

1 System Requirements

Windows®

- An available OHCI-compliant FireWire port and/or USB* port
- Windows 98SE/Me/2000/XP

*USB 2.0 PCI adapter card or built-in USB 2.0 host is required for Hi-Speed USB 2.0 performance.

Memory card compatibility (Media Center 8-in-1 memory card reader):

CompactFlash™ Types I and II, Memory Stick®, Memory Stick PRO®, Microdrive™, MultiMedia Card, SD Card, and SmartMedia™.

Macintosh®

- An available OHCI-compliant FireWire port and/or USB* port
- Mac® OS v9.2.2 or Mac OS X v10.2.8+

2 Setting Up

Note: For more detailed instructions, refer to the user manual on the installation CD or obtain it from support.wdc.com.

Windows 98SE/Me/2000/XP

1. Insert the installation CD into your CD-ROM drive. The program autoruns and launches a setup menu. Select **Install Retrospect Express for WD**. In the next window, click **Next**.
2. The license agreement window is displayed. To proceed, select **I accept the terms in the license agreement** and click **Next**.
3. Enter your **User Name** and click **Next**. In the next window, select the **Recommended** installation option and click **Next**.
4. In the next window, click **Install** to begin installation. After installation, click **Finish**.
Note: If you are running Windows 98SE/Me/2000 and operating system service packs (SPs) or updates were not installed, you must install them now and restart the computer before proceeding.
5. To register the software, launch the backup software from the Start menu (**Start > Program Files > Retrospect > Retrospect 6.5**).
6. Proceed to Section 3 to connect the drive.

Macintosh

Important: Macintosh users must reinitialize the WD drive to HFS Extended Format (or other Mac OS drive format) before using the installation CD. Skip to Section 3 to connect the drive, then follow the steps below to format and set up the drive.

Mac OS v9.2.2

1. To format the drive, select **Control Panel > Extensions Manager** from the Apple menu.
2. Disable **File Exchange** from the extensions list by clearing the adjacent check box, and click **Restart**.
3. After restarting, a message appears prompting you to initialize the drive. Enter a name, select **Mac OS Extended**, and click **Initialize**.
4. Click **Continue** to confirm drive initialization. A hard drive icon with the name you assigned appears on the desktop after formatting is completed. To re-enable **File Exchange**, select the check box in **Extensions Manager** and click **Restart**.
5. After restarting, a new hard drive icon appears on your desktop and your new external USB hard drive is ready to use.
6. Proceed to Section 5 to use the backup software.

Mac OS X v10.2.8+

1. To format the drive, select **Applications > Utilities > Disk Utility**. Select your new drive on the left panel, and click the **Erase** tab on the right panel. If prompted, click **OK**.
2. Select **Mac OS Extended** from the **Volume Format** menu, and enter a name for your drive.
3. Click **Erase** to begin drive formatting. A hard drive icon with the name you assigned appears on the desktop after formatting is completed.
Note: To partition the drive into multiple volumes, select the **Partition** tab from the Disk Utility program menu and follow the instructions.
4. If prompted, restart the system. A new hard drive icon appears on your desktop and your WD product is ready to use.
5. Proceed to Section 5 to use the backup software.

3 Connecting the Drive

Note: For a single drive, WD recommends using the stands for vertical placement with the buttons on top for easy access. For stacking multiple drives, use the feet for horizontal placement.

Installing the Stands for Vertical Placement

1. Power off the external hard drive and disconnect all its cables.
2. Align the edge of the stand onto the side of the drive adjacent to the back (Figure 1).
3. Press the other edge of the stand toward the drive until the stand snaps firmly into place.
Note: Space the stands approximately 3–4 inches apart and approximately 2–3 inches from the edge of the drive for balance and stability.
4. Repeat this process for the other stand.

Removing the Stands

1. Power off the external hard drive and disconnect all its cables.
2. Place the drive upside down on a clean and steady surface.
3. Using both hands, grasp the base of the stand and carefully bend the stand upward until the stand snaps away from the side of the drive (Figure 1).

Installing the Feet for Horizontal Placement

1. Power off the external hard drive and disconnect all its cables.
2. Place the drive upside down on a clean and steady surface.
3. The back of the drive is keyed with a small crossbar at each corner within the ventilation slots for foot placement. Align the notch of the foot to the crossbar and insert one end of the foot into the ventilation slot at a slight angle. The feet are keyed to ensure proper insertion.
4. Press the foot into the groove until it snaps firmly into place.
5. Repeat this process for the three remaining feet.

Removing the Feet

1. Power off the external hard drive and disconnect all its cables.
2. Place the drive upside down on a clean and steady surface.
3. Carefully dislodge the foot by firmly pushing it off the ventilation slot (Figure 1).
4. Repeat this process for the three remaining feet.

Connecting the Cables

Important: You can connect the USB cable and/or FireWire cable depending on features you want to support. WD recommends connecting both USB and FireWire cables for optimum performance. Because the USB hub (Combo and Media Center) and memory card reader (Media Center) are USB devices, enabling them requires a USB connection. If you connect only the FireWire cable, USB devices are not supported.

1. Connect the AC adapter cord to the DC power supply socket on the back of the drive (Figure 2).
2. Connect one end of the power cord to the AC adapter.
3. Connect the other end of the power cord to an electric outlet.
4. Connect one end of the USB 2.0 cable to an available USB port on the back of the drive (Figure 2).
5. Connect the other end of the USB 2.0 cable to an available USB port on your computer.
6. Connect one end of the FireWire cable to a FireWire port on the back of the drive (Figure 2).
7. Connect the other end of the FireWire cable to an available FireWire port on your computer.

Note: Depending on your system configuration, your computer may attempt to boot from your WD Dual-option product. Refer to your system's motherboard BIOS setting documentation to disable this feature or visit support.wdc.com, click **Knowledge Base**, and search for answer ID 1201. For more information about booting from external drives, refer to your system documentation or contact your system manufacturer.

Formatting the Drive

Your WD Dual-option product is preformatted as a single FAT32 partition for compatibility with all Windows operating systems. The FAT32 file system has a maximum file transfer of 4 GB. For more information about file formats and overcoming file size limitations, refer to your operating system manual or visit support.wdc.com, click **Knowledge Base**, and search for answer ID 1053 for Windows 2000 or answer ID 1021 for Windows XP. Macintosh users, see "Macintosh" on page 1 to reinitialize the drive to a Mac OS format.

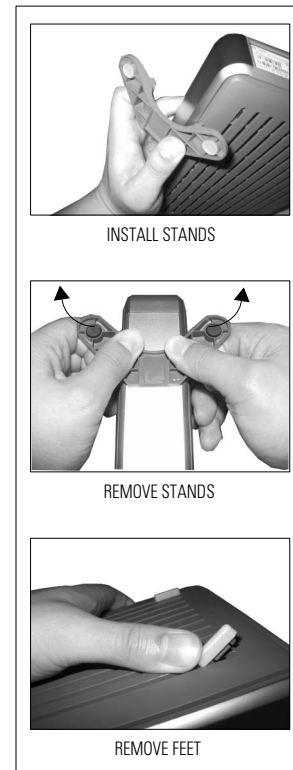


Figure 1

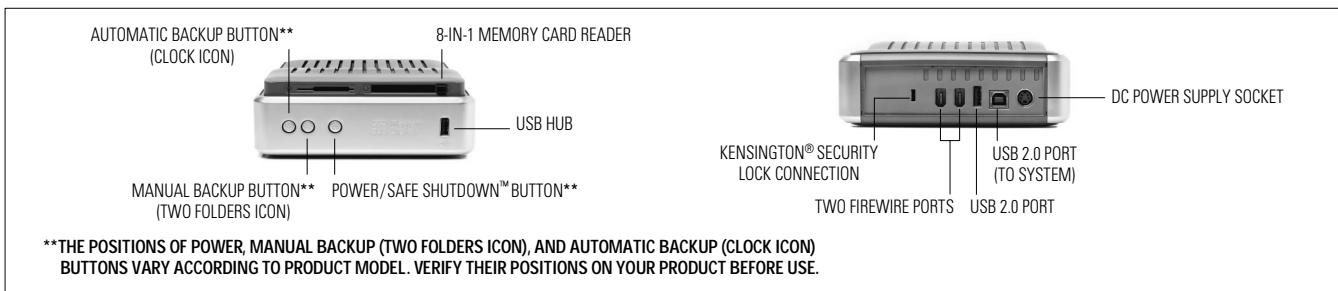


Figure 2

4 Using the 8-in-1 Memory Card Reader (Media Center)

CAUTION: Do not remove media cards from media slots while a corresponding green activity LED is flashing. For instructions on the proper removal of media, see “Disconnecting the Drive” on page 4.

Slot 1 (Figure 3) accepts CompactFlash Types I/II and Microdrive. Slot 2 (Figure 3) accepts Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, SD Card, and SmartMedia. Access media through two Removable Disks icons in the My Computer window.

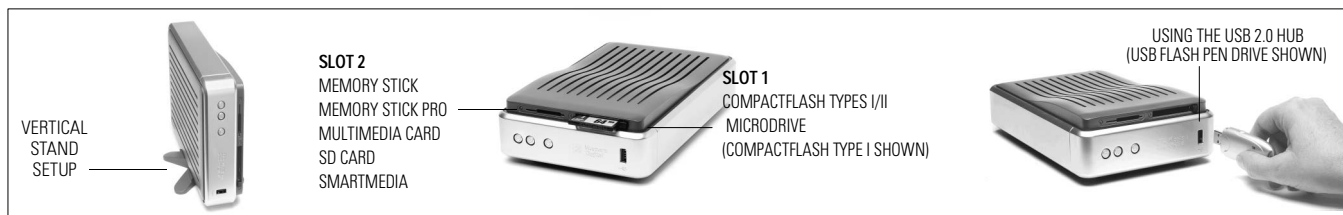


Figure 3

Inserting Media

1. Find the correct slot for your memory card and insert it until it clicks or secures into place. Do not force the card into the slot. If the card does not insert properly, you may need to re-insert it with the gold connector end facing upward. When the card is properly inserted, the media activity LED illuminates green.
2. Double-click the appropriate media icon in the My Computer window (Windows) or on the desktop (Macintosh). The next window displays data contained on the card/stick. If the card was directly formatted or used by a digital camera, you may have to double-click a folder to access its contents.

Copying Media

For instructions to copy or back up memory cards manually, refer to the user manual on the installation CD. To transfer or save data from a card to your computer, use either of the following methods:

Drag and Drop

1. Locate or create a destination folder on your desktop.
2. Drag and drop data from the card into the destination folder.

Copy and Paste

1. From the media folder, go to the Edit menu and click **Select All**. In the same menu, select **Copy**.
2. From the Edit menu, go to the destination folder and select **Paste**.

5 Using the Backup Software

This version of Dantz software does not support server applications. For more detailed instructions, refer to the user manual on the installation CD or obtain it from support.wdc.com.

Note: To create a backup that includes restoration of your operating system and programs, visit support.wdc.com, click **Knowledge Base**, and search for answer ID 1270

Manual Backup

1. Press the Manual Backup button (two folders icon) on the front of the drive to launch the initial setup wizard (Figure 4). Click **Next**.
2. Click the drive you want to back up. Click **Next**.
3. By default, the software copies **Documents Only**, which includes your contacts, documents, miscellaneous files, music, and pictures. This is the ideal choice for most users. Make your choice and click **Next**.
4. Select the drive on which to store your backup files. By default, the WD drive on which the button was pressed is the destination. Click **Next**.
5. The last window summarizes all settings specified in the Backup On Demand wizard. To make any changes, click **Back**; otherwise, click **Finish** to complete the setup. Each time you press the Manual Backup button, Retrospect Express launches the wizard and backs up your files.

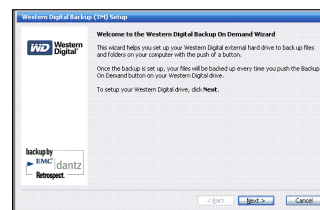


Figure 4

Automatic Backup

1. Press the Automatic Backup button (clock icon) on the front of the drive to launch the initial setup wizard (Figure 5). Click **Next**.
2. Click the drive you want to back up. Click **Next**.
3. By default, the software copies **Documents Only**, which includes your contacts, documents, miscellaneous files, music, and pictures. This is the ideal choice for most users. Make your choice and click **Next**.
4. Select the drive on which to store your backup files. By default, the WD drive on which the button was pressed is the destination. Click **Next**.
5. In the next several windows, specify the frequency, day, and time of your automatic backups.
6. The last window summarizes all settings specified in the Automatic Backup wizard. To make any changes, click **Back**; otherwise, click **Finish** to complete the setup. The area surrounding the Automatic Backup button is illuminated blue, indicating that backups are scheduled to occur automatically.

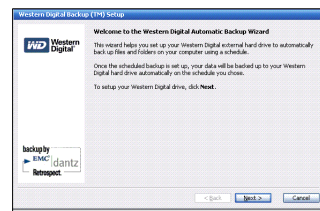


Figure 5

Important: Both the source and destination drives must remain powered on (not sleep mode) for automatic backups to occur at their scheduled times.

6 Disconnecting the Drive

CAUTION: To prevent data loss, be sure to close all active applications before shutting down the drive.

Using Safe Shutdown™

1. Press the Power/Safe Shutdown button once. You may hear the drive power down, and the power light turns off.
2. The drive is now shut down properly, and you may safely disconnect the drive.

Using Manual Shutdown

Note: If you used Safe Shutdown as described above, you need not follow the steps below; however, you may use these steps as an alternative method for disconnecting the drive.

Windows

1. Double-click the Safely Remove hardware icon in your system tray (typically located on the bottom right corner of your desktop).
2. Select **USB Mass Storage Device** from the list and click **Stop** (Figure 6). Click **OK** to confirm your selection of the drive to be disconnected.
3. Click **Close** and press the Power button once. Now you may safely disconnect the USB cable from your computer and the power cord from the electrical outlet.

Macintosh

1. Find the Removable Disk icon associated with the drive you want to disconnect and drag it to the Trash icon on your desktop.
2. After the disk icon disappears from the desktop, you may safely disconnect the USB cable from your computer and the power cord from the electrical outlet.



Figure 6

Regulatory Compliance

FCC Class B Information

This device has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Any changes or modifications not expressly approved by WD could void the user's authority to operate this equipment.

The following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, may be helpful: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. This booklet is Stock No. 004-000-00345-4 available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

CSA Notice

Le prent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise for digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Underwriters Laboratories Inc.

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (File E101559).

CE Compliance For Europe

Verified to comply with EN55022 for RF Emissions and EN50082-1 for Generic Immunity, as applicable.

Warranty Information

This product contains no user-serviceable parts. Refer servicing only to WD authorized personnel or a WD-approved service center.

Obtaining Service

WD values your business and always attempts to provide you the very best of service. If this Product requires maintenance, either contact the dealer from whom you originally purchased the Product or visit our product support Web site at support.wdc.com for information on how to obtain service or a Return Material Authorization (RMA). If it is determined that the Product may be defective, you will be given an RMA number and instructions for Product return. An unauthorized return (i.e., one for which an RMA number has not been issued) will be returned to you at your expense. Authorized returns must be shipped in an approved shipping container, prepaid and insured, to the address provided on your return paperwork. Your original box and packaging materials should be kept for storing or shipping your WD product. To conclusively establish the period of warranty, check the warranty expiration (serial number required) via support.wdc.com. WD shall have no liability for lost data regardless of the cause, recovery of lost data, or data contained in any Product placed in its possession.

Limited Warranty

WD warrants that the Product, in the course of its normal use, will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year and will conform to WD's specification therefor. This limited warranty period shall commence on the purchase date appearing on your purchase receipt. WD shall have no liability for any Product returned if WD determines that the Product was stolen from WD or that the asserted defect a) is not present, b) cannot reasonably be rectified because of damage occurring before WD receives the Product, or c) is attributable to misuse, improper installation, alteration (including removing or obliterating labels and opening or removing external covers, unless authorized to do so by WD or an authorized service center), accident or mishandling while in the possession of someone other than WD. Subject to the limitations specified above, your sole and exclusive warranty shall be, during the period of warranty specified above and at WD's option, the repair or replacement of the Product. The foregoing warranty of WD shall extend to repaired or replaced Products for the balance of the applicable period of the original warranty or ninety (90) days from the date of shipment of a repaired or replaced Product, whichever is longer.

The foregoing limited warranty is WD's sole warranty and is applicable only to products sold as new. The remedies provided herein are in lieu of a) any and all other remedies and warranties, whether expressed, implied or statutory, including but not limited to, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, and b) any and all obligations and liabilities of WD for damages including, but not limited to accidental, consequential, or special damages, or any financial loss, lost profits or expenses, or lost data arising out of or in connection with the purchase, use or performance of the Product, even if WD has been advised of the possibility of such damages. In the United States, some states do not allow exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the limitations above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Technical Support Services

If you need additional information or help during installation or normal use of this product, visit our product support Web site at support.wdc.com and search our knowledge base.

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC North America

949.672.7199 Spanish

+800.6008.6008 Asia Pacific

+31.20.4467651 EMEA

Western Digital

20511 Lake Forest Drive

Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Western Digital is a registered trademark; and WD, the WD logo, WD Dual-option, and Safe Shutdown are trademarks of Western Digital Technologies, Inc. Other marks may be mentioned herein that belong to other companies.

© 2005 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

2079-001048-104 04/05

1 Spécifications système

Windows®

- Un port FireWire compatible OHCI et/ou un port USB* disponibles
- Windows 98/Me/2000/XP

**Il faut une carte PCI USB 2.0 ou un hôte USB 2.0 intégré pour profiter de la performance USB 2.0 à grande vitesse.*

Compatibilité de carte mémoire 8 en 1 (lecteur de carte mémoire 8 en 1 du centre média) : CompactFlash™ types I et II, Memory Stick®, Memory Stick PRO®, Microdrive™, MultiMedia Card, SD Card et SmartMedia™.

Macintosh®

- Un port FireWire compatible OHCI et/ou un port USB* disponibles
- Mac® OS v9.2.2 ou Mac OS X v10.2.8+

2 Configuration

Remarque : Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation figurant sur le CD d'installation ou le télécharger du site support.wdc.com.

Windows 98SE/Me/2000/XP

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Le programme démarre automatiquement et affiche un menu de configuration. Sélectionnez **Installer Retrospect Express pour WD**. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Suivant**.
 2. La fenêtre du contrat de licence s'affiche. Pour continuer, sélectionnez **J'accepte les termes de ce contrat de licence** et cliquez sur **Suivant**.
 3. Entrez votre **nom d'utilisateur** puis cliquez sur **Suivant**. Dans la fenêtre suivante, choisissez l'option d'installation **Recommandée** et cliquez sur **Suivant**.
 4. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur **Installer** pour démarrer l'installation. Après l'installation, cliquez sur **Terminer**.
- Remarque :** Si vous utilisez Windows 98/Me/2000 et que vous n'avez pas installé les Service Packs (SP) et les mises à jour du système d'exploitation, vous devez les installer maintenant et redémarrer l'ordinateur pour que l'installation puisse se poursuivre.
5. Pour inscrire le logiciel, lancez le logiciel de sauvegarde depuis le menu Démarrer (**Démarrer > Programmes > Retrospect > Retrospect 6.5**).
 6. Passez à la section 3 pour connecter le disque.

Macintosh

Important : Les utilisateurs Macintosh doivent réinitialiser le disque WD pour le configurer au format étendu HFS (ou dans un autre format de disque Mac OS) avant d'utiliser le CD d'installation. Passez à la section 3 pour connecter le disque ; suivez ensuite les étapes ci-dessous pour formater et configurer le disque.

Mac OS v9.2.2

1. Pour formater le disque, choisissez **Tableaux de bord > Gestionnaire d'extensions** dans le menu Pomme.
2. Désactivez **Echange de fichiers** dans la liste des extensions en décochant la case correspondante et cliquez sur **Redémarrer**.
3. Après le redémarrage, un message apparaît vous demandant d'initialiser le disque. Entrez un nom, sélectionnez **Mac OS étendu** puis cliquez sur **Initialiser**.
4. Cliquez sur **Continuer** pour confirmer l'initialisation du disque. L'icône du disque dur portant le nom que vous avez donné apparaît sur le bureau une fois le formatage terminé. Pour réactiver l'**Echange de fichiers**, cochez la case dans **Gestionnaire d'extensions** et cliquez sur **Redémarrer**.
5. Après le redémarrage, une nouvelle icône de disque dur apparaît sur le bureau et votre nouveau disque dur USB externe est, dès lors, prêt à l'utilisation.
6. Passez à la section 5 pour utiliser le logiciel de sauvegarde.

Mac OS X v10.2.8+

1. Pour formater le disque, choisissez **Applications > Utilitaires > Utilitaire de disque**. Sélectionnez votre nouveau disque dans le panneau de gauche et cliquez sur l'onglet **Effacer** dans le panneau de droite. Si une invite vous le demande, cliquez sur **OK**.
 2. Sélectionnez **Mac OS étendu** dans le menu **Format du volume** et entrez le nom que vous voulez donner à votre disque.
 3. Cliquez sur **Effacer** pour commencer le formatage du disque. L'icône du disque dur portant le nom que vous avez donné apparaît sur le bureau une fois le formatage terminé.
- Remarque :** Pour partitionner le disque en plusieurs volumes, choisissez l'onglet **Partitionner** dans le menu des programmes d'utilitaires de disque et suivez les instructions.
4. Si une invite vous le demande, redémarrez le système. La nouvelle icône du disque dur apparaît sur votre bureau et votre produit WD est prêt à l'utilisation.
 5. Passez à la section 5 pour utiliser le logiciel de sauvegarde.

3 Connexion du disque

Remarque : Pour un seul disque, WD recommande d'utiliser les supports pour un positionnement à la verticale, avec les boutons vers le haut pour un accès plus facile. Pour empiler plusieurs disques, utilisez les pieds pour un positionnement à l'horizontale.

Installation des supports pour un positionnement à la verticale

1. Éteignez le disque dur externe et déconnectez tous ses câbles.
 2. Alignez le bord du support avec le côté du disque adjacent au dos (Figure 1).
 3. Poussez l'autre bord du support vers le disque jusqu'à ce que le support s'enclenche dans son emplacement.
- Remarque :** Espacez les supports d'environ 8 à 10 cm et d'environ 5 à 8 cm du bord du disque à des fins d'équilibre et de stabilité.
4. Recommencez le même procédé pour l'autre support.

Retrait des supports

1. Eteignez le disque dur externe et déconnectez tous ses câbles.
2. Posez l'unité à l'envers sur une surface stable et propre.
3. Saisissez la base du support des deux mains et repliez délicatement le support vers le haut jusqu'à ce qu'il se dégage subitement du côté du disque (Figure 1).

Installation des pieds pour un positionnement à l'horizontale

1. Eteignez le disque dur externe et déconnectez tous ses câbles.
2. Posez l'unité à l'envers sur une surface stable et propre.
3. L'arrière du disque est pourvu d'une petite barre transversale située dans les fentes d'aération à chaque coin du disque pour la pose des pieds. Alignez l'encoche du pied sur la barre et insérez une extrémité du pied dans la fente d'aération avec un léger angle. Chaque pied est muni d'un détrompeur qui assure qu'il sera inséré dans le bon sens.
4. Poussez le pied dans la fente jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement dans son emplacement.
5. Recommencez le même procédé pour les trois autres pieds.

Retrait des pieds

1. Eteignez le disque dur externe et déconnectez tous ses câbles.
2. Posez l'unité à l'envers sur une surface stable et propre.
3. Dégagez délicatement le pied en le tirant fermement de la fente d'aération (Figure 1).
4. Recommencez le même procédé pour les trois autres pieds.

Connexion des câbles

Important : Vous pouvez brancher le câble USB et/ou le câble FireWire selon les fonctions que vous souhaitez prendre en charge. WD recommande le branchement des deux câbles USB et FireWire pour une performance optimale. Etant donné que le concentrateur USB (combo et centre média) et le lecteur de carte mémoire (centre média) sont des périphériques USB, leur activation requiert une connexion USB.

Si vous branchez uniquement le câble FireWire, les périphériques USB ne seront pas pris en charge.

1. Branchez le cordon de l'adaptateur de CA dans la prise de courant secteur figurant à l'arrière du disque (Figure 2).
2. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à l'adaptateur de CA.
3. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant électrique.
4. Connectez une extrémité du câble USB 2.0 à un port USB disponible situé à l'arrière du disque (Figure 2).
5. Raccordez l'autre extrémité du câble USB 2.0 à un port USB disponible de votre ordinateur.
6. Connectez une extrémité du câble FireWire à un port FireWire situé à l'arrière du disque (Figure 2).
7. Raccordez l'autre extrémité du câble FireWire à un port FireWire disponible de votre ordinateur.

Remarque : Selon la configuration de votre système, votre ordinateur tentera de démarrer à partir de votre produit WD Dual-option. Reportez-vous à la documentation sur les paramètres BIOS de la carte mère de votre système pour désactiver cette fonctionnalité ou visitez le site support.wdc.com, cliquez sur **Base de connaissances** et cherchez l'ID de réponse 1201.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le démarrage à partir de disques externes, veuillez vous reporter à la documentation de votre système ou contacter le fabricant de votre système.

Formatage du disque

Ce produit WD Dual-option est pré-formaté comme une seule partition FAT32 pour être compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows. Le système de fichiers FAT32 a un transfert de fichiers maximal de 4 Go. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les formats de fichiers et sur le dépassement des limites des tailles de fichiers, veuillez vous reporter au manuel de votre système d'exploitation ou visiter le site support.wdc.com, cliquez sur **Base de connaissances** et recherchez l'ID de réponse 1053 pour Windows 2000 ou 1021 pour Windows XP. Pour les utilisateurs Macintosh, veuillez vous reporter à « Macintosh », page 9 pour réinitialiser le disque en format Mac OS.

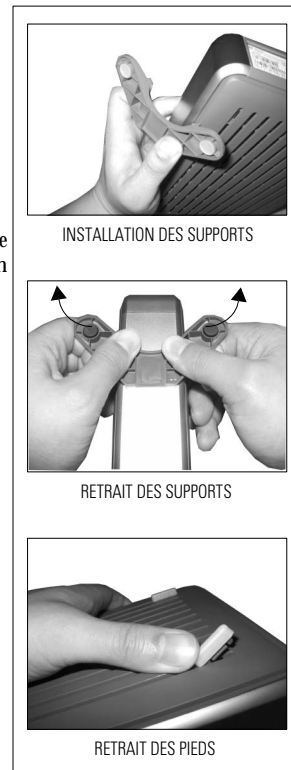


Figure 1

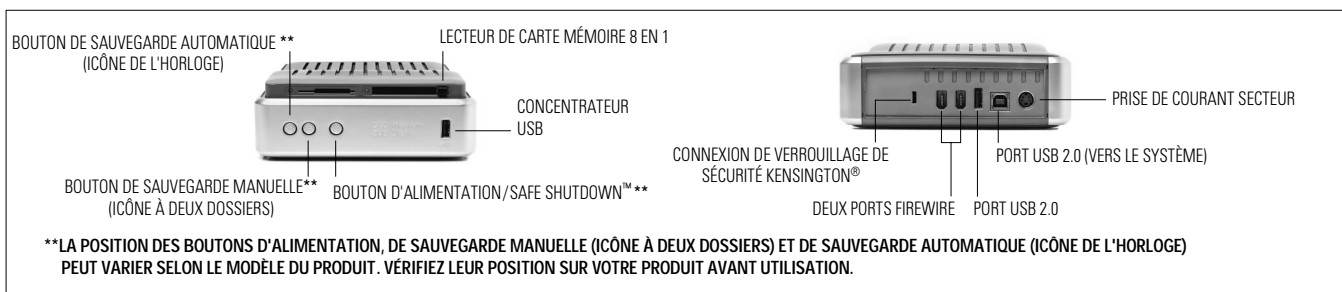


Figure 2

4 Utilisation du lecteur de carte mémoire 8 en 1 (centre média)

ATTENTION ! Ne retirez pas les cartes média des logements pour médias lorsque le voyant d'activité clignote en vert. Pour obtenir des instructions sur le retrait approprié d'un média, reportez-vous à la section « Déconnexion du disque », page 12.

Le logement 1 (Figure 3) accepte les cartes CompactFlash types I/II et Microdrive. Le logement 2 (Figure 3) accepte les cartes Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, SD Card et SmartMedia. Accédez au média par le biais des deux icônes de Disques amovibles dans la fenêtre Poste de travail.

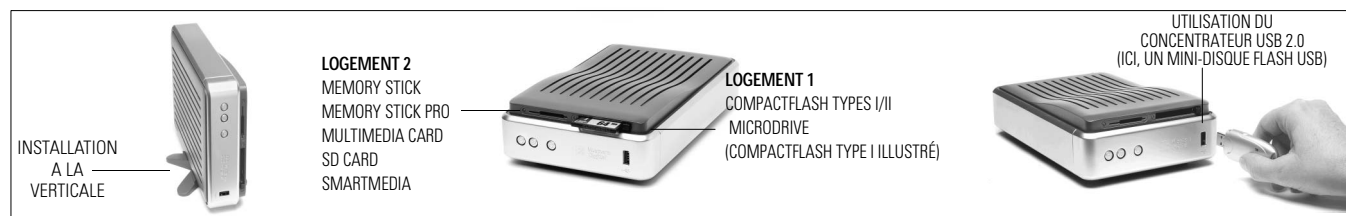


Figure 3

Insertion du média

1. Identifiez le logement de média approprié à votre média et insérez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic ou que la carte soit bien en place. N'insérez pas la carte en forçant. Si la carte ne s'insère pas correctement, il vous faudra peut-être la réinsérer avec le connecteur doré dirigé vers le haut. Si la carte est insérée correctement, le voyant d'activité du média s'allume en vert.
2. Double cliquez sur l'icône du média approprié sur la fenêtre Poste de travail (Windows) ou sur le bureau (Macintosh). La fenêtre suivante affiche les données qui se trouvent sur la carte mémoire. Si la carte a été directement formatée ou utilisée par un appareil photo numérique, il se peut que vous deviez double-cliquer sur un dossier pour accéder à son contenu.

Copie du média

Pour obtenir Des instructions sur la copie et la sauvegarde manuelle des cartes mémoire, reportez-vous au manuel d'utilisation figurant sur le CD d'installation. Pour transférer ou sauvegarder des données d'une carte sur votre ordinateur, utilisez l'une des méthodes suivantes :

Glisser-Déplacer

1. Localisez ou créez un dossier de destination sur votre bureau.
2. Déplacez les données de la carte dans le dossier de destination.

Copier-Coller

1. Dans le dossier du média, allez dans le menu Edition et cliquez sur **Sélectionner tout**. Dans le même menu, choisissez **Copier**.
2. Dans le menu Edition, allez dans le dossier de destination et sélectionnez **Coller**.

5 Utilisation du logiciel de sauvegarde

Cette version du logiciel Dantz ne prend pas en charge les applications de serveur. Pour obtenir des instructions plus détaillées, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation figurant sur le CD d'installation ou le télécharger du site support.wdc.com.

Remarque : Pour créer une sauvegarde qui comprend la restauration de votre système d'exploitation et des programmes, visitez le site support.wdc.com, cliquez sur **Base de connaissances** et recherchez l'ID de réponse 1270

Sauvegarde manuelle

1. Appuyez sur le bouton de sauvegarde manuelle (l'icône à deux dossiers) à l'avant du disque pour lancer l'assistant de configuration initiale (Figure 4). Cliquez sur **Suivant**.
2. Cliquez sur le disque que vous souhaitez sauvegarder. Cliquez sur **Suivant**.
3. Par défaut, le logiciel copie **seulement les documents**, à savoir vos contacts, documents, fichiers divers, musiques et images. C'est le choix idéal pour la plupart des utilisateurs. Faites votre choix et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez stocker vos fichiers de sauvegarde. Par défaut, le disque WD sur lequel le bouton a été pressé est sélectionné comme destination. Cliquez sur **Suivant**.
5. La dernière fenêtre résume tous les paramètres spécifiés dans l'assistant de sauvegarde manuelle. Pour effectuer des modifications, cliquez sur **Précédent** ou sinon sur **Terminer** pour terminer la configuration. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton de sauvegarde manuelle, Retrospect Express lance l'assistant et sauvegarde vos fichiers.

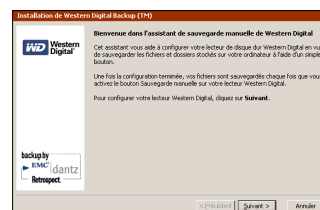


Figure 4

Sauvegarde automatique

1. Appuyez sur le bouton de sauvegarde automatique (l'icône de l'horloge) à l'avant du disque pour lancer l'assistant de configuration initiale (Figure 5). Cliquez sur **Suivant**.
2. Cliquez sur le disque que vous souhaitez sauvegarder. Cliquez sur **Suivant**.
3. Par défaut, le logiciel copie **seulement les documents**, à savoir vos contacts, documents, fichiers divers, musiques et images. C'est le choix idéal pour la plupart des utilisateurs. Faites votre choix et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez stocker vos fichiers de sauvegarde. Par défaut, le disque WD sur lequel le bouton a été pressé est sélectionné comme destination. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans les fenêtres qui suivent, spécifiez la fréquence, le jour et l'heure de vos sauvegardes automatiques.
6. La dernière fenêtre résume tous les paramètres spécifiés dans l'assistant de sauvegarde automatique. Pour effectuer des modifications, cliquez sur **Précédent** ; sinon, cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration. Une lumière bleue s'allume autour du bouton de sauvegarde automatique, ce qui indique que vos sauvegardes sont programmées de façon à être réalisées automatiquement.



Figure 5

Important : Les disques source et de destination doivent tous deux rester allumés (et non en mode veille) afin que les sauvegardes automatiques puissent avoir lieu quand elles ont été programmées.

6 Déconnexion du disque

ATTENTION ! Pour ne pas perdre de données, fermez bien toutes les applications actives avant d'éteindre le disque.

Utilisation de la fonctionnalité d'arrêt sécurisé Safe Shutdown™

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation/Safe Shutdown. Le disque se met hors tension, puis la lumière du bouton d'alimentation s'éteint.
2. A ce point-ci, le disque est complètement arrêté et vous pouvez déconnecter l'unité en toute sécurité.

Utilisation de l'arrêt manuel

Remarque : Si vous avez utilisé Safe Shutdown tel que décrit ci-dessus, suivez les étapes décrites ci-dessous ; cependant, vous pouvez également utiliser ces étapes comme autre méthode pour débrancher le disque.

Windows

1. Double-cliquez sur l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité figurant dans la barre d'état du système (généralement située dans le coin inférieur droit de votre bureau).
2. Sélectionnez **Périphérique de stockage de masse USB** dans la liste et cliquez sur **Arrêter** (Figure 6). Cliquez sur **OK** pour confirmer que le disque doit être déconnecté.
3. Cliquez sur **Fermer** et appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez maintenant débrancher le câble USB de votre ordinateur et le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Macintosh

1. Identifiez l'icône du disque amovible qui correspond au disque que vous voulez déconnecter et mettez-la dans la corbeille sur votre bureau.
2. Une fois que l'icône du disque a disparu du bureau, vous pouvez alors débrancher en toute sécurité le câble USB de votre ordinateur et le câble d'alimentation de la prise de courant.

ICÔNE SUPPRIMER LE PÉRIPHÉRIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ



Figure 6

Conformité réglementaire

Informations de la FCC sur la Classe B

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux normes concernant les périphériques numériques de Classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre des perturbations préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des interférences de fréquence radio et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle. Cependant, l'absence d'interférences en cas d'installation particulière n'est pas garantie. Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par WD peut annuler l'autorisation d'utilisation de ce matériel.

L'utilisateur peut trouver utile le livret suivant, préparé par la Commission fédérale américaine des communications : *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* (Comment identifier et résoudre des problèmes de perturbations radio/TV). Ce livret, réf. art. n° 004-000-00345-4 est disponible auprès du Government Printing Office américain, Washington, DC 20402.

Avis réglementaire de la CSA

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans les Normes sur le matériel brouilleur édictées par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise for digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Underwriters Laboratories Inc.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1, UL 60950-1. Matériel des technologies de l'information - Sécurité - Partie 1 : Conditions générales (fichier E101559).

Certification CE pour l'Europe

Conformité vérifiée avec EN55022 pour les émissions RF et EN50082-1 pour l'immunité générique, selon le cas.

Informations sur la garantie

Ce produit ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Pour les réparations, adressez-vous exclusivement au personnel WD autorisé ou à un centre de services WD agréé.

Obtention de service

WD apprécie votre clientèle et tente de vous fournir les meilleurs services. Si ce Produit nécessite une intervention de maintenance, vous pouvez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté le Produit ou consulter notre site Web à l'adresse support.wdc.com pour savoir comment obtenir une assistance ou une autorisation de retour de matériel (RMA). S'il est déterminé que le Produit peut être défectueux, vous recevrez un numéro de RMA et des instructions pour le renvoi du Produit. Les retours non autorisés (c'est-à-dire ceux sans numéro RMA) vous seront renvoyés à vos frais. Les retours autorisés doivent être envoyés dans un conteneur conforme, prépayés et assurés, à l'adresse fournie sur vos documents de retour. Le carton et l'emballage d'origine doivent être conservés pour le stockage et l'envoi de votre produit WD. Pour établir de façon indiscutable la période de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (vous aurez besoin du numéro de série) sur support.wdc.com. WD n'assumera aucune responsabilité quant aux pertes de données, quelles qu'en soient leur cause, à la récupération de données perdues, ou aux données contenues dans n'importe quel Produit mis en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le Produit, dans le cadre d'un usage normal, sera dénué de défauts de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an et sera conforme aux spécifications de WD pendant cette période. La période de garantie limitée commencera à la date d'achat apparaissant sur votre facture. WD n'assume aucune responsabilité pour tout Produit retourné si WD détermine que le Produit a été volé à WD ou que le défaut invoqué a) est inexistant, b) ne peut pas être réparé correctement du fait d'une détérioration antérieure à la réception du Produit par WD, ou c) est dû à une mauvaise utilisation, à une mauvaise installation, à une altération (y compris le retrait ou l'effacement des étiquettes, et l'ouverture ou le retrait des panneaux externes, excepté dans le cas d'une autorisation délivrée par WD ou par un centre de services autorisé), à un accident ou à une mauvaise manipulation qui est survenu alors que toute autre personne que WD était en sa possession. Etant sujette aux restrictions spécifiées ci-dessus, votre seule et unique garantie sera, pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus et selon le choix de WD, la réparation ou le remplacement du Produit. La garantie mentionnée de WD s'étendra aux Produits réparés et remplacés pendant la période restante de la garantie d'origine ou pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'envoi du Produit remplacé ou réparé, la période la plus longue s'appliquant.

La garantie limitée mentionnée est la seule garantie de WD et s'applique uniquement à des produits vendus en tant que produits neufs. Les recours fournis dans la présente sont donnés en lieu et place de a) n'importe quels et tous recours et garanties, expresses, implicites ou légales, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage, et b) n'importe quelles et toutes obligations et responsabilités pour des dommages, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages accidentels, indirects ou spéciaux, ou n'importe quelle perte financière, manque à gagner ou frais, ou données perdues à la suite ou en lien avec l'achat, l'utilisation ou la mise en œuvre du Produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, dans les états qui ne permettent pas d'exclusions ou de restrictions aux dommages accessoires ou conséquents, les restrictions précédentes ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les états.

Services d'assistance technique

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires pendant l'installation ou l'utilisation normale de ce produit, visitez notre site Web d'assistance technique à l'adresse support.wdc.com et faites une recherche dans notre base de connaissances.

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC Amérique du Nord
949.672.7199 Espagne
+800.6008.6008 Asie Pacifique
+31.20.4467651 EMEA

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Californie 92630 États-Unis.

Western Digital est une marque déposée et WD, le logo WD, WD Dual-option et Safe Shutdown sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. Les autres marques mentionnées dans ce document appartiennent à d'autres sociétés.

© 2005 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

2079-001048-104 04/05

1 Requisitos del sistema

Windows®

- Un puerto FireWire compatible con OHCI y/o un puerto USB* disponibles
- Windows 98SE/Me/2000/XP

Macintosh®

- Un puerto FireWire compatible con OHCI y/o un puerto USB* disponibles
- Mac® OS v9.2.2 o Mac OS X v10.2.8+

*Para lograr un rendimiento de alta velocidad del puerto USB 2.0, se necesita una tarjeta adaptadora PCI USB 2.0 o un host USB 2.0 incorporado.

Compatibilidad para tarjetas de memoria (lector de tarjeta de memoria 8 en 1 del Media Center):

CompactFlash™ tipo I y II, Memory Stick®, Memory Stick PRO®, Microdrive™, MultiMedia Card, SD Card y SmartMedia™.

2 Instalación

Nota: Para obtener instrucciones más detalladas, refiérase al manual del usuario que se encuentra en el CD de instalación o consulte el sitio support.wdc.com.

Windows 98SE/Me/2000/XP

1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. El programa se ejecuta automáticamente y abre un menú de instalación. Seleccione **Instalar Retrospect Express para WD**. En la ventana siguiente, haga clic en **Siguiente**.
2. Se abrirá una ventana con el contrato de licencia. Para continuar, seleccione **Acepto los términos del contrato de licencia** y haga clic en **Siguiente**.
3. Introduzca su **Nombre de usuario** y haga clic en **Siguiente**. En la ventana siguiente, seleccione la opción de instalación **Recomendado** y haga clic en **Siguiente**.
4. En la ventana siguiente, haga clic en **Instalar** para comenzar la instalación. Después de la instalación, haga clic en **Finalizar**.
Nota: Si ejecuta Windows 98SE/Me/2000 y no ha instalado los Service Packs (SP) o actualizaciones del sistema operativo, debe instalarlos en este momento y reiniciar el equipo para poder continuar.
5. Para registrar el software, inicie el software de copia de seguridad a partir del menú de Inicio (**Inicio > Archivos de programa > Retrospect > Retrospect 6.5**).
6. Continúe en la sección 3 para conectar la unidad.

Macintosh

Importante: Los usuarios de Macintosh deben reinicializar la unidad WD al formato HFS Extended (u otro formato de unidad para Mac OS) antes de utilizar el CD de instalación. Pase a la sección 3 para conectar la unidad, después siga los pasos a continuación para dar formato y configurar la unidad.

Mac OS v9.2.2

1. Para dar formato a la unidad, seleccione **Paneles de control > Administrador de extensiones** en el menú Apple.
2. Deshabilite **Intercambio de archivos** en la lista de extensiones mediante la deselección de la casilla de verificación adyacente y haga clic en **Reiniciar**.
3. Después de reiniciar, aparecerá un mensaje que le pedirá que inicialice la unidad. Introduzca un nombre, seleccione **Mac OS Extended** y luego haga clic en **Inicializar**.
4. Haga clic en **Continuar** para confirmar el inicio de la unidad. Una vez completado el proceso de formateo, en el escritorio aparecerá un icono de unidad de disco duro con el nombre que usted asignó. Para volver a habilitar **Intercambio de archivos**, seleccione la casilla de verificación en **Administrador de extensiones** y haga clic en **Reiniciar**.
5. Después de reiniciar, en su escritorio aparecerá un nuevo icono de unidad de disco duro y su nueva unidad de disco duro USB externa está lista para usarse.
6. Consulte la sección 5 para usar el software de copia de seguridad.

Mac OS X v10.2.8+

1. Para dar formato a la unidad, seleccione **Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de disco**. Seleccione la nueva unidad en el panel izquierdo y haga clic en la ficha **Borrar** en el panel derecho. Si se le pide, haga clic en **Aceptar**.
2. Seleccione **Mac OS Extended** en el menú **Formato del volumen** e introduzca un nombre para la unidad.
3. Haga clic en **Borrar** para comenzar el formateo de la unidad. Una vez completado el proceso de formateo, en el escritorio aparecerá un icono de unidad de disco duro con el nombre que usted asignó.
Nota: Para dividir la unidad en varios volúmenes, seleccione la ficha **Partición** en el menú del programa Utilidad de disco y siga las instrucciones.
4. Si se le pide, reinicie el sistema. En el escritorio aparecerá un nuevo icono de unidad de disco duro y el producto WD estará listo para utilizarse.
5. Consulte la sección 5 para usar el software de copia de seguridad.

3 Conexión de la unidad

Nota: Si tiene una sola unidad, WD recomienda utilizar los soportes para colocar la unidad de forma vertical con los botones en la parte superior, para tener fácil acceso a ellos. Para apilar varias unidades, utilice las bases para colocarlas horizontalmente.

Instalación de los soportes para colocación vertical

1. Apague la unidad de disco duro externa y desconecte todos los cables de la misma.
2. Alinee el borde del soporte con el lado de la unidad que está adyacente a la parte posterior (Figura 1).
3. Presione el otro borde del soporte contra la unidad hasta que el soporte entre bien en su sitio.
Nota: Coloque los soportes con una separación de aproximadamente 7,6 a 10,1 cm (3 a 4 pulgadas) entre sí y aproximadamente 5 a 7,6 cm (2 a 3 pulgadas) del borde de la unidad para que estén equilibrados y tengan estabilidad.
4. Repita este proceso para el otro soporte.

Desmonte de los soportes

1. Apague la unidad de disco duro externa y desconecte todos los cables de la misma.
2. Coloque la unidad volteada hacia arriba sobre una superficie limpia y firme.
3. Sujete con las dos manos la base del soporte y dóblelo cuidadosamente hacia arriba hasta que se desenganche de la parte lateral de la unidad (Figura 1).

Instalación de las patas para colocación horizontal

1. Apague la unidad de disco duro externa y desconecte todos los cables de la misma.
2. Coloque la unidad volteada hacia arriba sobre una superficie limpia y firme.
3. La parte posterior de la unidad está diseñada con pequeñas hendiduras en forma de cruz en cada esquina dentro de las ranuras de ventilación, para la colocación de las bases. Alinee la muesca de la base con la cruz e inserte un extremo de la base, ligeramente inclinado, en la ranura de ventilación. Las bases están amoldadas para asegurar una inserción correcta.
4. Presione la base en la ranura hasta que se inserte firmemente en su lugar.
5. Repita este proceso para las tres bases restantes.

Desmonte de las patas

1. Apague la unidad de disco duro externa y desconecte todos los cables de la misma.
2. Coloque la unidad volteada hacia arriba sobre una superficie limpia y firme.
3. Retire con cuidado la base empujándola firmemente para sacarla de la ranura de ventilación (Figura 1).
4. Repita este proceso para las tres bases restantes.

Conexión de los cables

Importante: Puede conectar el cable USB o FireWire, dependiendo de las funciones que desee realizar. Para tener un funcionamiento óptimo, WD recomienda que se conecte tanto el cable USB como el cable FireWire. Debido a que el concentrador USB (Combo y Media Center) y el lector de tarjeta de memoria (Media Center) son dispositivos USB, para habilitarlos se requiere una conexión USB. Si solamente conecta el cable FireWire, los dispositivos USB no se admitirán.

1. Conecte el cable del adaptador de CA al enchufe de la fuente de alimentación de CC que se encuentra en la parte posterior de la unidad (Figura 2).
2. Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador de CA.
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorriente.
4. Conecte un extremo del cable USB 2.0 a un puerto USB que esté disponible en la parte posterior de la unidad (Figura 2).
5. Conecte el otro extremo del cable USB 2.0 a un puerto USB que esté disponible en el equipo.
6. Conecte un extremo del cable FireWire a un puerto FireWire en la parte posterior de la unidad (Figura 2).
7. Conecte el otro extremo del cable FireWire a un puerto FireWire que esté disponible en el equipo.



Figura 1

Nota: Dependiendo de la configuración del sistema, es posible que el equipo intente iniciarse a partir del producto WD Dual-option. Consulte la documentación referente a la configuración del BIOS de la placa madre del sistema para deshabilitar esta función, o bien, visite support.wdc.com, haga clic en **Base de conocimientos** y busque la respuesta con la identificación 1201. Para obtener más información acerca del inicio a partir de unidades externas, consulte la documentación del sistema o comuníquese con el fabricante del mismo.

Formateo de la unidad

El producto WD Dual-option está formateado previamente como una partición FAT32 única para mantener compatibilidad con todos los sistemas operativos Windows. El sistema de archivos FAT32 tiene una transferencia máxima de archivos de 4 GB. Para obtener más información acerca de formatos de archivos y de cómo superar las limitaciones de tamaño de archivos, consulte el manual de su sistema operativo, o bien, visite support.wdc.com, haga clic en **Base de conocimientos** y realice una búsqueda de la respuesta con la identificación 1053 para Windows 2000 o con la identificación 1021 en el caso de Windows XP. Los usuarios de Macintosh deben consultar "Macintosh" en la página 17 para reinicializar la unidad en formato Mac OS.

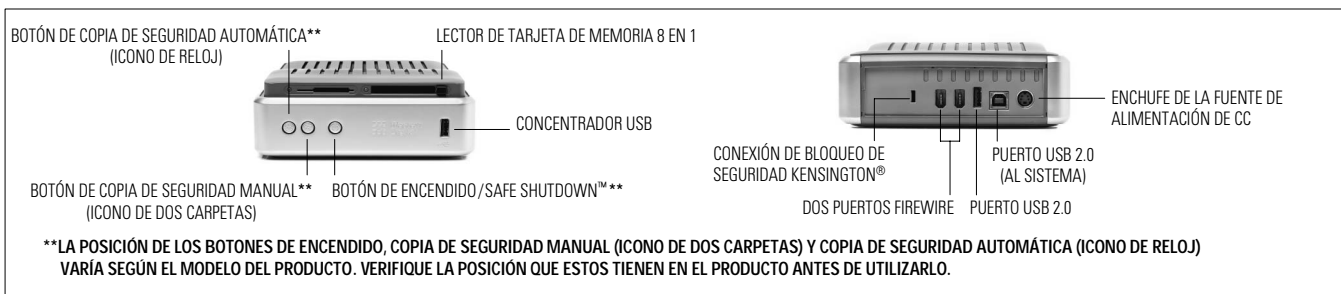


Figura 2

4 Utilización del lector de tarjeta de memoria 8 en 1 (Media Center)

PRECAUCIÓN: No retire las tarjetas de medios de las ranuras de medios mientras el LED verde de actividad correspondiente esté parpadeando. Para obtener instrucciones acerca de cómo retirar correctamente los medios, consulte "Desconexión de la unidad" en la página 20.

La ranura 1 (Figura 3) admite tarjetas CompactFlash tipo I/II y Microdrive. La ranura 2 (Figura 3) admite Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, SD Card y SmartMedia. Acceda al medio mediante dos iconos de discos intercambiables en la ventana de Mi PC.



Figura 3

Inserción del medio

1. Encuentre la ranura de medios que corresponda a la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta hasta que haga clic o se fije en su lugar. No fuerce la tarjeta para que entre en la ranura. Si la tarjeta no se inserta adecuadamente, es posible que sea necesario volver a insertarla con el extremo del conector dorado hacia arriba. Cuando la tarjeta se inserta correctamente, el diodo emisor de luz de actividad de medios se iluminará en color verde.
2. Haga doble clic en el icono del medio apropiado en la ventana Mi PC (Windows) o en el escritorio (Macintosh). La ventana siguiente muestra los datos que contiene la tarjeta o stick extraíbles. Si la tarjeta se formateó directamente o se utilizó en una cámara digital, es posible que tenga que hacer doble clic en una carpeta para tener acceso a su contenido.

Copia de tarjetas

Para obtener instrucciones sobre cómo copiar o hacer una copia de seguridad manual de las tarjetas de memoria, consulte el manual del usuario que se encuentra en el CD de instalación. Para transferir o guardar datos de una tarjeta a su equipo, utilice cualquiera de los métodos siguientes:

Arrastrar y colocar

1. Coloque o cree una carpeta de destino en el escritorio.
2. Arrastre y coloque los datos de la tarjeta hacia la carpeta de destino.

Copiar y pegar

1. Desde la carpeta de la tarjeta, vaya al menú Editar y haga clic en **Seleccionar todo**. En el mismo menú, seleccione **Copiar**.
2. Desde el menú Editar, vaya a la carpeta de destino y seleccione **Pegar**.

5 Utilización del software de copia de seguridad

Esta versión del software Dantz no es compatible con aplicaciones de servidor. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el manual del usuario que se encuentra en el CD de instalación o consulte el sitio support.wdc.com.

Nota: Para crear una copia de seguridad que incluya la restauración del sistema operativo y sus programas, visite support.wdc.com, haga clic en **Base de conocimientos** y busque la respuesta con la identificación 1270

Copia de seguridad manual

1. Presione el botón de Copia de seguridad manual (icono de dos carpetas) que está en la parte anterior de la unidad para ejecutar el asistente de instalación inicial (Figura 4). Haga clic en **Siguiente**.
2. Haga clic en la unidad de la que desea hacer una copia de seguridad. Haga clic en **Siguiente**.
3. De manera predeterminada, el software copia **Sólo documentos**, lo que incluye los contactos, documentos, archivos diversos, música e imágenes. Esta es la elección ideal para la mayoría de los usuarios. Elija y haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione la unidad en la que desea almacenar los archivos de copia de seguridad. De manera predeterminada, el destino es la unidad WD en la que se oprimió el botón. Haga clic en **Siguiente**.
5. La última ventana resume todos los valores que se especificaron en el asistente de copia de seguridad a petición. Para hacer cambios, haga clic en **Atrás**, de lo contrario, haga clic en **Finalizar** para completar la configuración. Cada vez que presione el botón Copia de seguridad manual, Retrospect Express ejecutará el asistente y hará una copia de seguridad de sus archivos.

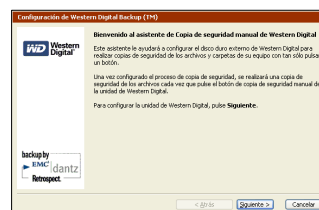


Figura 4

Copia de seguridad automática

1. Presione el botón Copia de seguridad automática (icono de reloj) que está en la parte anterior de la unidad para ejecutar el asistente de instalación inicial (Figura 5). Haga clic en **Siguiente**.
2. Haga clic en la unidad de la que desea hacer una copia de seguridad. Haga clic en **Siguiente**.
3. De manera predeterminada, el software copia **Sólo documentos**, lo que incluye los contactos, documentos, archivos diversos, música e imágenes. Esta es la elección ideal para la mayoría de los usuarios. Elija y haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione la unidad en la que desea almacenar los archivos de copia de seguridad. De manera predeterminada, el destino es la unidad WD en la que se oprimió el botón. Haga clic en **Siguiente**.
5. En las siguientes ventanas, especifique la frecuencia, el día y la hora que desee para la creación de copias de seguridad automáticas.
6. La última ventana resume todos los valores que se especificaron en el asistente de copia de seguridad automática. Para hacer cambios, haga clic en **Atrás**; de lo contrario, haga clic en **Finalizar** para completar la configuración. El área

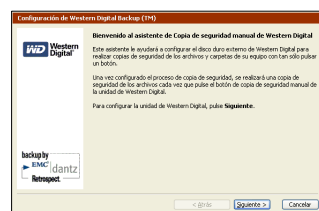


Figura 5

alrededor del botón Copia de seguridad automática se ilumina en azul, lo que indica que las copias de seguridad están programadas para que se realicen automáticamente.

Importante: Para que las copias de seguridad automáticas se puedan realizar según lo programado, tanto la unidad de origen como la de destino deben permanecer encendidas (no en modo inactivo).

6 Desconexión de la unidad

PRECAUCIÓN: Para prevenir la pérdida de datos, asegúrese de cerrar todas las aplicaciones activas antes de apagar la unidad.

Utilización de Safe Shutdown™

1. Presione una vez el botón de Encendido/Safe Shutdown. Es posible que escuche la unidad apagarse y la luz de encendido se apagará.
2. La unidad ahora se ha apagado correctamente y usted puede desconectar la unidad con seguridad.

Uso del apagado manual

Nota: Si utilizó Safe Shutdown según se describió anteriormente, no es necesario seguir los pasos siguientes; sin embargo, los puede usar como alternativa para desconectar la unidad.

Windows

1. Haga doble clic en el icono Quitar hardware con seguridad que está en la bandeja del sistema (ubicado normalmente en la esquina inferior derecha del escritorio).
2. Seleccione **Dispositivo de almacenamiento masivo USB** de la lista y haga clic en **Detener** (Figura 6). Para confirmar la selección de desconexión de la unidad, haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en **Cerrar** y presione una vez el botón de Encendido. Ahora puede desconectar con seguridad el cable USB del equipo y el cable de alimentación del tomacorriente.

Macintosh

1. Encuentre el icono de Disco extraíble asociado con la unidad que desea desconectar y arrástrelo al icono de Papelera que está en el escritorio.
2. Después de que el icono de disco desaparezca del escritorio, usted podrá desconectar con seguridad el cable USB del equipo y el cable de alimentación del tomacorriente.

ICONO DE QUITAR HARDWARE CON SEGURIDAD



Figura 6

Cumplimiento con las regulaciones

Información sobre la Clase B de la FCC

Este dispositivo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglamentaciones de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas cuando el equipo se utilice en instalaciones residenciales. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio o televisión. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no habrá interferencias en una instalación en particular. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por WD puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.

El siguiente folleto, hecho por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU., puede ser de utilidad: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio y televisión)*. Este folleto, con número de inventario 004-000-00345-4 está disponible en la US Government Printing Office, Washington, DC 20402, EE.UU.

Aviso de CSA

Le prent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Este aparato digital no excede los límites de la Clase B para interferencia de radio de aparatos digitales establecidos en el Reglamento de interferencia de radio del Departamento canadiense de comunicaciones.

Underwriters Laboratories Inc.

Aprobado para EE.UU. y Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Equipo de tecnología de la información; Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (Archivo E101559).

Cumplimiento con la CE para Europa

Se verificó que cumple con la norma EN55022 para Emisiones de radiofrecuencia y la EN50082-1 para inmunidad genérica, según corresponda.

Información sobre la garantía

Este producto no contiene partes que puedan recibir mantenimiento por el usuario. Para mantenimiento y reparaciones, diríjase únicamente al personal autorizado de WD o a un centro de servicio aprobado por WD.

Cómo solicitar el servicio

WD valora su compra y siempre trata de prestarle el mejor de los servicios. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor a quien compró originalmente el producto o visite nuestro sitio web de asistencia del producto en support.wdc.com donde obtendrá información acerca de cómo solicitar el servicio o una autorización de devolución de materiales. Si se determina que el producto tiene fallas, le entregará un número de autorización de devolución de materiales e instrucciones para realizar la devolución del producto. El producto devuelto sin autorización (es decir, un producto para el cual no se ha emitido un número de autorización de devolución de materiales) le será devuelto con cargo a usted. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepago y asegurado, a la dirección provista con sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y materiales de empaque originales para guardar o enviar su producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la garantía (necesitará el número de serie) en support.wdc.com. WD no será responsable por la pérdida de información, sin importar cuál sea la causa, derivada de la recuperación de información perdida o información contenida en cualquier producto que esté en su posesión.

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el curso de su uso normal, estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un plazo de un (1) año y cumplirá con las especificaciones aplicables de WD. Este plazo de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD no será responsable por ningún producto devuelto si WD determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado a) no está presente, b) no se puede rectificar razonablemente debido a daños producidos antes de que WD recibiera el producto, o c) es atribuible a mal uso, instalación inadecuada, alteraciones (incluyendo el retiro o la destrucción de etiquetas y la apertura o retiro de cubiertas externas, a menos que haya sido autorizado por WD o por un centro de servicio autorizado), accidente o mal manejo mientras el producto estuvo en posesión de alguien que no fuera WD. Sujeto a las limitaciones arriba mencionadas y durante el periodo de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto, según WD juzgue conveniente. La garantía precedente de WD abarcará los productos reparados o reemplazados durante el mayor de los siguientes plazos: el resto del plazo aplicable de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de envío de un producto reparado o reemplazado.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo, entre otros, los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, utilidades perdidas o gastos, o la información perdida como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran dichos daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños y perjuicios indirectos, por lo tanto, las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Servicios de asistencia técnica

Para obtener información adicional o ayuda durante la instalación o el uso normal de este producto, visite nuestro sitio web de asistencia técnica en support.wdc.com y busque en nuestra Base de conocimientos.

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC Norteamérica
949.672.7199 España
+800.6008.6008 Asia Pacífico
+31.20.4467651 Europa, Medio Oriente y África

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 EE.UU.

Western Digital es una marca comercial registrada; y WD, el logotipo WD, WD Dual-option y Safe Shutdown son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Es posible que aquí se mencionen otras marcas pertenecientes a otras empresas.

©2005 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

2079-001048-104 04/05

1 Requisitos do sistema

Windows®

- Porta disponível FireWire compatível com OHCI e/ou porta USB*
- Windows 98SE/Me/2000/XP

Macintosh®

- Porta disponível FireWire compatível com OHCI e/ou porta USB*
- Mac® OS v9.2.2 ou Mac OS X v10.2.8+

*placa adaptadora PCI USB 2.0 ou host embutido USB 2.0 são necessários para desempenho de USB 2.0 de alta velocidade.

Compatibilidade do cartão de memória (leitor do cartão de memória Media Center 8 em 1):
CompactFlash™ Tipos I e II, Memory Stick®, Memory Stick PRO®, Microdrive™, MultiMedia Card, SD Card e SmartMedia™.

2 Como configurar

Nota: Para instruções mais detalhadas, consulte o manual do usuário no CD de instalação ou obtenha-o através do endereço support.wdc.com.

Windows 98SE/Me/2000/XP

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM. O programa é executado automaticamente e inicializa o menu de configuração. Selecione **Install Retrospect Express for WD (Instalar Retrospect Express para WD)**. Na janela seguinte, selecione **Next (Próximo)**.
2. A janela com o acordo de licença será exibida. Para continuar, selecione **I accept the terms in the license agreement (Aceito os termos do acordo de licença)** e clique em **Next (Avançar)**.
3. Digite seu **User Name (Nome do usuário)** e clique em **Next (Avançar)**. Na janela seguinte, selecione a opção de instalação **Recommended (Recomendada)** e clique em **Next (Avançar)**.
4. Na janela seguinte, clique em **Install (Instalar)** para iniciar a instalação. Após a instalação, clique em **Finish (Concluir)**.
Nota: Se estiver executando o Windows 98SE/Me/2000 e os pacotes de serviço ou atualizações do sistema operacional não estiverem instalados, será necessário instalá-las agora e reiniciar o computador antes de continuar.
5. Para registrar o software, inicie o software de backup a partir do menu **Iniciar (Iniciar > Arquivos do programa > Retrospect > Retrospect 6.5)**.
6. Vá para a seção 3 para conectar a unidade.

Macintosh

Importante: *Usuários de Macintosh devem reinicializar a unidade WD para o Formato estendido HFS (ou outros formatos de unidade para Mac OS) antes de usar o CD de instalação. Vá para a seção 3 para conectar a unidade e, em seguida, siga as etapas abaixo para formatar e configurar a unidade.*

Mac OS v9.2.2

1. Para formatar a unidade, selecione **Painel de controle > Gerenciador de extensões** no menu Apple.
2. Desative **Troca de arquivo** da lista de extensões, desmarcando a caixa de seleção adjacente, e clique em **Reiniciar**.
3. Após o reinício, uma mensagem aparecerá solicitando que você inicialize a unidade. Digite um nome, selecione **MAC OS estendido** e clique em **Inicializar**.
4. Clique em **Continuar** para confirmar a inicialização da unidade. Um ícone de disco rígido com o nome atribuído aparece na área de trabalho após a formatação estar concluída.
Para reativar **Troca de arquivo**, selecione a caixa de seleção em **Gerenciador de extensões** e clique em **Reiniciar**.
5. Depois de reiniciar, um novo ícone de disco rígido aparece na área de trabalho e a nova unidade de disco rígido externa USB estará pronta para ser utilizada.
6. Vá para a seção 5 para usar o software de backup.

Mac OS X v10.2.8+

1. Para formatar a unidade, selecione **Aplicativos > Utilitários > Utilitário de disco**. Selecione a nova unidade no painel da esquerda e clique na guia **Apagar** no painel da direita. Se solicitado, clique em **OK**.
2. Selecione **Mac OS estendido** no menu **Formato do volume** e digite o nome para a sua unidade.
3. Clique em **Apagar** para iniciar a formatação da unidade. Um ícone de disco rígido com o nome atribuído aparece na área de trabalho após a formatação estar concluída.
Nota: Para particionar a unidade em vários volumes, selecione a guia **Partição** a partir do menu do programa Utilitário de disco e siga as instruções.
4. Se solicitado, reinicie o sistema. Um novo ícone de unidade de disco rígido aparece na área de trabalho e seu produto WD está pronto para ser utilizado.
5. Vá para a seção 5 para usar o software de backup.

3 Como conectar a unidade

Nota: Para uma única unidade, a WD recomenda a utilização de um suporte para o posicionamento vertical com os botões na parte superior para facilitar o acesso. Para empilhar várias unidades, utilize os pés para o posicionamento horizontal.

Como instalar os suportes para posicionamento vertical

1. Desligue a unidade de disco rígido externa e desconecte todos os seus cabos.
2. Alinhe a borda do suporte com a lateral da unidade adjacente à parte traseira (Figura 1).
3. Pressione a outra borda do suporte em direção à unidade até que o suporte se encaixe firmemente no local.
Nota: Distancie os suportes entre 7 a 10 centímetros um do outro e entre 5 a 7 centímetros da borda da unidade para melhor equilíbrio e estabilidade.
4. Repita este processo para o outro suporte.

Como remover os suportes

1. Desligue a unidade de disco rígido externa e desconecte todos os seus cabos.
2. Coloque a unidade de cabeça para baixo em uma superfície limpa e estável.
3. Usando ambas as mãos, segure a base do suporte e com cuidado curve-o para cima até que ele se desencaixe da lateral da unidade (Figura 1).

Como instalar os pés para posicionamento horizontal

1. Desligue a unidade de disco rígido externa e desconecte todos os seus cabos.
2. Coloque a unidade de cabeça para baixo em uma superfície limpa e estável.
3. A traseira da unidade possui uma pequena barra transversal em cada canto dentro dos slots de ventilação, para o posicionamento dos pés. Alinhe o entalhe do pé com a barra transversal e insira uma extremidade do pé no slot de ventilação ligeiramente inclinado. Os pés são desenhados para garantir a inserção correta.
4. Pressione o pé no sulco até que ele se encaixe firmemente no lugar.
5. Repita este processo para os outros três pés.

Como remover os pés

1. Desligue a unidade de disco rígido externa e desconecte todos os seus cabos.
2. Coloque a unidade de cabeça para baixo em uma superfície limpa e estável.
3. Remova o pé com cuidado empurrando-o para fora do slot de ventilação (Figura 1).
4. Repita este processo para os outros três pés.

Como conectar os cabos

Importante: É possível conectar o cabo USB e/ou cabo FireWire dependendo dos recursos que você deseja suportar. A WD recomenda conectar ambos os cabos USB e FireWire para obter o melhor desempenho. Uma vez que o hub USB (Combo e Media Center) e o leitor de cartão de memória (Media Center) são dispositivos USB, para operá-los é necessário uma conexão USB.

Se você conectar apenas o cabo FireWire, os dispositivos USB não são suportados.

1. Conecte o cabo do adaptador de CA ao soquete da fonte de alimentação CC na parte traseira da unidade (Figura 2).
2. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao adaptador de CA.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada elétrica.
4. Conecte uma extremidade do cabo USB 2.0 à porta USB na parte traseira da unidade (Figura 2).
5. Conecte a outra extremidade do cabo USB 2.0 a uma porta USB disponível no computador.
6. Conecte uma extremidade do cabo FireWire a uma porta FireWire na parte traseira da unidade (Figura 2).
7. Conecte a outra extremidade do cabo FireWire a uma porta FireWire disponível no computador.

Nota: Dependendo da configuração do sistema, o computador pode tentar inicializar a partir do produto WD Dual-option. Consulte o manual de configuração do BIOS da placa-mãe a fim de desativar esse recurso ou visite support.wdc.com, clique em **Knowledge Base (Base de conhecimento)** e procure a resposta ID 1201.

Para maiores informações sobre a inicialização a partir de unidades externas, consulte o manual do sistema ou contate o fabricante.

Como formatar a unidade

Seu produto WD Dual-option é pre-formatado como uma única partição FAT32 para compatibilidade com todos os sistemas operacionais Windows. O sistema de arquivamento FAT32 transfere arquivos de no máximo 4 GB. Para maiores informações sobre formatos de arquivo e como superar os limites para o tamanho de arquivo, consulte o manual do sistema operacional ou visite support.wdc.com, clique em **Knowledge Base (Base de conhecimento)** e procure a resposta ID 1053 para Windows 2000 ou resposta ID 1021 para Windows XP. Usuários de Macintosh, consultem "Macintosh" na página 21 para reinicializar a unidade para o formato Mac OS.

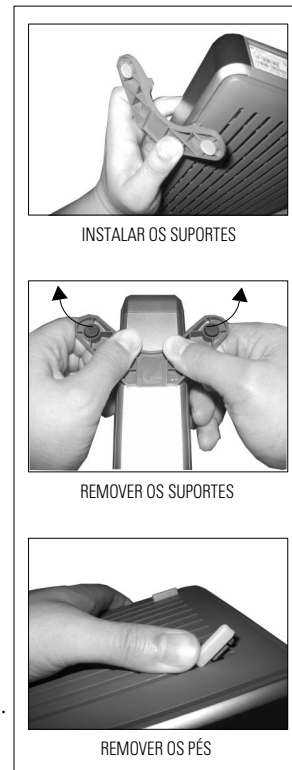


Figura 1

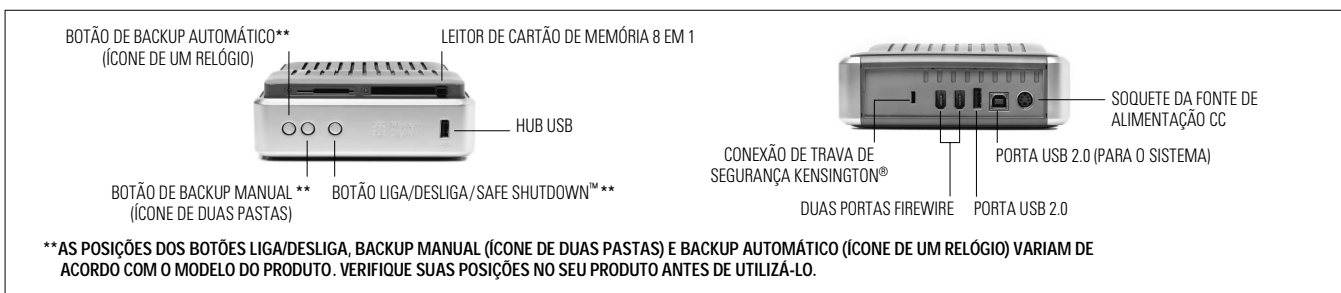


Figura 2

4 Como utilizar o leitor de cartão de memória 8 em 1 (Media Center)

CUIDADO: Não remova os cartões de mídia dos slots de mídia enquanto o LED de atividade correspondente estiver piscando em verde. Para instruções sobre como remover a mídia adequadamente, consulte “Como desconectar a unidade” na página 24.

O slot 1 (Figura 3) aceita CompactFlash tipos I/II e Microdrive. O slot 2 (Figura 3) aceita Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, SD Card e SmartMedia. Acesse a mídia através dos dois ícones dos Discos removíveis na janela Meu computador.

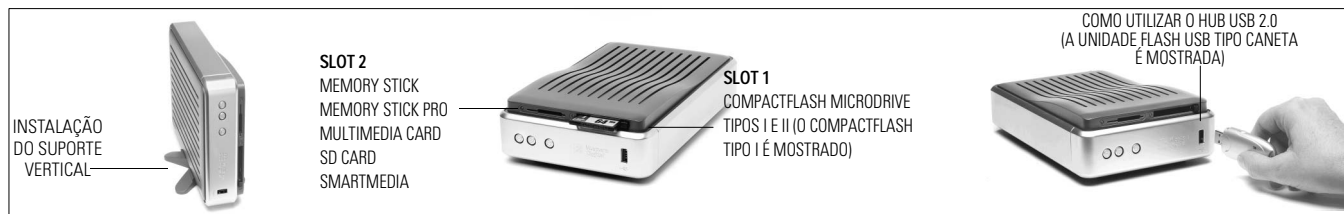


Figura 3

Como inserir a mídia

1. Localize o slot correto para seu cartão de memória e insira-o até que ele se encaixe com um clique ou fique preso no lugar. Não force o cartão no slot. Se o cartão não puder ser inserido corretamente, pode ser necessário inseri-lo novamente com a extremidade dourada do conector voltada para cima. Quando o cartão for inserido corretamente, o LED de atividade de mídia acende na cor verde.
2. Clique duas vezes no ícone de mídia apropriado na janela Meu Computador (Windows) ou na área de trabalho (Macintosh). A janela seguinte exibe os dados contidos no cartão/stick. Se o cartão foi formatado diretamente ou utilizado por uma câmera digital, talvez seja necessário clicar duas vezes em uma pasta para acessar o conteúdo.

Como copiar a mídia

Para instruções sobre como copiar ou fazer o backup do cartão de memória manualmente, consulte o manual do usuário no CD de instalação. Para transferir ou gravar dados de um cartão para o computador, use um dos seguintes métodos:

Arrastar e soltar

1. Localize ou crie uma pasta de destino na área de trabalho.
2. Arraste e solte os dados do cartão para a pasta de destino.

Copiar e colar

1. A partir da pasta de mídia, vá para o menu Editar e clique em **Selecionar tudo**. No mesmo menu, selecione **Copiar**.
2. A partir do menu Editar, vá para a pasta de destino e selecione **Colar**.

5 Como utilizar o software de backup

Esta versão do software Dantz não suporta aplicativos de servidor. Para instruções mais detalhadas, consulte o manual do usuário no CD de instalação ou obtenha-a através do endereço support.wdc.com.

Nota: Para criar um backup que inclua a restauração do sistema operacional e dos programas, visite support.wdc.com, clique em **Base Knowledge (Base de conhecimento)** e procure a resposta ID 1270.

Backup manual

1. Pressione o botão de Backup manual (ícone de duas pastas) na parte frontal da unidade para iniciar o assistente de configuração inicial (Figura 4). Clique em **Next (Avançar)**.
2. Clique na unidade da qual deseja fazer o backup. Clique em **Next (Avançar)**.
3. Por padrão, o software copia **Documents Only (Somente documentos)** que incluem seus contatos, documentos, arquivos diversos, música e imagem. Esta é a escolha ideal para a maioria dos usuários. Faça a escolha e clique em **Next (Avançar)**.
4. Selecione a unidade na qual os arquivos de backup devem ser armazenados. Por padrão, a unidade WD na qual o botão foi pressionado, é o destino. Clique em **Next (Avançar)**.
5. A última janela resume todas as definições especificadas no assistente de Backup On Demand. Para fazer qualquer alteração, clique em **Back (Voltar)**, caso contrário clique em **Finish (Concluir)** para finalizar a configuração. Toda vez que você apertar o botão de Backup, o Retrospect Express inicia o assistente e faz o backup dos arquivos.

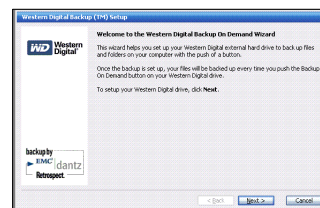


Figura 4

Backup automático

1. Pressione o botão de Backup automático (ícone de um relógio) na parte frontal da unidade para iniciar o assistente de configuração inicial (Figura 5). Clique em **Next (Avançar)**.
2. Clique na unidade da qual deseja fazer o backup. Clique em **Next (Avançar)**.
3. Por padrão, o software copia **Apenas os documentos** que incluem seus contatos, documentos, arquivos diversos, música e imagem. Esta é a escolha ideal para a maioria dos usuários. Faça a escolha e clique em **Next (Avançar)**.
4. Selecione a unidade na qual os arquivos de backup devem ser armazenados. Por padrão, a unidade WD na qual o botão foi pressionado é o destino. Clique em **Next (Avançar)**.
5. Nas várias janelas seguintes, especifique a frequência, o dia e a hora dos backups automáticos.
6. A última janela resume todas as configurações especificadas no assistente de Backup automático. Para fazer qualquer alteração, clique em **Back (Voltar)**; caso contrário, clique em **Finish (Concluir)** para finalizar a configuração. A área ao redor do botão de Backup automático se acende na cor azul, indicando que os backups estão programados para ocorrer automaticamente.

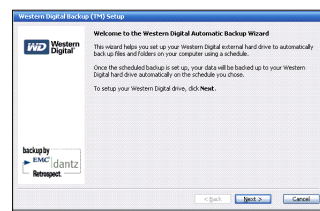


Figura 5

Importante: As unidades de origem e de destino precisam permanecer ligadas (não em modo dormir) para que os backups automáticos ocorram nos horários programados.

6 Como desconectar a unidade

CUIDADO: Para evitar a perda de dados, certifique-se de que todos os aplicativos ativos estejam fechados antes de desligar a unidade.

Como utilizar o Safe Shutdown™

1. Aperte o botão Liga/Desliga Safe Shutdown uma vez. Você pode ouvir a unidade desligar e a luz de energia se apagar.
2. A unidade foi desligada adequadamente e você pode desconectá-la da unidade com segurança.

Como fazer o desligamento manual

Nota: Caso tenha utilizado o Safe Shutdown como descrito anteriormente, não é necessário seguir as etapas a seguir; entretanto, você pode usar essas etapas como um método alternativo para desconectar a unidade.

Windows

1. Clique duas vezes no ícone de Remover hardware com segurança na bandeja do sistema (normalmente localizada no canto direito da área de trabalho).
2. Selecione **Dispositivo USB de armazenamento em massa** na lista e clique em **Parar** (Figura 6). Clique em **OK** para confirmar a seleção da unidade a ser desconectada.
3. Clique em **Close (Fechar)** e aperte o botão Liga/Desliga uma vez. Agora você pode desconectar com segurança o cabo USB do computador e o cabo de energia da tomada elétrica.

Macintosh

1. Localize o ícone do disco removível associado com a unidade que deseja desconectar e arraste-o para o ícone da Lixeira na área de trabalho.
2. Depois que o ícone do disco desaparecer da área de trabalho, você pode desconectar o cabo USB do computador e o cabo de energia da tomada elétrica.

ÍCONE DE REMOVER HARDWARE COM SEGURANÇA



Figura 6

Conformidade com as regulamentações

Informação para a Classe B da FCC

Este dispositivo foi testado e obedece aos limites de dispositivo digital da Classe B, segundo a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites visam oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalação residencial. Essa unidade gera, usa e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalada ou utilizada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão. Entretanto, não há garantia de que a interferência ocorrerá em uma instalação em particular. Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem anular a autoridade do usuário de operar esse equipamento.

O folheto a seguir, preparado pelo Federal Communications Commission (FCC), pode ser útil: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* ("Como Identificar e Resolver Problemas de Interferência de Rádio e TV"). Esse folheto possui número de estoque 004-000-00345-4 disponível no Departamento de Impressão do Governo dos EUA, Washington, DC 20402.

Aviso da CSA

Le prent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Este aparelho digital não excede os limites Classe B para ruído de rádio aplicáveis aos aparelhos digitais definidos nas regras de interferência de rádio do Departamento de Comunicações do Canadá.

Underwriters Laboratories Inc.

Aprovado para os Estados Unidos e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1. Equipamento de tecnologia da informação - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais (Arquivo E101559).

Conformidade CE para Europa

Certificado obedecendo as normas EN55022 para Emissões de rádio frequência e EN50082-1 para Imunidade genérica, conforme aplicável.

Informações sobre a garantia

Este produto não contém partes que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte apenas o serviço de pessoal autorizado da WD ou uma central de serviço aprovada pela WD.

Como obter a manutenção

A WD valoriza seus negócios e sempre tenta oferecer-lhe o melhor serviço. Caso este produto necessite de manutenção, contate o vendedor de quem você originalmente comprou o Produto ou visite o nosso site de suporte ao produto na Web no endereço support.wdc.com para obter informações sobre como obter a manutenção ou Autorização para devolução de material (RMA). Se for determinado que o produto está com defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolvê-lo. Uma devolução não autorizada (ou seja, para a qual o número de RMA não foi emitido) será devolvida e as despesas serão pagas por você. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma caixa de remessa aprovada, pré-pagas e asseguradas para o endereço fornecido nos documentos de devolução. A caixa original e materiais de embalagem devem ser mantidos para armazenar ou remeter seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a validade da garantia (número de série necessário) no endereço support.wdc.com. A WD não possui nenhuma responsabilidade por perda de dados independentemente da causa, por recuperação de dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso normal, estará livre de defeitos em relação ao material e à fabricação por um período de 1 (um) ano e estará em conformidade com as especificações da WD. Esse período de garantia limitada deve começar na data de aquisição especificada no seu recibo de compra. A WD não possui nenhuma responsabilidade por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não existe, b) não pode ser razoavelmente consertado por causa de danos ocorridos antes da WD receber o Produto, ou c) for atribuído a uso incorreto, instalação imprópria, alteração (incluindo a remoção ou destruição das etiquetas, abertura ou remoção das tampas externas, a menos que tenham sido autorizadas pela WD ou pela central de serviços autorizados), acidente ou manipulação incorreta enquanto em posse de alguém que não a WD. Sujeito às limitações acima especificadas, sua única e exclusiva garantia deve ser, durante o período de garantia acima especificado e em condição de opção pela WD, de consertar ou repor o Produto. A garantia prevista pela WD deve se estender a produtos consertados ou substituídos dentro do período aplicável restante da garantia original ou 90 (noventa) dias a partir da data da remessa do produto consertado ou substituído, a qual for a maior.

A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos os outros recursos e garantias explícitas, implícitas ou estatutárias, incluindo, mas sem limitação, qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou adequação a uma finalidade particular e b) quaisquer e todas as obrigações e responsabilidades da WD por danos incluindo, mas sem limitação, danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou perda financeira, lucros cessantes ou despesas, bem como extravio de dados resultante ou relacionado à compra, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da eventual possibilidade de tais danos. Nos Estados Unidos, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos incidentais ou consequenciais, sendo assim, as limitações acima podem não ser aplicáveis ao seu caso. Esta garantia dá direitos legais específicos, sendo que você também pode ter outros direitos que dependem de estado a estado.

Serviços de suporte técnico

Caso necessite de informações adicionais ou ajuda durante a instalação ou na utilização normal desse produto, visite nosso site de suporte na Web no endereço support.wdc.com escolha um desses tópicos:

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC América do Norte
949.672.7199 Em espanhol
+800.6008.6008 Ásia e Pacífico
+31.20.4467651 Europa, Oriente Médio e África

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

Western Digital é uma marca comercial registrada; WD, o logotipo da WD, WD Dual-Lake e Safe Shutdown são marcas comerciais registradas da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas pertencentes a outras empresas podem ser mencionadas neste documento.

©2005 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

2079-001048-104 04/05