



WD TV™

Media Player

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen für den Benutzer.	1
	Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
	WD Service und Support	2
	Eintragen Ihrer WD-Produktinformationen	3
	Registrieren Ihres WD-Produkts	4
	Zubehör	4

2	Produktübersicht	5
----------	-----------------------------------	----------

3	Merkmale und Funktionen	8
	Leistungsmerkmale	8
	Verbindungen	10
	LED-Anzeige	11
	Fernbedienung	12

4	Erste Schritte.	15
	Packungsinhalt	15
	Installationsanforderungen	15
	Betriebssystemkompatibilität	15
	Installationsverfahren	16

5	Netzwerkeinrichtung.	24
	Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (kabelgebunden)	24
	Kabelloses Netzwerk, Einrichtung	25
	Überprüfen der Netzwerkverbindung	29

6	Suchen nach Inhalten	30
	Zugriff auf Medieninhalte	30
	Übertragen von Dateien	36
	Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer	42
	Verwenden der Web-Benutzeroberfläche	42

7	Bedienung des Media Players	48
	Verwenden der Fernbedienung	48
	Verwenden einer USB-Tastatur	50
	Die Bedienung des Media Player	52
	Zusammenstellen der Medienbibliothek	58
	Suchen Ihres Inhalts auf dem Laufwerk	60
8	Warnungen	66
	Firmware aktualisieren	67
9	Videos ansehen	68
	Videowiedergabe	68
	Video-Menüoptionen	70
	Optionen für Videoordner	75
	Steuerung der Videowiedergabe	76
	Optionen für die Videowiedergabe	77
	DVD-Navigation	82
10	Musik abspielen	85
	Musikwiedergabe	85
	Musik-Menüoptionen	87
	Steuerungen zur Musikwiedergabe	88
	Optionen für die Musikwiedergabe	90
	Abspielen von Musik von Ihrem iPod®	92
11	Fotos ansehen	93
	Fotoanzeige	93
	Unterstützung von Digitalkameras	95
	Foto-Menüoptionen	95
	Optionen für die Fotoanzeige	97
	Anzeigen von Foto-Miniaturansichten	99
	Anzeigen von Fotoinformationen	99
	Fotodiashow	100
12	Dateien	101
	Dateianzeige	101
	Datei-Optionen	102

13	Internetdienste	103
	Optionen der Dienstseiten (Grid UI)	105
	Einen Dienst zu den Favoriten hinzufügen (Mochi UI)	106
	AccuWeather.com	107
	Deezer	110
	Facebook	115
	Flickr	120
	Flixster	127
	Live365	128
	Pandora (nur in den USA)	135
	Picasa	140
	SHOUTcast Radio	147
	SiriusXM	151
	Spotify	154
	Tuneln	161
	Mit WD TV tweeten	166
	YouTube	168
14	Nachrichten (RSS)	180
	Nachrichten lesen	180
	Nachrichtensuche	180
	Nachrichtenoptionen	181
	Individuelle Nachrichtendienste hinzufügen	181
15	Apps auf USB & Apps herunterladen	182
	Apps auf USB	182
	App herunterladen	182
16	Einrichtung und erweiterte Funktionen	183
	Pfeiltasten für die Einrichtung	184
	Audio-/Videoausgang	184
	Erscheinungsbild	189
	Wiedergabeeinstellungen für Videos	194
	Einstellungen Musikwiedergabe	195
	Einstellungen zur Bildwiedergabe	197
	Netzwerkeinstellungen	199
	Betrieb	207
	System	209
	Info	216
	Medienbibliothek	216

17 Systemwartung 219

Aktualisierung der System-Firmware	219
Fehlersuche	222
Allgemeine Fehlermeldungen	225
FAQs	226

18 Anhang 228

Wiedergabe von Multiformat-Inhalten	228
Unterstützte Formate	229
Zulassungen	233
Garantieinformationen (Alle Regionen außer Australien/Neuseeland)	236
Garantieinformationen (nur Australien/Neuseeland)	236
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)	238
Spotify-Drittanbieter-Lizenzen	238

1

Wichtige Informationen für den Benutzer

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Brandgefahr führen. Die in diesem Gerät integrierten Sicherheitsvorkehrungen schützen Sie, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung die folgenden Verfahren einhalten.

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Folgen Sie den Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Säubern Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (etwa Verstärkern) auf.
- Machen Sie die Schutzwirkung des Schutzkontaktsteckers nicht unwirksam. Ein verpolungssicherer Stecker, wie er z. B. in den USA gebräuchlich ist, besitzt zwei Kontaktstifte, von denen der eine breiter ist. Ein Schukostecker, wie er in Deutschland gebräuchlich ist, hat zwei Stifte und zwei Erdungskontakte. Diese Steckerbauweise dient der Sicherheit. Wenn der mit dem Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie sie durch einen Elektriker austauschen.
- Schützen Sie das Netzkabel davor, dass darauf getreten wird oder es eingeklemmt wird, vor allem am Stecker, an der Steckdose oder an der Stelle, wo es aus dem Gerät herausgeführt wird.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene(s) Zusatzgeräte/Zubehör.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts bei Gewitter und längerem Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifizierten Servicetechnikern. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt worden ist, etwa wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder Gegenstände hineingefallen sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Lesen und befolgen Sie die Schnellinstallationsanleitung und Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät darf nur bei Umgebungstemperaturen betrieben werden, die innerhalb des Bereichs von 5 – 35 °C liegen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Stromkabel sind so zu verlegen, dass nach Möglichkeit niemand darauf treten kann oder sie durch darauf oder daneben abgestellte Gegenstände eingeklemmt werden.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht (vermeiden Sie verschachtelte Mehrfachstecker).



VORSICHT: Bei falschem Ersatz der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie ausschließlich durch eine gleiche oder entsprechende, vom Hersteller empfohlene Batterie. Gebrauchte Batterien sollten gemäß Herstelleranweisung entsorgt werden.

Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.wd.com.

WD Service und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, sie zu beheben, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wd.com> beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt eine 30-tägige kostenlose telefonische Unterstützung während der Garantiezeit ein. Diese 30-Tages-Frist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base (Fragenkatalog) ist ständig online verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter <http://register.wd.com> zu registrieren.

Verwenden des Onlinesupports

Rufen Sie unsere Produkt-Supportseite unter <http://support.wd.com> auf und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservice** – Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** – Suchen Sie online nach einem Schlüsselwort, einem Ausdruck oder einer Antwort-Nummer.
- **Installation** – Hier finden Sie Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.
- **WD Community** – Tauschen Sie Ihre Gedanken mit anderen WD-Benutzern aus.

Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu den Versionen von System-Hardware und System-Software bereit.

Nordamerika		Europa (gebührenfrei)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Englisch	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	+31 880062100
Spanisch	800.832.4778	Naher Osten	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	Russland	8 10 8002 335 5011
Südamerika		Asien/pazifischer Raum	
Chile	1230 020 5871	Australien	1800 429 861/0011 800 2275 4932
Kolumbien	009 800 83247788	China	800 820 6682/400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800 54003	Indien	1800 200 5789/1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesien	001 803 852 3993
Argentinien	0800 4440839	Japan	0800 805 7293
Brasilien	0800 7704932 0021 800 83247788	Korea	02 2120 3415
		Malaysia	1800 817 477
		Neuseeland	0508 555 639/00800 2275 4932
		Philippinen	1800 1855 0277
		Singapur	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Thailand	00 1800 852 5913
		Andere Länder	+86 21 2603 7560

* Eine gebührenfreie Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Schweden, Schweiz, Spanien.

Eintragen Ihrer WD-Produktinformationen

In die folgende Tabelle können Sie die Serien- und die Modellnummer Ihres neuen WD-Produkts eintragen. Diese finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Notieren Sie auch das Kaufdatum. Diese Informationen können erforderlich sein, wenn Sie technische Unterstützung anfordern.

Seriennummer:
MAC-Adresse:
Modellnummer:
Kaufdatum:
Anmerkungen zu System und Software:

Registrieren Ihres WD-Produkts

Während der Garantiezeit Ihres WD-Produkts erhalten Sie 30 Tage lang kostenlose technische Unterstützung für Ihr Produkt. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD.

Registrieren Sie Ihr WD-Produkt online unter <http://register.wd.com>.

Wenn Ihr Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, können Sie es mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung (siehe „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 48) oder einer USB-Tastatur (siehe „Verwenden einer USB-Tastatur“ auf Seite 50) direkt über das Gerät registrieren. Anweisungen dazu finden Sie auf „Geräteregistrierung“ auf Seite 213.

Zubehör

Weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter:

USA	www.shopwd.com oder www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca oder www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu oder www.wdstore.eu
Alle anderen Regionen	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von WD in Ihrer Region. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter http://support.wd.com und in der Knowledge Base unter Antwort Nr. 1772.

2

Produktübersicht

Vielen Dank für den Kauf des WD TV Media Player. Diese Bedienungsanleitung bietet Ihnen schrittweise Anweisungen zur Installation und Verwendung Ihres neuen Media Player. Aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD finden Sie auf unserer Website www.wd.com.

Ihre gesamten Medien auf Ihrem Großbildschirm – Es hat Sie viel Zeit gekostet, Ihre Mediensammlung aufzubauen. Nun bietet Ihnen WD TV die beste Möglichkeit zur Wiedergabe dieser Sammlung auf Ihrem Großbildfernseher. Genießen Sie Ihre Videos, Fotos und Lieblingssongs in nahezu jedem Format. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie Ihre Medien in brillanter 1080p-Auflösung.

Sie haben es, wir spielen es – WD TV unterstützt eine Vielzahl der beliebtesten Dateien, einschließlich MKV-, MP4-, XVID-, AVI-, WMV- und MOV-Videoformate. Erhalten Sie die Freiheit, Ihre gesamten Medien auf Ihrem Fernseher zu genießen.

Genießen Sie Medien von jeder Quelle – Spielen Sie Videos, Musik und Fotos, die auf USB- und anderen Netzwerkspeichergeräten wie My Passport® Ultra™, My Cloud™ und jedem Computer in Ihrem Netzwerk gespeichert sind. Ihre Medienbibliothek fasst die Inhalte sämtlicher Quellen zusammen. So ist es einfacher denn je, perfekte Videos, Musiktitel oder Fotos zu finden und wiederzugeben.

Beste Unterhaltung auf Ihrem Fernseher – Übertragen Sie Blockbuster, sehen Sie sich die neuesten viralen Videos an, rufen Sie aufgenommene Fernsehsendungen auf, bleiben Sie mit Ihrem sozialen Netzwerk in Verbindung und verfolgen Sie die Sport-Highlights der Saison. Mit WD TV können Sie die besten Dienste auf Ihrem Fernseher genießen.

Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung – Nutzen Sie Ihr Smartphone oder Tablet, um Ihren WD TV ganz einfach mit nur einem Fingertipp zu steuern. Erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre beliebtesten Online-Dienste und nutzen Sie das Gesten-Pad für eine einfache Navigation durch Ihre Medien. Es eignet sich besonders gut zur Texteingabe, wenn Sie sich bei einem Dienst anmelden oder nach einem Filmtitel suchen.

Geben Sie mit Miracast™ alles auf Ihrem Fernseher frei – Verknüpfen Sie ein Miracast-fähiges Mobilgerät mit Ihrem WD TV, um genau die Inhalte von Ihrem kleinen Bildschirm auf Ihrem Großbildfernseher freizugeben. Im Web surfen, Filme in 1080p-Auflösung ansehen, Urlaubsfotos, Spiele spielen und anderes mehr.

Mit maßgeschneiderter Startseite – Passen Sie WD TV an Ihre Anforderungen an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Unterhaltungsmedien. Fügen Sie zum schnellen Zugriff auf Ihre Mediensammlung Verknüpfungen zu Ihren eigenen Ordnern hinzu. Priorisieren Sie darüber hinaus Ihre gesamten Online-Dienste auf Ihrem Startbildschirm.

Ihre Sendungen auf jedem Fernseher zu Hause oder unterwegs – Sehen Sie sich Ihre Lieblingssendungen auf jedem Fernseher bei Ihnen zu Hause an, ob live oder aufgezeichnet: ganz einfach mit der Slingbox®. Schließen Sie WD TV an jeden Fernseher bei Ihnen zu Hause an, um mithilfe der SlingPlayer®-App auf Ihre Slingbox zuzugreifen. Sie sind unterwegs? Dann nehmen Sie zum Zugriff auf Ihre Slingbox und

den Kabeldienst WD TV mit auf Ihre Reise – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Das aktuelle Fernsehprogramm oder aufgezeichnete Fernsehformate können über eine an das Heim-Netzwerk angeschlossene Slingbox in HD-Auflösung an jeden anderen Fernseher im Haus gesendet werden, indem ein WD TV dazugeschaltet wird.

Und los geht's – So einfach einzurichten, dass alles in Minutenschnelle läuft. WD TV verbindet sich kabellos mit Ihrem schnellen Internetanschluss. Kein PC erforderlich. Über den Ethernet-Port können Sie auch eine Verbindung mit Ihrem kabelgebundenen Heimnetzwerk herstellen.

Für Videoübertragung geeignetes Hochleistungs-Wi-Fi® – Enthält die neueste drahtlose Technologie: Wireless-N mit erweiterter Reichweite. Hiermit erhalten Sie die Geschwindigkeit, die Sie zur HD-Übertragung benötigen.

Automatische Wiedergabe – Wählen Sie einen Internetdienst, ein Lied, einen Film oder eine Diashow zum automatischen Abspielen beim Anschalten des Geräts. Ideal für den schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsunterhaltung.

Bringt Videospiele auf Ihren HD-Fernseher – Lassen Sie mit Rockswap die Juwelen klirren, versuchen Sie Ihr Glück bei Texas Hold'Em oder testen Sie mit Sudoku Ihre mathematischen Fähigkeiten. WD TV bringt Casual Games auf Ihren Großbildfernseher.

Bleiben Sie mit RSS-Feeds auf dem neuesten Stand – Erfahren Sie, was es Neues in Ihren Lieblingsblogs und auf Ihren Lieblingswebsites gibt, und übertragen Sie die aktuellsten Audio- und Videodateien mithilfe von RSS-Feeds. Sie können auch einzelne Feeds als Ticker auf Ihrer Startseite ablegen und so niemals etwas verpassen.

Programmierbare Fernbedienung – Belegen Sie Tasten für schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik, -fotos, -videos und -menüpunkte. Mit der mitgelieferten programmierbaren Fernbedienung sowie unseren gestochenen scharfen, animierten Navigationsmenüs können Sie Ihre Unterhaltung nach Wunsch auswählen.

Mit Ihrer Tastatur ist Suchen und Aktualisieren einfach – Verwenden Sie die Bildschirmtastatur oder schließen Sie für eine noch einfachere Texteingabe eine kabellose oder kabelgebundene USB-Tastatur an. Ideal für die Suche von Videos auf YouTube oder zum Aktualisieren Ihrer Facebook-Daten.

Erweiterte Navigationsoptionen

- Miniatur-, Listen- und Vorschaumodi – Durchsuchen Sie Inhalte nach Dateiname oder über Miniaturansichten von Fotos, CD- oder DVD-Einlegern, Videovorschauen und Filmen.
- Medienbibliothek – Mit dieser einzigartigen Funktion können Sie sich in einem Menü alle Medien nach Medientyp anzeigen lassen, unabhängig davon, in welchen Ordnern oder Laufwerken sie gespeichert sind. Dabei können Sie sich Ihren Inhalt nach Kategorien, wie Genre, Album, Interpret und Datum anzeigen lassen.
- Suche – Suchen Sie nach Genre, Titel, Künstler, vollständigem Dateinamen oder einem Teil des Dateinamens.

Fotowiedergabe

- Anschauen von Fotos in einer Diaschau mit verschiedensten Übergängen und Hintergrundmusik
- Zoomen und Verschieben
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

Filmwiedergabe

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zoomen und schwenken
- Untertitel anzeigen
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

Musikwiedergabe

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zufällige Wiedergabe und Wiederholung
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

Dateiverwaltung

- Kopieren von Dateien zwischen USB-Laufwerken und Übertragen von Dateien von am Media Player angeschlossenen USB-Laufwerken auf Ihren Computer.

HDMI und Composite Video-Ausgang – Über den HDMI-Anschluss können Sie das Gerät mit den hochwertigsten HD-Fernsehern oder Heimkino-Systemen verbinden. Die zusätzlichen Composite-Ausgänge (Cinch) gewährleisten die Kompatibilität mit praktisch allen Fernsehgeräten.

S/PDIF-Digitalausgang – Der optische Audioausgang sendet digitale Signale an Ihren AV-Empfänger, so können Sie den besten Surroundton erleben.

Ultra-kompaktes Design – Das Kompaktsystem ist kühl und leise und fügt sich perfekt in Ihr Unterhaltungssystem ein.

3

Merkmale und Funktionen

Leistungsmerkmale

Die animierte Bedienung macht das Navigieren und Genießen Ihrer Medien- und Internet-Favoriten ganz einfach. Tun Sie damit, was Ihnen Spaß macht.

Menüs

In Kategorien organisiert und abspielbereit – Der WD TV Media Player findet und kategorisiert sämtliche Musik, Fotos und Filme auf allen angeschlossenen USB-Geräten und zeigt sie in einem übersichtlichen Menüsystem an.

Verschiedene Anzeigeeoptionen – Wählen Sie beispielsweise Miniaturansicht oder Listenansicht aus und schauen Sie sich sogar eine kleine Vorschau Ihrer Filme im Filmmenü an. Sie können Ihre Medien zur besseren Identifizierung mit Metadaten versehen und die Inhalte sortieren und filtern, um leicht zu finden, wonach Sie suchen.

Ihr individuelles Medienerlebnis – Wählen Sie einen Hintergrund in hoher Auflösung aus, welche die Creative Masters von WD bereitstellen, oder nehmen Sie eines Ihrer eigenen Fotos.

Gelangen Sie blitzschnell zu Ihren Favoriten – Markieren Sie Ihre Lieblingsmedien als Favoriten zur sofortigen Wiedergabe und greifen Sie mithilfe des praktischen Dashboards rasch auf Ihre bevorzugten persönlichen Inhalte und Internet-Dienste zu. Sehen Sie Ihre letzten Aktivitäten durch. Reißen Sie Ihre Filme, Musik und Fotos in eine Warteschlange ein und spielen Sie sie nacheinander ab.

Abspielen von Foto-Diashows mit selbst ausgewählter Musik – Unterlegen Sie Bilder besonderer Momente mit der richtigen Musik und sorgen Sie bei der nächsten Party für die richtige Stimmung. Wählen Sie Übergänge und Geschwindigkeit der Diashow.

Video abspielen – Durch die DVD-ähnliche Navigation können Sie alle Inhalte sehen, die bei Ihren Filmen mit enthalten sind, einschließlich kompletter Menünavigation, Kapitellisten, Sonderfunktionen und Untertiteln. Wählen Sie eine bestimmte Stelle in einem Video und springen Sie dahin. Durchsuchen Sie Ihre Videosammlung mit deren Clipart im Hintergrund.

Musik abspielen – Durchsuchen Sie nach Interpret, Genre und Albumtitel. Oder suchen Sie nach Ihren Lieblingstiteln. Erstellen Sie eine Warteschlange, und schon haben Sie einen virtuellen DJ für Ihre Party. Belegen Sie eine Zifferntaste mit Ihrem Lieblingslied und spielen Sie es mit einem Klick ab.

Für die ganze Familie – Geben Sie die Fotos, Videos, Musik und Dateien Ihrer Familie im Heimnetzwerk frei und übertragen Sie sie zu jedem Bildschirm in Ihrer Wohnung.

Automatische Wiedergabe – Wählen Sie Ihr Lieblingslied, Ihren Lieblingsfilm oder Ihre Lieblings-Diashow zum automatischen Abspielen beim Anschalten des Geräts. Das ist ideal für lebendige Bilder auf Ihrem HD-Fernseher oder Digital Signage.

Wiedergabe Ihrer Medien vom Computer aus – Dieser Media Player ist kompatibel mit Windows® 8. So können Sie beispielsweise die Funktion „Wiedergeben auf“ verwenden, um die Dateien von Ihrem Windows 8- oder Windows 7-Computer einfach über den Media Player auf Ihr TV-Gerät zu übertragen.*

*Weitere Informationen über „Wiedergeben auf“ finden Sie unter <http://windows.microsoft.com>. Geben Sie „Wiedergeben auf“ in das Suchfeld ein.

Audio-/Video-Schnittstelle

- HDMI-Schnittstelle für digitales Audio und HD-Video.
- Composite-Schnittstelle (Miniaturstecker) für eine analoge AV-Verbindung,
- Optischer Anschluss (S/PDIF) für digitales HiFi-Audio.
- Durch die automatische Signalquellenerkennung identifiziert der HD Media Player eine neue Schnittstellenverbindung und wechselt in die entsprechende Betriebsart. Der Media Player wechselt zum Beispiel automatisch in den HD-Modus, wenn er über ein HDMI-Kabel angeschlossen wird.
- Videoausgabe in den Auflösungen 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Audioausgang für Stereo oder digitalen Mehrkanal-Surround-Sound (digitaler Surroundton ist nur über die HDMI- oder S/PDIF-Schnittstellen verfügbar).
- Internetanschluss über Kabel oder kabellos für Zugriff auf Online-Medieninhalte.

Plug-and-Play-Unterstützung für USB 2.0*


- USB-Speichergerät mit USB-Anschluss
- Tragbare Media Player mit USB-Anschluss
- Digitalkameras/Camcorder mit USB-Anschluss

*Eine Liste getesteter kompatibler USB-Geräte finden Sie in Artikel-Nr. 6077 unserer Knowledge Base unter <http://support.wd.com>.

Unterstützte Dateisysteme auf USB-Speichergeräten


- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Verbindungen

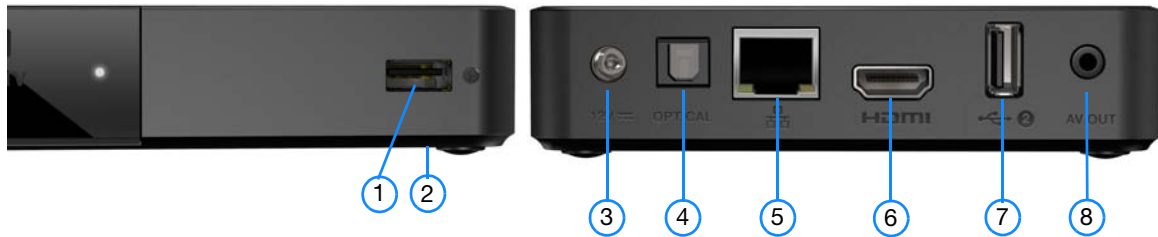

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	USB-Port 1	Dient zum Anschluss kompatibler Wechselmediengeräte, tragbarer Media Player und Digitalkameras mit USB-Anschluss.
2	Reset-Taste (Geräteunterseite)	Drücken Sie diesen Schalter eine Sekunde lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 214). Halten Sie sie zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer.
3	Stromanschluss	Dient zum Anschließen des Stromkabels.
4	Optischer Audioanschluss (S/PDIF)	Dient zum Anschließen Ihres AV-Empfängers (das S/PDIF-Kabel ist separat erhältlich).
5	Ethernet-Port	Zum Anschluss eines LAN-Kabels für einen kabelgebunden Internetzugang.
6	HDMI-Anschluss	Zum Anschluss an den HDMI-Port Ihres Fernsehgeräts (das HDMI-Kabel ist separat erhältlich).
7	USB-Port 2	Hat dieselbe Funktion wie USB-Port 1.
8	Composite-Anschluss	Zum Anschluss an die analogen Video- und Audioanschlüsse Ihres Fernsehgeräts.

LED-Anzeige

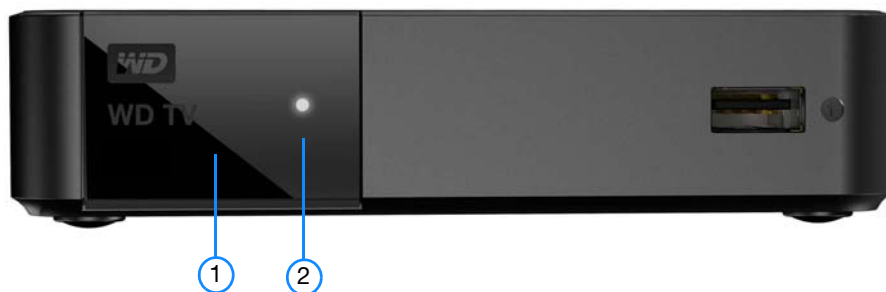

Nummer	Komponente	Beschreibung
1	Infrarotempfänger	<ul style="list-style-type: none"> Empfängt die Signale der Fernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger und achten Sie darauf, dass der Signalweg dazwischen frei ist.
2	LED	<ul style="list-style-type: none"> Ein – Das Stromkabel ist angeschlossen und das Gerät eingeschaltet. Aus – Der Media Player ist im Standby-Modus, ausgeschaltet, oder das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Stetig blinkend – Ein USB-Gerät wurde erkannt und das Gerät wird im System bereitgestellt. Wenn in den Einrichtungsoptionen die Medienbibliothek aktiviert ist (siehe „Zusammenstellen der Medienbibliothek“ auf Seite 58), blinkt die LED auf die gleiche Weise. Dreimal kurzes, dreimal langes und wieder dreimal kurzes Blinken – Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Siehe „Fehlersuche“ auf Seite 222.

Fernbedienung



VORSICHT: Setzen Sie die Batterien und die Fernbedienung mit eingelegten Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.).

1. Infrarotsender
2. Ein/Aus
3. Untertitel
4. Vorheriger Titel, Anhalten, Nächster Titel
5. Zurück zum letzten Bildschirm
6. Pfeiltasten, OK
7. Vorherige Seite
8. Stummschaltung
9. Alphanumerische Tasten
10. Suche
11. Startseite
12. Audio
13. Rücklauf, Anhalten/abspielen, Schneller Vorlauf
14. Optionen
15. Nächste Seite
16. Einrichtung
17. Schnell-/Funktionstasten
18. Auswerfen – für sicheres Entfernen angeschlossener Speicher



Hinweis: Zusätzliche Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 48.


WD TV Remote



Steuern Sie mithilfe der App WD TV Remote alle Funktionen Ihres WD TV Play mit einem Druck auf einen Softkey oder einem Fingerwisch. Zugang zu Online-Diensten mit einer Fingerbewegung, einfache Texteingabe und ein Gesture-Pad für schnellere Navigation zu Ihren Lieblingsinhalten. Laden Sie die iOS-App aus dem App Store und die Android-App von Goolge Play herunter.

Startseite

Die Startseite der Bedienung der Remote-App WD TV enthält viele derselben Funktionen wie die physische Fernbedienung (Einzelheiten zu diesen Funktionen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 48). Mit Fingerbewegungen können Sie die Funktionen der Pfeiltasten und der **OK**-Taste der physischen Fernbedienung nachahmen. Wenn Sie das Tastatur-Symbol berühren, können Sie die Bildschirmtastatur für bequeme Zeicheneingabe verwenden.

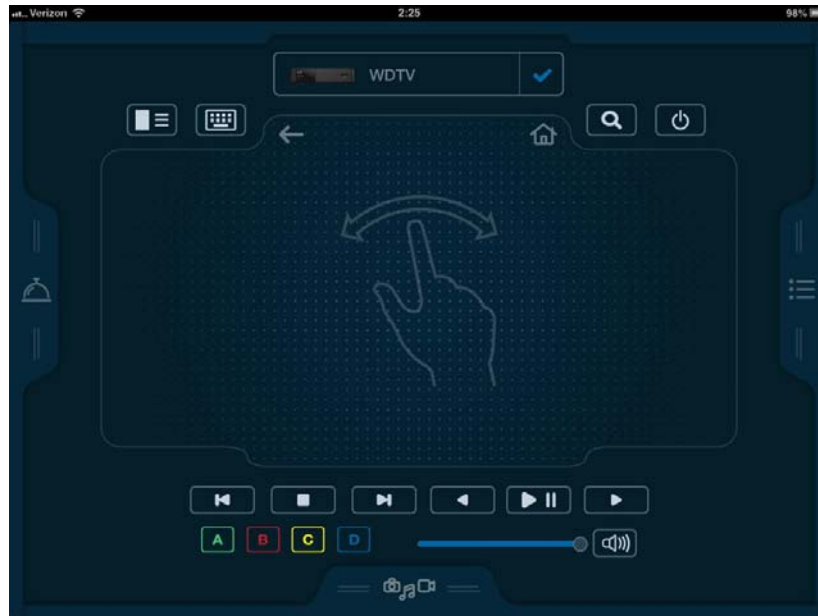

Menü-Registerkarte

Wenn Sie die Menü-Registerkarte rechts auf der Bedienungsseite berühren, werden weitere Fernbedienungsfunktionen angezeigt (Einzelheiten zu diesen Funktionen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 48). Die Namen der einzelnen Symbole können Sie anzeigen, indem Sie das Info-Symbol unten auf der Registerkarte berühren.



Registerkarte Dienste

Tippen Sie auf das Dienst-Symbol links neben der Bedienungsseite, um alle Dienste in alphabetischer Reihenfolge anzuzeigen. Sie können die Liste der Dienste durchlaufen lassen und sie von dieser Registerkarte aus starten (Einzelheiten zu den Diensten finden Sie unter „Internetdienste“ auf Seite 103). Die Namen der einzelnen Dienste können Sie anzeigen, indem Sie das Info-Symbol unten auf der Registerkarte berühren.



4

Erste Schritte

Packungsinhalt



WD TV Media Player



Fernbedienung und zwei
AAA-Batterien



Netzteil



Composite AV-Kabel



Schnellinstallationsanleitung

Installationsanforderungen

- Standard- oder HD-Fernsehgerät mit Composite- (Standard-AV) oder HDMI-Eingang
- Ein freier Netzwerkanschluss für Online-Inhalte und -Dienste

Optional: Fernsehgerät, Stereo- oder AV-Empfänger mit digitalem optischen (S/PDIF) Anschluss oder Stereo-Audioeingang (nur Audiowiedergabe)

Betriebssystemkompatibilität

Der Media Player ist mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

Windows®

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Mac® OS X®

- Snow Leopard®
- Lion®
- Mountain Lion®
- Mavericks®



.....
Hinweis: Die Kompatibilität hängt eventuell von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem ab.



.....
Wichtig: Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit sollten Sie alle aktuellen Updates und Service Packs (SP) installieren. Unter Windows rufen Sie das **Startmenü** auf und wählen Sie **Windows Update**. Rufen Sie beim Macintosh das **Apple-Menü** auf und wählen Sie **Software-Aktualisierung**.

Installationsverfahren

Im Folgenden wird die Installation des Media Players beschrieben:

1. Schließen Sie das Stromkabel an. Siehe „Schritt 1 – Anschließen des Stromkabels“ auf Seite 16.
2. Schließen Sie den Media Player an Ihr Fernsehgerät oder das Unterhaltungssystem an. Siehe „Schritt 2 – den Media Player anschließen“ auf Seite 17. Sie können den HDMI- (Seite 18) oder Composite-Anschluss (Seite 19) verwenden.
3. Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
4. Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Medieninhalten an („Schritt 3 – Anschließen eines USB-Geräts (optional)“ auf Seite 21) und/oder stellen Sie eine kabelgebundene oder kabellose Netzwerkverbindung her („Schritt 4 – mit Ihrem Netzwerk verbinden“ auf Seite 23).

Schritt 1 – Anschließen des Stromkabels

1. Klemmen Sie den Steckeradapter in die Aufnahme am Stromkabel, sofern anwendbar.

Das externe Netzteil variiert abhängig vom Standort. An manchen Orten ist kein Steckeradapter notwendig. Der Stecker der in diesen Regionen verkauften Einheiten kann nicht ausgewechselt werden.

2. Schließen Sie das Stromkabel am Media Player an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Der Media Player schaltet sich automatisch ein.



Schritt 2 – den Media Player anschließen

Die folgende Abbildung zeigt die vom Media Player unterstützten Kabelverbindungen. Als Standardverbindung werden die mitgelieferten Composite-zu-Mini AV-Kabel verwendet.



.....
Hinweis: HDMI- und optische Kabel (S/PDIF) sind separat erhältlich.



.....
Wichtig: Konfigurieren Sie die Audio/Video-Einstellungen Ihres Media Players abhängig vom gewählten Verbindungstyp. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Siehe „Audio-/Videoausgang“ auf Seite 184.

Auswahl der optimalen Verbindung

Die Qualität des von Ihrem Fernsehgerät erzeugten Bildes hängt von der Qualität Ihres Fernsehgeräts und der Verbindung zum Media Player ab.

Verbindung	Qualität	Anschlüsse
HDMI	Am besten (bis zu 1080p)	Spezieller Anschluss für hohe Auflösung
Composite	Gut (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Gelb = Video • Rot = Audio rechts • Weiß = Audio links

HDMI (hohe Auflösung)



Composite (Standardauflösung)



HDMI-Video und -Audio (hohe Auflösung)

HDMI kombiniert HD-Video, Mehrkanal-Audio und Steuerungssignale zwischen einzelnen Komponenten in einem einzelnen digitalen Kabel. Diese Schnittstelle bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

So schließen Sie Ihren Media Player über ein HDMI-Kabel an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts oder (wenn vorhanden) Audio/Video-Systems an.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät den Media Player erkennt. Wenn er nicht erkannt wird, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernseher auf HDMI ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Wenn der Media Player erkannt wurde, wird zunächst die Begrüßungsseite als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend die Startseite der Bedienung.



Hinweis: HDMI-Kabel sind separat erhältlich.

Composite AV-Verbindung (Standardauflösung)

So verwenden Sie eine Composite-Verbindung:

1. Schließen Sie den Minianschluss an den Composite-Port des Media Players an.
2. Schließen Sie die anderen Kabelenden an die Composite-Anschlüsse Ihres Fernsehgeräts an, ebenfalls gelb an gelb, rot an rot und weiß an weiß.
3. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle aus.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät den Media Player erkennt. Sollte der Media Player nicht erkannt werden, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernsehgerät je nach Verbindung auf Composite ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Wenn der Media Player erkannt wurde, wird zunächst die Begrüßungsseite als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend die Startseite der Bedienung.

Heimkino (hohe Auflösung)

So schließen Sie Ihr Heimkino-System an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang Ihres AV-Empfängers an.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts an (wenn vorhanden).
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.



So schließen Sie Ihr Heimkino-System über S/PDIF an:

1. Stecken Sie das S/PDIF-Kabel in den S/PDIF-Anschluss am Media Player.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am S/PDIF-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Stecken Sie die HDMI- oder Composite-Anschlüsse in die entsprechenden Ausgangsanschlüsse am Media Player.
4. Schließen Sie das/die anderen Kabelende(n) am jeweiligen Anschluss Ihres Fernsehgeräts an.
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.
6. Stellen Sie im Media Player die entsprechende Audioausgangsoption ein. Siehe „Audio-/Videoausgang“ auf Seite 184.



HDMI- und S/PDIF-Kabel sind separat erhältlich.


Schritt 3 – Anschließen eines USB-Geräts (optional)

Der Media Player verfügt über zwei USB-Ports, welche die Wiedergabe von externen USB-Laufwerken von WD unterstützen.*

* Eine Liste unterstützter externer WD-Laufwerke finden Sie in Artikel Nr. 6077 unserer Knowledge Base unter <http://support.wd.com>.

So schließen Sie ein USB-Gerät an:

1. Schließen Sie das USB-Gerät an einen der beiden USB-Ports des Media Players an.

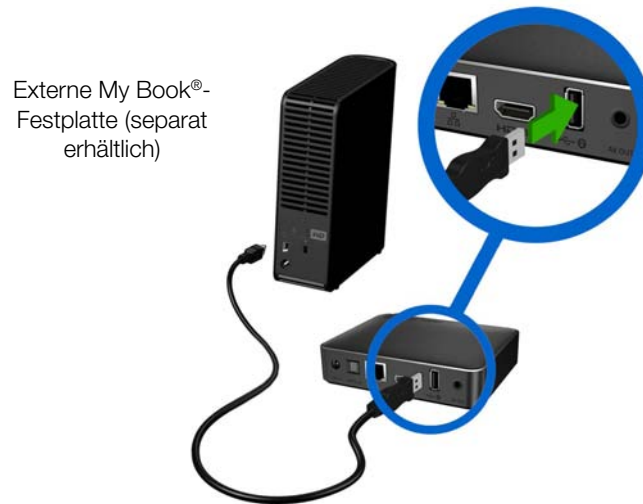

2. Warten Sie einige Minuten, während der Media Player das USB-Gerät auf Mediendateien durchsucht. (Der Scanvorgang ist standardmäßig aktiviert. Informationen zum Ausschalten der automatischen Scanfunktion finden Sie unter „Zusammenstellen der Medienbibliothek“ auf Seite 58.)
3. Navigieren Sie zur Startseite und wählen Sie das Symbol für den Dateidienst aus, um auf die Dateien auf dem USB-Gerät zuzugreifen. Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 30.

So entsperren Sie ein gesperrtes USB-Gerät von WD:

Das USB-Gerät muss entsperrt sein, damit der Media Player auf seinen Inhalt zugreifen kann.

1. Wählen Sie im Bildschirm „Ihr WD-Laufwerk entsperren“ mit ◀/▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur das Passwort für den Zugriff auf das USB-Laufwerk ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.



Wenn ein falsches Passwort eingegeben wurde, wählen Sie mit ◀/▶ **OK** aus, drücken Sie **OK** und geben Sie dann das richtige Passwort ein. Wenn Sie das Passwort fünf Mal hintereinander falsch eingeben, wird das Laufwerk in einen inaktiven Zustand versetzt. Drücken Sie **OK**, um die Fehlermeldung zu schließen. Stecken Sie das USB-Laufwerk aus. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, schließen Sie das USB-Laufwerk wieder an und geben Sie das richtige Zugangspasswort ein.

3. Wenn das USB-Laufwerk entsperrt ist, wird die Menüleiste für den ausgewählten Medientyp angezeigt. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Filteroption zum Anzeigen unterstützter Medieninhalte aus und drücken Sie **OK**.
Die für den gewählten Medientyp unterstützten Inhalte werden angezeigt.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ die Inhalte aus, auf die Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

Entfernen eines USB-Geräts

Um Datenverluste zu vermeiden, drücken Sie bitte immer erst die Taste **EJECT** auf Ihrer Fernbedienung, bevor Sie ein USB-Gerät entfernen.

So entfernen Sie ein USB-Gerät:

1. Drücken Sie die Taste **Auswerfen** .
2. Drücken Sie ▲/▼, um das USB-Gerät auszuwählen.
3. Drücken Sie **OK**. Wählen Sie  und drücken Sie erneut **OK**.



4. Trennen Sie das USB-Gerät vom Media Player.

Schritt 4 – mit Ihrem Netzwerk verbinden

Der Media Player kann mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden, um über einen kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerkanschluss auf das Internet und Netzwerkspeichergeräte zuzugreifen. Eine Netzwerkverbindung gestattet Zugriff auf lokal gespeicherte und Online-Medieninhalte.

Nachdem Sie den Media Player an Ihren Fernseher angeschlossen und angeschaltet haben, startet der Assistent zur Netzwerkeinrichtung. Wählen Sie mit ▲ / ▼ Ihre Sprache aus und drücken Sie **OK**.



Detaillierte Anweisungen zu kabelgebundenen und kabellosen Netzwerkverbindungen finden Sie auf der nächsten Seite („Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 24).

Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk

Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 30.

Zugriff auf Online-Medieninhalte

Siehe „Internetdienste“ auf Seite 103.

5

Netzwerkeinrichtung

Der Media Player kann für den Zugriff auf Videoübertragungen, Online- und Offline-Medieninhalte sowohl über eine kabelgebundene als auch eine kabellose Netzwerkverbindung mit dem LAN verbunden werden.

Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (kabelgebunden)

Führen Sie folgende Schritte aus, um automatisch eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herzustellen:

1. Drücken Sie ▲/▼, um Ihre Sprache auf der Begrüßungsseite des Setup-Assistenten auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.
2. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss am Media Player an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels direkt an einen LAN-Port an einem Router oder Netzwerk-Switch an.



4. Der Assistent beginnt die automatische Netzwerkverbindung. Wählen Sie Ihre Zeitzone und drücken Sie **OK**.



Hinweis: Sie können beim Einrichten des Media Player die Zeitzone/den Standort ändern, wenn Sie in eine andere Region umziehen. Siehe „Uhrzeit und Land einstellen“ auf Seite 210.

5. Wählen Sie oder , um die Freigabe der Nutzungsstatistiken anzunehmen oder abzulehnen. Falls Sie diese Option annehmen, wählen Sie **Ja** und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **OK**, um Ihr Einverständnis mit der Nutzung der Daten zu erklären.



6. Wenn dies abgeschlossen ist, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**.



Um die kabelgebundene Netzwerkeinrichtung zu ändern oder manuell zu konfigurieren (wird nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen), siehe „Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 199.

Kabelloses Netzwerk, Einrichtung

Bei der Einrichtung Ihres kabellosen Netzwerks haben Sie vier verschiedene Optionen:

- **Automatisch** – Wählen Sie einen vom Media Player erkannten, verfügbaren Zugangspunkt.
- **Den Namen des Wireless-Netzwerks manuell eingeben** – Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) manuell über die Bildschirmtastatur ein (wenn die SSID-Übertragung nicht aktiviert ist).
- **Wi-Fi Protected Setup** (Wi-Fi-geschützte Einrichtung, WPS) – Geben Sie eine PIN ein, oder drücken Sie die WPS-Taste am Router (sofern vorhanden).
- **Windows Pairing-Code** – Diese Option steht Ihnen nur über das Menü „Einrichtung“ zur Verfügung. Siehe „Windows Pairing-Code abrufen“ auf Seite 201.



.....

Hinweis: Die empfohlene Einstellung am Wireless-N-Router ist „nur 802.11n“ und 20/40 MHz Kanalbreite. Wenn Sie einen Wireless-N-Zugangspunkt (Access Point – AP) verwenden und dieser für den Betrieb im 802.11n-Modus mit einer anderen Sicherheitseinstellung eingerichtet wurde als WPA2-PSK+AES oder Keine, läuft der Media Player mit den niedrigeren 802.11g-Raten. Eine Deaktivierung der kabellosen Sicherheitseinstellungen wird nicht empfohlen.


Automatische Suche oder Manuelle Eingabe des drahtlosen Netzwerknamens

1. Drücken Sie ▲/▼, um Ihre Sprache auf der Begrüßungsseite des Setup-Assistenten auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.
2. *Automatische Suche:* Wählen Sie mit ▲/▼ ein kabelloses Netzwerk aus der Liste aus und drücken Sie **OK**. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.



Manuell: Je nach kabelloser Netzwerkeinrichtung, möchten Sie vielleicht den Namen Ihres Netzwerks manuell eingeben. Gehen Sie in diesem Fall zum Tastatur-Symbol auf der rechten Bildschirmseite und drücken Sie **OK**. Fahren Sie anschließend mit dem nächsten Schritt fort.


3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ die SSID für den Zugangspunkt ein, mit dem Sie verbinden möchten, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

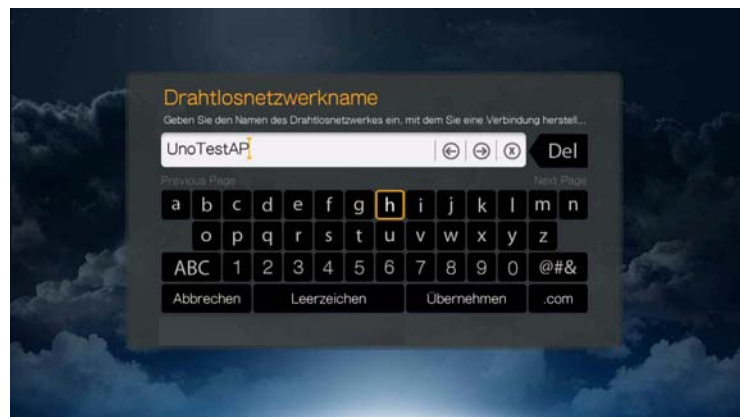

4. Wählen Sie mit ▲/▼ den Verschlüsselungstyp des kabellosen Netzwerks aus und drücken Sie anschließend **OK**.



5. Geben Sie falls nötig mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ das Passwort für den Zugangspunkt ein, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

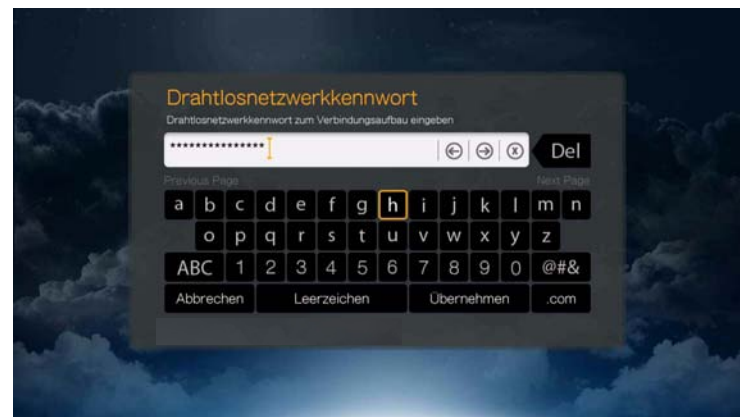

6. Wenn das Netzwerk erfolgreich eingerichtet ist, drücken Sie **OK**, um die Startseite anzuzeigen.

Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi-geschützte Einrichtung, WPS)

1. Drücken Sie ▲/▼, um Ihre Sprache auf der Begrüßungsseite des Setup-Assistenten auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.
2. Gehen Sie zum WPS-Symbol auf der rechten Bildschirmseite und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Methode aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.



WPS-Taste

1. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem kabellosen Router.
2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf die Taste **OK**.



PIN-Code

1. Geben Sie den auf der Webkonfigurationsseite Ihres kabellosen Routers angezeigten WPS-PIN-Code ein.



2. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung auf die Taste **OK**.

Nachdem Sie eine der oben genannten kabellosen Einstellungsfunktionen ausgeführt haben, drücken Sie **OK**. Der Assistent beginnt die automatische Netzwerkverbindung. Wählen Sie Ihre Zeitzone und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie oder , um die Freigabe der Nutzungsstatistiken anzunehmen oder abzulehnen. Falls Sie diese Option annehmen, wählen Sie **Ja** und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **OK**, um Ihr Einverständnis mit der Nutzung der Daten zu erklären. Die Seite „Einrichtung abgeschlossen“ wird angezeigt.



Nachdem Sie eine Netzwerkverbindung hergestellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Mit den im Media Player integrierten Internetdiensten können Sie auf Medienübertragungen zugreifen. Wenn Sie weitere Informationen über diese Dienste erhalten möchten, Siehe „Internetdienste“ auf Seite 103.
- Zugriff auf Ihre Mediendateien im Netzwerk. Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 30.

Überprüfen der Netzwerkverbindung

Falls bei Ihnen Netzwerkprobleme auftreten sollten, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, um die Fehlerursache zu ermitteln.

So überprüfen Sie die Netzwerkverbindung:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste **Setup**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Verbindung überprüfen** aus und drücken Sie **OK**.

Das Gerät überprüft automatisch die Netzwerkverbindung. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt. Ein grüner Haken bei den einzelnen Punkten zeigt an, dass Ihre Netzwerkeinstellungen fehlerfrei sind. Wenn ein Problem angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre Routereinstellungen und lesen Sie im Handbuch nach, um eine Lösung zu finden.



Ein rotes Kreuz weist auf ein Problem mit den Netzwerkeinstellungen hin. Dabei kann es sich entweder um die IP-Adresse oder die DNS-Serveradresse handeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

6

Suchen nach Inhalten




In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit dem Media Player über das lokale Netzwerk auf Ihre digitale Mediensammlung zugreifen können.

- **Zugriff auf Network Attached Storage (NAS)** – Anzeigen und Wiedergeben von digitalen Medieninhalten, die auf Ihrem NAS-Gerät oder auf dem Medienserver gespeichert sind. [Siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30.](#)
- **Zugriff auf Ihre Online-Medien** – Anzeigen und Wiedergeben von digitalen Medieninhalten, die in Ihren Online-Konten bei Facebook oder Picasa gespeichert sind. [Siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30.](#)
- **Anschließen eines USB-Speichergeräts** – Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den Media Player an, und verschieben Sie mithilfe Ihres Computers Mediendateien hin- und her. [Siehe „Übertragen von Dateien“ auf Seite 36.](#)
- **Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer** – Anzeigen und Wiedergeben von digitalen, auf Ihrem Computer gespeicherten Medieninhalten, indem Sie einen oder mehrere Ordner mit Mediendateien freigeben. [Siehe „Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer“ auf Seite 42.](#)

Zugriff auf Medieninhalte

Wenn Ihr Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, können Sie über einen Netzwerkspeicher (Network Attached Storage – NAS) oder einen freigegebenen Computer, der sich im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet, auf Medieninhalte zugreifen. Sie können auch auf Inhalte von einem an den Media Player angeschlossenen USB-Speicher zugreifen. Eine Beschreibung der Vorteile und Anwendungen der einzelnen Inhaltsquellentypen finden Sie weiter unten.

So greifen Sie über eine Netzwerkfreigabe, einen Medienserver, ein USB-Speichergerät oder ein Online-Profil auf Medieninhalte zu:

1. Gehen Sie zur Startseite und wählen Sie das Menü der Medieninhalte aus, auf die Sie zugreifen möchten. Hierbei kann es sich um Musik, Videos oder Fotos handeln. Drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK**, um eine neue Inhaltsquelle auszuwählen oder drücken Sie  oder , um „Auswahl der Inhaltsquelle“ auszuwählen , drücken Sie anschließend **OK**.

3. Wählen Sie mit ▲/▼ die Netzwerkressource mit dem Medieninhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**.



Hinweis: Meine Medienbibliothek wird nicht beim ersten Gebrauch oder bei ausgeschalteter Medienbibliothek angezeigt (siehe „Medienbibliothek“ auf Seite 216). Sie erscheint nur, wenn ein USB-Laufwerk angeschlossen ist oder wenn Sie ein Netzwerkspeicherlaufwerk in die Medienbibliotheksliste eingefügt haben


Inhaltsquelle	Am besten geeignet für den Zugriff auf ...
Meine Medienbibliothek	Alle vorhandenen Freigaben im Netzwerk oder angeschlossenen USB-Speichergeräte (die Suche ist langsam – je nach Anzahl der Dateien und der Geschwindigkeit der Verbindung kann die Zusammenstellung der Medienbibliothek mehr Zeit erfordern).
Lokaler Speicher	An den USB-Port 1 und/oder 2 angeschlossene Speichergeräte.
Medienserver	Am Netzwerk angeschlossene Medienserver-Geräte für einfache Verwendung (optimal für DLNA-zertifizierte Server-Geräte wie My Book® Live™ von WD).
Netzwerkfreigabe	
Windows-Freigaben	Windows-Netzwerkfreigaben, die meisten Speicherlaufwerke im Netzwerk, ältere Mac-Betriebssysteme vor Lion und andere Geräte, die das SMB/CIFS-Protokoll verwenden.
Mac-Freigaben	Freigaben für den Mac mit dem Apple Filing Protocol (AFP).
Linux-Freigaben	Linux (NFS)-Netzwerkfreigaben (nur für fortgeschrittene, professionelle Anwender empfohlen), Einzelheiten Siehe „Linux-Freigaben“ auf Seite 207.
Online-Dienst	In Ihren Online-Portalen bei Facebook und Picasa veröffentlichte Fotos und Videos.

Meine Medienbibliothek

Der Vorteil bei der Auswahl dieser Option ist, dass alle auf Ihrem NAS- und USB-Speichergerät gesammelten Inhalte in nur einer Ansicht dargestellt werden. Das Durchsuchen aller gespeicherten Inhalte dauert jedoch im Vergleich zu einer gezielteren Option zum Abrufen von Inhalten etwas länger.

Gehen Sie wahlweise wie folgt vor, um weitere Quelleninhalte zu Meine Medienbibliothek hinzuzufügen:

- Schließen Sie einen USB-Speicher an einen der USB-Ports an dem Media Player an. Dann wird er automatisch zur Medienbibliothek hinzugefügt.
- Verbinden Sie sich mit einer Windows- oder Mac-Freigabe (siehe „Netzwerkfreigabe“ auf Seite 33). Durchsuchen Sie die Inhalte darin und drücken Sie **Option**, um einen freigegebenen Ordner zur Medienbibliothek hinzuzufügen.

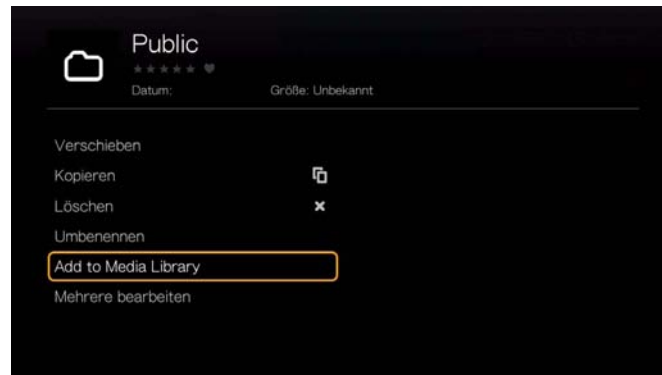

- Wählen Sie mit dem Medienbibliothek-Manager für Netzwerkfreigaben (siehe „Medienbibliotheks-Manager für Netzwerkfreigaben“ auf Seite 210) **Netzwerkfreigabe zur Medienbibliothek hinzufügen**. Damit fügen Sie manuell einen einzelnen Freigabeordner zur Medienbibliothek hinzu. Bis zu 10 Freigaben lassen sich hinzufügen.

Lokaler Speicher

Einen lokalen Speicher auswählen, um auf Medieninhalte auf einem oder mehreren USB-Speichergeräten zuzugreifen, die mit dem USB-Port 1 oder 2 des Media Players verbunden sind.




Nach der Auswahl von USB 1 oder USB 2 durchsucht der Media Player das Laufwerk, um die Medienbibliothek standardmäßig einzurichten (sofern aktiviert).

Wenn der Media Player und Ihr Computer mit dem Netzwerk verbunden sind, können Sie Dateien zwischen Ihrem Computer und dem USB-Speichergerät beliebig hin- und herschieben. Siehe „Übertragen von Dateien“ auf Seite 36.

Medienserver

Dieses Menü zeigt mit Ihrem Netzwerk verbundene UPnP-Netzwerk-Medienserver an. Die Bedienung ist für DLNA-konforme Geräte wie den persönlichen Cloud-Speicher WD My Book Live und WD TV Live™ Hub Media Center optimiert.

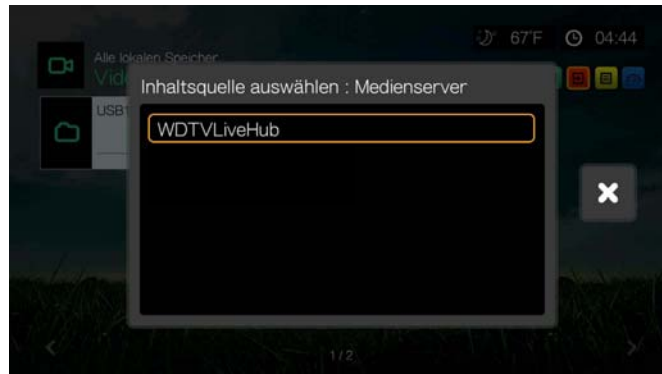

Die Verwendung eines Medienservers hat den Vorteil, dass die auf einem Gerät gespeicherten Inhalte zusammengefasst werden können. Der Medienserver verfügt über eine Liste unterstützter Dateiformate mit Metadaten-Informationen, die es einem Client-Gerät wie dem Media Player ermöglichen, Inhalte leicht zu durchsuchen und wiederzugeben.

Der Einsatz eines Medienservers kann jedoch auch zu einer Einschränkung der unterstützten Dateitypen führen, und Sie bekommen möglicherweise nicht alle auf dem Medienserver gespeicherten Dateien angezeigt. Bei der Verwendung einer Netzwerkfreigabe wird jede Datei dem Media Player vorgelegt, welcher die Inhalte anhand der unterstützten Dateitypen filtert.

Folgen Sie den untenstehenden Schritten unter „Zugriff auf einen freigegebenen Ordner“. Wählen Sie hierbei den Namen Ihres Medienservers aus, und konsultieren Sie zur Einrichtung und Verwaltung von Passwörtern gegebenenfalls die Dokumentation Ihres Medienservers.

Netzwerkfreigabe

Der Media Player unterstützt Netzwerkfreigaben für Windows (SMB/CIFS), Mac (AFP) und Linux (NFS) (siehe „Unterstützung für Linux-Freigaben (NFS)“ auf Seite 206 zur Aktivierung des Supports für die Linux-Freigabe).



Windows-Freigaben

Windows-Freigaben verwenden Samba (auch als SMB/CIFS bekannt), ein ziemlich gängiges Protokoll bei PC-, NAS- oder Mac-Geräten (vor Lion). Wenn Sie einfach einen Ordner ausfindig machen und/oder diesen im Netzwerk freigeben und für den Media Player zugänglich machen wollen, ist Samba, insbesondere für Windows, eine gängige Methode.

Mithilfe von Windows Samba werden freigegebene Computer und NAS-Geräte angezeigt (etwa der persönliche Cloud-Speicher My Book Live von WD als NAS-Laufwerk), die über das Samba-Protokoll mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.



Mac-Freigaben

Mac-Freigaben verwenden AFP (Apple File Protocol), ein gängigeres Protokoll bei Mac-Geräten. Wenn Sie einfach einen Ordner im Netzwerk ausfindig machen und/oder für den Zugriff durch den Media Player freigeben wollen, ist AFP eine gängige Methode für den Mac.

Auf einen freigegebenen Ordner zugreifen

Um einen freigegebenen Ordner zu erstellen, folgen Sie bitte den Anweisungen unter „Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer“ auf Seite 42.

So greifen Sie unter Netzwerkfreigabe auf einen freigegebenen Ordner zu:

1. Wählen Sie den Namen Ihres Computers aus und drücken Sie zweimal auf **OK**.



2. Geben Sie bei Bedarf Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um auf Ihren Computer zuzugreifen, oder akzeptieren Sie die Standardanmeldung. Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Passwörtern finden Sie in der Dokumentation Ihres Betriebssystems.


3. Wählen Sie mit ► **OK** aus und drücken Sie **OK**. Die für den gewählten Medientyp unterstützten Inhalte werden angezeigt.
4. Wählen Sie den Inhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

Zugriff auf NAS-Geräte (Network Attached Storage)

Folgen Sie den oben stehenden Schritten unter „Zugriff auf einen freigegebenen Ordner“. Wählen Sie hierbei den Namen Ihres NAS-Geräts aus, und konsultieren Sie bei der Einrichtung und Verwaltung von Passwörtern gegebenenfalls die Dokumentation Ihres NAS-Geräts.


Online-Service

Über dieses Menü können Sie sich mit den in Ihren Online-Konten gespeicherten Medieninhalten verbinden. Wählen Sie **Facebook** oder **Picasa** aus, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um auf Ihre Medieninhalte zuzugreifen.

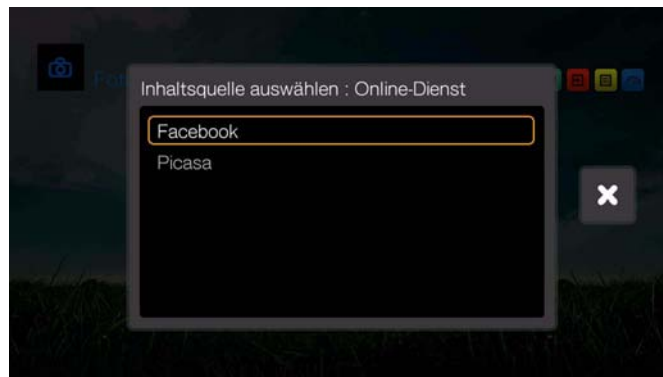

Anmeldung bei einer Netzwerkressource oder einem Online-Profil

Wenn Sie auf eine Netzwerkressource zugreifen, geben Sie bitte über die Bildschirmtastatur den Benutzernamen und das Passwort des Geräts oder des entsprechenden Profils ein. In einigen Fällen wird eine anonyme Anmeldung standardmäßig angezeigt, wenn für das Gerät kein Passwort eingerichtet wurde. Wenn dies eintritt, akzeptieren Sie die standardmäßige Anmeldung, wählen Sie aus und drücken Sie **OK**.

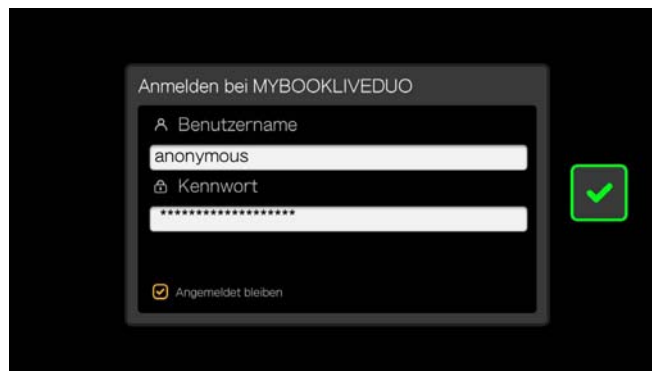

Wählen Sie **Konto speichern** und drücken Sie anschließend **OK**, damit der Media Player den Benutzernamen und das Passwort für die Ressource speichert.

Übertragen von Dateien

Wenn der Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, kann jedes daran angeschlossene USB-Laufwerk als Netzlaufwerk verwendet werden. So können Sie Dateien zwischen Ihrem Media Player und Ihrem Computer übertragen. Diese Funktion kann bei Computern mit den PC-Betriebssystemen Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 oder Windows 8 sowie bei Macintosh®-Computern unter Mac® OS X® Leopard® oder Snow Leopard® verwendet werden.


Dateifreigabe auf der Netzwerkfreigabe (Samba Server) aktivieren

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Einrichtung.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ „Netzwerkeinstellungen“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▲/▼, um **Einstellungen Netzwerkfreigabe-Server** auszuwählen, und achten Sie darauf, dass die Option für den Netzwerkfreigabe-Server für Windows bzw. Mac auf **Ein** steht.




4. Notieren Sie den im Feld **Gerätename** angegebenen Namen. So können Sie Ihren Media Player im Netzwerk schneller wiederfinden.

Verschieben von Dateien zwischen dem Media Player und einem Windows-Computer

1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet und dass die Option „Dateifreigabe“ aktiviert ist. Anweisungen zum Aktivieren der Dateifreigabe auf Ihrem Computer finden Sie in der Windows-Hilfe.
3. Laden Sie das Tool „WD Discovery™“ von <http://products.wd.com/updates> herunter.
4. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei und folgen Sie den auf der Seite angezeigten Anweisungen zur Installation von WD Discovery.
5. Klicken Sie auf  und dann auf **Programme > WD Discovery > WD Discovery**.
6. Klicken Sie in der Liste „Gefundene Netzwerkgeräte“ auf **WDTV**.

7. Klicken Sie in der Things To Do-Liste (Aufgabenliste) auf **Map Network Shares** (Netzwerkfreigaben verbinden).

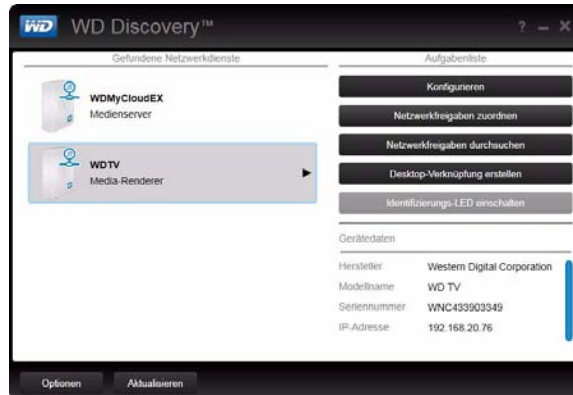

8. Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Netzlaufwerk automatisch verbinden lassen möchten. Sie haben zwei Optionen. Führen Sie Schritt (a) oder Schritt (b) durch.
(a) Zum automatischen Verbinden des Laufwerks klicken Sie auf **Ja**.




Alle verfügbaren freigegebenen Ordner des Gerätes werden automatisch als Netzlaufwerke zugeordnet. Die verfügbaren Laufwerksbuchstaben werden in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge beginnend mit Z zugewiesen.


Nach Durchführung der Verbindung erscheint der verbundene Speicher als Netzlaufwerk auf der WD Discovery-Seite. Klicken Sie auf **Zurück**, um zur Hauptseite zurück zu gelangen.



- (b) Zum manuellen Verbinden des Laufwerks klicken Sie auf **Nein**. Klicken Sie auf den Namen des angeschlossenen Speichergeräts in die Liste „Netzwerkfreigaben verbinden“ und wählen Sie dann einen freien Laufwerkbuchstaben. Klicken Sie auf **Ja**, um die Verbindung des Laufwerkbuchstabens abzuschließen.

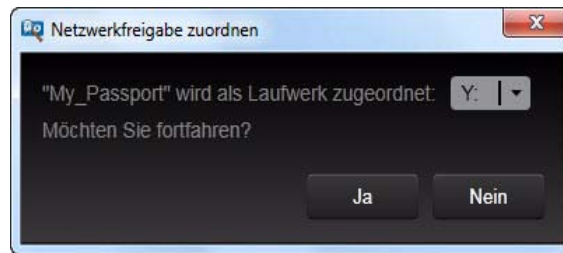

.....
Hinweis: Nachdem das Gerät manuell oder automatisch einem Netzlaufwerk zugeordnet worden ist, behält es denselben Laufwerkbuchstaben bei.

9. Schließen Sie das Programm WD Discovery.
10. Klicken Sie auf  oder **Start** und dann auf **Arbeitsplatz/Computer**. Das Hauptverzeichnis des angeschlossenen Speichers erscheint. Sie können nun über **Arbeitsplatz/Computer** oder den Windows Explorer Dateien und Ordner per Drag-und-Drop auf das angeschlossene Speichergerät ziehen.

Mit Windows

Alternativ zur Verwendung von WD Discovery können Sie auch wie folgt auf den am Speicher angeschlossenen Media Player zugreifen:

Windows 8.1/8:

- Klicken Sie auf **Desktop > Computer > Netzwerk** und suchen Sie den Media Player.

Windows 7/Vista:

- Klicken Sie auf  > **Computer > Netzwerk** und suchen Sie den Media Player.

Windows 8.1/8/7/Vista/XP:


- Geben Sie im Windows Explorer oder in einem Webbrowser als Adresse \\wdtv ein.

Mit Macintosh


1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Schalten Sie Ihren Computer ein. Warten Sie, bis das Betriebssystem geladen ist.
3. Öffnen Sie den Finder.
4. Klicken Sie unter FREIGABEN auf das WDTV-Symbol.
5. Kopieren Sie Mediendateien durch Ziehen und Ablegen vom Computer auf den Media Player oder vom Media Player auf den Computer.

Verschieben von Dateien zwischen dem Media Player und einem Windows-Computer


1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet und dass die Option „Dateifreigabe“ aktiviert ist. Anweisungen zum Aktivieren der Dateifreigabe auf Ihrem Computer finden Sie in der Windows-Hilfe.
3. Öffnen Sie ein Fenster des Windows Explorers und klicken Sie auf **Netzwerk**. Ihr Media Player wird in der Liste der Netzwerkressourcen aufgeführt.

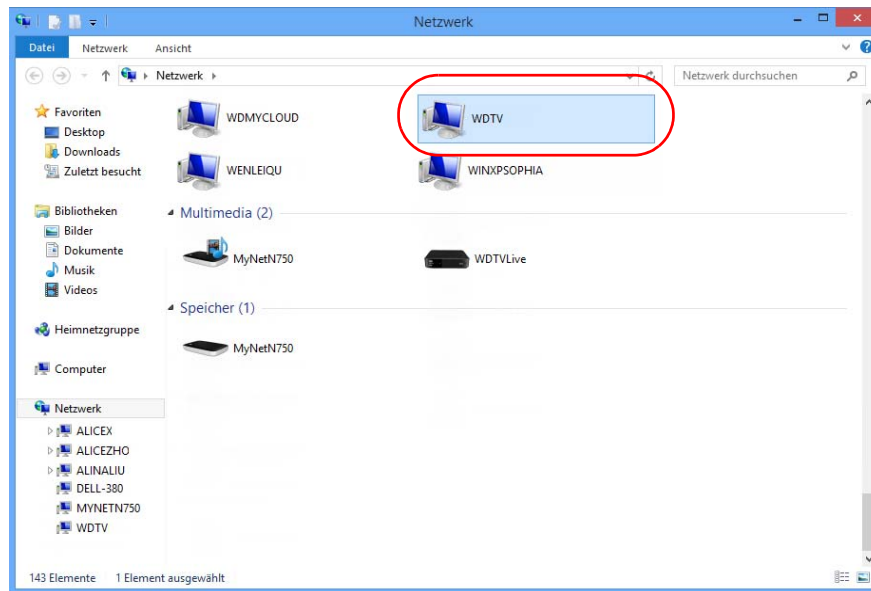

4. Klicken Sie auf das Gerät, das Ihrem Media Player entspricht.

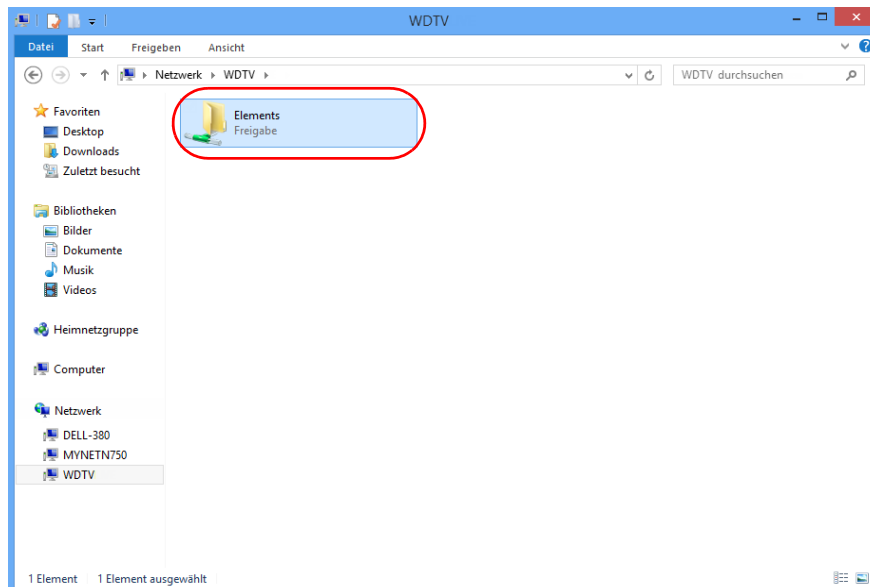


5. Klicken Sie auf das für die Dateiübertragung benötigte USB-Laufwerk, um dessen Inhalt anzuzeigen.

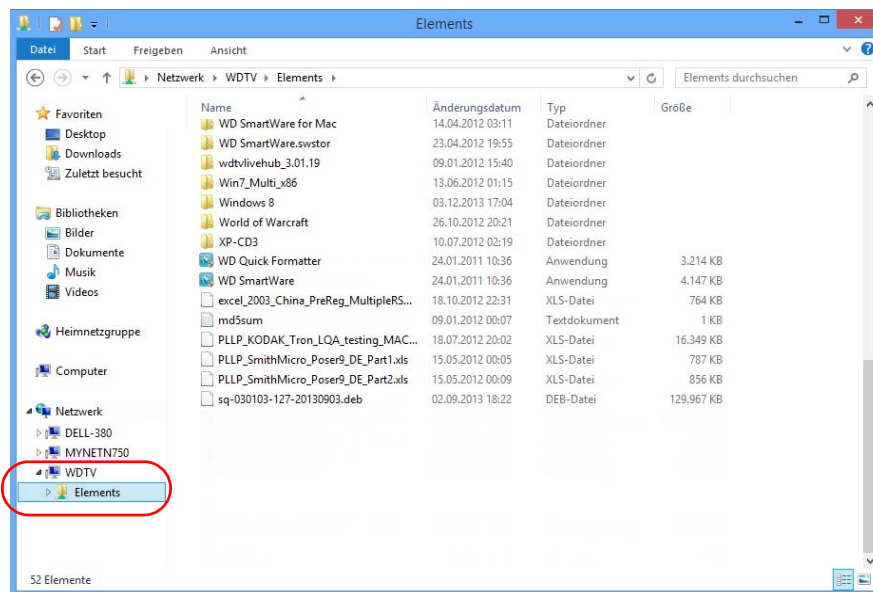

6. Suchen Sie die zu übertragende(n) Datei(en) und führen Sie Kopieren und Einfügen, Ausschneiden und Einfügen oder Ziehen und Ablegen aus.

Verschieben von Dateien zwischen dem Media Player und einem Computer mit Mac

1. Schließen Sie die für die Datenübertragung benötigte USB-Festplatte an Ihren Media Player an.
2. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer im selben Netzwerk wie Ihr Media Player befindet und dass die Option „Dateifreigabe“ aktiviert ist. Anweisungen zum Aktivieren der Option „File Sharing“ auf Ihrem Computer finden Sie in der Apple-Hilfe.
3. Öffnen Sie ein Finder-Fenster.
4. Klicken Sie in der Finder-Seitenleiste auf **Freigaben**. Ihr Media Player wird in der Liste der freigegebenen Geräte aufgeführt.
5. Klicken Sie auf das Gerät, welches Ihrem Media Player entspricht. Das an Ihren Media Player angeschlossene USB-Laufwerk wird angezeigt.

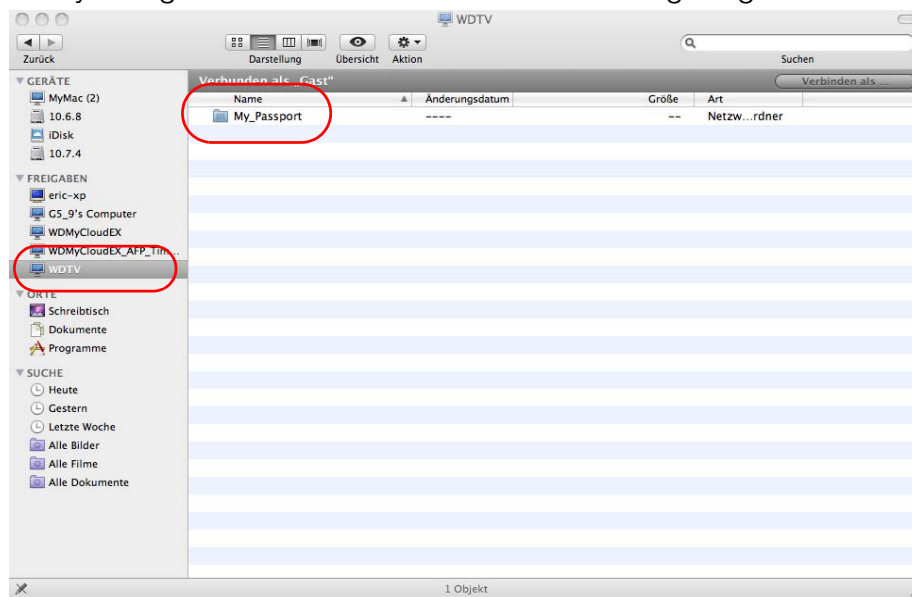

6. Klicken Sie auf das für die Dateiübertragung benötigte USB-Laufwerk, um dessen Inhalt anzuzeigen.
7. Suchen Sie die zu übertragende(n) Datei(en) und führen Sie Kopieren und Einfügen, Ausschneiden und Einfügen oder Ziehen und Ablegen aus.

Freigabe eines Ordners auf Ihrem Computer

Sie können auf Ihrem Computer gespeicherte, digitale Medieninhalte anzeigen und wiedergeben, indem Sie einen oder mehrere Ordner mit Mediendateien freigeben.

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Media Player als auch der Computer am Netzwerk angeschlossen ist. Weitere Einzelheiten erhalten Sie unter der Artikel-Nr. 11096 in unserer Knowledge Base unter <http://support.wd.com>. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen für Ihr Betriebssystem.



.....
Wichtig: Bevor Sie mit den folgenden Anweisungen fortfahren, sollten Sie Ihr Betriebssystem auf die neueste Version aktualisieren oder das neueste Service-Pack installieren. Je nach Netzwerk-Konfiguration müssen Sie die Firewall deaktivieren oder die Einstellungen entsprechend anpassen, um sich Ihren freigegebenen Ordner auf dem Netzwerk anzeigen zu lassen. Wenden Sie sich dazu ggf. an Ihren Firewall-Hersteller.

Wenn Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem befolgt haben, gehen Sie zu „Auf einen freigegebenen Ordner zugreifen“ auf Seite 34.

Verwenden der Web-Benutzeroberfläche

Der Media Player bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie bestimmte Funktionen steuern können. Sie benötigen einen Computer oder ein Smartphone mit Netzwerkverbindung, um die Web-Benutzeroberfläche verwenden zu können.



.....
Wichtig: Ihr Media Player muss für die Verwendung der Web-Benutzeroberfläche im Netzwerk eingerichtet sein (weitere Informationen dazu unter „Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 24).

Starten der Web-Benutzeroberfläche


1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Media Players in das Adressfeld ein. Drücken Sie auf Ihrer Computertastatur **Eingabe**.




.....
Hinweis: Um die IP-Adresse Ihres Media Players zu finden, drücken Sie auf der Fernbedienung **Setup** und navigieren Sie zu den **Netzwerkeinstellungen**. Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung**, um die IP-Adresse des Media Players anzuzeigen.

2. Die Startseite der Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt. Geben Sie das Standardpasswort („admin“) im Feld **Passwort** ein.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste **Sprache** aus.

4. Klicken Sie auf **Ich akzeptiere die ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG** und klicken Sie auf **Anmelden**. Sie können auch **Angemeldet bleiben** anklicken.

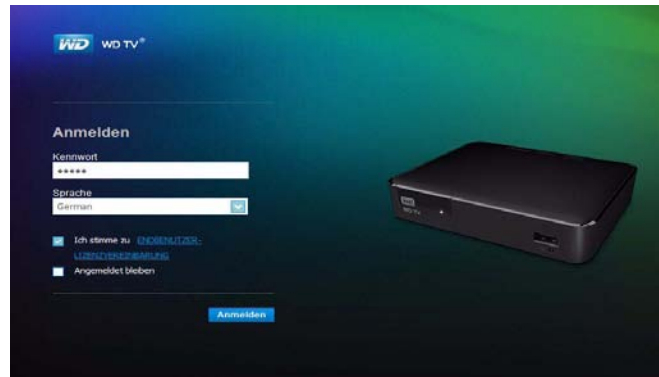


5. Die Menüoptionen der Web-Benutzeroberfläche werden angezeigt.

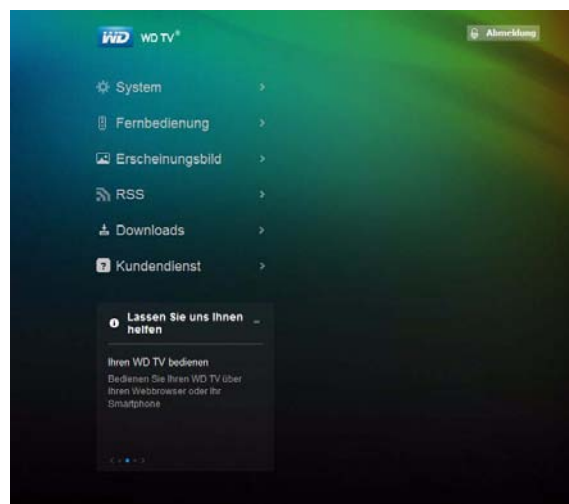


System

Klicken Sie auf der Startseite der Web-Benutzeroberfläche auf **System**, um den Systemstatus Ihres Media Players zu verwalten und allgemeine Netzwerkinformationen und wichtige Mitteilungen anzuzeigen. Mit diesen Optionen können Sie das Passwort ändern, den Gerätenamen festlegen, Netzwerkinformationen anzeigen sowie Einstellungen für Datum und Uhrzeit vornehmen.

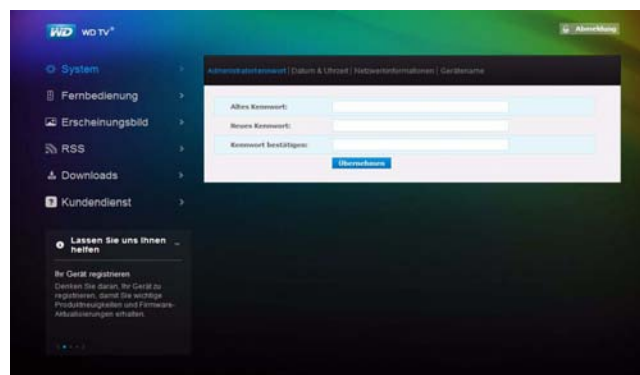

Fernbedienung

Klicken Sie auf der Startseite der Web-Benutzeroberfläche auf **Fernbedienung**, um Ihren Media Player über Ihren Computer zu bedienen. Klicken Sie auf die Tasten der virtuellen Fernbedienung, um Ihren Media Player zu steuern (weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 48).

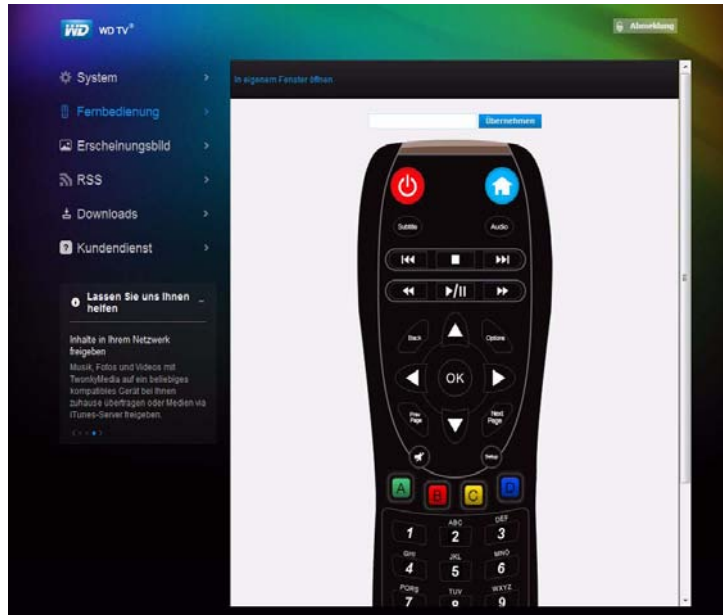

Klicken Sie auf den Link **In neuem Fenster öffnen**, um die virtuelle Fernbedienung in einer neuen Browserseite zu öffnen. Sie können die URL von der Browserseite kopieren und in den Browser Ihres Smartphones eingeben. Sie können Ihr Smartphone dann durch Antippen der Tasten auf dem Bildschirm als virtuelle Fernbedienung verwenden.

Geben Sie im Feld **Senden** mithilfe der Tastatur Ihres Computers oder Ihres Smartphones Bildschirmtastatur-Befehle ein, klicken oder drücken Sie auf **Senden**, wenn Sie fertig sind.




Erscheinung

Der Media Player unterstützt austauschbare Anwenderschnittstellen, sogenannte Themes. Themes ändern die visuelle Darstellung des Players, nicht aber seine Funktionen. Klicken Sie auf **Darstellung**, um das Theme der Bedienung zu ändern. Klicken Sie auf **Suchen**, um die zip-Datei zu finden, die alle Dateien des Themes enthält, das Sie laden wollen. Klicken Sie auf **Absenden**.




.....
Hinweis: Stellen Sie gegebenenfalls sicher, dass alle Dateien des Themes aus der Datei *.theme extrahiert und dann in eine zip-Datei komprimiert worden sind.

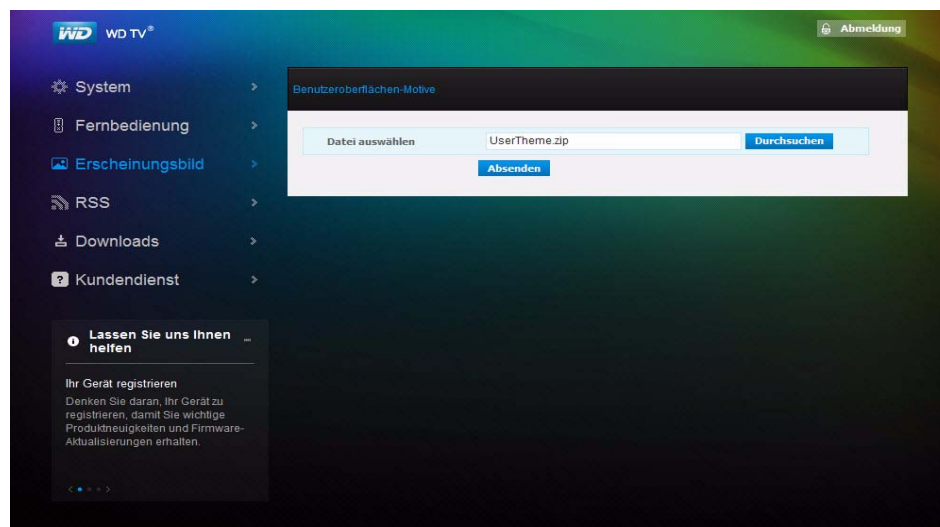

RSS

Klicken Sie auf **RSS**, um Ihre RSS-Abonnements und -Kategorienordner anzuzeigen. Sie können hier ein neues Abonnement oder einen neuen Ordner zur Einteilung Ihrer Abonnements hinzufügen.

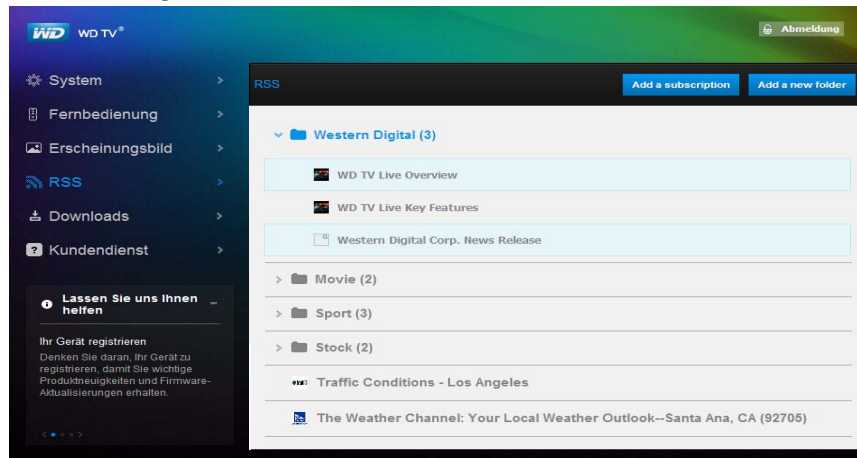


Downloads

Klicken Sie auf **Downloads**, um die Dateien anhand der folgenden Methoden herunterzuladen:


- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)
- NZB (NZBget)

Klicken Sie zur Auswahl einer Download-Methode auf die Methode im oberen Bereich und anschließend auf **OK**. Geben Sie zum Herunterladen von Dateien auf den am Media Player heruntergeladenen Speicher die für jede Download-Methode erforderlichen Informationen ein.

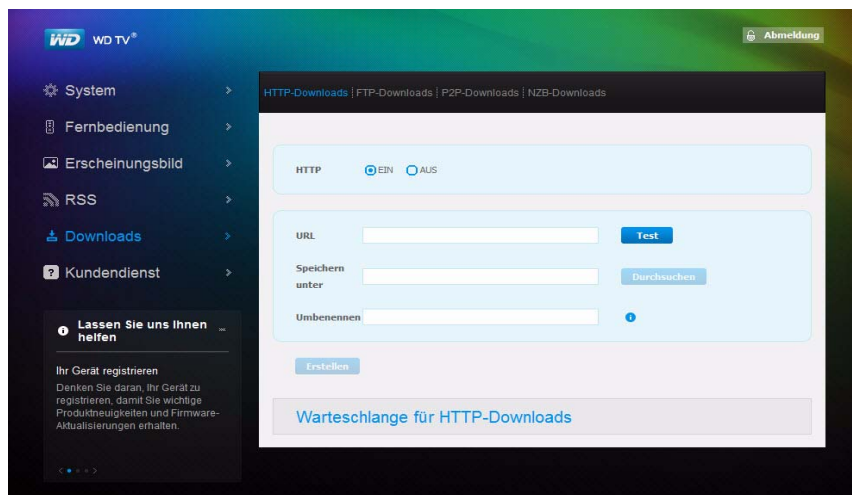

Support

Klicken Sie auf **Kundendienst**, um auf den Express-Kundensupport und die Support-Dokumentation mit Produktdokumentation, oft gestellten Fragen und einem WD TV-Benutzerforum zuzugreifen.

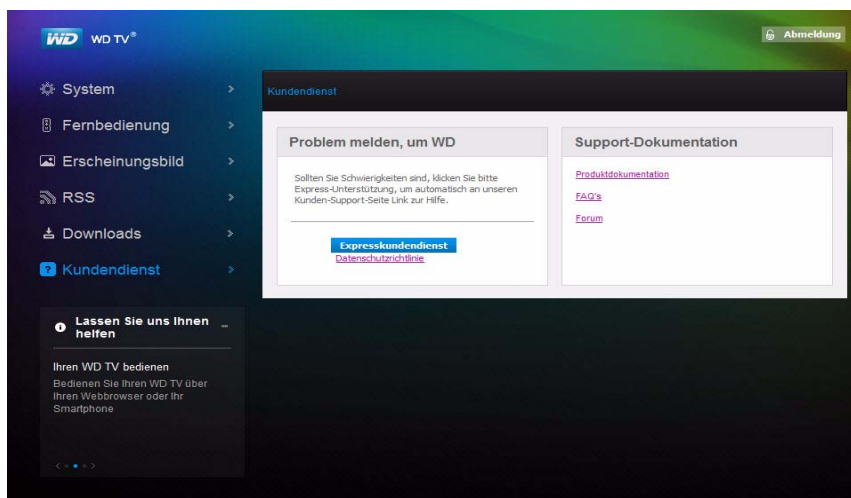

Abmelden

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Abmelden**, um sich von der Web-Benutzeroberfläche abzumelden.

7

Bedienung des Media Players









Verwenden der Fernbedienung

Mit der ergonomischen Fernbedienung des Media Players können Sie auf der Startseite navigieren, Mediendateien durchsuchen, Wiedergabeoptionen einstellen und Systemeinstellungen anpassen. Der Infrarotsensor erkennt die Signale der Fernbedienung.



Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor des Media Players nicht durch Gegenstände o. ä. gestört wird.





Taste	Funktion
Startseite	Zeigt das Hauptmenü und die verschiedenen Optionen zur Dateiwiedergabe und Geräteeinrichtung an.
Ein/Aus	Versetzt das Gerät in den Ruhemodus und schaltet den Videoausgang aus. Halten Sie die Taste fünf Sekunden gedrückt, um den Media Player vollständig abzuschalten.
Pfeiltasten	Zum Navigieren durch die Optionen auf der Startseite sowie die Menüs, Medienbibliotheken, Symbolleisten und die Bildschirmtastatur.
OK	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an. • Schaltet die Informationsleiste ein oder aus. • Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei. • Aktiviert die auf der Optionsseite „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.
Anhalten	Stoppt die Wiedergabe.
Rückseite	Wechselt zur vorherigen Anzeige.
REV (Rücklauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten x2, x4, x8, x16, x32.
Vorheriger	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen. • Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln. • Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Video-Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen.
Suche	Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.
Optionen	Zeigt während der Wiedergabe weitere Wiedergabeoptionen an. Drücken Sie die Taste in einem Medieninhalt-Bildschirm, um weitere Dienst-Optionen anzuzeigen.

Taste	Funktion
Anhalten/abspielen	Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.
FF (schneller Vorlauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten x2, x4, x8, x16, x32.
Nächster	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei. • Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Video-Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen.
Auswerfen	Entfernt ein USB-Gerät auf sichere Weise.
Nächste Seite	Zeigt die nächste Seite der Bedienung an. Damit können Sie eine Fortsetzung, weitere Service-Symbole usw. sehen.
Vorherige Seite	Zeigt die vorherige Seite der Bedienung an.
Stummschaltung	Schaltet die Tonausgabe stumm.
Untertitel	Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).
Audio	Schaltet zwischen den Audioströmen eines Videos um (sofern anwendbar).
Einrichtung	Zeigt das Menü „Einrichtung“ an.
Alphanumerische Tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn man diese Tasten einmal drückt, wird die jeweilige Zahl eingegeben. • Wenn man diese Tasten mehrfach (zwei- bis neunmal) drückt, werden die entsprechenden Buchstaben eingegeben. • Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favoriten zu erstellen.
A, B, C, D	<p>Benutzerdefinierbare Schnell-/Funktionstasten. Siehe „Einstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 208. Die Standardeinstellungen sind wie folgt (nur gültig innerhalb der Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“):</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü für Sortieren und Filter .</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü zur Auswahl der Inhaltsquelle .</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü zum Ändern der Ansicht .</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü der Konsole .</p>

Verwenden einer USB-Tastatur

Alternativ zur Fernbedienung können sie auch eine USB-Tastatur verwenden, die Sie an einem der beiden USB-Ports am Media Player anschließen.


Tasten oder Tastenfolge	Funktion
STARTSEITE	Zeigt das Hauptmenü und die verschiedenen Optionen zur Dateiwiedergabe und Geräteeinrichtung an.
STRG + P (Ein/Aus)	Versetzt das Gerät in den Ruhemodus und schaltet den Videoausgang aus.
PFEILE FÜR AUF, AB, NACH LINKS, und NACH RECHTS	Zum Navigieren durch die Optionen auf der Startseite sowie die Menüs, Medienbibliotheken, Symbolleisten und die Bildschirmtastatur.
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an. • Schaltet die Informationsleiste ein oder aus. • Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei. • Aktiviert die auf der Optionsseite „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.
S (Stopp)	Stoppt die Wiedergabe.
ESC (zurück)	Wechselt zur vorherigen Anzeige.
- (rückwärts)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten x2, x4, x8, x16, x32.
P (vorherig)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen. • Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln. • Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Video-Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen.
STRG + F (Suche)	Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.
STRG + O (Optionen)	Zeigt während der Wiedergabe weitere Wiedergabeoptionen an. Drücken Sie die Taste in einem Medieninhalt-Bildschirm, um weitere Dienstoptionen anzuzeigen.
LEERTASTE (Anhalten/abspielen)	Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.
+ (schneller Vorlauf)	Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten x2, x4, x8, x16, x32.
N (nächstes)	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei. • Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern. • Drücken Sie die Taste während des Video-Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen.

Tasten oder Tastenfolge	Funktion
STRG + E (auswerfen)	Schaltet in den abgesicherten Modus, damit Sie ein USB-Gerät sicher entfernen können.
M (Stummschaltung)	Schaltet die Tonausgabe stumm.
V (Subtitel)	Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).
B (Audio)	Schaltet zwischen den Audioströmen eines Videos um (sofern anwendbar).
ENTF	Löscht die in einem Feld eingetragenen Daten.
Z (Vergrößern)	Vergrößert das aktuell angezeigte Video oder Foto.
UMSCHALTTASTE + R (Zufall)	Aktiviert die Zufallsfunktion für Videos und Musikdateien (Tastenreihenfolge wechselt zwischen Zufall und Wiederholung).
UMSCHALTTASTE + R (Wiederholung)	Wiederholt das aktuelle Video oder die Musikdatei (Tastenreihenfolge wechselt zwischen Zufall und Wiederholung).
RÜCKTASTE	Löscht die aktuell ausgewählte Datei.
STRG + S (Setup)	Zeigt das Menü „Einrichtung“ an.
ALPHANUMERISCHE TASTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Durch einmaliges Drücken dieser Tasten werden die jeweiligen Zahlen/ Buchstaben eingegeben. • Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favoriten zu erstellen.
STRG + A STRG + B STRG + C STRG + D	<p>Benutzerdefinierbare Schnell-/Funktionstasten. Siehe „Einstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 208. Die Standardeinstellungen sind wie folgt (nur gültig innerhalb der Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“):</p> <p>Drücken auf STRG + A aktiviert das Menü für Sortieren und Filter .</p> <p>Drücken auf STRG + B aktiviert das Menü zur Auswahl der Inhaltsquelle .</p> <p>Drücken auf STRG + C aktiviert das Menü zum Ändern der Ansicht .</p> <p>Drücken auf STRG + D aktiviert das Menü der Konsole .</p>


Die Bedienung des Media Player

Die Startseite wird angezeigt, wenn Sie Ihren Media Player einschalten oder auf der Fernbedienung auf **HOME** drücken. Über die Menüoptionen auf dem Bildschirm können Sie auf Dienste zugreifen, Ihre Medienbibliothek durchsuchen und die Einstellungen des Media Players ändern.

Es gibt beim Media Player zwei verschiedene UIs (Bedienungsoberflächen) – die Grid UI (Standard) und die Mochi UI. Zur Auswahl einer der UIs siehe „Hintergrundbilder für die Bedienung“ auf Seite 191).

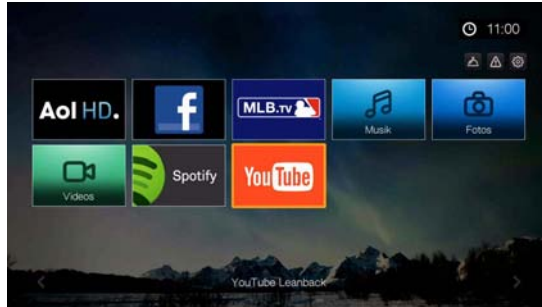

Grid UI

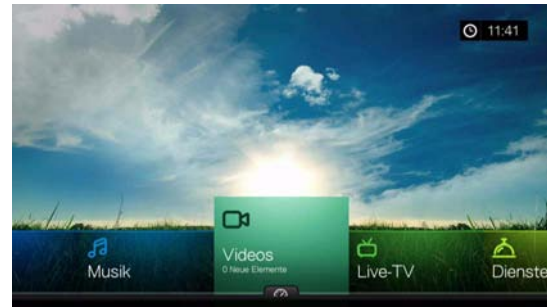


Mochi UI

Grid UI


Navigation in der Bedienung

Mit den folgenden Tasten der Fernbedienung können Sie durch die Seiten navigieren.

Taste	Funktion
 Pfeile nach oben/unten/links/rechts	Sich von einem Dienst-Symbol, einer Funktion und einer Option zum/zur nächsten bewegen. Wenn eine App ausgewählt wird, erscheint eine Sprechblase mit Information zur App
OK	Aktiviert Ihre Auswahl
Option	Zeigt weitere Funktionen an

Hauptkategorien

Die Symbole der Hauptkategorien werden oben auf der Startseite angezeigt. Wählen Sie ganz oben auf dem Bildschirm aus den folgenden Hauptkategorien aus:

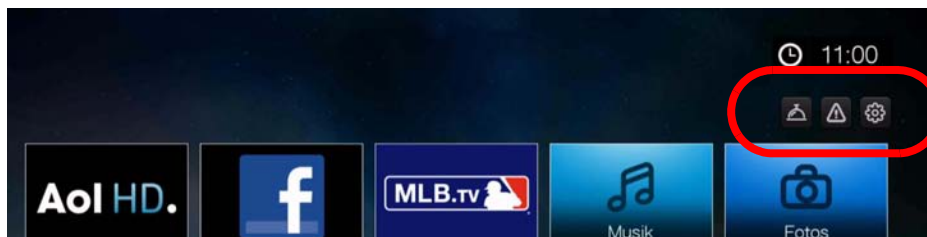

- Dienste
- Warnungen
- Setup (Einrichtung)

Diese Kategorien werden in den folgenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Dienst-Optionen auf der Startseite

Wählen Sie auf der Startseite einen Dienst und drücken Sie **Optionen**, um sich die Dienst-Optionen anzusehen. Optionen der Diensteseite Siehe „Optionen der Dienstseiten (Grid UI)“ auf Seite 105.




Einrichtung der Kindersicherung


Diese Funktion richtet die Kindersicherung ein und hindert andere daran, auf bestimmte Dienste zuzugreifen.

So sperren Sie einen Dienst:

1. Wählen Sie **Kindersicherungseinrichtung** und drücken Sie **OK**.
2. Markieren Sie **Service blockieren** und drücken Sie **OK**.

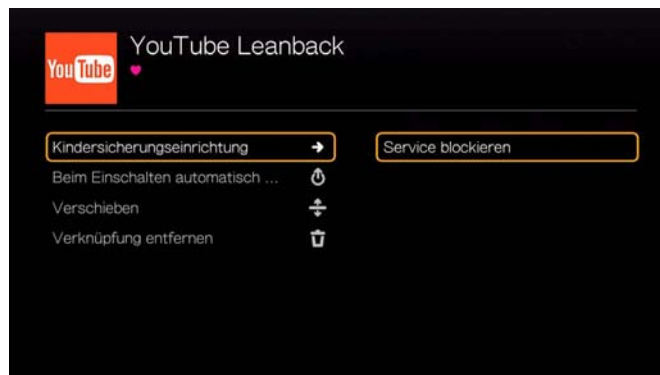

3. Geben Sie mit der Bildschirmtastatur ein Passwort für den Zugang zur App zweimal ein, wählen Sie **Übernehmen** und drücken Sie dann **OK**. Das Dienst-Symbol wird jetzt mit einem Schloss angezeigt.

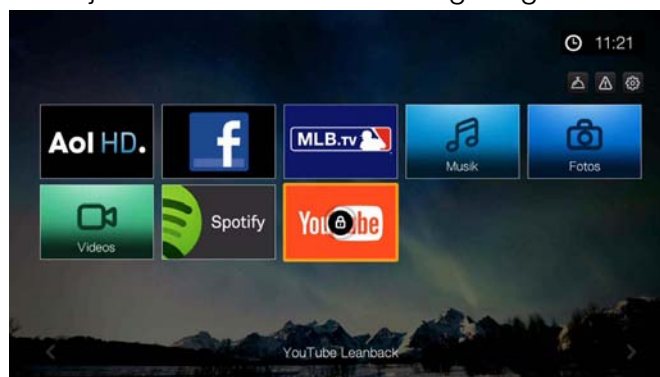

So entsperren Sie einen Dienst:

1. Wählen Sie einen gesperrten Dienst und drücken Sie dann **Optionen**.
2. Wählen Sie **Kindersicherungseinrichtung** und drücken Sie **OK**.
3. Markieren Sie **Dienst entsperren** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit der Bildschirmtastatur das Passwort ein, das Sie zum Sperren des Dienstes eingerichtet haben.

Automatische Wiedergabe beim Start


Wählen Sie **Automatische Wiedergabe beim Start** und drücken Sie dann **OK**, damit der Media Player den Dienst jedes Mal beim Start ausführt. Es kann nur ein Dienst beim Start automatisch ausgeführt werden.



.....
Hinweis: Sie müssen die Einheit ganz neu starten, damit sie beim Start automatisch wiedergibt.

Verschieben

Wählen Sie **Move** und drücken Sie **OK**, um ein Dienst-Symbol an eine andere Stelle auf der Startseite zu verschieben. Drücken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor an die Fläche zu bewegen, an die Sie die Seite verschieben wollen, und drücken Sie dann **OK**.

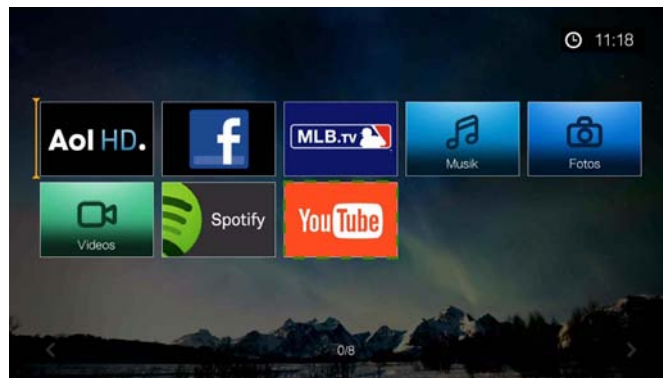

Verknüpfung entfernen

Diese Funktion entfernt eine Verknüpfung zu einem Dienst auf der Startseite. Wählen Sie **Verknüpfung entfernen** und drücken Sie **OK**, um das Dienst-Symbol von der Startseite zu entfernen. Der Dienst ist weiterhin von der Dienste-Seite aus erreichbar.

Mochi UI

Optionen auf der Startseite

Dies sind beim Mochi UI die Optionen auf der Startseite:

- Videos
- Musik
- Fotos
- Dateien
- Setup (Einrichtung)
- Dienste
- Live-Fernsehen
- Spiele
- Nachrichten
- Neue Firmware (erkennt neue Firmware automatisch und wird nur angezeigt, wenn neue Firmware verfügbar ist)
- Wird jetzt gespielt (zeigt den Namen der aktuell wiedergegebenen Mediendatei)

Die Optionen „Musik“, „Videos“ und „Fotos“ stellen die Ordner der verschiedenen Medientypen dar. Die Medieninhalte werden entweder als Datei/Ordner im Media Player, einem Netzwerkspeichergerät oder einem USB-Laufwerksverzeichnis oder als Medienkompilation basierend auf Metadaten-Informationen angezeigt. Musikdateien können zum Beispiel nach Genre oder Name des Künstlers kategorisiert werden.



Im Menü „Einrichtung“ können Sie den Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichtung und erweiterte Funktionen“ auf Seite 183.


Navigation im Bildschirm „Home“


Mit den folgenden Tasten können Sie sich durch die Menüs bewegen.

Taste	Funktion
◀ / ▶ Links-/Rechts-Pfeile	Zum Bewegen von einer Option zur nächsten
▼ Abwärts-Pfeil	Konsole anzeigen
OK	Aktiviert Ihre Auswahl

Media Player-Konsole

Drücken Sie auf der Startseite ▼ oder gehen Sie zu  und drücken Sie in den Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“ auf **OK**, um die Konsole zu starten. Drücken Sie  oder **Zurück**, um die Konsole zu beenden. Es werden standardmäßig Ihre Favoriten angezeigt.

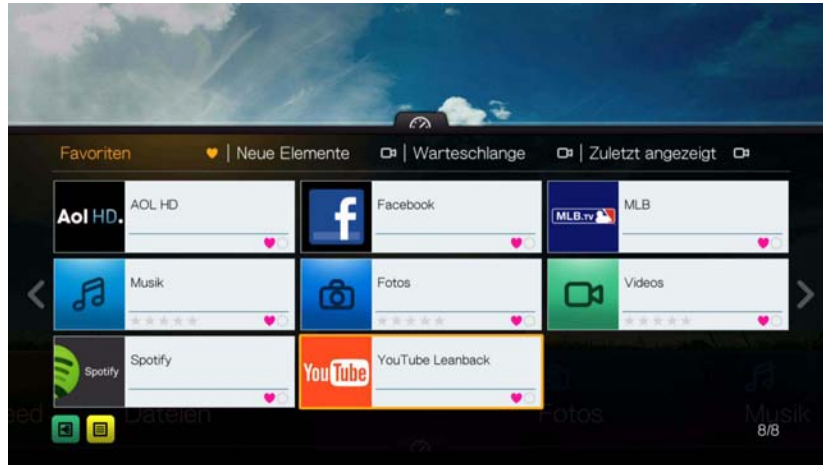

Navigieren Sie zu , um die auf der Hauptseite der Konsole angezeigten Mediendateien und Links zu Internetdiensten nach Kategorie und Medientyp zu filtern. Wenn Sie beispielsweise Fotos suchen möchten, die Sie vor Kurzem hinzugefügt haben, wählen Sie **Neue Objekte** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Fotos** und drücken Sie **OK** und dann erneut **OK**.



Navigieren Sie zu  und drücken Sie **OK**, um zwischen der Listen- und Miniaturansicht zu wechseln.

Drücken Sie , verwenden Sie in der Konsole die Pfeiltasten ◀/▶ und drücken Sie **OK**, um Ihre Mediendateien in den folgenden Kategorien anzuzeigen:


- **Favoriten** (siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72)
- **Neue Objekte** (zeigt Mediendateien an, die Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums hinzugefügt haben. Unter Siehe „Neue Einträge anzeigen“ auf Seite 193 finden Sie weitere Informationen und Anweisungen zum Festlegen eines bestimmten Zeitraums)
- **Queue** (Verwenden Sie die Navigationstasten ◀/▶, wählen Sie das Symbol „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“ und drücken Sie **OK** – siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 71)

- **Kürzlich betrachtet** (zeigt Mediendateien an, die Sie innerhalb der letzten xx Tage angesehen haben)


Filtern Sie die Ergebnisse nach Auswahl einer Kategorie nach Medientyp (Videos, Audio oder Foto). Wählen Sie dann mit den Pfeiltasten eine Datei aus und drücken Sie **OK**, um sie wiederzugeben.

Konsolenoptionen


Wählen Sie eine Datei in den Konsolenkategorien aus und drücken Sie **Options**.

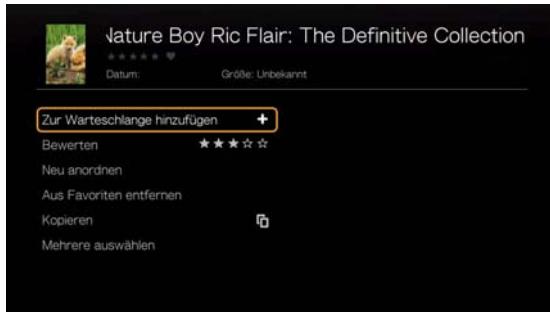

Konsolenoptionen – Favoriten

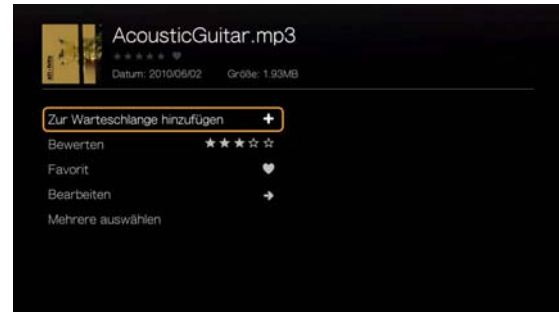

Konsolenoptionen – „Neue Objekte“ oder
„Kürzlich Betrachtet“

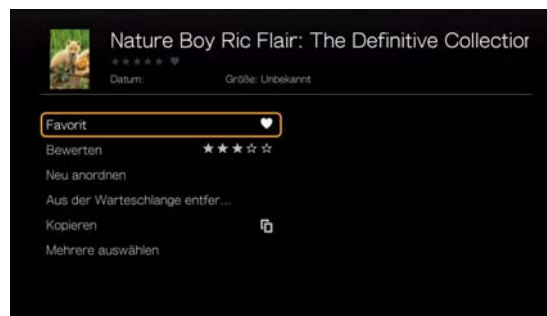

Konsolenoptionen – Warteschlange

Wählen sie mit den Pfeiltasten **▲/▼** aus folgenden Optionen aus und drücken Sie dann **OK**.

- **Zur Warteschlange hinzufügen** (wenn unter „Favoriten“ oder „Kürzlich Betrachtet“ eine Datei ausgewählt ist – siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 71).
- **Bewerten** (siehe „Bewerten“ auf Seite 71).
- **Neu anordnen** – Verschieben Sie mit dieser Option in den Kategorien „Favoriten“ und „Queue“ Elemente in der Anzeigereihenfolge nach oben oder unten. Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten an der Stelle, an die Sie die ausgewählte Datei verschieben möchten.
- **Favorit** (wenn unter „Warteschlange“, „Neue Objekte“ oder „Kürzlich betrachtet“ eine Datei ausgewählt ist – siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72).
- **Kopieren** (siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 72).
- **Bearbeiten** enthält die Funktionen **Kopieren** (siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 72) und **Löschen** (siehe „Löschen“ auf Seite 72).
- **Aus Favoriten entfernen/Aus Warteschlange entfernen** – entfernt die ausgewählte Datei aus der Kategorie „Favoriten“ bzw. „Warteschlange“.
- **Löschen** (siehe „Löschen“ auf Seite 72).
- **Mehrere auswählen** (siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 73).

Zeit und Wetter einstellen

- Zum Einstellen der im Media Player-Bildschirm angezeigten Zeit siehe „Uhrzeit und Land einstellen“ auf Seite 210.
- Zum Einstellen der im Media Player-Bildschirm angezeigten Temperatur lesen Sie „AccuWeather.com“ auf Seite 107.

Zusammenstellen der Medienbibliothek

Bei der Zusammenstellung der Medienbibliothek werden Medieninhalte vom Media Player, einem Netzwerkspeichergerät oder einem angeschlossenen USB-Laufwerk in eine umfangreiche Datenbank eingelesen und zusammengeführt, sodass Sie Mediendateien anhand bestimmter Metadaten durchsuchen und finden können (z. B. Videodateien werden nach Titel und Veröffentlichungsdatum kategorisiert).

Ausnahmen bei der Zusammenstellung der Medienbibliothek

Folgende Bedingungen verhindern die Zusammenstellung der Medienbibliothek:

- Die Netzwerkfreigabe ist schreibgeschützt.
- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Das NAS-Gerät oder das angeschlossene USB-Gerät verfügen nicht über ausreichend Speicherplatz.
- Ein Laufwerk ist gesperrt.

So schalten Sie die Zusammenstellung der Medienbibliothek aus (standardmäßig eingeschaltet):

1. Navigieren Sie zu Startseite | Einrichtung | System.
2. Wählen Sie **Medienbibliothek** aus und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie **Aus** und drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: **Medienbibliothek löschen** löscht die Medienbibliothek und erstellt sie dann neu.

Unterstützte Kategorien zur Zusammenstellung der Medienbibliothek

Wenn die Zusammenstellung der Medienbibliothek abgeschlossen ist, werden alle verfügbaren Mediendateien in ihrem entsprechenden Medientyp-Verzeichnis organisiert. Standardmäßig werden Medieninhalte als Miniaturansichten angezeigt (Miniaturansicht vom Cover des Musikalbums, vom Filmplakat oder vom Bild). In der folgenden Tabelle sind die Inhaltskategorien aufgelistet.

Medientyp	Kategorie	Beschreibung
Musik	Alle Titel	Zeigt eine Liste aller Audiodateien in alphabetischer Reihenfolge sortiert an.
	Alle Alben	Zeigt eine Liste aller Alben in alphabetischer Reihenfolge sortiert an.
	Interpret	Der Inhalt wird nach dem Namen des Interpreten kategorisiert.
	Favoriten	Zeigt eine Liste der bevorzugten Audiodateien an.
	Ordner	Die Inhalte werden in Audiodatei-Ordnern angezeigt.
	Genre	Der Inhalt wird nach dem Genre kategorisiert.
	Neue Elemente	Zeigt eine Liste von Musikordnern und -dateien an, die neuer sind.
	Wiedergabeliste	Zeigt eine Liste von Musik-Wiedergabelisten an.
	Warteschlange	Zeigt eine Liste der Audiodateien in Ihrer Warteschlange an.
	Unmarkiert	Zeigt eine Liste der unmarkierten Audiodateien an.
Video	Schauspieler	Zeigt eine Liste von Videos nach Schauspielern.
	Alle	Zeigt eine Liste aller Videodateien in alphabetischer Reihenfolge sortiert an.
	Regisseur	Zeigt eine Liste von Videos nach Regisseuren.
	Favoriten	Zeigt eine Liste bevorzugter Videos an.
	Ordner	Die Inhalte werden in Videodatei-Ordnern angezeigt.
	Genre	Zeigt eine Liste von Videos nach Genre.
	Film	Zeigt eine Liste von Filmen an.
	Neue Elemente	Zeigt eine Liste von Videoordnern und -dateien an, die neuer sind.
	Wiedergabeliste	Zeigt eine Liste von Video-Wiedergabelisten an.
	Warteschlange	Zeigt eine Liste der Videos in Ihrer Warteschlange an.
	TV-Sendung	Zeigt eine Liste von TV-Sendungen an.
Unmarkiert	Zeigt eine Liste unmarkierter Videos an.	



Medientyp	Kategorie	Beschreibung
Foto	Alle	Zeigt eine Liste aller Bilddateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.
	Datum	Die Inhalte sind nach Änderungsdatum mit Jahr und Monat geordnet.
	Favoriten	Zeigt eine Liste der bevorzugten Bilddateien an.
	Ordner	Die Inhalte werden in Bilddatei-Ordern angezeigt.
	Neue Elemente	Zeigt eine Liste von Bildordnern und -dateien an, die neuer sind.
	Warteschlange	Zeigt eine Liste der Bilddateien in Ihrer Warteschlange an.

Suchen Ihres Inhalts auf dem Laufwerk

Sie können eine bestimmte Mediendatei auf zwei verschiedene Arten suchen, je nachdem, ob die Funktion zur Zusammenstellung der Medienbibliothek aktiviert ist oder nicht.

Manuelle Suche

Sie können manuell nach einer Mediendatei suchen, indem Sie zu dem entsprechenden Medienabschnitt navigieren und die verfügbaren Dateiodner durchsuchen. Diese Methode wird empfohlen, wenn nur eine begrenzte Anzahl von Dateien zu durchsuchen sind. Anderenfalls ist es sinnvoller, die Zusammenstellung der Medienbibliothek zu aktivieren und die integrierte Suchfunktion zu verwenden.

Taste	Funktion
 Auf-/Abwärts-Pfeile	Auswahl eines Medientyps (Fotos, Videos oder Musik) oder einer Einstellung Auswählen eines Optionssymbols in der Menüleiste eines Internetdienstes
 Rechts-/Links-Pfeile	Bewegen innerhalb einer Kategorie
OK	Aktiviert Ihre Auswahl

Mit den Navigationstasten können Sie innerhalb eines bestimmten Ordners navigieren und durch Drücken von **Zurück** zwischen den Ordnern wechseln.

Unterstützung von Miniaturansichten für Mediendateien

Ihr Media Player unterstützt zwei Arten von Miniaturansichten – eingebettet oder extern (einige Dateiformate unterstützen eingebettete Miniaturansichten nicht).

Eingebettete Miniaturansichten sind Bilder, die Bestandteil der Mediendatei sind. Dateiformate, die eingebettete Miniaturansichten unterstützen:

Musik – MP3 und WMA

Fotos – JPEG

Video – MP4

So fügen Sie eine externe Miniaturansicht hinzu:

Wählen Sie eine einzelne Datei oder ein Musikalbum aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann **Inhaltsinformationen abrufen** (siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 70). Alternativ, oder wenn die Datenbank keine Informationen gefunden hat, haben Sie folgende Möglichkeit:

1. Wählen Sie eine JPEG-, GIF- oder PNG-Datei aus, die Sie als Miniaturansicht für die Musik- oder Videodatei verwenden möchten.
2. Speichern Sie die Datei am selben Speicherort wie die Datei, für die sie angezeigt werden soll. Befolgen Sie dazu folgende Richtlinien:

Richtlinien zur Ordner-Miniaturansicht

Musik:

- folder.jpg anzeigen (die Bilddatei muss „folder.jpg“ heißen, weil die Miniaturansicht sonst nicht funktioniert)
- Wenn es keine Datei „folder.jpg“ gibt, das erste im Ordner gefundene eingebettete Albumcover anzeigen
- Wenn es kein Albumcover gibt, erstes .JPG im Ordner anzeigen

Foto:

- Miniaturansicht anzeigen

Video:

- Eingebettetes Cover anzeigen
- Wenn es kein eingebettetes Cover gibt, Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist (zum Beispiel wird video.JPG der Datei video.mkv zugeordnet)

Funktionen der Datei-Miniaturansicht (Standardeinstellungen)

Musik:

- Albumcover anzeigen (.MP3-Datei mit eingebettetem .JPG)
- Wenn kein Albumcover verfügbar ist, die Bilddatei im selben Ordner der abzuspielenden Audiodatei anzeigen (zum Beispiel wird song.jpg der Datei song.wav zugeordnet)

Foto:

- Miniaturansicht anzeigen

Video:




- .MP4 mit eingebettetem .JPG anzeigen
- Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist (zum Beispiel wird video.JPG der Datei video.mkv zugeordnet)

Suchfunktion

Bevor Sie die Suchfunktion verwenden können, müssen Sie die Funktion „Medienbibliothek zusammenstellen“ aktivieren. Anweisungen dazu finden Sie auf „Zusammenstellen der Medienbibliothek“ auf Seite 58.

So führen Sie eine Mediensuche durch:

1. Gehen Sie zur Browser-Hauptseite des Medientyps, nach dem Sie suchen möchten (**Videos**, **Musik** oder **Fotos**).


2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie **Titel**, **Regisseur** oder **Schauspieler** (für Videos), **Titel**, **Dateiname**, **Album** oder **Interpret** (für Musik) oder **Titel** (für Fotos) aus. Drücken Sie **OK** und dann , um  auszuwählen. Drücken Sie **OK**.



Suchoptionen – Videos




Suchoptionen – Musik

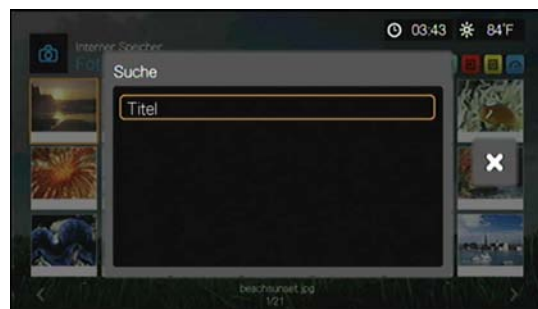




Suchoptionen – Fotos

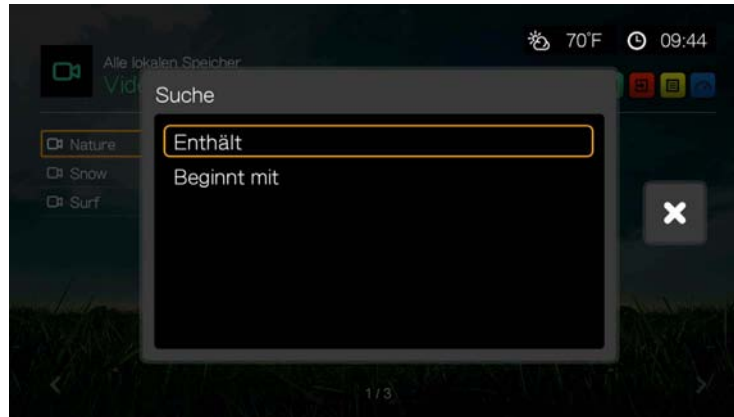4. Wählen Sie **Enthält** oder **Beginnt mit** und drücken Sie zweimal **OK**.



5. Mit der Bildschirmtastatur:


- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Zeichen aus und drücken Sie **OK**, um es in die Suchleiste einzugeben. Neben dieser Methode gibt es auch andere Möglichkeiten:
 - Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten auf der Fernbedienung zur Eingabe von Suchbegriffen. Drücken Sie beispielsweise mehrmals die Taste **2**, um a, b oder c einzugeben, oder drücken Sie mehrmals die Taste **3**, um d, e oder f einzugeben usw.
 - Als Alternative zu den oben genannten Varianten, können Sie auch eine USB-Tastatur am Media Player anschließen. Siehe „Verwenden einer USB-Tastatur“ auf Seite 50.
- Markieren Sie **ABC** oder **abc** und drücken Sie **OK**, um die Zeichen in Groß- oder Kleinschreibung einzugeben.
- Wählen Sie **@#&** und drücken Sie **OK**, um die Symboltastatur zur Eingabe von Sonderzeichen einzublenden.
- Wählen Sie **.com** und drücken Sie **OK**, um die Symbole für Sonderzeichen anzuzeigen, wie *.com*, *www.*, *.net*, *.org* usw.
- Drücken Sie **Optionen** für Eingaben in mehreren Sprachen/Zeichen (anwendbar bei bestimmten Buchstaben auf der Tastatur).
- Wenn Sie das zuletzt eingegebene Zeichen löschen möchten, navigieren Sie zu **Del** und drücken Sie **OK**.

- Navigieren Sie zu  und drücken Sie **OK** oder , um den Cursor im Feld **Suche** zurück bzw. vorwärts zu bewegen (Sie können auch  drücken, um den Cursor im Suchfeld zurück, und **Nächste Seite**, um den Cursor vorwärts zu bewegen).



So verwenden Sie den Suchverlauf:

- Drücken Sie die Taste **SEARCH**  auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.

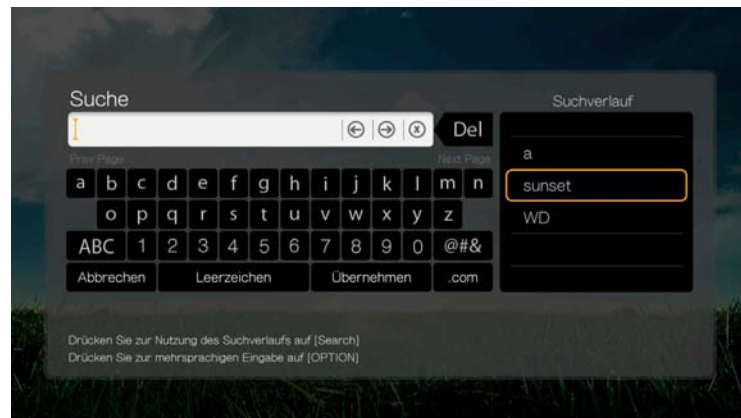


- Wählen Sie mit **▲/▼** eine Suche aus der Anzeige aus.
 - Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.
6. Nachdem Sie den Suchbegriff eingegeben haben, markieren Sie **Übernehmen** am unteren Rand der Bildschirmtastatur und drücken Sie **OK**.

In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname mit den im Suchfeld eingegebenen Zeichen anfängt. Zum Beispiel die Eingabe „glo“ würde zu folgenden Suchergebnissen führen:

- Global party.mpeg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

7. Wenn es keine Mediendateien gibt, die zu den Suchkriterien passen, drücken Sie **OK**, um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen und die Suchkriterien zu ändern.

Wenn Mediendateien gefunden werden, die mit Ihren festgelegten Suchkriterien übereinstimmen, werden sie wie unten gezeigt aufgelistet (Ergebnisse für die Eingabe „bea“ bei Fotos).

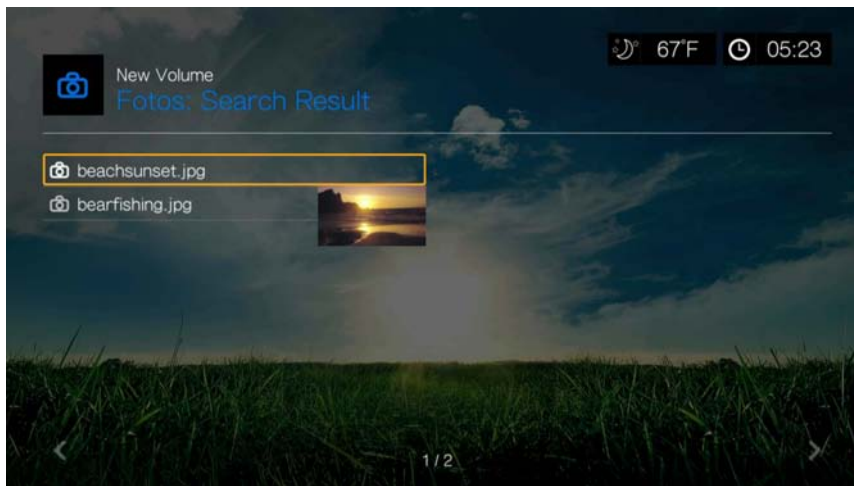


Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gesuchte Mediendatei aus und drücken Sie **OK** oder **II ►**, um die Wiedergabe zu starten.


8

Warnungen


Unter „Warnungen“ finden Sie wichtige Mitteilungen, darunter Firmware-Updates und Produktinformationen von WD.


Ganz oben auf der Startseite können Sie das Symbol  für Warnungen auswählen. Das Symbol für Warnungen wird orange dargestellt, wenn Mitteilungen bereitstehen.

Drücken Sie **OK**, um die Seite „Warnungen“ anzuzeigen. Alle zutreffenden Mitteilungen werden angezeigt.

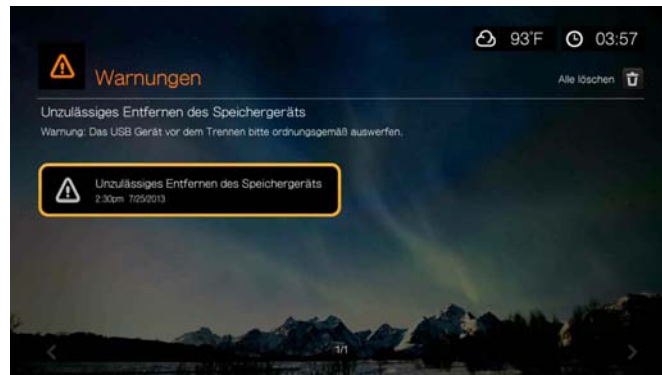


Wählen Sie eine Mitteilung aus, um mehr Informationen zu sehen.

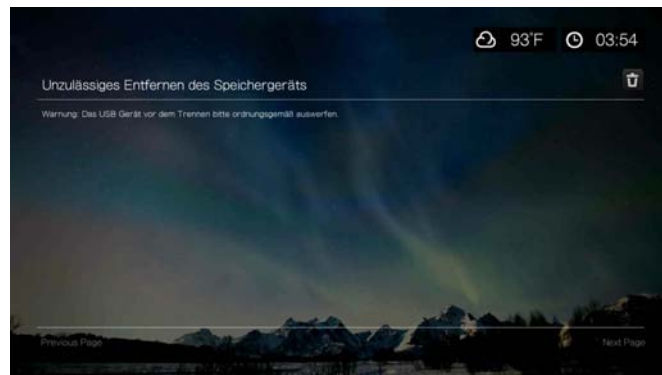

Wählen Sie auf der Infoseite einer Mitteilung **Löschen** und drücken Sie **OK**, um eine Mitteilung zu löschen. So löschen Sie alle Mitteilungen: Gehen Sie zum Symbol „Alle Löschen“  in der Hauptseite für die Warnungen und drücken Sie **OK**.

Firmware aktualisieren

Wenn ein Firmware-Update zur Verfügung steht, dann wählen Sie es im Mitteilungsmenü aus und drücken Sie **OK**. Die Seite „Neue Firmware gefunden“ erscheint.

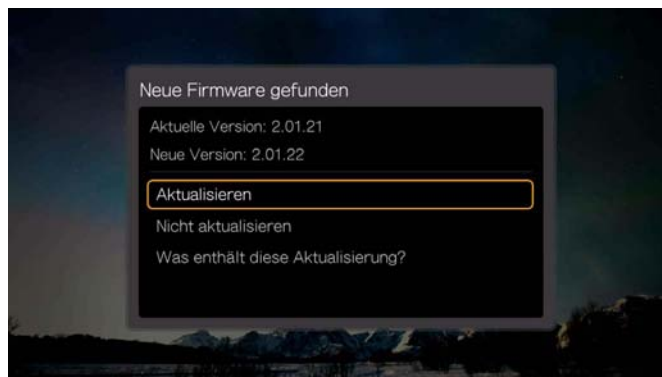

Wählen Sie **Aktualisieren** und drücken Sie **OK**, um den Download des Firmware-Updates zu starten. Trennen Sie während dieses Vorgangs nicht die Stromversorgung oder die Internetverbindung.

Wählen Sie **Nicht aktualisieren**, um das Update später durchzuführen, oder wählen Sie **Was enthält diese Aktualisierung?**, um eine Liste der Änderungen gegenüber der vorherigen Firmware-Version anzuzeigen.



.....
Hinweis: Sie müssen die Option „Neue Firmware automatisch erkennen“ auf **Ein** einstellen, um die Firmware automatisch zu aktualisieren. Siehe „Automatisches Erkennen neuer Firmware“ auf Seite 215.

9

Videos ansehen

Mit dem Media Player können Sie Videos auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

Eine ausführliche Liste der unterstützten Videoformate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 229.


Videowiedergabe

So spielen Sie Videos ab:

1. Gehen Sie zu Startseite | Videos und drücken Sie **OK**.



2. Die Seite „Speicher auswählen“ wird angezeigt. Drücken Sie **▲/▼**, um eine Speicherquelle auszuwählen, und dann **OK** (Einzelheiten siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30).
3. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Videodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Vorschau (Standard), Raster-, Listen- oder Galerieansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Wiedergabeeinstellungen für Videos“ auf Seite 194). Im Vorschaumodus werden Dateigröße und Dateityp sowie das Genre (sofern verfügbar) des ausgewählten Videos angezeigt.

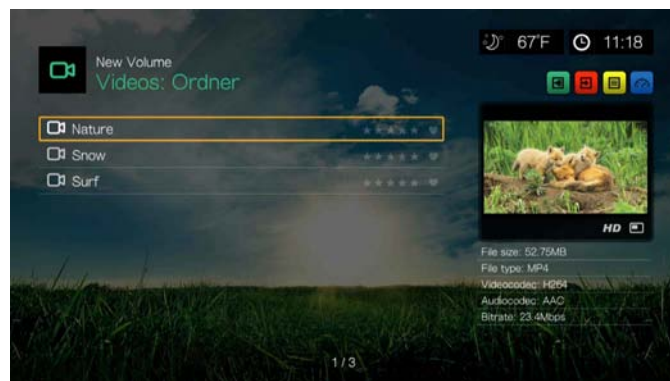

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie auch mithilfe der Filteroptionen (**Alle Videos, Nach Datum, Nach Ordner, Nach Jahr, Persönliche Bewertung** oder **Wiedergabeliste**) navigieren. Wählen Sie dazu das Symbol „Video“ und verwenden Sie die Pfeiltasten „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um sich durch die aufgelisteten Optionen zu bewegen. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Zusammenstellung der Medienbibliothek“ auf Seite 59.


4. Suchen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten.
 - Wenn Sie eine einzelne Videodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **OK**.
 - Um eine Video-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Namen der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
 - Um alle Videodateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie ein Video in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
 - Folgen Sie zum Suchen eines Videos in einer Netzwerkfreigabe oder einem Media Player den Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30.

Wenn Sie eine Videodatei öffnen, die zuvor bereits teilweise abgespielt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei von Anfang an abspielen möchten oder die Wiedergabe bei der letzten Wiedergabe-Position fortsetzen möchten. Wählen Sie **Fortsetzen**, um die Wiedergabe fortzusetzen oder **Neu starten**, um das Video von Anfang an abzuspielen.

Sortieren und Filtern von Videos


Sie können die im Videomenü gezeigten Videos basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

Filter

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲/▼** „Filter“ nach „Alle“, „Ordner“, „Genre“, „Schauspieler“, „Regisseur“, „TV-Show“, „Wiedergabeliste“, „Ohne Tag“, „Neue Objekte“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um alle Videos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.




.....
Hinweis: Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.

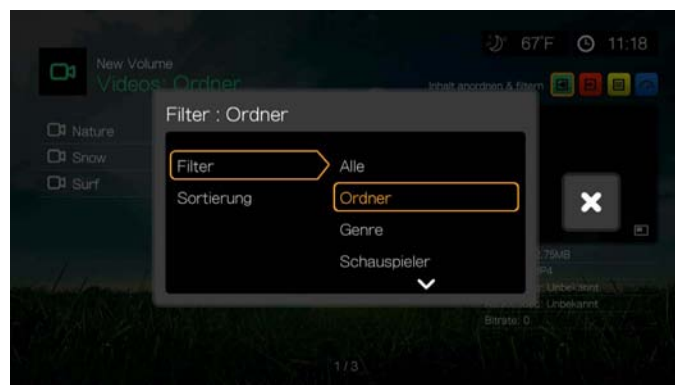

3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

Sortieren


1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲/▼** „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um alle Videos nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.



3. Drücken Sie **▶**. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

Video-Menüoptionen


Wählen Sie auf der Video-Hauptseite eine Datei aus und drücken Sie **Optionen**. Die Video-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Zurück**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

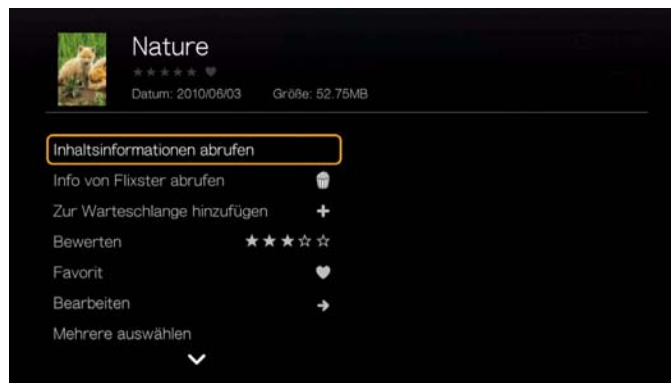

Inhaltsinformationen abrufen

Wählen Sie mit **▲/▼** **Inhaltsinformationen abrufen** aus der Optionenliste aus. Dadurch wird der Media Player aufgefordert, sich mit einer Online-Mediendatenbank zu verbinden und Informationen über die Datei abzurufen. Die Funktion gibt beispielsweise basierend auf dem Filmtitel die MPAA-Bewertung, die Film Laufzeit, das Genre, Studio-Bilder und Film-Trailer wieder.

Wenn die Meldung „Keine Inhaltsinformationen gefunden“ angezeigt wird, gehen Sie auf das Tastatur-Symbol und drücken Sie **OK**.

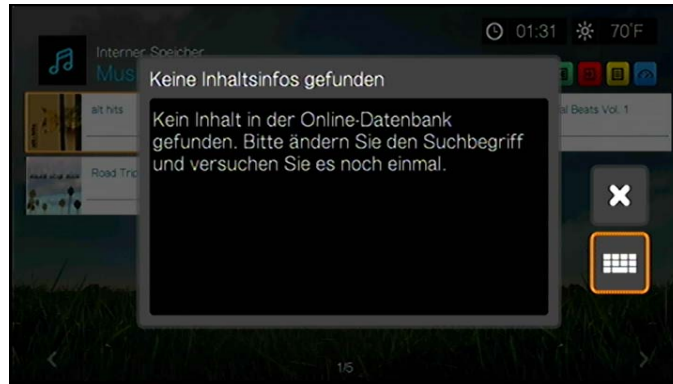

Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Titels über die Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **Übernehmen** und drücken Sie dann **OK**, um dem Inhalt Informationen zuzuordnen. Wählen Sie einen Titel aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

Informationen erneut durchsuchen

Wählen Sie mit **▲/▼ Informationen erneut durchsuchen** aus der Optionenliste aus, nachdem Sie der Datei Inhaltsinformationen zugeordnet haben. Die Option „Informationen erneut durchsuchen“ aktualisiert die Inhaltsinformationen oder ermöglicht es Ihnen, Inhaltsinformationen zu korrigieren, die der Datei fälschlicherweise zugeordnet waren.

Informationen anzeigen

Wählen Sie mit **▲/▼ Informationen anzeigen** aus der Optionenliste aus, nachdem Sie der Datei Inhaltsinformationen zugeordnet haben. Eine Zusammenfassung/Beschreibung der Titelinformationen wird angezeigt.

Info über Flixster aufrufen

Drücken Sie **▲/▼** und wählen Sie **Info über Flixster aufrufen**, um die Flixster-Datenbank zu verbinden und Informationen über die Datei zu erhalten. Details über den Flixster-Service erhalten Sie auf Siehe „Flixster“ auf Seite 127 Einzelheiten zum Flixster-Service.

Zum Queue hinzufügen

Indem die Videos zur Queue hinzugefügt werden, wird ein schneller Zugriff auf die Dateien über die Konsole ermöglicht (siehe „Media Player-Konsole“ auf Seite 56).

Bewerten

Bewerten Sie Ihre Videos und anderen Mediendateien, damit Sie sie nach den Bewertungen sortieren und filtern können und in der Konsole einen schnelleren Zugriff darauf haben.

1. Wählen Sie mit **▲/▼ Bewerten** aus der Optionenliste aus.
2. Heben Sie mit **◀/▶** die Anzahl der Sterne hervor, die Sie als Bewertung abgeben möchten. Dabei sind fünf Sterne die höchste und ein Stern die niedrigste Bewertung.
3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Bewertung zu bestätigen.

Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen

Fügen Sie Ihre Videos und andere Mediendateien zu den Favoriten hinzu, damit Sie sie als Favoriten sortieren und filtern können und auf der Startseite (Grid UI) oder in der Konsole (Mochi UI) einen schnelleren Zugriff darauf haben.

1. Drücken Sie **▲/▼** und wählen Sie **Verknüpfung zur Startseite hinzufügen** (Grid UI) oder **Favoriten** (Mochi UI) aus der Liste der Optionen.
2. Drücken Sie **OK**.


Bearbeiten

Verschieben und Kopieren

1. Drücken Sie **▲/▼** und wählen Sie **Bearbeiten**. Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren** aus der Optionsliste und drücken Sie anschließend **OK**.
2. Wählen Sie ein Speicherziel für die zu verschiebende oder zu kopierende Datei aus und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Ort aus, an den die Datei verschoben oder kopiert werden soll. Wenn Sie den Ort ausgewählt haben, dann drücken Sie **OK**, um die Datei dort abzulegen (bei Auswahl eines Speicherorts im Netzwerk oder auf einem Medienserver siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30).
4. Drücken Sie **►**, um das grüne Häkchen auszuwählen, und dann **OK**.

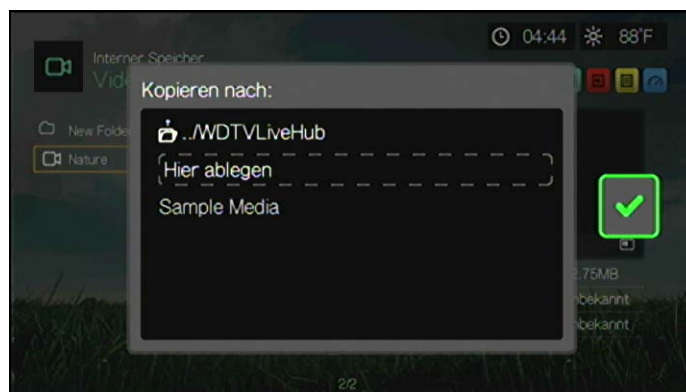


Löschen

1. Drücken Sie **▲/▼** und wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Löschen** aus der Optionsliste.
2. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um das Löschen zu bestätigen.


Mehrere auswählen

„Mehrere auswählen“ führt Änderungen an mehreren Dateien aus.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Mehrere auswählen** aus der Optionenliste aus.
2. Die Seite zum Auswählen mehrerer Dateien wird angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option **Alles auswählen**, **Seite auswählen** oder **Alles leeren** für die gezeigten Dateien oder die Option **Fortfahren**, um zur nächsten Dateigruppe zu gehen, und drücken Sie **OK**.

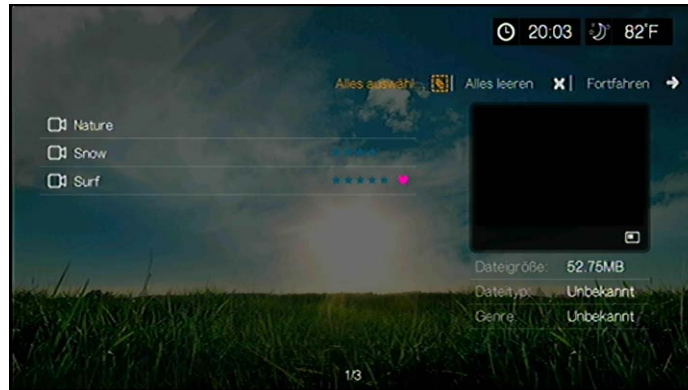

3. Wählen Sie mehrere Dateien aus und drücken Sie dann **Optionen**, um die Änderungen auf mehr als eine Datei anzuwenden.

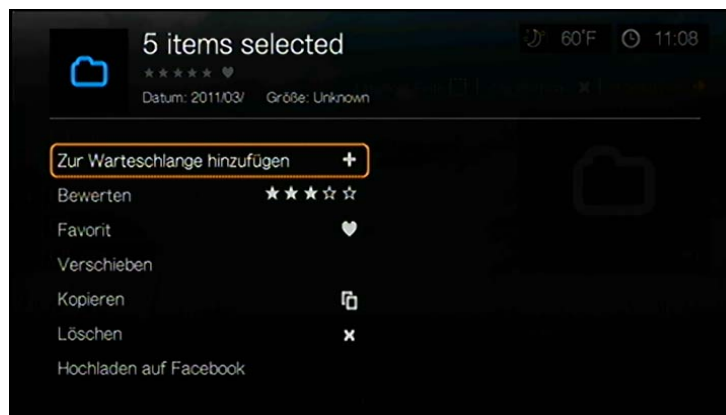


Freigabe

Auf Facebook hochladen

Mit dieser Option können Sie ein Video auf Facebook hochladen.


1. Drücken Sie ▲/▼ und wählen Sie **Teilen** und dann **Auf Facebook hochladen** aus der Optionsliste.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto an (Einzelheiten unter „Facebook“ auf Seite 115).


3. Die folgende Seite wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um den Bedingungen zuzustimmen, und dann ► um das grüne Häkchen zu markieren . Drücken Sie **OK**.



Auf Twitter teilen

Mit dieser Option können Sie ein Video auf Twitter teilen.

1. Drücken Sie ▲/▼ und wählen Sie **Teilen** und dann **Auf Twitter teilen** aus der Optionsliste.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto an (Einzelheiten unter „Mit WD TV tweeten“ auf Seite 166).
3. Die folgende Seite wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um mit der Bildschirmtastatur einen Bildtext zu schreiben. Drücken Sie anschließend ► um das grüne Häkchen zu markieren . Drücken Sie **OK**.

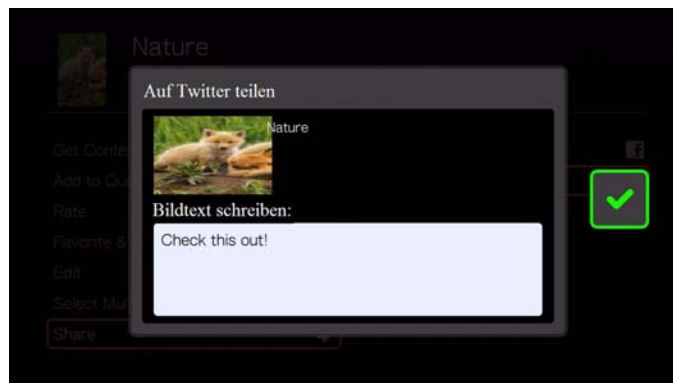

Optionen für Videoordner

Wählen Sie auf der Video-Hauptseite einen Ordner aus und drücken Sie **Optionen**. Die Optionen für Videoordner werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Zurück**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.



Verknüpfung zur Startseite hinzufügen

Diese Funktion erzeugt auf der Startseite eine Verknüpfung zu einem Videoordner. Wählen Sie auf der Videoseite einen Ordner aus, wählen Sie **Verknüpfung auf der Startseite hinzufügen** und drücken Sie **OK**, um das Ordnersymbol auf der Startseite hinzuzufügen.

Bearbeiten

Siehe „Bearbeiten“ auf Seite 72.

Mehrere auswählen





Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 73.

Erneut durchsuchen

Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 71.


Steuerung der Videowiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
Anhalten	Stoppt die Videowiedergabe.
Anhalten/abspielen	Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.
<ol style="list-style-type: none"> Schneller Vorlauf oder Rücklauf drücken, um das Video zu durchlaufen (wiederholt drücken, um die Geschwindigkeit auszuwählen) Drücken Sie Anhalten/abspielen, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts.</p> <p>Der Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Nächster	<ul style="list-style-type: none"> Spielt die nächste Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab. Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen. Drücken Sie Nächster, um zum nächsten Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.
Vorheriger	<ul style="list-style-type: none"> Spielt die vorherige Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab. Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen. Drücken Sie Vorheriger, um zum vorherigen Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.
 Aufwärts-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Bewegt Untertitel auf dem Bildschirm nach oben.
 Abwärts-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Bewegt Untertitel auf dem Bildschirm nach unten.
 Links-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Verringert die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.
 Rechts-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Erhöht die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.
Untertitel	<ul style="list-style-type: none"> Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Schaltet zwischen den Audioströmen eines Videos um (sofern anwendbar).

Optionen für die Videowiedergabe

- Um die Optionen für die Videowiedergabe während der Videowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um zum Video zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

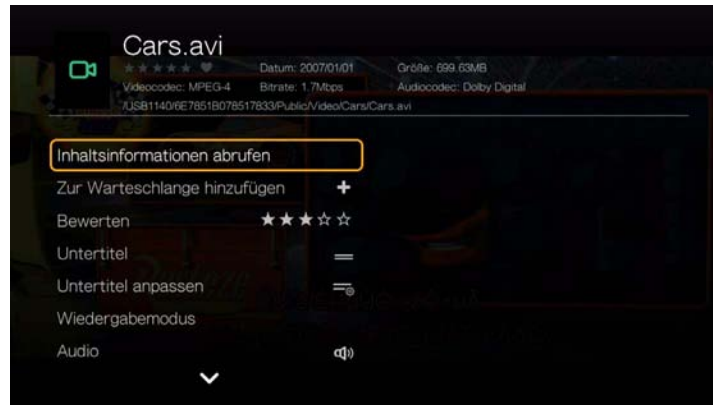

Inhaltsinformationen abrufen

Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 70.

Zur Warteschlange hinzufügen

Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 71.

Favoriten und Verknüpfungen

Siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72.

Bewerten


Siehe „Bewerten“ auf Seite 71.

Kapitel anzeigen

Wenn Sie eine Videodatei mit mehreren Kapiteln ansehen, können Sie das abzuspielende Kapitel auswählen.

So wählen Sie ein Videokapitel aus:

1. Drücken Sie **Optionen**.
2. Markieren Sie **Kapitel anzeigen** und drücken Sie **OK**.

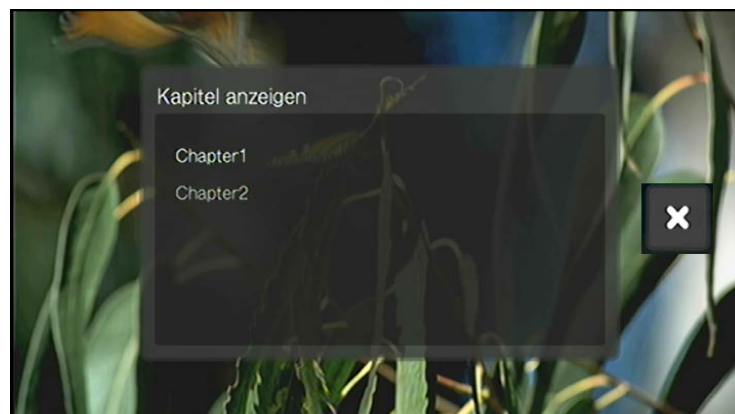

3. Markieren Sie mit ▲/▼ Ihre Kapitelauswahl und drücken Sie zweimal **OK**.


Subtitle (Untertitel)


Mit dieser Option können Sie während der Videowiedergabe Untertitel anzeigen. Stellen Sie sicher, dass sich die Untertitel-Dateien im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video und dass sie denselben Dateinamen haben wie die Videodatei.



.....
Hinweis: Untertiteldateien (besondere, unterstützte Typen) müssen exakt denselben Dateinamen haben wie das abgespielte Medium (wobei sich die Dateiendungen unterscheiden) und im selben Ordner liegen wie die Videodatei.

So zeigen Sie Untertitel an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe wiederholt **Subtitle**, bis der gewünschte Untertitel oder „Untertitel aus“ angezeigt wird. Oder drücken Sie **Optionen**, markieren Sie **Untertitel**, drücken Sie **OK** und folgen Sie den folgenden Schritten.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache oder **Aus** (zum Deaktivieren der Untertitel) und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

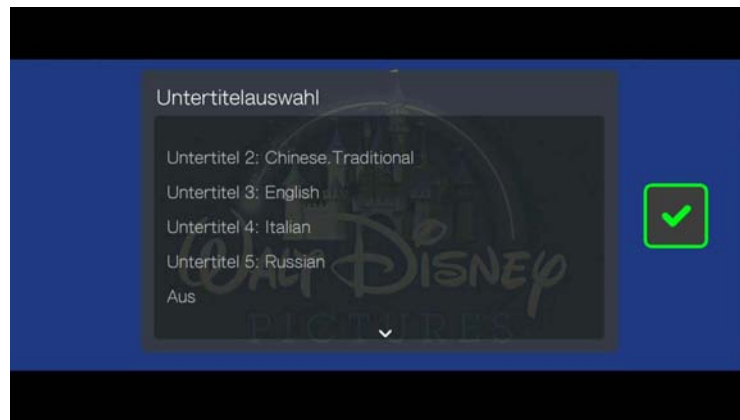

Untertitel anpassen


Nachdem Sie einen Untertitel ausgewählt haben, können Sie diesen mit dieser Option während der Videowiedergabe anpassen.



.....
Hinweis: Diese Option steht Ihnen nur für ASS-/SRT-/SSA-Untertitel zur Verfügung und nicht für PGS-, SUB-/IDX- oder VOBSUB-Untertitel.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Optionen**.

2. Markieren Sie **Untertitel anpassen** und drücken Sie ►.

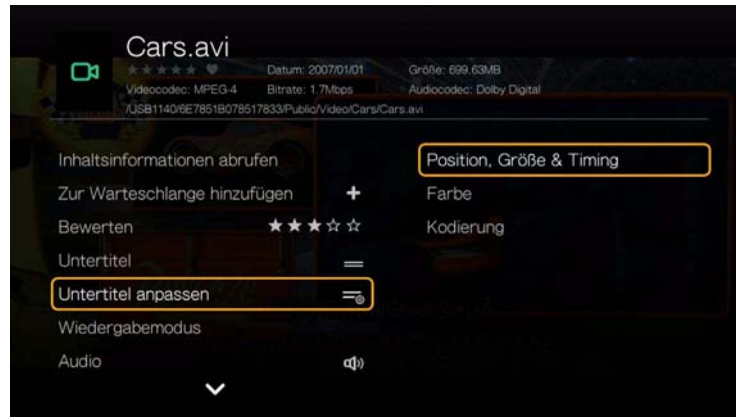




Die Optionen im Untermenü **Untertitel anpassen** sind:

- **Position und Größe** – Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Position und Geschwindigkeit anzupassen, und drücken Sie wiederholt „OK“, um die Größe anzupassen.
- **Farbe (des Untertiteltexts)** – Wählen Sie die Füll- und Rahmenfarbe im Menü „Untertitelfarbe“ aus.
- **Kodierung** – Siehe „Zusätzliche Codierungsunterstützung“ auf Seite 212.

Wiedergabemodus

Mit der Option „Wiedergabemodus“ können Sie Optionen zur Videowiederholung einstellen. Drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:

- **Alles wiederholen**  – Alle Videodateien im aktuellen Videoordner werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
- **Zufallsmodus**  – Alle Videodateien im aktuellen Videoordner werden nacheinander immer wieder im Zufallsmodus abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
- **Eins wiederholen**  – Die aktuelle Videodatei wird so oft abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.

Auswahl des Audiokanals

Mit dieser Option können Sie die in der Videowiedergabe verwendete Audiosprache auswählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Video mehr als eine Audiospur hat. Stellen Sie sicher, dass sich die Audiospuren im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video.

So wählen Sie den Audiokanal aus:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe **Audio** (oder drücken Sie **Optionen**, markieren Sie **Audio** und drücken Sie **OK**).
2. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis die gewünschte Sprache bzw. Spur abgespielt wird.

Audio synchronisieren

Mit dieser Option können Sie das Audio mit dem Video in Übereinstimmung bringen. Dies ist zur Einstellung von Videos nützlich, wenn Audio und Video wegen falscher Kodierung o. ä. nicht gleichlaufen.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie **Audiosynchronisation** und drücken Sie dann **OK**.
3. Mit den Tasten ◀/▶ können Sie die Audiosynchronisation in Stufen von 100 ms von 2000 ms nachlaufend bis 2000 ms vorausseilend einstellen.

Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos

Verwenden Sie diese Optionen, um die Darstellungsgröße des Videowiedergabebildschirms zu ändern und die Videoanzeige zu schwenken.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie **Zoomen & Schwenken** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **OK**, um sich nacheinander durch die verfügbaren Zoomoptionen zu bewegen. Mit den Pfeiltasten können Sie die Anzeige verschieben.


Löschen


Siehe „Löschen“ auf Seite 72.

Kommentar auf Facebook posten

Mit dieser Option können Sie ein Video-Screenshot oder einen Kommentar auf Facebook hochladen.

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Kommentar auf Facebook posten** aus der Optionsliste aus.
2. Wählen Sie **Screenshot** oder **Nur Kommentar** und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie, falls notwendig, Ihren Facebook-Benutzernamen und Ihr Passwort ein (Einzelheiten unter „Facebook“ auf Seite 115).
4. Der Bildschirm „Kommentar auf Facebook posten“ erscheint. Wählen Sie das Tastatur-Symbol  und geben Sie Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.

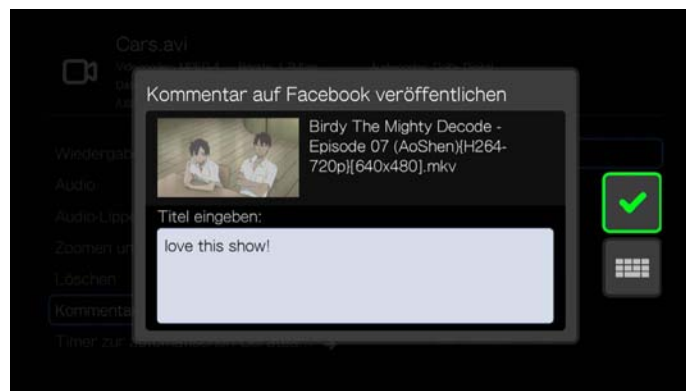

5. Markieren Sie das grüne Häkchen , drücken Sie **OK** und dann auf der Seite „Erfolg“ wieder **OK**.

Auf Twitter teilen

Siehe „Auf Twitter teilen“ auf Seite 74.


Automatische Schlummerfunktion

Mit dieser Funktion können Sie die Schlummerfunktion für das Gerät einstellen. Die Zeit lässt sich von 15 bis 120 Minuten einstellen.



Anzeigen des Videowiedergabefeldes

Mit dieser Option können Sie am unteren Rand des Bildschirms das Videowiedergabefeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Video an:

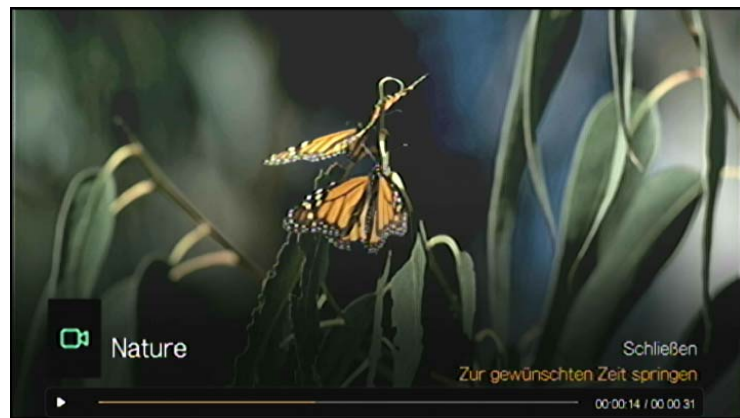

Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe

Verstrichene und gesamte Wiedergabezeit

So zeigen Sie das Videowiedergabefeld an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OK**. Unten im Bildschirm wird das Videowiedergabefeld mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt, welche die verstrichene und die gesamte Wiedergabezeit darstellt.

2. In einigen Videos können Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt vorspringen. Wählen Sie **Zur gewünschten Zeit springen** und klicken Sie auf **OK**. Eine Tastatur wird angezeigt:



3. Positionieren Sie den Cursor mit den Navigationstasten unter jeder Zahl der Stunden-, Minuten- und Sekundenfelder und wählen Sie mit der Tastatur eine Zahl. Wählen Sie „Übernehmen“ aus und drücken Sie anschließend **OK**, um zu der gewünschten Zeit vorzuspringen.
Drücken Sie **OK**, um das Videowiedergabefeld anschließend wieder auszublenden.

DVD-Navigation

Wenn der Inhalt einer gesamten DVD erfolgreich auf einem an den Media Player angeschlossenen USB- oder Netzwerklaufwerk gespeichert wurde, werden Sie in den meisten Fällen mit den Tasten auf der Media Player-Fernbedienung dieselben Funktionen zur Navigation in den DVD-Menüs verwenden können, wie bei der Fernbedienung für einen an den Fernseher angeschlossenen DVD-Player.







.....
Wichtig: Damit die DVD-Navigation funktioniert müssen VOB-Dateien in einem Ordner mit dem Namen „VIDEO_TS“ gespeichert werden.



.....
Hinweis: Videodateien wie AVI, MP4, MKV und MT2S bestehen aus „nur einer Spur“ und bieten daher keine Funktionen zur DVD-Navigation.

Steuerungen zur DVD-Navigation

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe mit DVD-Navigation zu steuern:

Taste	Funktion
Anhalten	Stoppt die Videowiedergabe.
Anhalten/abspielen	Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.
<ol style="list-style-type: none"> Schneller Vorlauf oder Rücklauf drücken, um das Video zu durchlaufen (wiederholt drücken, um die Geschwindigkeit auszuwählen) Drücken Sie Anhalten/abspielen, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts.</p> <p>Der Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Nächster	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen. Drücken Sie Nächster, um zum nächsten Kapitel zu springen.
Vorheriger	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen. Drücken Sie Vorheriger, um zum vorherigen Kapitel zu springen.
 Aufwärts-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.
 Abwärts-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.
 Links-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.
 Rechts-Pfeil	<ul style="list-style-type: none"> Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.

Wiedergabeoptionen in der DVD-Navigation

- Um die Optionen zur Videowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um die Optionen auszublenden, drücken Sie **Zurück** oder noch einmal **Optionen**.



Hauptmenü-Auswahl

So zeigen Sie das Hauptmenü im DVD-Navigationsmodus an:

1. Drücken Sie **Optionen**.
2. Markieren Sie **Menü** und drücken Sie **OK**. Das Hauptmenü wird angezeigt.



.....
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die DVD-Menüoption auf **Ein** gesetzt ist. Siehe „DVD-Menü“ auf Seite 194.

Auswahl von Untertiteln

Siehe „Subtitle (Untertitel)“ auf Seite 78.

Auswahl des Audiokanals

Siehe „Auswahl des Audiokanals“ auf Seite 79.

Inhaltsinformationen abrufen

Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 70.

10

Musik abspielen

Sie können mit Ihrem Media Player Audiodateien über Ihr Fernseh- oder Audio-System anhören.


Eine ausführliche Liste der unterstützten Audioformate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 229.

Musikwiedergabe

1. Gehen Sie zum Symbol Startseite | Meine Musik und drücken Sie **OK**.



2. Die Seite „Speicher auswählen“ wird angezeigt. Drücken Sie **▲/▼**, um eine Speicherquelle auszuwählen, und dann **OK** (Einzelheiten siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30).
3. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Fotodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Raster- (Standard) oder Listenansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Einstellungen Musikwiedergabe“ auf Seite 195).

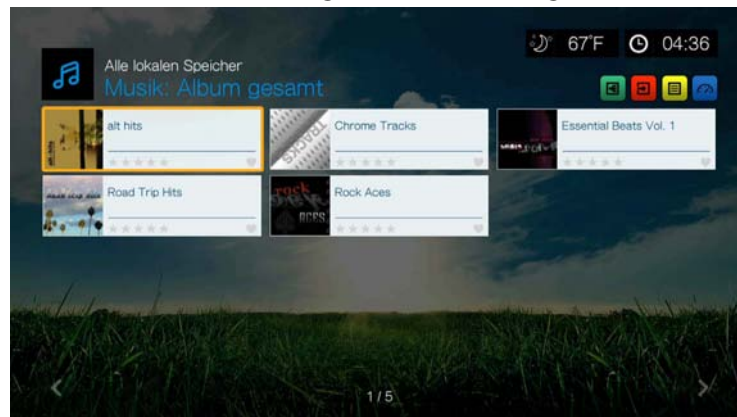


Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (all, alle Titel, Genre, Interpret, Album, Wiedergabelisten, Favoriten) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Zusammenstellung der Medienbibliothek“ auf Seite 59.

4. Suchen Sie die Musikdatei, die Sie abspielen möchten.
 - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **OK**.
 - Um mit der Wiedergabe eines Albums zu beginnen, markieren Sie das Album und drücken Sie **OK**. Drücken Sie erneut **OK**, um das Album abzuspielen.
 - Um eine Musik-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Namen der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
 - Um alle Musikdateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie eine Audiodatei in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
 - Zum Suchen von Audiodateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Media Player folgen Sie den Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30.

Sortieren und Filtern von Musik


Sie können Musik basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

Filter

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲/▼**, um den Filter „Alle Alben“, „Alle Titel“, „Genre“, „Interpret“, „Ordner“, „Wiedergabeliste“, „Ohne Tag“, „Neue Objekte“ und „Favoriten“ auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.




Hinweis: Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.

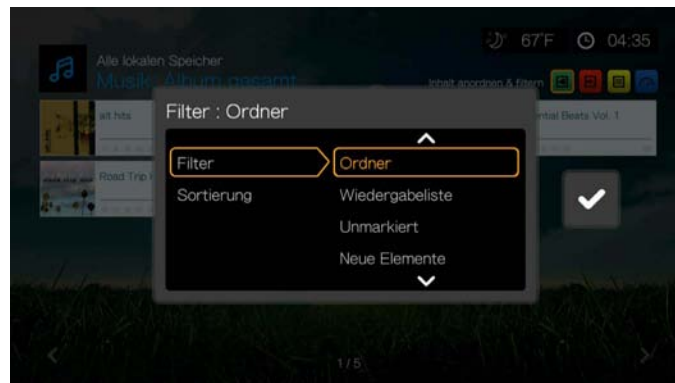

3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

Sortieren


1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲/▼** „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um die Musik nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.



3. Drücken Sie **▶**. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

Musik-Menüoptionen

Drücken Sie auf der Musik-Hauptseite **Optionen**. Die Musik-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Zurück**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

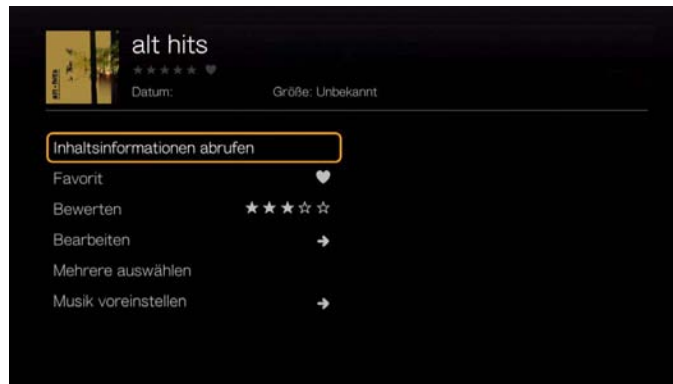

Inhaltsinformationen abrufen

Die Funktion zum Abrufen von Inhaltsinformationen für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 70.

Informationen erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Inhaltsinformationen für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 71.

Informationen anzeigen

Die Funktion zum Anzeigen von Inhaltsinformationen für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Steuerung der Videowiedergabe“ auf Seite 76.

Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen

Die Funktion „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ für Musik gleicht der Funktion „Favoriten und Verknüpfungen“ für Videos. Siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72.

Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 71.

Bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen gleichen den Video-Bearbeitungsfunktionen. Siehe „Bearbeiten“ auf Seite 72.


Mehrere auswählen

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Musikdateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 73.

Musikfavoriten

Die Funktion „Musikfavoriten“ ermöglicht das Zuweisen einer Zahlentaste auf der Fernbedienung zu einem Song für die schnelle Wiedergabe.

1. Drücken Sie ▲/▼ zum Auswählen der **Musikfavoriten**. Drücken Sie ►.

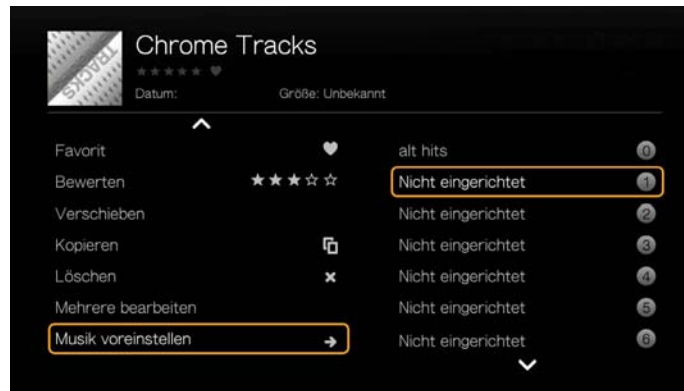

2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Zahlentaste auf der Fernbedienung aus und drücken Sie **OK**.

Steuerungen zur Musikwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung im Musikwiedergabe-Bildschirm, um die Musikwiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
Anhalten	Stoppt die Audiowiedergabe.
Anhalten/abspielen	Anhalten oder fortsetzen der Audiowiedergabe
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie Schneller Vorlauf oder Rücklauf, um die Audiodatei zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen). 2. Drücken Sie Anhalten/abspielen, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen. 	<p>Durchläuft die Audiowiedergabe vorwärts oder rückwärts.</p> <p>Der Media Player unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>
Vorheriger Titel einmal drücken.	Startet die Wiedergabe von Anfang an.
Drücken Sie Nächster	Spielt den nächsten Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.
Drücken Sie zweimal Vorheriger Titel .	Spielt den vorherigen Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.
0-9	Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favoriten zu erstellen.




.....

Hinweis: Wenn Sie den Musikwiedergabe-Bildschirm verlassen sind zur Wiedergabesteuerung nur noch die Tasten **Stopp** (zum Stoppen der Musikwiedergabe) und **Options** (während der Audiowiedergabe, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen) aktiv.


Musikwiedergabe-Bildschirm

Der Bildschirm für die Musikwiedergabe zeigt folgende Informationen über das/die aktuell abgespielte Album und/oder Audiodatei an:

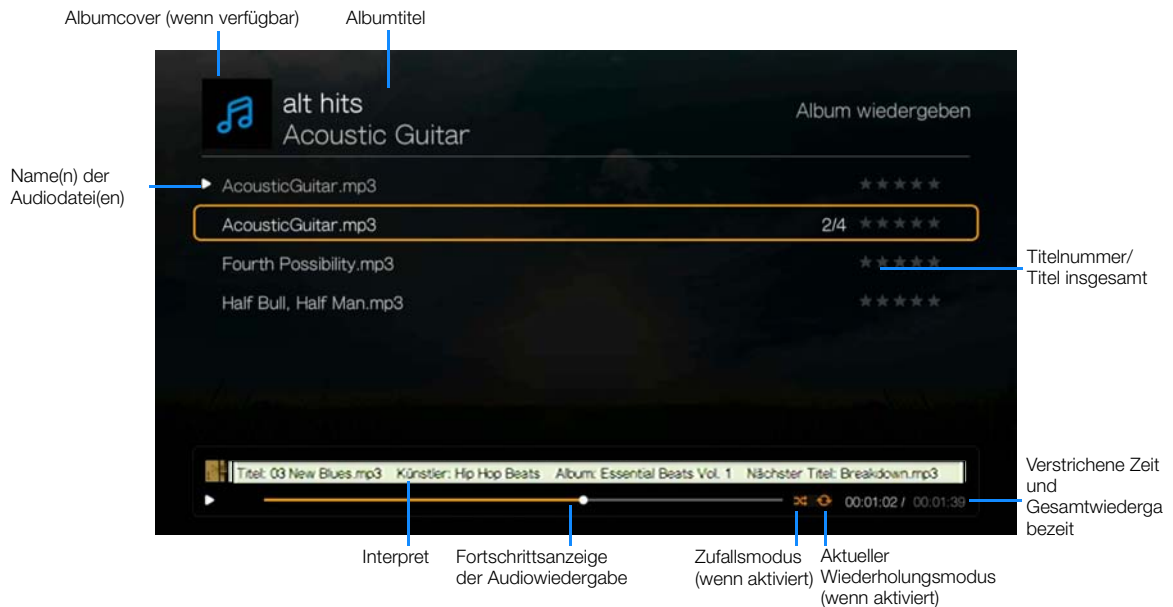

Optionen für die Musikwiedergabe

- Um die Optionen für die Musikwiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um die Optionen auszublenden, drücken Sie **Zurück** oder noch einmal **Optionen**.

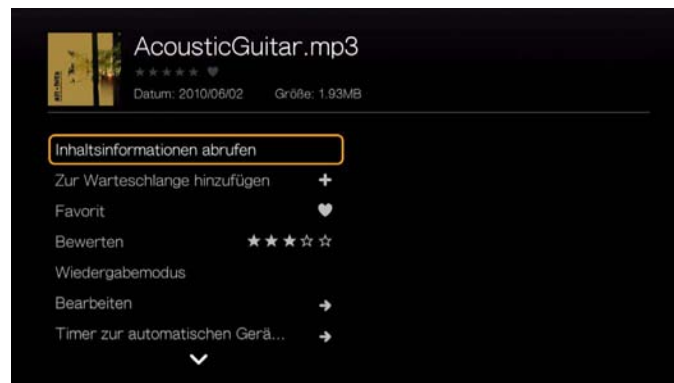

Inhaltsinformationen abrufen

Die Funktion zum Abrufen von Inhaltsinformationen für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Inhaltsinformationen abrufen“ auf Seite 70.

Informationen erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Inhaltsinformationen für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 71.

Informationen anzeigen

Die Funktion zum Anzeigen von Inhaltsinformationen für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Steuerung der Videowiedergabe“ auf Seite 76.

Zur Warteschlange hinzufügen

Die Musik-Funktion „Zur Warteschlange hinzufügen“ entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 71.

Favoriten und Verknüpfungen

Die Favoritenfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72.

Bewerten




Die Bewertungsfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 71.

Wiedergabemodus

Mit dem Musikwiedergabemodus können Sie Wiederholungs- und Zufalloptionen einstellen.

Wiederholen

So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:



1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Alle wiederholen**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Eins wiederholen**  – Der aktuelle Audiotitel wird so oft abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Alles Wiederholen und Zufall**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.

Das Symbol für den aktivierten Wiederholungsmodus wird unterhalb der Wiedergabefortschrittsanzeige angezeigt.

Zufall

Mit dieser Option können Sie die Audiotitel in dem aktuellen Musikordner bzw. der aktuellen Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abspielen.

So aktivieren Sie den Musik-Zufallsmodus:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Zufallsmodus**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Alles Wiederholen und Zufall**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.

Bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen gleichen den Video-Bearbeitungsfunktionen. Siehe „Bearbeiten“ auf Seite 72.

Zeiteinstellung Schlummerfunktion

Siehe „Automatische Schlummerfunktion“ auf Seite 81.

Musikfavoriten

Siehe „Musikfavoriten“ auf Seite 88.

Abspielen von Musik von Ihrem iPod®

Apple® verwendet ein eigenes Namensschema. Aus diesem Grund kann der Media Player die Originalnamen der Ordner und Dateien nicht so anzeigen wie auf Ihrem iPod. Stattdessen weist er diesen Ordnern und Dateien neue Namen zu, allerdings nur solange sie über den Media Player verwendet werden. Die ursprünglichen Dateiinformationen bleiben auf Ihrem iPod erhalten. Die ursprünglichen Dateiinformationen können Sie sehen, wenn Sie eine Datei mit einem Bildschirm abspielen, der die Metadaten anzeigt.



.....
Hinweis: Der Media Player unterstützt nicht die Wiedergabe von geschütztem Premium-Inhalten wie z.B. Filmen oder Musik aus dem iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ und Vongo®.

Um Ihren iPod mit dem Media Player zu verwenden, schließen Sie ihn einfach am USB-Port an und navigieren Sie durch die Menüs.



.....
Hinweis: Der Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. iPod Touch ist kein USB-Massenspeichergerät und wird deshalb nicht unterstützt.

11

Fotos ansehen

Sie können Ihre Digitalfotos mit dem Media Player sowohl einzeln als auch im Diashowmodus auf Ihrem TV-Gerät ansehen.

Eine ausführliche Liste der unterstützten Bildformate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 229.

Fotoanzeige

1. Gehen Sie zu Startseite | Foto-Symbol und drücken Sie **OK**.



2. Die Seite „Speicher auswählen“ wird angezeigt. Drücken Sie ▲/▼, um eine Speicherquelle auszuwählen, und dann **OK** (Einzelheiten siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30).
3. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Fotodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Raster- (Standard) oder Listenansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Einstellungen zur Bildwiedergabe“ auf Seite 197).



4. Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (alle Bilder, Datum, Ordner, letzte) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Zusammenstellung der Medienbibliothek“ auf Seite 59.
5. Suchen Sie die Bilddatei, die Sie ansehen möchten.
 - Wenn Sie eine einzelne Bilddatei anzeigen möchten, wählen Sie sie aus und drücken Sie **OK**.
 - Um die nächste Bilddatei im Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **▶▶** (nächste).
 - Um die vorherige Bilddatei in dem Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **◀◀** (vorherige).
 - Zum Suchen von Bilddateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Media Player folgen Sie den Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30.

Sie können sich auch alle Bilddateien eines Fotoordners als Diaschau anzeigen lassen. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Fotodiaschau“ auf Seite 100.

Sortieren und Filtern von Fotos


Sie können Fotos basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

Filter

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲/▼** „Filter“ nach „Alle“, „Datum“, „Datum (Jahr)“, „Datum (Monat)“, „Ordner“, „Neue Objekte“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.




.....
Hinweis: Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.

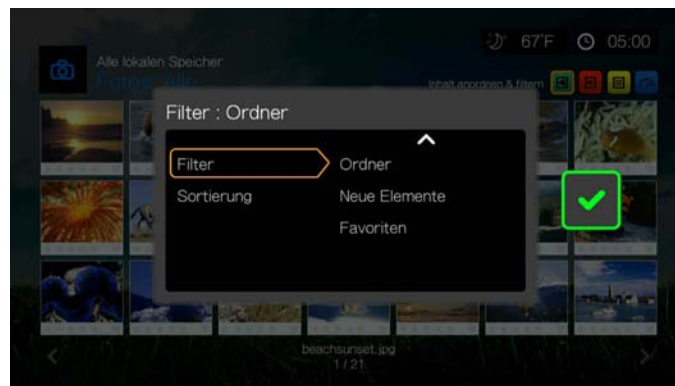

3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

Sortieren

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲/▼** „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.



3. Drücken Sie **▶**. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

Unterstützung von Digitalkameras

Sie können Ihre Digitalkamera über den USB-Port an den Media Player anschließen und unterstützte Bilddateien ansehen, die sich auf der Speicherkarte der Kamera befinden.


So zeigen Sie Bilder von der Digitalkamera an:

1. Schließen Sie Ihre Digitalkamera über den USB-Port an den Media Player an.
2. Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu schließen (der Media Player erkennt die Speicherkarte der Kamera als schreibgeschütztes Gerät).
3. Gehen Sie zu Startseite | Menü Fotos.
4. Die Digitalkamera wird als USB-Gerät erachtet. Wählen Sie es mit den Navigationstasten aus und drücken Sie **OK**.

Auf der Seite werden Miniaturansichten der verfügbaren Bilddateien und Fotoordner angezeigt. Es werden nur Bilddateien angezeigt, die der Media Player unterstützt.

Foto-Menüoptionen

Drücken Sie auf der Foto-Hauptseite **Optionen**. Die Foto-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Zurück**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

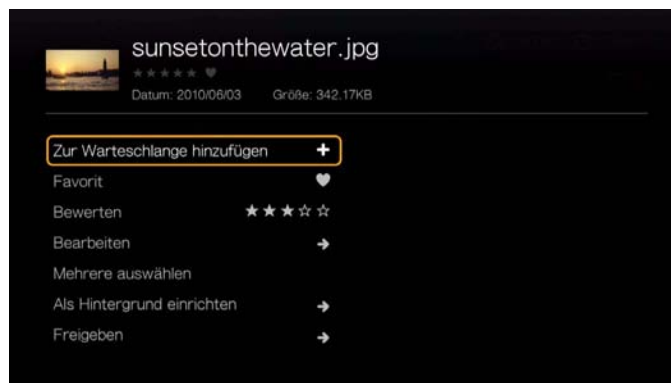

Zur Warteschlange hinzufügen

Die Foto-Funktion „Zur Warteschlange hinzufügen“ entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 71.

Favoriten und Verknüpfungen

Die Favoriten-Funktion für Fotos gleicht der Funktion „Favoriten und Verknüpfungen“ für Videos. Siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72.

Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 71.


Bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen für Fotos gleichen den Video-Bearbeitungsfunktionen. Siehe „Bearbeiten“ auf Seite 72.

Als Hintergrund einrichten

Sie können jedes Foto als Systemhintergrund festlegen, um damit das standardmäßige Bild der Wiese oder des Sonnenhimmels oder jedes andere zuvor ausgewählte Foto zu ersetzen.

1. Suchen Sie das für den Hintergrund gewünschte Foto im Menü „Fotos“, wählen Sie es aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Optionen**.
3. Wählen Sie **Als Hintergrund einrichten** und drücken Sie **►**.
4. Wählen Sie eine der Optionen zur Fotoskalierung (**Original beibehalten**, **An Bildschirm anpassen** oder **Im Vollbildmodus anzeigen**) und drücken Sie **OK**.

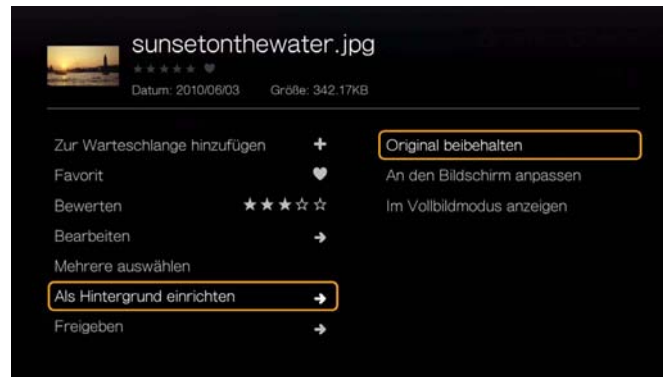

Freigabe


Auf Facebook hochladen

Die Funktion zum Hochladen von Fotos auf Facebook entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 73.

Auf Picasa hochladen

Mit dieser Option können Sie ein Video auf Picasa hochladen.

1. Wählen Sie mit **▲/▼ Auf Picasa hochladen** aus der Optionsliste aus.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, sich anzumelden, wählen Sie **Ja** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren Picasa-Benutzernamen und das entsprechende Passwort über die Bildschirmtastatur ein.
3. Die folgende Seite wird angezeigt. Drücken Sie **OK**.

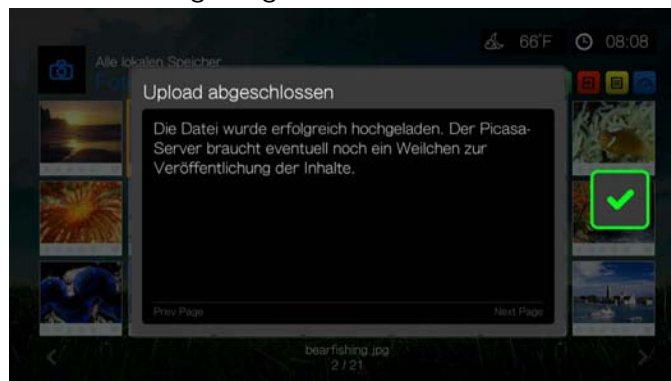

Auf Twitter teilen


Die Funktion „Auf Twitter teilen“ für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Auf Twitter teilen“ auf Seite 74.

Mehrere auswählen

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 73.

Optionen für die Fotoanzeige

- Um die Fotooptionen während der Fotowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um zum aktuell angeschauten Foto zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** oder erneut **Optionen**.

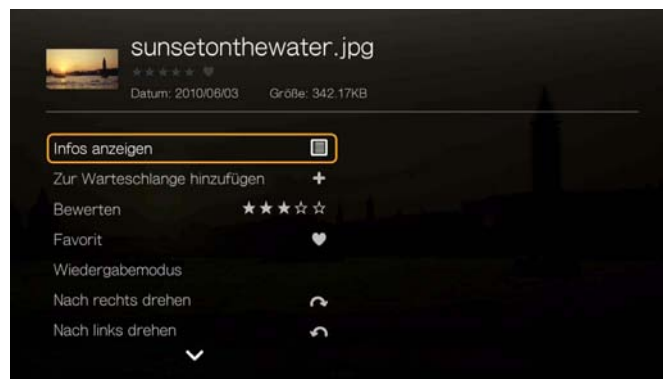

Informationen anzeigen

Mit dieser Option können Sie die Informationen zum Foto ansehen, darunter Dateigröße, Bildnummer, Datum und Uhrzeit der Aufnahme, Belichtungsart und Blitzlicht-Info.

Zur Warteschlange hinzufügen

Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 71.

Bewerten

Siehe „Bewerten“ auf Seite 71.

Favoriten und Verknüpfungen

Siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72.

Wiedergabemodus

Mit der Option „Wiedergabemodus“ können Sie Wiederholungs- und Zufalloptionen einstellen.

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **Options**.

2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Alles wiederholen**  – Alle Fotodateien des aktuellen Fotoordners werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Zufall**  – Alle Fotodateien des aktuellen Fotoordners werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Alles Wiederholen und Zufall**  – Alle Fotodateien des aktuellen Fotoordners werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.

Nach rechts und links drehen

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **Options**.
2. Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Options** und wählen Sie erneut **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**, bis die gewünschte Drehung für das Foto eingestellt ist.

Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Fotos

Siehe „Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos“ auf Seite 80.

Löschen

Siehe „Löschen“ auf Seite 72.

Freigabe

Auf Facebook hochladen

Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 73.

Auf Picasa hochladen

Siehe „Auf Picasa hochladen“ auf Seite 96.

Auf Twitter teilen


Siehe „Auf Twitter teilen“ auf Seite 74.

Als Hintergrund einrichten

Siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 96.

Anzeigen von Foto-Miniaturansichten

Drücken Sie während der Foto- oder Diaschauwiedergabe auf ▼, um Miniaturansichten Ihrer gesamten Fotos anzuzeigen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ein anderes Foto zum Anzeigen aus und drücken Sie **OK**.

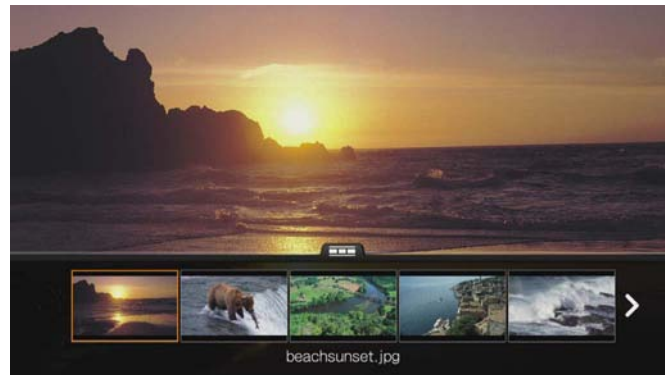


Anzeigen von Fotoinformationen

Mit dieser Option können Sie am unteren Rand des Bildschirms das Bild-Informationenfeld anzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Bild:

- Name der Bilddatei
- Quelle
- Größe und Abmessungen des Bildes
- Bildfolgenummer und Gesamtanzahl der Bilddateien im aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Foto-Informationenfeld an:

- Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OK**. Drücken Sie **Zurück**, um die Fotoinformationen auszublenden.

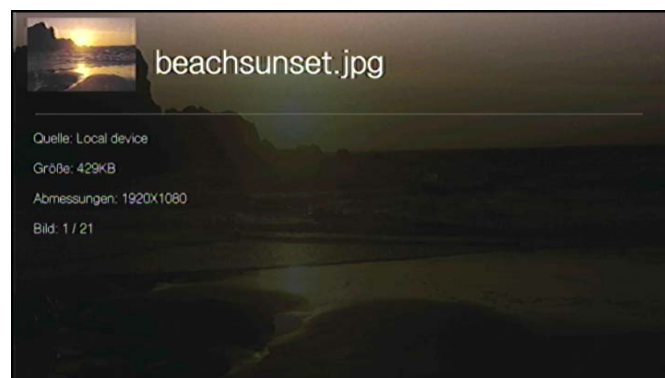

Fotodiashow

Mit dem Media Player können Sie aus den Inhalten Ihrer Fotoordner Diaschauen erstellen.

So starten Sie eine Diashow:

1. Suchen Sie den Fotoordner mit den Bilddateien, die Sie für die Diashow verwenden möchten. (Siehe „Fotoanzeige“ auf Seite 93.)
2. Wählen Sie den Fotoordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**, um die Diaschau zu starten.

So können Sie während Ihrer Diaschau im Hintergrund Musik anhören:

1. Navigieren Sie zu dem Musikordner mit den Audiodateien bzw. der Wiedergabeliste, die Sie während der Diaschau abspielen möchten (Siehe „Musikwiedergabe“ auf Seite 85.)
2. Wählen Sie die Audiodatei/Wiedergabeliste und drücken Sie **PLAY**.
 - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei ausgewählt haben, können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren, damit sie nicht vor Ende der Diaschau abgelaufen ist.
 - Wenn Sie eine Musik-Wiedergabeliste ausgewählt haben, können Sie sowohl den Wiederholungs- als auch den Zufallsmodus aktivieren.
3. Drücken Sie **HOME** und starten Sie die Diaschau wie oben beschrieben.

Steuerungen der Diaschauwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Diashow-Wiedergabe zu steuern:

Taste	Funktion
Anhalten	Stoppt die Diashow
Anhalten/abspielen	Anhalten oder Fortsetzen der Diaschau
Nächster	Zeigt die nächste Bilddatei in der Diaschau an
Vorheriger	Zeigt die vorherige Bilddatei in der Diashow an

Wiederholen und/oder zufälliges Abspielen einer Diaschau

Gehen Sie zu „Einrichtung > Fotoeinstellungen“, um eine Diaschau zu wiederholen und/oder zufällig abzuspielen. Siehe „Diashow-Reihenfolge“ auf Seite 197.

12

Dateien

Mit dem Menü „Dateien“ haben Sie einen Überblick über alle Ihre Mediendateien und können diese an einem Ort verwalten.

Dateianzeige

1. Gehen Sie zu Startseite | Alle Anwendungen | Foto-Symbol und drücken Sie **OK**.




2. Wenn die Seite „Speicher auswählen“ erscheint, dann drücken Sie ▲/▼, um eine Speicherquelle auszuwählen, und dann **OK** (Einzelheiten siehe „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30).
3. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Mediendateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Player verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt in Listenansicht.



4. Suchen Sie die Datei, die Sie abspielen möchten.
 - Um eine einzelne Datei abzuspielen, wählen Sie die Datei aus der Liste aus oder navigieren Sie durch die Ordner bis zur Datei und drücken Sie **OK**.
 - Folgen Sie den Anweisungen unter „Videos ansehen“ auf Seite 68, „Musik abspielen“ auf Seite 85 oder „Fotos ansehen“ auf Seite 93.
 - Folgen Sie zum Suchen von Dateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Medienserver den Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte“ auf Seite 30.


Dateien sortieren

Die Dateisortierungsfunktion  entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Sortieren“ auf Seite 70.

Datei-Optionen

So verwalten Sie Dateien (verschieben, kopieren, löschen, umbenennen und auswählen):

Wählen Sie eine einzelne Datei oder Ordner aus und drücken Sie **Options**.

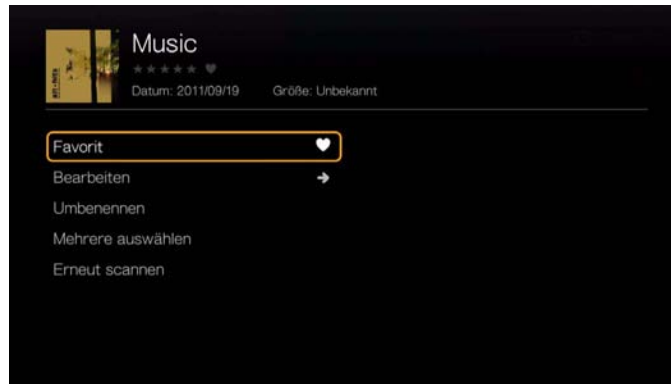

Favoriten und Verknüpfungen

Die Funktion „Favoriten und Verknüpfungen“ für Dateien gleicht der Funktion „Favoriten und Verknüpfungen“ für Videos. Siehe „Favoriten und Verknüpfung zur Startseite hinzufügen“ auf Seite 72.

Bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen für Dateien gleichen den Video-Bearbeitungsfunktionen. Siehe „Bearbeiten“ auf Seite 72.

Umbenennen

Um einen Ordner oder eine Datei umzubenennen, wählen Sie **Umbenennen**, und geben anschließend den neuen Namen über die Bildschirmtastatur ein.

Mehrere auswählen

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Dateien entspricht der Funktion zum Auswählen mehrerer Videos. Siehe „Mehrere auswählen“ auf Seite 73.

Erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Dateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 71.

Internetdienste



Wichtig: Zum Verwenden der Internetdienste ist eine Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL oder Kabel) erforderlich. Nicht in allen Ländern verfügbar. Diese Dienste können jederzeit geändert, beendet oder unterbrochen werden.

Mit dem WD TV können Sie beste Internet-Unterhaltung auf Ihren HD-Fernseher übertragen. Schauen Sie Blockbuster, holen Sie TV-Shows nach, bleiben Sie mit Ihrem sozialen Netzwerk in Verbindung, und genießen Sie den Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik auf Abruf. Die gesamte Palette der Online-Unterhaltung können Sie unter <http://products.wd.com/onlineservices/wdtk> abrufen.

Nach dem Verbinden mit einem Netzwerk können Sie mit dem Media Player auf Medieninhalte von folgenden Internetdiensten und weitere zugreifen:

- **AccuWeather.com**[®] – Lassen Sie sich lokale und internationale Vorhersagen, Klimatrends und aktuelle Neuigkeiten der „World’s Weather Authority“ anzeigen.
- **Deezer**[™] – Mit dem personalisierten Dienst für Musik auf Abruf können Sie jederzeit und überall sieben Millionen Titel anhören. Er gehört damit zu den beliebtesten Internetanbietern für mobile Musik in Europa.*



Hinweis: *Deezer ist nur in Europa verfügbar.

- **Facebook**[®] – Veröffentlichen Sie Ihren Status, Fotos, Videos und Link-Favoriten auf Facebook. Erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten aus Ihrem Netzwerk oder aus aller Welt und alles Mögliche mehr. Genießen Sie den Zugriff auf all das mit Ihrem großen TV-Gerät.
- **Flickr**[™] – Stellen Sie über die Bildschirmmenüs eine Verbindung zu Flickr her. Sehen Sie sich die Bilder in Ihrem Konto an und genießen Sie sie auf Ihrem Fernseher.
- **Flixster**[™] – Sehen Sie sich die neuesten dramatischen Filmtrailer an und holen Sie sich Kritiken von Rotten Tomatoes. Sehen Sie sich Vorschauen von Filmen an, die diese Woche ins Kino kommen und erfahren Sie, welche Kinofilme gerade top sind. Sehen Sie nach den Neuheiten auf DVD, Blu-Ray und den Top-Leihvideos.
- **Live365**[®] – Hören Sie sich Tausende werbefreier Internet-Radiosender an! Durchsuchen Sie ganz einfach beliebte Genres oder entdecken Sie echte Schätze bei den weniger bekannten Stilrichtungen.
- **Pandora**[®] – Ihr individuelles, kostenloses Internetradio spielt nur die Musik, die Sie mögen. Geben Sie Ihre Lieblingssongs oder Interpreten ein und genießen Sie Radiosender, die nur für Sie gemacht sind. Bewerten Sie Songs, während Sie sie hören. Pandora richtet sich auf Ihren Geschmack ein und passt die Sender unmittelbar an Ihre Reaktion an.*



*Pandora ist nur in den USA verfügbar.

- **Picasa** – Anzeigen, Teilen und Genießen Ihrer Fotos von Ihrem Fernseher aus.
- **SHOUTcast Radio** – Das ultimative Verzeichnis von Webradios mit mehr als 45.000 Musik-, Talk-, Sport- und Gemeinschaftssendern aus aller Welt.

- **SiriusXM™** – SiriusXM Internet Radio liefert über 130 Kanäle mit den SiriusXM-Programmen, die Sie lieben, einschließlich werbefreie Musik plus Sport, Talkshows, Nachrichten und Unterhaltung.
- **Spotify** – Genießen Sie On-Demand-Zugriff auf mehr als 15 Millionen Musiktitel und Alben. Alle Interpreten, Alben und Genres – sofort auf Ihrem Media Player verfügbar. Spotify ist in den folgenden Ländern verfügbar: USA, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich, Niederlande, Spanien, Österreich, Belgien, Schweiz und Dänemark.*




* Spotify Premium-Konto erforderlich.

- **Tuneln** – Die weltweit größte Sammlung an Internetradiostationen bietet Zugriff auf über 30.000 kostenlose Radiosender, die Sie nach Standort, Genre und Format durchsuchen können.
- **Über WD TV tweeten** – Bearbeiten Sie Ihren Status und verfolgen Sie, was es weltweit bei den Leuten und Organisationen Neues gibt, die Sie interessieren.
- **YouTube™** – Sehen Sie sich auf YouTube Ihre Lieblingsvideos von der weltweit bekanntesten Video-Website auf Ihrem Fernseher an.


Die oben genannten Dienste sind beim Zugriff über den Media Player vollständig in ihr Gegenstück im Internet integriert. Wenn Sie registrierter Benutzer bei einem dieser Dienste sind, wird alles, was Sie mit dem Media Player erstellen, bewerten oder als Lesezeichen setzen, in Ihrem Konto angezeigt, wenn Sie sich das nächste Mal von Ihrem Computer oder einem mobilen Gerät aus für diesen Dienst anmelden.

So greifen Sie auf Internetmedien zu:


1. Gehen Sie zu Startseite | Dienste-Symbol  (Grid UI) oder Menüleiste (Mochi UI, unten) und drücken Sie **OK**.

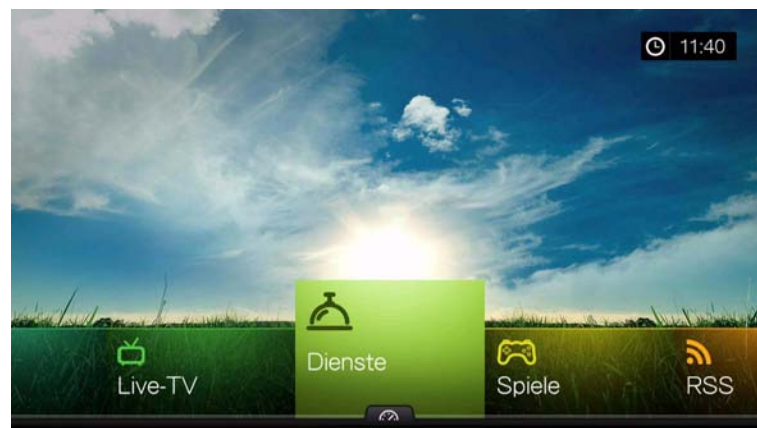

2. Die Liste der Internetdienste wird nach Kategorie angezeigt. Wählen Sie eine Kategorie aus (wählen Sie unter **Ausgewählt, Meine Favoriten, Alle, Filme und TV, Web-Video, Musik, Sport, Fotos, Gesellschaft und Nachrichten und Wetter**) und drücken Sie dann **OK**.

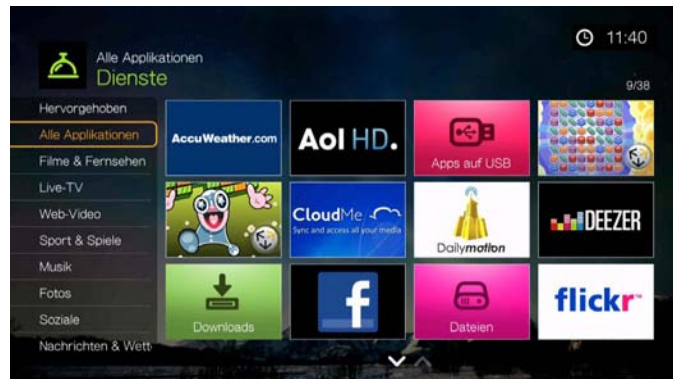


3. Drücken Sie **◀/▶** und/oder **Nächste Seite/Vorherige Seite**, um eine Auswahl zu treffen. Wenn ein Dienst ausgewählt wird, erscheint eine kurze Beschreibung des Dienstes und des Gestalters. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, drücken Sie **OK**.

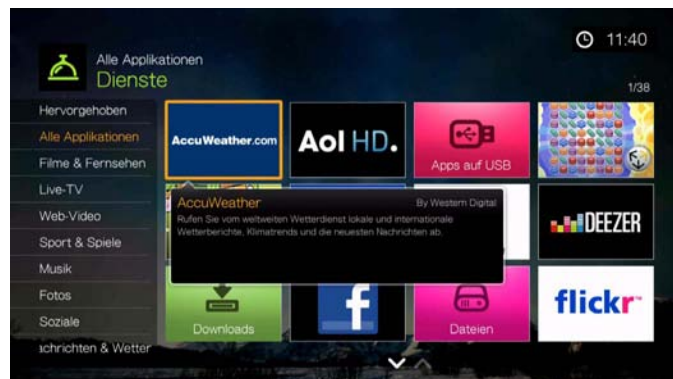

Optionen der Dienstseiten (Grid UI)

Wählen Sie auf der Startseite einen Dienst und drücken Sie **Optionen**, um sich die Dienst-Optionen anzusehen. Optionen der Startseite Siehe „Dienst-Optionen auf der Startseite“ auf Seite 53.

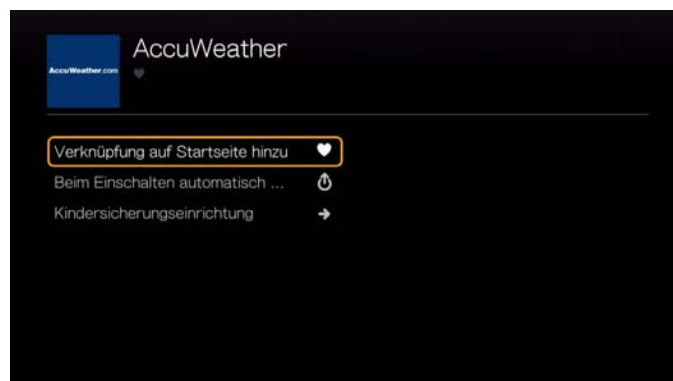

Verknüpfung auf der Startseite hinzufügen

Diese Funktion erzeugt auf der Startseite eine Verknüpfung zu einem Dienst. Wählen Sie auf der Diensteseite einen Dienst aus, wählen Sie **Verknüpfung auf der Startseite hinzufügen** und drücken Sie **OK**, um das Dienst-Symbol auf der Startseite hinzuzufügen.

Automatische Wiedergabe beim Start

Wählen Sie **Automatische Wiedergabe beim Start** und drücken Sie dann **OK**, damit der Media Player den Dienst jedes Mal beim Start ausführt. Es kann nur ein Dienst beim Start automatisch ausgeführt werden.







.....
Hinweis: Sie müssen die Einheit ganz neu starten, damit sie beim Start automatisch wiedergibt.


Einrichtung der Kindersicherung

Siehe „Einrichtung der Kindersicherung“ auf Seite 53.

Einen Dienst zu den Favoriten hinzufügen (Mochi UI)

Sie können einen Dienst zu Ihren Favoriten hinzufügen, damit er über die Konsole schneller zugänglich ist, wenn Sie sich auf der Startseite oder einer anderen Seite befinden (drücken Sie  oder gehen Sie auf bestimmten Seiten zu  und drücken Sie **OK**). Er erscheint auch auf der Seite „Dienste“ in der Kategorie **Meine Favoriten**.

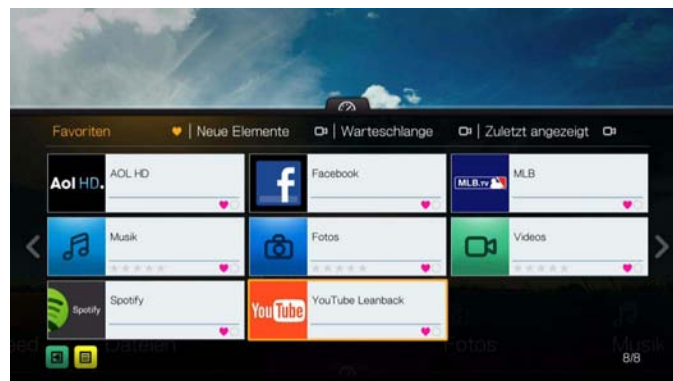

1. Wählen Sie im Bildschirm „Dienste“ mit  /  den Dienst aus, den Sie als Favoriten hinzufügen möchten, und drücken Sie **Options**.
2. Drücken Sie **OK**, um den Dienst zur Favoritenliste der Konsole hinzuzufügen.



AccuWeather.com

Der von AccuWeather.com bereitgestellte Wetterdienst bietet Ihnen eine lokale Vorschau für die gesamte USA und über zwei Millionen Orte weltweit.

So greifen Sie auf das Wetter zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie mit „AccuWeather.com“  aus und drücken Sie **OK**, um die Startseite von AccuWeather.com anzuzeigen.
3. Wählen Sie unten auf der Seite mit der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung **OK**. Drücken Sie dann **OK**, damit die Startseite von AccuWeather.com erscheint.
4. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Sie können auch  auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe einiger Anfangsbuchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: Für Orte außerhalb der USA muss der komplette Ortsname eingegeben werden. Sie müssen beispielsweise „Sydney“ eingeben, um Sydney in Australien zu finden. Wenn Sie nur „Sydn“ eingeben, wird Ihnen als Ort Sydney in Florida angezeigt.

5. Drücken Sie, falls nötig, ▲/▼, um zur Auswahl Ihrer Stadt durch die Suchergebnisse zu rollen. Drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung Ihres Standorts abzuschließen.



7. Die Startseite von AccuWeather.com zeigt die aktuelle Temperatur, die Wetterverhältnisse und sonstige Einzelheiten zum Wetter für Ihren Standort an.

Die Optionen sind:

- Einstellungen
- Karten (drücken Sie auf **Options** und anschließend **OK**, um die Wetterkarte für Ihre Region mithilfe der Pfeiltasten zu zoomen und zu schwenken)
- Lifestyle (bietet Vorhersagen von schlecht bis hervorragend für verschiedene Gesundheits- und Sportbedingungen)
- Vorhersage (wählen Sie **Vorhersage 7 Tage** oder **Wochenendvorhersage**, um das kommende Wetter zu sehen)
- Wettervideo (wählen Sie beliebige Videos von AccuWeather.com zum Anschauen)
- Beenden



Einstellungen

Ändern der Temperaturanzeige

So ändern Sie Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius und umgekehrt:

1. Wählen Sie mit ◀/▶ die **Einstellungen** auf der Startseite von AccuWeather.com aus.
2. Wählen Sie °F/°C aus. Drücken Sie **OK**.



Eine Stadt Ihrer Wahl festlegen/hinzufügen


Wenn Sie weitere Städte hinzufügen möchten, für die Sie sich Wetterinformationen anzeigen lassen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit ◀/▶ die **Einstellungen** auf der Startseite von AccuWeather.com aus.
2. Wählen Sie **Bevorzugte Stadt festlegen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Bevorzugte Stadt hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Sie können auch 🔍 auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe einiger Anfangsbuchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.




.....
Hinweis: Für Orte außerhalb der USA muss der komplette Ortsname eingegeben werden. Sie müssen beispielsweise „Sydney“ eingeben, um Sydney in Australien zu finden. Wenn Sie nur „Sydn“ eingeben, wird Ihnen als Ort Sydney in Florida angezeigt.

5. Die neue Stadt Ihrer Wahl wird auf der Seite „Bevorzugte Stadt festlegen“ angezeigt. Drücken Sie ▲/▼, um eine neue Stadt Ihrer Wahl als Standardort zu bestimmen. Um eine Stadt zu löschen, wählen Sie sie aus und drücken ▶, und dann **OK**.

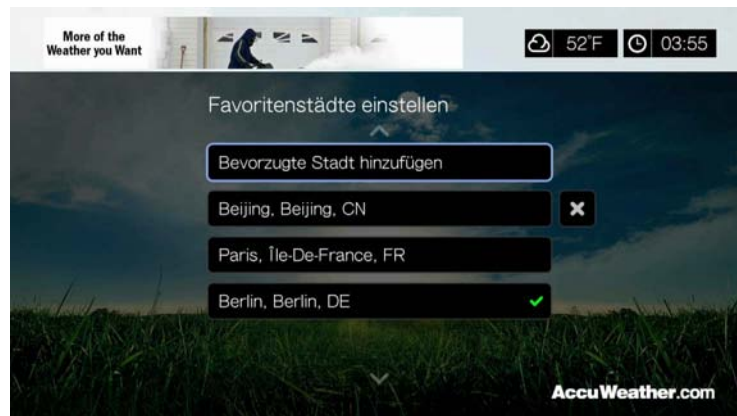

6. Sie können auch auf der Startseite von AccuWeather.com ▼ drücken, um eine Stadt Ihrer Wahl festzulegen und die aktuelle örtliche Temperatur, Wetterbedingungen und andere Wetterdaten in allen Städten Ihrer Wahl zu sehen.

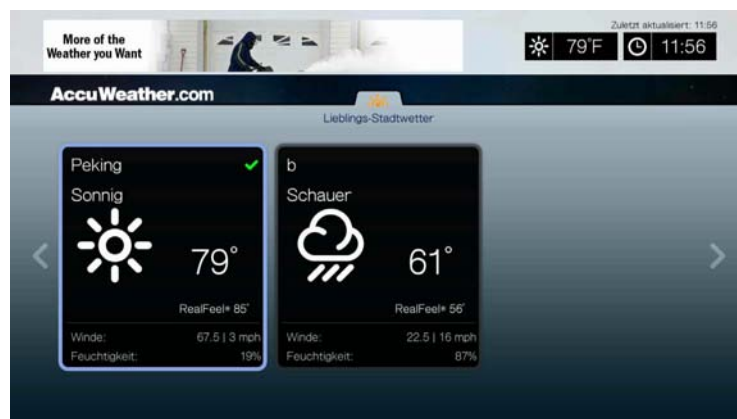


Deezer


Deezer ist ein personalisierter Dienst für Musik auf Abruf, mit dem Sie jederzeit und überall sieben Millionen Titel anhören können. Er gehört damit zu den beliebtesten Internetanbietern für mobile Musik in Europa.*



.....
Hinweis: *Deezer ist nur in Europa verfügbar.

So greifen Sie auf Deezer zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Deezer  und drücken Sie **OK**. Die Hauptseite von Deezer wird angezeigt.

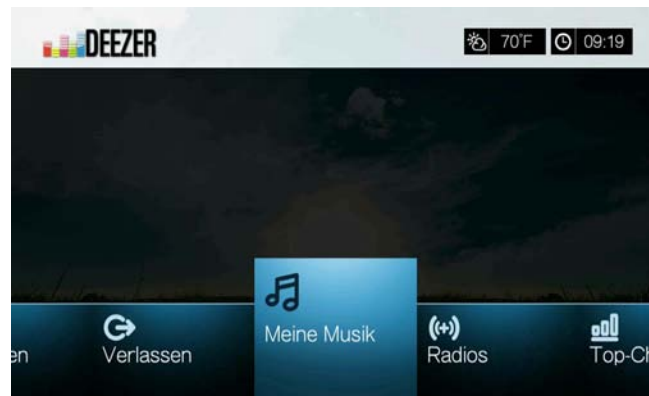

3. Wählen Sie mit ◀/▶ eine Option aus und drücken Sie **OK**.

Die Optionen sind:

- Meine Musik
- Radios
- Top-Charts
- Suche
- Anmelden
- Beenden

Anmelden bei Ihrem Deezer-Konto

Melden Sie sich bei Ihrem Deezer-Konto an, um auf „Meine Musik“ (Ihre Wiedergabelisten und Favoriten) und „Top-Charts“ zuzugreifen.



.....
Hinweis: Wenn Sie kein Deezer-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie <http://www.deezer.com>.

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste.
2. Wählen Sie mit ◀/▶ „Deezer“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.



5. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich bei Deezer registriert haben. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Deezer-Passwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Speicheroption aus.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf diesen Dienst zugreifen möchten.
 - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Passworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf diesen Dienst zugreifen.
 - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Passwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch bei Ihrem Konto angemeldet, wenn Sie auf diesen Dienst zugreifen.
8. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Der Bildschirm „Meine Musik“ wird angezeigt.

Radiosender

Sie können aus zahlreichen Radiosendern nach Musikgenre und Untergenre auswählen.

1. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Radiosender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK**, um einen Radiosender auszuwählen.



3. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Radiosender nach Musikgenre aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Radiosender nach Untergenre aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie anhören möchten, und drücken Sie **Options**, um **Fan werden** auszuwählen. Damit wird der Radiosender für einen künftig schnelleren Zugriff zu den **Radiosender-Favoriten** hinzugefügt.
6. Drücken Sie **II ►** oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Deezer-Player

Der Aufbau des Deezer-Players ist dem der normalen Musikwiedergabeseite ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste, Album, Künstler sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an.

- Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
- Drücken Sie **FF/REV**, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.
- Drücken Sie **NEXT/PREV**, um den nächsten/vorherigen Titel in der Station oder der Wiedergabeliste auszuwählen.


Meine Musik

Melden Sie sich bei Deezer an, wählen Sie **Meine Musik** aus und drücken Sie **OK**, um die Wiedergabelisten und Radiosender-Favoriten anzuzeigen.

Wiedergabelisten

Hinzufügen einer Wiedergabeliste zu „Meine Musik“:

1. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Meine Musik** aus und drücken Sie **OK**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Deezer-Konto an, sofern dies noch nicht geschehen ist.
3. Wählen Sie **Wiedergabelisten** und drücken Sie **OK**.

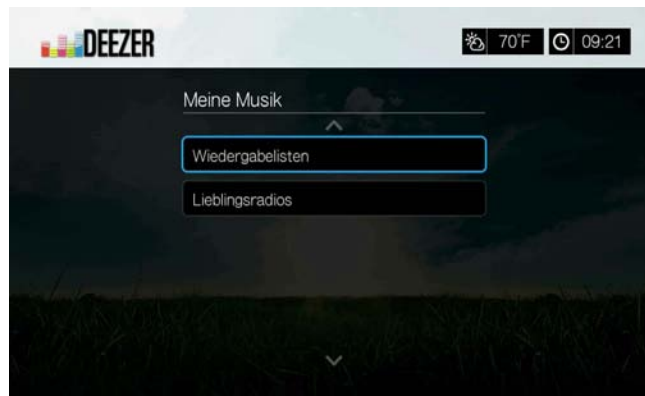

4. Drücken Sie **Options** und wählen Sie dann **Eigene Wiedergabeliste erstellen**. Drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den Namen Ihrer Wiedergabeliste über die Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Lieblingsradios

Zugriff auf die Radiosender-Favoriten in „Meine Musik“:

1. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Meine Musik** aus und drücken Sie **OK**.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Deezer-Konto an, sofern dies noch nicht geschehen ist.
3. Wählen Sie **Radiosender-Favoriten** und drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: Wenn Sie noch keine Sender hinzugefügt haben, wird auf der Seite „Keine Favoriten verfügbar“ angezeigt.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Sender aus der Liste aus und drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um den ausgewählten Radiosender anzuhören.

Zur Wiedergabeliste hinzufügen

Mit der Taste **Options** auf der Fernbedienung können Sie Songs zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Wählen Sie einen Titel im Bildschirm „Radiosender“ oder „Top-Charts“ aus und drücken Sie **Options**, um **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** anzuzeigen. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine unter **Meine Musik** erstellte Wiedergabeliste aus und drücken Sie **OK**, um den Song zur ausgewählten Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Eine Wiedergabeliste löschen

Mit der Taste **Options** auf der Fernbedienung können Sie eine Wiedergabeliste löschen.

1. Wählen Sie im Bildschirm **Meine Musik > Wiedergabelisten** eine Wiedergabeliste aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.


Einen Radiosender löschen

Mit der Taste **Options** auf der Fernbedienung können Sie einen Radiosender löschen.

1. Wählen Sie im Bildschirm **Meine Musik > Lieblingsradios** einen Radiosender aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ◀/▶ **Aus Favoriten löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Top-Charts

Hier werden die Songs aufgeführt, die Deezer-Benutzer je nach Land am beliebtesten finden.

1. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Top-Charts** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie die Filter-Schaltfläche  und drücken Sie **OK**.

3. Filtern Sie mit ▲/▼ die Kanalergebnisse (wählen Sie aus **FR, BE, UK, US**) und drücken Sie zweimal **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Song aus der Anzeige aus und drücken Sie **||▶** oder **OK**, um den ausgewählten Song anzuhören.


Suche

1. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Filtern Sie mit ▲/▼ die Ergebnisse nach **Alle, Titel, Künstler** oder **Album** und drücken Sie **OK**.



3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: Sie können auch  auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe mehrerer Buchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Song aus der Anzeige aus und drücken Sie **||▶** oder **OK**, um ihn anzuhören.

Löschen eines Deezer-Kontos

1. Wählen Sie auf der Deezer-Hauptseite mit ◀/▶ **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ das Konto aus, welches Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀/▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Verlassen von Deezer

Um zur Startseite von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie auf der Deezer-Startseite mit ◀/▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.


Facebook

Veröffentlichen Sie Ihren Status, Fotos, Videos und Link-Favoriten auf Facebook. Erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten aus Ihrem Netzwerk oder aus aller Welt und alles Mögliche mehr. Genießen Sie den Zugriff auf all das mit Ihrem großen TV-Gerät.

Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie über ein gültiges Facebook-Konto verfügen. Ein Facebook-Konto können Sie unter www.facebook.com erstellen.

Erstmaliges Anmelden bei Facebook

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Facebook  und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren Facebook-Benutzernamen (E-Mail-Adresse) ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihr Facebook-Passwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **▼** und dann **OK** für **Konto speichern**, damit die Facebook-Kontoinformationen für einen schnelleren Zugriff im Media Player gespeichert werden.
6. Drücken Sie **▶/▼** und dann **OK**, wobei das grüne Kästchen  markiert ist.

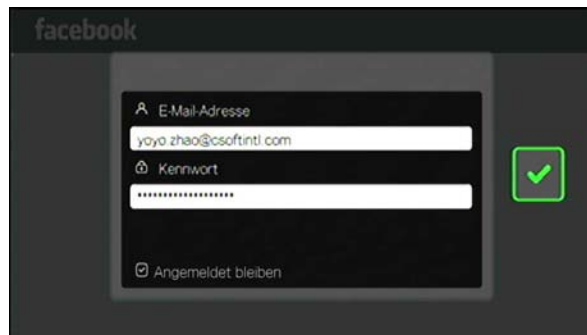

7. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Die Startseite von Facebook wird angezeigt.



Mitteilungen

Mitteilungen informieren Sie, wenn Personen auf Facebook Aktionen unternehmen, die Sie betreffen. So können Sie schnell schauen, in welchem Foto Sie getaggt wurden, oder die neuesten Einträge auf Ihrer Pinnwand lesen.

Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ▼ **Mitteilungen** aus. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Mitteilung aus und drücken Sie **OK**.

Fotos

Sie können Fotos oder Fotoalben, die Sie und andere Benutzer auf Facebook veröffentlicht haben, einzeln oder als Diaschau ansehen.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Fotos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Navigieren Sie zu einem Fotoalbum und drücken Sie **OK**.
3. Navigieren Sie zu einem Foto und drücken Sie **OK** oder drücken Sie **⏸▶** (**PAUSE/PLAY**), um eine Fotodiaschau zu starten (siehe „Steuerungen der Diaschauwiedergabe“ auf Seite 100).


Fotooptionen

Drücken Sie bei einem einzelnen ausgewählten Foto oder bei einer laufenden Diaschau **Options**.





- **Nach rechts und links drehen** – siehe „Nach rechts und links drehen“ auf Seite 98.
- **Zoom** – Drücken Sie, um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, so oft **OK**, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, drücken Sie die Navigationstasten **▲▼◀▶** so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Als Hintergrund einrichten** – siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 98.

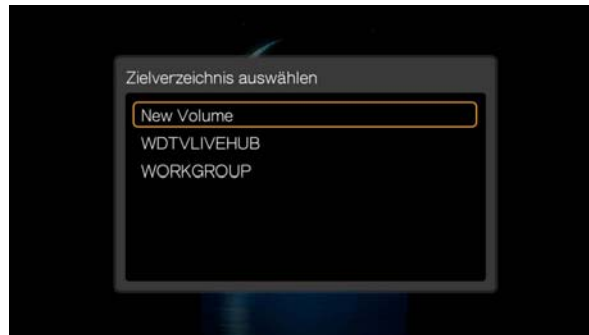- **Foto herunterladen** – Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um ein Foto auf eines Ihrer lokalen Laufwerke herunterzuladen. Wählen Sie den gewünschten Speicherort für Ihr Foto (Netzwerkfreigabe oder netzwerkverbundener Speicher) und drücken Sie **OK**.



Neuigkeiten

In den Facebook-Neuigkeiten werden alle Kommentare Ihrer Freunde angezeigt, und Sie können diese kommentieren oder Ihr „Gefällt mir“ abgeben. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jeder Neuigkeit angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀/▶ **Neuigkeiten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▲/▼, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal ▶, um „Gefällt mir“  auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal ▶, um einen Eintrag zu kommentieren , und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren Kommentar über die Bildschirmtastatur ein.



.....
Hinweis: Navigieren Sie zu **Was machst Du gerade?** und drücken Sie **OK**, wenn Sie über den Neuigkeiten-Bildschirm Kommentare zu Ihrer Pinnwand hinzufügen möchten.



Freunde

Sie können auf die Seiten Ihrer Freunde zugreifen, um deren Fotos, Videos und Pinnwand-Einträge anzusehen.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀/▶ **Freunde** aus und drücken Sie **OK**.
2. Die Seite des ausgewählten Freundes wird angezeigt. Standardmäßig wird der Fotobereich der Seite angezeigt. Sie können sich die Fotos anschauen oder zu „Videos“ oder „Pinnwand“ navigieren und **OK** drücken, um sich die Videos oder Pinnwand-Kommentare Ihres Freundes anzusehen.

Pinnwand

Auf der Facebook-Pinnwand werden alle Ihre Einträge und die Kommentare Ihrer Freunde angezeigt, und Sie können sie kommentieren oder Ihr „Gefällt mir“ abgeben. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jedem Pinnwand-Eintrag angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀/▶ **Pinnwand** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▲/▼, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal ▶, um „Gefällt mir“  auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal ▶, um einen Pinnwand-Eintrag zu kommentieren . Drücken Sie **OK**, und geben Sie anschließend Ihren Kommentar über die Bildschirmtastatur ein.



.....
Hinweis: Navigieren Sie zu **Was machst Du gerade?** und drücken Sie **OK**, wenn Sie Kommentare zu Ihrer Pinnwand hinzufügen möchten.

Videos


Sie können die Videos ansehen, die Sie und andere Benutzer auf Facebook veröffentlicht haben.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Navigieren Sie zu einem Video und drücken Sie **OK**.

Videoplayer

Drücken Sie während der Videowiedergabe **OK**, um das Videoplayer-Informationsfeld anzuzeigen. Wählen Sie im Informationsfeld **Gefällt mir** oder **Kommentieren**, um auf das Video zu reagieren, und drücken Sie **OK**.

Anzahl der abgegebenen „Gefällt mir“ und Kommentare

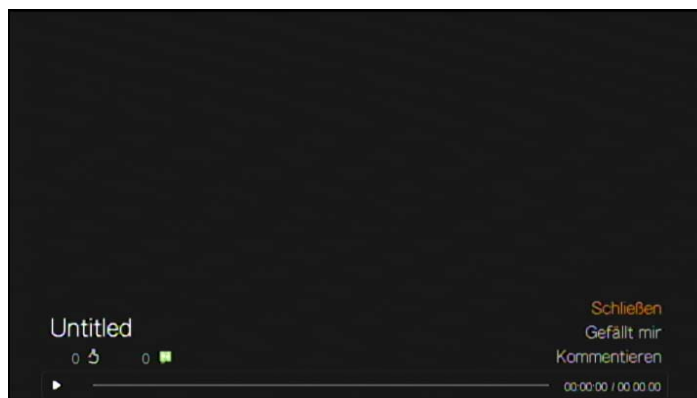

Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe

Verstrichene und gesamte Wiedergabezeit

Video -Optionen



Drücken Sie während der Videowiedergabe **Options**.



- **Zoom** – Drücken Sie, um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, so oft **OK**, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, drücken Sie die Navigationstasten **▲▼◀▶** so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Beschreibung durchsuchen** – Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um eine Beschreibung zu dem Video anzuzeigen.
- **Video herunterladen** – Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um ein Video auf eines Ihrer lokalen Laufwerke herunterzuladen. Wählen Sie den gewünschten Speicherort für Ihr Video (Netzwerkfreigabe oder netzwerkverbundener Speicher) und drücken Sie **OK**.

Ereignis

„Ereignis“ zeigt alle Ereignisse an, zu denen Sie eingeladen wurden, und erlaubt Ihnen noch weitere Informationen zu den einzelnen Ereignissen anzusehen oder sie zu kommentieren. Ebenso können Sie sich die Kommentare von Freunden oder deren „Gefällt mir“-Einträge anzeigen lassen oder sie kommentieren. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jedem Ereignis-Eintrag angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit **◀/▶ Ereignisse** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Ereignis aus, zu dem Sie eingeladen worden sind, und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Kommentar schreiben...** oder **Weitere Informationen anzeigen**, um ein Ereignis zu kommentieren oder sich weitere Informationen hierzu anzeigen zu lassen.
4. Drücken Sie **▲/▼**, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
5. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal **▶**, um „Gefällt mir“  auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal **▶**, um einen Ereignis-Eintrag zu kommentieren . Drücken Sie **OK** und geben Sie Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.

Abmelden

Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Abmelden** aus und drücken Sie **OK**, um sich bei Facebook abzumelden und zur Startseite von „Dienste“ zurückzukehren. Alle zuvor für das Facebook-Konto gespeicherten Anmeldedaten werden gelöscht.

Flickr

Flickr ist eine Webseite, um online Bilder und Videos zu verwalten und weiterzugeben. Der Flickr-Inhalt ist basierend auf Tags sortiert, also einem Schlüsselwort oder einer Kategorie, das/die den Inhalt beschreibt. Mit Tags können Benutzer nach Inhalten mit Gemeinsamkeiten suchen. Jeder Inhaltsdatei können bis zu 75 Tags zugeordnet werden.

Weitere Informationen über den Flickr-Dienst und zugehörige Optionen und Einschränkungen finden Sie unter <http://www.flickr.com/tour/>.

So greifen Sie auf Flickr zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Flickr **flickr** und drücken Sie **OK**. Die Startseite von Flickr wird angezeigt.

Die Optionen sind:


- Interessant (letzte 7 Tage)
- Kürzlich heruntergeladen
- Suche
- Meine Kontakte
- Top-Tags
- Meine Tags
- Beenden

Entdecken von Inhalten

Sie können Fotostreams entdecken (der Begriff von Flickr zur Inhaltsauswahl), die auf Flickr öffentlich zur Verfügung stehen.

So entdecken Sie zufällig „interessante“ Medieninhalte aus den letzten sieben Tagen:


Wählen Sie auf der Flickr-Startseite mit ◀/▶ **Interessant** aus und drücken Sie **OK**.

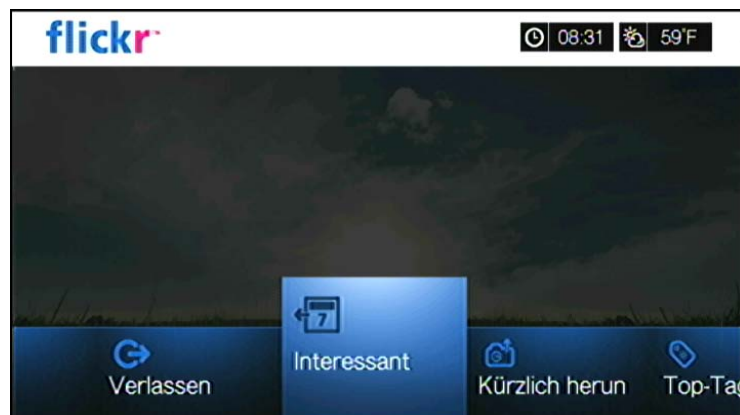

Ein Fotostream mit zufällig zusammengestellten Bildern, die in den letzten sieben Tagen von Flickr-Mitgliedern als interessant bewertet wurden, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie unter Seite 125.

So entdecken Sie Inhalte basierend auf dem Einstelldatum:


Wählen Sie auf der Flickr-Startseite mit ◀/▶ **Kürzlich heruntergeladen** aus und drücken Sie **OK**.

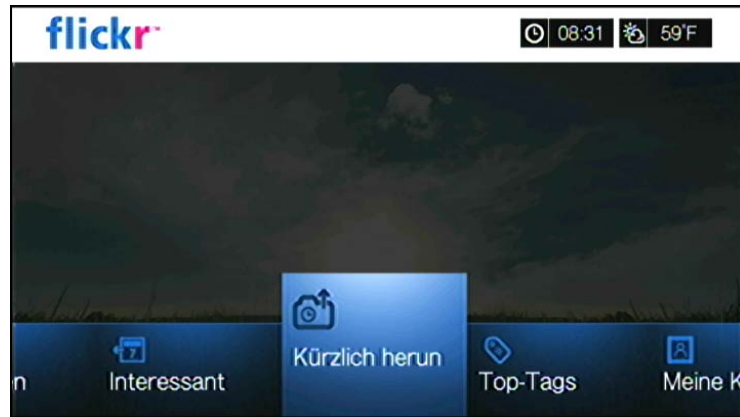

Ein Fotostream mit den zuletzt heruntergeladenen Inhalten wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie unter „Flickr-Fotostream“ auf Seite 125.

So entdecken Sie Inhalt basierend auf beliebten Tags:

1. Wählen Sie auf der Flickr-Startseite mit ◀/▶ **Top-Tags** aus und drücken Sie **OK**.

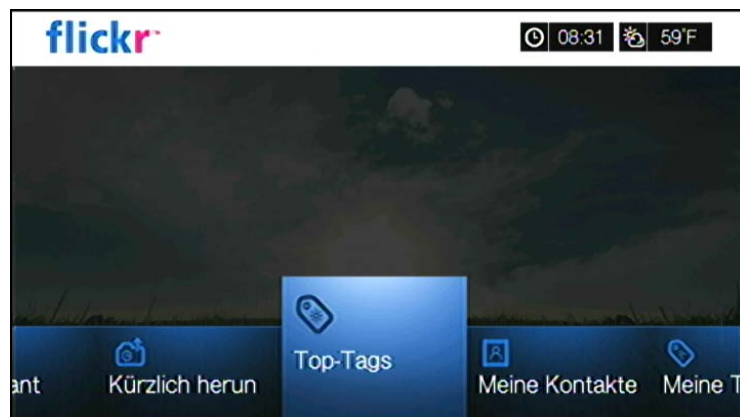


2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Tag aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.
Ein Fotostream mit den Inhalten, denen der ausgewählte Tag zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie unter „Flickr-Fotostream“ auf Seite 125.

Suchen nach Inhalten

So entdecken Sie Inhalte basierend auf einem bestimmten Schlüsselwort:

Schlüsselwörter sind Wörter oder Wortgruppen, die dem von Ihnen gesuchten Inhaltstypen zugeordnet sind. Schlüsselwortsuchen basieren auf Informationen, die auf der Profilseite eines Mitglieds angegeben sind.

1. Wählen Sie auf der Flickr-Startseite mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

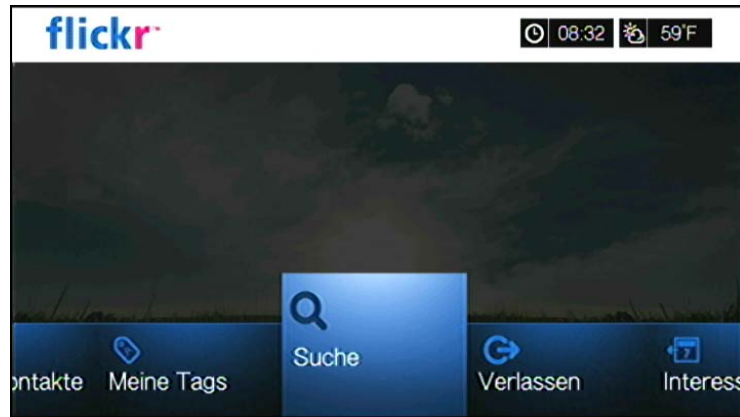

2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Schlüsselwörter** aus und drücken Sie **OK**.



3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
Ein Fotostream mit den Inhalten, denen das angegebene Schlüsselwort zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie unter Seite 125.

So suchen Sie Inhalt basierend auf Tags:

Führen Sie diese Suchart durch, um Inhalte basierend auf den Informationen in der Tagliste eines Mitglieds zu finden.

1. Wählen Sie in der Flickr-Konsole mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Tags** aus und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
Ein Fotostream mit den Inhalten, denen das angegebene Wort zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie unter „Flickr-Fotostream“ auf Seite 125.

Suche nach einem Flickr-Mitglied

So suchen Sie ein Flickr-Mitglied:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Entdecken** mit ▲/▼ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Flickr-Mitglieder** aus und drücken Sie **OK** (Eingabe).



3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder ein Interesse des Mitglieds ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Ein Browserbildschirm mit Links zu Flickr-Mitgliedern, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.


4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Link aus und drücken Sie **ENTER** (Eingabe), um die Profilseite des Mitglieds anzuzeigen.
Wenn das Mitglied öffentliche Fotostreams hat, können Sie diese entdecken. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ einen Inhalt aus und drücken Sie **OK**, um diesen zu entdecken. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie im nächsten Abschnitt.

Meine Kontakte


Unter „Meine Kontakte“ wird eine Liste der Flickr-Mitglieder angezeigt, nach denen Sie gesucht haben.

So können Sie „Meine Kontakte“ anzeigen:

1. Wählen Sie auf der Flickr-Startseite mit ◀/▶ **Meine Kontakte** aus und drücken Sie **OK**.

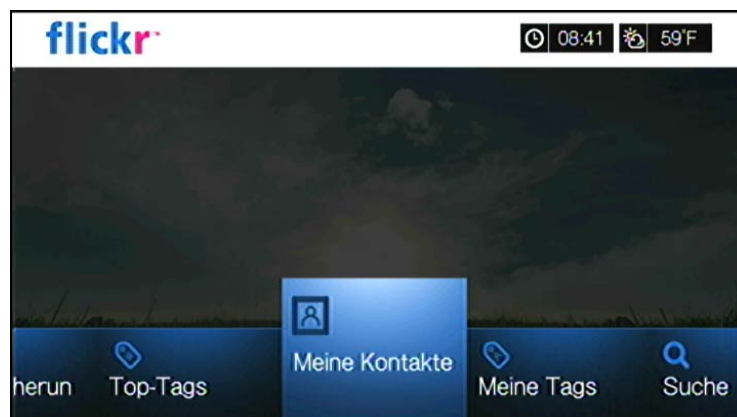

2. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Flickr-Mitglied aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, und drücken Sie **OK**, um seine Fotos anzuzeigen.
3. Um einen Kontakt aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Kontaktnamen aus und drücken Sie **Options**. Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** aus und drücken Sie **OK**.

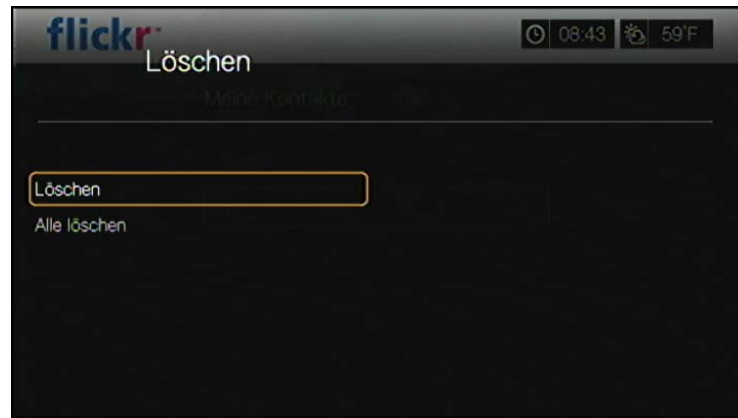

Meine Tags

Unter „Meine Tags“ wird eine Liste der Flickr-Tags angezeigt, nach denen Sie gesucht haben.

So können Sie „Meine Tags“ anzeigen:


1. Wählen Sie auf der Flickr-Startseite mit ◀/▶ **Meine Tags** aus und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Tag aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, und drücken Sie **OK**, um die diesem Tag zugeordneten Fotos anzuzeigen.
3. Um einen Tag aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Tag aus und drücken Sie **Options**. Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** aus und drücken Sie **OK**.

Flickr-Fotostream

Der Aufbau der Flickr-Fotostreams ist derselbe wie in einem Fotoverzeichnis als Miniaturbilder.

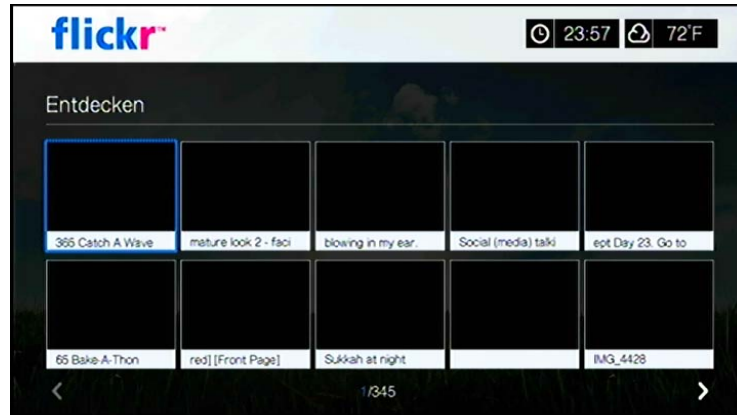

- Mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ können Sie Inhalte auswählen.
- Um Inhalte im Vollbild-Modus anzuzeigen, wählen Sie die Datei aus und drücken Sie **OK**.
- Um eine Diaschau mit dem gesamten Inhalt des aktuellen Fotostreams anzuzeigen, drücken Sie **II ▶** oder **OK**. Die Inhalte werden im Bildschirm „Flickr-Player“ angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Um vom Vollbild-Modus zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.
- Um vom Player-Modus zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **■**.
- Um alle Fotos als Vollbild anzusehen, gehen Sie zu „Fotoeinstellungen“ und wählen Sie „An Bildschirm anpassen“ aus (siehe „Fotoskalierung“ auf Seite 197).
- Drücken Sie in der Fotostream-Ansicht „Options“, um zur Flickr-Startseite zurückzukehren oder wählen Sie eine der Menüoptionen auf der Flickr-Startseite auszuwählen.




Flickr-Player

Der Aufbau des Flickr-Players ist derselbe wie bei der Fotodiaschau.

- Drücken Sie **■▶**, um das nächste Bild im Fotostream anzuzeigen.
- Drücken Sie **◀■**, um das vorherige Bild im Fotostream anzuzeigen.
- Um zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **■**.

Optionen des Players

Wie bei einer normalen Fotodiaschau können Sie im Flickr-Player anpassen, wie Inhalte angezeigt werden sollen. Drücken Sie dazu **Optionen**.

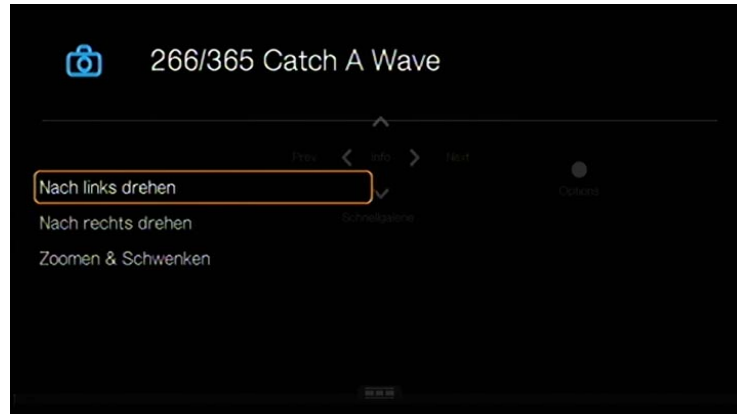

Hinweis: Um Fotos zu vergrößern, um sie an die Bildschirmgröße oder an die Vollbildansicht anzupassen, öffnen Sie das Menü „Einrichtung“ und folgen Sie den Anweisungen unter „Fotoskalierung“ auf Seite 197.

- Um die Anzeige zu drehen, wählen Sie mit ▲/▼ **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen** aus und drücken Sie so oft **OK**, bis der gewünschte Ansichtswinkel erreicht ist.
Das Bild wird im oder entgegen dem Uhrzeigersinn um jeweils 90° gedreht. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansicht wieder in ihren Standardwinkel zurückzusetzen.
- Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Ansichtsskalierung erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Um die Anzeige zu schwenken, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Pfeiltasten ▲▼◀▶ so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

Flickr verlassen


Um zur Startseite von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie in der Flickr-Konsole mit ◀/▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

Flixster

Erleben Sie die neuesten dramatischen Filmtrailer und holen Sie sich Kritiken von Rotten Tomatoes. Sehen Sie sich Vorschauen von Filmen an, die diese Woche ins Kino kommen und erfahren Sie, welche Kinofilme gerade top sind. Sehen Sie nach den Neuheiten auf DVD, Blu-Ray und den Top-Leihvideos. Durchsuchen Sie einen Katalog mit über 40.000 Filmen. Genießen Sie sich Trailer hoher Qualität von über 10.000 Kassenschlagern und Independent-Filmen.

So greifen Sie auf Flixster zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Flixster  und drücken Sie **OK**. Die Startseite von Flixster wird angezeigt.

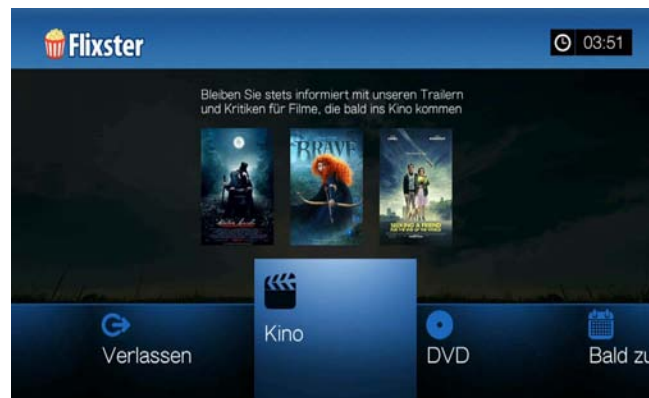

3. Wählen Sie mit ◀/▶ eine Option aus und drücken Sie **OK**.
Die Optionen sind:
 - Kino (bleiben Sie auf dem neuesten Stand – mit Trailern und Kritiken zu den Filmen dieser Woche und den Kinohits der letzten Woche)
 - DVD (in Trailern und Kritiken der neu erschienenen DVDs blättern)
 - Demnächst im Kino (Trailer und Kritiken zu Filmen, die bald ins Kino kommen)
 - Suche (Suche nach Trailern und Kritiken mithilfe der Bildschirmtastatur)
 - Beenden
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ einen Film oder eine DVD und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie ◀/▶, um **Trailer ansehen**, **Besetzung**, **Kritiken**, **auf Facebook laden** oder **Details** zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.




6. Drücken Sie beim Ansehen von Trailern **OK**, um den Balken Fortschritt/Wiedergabe anzuzeigen. Drücken Sie **Option**, um **Zoom und Schwenken** zu wählen (siehe „Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos“ auf Seite 80).

Live365

Mit Live365 können Sie Ihre eigene Online-Radiostation erstellen oder sich die Online-Stationen der anderen Live365-Benutzer anhören. Die Musikauswahl wird basierend auf den Benutzerbewertungen zusammengestellt. Einige kleinere AM- und FM-Stationen verwenden Live365 auch, um ihre Sendungen über das Internet zu verbreiten.

So greifen Sie auf Live365 zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Live365  und drücken Sie dann **OK**.

Die Optionen sind:


- Sender
- Zuletzt wiedergegeben
- Meine Favoriten
- Info
- Beenden

Anmelden bei Live365 (Optional)

Sie können kostenlose Live365-Stationen zwar auch als nicht registrierter Benutzer anhören, aber um weitere Funktionen nutzen zu können, etwa Zugang zu empfohlenen Stationen, Speichern von Lieblingsstationen, Erhalten von Titelinformationen, Einrichten von Stationseinstellungen und vieles mehr, müssen Sie sich für ein Live365-Konto anmelden.

So melden Sie sich bei Live365 an:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Live365 und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie auf der Hauptseite von Live365 ◀/▶, um **Meine Favoriten** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

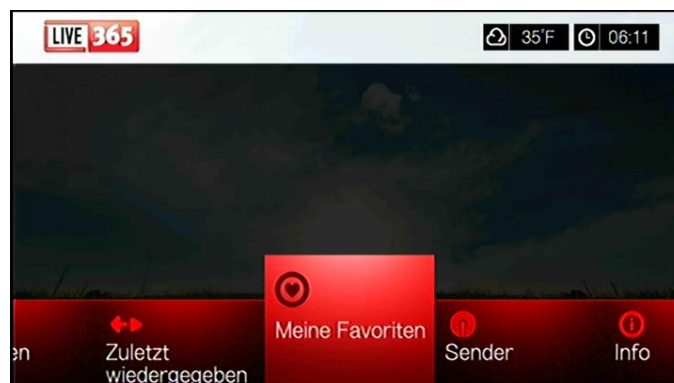

4. Wählen Sie mit ▲/▼ **Anmelden** oder **Sie haben noch kein Konto?** aus und drücken Sie **ENTER**. Wenn Sie noch kein Konto haben, dann folgen Sie den Anweisungen auf der Seite, um online ein Live365-Konto einzurichten.



5. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Live365-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Live365-Passwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Speicheroption aus.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf den Live365-Dienst zugreifen möchten.
 - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Passworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf den Live365-Dienst zugreifen möchten.
 - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Passwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch angemeldet, wenn Sie „Live365“ über die Menüleiste „Dienste“ auswählen.
8. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird die Startseite von Live365 angezeigt. Über diese Seite können Sie neue Stationen suchen, auf bisher gehörte Stationen zugreifen und Profileinstellungen für Ihr Live365-Konto festlegen.

Um sich für ein Live365-Konto anzumelden, gehen Sie auf <http://www.live365.com/wdvtv>.


Weitere Informationen zu Funktionen, Optionen und Einschränkungen beim Verwenden von Live365 finden Sie unter <http://www.Live365.com/index.live>.

Anhören von Live365-Sendern

- Neue Live365-Benutzer können Radiostationen suchen.
- Sie können auf die zuletzt gehörte Station zugreifen, wenn Sie bereits über den Media Player auf Live365 zugegriffen haben.
- Registrierte Live365-Benutzer können Ihre „Meine Favoritenliste“ aufrufen und Ihre Lieblingsstationen anhören.
- Live365-VIP-Mitglieder können Premium-Radiostationen anhören.

So suchen Sie eine Radiostation:

1. Wählen Sie auf der Startseite von Live365 mit ◀/▶ **Sender** aus und drücken Sie **OK**.

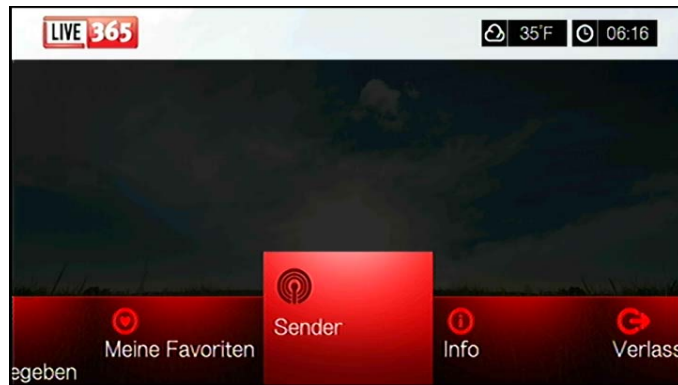

2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Senderkategorie aus und drücken Sie **OK**.






Zu den Auswahlmöglichkeiten zählen:

- **Kostenlose Sender** – Kostenloses Internetradio
 - **VIP-Sender** – Premium-Internetradio ohne Werbeunterbrechungen für registrierte und zahlende Live365-Benutzer. Sie müssen sich für ein Live365-Konto anmelden und ein gültiges VIP-Mitglied sein, um auf diese Kategorie zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 132.
 - **Empfehlungen** – Kostenloses Internetradio, das von anderen Live365-Benutzer empfohlen wird. Sie müssen angemeldet sein, um auf diese Stationen zugreifen zu können.
 - **Suche** – Suchen nach einem Live365-Sender. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 132.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Sender aus, den Sie anhören möchten. Drücken Sie **OK**.
 4. Drücken Sie ▲, um neue Sender zu „Meine Favoriten“ hinzuzufügen, wenn Sie ein Live365-Konto haben. Drücken Sie **OK**.
 5. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Die Senderseite von Live365:

Die Startseite von Live365 bietet Ihnen Optionen zum Anzeigen und Sortieren sowie zum Filtern nach Audioqualität.


1. Drücken Sie ▲, wählen Sie das Ansicht-Symbol  und drücken Sie **OK**, um zwischen der Raster- und Listenansicht zu wechseln.
2. Wählen Sie mit ▲/▶ das Symbol für Sortieren und Filtern  aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ▶ und wählen Sie dann mit ▲/▼ „Filter“ für die Audioqualität. Die Optionen dafür sind „Alle Sender“, „Nur hoch“ (Audioqualität), „Mittel bis hoch“ (Audioqualität), „Gering bis mittel“ (Audioqualität) und „Nur gering“ (Audioqualität). Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie ▶ und dann **OK**, um das grüne Häkchen  auszuwählen, und dann erneut **OK**.



5. Wählen Sie „Sortieren“ aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Sender entweder „Alphabetisch“ oder „Nach Beliebtheit“ zu sortieren.

So greifen Sie auf die zuletzt gehörte Station zu:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Live365 mit ◀/▶ **Zuletzt wiedergegeben** aus.

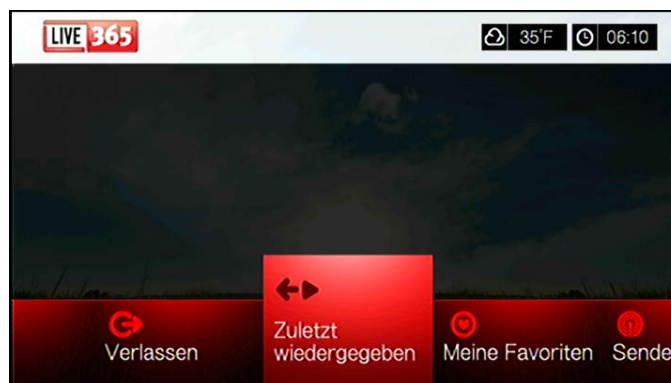

2. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

So hören Sie einen Lieblingssender:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Live365 mit ◀/▶ **Meine Favoriten** aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie mit ◀/▶ einen Sender aus Ihrer Favoritenliste aus.
2. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

So hören Sie einen VIP-Sender an:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Live365 mit ▲/▼ **Sender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **VIP-Sender** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Musikgenre aus und drücken Sie **OK**.



4. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Musikuntergenre- aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ◀/▶ den Sender aus, den Sie anhören möchten.
6. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Suchen nach Live365-Sendern

Sie können Stationen basierend auf folgenden Kriterien suchen:


- Name des Interpreten,
- Song- oder Albumtitel,
- Informationen zur Station,
- Musikgenre,
- Standort der Station,
- Audioqualität.

Sie können Ihre Suche auch dahingehend eingrenzen, ob die Station von Live365-Editoren bewertet wurde oder ob sie ein kommerzieller, ein unabhängiger oder ein öffentlich-rechtlicher Sender ist.

So suchen Sie nach einem Live365-Sender:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Live365 **Meine Favoriten**, **Sender** oder **Zuletzt wiedergegeben** aus und drücken Sie **Options**.

2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

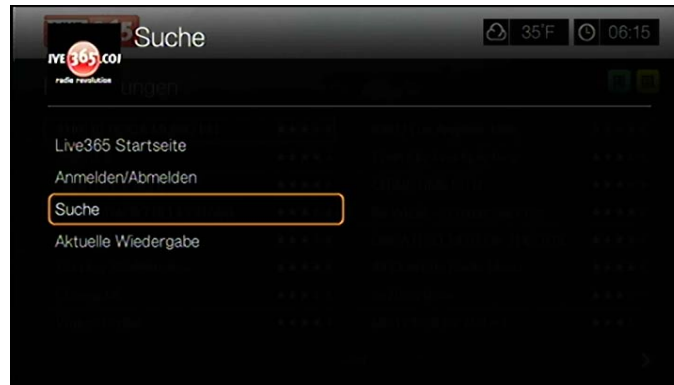

3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ◀/▶ aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
5. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Anzeigen des aktuell abgespielten Senders

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Live365 **Meine Favoriten**, **Sender** oder **Zuletzt wiedergegeben** aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Aktuelle Wiedergabe** aus und drücken Sie **OK**. Der aktuell wiedergegebene Sender wird angezeigt.

Einen Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen

Wenn Sie eine bestimmte Station gern hören, können Sie sie für einen schnelleren Zugriff darauf zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie eine Station von der Bildschirmliste „Aktuelle Wiedergabe“ zur Ihrer Favoritenliste hinzu:

1. Gehen Sie auf die Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ◀/▶ den Sender aus, den Sie hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie mehrmals ▶, um die Funktion + „Zu meinen Favoriten hinzufügen“ zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.
4. Eine Bestätigungsseite erscheint. Drücken Sie **OK**, um den neuen Sender als Favoriten zu bestätigen und zur Seite „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Eine Station aus Ihrer Favoritenliste entfernen

Sie können Stationen aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie sie nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Live365-Konto an. Anweisungen dazu finden Sie auf „So melden Sie sich bei Live365 an:“ auf Seite 128.
2. Wählen Sie auf der Hauptseite von Live365 mit ◀/▶ **Meine Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ◀/▶ den Sender aus, den Sie entfernen möchten.

4. Drücken Sie ▲, um die Funktion „Sender entfernen“ zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.
5. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zur Seite „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Songs bewerten

Die Musikauswahl in Live365 wird basierend auf Benutzerbewertungen zusammengestellt. Sie können an diesem Auswahlverfahren teilnehmen, indem Sie mit „thumbs up“ (Daumen hoch) 👍 oder „thumbs down“ (Daumen runter) 👎 für oder gegen einen Song stimmen.

So können Sie einen Song bewerten:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe des Songs mit ◀/▶ ein Bewertungssymbol aus: 👍 für eine positive Bewertung, 👎 für eine negative Bewertung. Drücken Sie **OK**.
2. Eine Bestätigungsseite für die Bewertung erscheint. Drücken Sie **OK**, um zur Seite „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Titelinformationen abrufen

Sie können die Titelinformationen des aktuell abgespielten Titels für eine spätere Verwendung an Ihr E-Mail-Konto senden.

So rufen Sie Titelinformationen ab:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe des Songs mit ◀/▶ ✉ aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Bestätigungsseite erscheint. Drücken Sie **OK**, um zur Seite „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

Die Titelinformationen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie zum Anmelden bei Ihrem Live365-Konto verwendet haben.

Abmelden von Live365

Melden Sie sich nach einer Live365-Sitzung ab, um sicherzustellen, dass niemand ohne Ihre Erlaubnis Änderungen an Ihren Live365-Einstellungen und -Stationen vornehmen kann.

So melden Sie sich von Live365 ab:

1. Drücken Sie auf der Seite „Aktuelle Wiedergabe“ oder einer Senderseite **Options**, wählen Sie mit ▲/▼ **Anmelden/Abmelden** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀/▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Live365 verlassen

Um zur Startseite von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie auf der Startseite von Live365 mit ◀/▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

Pandora (nur in den USA)

Pandora ist ein automatisierter Dienst für Musikempfehlungen und Internetradio. Bei Pandora können Sie einen Songtitel oder Künstlernamen eingeben und der Dienst spielt eine Auswahl von musikalisch ähnlichen Titeln ab. Sie können Feedback (Daumen hoch/Daumen runter) zu den einzelnen Songs geben, das Pandora bei der zukünftigen Auswahl berücksichtigen wird.

Bedingungen zum Verwenden von Pandora

Sie müssen die folgenden Bedingungen erfüllen, bevor Sie den Pandora-Dienst benutzen können.


- Sie müssen ein Konto bei Pandora haben. Gehen Sie auf www.pandora.com/wd, um ein Konto anzulegen. Wenn Sie sich registriert haben, notieren Sie sich Ihren Aktivierungscode. Sie benötigen diesen Code, um sich auf Ihrem Media Player bei Pandora anzumelden.
- Derzeit steht Pandora nur Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Ihre Netzwerkverbindung muss sich in den USA befinden.


So stellen Sie die Systemsprache auf Deutsch ein:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Einrichtung.
2. Wählen Sie mit ◀/▶ **Erscheinung** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Sprache** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ **Deutsch** aus und drücken Sie **OK**.




Erstmaliges Anmelden bei Pandora

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Pandora  und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK**, um die Seite „Konto hinzufügen“ anzuzeigen.
4. Wenn Sie bereits ein Konto bei Pandora haben, wählen Sie **Ich habe bereits ein Pandora-Konto**, drücken Sie dann **OK**, um Ihr neues Pandora-Konto zu erstellen. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

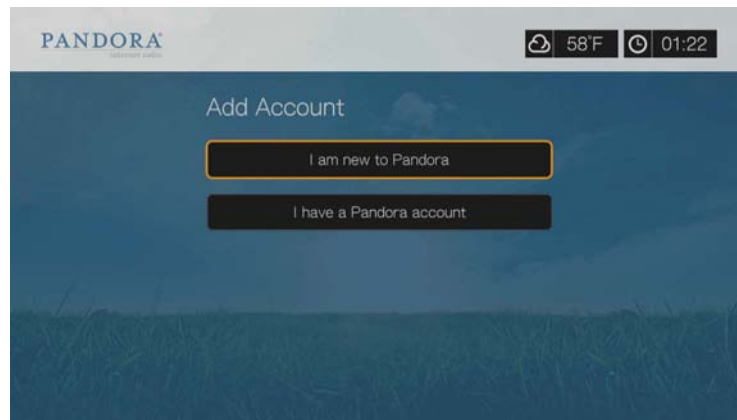

5. Wenn Sie neu bei Pandora sind, wählen Sie **Ich bin neu bei Pandora** und drücken Sie dann **OK**.
6. Notieren Sie sich den Aktivierungscode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm (gehen Sie auf www.pandora.com/wd, um Ihr neues Konto zu erstellen). Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fortfahren**, und drücken Sie anschließend **OK**.
7. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren Pandora-Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihr Pandora-Passwort ein und drücken Sie **OK**.
9. Wählen Sie mit **◀/▶** eine Speicheroption aus.
Die Optionen sind:
 - **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen möchten.
 - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Passworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen möchten.
 - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Passwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch an Ihrem Konto angemeldet, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen.
10. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Wenn Sie sich erfolgreich bei Pandora angemeldet haben, wird die Seite „Stationen“ angezeigt.

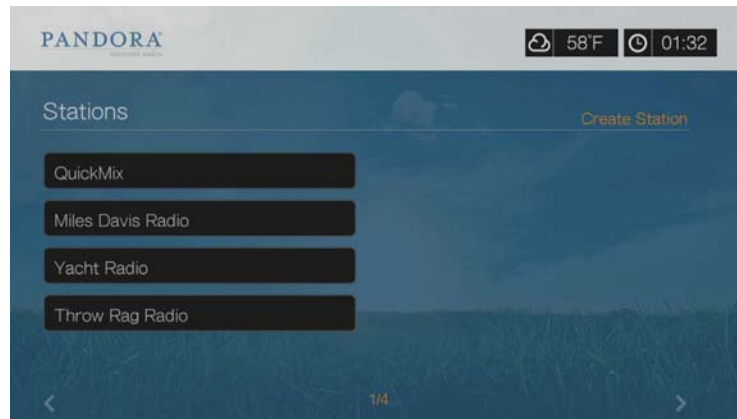

Über diese Seite können Sie neue Stationen erstellen, bereits zuvor erstellte Stationen und QuickMix-Wiedergabelisten anhören sowie die Profileinstellungen für Ihr Konto festlegen.

Weitere Informationen zu Funktionen, Optionen und Einschränkungen beim Verwenden von Pandora finden Sie unter <http://www.pandora.com>.

Pandora-Stationen

Eine Pandora-Station ist ein personalisierter Musik-Stream auf der Basis von einem oder mehreren Namen von Interpreten oder Songtiteln Ihrer Wahl. Wenn Sie sich über Ihren Media Player bei Pandora angemeldet haben, können Sie einfach über die Menüleiste „Musik“ auf Ihre Stationen zugreifen.

Pandora-Stationenmerker

- Sie können bis zu 100 Stationen gleichzeitig plus einem QuickMix haben. Wenn Sie diese Maximalanzahl von Stationen erreicht haben, müssen Sie eine Station löschen, bevor Sie eine neue hinzufügen können.
- Mit Pandora können Sie einen bestimmten Song jedoch nicht sofort oder „auf Abruf“ abspielen.
- Eine Pandora-Station kann in einem Zeitraum von drei Stunden nicht mehr als vier Songs desselben Interpreten abspielen.
- Nach acht Stunden Spielzeit erhalten Sie eine Aufforderung von Pandora zum Testen, ob Sie noch zuhören. Bis zu Ihrer Antwort stoppt die Übertragung.
- Die von Ihrer Pandora-Station übertragene Musik enthält eine Mischung aus Songs oder Interpreten, die wie folgt zusammengestellt wird:
 - Der erste zum Erstellen der Station eingegebene Titel oder Künstler. Anweisungen zum Erstellen einer neuen Pandora-Station finden Sie im nächsten Abschnitt.
 - Die von Ihnen abgegebene Bewertung der Titel (Daumen hoch/Daumen runter). Weitere Informationen finden Sie auf Seite 139.
 - Wie oft ein Titel übersprungen wurde. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 139.
- Sie können einen auf der Pandora-Station gespielten Song nicht zurückspulen oder sofort wiederholen.

So erstellen Sie eine Pandora-Station:

1. Navigieren Sie zu **Station erstellen** oder drücken Sie **Optionen**, um **Station erstellen** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur den Namen eines Künstlers oder einen Songtitel ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Punkt aus den Suchergebnissen aus und drücken Sie **OK**.

Die von Ihnen getroffene Auswahl dient Pandora als Ausgangspunkt für das Zusammenstellen und Übertragen von Musik, die Ihrer Station ähnelt.

So hören Sie eine Pandora-Station an:


1. Wählen Sie im Bildschirm **Stationen** mit den Pfeiltasten die Station aus, die Sie anhören möchten.
2. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um die ausgewählte Pandora-Station anzuhören. Drücken Sie **NEXT ■■**, um zum nächsten Song zu springen.

So stellen Sie eine andere Station ein:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Station **Stopp ■**. Sie kehren zum Bildschirm „Stationen“ zurück.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Station aus, die Sie anhören möchten.
3. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um die ausgewählte Station anzuhören.

So benennen Sie eine Pandora-Station um:

1. Stellen Sie die Station ein, die Sie umbenennen möchten.
2. Navigieren Sie zu **Station umbenennen** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit **▲/▼** **Diese Station umbenennen** aus. Drücken Sie **OK**.

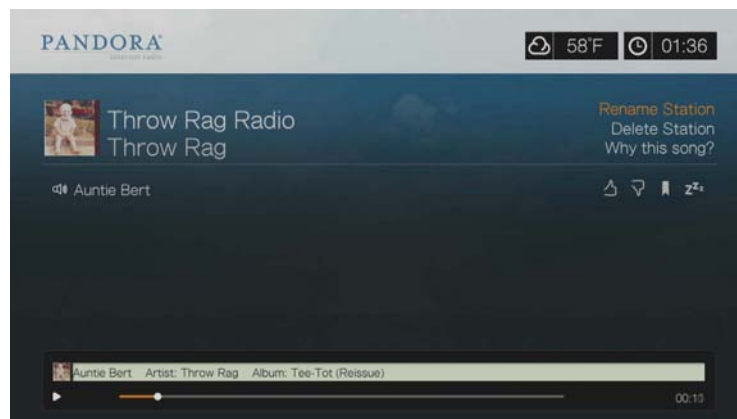

3. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur einen neuen Stationsnamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

So löschen Sie eine Pandora-Station:

1. Stellen Sie die Station ein, die Sie löschen möchten.
2. Navigieren Sie zu **Station löschen** oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit **▲/▼** **Diese Station löschen** aus. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit **◀/▶** **OK** aus und drücken Sie **OK**.

QuickMix

Mit der Funktion „QuickMix“ können Sie mehr als eine Ihrer Stationen gleichzeitig anhören. Dabei spielt QuickMix immer nur einen Song mit bestimmten musikalischen Eigenschaften ab (im Gegensatz zu normalen Pandora-Stationen, die vier ähnliche Songs hintereinander abspielen), damit die Stimmung häufiger wechselt.

Songs bewerten

Sie können die von Ihrer Pandora-Station übertragene Musikauswahl beeinflussen, indem Sie den aktuell abgespielten Titel bewerten. Sie können einen Song mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ bewerten.

Daumen hoch

Wenn Sie den aktuell abgespielten Song gern hören, bewerten Sie ihn mit „Daumen hoch“. Diese positive Bewertung bedeutet:





- Beim Zusammenstellen des nächsten Songsatzes für die Station werden die Songs, die Sie mit „Daumen hoch“ bewertet haben, als musikalischer Anfangspunkt verwendet.
- Zukünftige Songsätze bestehen dann aus ähnlichen Musikrichtungen. Mehrere „Daumen hoch“ auf dieser Station für andere ähnliche Songs haben einen verstärkenden Effekt.
- Der Song wird dann auf dieser Station etwas öfter als andere Songs abgespielt, etwa genauso oft wie andere Songs, die auf dieser Station ebenfalls ein „Daumen hoch“ erhalten haben.

Daumen runter

Wenn Sie einen Song auf einer bestimmten Station nicht hören möchten, dann bewerten Sie ihn mit „Daumen runter“. Diese negative Bewertung bedeutet:

- Der Song wird nicht mehr gespielt, wenn noch welche der auf dieser Station verfügbaren „sechs Auslassungen pro Stunde“ übrig sind (die Einschränkung gilt jeweils pro Station auf laufender stündlicher Basis).
- Der Song wird dauerhaft von der Wiedergabeliste dieser bestimmten Station entfernt.
- Es wird ein neuer Songsatz mit einem anderen musikalischen Schwerpunkt abgespielt.
- Wenn Sie einem bestimmten Künstler auf dieser Station mindestens zwei „Daumen runter“ gegeben haben, werden in die Wiedergabeliste der Station keine Songs mehr von diesem Künstler aufgenommen.

So können Sie einen Song bewerten:




- Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit    oder  aus und drücken Sie **OK**.

Eine Bestätigungsaufforderung für Ihre Bewertung erscheint.

Einen Song ruhen lassen

Wenn Sie einen Song nicht mehr hören, ihn aber nicht für immer aus der Wiedergabeliste der Station entfernen wollen, können Sie ihn ruhen lassen. Der Song wird dann 30 Tage lang auf keiner Ihrer Stationen gespielt.

So lassen Sie einen Song ruhen:


- Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit    aus und drücken Sie **OK**.

Eine Bestätigungsaufforderung für den Ruhezustand erscheint.

Lesezeichen für einen Song oder Künstler

Sie können für einen Song oder Künstler ein Lesezeichen vergeben, um ihn später wiederzufinden. Verwenden Sie das Lesezeichen, wenn Sie den Titel kaufen möchten und sich über Ihren Computer oder ein mobiles Gerät bei Pandora anmelden oder wenn Sie Ihre musikalischen Vorlieben mit anderen Pandora-Benutzern teilen möchten.

So setzen Sie ein Lesezeichen für einen Song oder Künstler:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit ◀/▶  aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼, ob Sie das Lesezeichen für den Songtitel oder Interpreten setzen möchten, und drücken Sie **OK**.


Das neue Lesezeichen wird auf Ihrer Hörerprofilseite hinzugefügt. Melden Sie sich über Ihren Computer oder ein mobiles Gerät bei Pandora an, um Ihre Profilseite anzuzeigen.

Warum ist ein Song in der Wiedergabeliste meiner Station?

Hier können Sie sehen, warum Pandora einen bestimmten Song zur Wiedergabeliste Ihrer Station hinzugefügt hat. Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs

Warum dieser Song? aus und drücken Sie **OK**. Die Songanalyse wird angezeigt.

Löschen eines Pandora-Kontos


1. Wählen Sie im Menü „Dienste“ „Pandora“ aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ das zu löschende Pandora-Konto aus. Wählen Sie dann mit  aus und drücken Sie **OK**.

Picasa

Anzeigen, Teilen und Genießen Ihrer Fotos von Ihrem Fernseher aus.

Weitere Informationen über den Picasa-Dienst und zugehörige Optionen und Einschränkungen finden Sie unter <http://www.picasa.google.com>.

So greifen Sie auf Picasa zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie  und drücken Sie dann **OK**, um die Startseite von Picasa anzuzeigen.

Die Optionen sind:


- Konto
- Suche
- Meine Fotos
- Menschen, denen ich folge
- Ausgewählt
- Letzte

Anmelden bei Ihrem Picasa-Konto



.....
Hinweis: Wenn Sie kein Picasa-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie <http://www.picasa.google.com>.

1. Drücken Sie ◀/▶, um ein **Konto** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

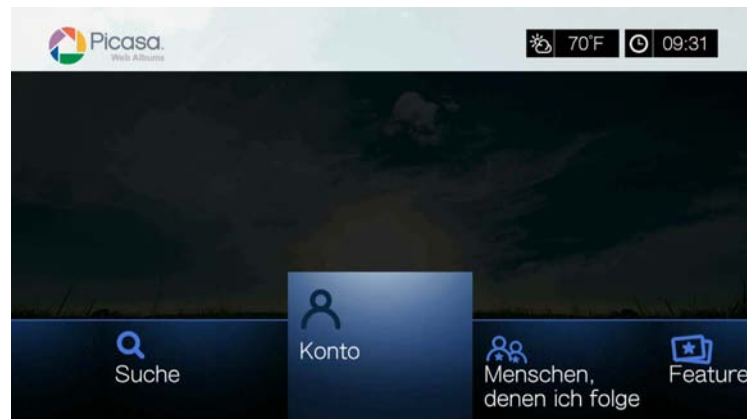

2. Wählen Sie **Konto hinzufügen** und drücken Sie **OK**.




3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Picasa-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Picasa-Passwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Speicheroption aus. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf Picasa zugreifen möchten.
 - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Passworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf Picasa zugreifen möchten.
 - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Passwort gespeichert. Sie können sich später über die Anmeldeseite von Picasa bei Ihrem Konto anmelden.
6. Die Seite **Meine Fotos** wird angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie im nächsten Abschnitt.

Konto

Die Seite **Meine Fotos** wird standardmäßig zuerst angezeigt, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Diese Seite enthält die Fotos und Videos, die Sie bei Picasa hochgeladen haben.

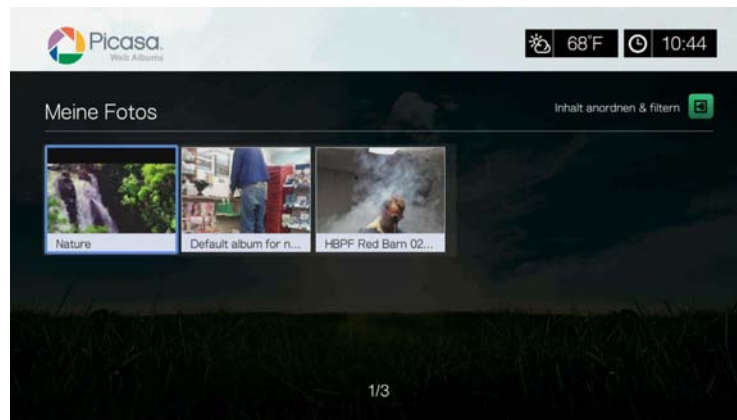

Hinweis: Wenn Sie noch keine Fotos oder Videos hochgeladen haben, zeigt der Bildschirm folgenden Text an: „Im aktuellen Ordner befinden sich keine Medien“.

Sie können Inhalte auf dieser Seite sortieren oder filtern, indem Sie alle Inhalte (**Alle**) oder Ihre **nicht gelistete Galerie** oder **öffentliche Galerie** anzeigen. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zu **Filter** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie dann **▲/▼** und zweimal **OK**, um die Auswahl zu ändern.



Nach Inhalten suchen

Sie können auf Picasa auch nach für Sie besonders interessanten Fotos und Videos suchen. Die Suchergebnisse basieren auf Folgendem:

- Dateinamen
- Bildunterschriften
- Tags
- Namen von Ordnern oder Alben
- Kamerahersteller
- Datum (d. h., ‚November‘ oder ‚2011‘)


Der Media Player speichert Ihre Suchergebnisse, damit Sie sie schnell wieder aufrufen können.



Hinweis: Inhalte, deren Sichtbarkeit auf „privat“ eingestellt ist, werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt.


So suchen Sie nach Inhalten:

1. Drücken Sie auf der Startseite Picasa ◀/▶, um **Suche** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.

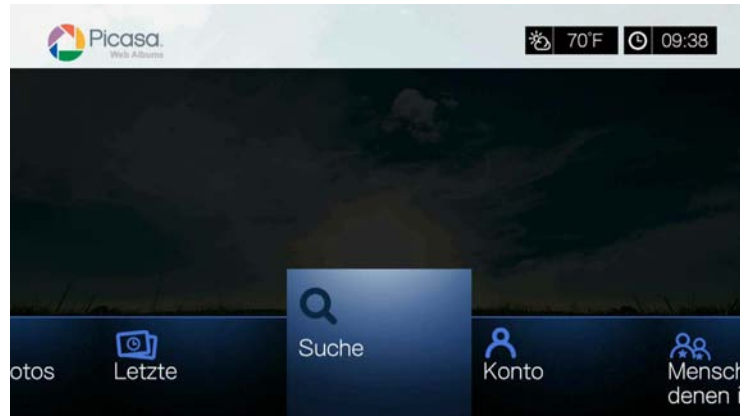


2. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur ein Schlüsselwort zu dem Thema des Videos ein, das Sie suchen. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.


Die Suche nach Inhalten beginnt. Das kann einige Sekunden dauern. Inhalte, die Ihrem Suchbegriff entsprechen, werden in einem Bildschirm für Suchergebnisse angezeigt.

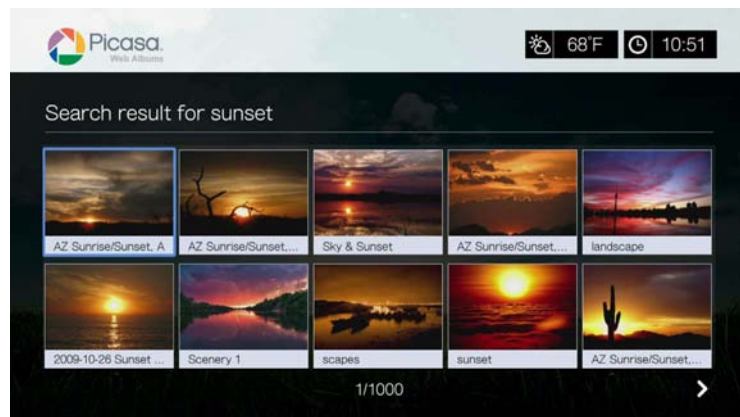

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Foto oder Video aus der Anzeige aus.
4. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um das ausgewählte Foto oder Video anzusehen.

So verwenden Sie den Suchverlauf:

1. Drücken Sie die Taste **SEARCH**  auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.

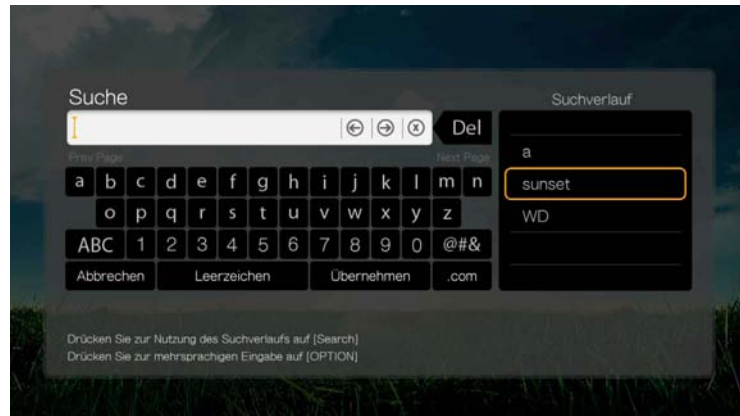

2. Wählen Sie mit **▲/▼** eine Suche aus der Anzeige aus.
3. Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.

Meine Fotos

Meine Fotos enthält alle Bilder und Videos Ihrer Picasa-Webalben. Verwenden Sie zum Ansehen von Bildern oder Videos die Pfeiltasten, wählen Sie ein Webalbum aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie eine einzelne Datei aus und drücken Sie zur Ansicht **OK** oder drücken Sie **||▶**, um sich eine Diaschau aller Fotos aus einem Album anzeigen zu lassen.

Foto-Menüoptionen


Wählen Sie die Miniaturansicht eines Fotos in einem Webalbum aus und drücken Sie **Optionen**. Die „Meine Fotos“-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Zurück**, um zum Webalbum-Menü zurückzukehren.



Informationen

Verwenden Sie diese Option, um die folgenden Informationen zum aktuellen Bild anzuzeigen:

- Datum
- Kamerahersteller und Modell
- Einstellung von ISO, Belichtung und Blende
- Brennweite
- Blitzinformationen

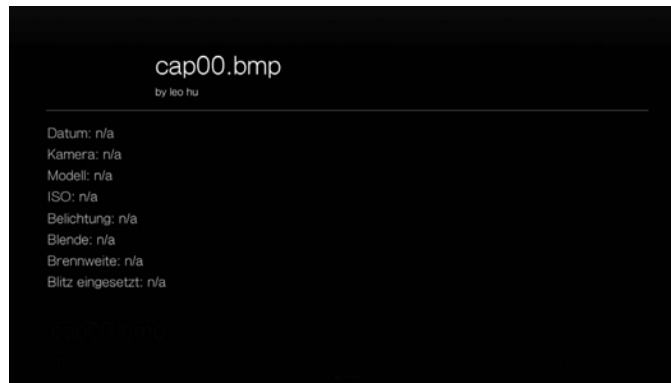

Auf Facebook hochladen


Die Funktion zum Hochladen von Picasa-Fotos auf Facebook entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 73.

Komentieren

Verwenden Sie diese Option, um Kommentare zum ausgewählten Bild zu verfassen oder anzusehen. Verwenden Sie die Navigationstasten, um mit der Bildschirmtastatur **Kommentare verbergen** oder **Kommentar schreiben...** auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**.

Optionen für die Fotoanzeige

- Um die Fotooptionen während der Fotowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Optionen**.
- Um zum aktuell angeschauten Foto zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** oder erneut **Optionen**.

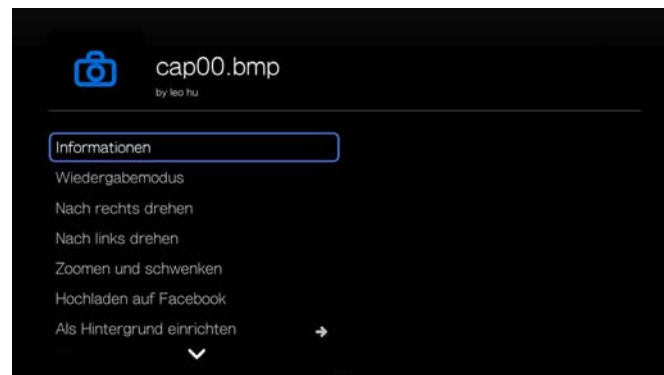

Informationen

Siehe „Informationen“ auf Seite 145.

Wiedergabemodus

Siehe „Wiedergabemodus“ auf Seite 97.

Nach rechts und links drehen

Siehe „Nach rechts und links drehen“ auf Seite 98.

Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Fotos

Siehe „Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos“ auf Seite 80.

Auf Facebook hochladen

Siehe „Auf Facebook hochladen“ auf Seite 73.

Als Hintergrund einrichten

Siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 96.

Anmerkungen

Siehe „Kommentieren“ auf Seite 145.

Foto herunterladen

Verwenden Sie dieses Menü, um ein Foto auf das interne Laufwerk des Media Players oder ein anderes an das Netzwerk angeschlossenes Gerät herunterzuladen.

Anzeigen von Foto-Miniaturansichten

Siehe „Anzeigen von Foto-Miniaturansichten“ auf Seite 99.

Fotodiashow

Siehe „Fotodiashow“ auf Seite 100.

Video-Player

Der Aufbau des Picasa-Video-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an. Drücken Sie **|| ►**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.

Personen, bei denen ich mitlese

„Personen, bei denen ich mitlese“ enthält Miniaturansichten von Symbolen für die Personen, bei denen Sie auf Picasa mitlesen. Wählen Sie ein Symbol aus, um sich die Alben aus der öffentlichen Galerie der jeweiligen Person anzusehen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um einzelne Fotos auszuwählen, oder drücken Sie in einem Album auf **|| ►**, um eine Fotodiaschau zu starten.

Ausgewählt

Dieser Bildschirm enthält ausgewählte Picasa-Benutzerfotos. Verwenden Sie die Navigationstasten, um einzelne Fotos auszuwählen oder drücken Sie in einem Album auf **II ►**, um eine Fotodiaschau zu starten. Wenn Sie ein Foto ansehen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Weitere Fotos dieses Benutzers** aus, um alle Alben aus der öffentlichen Galerie dieses Benutzers anzuzeigen.

Letzte

Dieser Bildschirm enthält kürzlich betrachtete Picasa-Benutzerfotos und funktioniert genauso wie weiter oben unter „Ausgewählt“ beschrieben.


Löschen eines Picasa-Kontos

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Picasa mit **◀/► Konto** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼ Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲/▼** das Konto aus, welches Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit **◀/► OK** aus und drücken Sie **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio ist das ultimative Verzeichnis von Webradios mit mehr als 45.000 Musik-, Talk-, Sport- und Gemeinschaftssendern aus aller Welt.

So greifen Sie auf SHOUTcast zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menü Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie SHOUTcast Radio  und drücken Sie **OK**.

Die Optionen sind:

- Suche
- Radiogenres
- Favoriten
- Top-Radiosender
- Info
- Beenden

Einen SHOUTcast-Radiosender hören

So suchen Sie eine Radiostation:

1. Wählen Sie auf der Startseite von SHOUTcast Radio mit ◀/▶ **Radiogenres** aus und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie mit ▲/▼ aus verschiedenen Genres aus und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie mit ▲/▼ aus einer Vielzahl von Genres und Subgenres (falls nötig) aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Radiosender aus.



5. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten. Drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören. Sie können sich am oberen Bildschirmrand Informationen zum aktuell abgespielten Sender und Song anzeigen lassen wie Titel, Interpret, Genre, Hörerzahl etc.

Einen SHOUTcast-Radiosender suchen


So suchen Sie nach einem SHOUTcast Radio-Sender:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von SHOUTcast Radio mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Filtern Sie Ihre Suchergebnisse, indem Sie **Alle**, **Künstler** oder **Genre** auswählen, klicken Sie anschließend auf **OK**.



3. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: Sie können auch  auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe mehrerer Buchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln.

4. Wählen Sie mit ▲/▼ aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
5. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.


Hinzufügen eines Senders zu Ihrer Favoritenliste

Wenn Sie einen bestimmten Sender besonders gerne hören, können Sie diesen, um in Zukunft schneller darauf zugreifen zu können, Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast zu Ihren Favoriten hinzu:

1. Gehen Sie auf die Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.

3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit **▲/▼ Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten, drücken Sie anschließend **OK**.

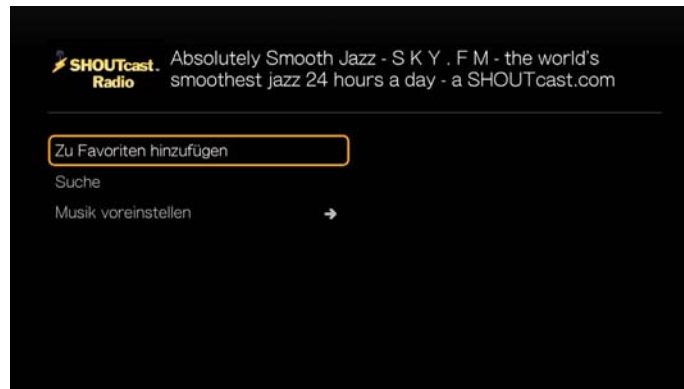

4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**.

Einen Radiosender in Ihrer Favoritenliste hören

So hören Sie einen Lieblingssender:


1. Wählen Sie auf der Hauptseite von SHOUTcast Radio mit **◀/▶ Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** einen Sender aus der Favoritenliste aus.
3. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Eine Favoritentaste einem Radiosender zuweisen

Für einen schnellen Zugriff können Sie eine Zahlentaste auf Ihrer Fernbedienung einem SHOUTcast-Radiosender zuweisen.

Eine Favoritentaste einem Radiosender zuweisen:

1. Gehen Sie auf die Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** den Sender aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie dann mit **▲/▼ Musikfavoriten**. Drücken Sie **▶**.

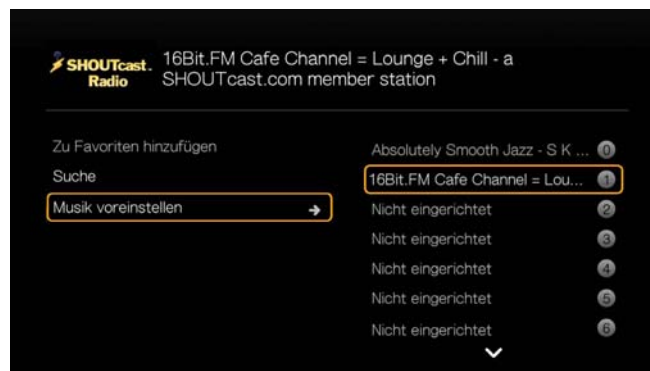


4. Wählen Sie mit **▲/▼** eine Zahlentaste auf der Fernbedienung aus und drücken Sie **OK**.

Eine Station aus Ihrer Favoritenliste entfernen

Sie können Stationen aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie sie nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von SHOUTcast Radio mit ◀/▶ **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie mit ▲/▼ **Aus Favoriten entfernen** und drücken Sie **OK**.

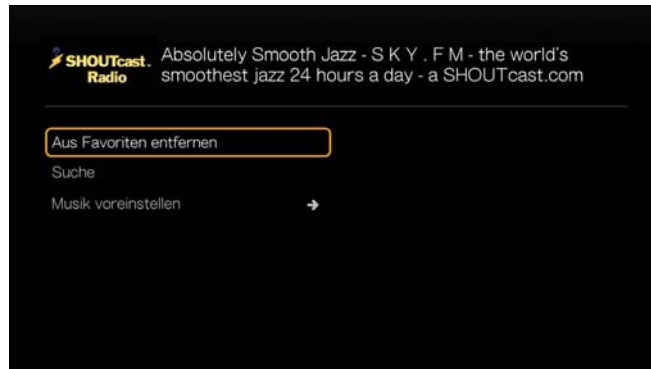

4. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Top-Radiosender

Um die beliebtesten SHOUTcast-Radiosender auszuwählen, wählen Sie auf der Hauptseite von SHOUTcast Radio mit ◀/▶ **Top-Radiosender**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Info

Wenn Sie mehr über den SHOUTcast Radio-Dienst sowie die entsprechenden Nutzungsbedingungen erfahren möchten, wählen Sie auf der Hauptseite von SHOUTcast Radio mit ◀/▶ **Über**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Beenden

Um SHOUTcast Radio zu beenden, wählen Sie auf der Hauptseite von SHOUTcast Radio mit ◀/▶ **Beenden** und drücken Sie **OK**.


SiriusXM

SiriusXM Internet Radio liefert über 130 Kanäle mit den SiriusXM-Programmen, die Sie lieben, einschließlich werbefreie Musik plus Sport, Talkshows, Nachrichten und Unterhaltung.* Richten Sie unter www.siriusxm.com/wd ein SiriusXM-Konto ein, um den Dienst zu nutzen.





*Ein SiriusXM-Konto ist erforderlich. Das Abonnement für SiriusXM Internet Radio ist getrennt erhältlich und nur für mindestens 18 Jahre alte Personen in den USA, Kanada und Puerto Rico verfügbar. In den USA können Kunden unter www.siriusxm.com oder der Telefonnummer 1.888.539.7474 ein Abonnement für SiriusXM Internet Radio erwerben. Kunden in Kanada wenden sich bitte an www.sirius.ca oder 1.888.539.7474.


So greifen Sie auf SiriusXM zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menü Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie SiriusXM  und drücken Sie dann **OK**.
3. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden angezeigt. Wählen Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren SiriusXM-Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihr SiriusXM-Passwort ein und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

SiriusXM-Stationen filtern

Standardmäßig werden alle SiriusXM-Stationen angezeigt. Sie können die Stationen wie folgt nach Typ filtern:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von SiriusXM mit **▲/▶** das Symbol für Sortieren und Filtern  aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und dann **▲/▼**, um eine Kategorie auszuwählen. Zu den Optionen zählen alle, Musik, Sport, Howard Stern, Nachrichten und Themen, Talkshow und Unterhaltung sowie Latin und World Music. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▶** und dann **OK**, um das grüne Häkchen  auszuwählen, und dann erneut **OK**.

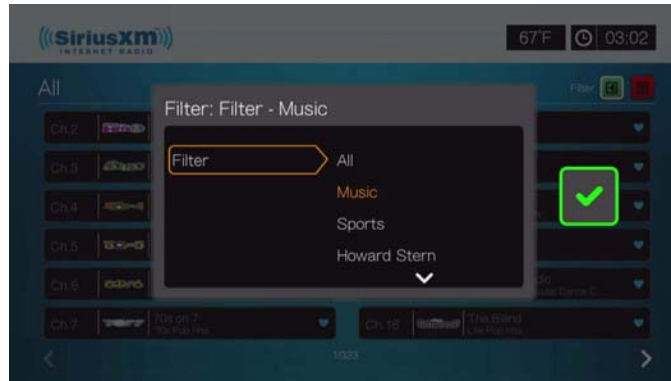


SiriusXM-Stationen zu den Favoriten hinzufügen

Sie können eine Station wie folgt zu den Favoriten hinzufügen:


1. Wählen Sie die Station, die Sie zum Favoriten machen wollen, und drücken Sie **Optionen**.



2. Wählen Sie **Zu den Favoriten hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie auf der Hauptseite von SiriusXM mit ▲/▶ das Symbol für Favoriten  aus und drücken Sie **OK**, um zu den Favoriten zu gelangen. Um eine Station von der Favoritenliste zu entfernen, wählen Sie diese aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Aus den Favoriten entfernen**.

Optionen des SiriusXM Players

Wenn Sie Options drücken, während ein Kanal wiedergegeben wird, können Sie die Optionen des Players ansehen.

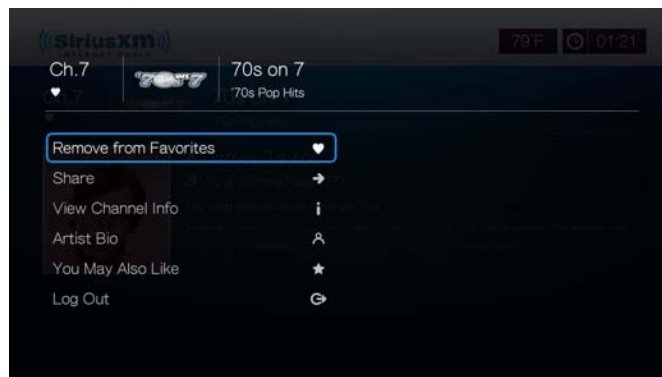

Auf dieser Seite können Sie Kanäle zu den **Favoriten** hinzufügen oder daraus entfernen, auf Facebook oder Twitter **Teilen**, **Kanalinfo** und **Künstlerbiografien** ansehen und andere Kanalinformationen sehen (Sie können auch „**Gefällt mir**“) drücken, oder sich **abmelden**.


Spotify


Genießen Sie den Zugriff auf mehr als 15 Millionen Musiktitel und Alben auf Abruf. Jeder Interpret, jedes Album, jedes Genre – sofort auf Ihrem Media Player verfügbar.* Spotify ist in den USA, Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen, Frankreich, den Niederlanden, Spanien Österreich, Belgien, der Schweiz und Dänemark verfügbar. Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, erstellen Sie bitte ein Spotify-Konto unter www.Spotify.com.



*Spotify Premium-Konto erforderlich.

So greifen Sie auf Spotify zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menü Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Spotify  und drücken Sie **OK**.
3. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden angezeigt. Wählen Sie **Akzeptieren** und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK**, um sich bei Spotify anzumelden

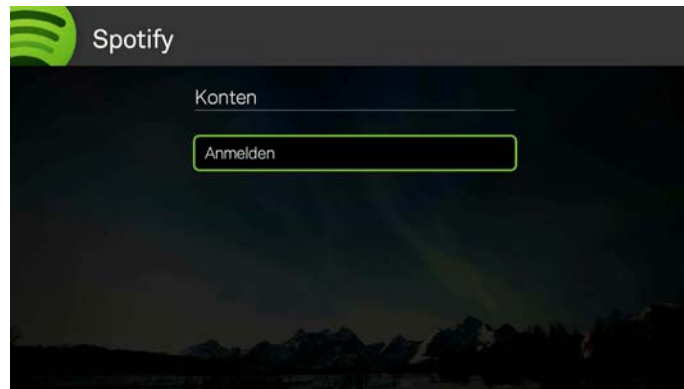


5. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Spotify-Benutzernamen ein, und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Spotify-Passwort ein, und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.
8. Die Hauptseite von Spotify wird angezeigt. Die Optionen sind:
 - Neuigkeiten
 - Topliste
 - Wiedergabeliste
 - Ausgezeichnet
 - Eingang
 - Personen
 - Suche
 - Konto

Suche nach einem Spotify-Interpreten, -Album oder -Titel

Wenn Sie nach einem Spotify-Interpreten, -Album oder -Titel suchen möchten:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Suche** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie ▲/▼, um Titel, Alben und Künstler auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um Ihre Wahl zu treffen.

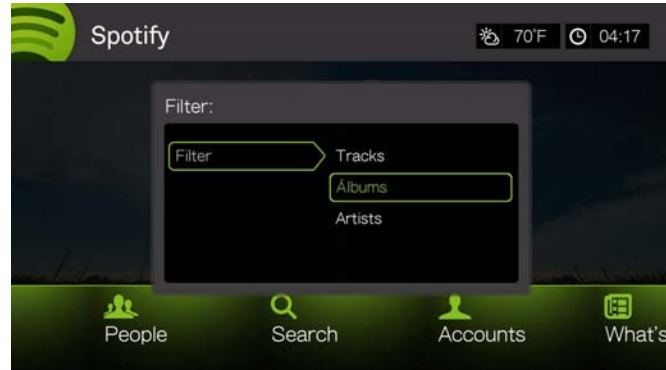


3. Drücken Sie nochmals **OK**.
4. Über die Bildschirmtastatur können Sie Suchworte eingeben und absenden.
5. Wählen Sie mit ▲/▼ aus den Suchergebnissen ein Album oder einen Titel aus.
6. Benutzen Sie, falls nötig, die Pfeiltasten und drücken Sie dann **II ▶** oder **OK**, um die Wiedergabe des ausgewählten Albums oder Titels zu starten.


Stern

Um in Zukunft schneller auf einen Musiktitel zugreifen zu können, können Sie auf der Startseite von Spotify über das „Sternemenü“ einen Musiktitel mit einem „Stern“ auszeichnen.

1. Drücken Sie mit dem Titel, den Sie mit einem Stern auszeichnen möchten, auf **Optionen**, wählen Sie **Stern** und drücken Sie dann **OK**.

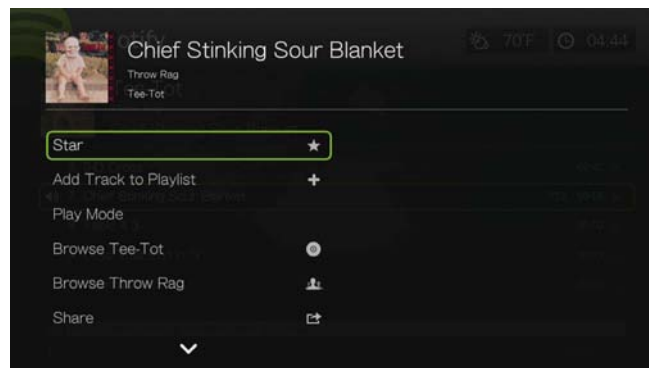

2. Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Mit Sternen** aus, und drücken Sie **OK**. Die von Ihnen mit Sternen ausgezeichneten Titel werden angezeigt.

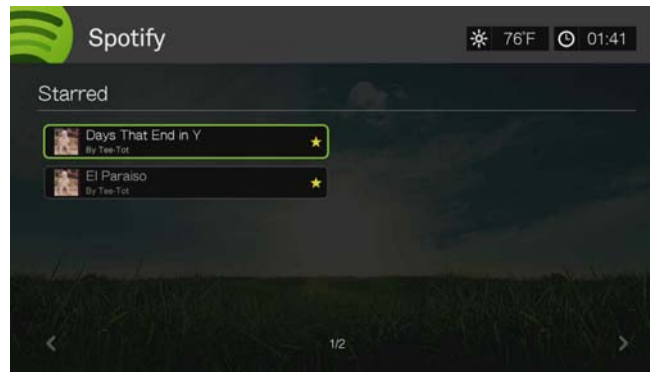


Einen Titel einer Wiedergabeliste hinzufügen

Wenn Sie einen bestimmten Musiktitel besonders gerne hören, können Sie diesen, um in Zukunft schneller darauf zugreifen zu können, Ihrer Favoritenliste hinzufügen.


Titel einer Wiedergabeliste hinzufügen:

1. Gehen Sie zur Musiktitelliste, in der der Titel angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Titel aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie mit ▲/▼ **Titel der Wiedergabeliste hinzufügen**, und drücken Sie **OK**.

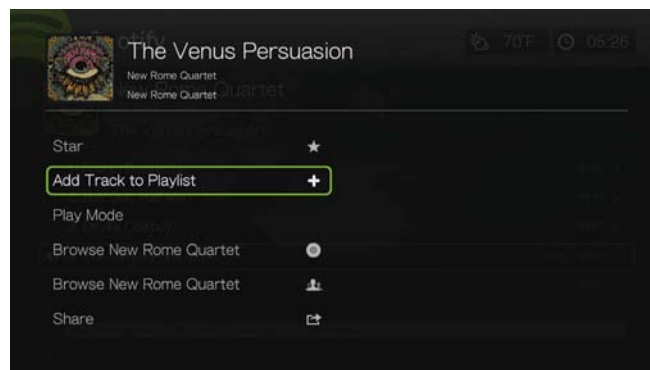

4. Wenn Sie eine neue Wiedergabeliste für den Titel erstellen möchten, wählen Sie **Neue Wiedergabeliste erstellen**, drücken Sie anschließend auf **OK**.
5. Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Namen einer neuen Wiedergabeliste ein und drücken Sie dann **OK**.

6. Wählen Sie mit ▲/▼ den Namen einer Wiedergabeliste aus der Liste aus.

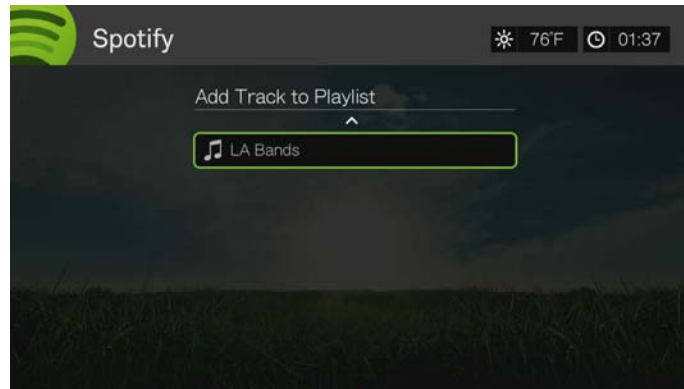


7. Drücken Sie **OK**. Sie können die Wiedergabeliste löschen, wenn Sie bei ausgewählter Wiedergabeliste **Optionen** und anschließend **Löschen** auswählen.

An einer Wiedergabeliste mitwirken

Sie können eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste auf **Mitwirken** setzen, sodass Ihre Freunde Musiktitel hinzufügen können.



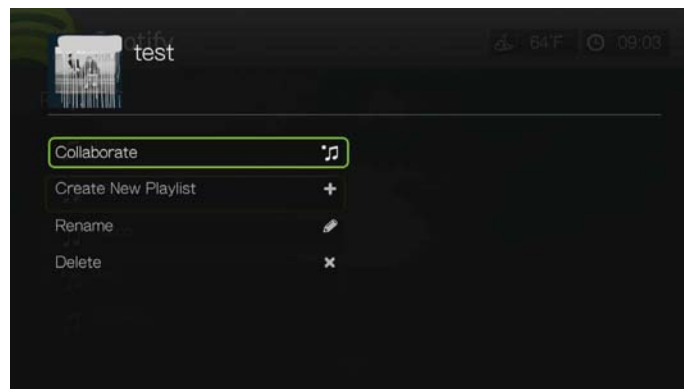

So setzen Sie eine Wiedergabeliste auf „Mitwirken“:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Wiedergabeliste** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie bei ausgewählter Wiedergabeliste **Optionen**.
3. Wählen Sie **Mitwirken** aus, und drücken Sie **OK**.



4. Die Wiedergabeliste steht auf „Mitwirken“ und wird mit einem Punkt angezeigt. Sie können diese Einstellung rückgängig machen, wenn Sie bei ausgewählter Wiedergabeliste **Optionen** und anschließend **Nicht mitwirken** auswählen.



Wiedergabemodus

1. Drücken Sie nach der Auswahl des Titels, den Sie abspielen wollen, auf **Optionen**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
 - **Alle wiederholen**  – Alle Audiodateien des Albums oder der Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Eins wiederholen**  – Der aktuelle Audiotitel wird so oft abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Alles Wiederholen und Zufall**  – Alle Audiodateien des Albums oder der Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge immer wieder abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
 - **Zufallsmodus**  – Alle Audiodateien des Albums oder der Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.

Album oder Interpret durchsuchen

Sie können die verfügbaren Alben eines Interpreten durchsehen, dessen Titel Sie ausgewählt haben.

So durchsuchen Sie die Alben eines Interpreten:

1. Drücken Sie mit einem ausgewählten Musiktitel eines Interpreten auf **Optionen**.
2. Wählen Sie mit **▲/▼ Album eines Interpreten durchsuchen**  aus, und drücken Sie **OK**, um einen Titel des Albums anzusehen oder abzuspielen. Wählen Sie mit **▲/▼ Interpret durchsuchen**  aus, und drücken Sie **OK**, um Alben des Interpreten anzusehen oder abzuspielen.



3. Eine Liste der in Spotify verfügbaren Alben des Interpreten oder Titel des Albums wird angezeigt.

Teilen

Sie können einen Musiktitel oder eine Wiedergabeliste mit Freunden teilen, die Sie zuvor Ihrem Spotify-Konto oder Ihrem Facebook-Profil hinzugefügt haben.

1. Drücken Sie mit dem ausgewählten Titel oder der Wiedergabeliste, die Sie weitergeben möchten, auf **Optionen**, und drücken Sie dann ▲/▼ um **Teilen** auszuwählen, und dann **OK**.
2. Drücken Sie ▲/▼, um **mit einem Freund zu teilen** oder **mit Facebook zu teilen** und drücken Sie dann **OK**.



3. Wählen Sie einen Freund aus Ihrer Liste aus, und drücken Sie anschließend **OK** oder melden Sie sich bei Facebook an (falls nötig).

Biographie ansehen

Wählen Sie Biographie ansehen, um sich die Biographie des Künstlers auf AllMusic anzusehen.



.....
Hinweis: „Biographie ansehen“ erscheint nur, wenn es eine Biographie des Künstlers in AllMusic gibt.

1. Drücken Sie mit einem ausgewählten Musiktitel eines Interpreten auf **Optionen**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Biographie ansehen** aus und drücken Sie **OK**.



3. Drücken Sie notfalls auf **Nächste Seite**, um die gesamte Biographie zu lesen.

Personen

Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Personen** aus, drücken Sie anschließend **OK**, um sich eine Liste der Freunde anzeigen zu lassen, die Sie Ihrem Spotify-Konto hinzugefügt haben. Wählen Sie einen Freund aus, und drücken Sie **OK**, um deren veröffentlichte Wiedergabelisten anzuzeigen und abzuspielen.

Eingang

Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Eingang** aus, drücken Sie anschließend **OK**, um sich eine Liste der Musiktitel anzeigen zu lassen, die Ihre Freunde an Ihr Spotify-Konto gesendet haben. Der Name des jeweiligen Freundes erscheint neben dem Musiktitel. Wenn neben dem Namen eines Freundes das Symbol „Nachricht“ erscheint, wählen Sie den Musiktitel aus, und drücken Sie **Optionen**. Wählen Sie mit ▲/▼ **Nachricht Ihres Freundes anzeigen**, drücken Sie anschließend **OK**.

Neuigkeiten und Toplisten

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Neue Funktionen, Toplisten** oder **Radiosender**, drücken Sie anschließend auf **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ ein neues oder meistgehörtes Album eines Interpreten oder einen Radiosender aus.
3. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um den ausgewählten Titel anzuhören.

Spotify- Konto löschen


So löschen Sie ein Spotify-Konto:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Spotify mit ◀/▶ **Konto** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie das zu löschende Spotify-Konto aus. Wählen Sie dann mit ▶ **x** aus, und drücken Sie **OK**.

Tuneln

Die weltweit größte Sammlung an Internetradiostationen bietet Zugriff auf über 30.000 kostenlose Radiosender, die Sie nach Standort, Genre und Format durchsuchen können.

So greifen Sie auf Tuneln zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menü Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie Tuneln  und drücken Sie **OK**.

Die Optionen sind:

- Sender
- Suche
- Favorit
- Anmelden
- Beenden

Anmelden bei Tuneln (optional)

Sie können Tuneln-Sender als nicht registrierter Benutzer anhören, allerdings müssen Sie sich unter <http://radiotime.com> für ein Tuneln-Konto anmelden, wenn Sie die Radiooptionen individuell anpassen möchten (z. B. Sender für einen schnelleren Zugriff zu Favoriten hinzufügen).

So melden Sie sich bei Tuneln an:

1. Wählen Sie mit ◀/▶ **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie **Gerät aktivieren** und drücken Sie **OK**.




3. Notieren Sie sich den Aktivierungscode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm (rufen Sie <http://radiotime.com/mydevice> auf, um den Media Player Ihrem Konto zuzuordnen). Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fortfahren**, und drücken Sie anschließend **OK**.
4. Wählen Sie **RadioTime.com-Konto eingeben**, und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren Tuneln-Benutzernamen ein, und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihr Tuneln-Passwort ein, und drücken Sie **OK**.
7. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Anhören von Tuneln-Sendern, Programmen oder Podcasts

- Neue Tuneln-Benutzer können Radiosender, Programme oder Podcasts suchen.
- Registrierte Tuneln-Benutzer können Ihre Favoriten aufrufen und Ihre Lieblingssender anhören.

So suchen Sie Radiosender, Programme oder Podcasts:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Tuneln mit **◀/▶ Sender** aus und drücken Sie **OK**.

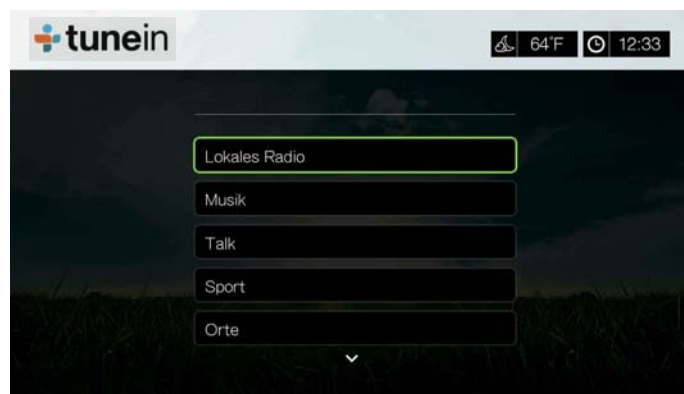

Die Optionen sind:

- **Lokales Radio** – Hören Sie Ihre lokalen Sender an. Sie werden in numerischer Reihenfolge angezeigt.
 - **Musik** – Kategorisiert Ihre lokalen Musik-Radiosender nach Genre.
 - **Wort** – Kategorisiert Ihre lokalen Wort-Radiosender nach Typ.
 - **Sport** – Kategorisiert Ihre lokalen und nationalen Sportsendungen und -programme nach Typ.
 - **Nach Standort** – Suchen Sie Radiostationen weltweit anhand einer Liste von Ländern und Regionen.
 - **Nach Sprache** – Suchen Sie Radiostationen weltweit anhand einer Liste von Sprachen.
 - **Podcasts** – Suchen Sie Podcasts zu Radioprogrammen kategorisiert nach Musikgenre und Typ.
2. Wählen Sie mit **▲/▼** den Sender, das Programm oder den Podcast aus, den/ das Sie anhören möchten.
 3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit **▲/▼ Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie die Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten (Tuneln-Konto erforderlich). Drücken Sie **OK**.
 4. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.


Suchen nach Tuneln-Sendern

So suchen Sie Tuneln-Sender, Programme oder Podcasts:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Tuneln mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.



.....

Hinweis: Sie können auch  auf der Fernbedienung drücken, um nach der Eingabe mehrerer Buchstaben in das Suchfeld in die Suchliste zu wechseln.

3. Wählen Sie mit ▲/▼ aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
4. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Einen Sender zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen

Wenn Sie eine bestimmte Station gern hören, können Sie sie für einen schnelleren Zugriff darauf zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast zu den Favoriten hinzu:

1. Gehen Sie auf die Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie hinzufügen oder anhören möchten.
3. Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, wenn Sie den Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten (Tuneln-Konto erforderlich). Drücken Sie dann **OK**.



4. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**.

Anhören eines Senders in Ihrer Favoritenliste

So hören Sie als Favorit gespeicherte Sender, Programme oder Podcasts an:


1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Tuneln mit ◀/▶ **Favorit** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ einen Sender aus Ihrer Favoritenliste aus.
3. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Eine Station aus Ihrer Favoritenliste entfernen

Sie können Stationen aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie sie nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Wählen Sie auf der Hauptseite von Tuneln mit ◀/▶ **Favorit** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
3. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie mit ▲/▼ **Favorit entfernen** und drücken Sie **OK**.

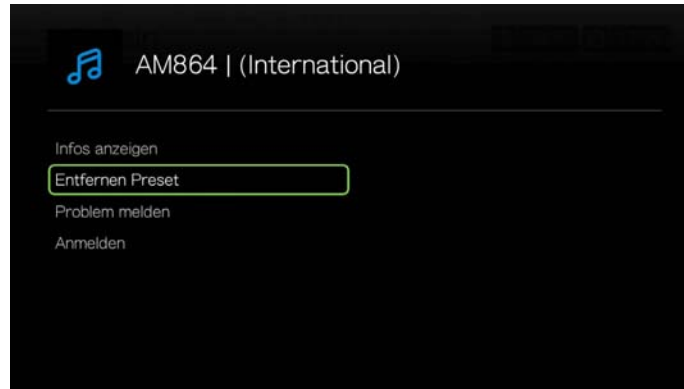

4. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

Abrufen von Informationen zum Sender


Sie können sich Informationen zum aktuell abgespielten Sender und Song anzeigen lassen.

1. Spielen Sie einen Sender ab oder wählen Sie ihn aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲/▼ **Informationen anzeigen**. Drücken Sie **OK**.
2. Es wird eine Informationsseite mit Informationen zu Genre, Sprache, aktuell abgespieltem Song, nächstem Song und Zeit angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Melden von Problemen

Über die Option zum Melden von Problemen können Sie Probleme mit dem aktuell abgespielten Sender oder Audio melden bzw. Kontakt zum Sender/zur Sendung aufnehmen.

1. Spielen Sie einen Sender ab oder wählen Sie ihn aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie dann mit ▲ / ▼ **Problem melden**. Drücken Sie **OK**.
2. Der Bildschirm zum Melden von Problemen wird mit entsprechenden Optionen angezeigt, wie Probleme mit Audio, falsche Informationen, Fehler usw. Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

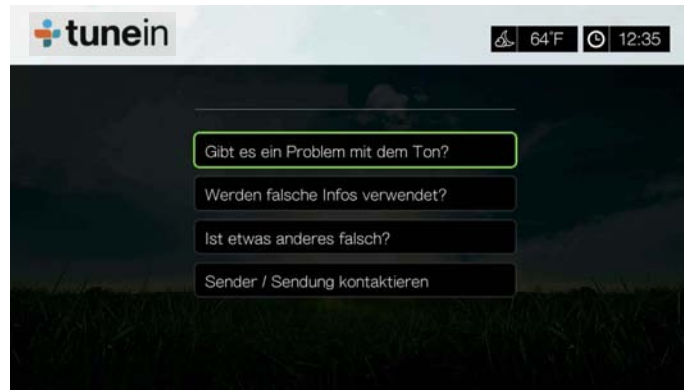

Beenden

Um TuneIn lediglich zu beenden und angemeldet zu bleiben, wählen Sie auf der Hauptseite von TuneIn mit ◀ / ▶ **Beenden** und drücken Sie **OK**.


Mit WD TV tweeten


Bearbeiten Sie Ihren Status und verfolgen Sie, was es weltweit bei den Leuten und Organisationen Neues gibt, die Sie interessieren.



Hinweis: Sie müssen ein Twitter-Konto besitzen oder eines unter www.twitter.com einrichten, um die App Tweet by WD TV benutzen zu können.

So greifen Sie auf Tweet by WD TV zu:

1. Suchen und wählen Sie Tweet by WD TV  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren Twitter-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihr Twitter-Passwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **▶** und dann **OK**, wobei das grüne Häkchen markiert ist.
5. Die Startseite von Tweet by WD TV erscheint. Drücken Sie **◀** und dann **▼ / ▲**, um eine Menüoption auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**.

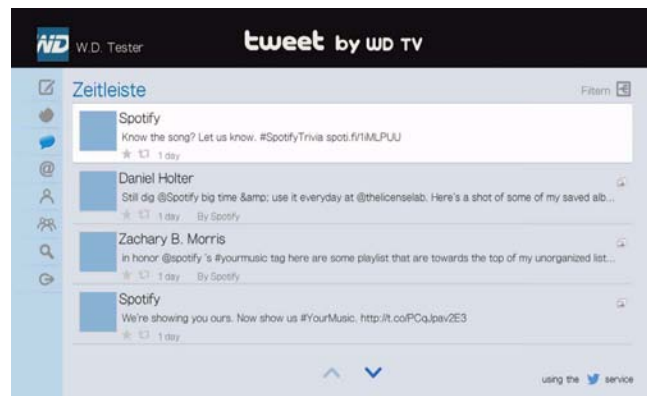


Die Menüoptionen sind:

- Neues Tweet (ein Tweet können Sie über die Bildschirmtastatur verfassen)
- Tweet Wall (zeigt ausgewählte Tweets (Wall Posts) an)
- Timeline (zeigt Ihre eigenen und verfolgten Tweets an)
- Mentions (zeigt Erwähnungen Ihres Benutzernamens an)
- Mein Profil (zeigt Ihre Biographie, Website, Anzahl von Benutzern, die Sie verfolgen und Anzahl Ihrer Verfolger an)
- Follower (zeigt Ihre Follower (Verfolger) und diejenigen, denen Sie folgen)
- Suche (mithilfe der Bildschirmtastatur eine Suche durchführen durch Auswahl von **Namen** oder **Thema**)
- Einstellungen (mit dieser Option können Sie Ihre Tweet Wall um 90 Grad drehen)
- Abmelden

Tweet-Optionen

Wählen Sie ein Tweet in der Timeline aus und drücken Sie **Option**, um auf die folgenden Tweet-Optionen zuzugreifen:

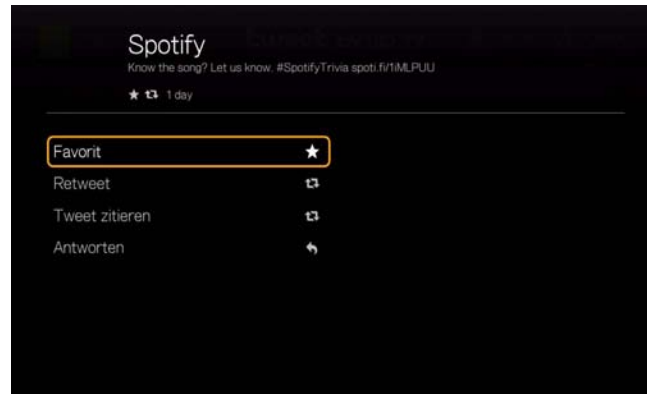



- **Favoriten** – Mit dieser Option können Sie ein Tweet als Favoriten markieren oder die Markierung aufheben. Unter einem favorisierten Tweet erscheint ein Sternzeichen.
- **Retweeten** – Hiermit können Sie ein Tweet weitersenden (als Retweet versenden). Beim Weitersenden erscheint das Symbol für Retweet/Zitat unter dem Tweet.
- **Tweet zitieren** – Mit dieser Option können Sie ein Tweet zitieren und vor dem Absenden eigenen Text zufügen. Drücken Sie in dem Fenster „Tweet zitieren“ **OK**, damit die Bildschirmtastatur erscheint und Sie den Text bearbeiten oder ergänzen können. Wählen Sie „Absenden“ aus und drücken Sie zweimal **OK**. Beim Zitieren erscheint das Symbol für Retweet/Zitat unter dem Tweet.
- **Antworten** – Mit dieser Option können Sie auf ein Tweet antworten. Drücken Sie im Antwortfenster **OK**, damit die Bildschirmtastatur erscheint und Sie Ihre Antwort eingeben können. Wählen Sie „Absenden“ aus und drücken Sie zweimal **OK**. Unter dem Tweet erscheint das Antwortsymbol.
- **Löschen** – Hiermit können Sie ein Tweet löschen. Wählen Sie im Löschenfenster **OK** und drücken Sie dann **OK**. Den Status eines anderen Benutzers können Sie nicht löschen.


Verwendung der Filteroption

Mit der Filteroption können Sie bestimmen, was in dem Timeline- und dem Follower-Fenster erscheint.



Timeline


1. Drücken Sie im Timeline-Fenster mehrmals **▲**, um das Filtersymbol  auszuwählen, und dann **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und dann **▲/▼**, um „Alle Tweets“ oder „Meine Tweets“ auszuwählen. Drücken Sie **OK**.

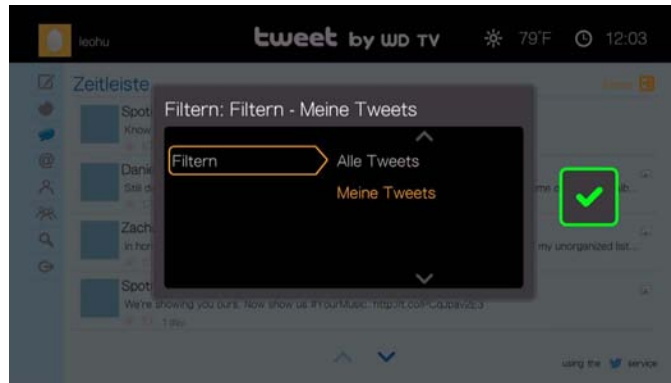3. Drücken Sie ► und dann **OK**, um das grüne Häkchen  auszuwählen, und dann erneut **OK**.



Followers


1. Drücken Sie im Follower-Fenster mehrmals ▲, um das Filtersymbol  auszuwählen, und dann **OK**.
2. Drücken Sie ► und dann ▲/▼, um „Following“ oder „Follower“ auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie ► und dann **OK**, um das grüne Häkchen  auszuwählen, und dann erneut **OK**.

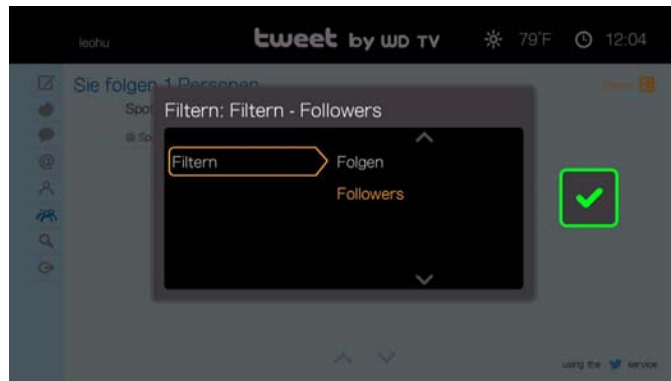

YouTube

YouTube ist ein Videoportal, über das Sie Videos hochladen und weitergeben können.

So greifen Sie auf YouTube zu:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Dienste und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird angezeigt. Wählen Sie  und drücken Sie dann **OK**, um die Startseite von YouTube anzuzeigen.

Die Optionen sind:


- Benutzer
- Suche
- Favoriten
- Ausgewählt
- Beliebteste Videos
- Meistgesehene Videos
- Am besten bewertet
- Voreinstellungen

Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto




Hinweis: Wenn Sie kein YouTube-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie www.youtube.com.

1. Drücken Sie ◀/▶, um auf der Startseite von YouTube **Anwender** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

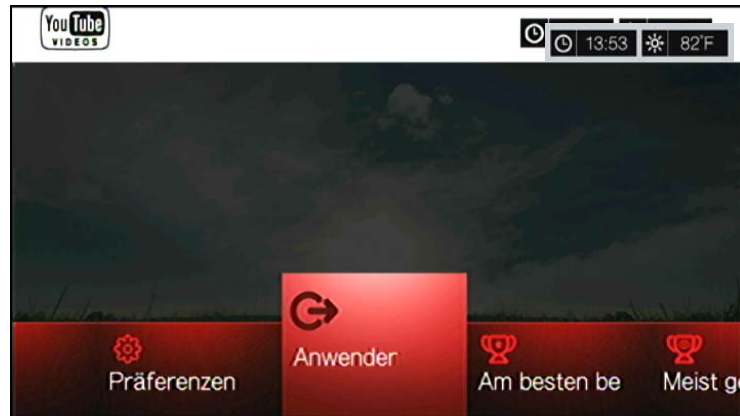


2. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.

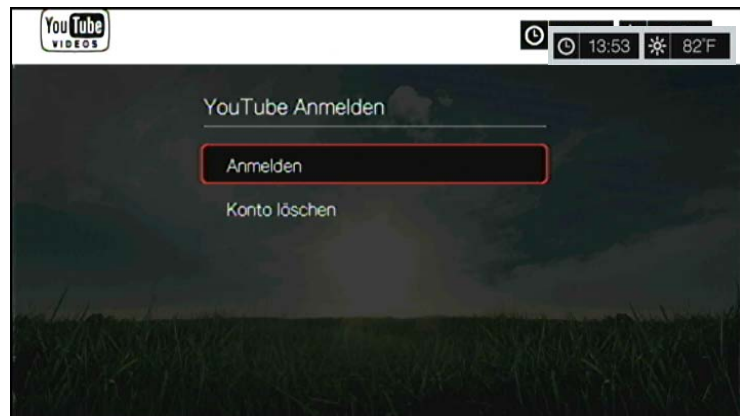

3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren YouTube-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr YouTube-Passwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Speicheroption aus. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Die Optionen sind:
 - **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf YouTube zugreifen möchten.
 - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Passworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf YouTube zugreifen möchten.
 - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Passwort gespeichert. Sie können sich später über die Anmeldeseite von YouTube bei Ihrem Konto anmelden.
6. Die Seite **Meine Favoriten** wird angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie im nächsten Abschnitt.

Konto

Die Seite **Meine Favoriten** wird standardmäßig zuerst angezeigt, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Das sind die Videos, die Sie in YouTube als Favoriten gespeichert haben.

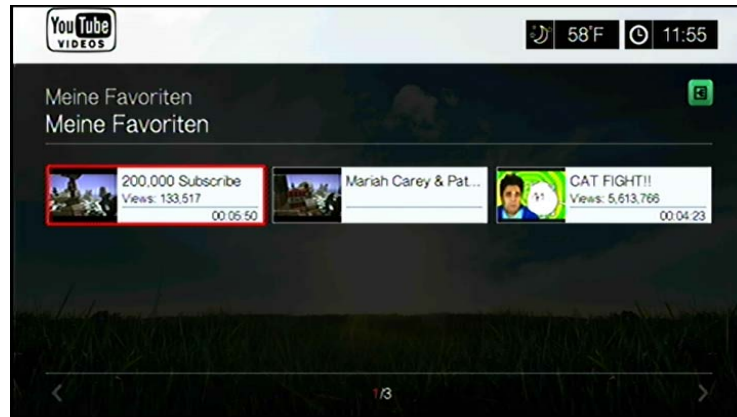

Hinweis: Wenn Sie noch keine Videos als Favoriten gespeichert haben, wird auf der Seite „Kein Inhalt gefunden“ angezeigt.

Die Seite enthält auch Links zu Ihren hochgeladenen Videos „Meine Videos“ und Ihren Video-Wiedergabelisten „Meine Wiedergabeliste“. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zu **Meine Favoriten** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie dann **▲**/**▼** und zweimal **OK**, um die Auswahl zu ändern.



Suchen nach Videos

Sie können auf YouTube auch nach für Sie besonders interessanten Videos suchen. Die Suchergebnisse basieren auf den Tags, die den hochgeladenen Videos zugeordnet sind. Der Media Player speichert Ihre Suchergebnisse, damit Sie sie schnell wieder aufrufen können.



Hinweis: Videos, die von Benutzern als „privat“ markiert wurden, werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt.


So suchen Sie Videos:

1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.



2. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur ein Schlüsselwort zu dem Thema des Videos ein, das Sie suchen. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Die Videosuche beginnt. Das kann einige Sekunden dauern. Videos, die Ihrem Suchbegriff entsprechen, werden in einem Bildschirm für Suchergebnisse angezeigt.

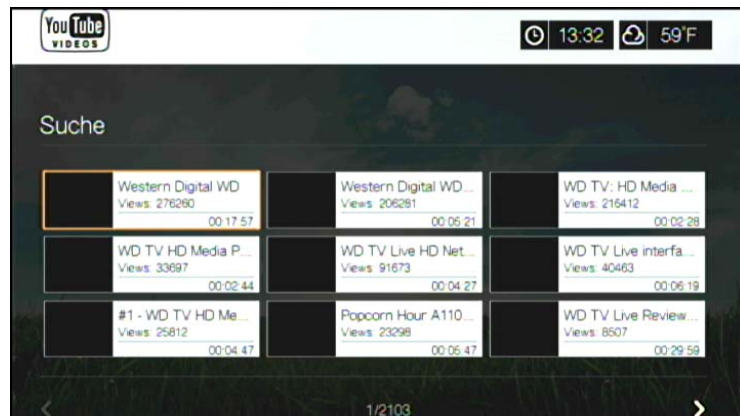


3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus, das Sie abspielen möchten.
4. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um das ausgewählte Video anzuschauen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie auf Seite 175.

So verwenden Sie den Suchverlauf:

1. Drücken Sie die Taste **SEARCH**  auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.

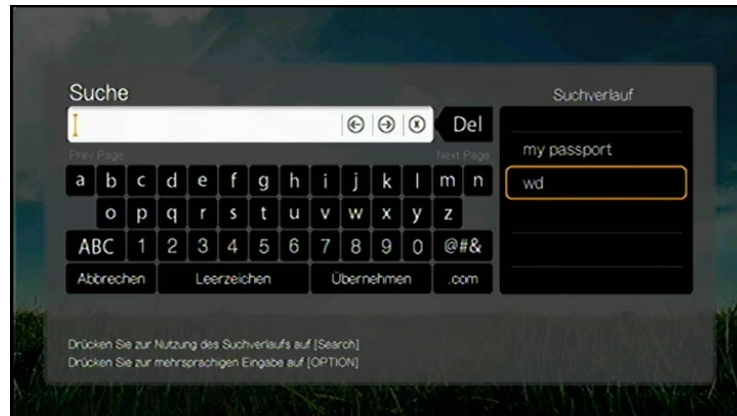


2. Wählen Sie mit **▲/▼** eine Suche aus der Anzeige aus.
3. Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.

Favoriten

Das sind die Videos, die von den meisten YouTube-Benutzern als Favoriten markiert wurden.

So greifen Sie auf „Favoriten“ zu:

1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit **◀/▶ Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der Videofavoriten wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit **▲/▶**  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲/▼** zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus der Anzeige und drücken Sie **▶▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie auf Seite 175.

Ausgewählte Videos

Diese Videokategorie ist vorrangig mit Videos von YouTube-Werbepartnern befüllt, aber sie kann mitunter auch ausgewählte Benutzervideos enthalten, die aktuell sehr beliebt sind oder vorher im Abschnitt „Spotlight Videos“ (angesagte Videos) von YouTube gezeigt wurden.

So greifen sie auf ausgewählte Videos zu:


1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit **◀/▶ Ausgewählt** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus der angezeigten Auswahl aus.
3. Drücken Sie **▶▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzuschauen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie auf Seite 175.

Beliebtste Videos

Das sind Videos, die bei den YouTube-Benutzern besonders beliebt sind.

So greifen Sie auf „Beliebtste Videos“ zu:


1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit ◀/▶ **Beliebtste Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der beliebtesten Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲/▶  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ zwischen **Heute, Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus der Anzeige und drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie auf Seite 175.

Meistgesehene Videos

Das sind Videos, die von YouTube-Benutzern besonders häufig angesehen wurden.

So greifen Sie auf „Meistgesehene Videos“ zu:


1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit ◀/▶ **Meistgesehene Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der am besten bewerteten Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲/▶  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ zwischen **Heute, Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus der Anzeige und drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie auf Seite 175.

Am besten bewertet

Das sind Videos, die von den YouTube-Benutzern besonders gut bewertet worden sind.

So greifen Sie auf „Am besten bewertet“ zu:

1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit ◀/▶ **Am besten bewertet** aus und drücken Sie **OK**.
2. Eine Liste der am besten bewerteten Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲/▶  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ zwischen **Heute, Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus der Anzeige und drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie auf Seite 175.

YouTube-Optionen

Wenn Sie ein Video auf einem der oben beschriebenen Untermenüseiten von YouTube auswählen (d. h. Anwender > Meine Favoriten, Suche, Favoriten, Ausgewählt, Beliebteste Videos, Meist gesehen und Am besten bewertet), wird durch Drücken auf **Optionen** folgende Seite aufgerufen:



- **Video mögen/nicht mögen** – Siehe „Videos mögen/nicht mögen“ auf Seite 176.
- **Zu Favoriten hinzufügen** – Siehe „Videos zu den Favoriten hinzufügen“ auf Seite 177.
- **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste“ auf Seite 177.
- **Kennzeichnen** – Mit dieser Option können Sie ein Video wegen unangemessenem Inhalt melden.

Voreinstellungen

Unter „Präferenzen“ können Sie auswählen, von welchem Land Sie sich Inhalte (Videos und Kanäle) ansehen möchten, ohne die Sprache der Seite zu ändern.

So greifen sie auf „Voreinstellungen“ zu:

1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit ◀/▶ **Voreinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Der **aktuelle Standort** ist hervorgehoben. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ ein Land aus der Liste und drücken Sie **OK**.



YouTube-Player

Der Aufbau des YouTube-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an. Drücken Sie **||▶**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen. Drücken Sie **▶▶** oder **◀◀**, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.

Optionen des YouTube-Players

Wie bei einem normalen Videowiedergabebildschirm können Sie im YouTube-Player anpassen, wie Inhalt angezeigt werden soll. Drücken Sie dazu **Optionen**.



- **Video mögen/nicht mögen** – Siehe „Videos mögen/nicht mögen“ auf Seite 176.
- **Zu Favoriten hinzufügen** – Siehe „Videos zu den Favoriten hinzufügen“ auf Seite 177.
- **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste“ auf Seite 177.
- **Kennzeichnen** – Mit dieser Option können Sie ein Video wegen unangemessenem Inhalt melden.
- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, wählen Sie mit **▲/▼ Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Ansichtsskalierung erreicht ist. Drücken Sie **Optionen** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, wählen Sie mit **▲/▼ Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Pfeiltasten **▲▼◀▶** so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Optionen** oder **Zurück**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Info anzeigen** – Mit dieser Option können Sie, wenn vorhanden, detaillierte Informationen über das Video anzeigen.

Ähnliche Videos

Nach der Videowiedergabe wird der Bildschirm „Ähnliche Videos“ angezeigt. Im oberen Bereich des Bildschirms wird die Bewertung des Videos (Anzahl der markierten „Sterne“), das Upload-Datum und Anzahl der Aufrufe angezeigt.



Auf diesem Bildschirm sind Videos aufgeführt, die Ähnlichkeiten mit dem Thema des eben abgespielten Videos haben, wodurch die Suche nach Videos mit demselben oder einem ähnlichen Thema erleichtert wird. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie **II ►** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Mit den anderen Optionen auf diesem Bildschirm können folgende Aktionen durchgeführt werden:

- Wiederholen des eben abgespielten Videos – Erneut wiedergeben
- Hinzufügen des Videos zu Ihrer Liste „Meine Favoriten“ – Zu Favoriten hinzufügen
- Kennzeichnen des Videos wegen unangemessenem Inhalt – Kennzeichnung
- Feedback zum Video geben – Video mögen/nicht mögen
- Hinzufügen des Videos zu Ihrer Liste „Meine Wiedergabelisten“ – Zu Wiedergabeliste hinzufügen
- Zurückkehren zur letzten Videoauswahlseite – Zurück zu Videos

Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Option aus und drücken Sie **OK**.

Videos mögen/nicht mögen


Sie können Videos während der Videowiedergabe mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewerten.



.....
Hinweis: Sie müssen bei Ihrem YouTube-Konto angemeldet sein, um Videos mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewerten zu können. Anweisungen zum Anmelden finden Sie unter Siehe „Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto“ auf Seite 169.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe **Optionen**, wählen Sie **Video mögen/nicht mögen** und drücken Sie **OK**, oder wählen Sie auf dem Bildschirm „Ähnliche Videos“ **Video mögen/nicht mögen**.

2. Wählen Sie mit ◀/▶ **Mag ich** oder **Mag ich nicht** aus und drücken Sie **OK**.

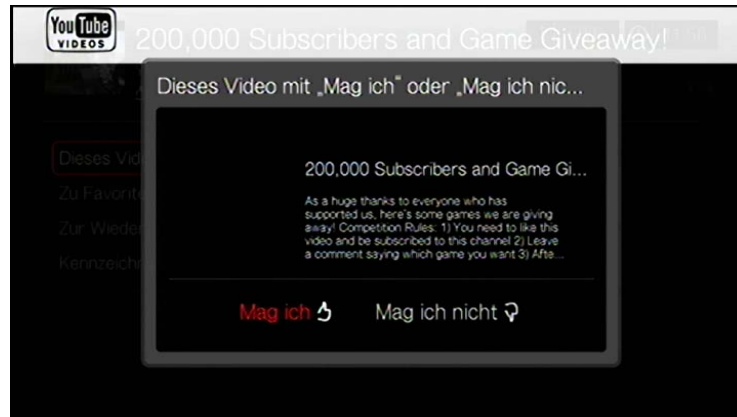

3. Ihre Videobewertung wird bestätigt. Drücken Sie **OK**, um zum Player zurückzukehren.

Videos zu den Favoriten hinzufügen

Wenn Ihnen ein bestimmtes Video gefallen hat oder sie es einfach später noch einmal ansehen möchten, können Sie es als Favorit zu Ihrer Liste „Meine Favoriten“ hinzufügen. Wenn Sie das Video hinzugefügt haben, können Sie jederzeit darauf zurückgreifen.

So fügen Sie ein Video vom Bildschirm „Ähnliche Videos“ zu „Meine Favoriten“ hinzu:

1. Wählen Sie auf der Seite „Ähnliche Videos“ des Videos, das Sie als Favorit hinzufügen möchten, mit ▲/▼ **Zur Wiedergabe hinzufügen** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie in der Bestätigungsaufforderung **OK**.



.....
Hinweis: Sie können auch **Optionen** drücken, wenn Sie ein Video abspielen, und **Zu Favoriten hinzufügen** wählen.

Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste

Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Video, das Ihnen besonders gut gefallen hat, zu einer Ihrer Wiedergabelisten hinzufügen.

So fügen Sie ein Video vom Bildschirm „Ähnliche Videos“ zu „Meine Favoriten“ hinzu:

1. Wählen Sie auf der Seite „Ähnliche Videos“ des Videos, das Sie als Favorit hinzufügen möchten, mit ▲/▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, und drücken Sie **OK**.

2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Wiedergabeliste** erstellen (um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen) oder **Wiedergabeliste auswählen**.



3. Wenn Sie **Wiedergabeliste erstellen** auswählen, geben Sie den Namen Ihrer neuen Wiedergabeliste über die Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie **Wiedergabeliste auswählen** wählen, drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: Sie können auch **Optionen** drücken, wenn Sie ein Video abspielen, und **Video zu Favoriten hinzufügen** wählen.

Löschen eines YouTube-Kontos

So löschen Sie ein YouTube-Konto aus dem Media Player:

1. Wählen Sie auf der Startseite von YouTube mit ◀/▶ **Anwender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ das Konto aus, welches Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀/▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Beschränkter Videoinhalt

Manche Videos auf YouTube sind vom Inhaltseigentümer zur Wiedergabe über am Fernseher angeschlossene Geräte eingeschränkt. Wenn Sie versuchen, eines dieser Videos abzuspielen, drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Weltweite Kodierungsunterstützung für YouTube

Viele YouTube-Videos sind in einer anderen Sprache kodiert als der, die Sie als Systemsprache für Ihren Media Player eingestellt haben. In einigen Fällen kann dies zu verstümmelten Buchstaben in der Video-ID führen oder sogar dazu, dass keine Wiedergabe möglich ist. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Kodierungsunterstützung für die Sprache aktivieren, die den Fehler verursacht.

So richten Sie die zusätzlichen Kodierungseinstellungen des Media Players ein:

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Einrichtung.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **System** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Zusätzliche Kodierungen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲/▼ die benötigte Kodierung aus und drücken Sie **OK**.



14

Nachrichten (RSS)


Die Nachrichten-App liefert Ihnen mit RSS (Really Simple Syndication) eine Liste aktueller Meldungen und Nachrichten in Kurzform, sodass Sie die Schlagzeilen durchsehen und die Themen auswählen können, die Sie am meisten interessieren, ohne auf die Websites zuzugreifen.

Nachrichten lesen


1. Gehen Sie zu Dienste | Alle Apps | Nachrichten-Symbol (Grid UI) oder Nachrichten-Menü (Mochi UI) und drücken Sie dann **OK**.




2. Der Bildschirm zeigt alle verfügbaren Nachrichtendienste nach Kategorien an. Treffen Sie eine Auswahl und drücken Sie **OK**.

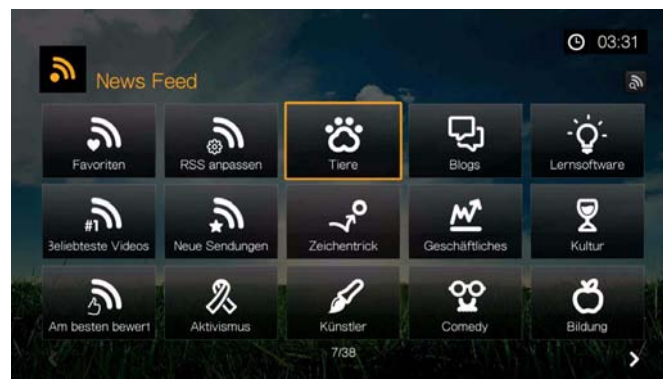

3. Der Bildschirm zeigt alle verfügbaren Nachrichtendienste der Kategorie an. Wählen Sie über die Pfeiltasten eine Schlagzeile bei einem Nachrichtendienst, die Sie ansehen oder lesen möchten, und drücken Sie dann auf **OK**.

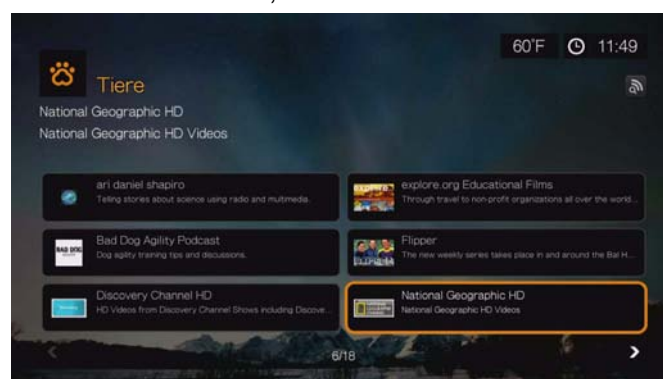

Nachrichtensuche

Gehen Sie von der Nachrichten- oder Kategorieseite aus zum Symbol für die Nachrichtensuche  und drücken Sie **OK**, um mithilfe der Bildschirmtastatur nach einer Nachricht zu suchen.

Nachrichtenoptionen


Drücken Sie bei einem ausgewählten Nachrichtendienst auf **Option**. Mit dieser Funktion können Sie neue Nachrichtendienste zu Ihren Favoriten hinzufügen.



Individuelle Nachrichtendienste hinzufügen

So fügen Sie dem Media Player einen individuellen Nachrichtendienst hinzu:

1. Gehen Sie auf der Nachrichten-Hauptseite zum Schaltfeld „Individuelle RSS“ und drücken Sie dann **OK**.
2. Gehen Sie auf der Seite „Individuelle RSS“ zum Schaltfeld „Neue RSS hinzufügen“ und drücken Sie dann **OK**.

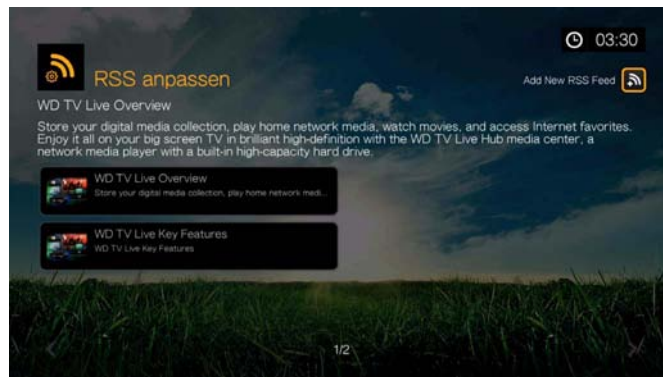

Geben Sie über die Bildschirmtastatur die URL des RSS-Feeds ein (weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des Anbieters des RSS-Feeds), wählen Sie „Senden“ und anschließend **OK** aus.

3. Drücken Sie erneut **OK**, um den RSS-Feed hinzuzufügen.



.....
Hinweis: Sie können auch über die Web-Bedienung neue RSS-Feeds hinzufügen. Siehe „RSS“ auf Seite 46.

15

Apps auf USB & Apps herunterladen

Apps auf USB


Führen Sie Ihre gesamten benutzerdefinierten Apps aus, welche auf einem USB-Gerät gespeichert sind, und nutzen Sie Ihren Media Player im vollen Umfang. Unter <http://wd.com/wdtv> erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene App erstellen.

Um auf „Apps auf USB“ zuzugreifen, navigieren Sie zu Dienste | Alle Apps | Apps auf USB-Symbol und drücken Sie **OK**.



App herunterladen

Aktivieren oder deaktivieren Sie mit dieser App die Download-Methoden in der WebUI (siehe „Downloads“ auf Seite 46) und zeigen Sie den Download-Status an. Jede Download-Methode ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt, es sei denn, sie ist in der WebUI auf **Ein** eingestellt.

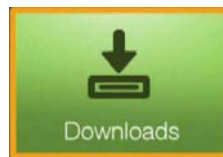


.....
Hinweis: Ein an USB-Port 2 des Media Player angeschlossenes USB-Speichergerät ist erforderlich, um die Downloads-App zu verwenden.

16

Einrichtung und erweiterte Funktionen

Im Menü „Einrichtung“ können Sie den Media Player nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen.

So wählen Sie eine Einrichtungskategorie:

1. Drücken Sie auf **Setup** oder gehen Sie zu Startseite | Menü „Einrichtung“ und drücken Sie **OK** (Tabs UI) oder wählen Sie das Setup-Symbol oben auf der Startseite  und drücken Sie **OK** (Grid UI).
2. Wählen Sie mit den ▲▼ Auf-/Abwärtspfeilen, eine Einrichtungskategorie aus, und drücken Sie auf **OK**.



Es gibt sieben Einrichtungskategorien:

- Audio-/Videoausgang
- Erscheinung
- Videoeinstellungen
- Musikeinstellungen
- Fotoeinstellungen
- Netzwerkeinstellungen
- Betrieb
- System
- Info


Pfeiltasten für die Einrichtung

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um in und zwischen den Einstellungsseiten zu navigieren.

Taste	Funktion
▲▼ Auf-/Abwärts-Pfeile	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen eines Menüs Eine Menüeinstellung auf einer Optionsseite auswählen
OK	Zeigt die Optionsseite für das ausgewählte Menü an
<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie OK. Eine Bestätigungsaufforderung wird angezeigt. Wählen Sie OK und drücken Sie OK. Wenn Sie nicht innerhalb von 15 Sekunden OK auswählen, werden die neuen Einstellungen nicht übernommen. Wenn Ihr Unterhaltungsgerät die ausgewählten Einstellungen nicht unterstützt, werden keine Änderungen vorgenommen und die ursprünglichen Einstellungen beibehalten. 	Übernehmen der ausgewählten Menüeinstellungen
Rückseite	Die vorherige Menüseite anzeigen

Audio-/Videoausgang

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie die Wiedergabe für Audio- und Videodateien konfigurieren.

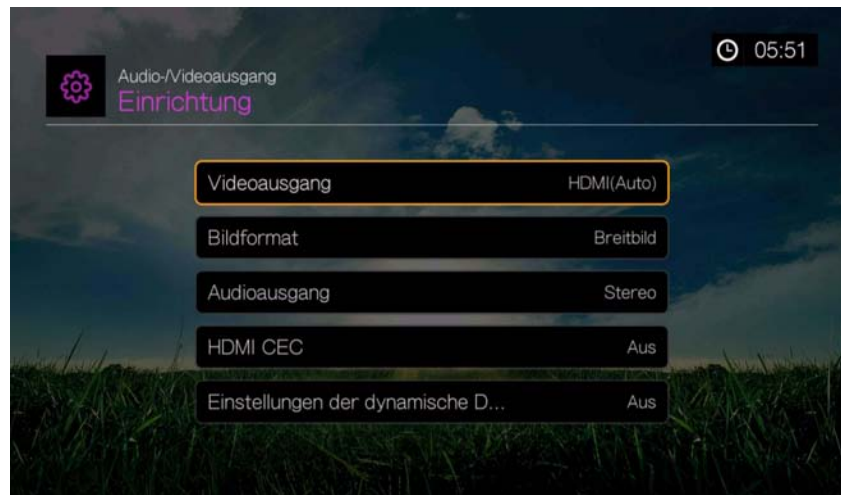

Videoausgang

In diesem Menü können Sie ein Videosignal auswählen. Nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben, wählen Sie in der Aufforderung „Möchten Sie die Videoauflösung wirklich ändern?“ **OK** und drücken Sie **OK**.

Composite

Wenn zum Anschließen des Media Players das standardmäßige A/V-Cinchkabel (gelbe, rote und weiße Stecker) verwendet wird, wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **Composite** aus.

Sie werden aufgefordert, den für Ihr Gerät gültigen TV-Standard auszuwählen. Die Einstellung hängt von Ihrem Standort ab.

Die Optionen sind:

- **NTSC** – USA, Kanada, Japan, Mexiko, Philippinen, Südkorea und Taiwan.
- **PAL** – Europa, Grönland, teilweise Afrika und Südamerika, Mittlerer Osten, China, Indien, Australien und Indonesien.

Wählen Sie einen regionalen TV-Standard aus und drücken Sie **OK**.

HDMI

Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden (sofern Ihr TV-Gerät die HDMI-Auflösung unterstützt), wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **HDMI** aus.

Sie werden zur Auswahl der entsprechenden HDMI-Videoauflösung aufgefordert (Einstellungen: „Automatisch“ oder zwischen 480p und 1080p). Wählen Sie die Anzeigeauflösung aus und drücken Sie **OK**.



.....
Hinweis: Je weiter Sie in der Einstellungsliste nach unten gehen, desto höher wird die Auflösung und desto klarer wird das Bild.

Nach der Einstellung der Auflösung werden Sie zur Auswahl des Farbraums aufgefordert (Einstellungen: „Automatisch“, „RGB hoch“, „RGB niedrig“ oder „YCbCr“). Wählen Sie den Farbraum aus und drücken Sie **OK**.

Bildformat

In diesem Menü können Sie das Anzeigeformat der Videos auswählen. Die Optionen sind:

- **Normal** (4:3)
- **Breitbild** (16:9)

Die Standardeinstellung des Media Players ist **Breitbild**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät die Breitbild-Auflösung unterstützt, da die Standardeinstellung sonst das Bild verzerren kann.

Audioausgang

In diesem Menü können Sie den Modus des Audioausgangs auswählen.



Die Optionen sind:


Stereo (Analog, S/PDIF, HDMI)

Dies ist die Standardeinstellung, mit der alle Audiostreams analog (RCA-Stecker), über S/PDIF (optischer Stecker) oder über HDMI in einen 2-Kanal-Ausgang decodiert werden. Empfohlen, wenn Sie ein Unterhaltungsgerät mit 2 oder 4 Lautsprechern verwenden.

Digitale Übertragung, nur optisch (S/PDIF)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie für Video HDMI und für die Ausgabe von Mehrkanal-Surround-Sound an einen Empfänger eine (optische) S/PDIF-Verbindung verwenden, und keine Audioausgabe über HDMI wünschen. Wählen Sie nach der Auswahl von **Digitale Übertragung, nur optisch** eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Beschreibung Ihres Empfängers. Drücken Sie nach jeder Auswahl auf **OK**. Wählen Sie ► und drücken Sie mit erneut **OK**.

- AAC-fähiger Empfänger
- Dolby Digital-fähiger Empfänger
- DTS-fähiger Receiver
- WMA Pro-fähiger Empfänger

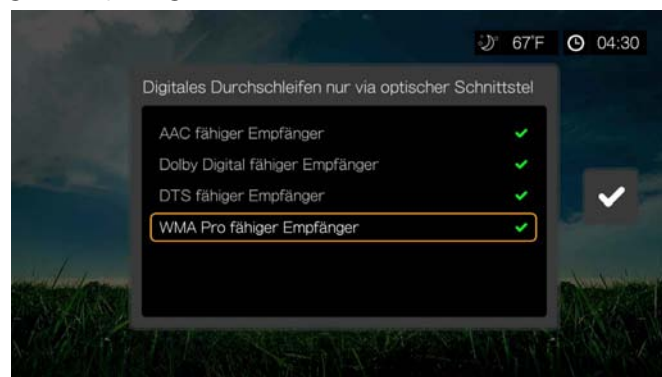


Digitale Übertragung, nur HDMI (HDMI)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie zur Ausgabe des Mehrkanal-Surround-Sounds an einen Empfänger nur eine HDMI-Verbindung verwenden. Wählen Sie nach der Auswahl von **Digitale Übertragung, nur HDMI Automatische Erkennung** aus, damit der Media Player die Empfängereinstellungen automatisch erkennt. Oder wählen Sie **Manuelle Einrichtung**.




Automatische Erkennung

Wenn Sie „Automatische Erkennung“ auswählen, wird eine Zusammenfassung der Einstellungen für die automatische Erkennung angezeigt.

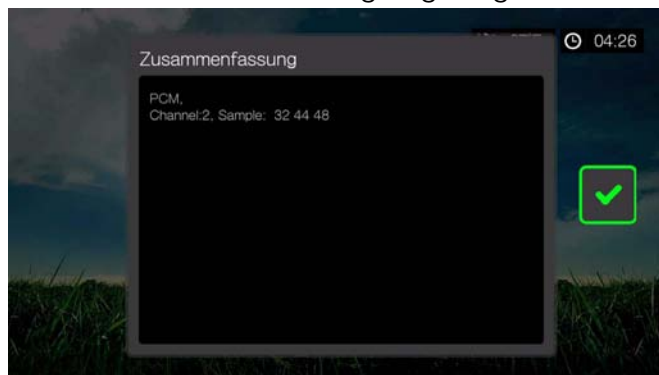

Wählen Sie ► und drücken Sie mit  erneut **OK**.

Manuelle Einrichtung

Wenn Sie **Manuelle Einrichtung** ausgewählt haben, wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen zur Beschreibung Ihres Empfängers. Drücken Sie nach jeder Auswahl auf **OK**. Wählen Sie ► und drücken Sie mit  erneut **OK**.

- AAC-fähiger Empfänger
- Dolby Digital-fähiger Empfänger
- Dolby Digital Plus-fähiger Empfänger
- DTS-fähiger Receiver
- Dolby TrueHD-fähiger Empfänger
- WMA Pro-fähiger Empfänger



.....
Hinweis: Während der DVD-Videowiedergabe werden geänderte Einstellungen nicht verwendet.

HDMI CEC

Über dieses Menü können Sie HDMI CEC auf **AN** stellen (die normale Einstellung ist **AUS**).

Die CEC-Funktion ermöglicht es HDMI-Geräten, sich gegebenenfalls gegenseitig zu steuern. Damit können Sie mehrere Geräte mit einer einzigen Fernbedienung von einem der Geräte aus bedienen. Wenn Sie HDMI CEC anschalten, können Sie:

- den Ein-/Ausschaltknopf an der Fernbedienung des WD TV oder eines anderen Geräts mit HDMI CEC drücken, um sowohl den Media Player als auch Ihren HD-Fernseher oder andere Geräte an- und auszuschalten,
- schnellen Vor- und Rücklauf, Start/Pause, Navigation, OK, Stummschalter sowie Ziffertasten auf der Fernbedienung des WD TV oder eines anderen Geräts mit HDMI CEC drücken, um mehrere Geräte zu steuern.
- Drücken Sie die Taste 1 oder 2 auf der WD TV-Fernbedienung oder auf einer anderen Fernbedienung eines HDMI CEC-Geräts, um die Lautstärke des Fernsehers zu steuern. Drücken Sie 1, um die Lautstärke zu erhöhen, und 2, um die Lautstärke zu reduzieren.



.....
Hinweis: Die HDMI CEC-Funktion funktioniert nur mit HDMI CEC-kompatiblen Geräten. Nicht alle Funktionen jedes HDMI-Geräts lassen sich mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Je nach den Spezifikationen Ihres HDMI CEC-kompatiblen Geräts funktionieren manche oder alle der oben angegebenen Funktionen eventuell auch dann nicht, wenn das Gerät HDMI CEC-kompatibel ist.

Dolby-Einstellung „Dynamische Steuerung des Bildbereichs“ (DRC)

Verwenden Sie dieses Menü, um den Dynamikumfang festzulegen. Dadurch werden Lautstärkepegel reduziert oder erhöht. Diese Einstellung kann hilfreich sein, wenn Sie beispielsweise einen Film ohne große Schwankungen zwischen lauten und leisen Tönen ansehen möchten. Zudem bietet DRC ohne Verlust an Gesamt-Tonqualität geringere Spitzenlautstärken. Die Standardeinstellung ist: **Ein**. Die Optionen sind: **Aus**, **DRC für alle Dateien aktivieren**, **DRC für kompatible Dateien deaktivieren** und **Max**.



Erscheinungsbild

In den Menüs des Bildschirms „Erscheinungsbild“ können Sie die Anzeigeeoptionen für die Benutzeroberfläche des Media Players festlegen.



Sprache

Wählen Sie mit ▲/▼ die Anzeigesprache aus und drücken Sie **OK**.

Einstellung der Bildschirmgröße

In diesem Menü können Sie eventuelle Overscan-Probleme (die Anzeige ist auf dem Fernseher abgeschnitten) beheben. Um Overscan-Probleme zu beheben, kalibrieren Sie die Anzeige, indem Sie die Anzeigegröße um bis zu 30 % verringern. Die Einstellung der Kalibrierung wird in 5 %-Schritten vorgenommen.



.....
Hinweis: Die Einstellung der Bildschirmgröße betrifft nur die Benutzeroberfläche. Sie wirkt sich nicht auf die Videoskalierung aus.

Themes der Anwenderschnittstelle


Der Media Player unterstützt austauschbare Anwenderschnittstellen, sogenannte Themes. Themes ändern die visuelle Darstellung des Players, nicht aber seine Funktionen.

Standard-Anwenderschnittstellen (UI Themes)


Die Seite UI Themes zeigt die Standard-Anwenderschnittstellen, die lokal in dem Gerät gespeichert sind.

So schalten Sie die Standard-Anwenderschnittstellen um:

1. Wählen Sie entweder das Grid- oder das Mochi-Symbol und drücken Sie **OK**.

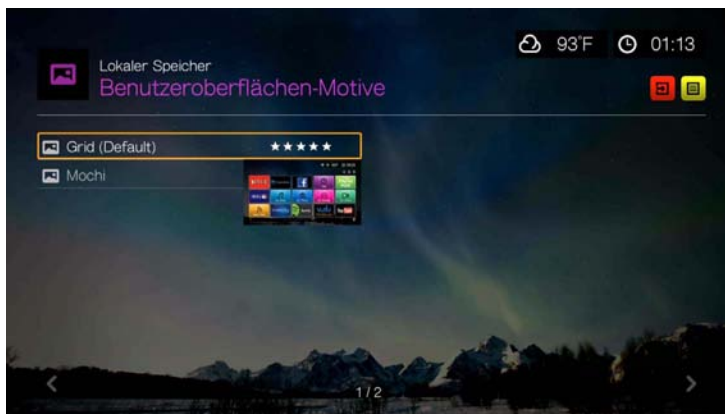

2. Die Seite „Theme-Vorschau“ erscheint. Mit den Pfeiltasten können Sie sich das Theme oder seine Beschreibung ansehen, oder wählen Sie „Theme auswählen“ und drücken Sie **OK**. Das neue Theme wird angewandt, und das Aussehen der Bedienung des WD TV-Geräts ändert sich.

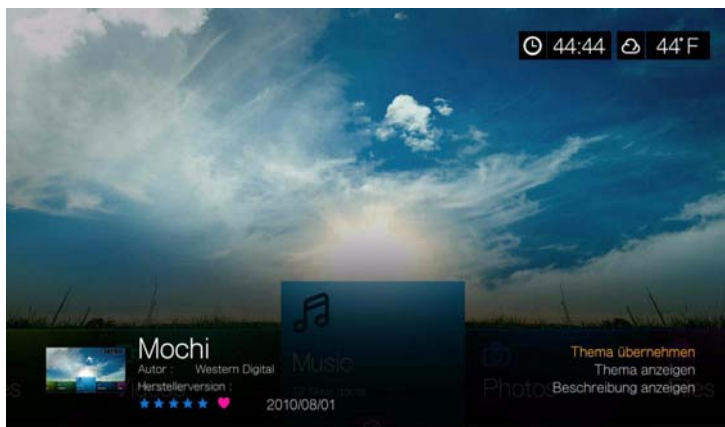

Online-Datenbank für Anwenderschnittstellen (UI Themes)

So greifen Sie auf Anwenderschnittstellen in der Online-Datenbank zu:

1. Wählen Sie auf der Seite „UI Themes“  und drücken Sie dann **OK**, um auf die Online-Themes-Datenbank zuzugreifen.
2. Wählen Sie das zu einem Theme gehörende Symbol und drücken Sie **OK**.



3. Die Seite „Theme-Vorschau“ erscheint. Mit den Pfeiltasten können Sie sich das Theme oder seine Beschreibung ansehen, oder wählen Sie „Theme auswählen“ und drücken Sie **OK**. Das neue Theme wird angewandt, und das Aussehen der Bedienung des WD TV-Geräts ändert sich.



Ursprüngliches Theme

Sie können die Quelldateien des oben dargestellten ursprünglichen Themes herunterladen und damit Ihre eigene Theme-Datei entwickeln. Unter <http://www.wd.com/wdvtthemes> finden Sie Einzelheiten. Anleitung zum Laden einer Theme-Datei Siehe „Erscheinung“ auf Seite 45.

Hintergrundbilder für die Bedienung

In diesem Menü können Sie ein anderes Foto als Systemhintergrund festlegen und das Standardfoto mit der Wiese und dem sonnigen Himmel ersetzen. Sie können einen der Hintergründe von **WD Creative Masters** oder **Eigene Hintergründe** auswählen.

WD Creative Masters

WD Creative Masters enthält ein nach Themen geordnetes Album mit Fotos von führenden Fotografen, die Sie als Hintergrund für die Benutzerschnittstelle des Media Players verwenden können.

Wählen Sie ein WD Creative Masters-Album, navigieren Sie zu einem Foto und drücken Sie **OK**. Drücken Sie noch einmal auf **OK**, um eine Vorschau des Hintergrundes anzuzeigen. Sie können zum Beispiel **Als Hintergrund einrichten** oder **Kurzprofil des Künstlers anzeigen** auswählen, und dann **OK** drücken.



Ihre Hintergründe

„Ihre Hintergründe“ zeigen den Standardhintergrund sowie andere Fotos, die Sie als Hintergrund festgelegt haben (siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 96). Navigieren Sie zu einem Hintergrundfoto und drücken Sie **OK**, drücken Sie danach nochmals **OK**, um den **Hintergrund einzurichten**.



Bildschirmschonerverzögerung

In diesem Menü können Sie die Zeit einstellen, wie lange das System inaktiv sein muss, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird. Die Standardeinstellung ist **5 Minuten**.

Bildschirmschonerstil

In diesem Menü können Sie den Stil Ihres Bildschirmschoners auswählen. Der Bildschirmschoner mit dem **WD-Logo** ist die Standarddarstellung. Sie können aber auch eine **Zufällige Fotodiaschau** der auf dem Media Center gespeicherten Fotos oder eine **Ordner-Fotodiaschau** mit den Fotos aus einem einzelnen Ordner als Bildschirmschoner verwenden.

Neue Einträge anzeigen

Über dieses Menü können Sie einen bestimmten Zeitraum für die Mediendateien auswählen, die der/den Inhaltsquelle(n) hinzugefügt wurden und als „neu“ gekennzeichnet werden sollen. Die Anzahl der neuen Objekte wird angezeigt, wenn Sie **Video**, **Musik**, **Foto** oder **Dateien** auf der Startseite oder aber **Neue Objekte** in der Konsole auswählen.



Live-Banner im Rasterdesign

Deaktivieren Sie mit diesem Menü die Anzeige des Live-Banners (auf **Aus** eingestellt) in der Raster-UI. Die Standardeinstellung ist: **Ein**.

Wiedergabeeinstellungen für Videos

In den Menüs des Bildschirms „Videoeinstellungen“ können Sie die Anzeige- und Sequenzoptionen für Videodateien auswählen.



Videowiedergabesequenz

In diesem Menü können Sie den Modus der Videowiedergabe auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Videowiedergabe finden Sie unter „Wiedergabemodus“ auf Seite 79.

DVD-Menü

Verwenden Sie dieses Menü, um die DVD-Menüanzeige (die **Aus** ist) zu deaktivieren, wenn Ihre Videodatei dies unterstützt. Die Standardeinstellung ist: **Ein**.

Untertitelschriftgröße

In diesem Menü können Sie die Standardschriftgröße (24 bis 68 Punkt, Standard: 40 Punkt) für die Anzeige von Videountertiteln einstellen. Wählen Sie die Schriftgröße mit den ▲▼ Tasten. Unter „Untertitelschriftgröße“ am unteren Rand des Bildschirms wird die aktuell ausgewählte Schriftgrößenoption angezeigt. Drücken Sie **OK**, um eine Schriftgröße für die Untertitel auszuwählen.

Untertitelbegrenzung

Mit diesem Menü können Sie die Standarddarstellung des Untertitelrahmens einstellen (**Dünn** oder **Dick**).

Standarduntertitel

Mit diesem Menü können Sie die Standarddarstellung der Untertitel einstellen (**Ein** oder **Aus**).




Hinweis: Die oben genannten Untertitel-Optionen sind nur für ASS/SRT/SSA-Untertitel von Bedeutung und nicht für PGS, SUB/IDX oder VOBSUB-Untertitel verfügbar.

Browser-Anzeige


In diesem Menü können Sie den Standardanzeigemodus für den Videobrowserbildschirm auswählen. Die Standardeinstellung ist **Vorschau**. Beispiele für Raster-, Listen- und Vorschauansicht werden unten gezeigt.




Listenansicht

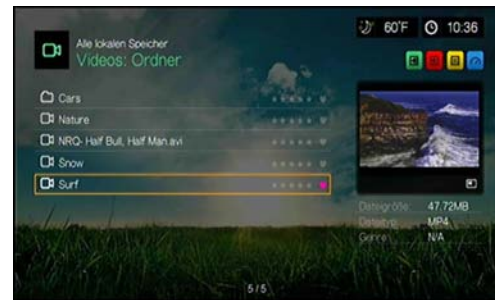


Vorschau

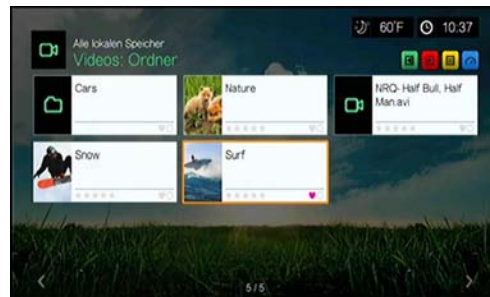

Große Rasteransicht

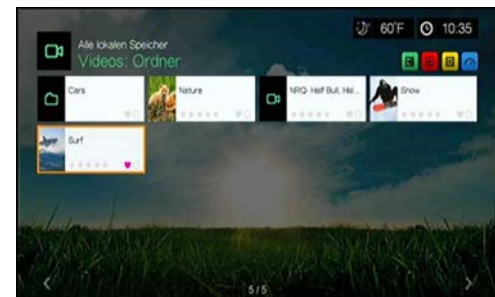

Kleine Rasteransicht

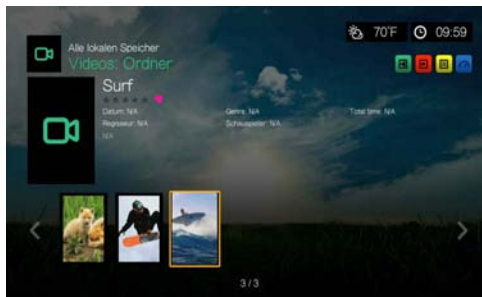

Galerieansicht

Einstellungen Musikwiedergabe

In den Menüs der Seite „Musikeinstellungen“ können Sie die Anzeige- und Sequenzoptionen für Audiodateien auswählen.



Musikwiedergabesequenz


In diesem Menü können Sie den Modus der Audiowiedergabe auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Audiowiedergabe finden Sie unter „So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein.“ auf Seite 91.

Audiotitelanzeige

In diesem Menü können Sie auswählen, welche Dateiinformationen auf dem Bildschirm des Audiobrowsers angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist **Dateiname**.

Info-Panel Hintergrundmusik

Wenn **Ein** ausgewählt ist, wird eine Musikinfo-Menüleiste im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt, wenn Musik im Hintergrund abgespielt wird.

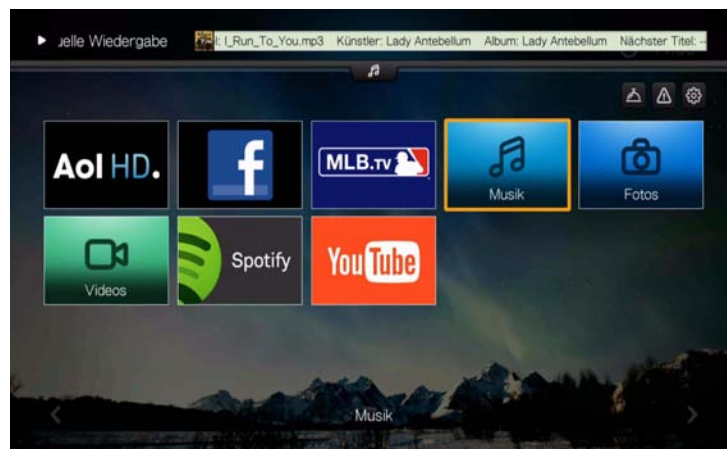


Musik länger als 15 Min. fortsetzen

Wenn **Ein** ausgewählt ist, werden Sie bei Musikdateien, die länger sind als 15 Minuten, zum Fortsetzen oder Neustarten aufgefordert.

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie den Standardanzeigemodus für den Audiobrowserbildschirm auswählen. Die Standardeinstellung ist **Rasteransicht**. Beispiele für Raster- und Listenansicht werden unten gezeigt.

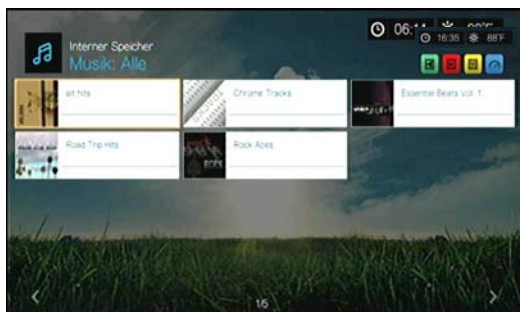

Rasteransicht



Listenansicht

Einstellungen zur Bildwiedergabe

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie beim Ansehen der Bilder die Anzeigegröße und die Diaschau-Einstellungen anpassen.



Diashow-Reihenfolge

In diesem Menü können Sie den Modus für die Diaschareihenfolge einstellen. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

- **Normal** – Die Diaschau wird nur einmal abgespielt. Wenn das letzte Bild angezeigt wurde, wird der vorherige Browserbildschirm gezeigt.
- **Zufall** – Die Diaschau wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stopp** drücken.
- **Alle wiederholen** – Die Diaschau wird so oft abgespielt, bis Sie **Stopp** oder **Zurück** drücken.
- **Alle wiederholen und Zufall** – Die Diaschau wird wiederholt in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Diaschauübergang

In diesem Menü können Sie die Art des Übergangs zwischen den Diaschau-Bildern auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Intervallzeit für Diashow

In diesem Menü können Sie die Zeitintervalle zwischen dem Bilderwechsel in der Diaschau einstellen. Sie können dabei Intervalle von 3 Sekunden (Standard) bis 5 Minuten auswählen.

Fotoskalierung

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Bilder beim Ansehen skaliert werden sollen. Diese Einstellung wird auch für Bilder übernommen, die in einer Diaschau angezeigt werden. Die Optionen sind:


- **Wie Original beibehalten** – Behält die ursprüngliche Auflösung des Bildes bei (Standard).
- **An Bildschirm anpassen** – Das Bild wird unter Beibehaltung der Bildproportionen so groß wie möglich angezeigt.
- **Vollbildschirm** – Das Bild füllt die gesamte Anzeigefläche (dies kann zu Bildverzerrungen führen).

Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Kleine Rasteransicht**. Beispiele für Raster- und Listenansicht werden unten gezeigt.



Kleine Rasteransicht

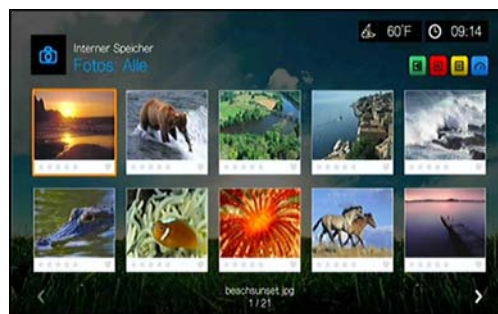

Große Rasteransicht



Listenansicht

Netzwerkeinstellungen

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die Netzwerkeinstellungen des Media Players nach Ersteinrichtung mithilfe des Setup-Assistenten konfigurieren und anzeigen. Informationen und Anweisungen zum Assistenten für die Ersteinrichtung finden Sie unter „Netzwerkeinrichtung“ auf Seite 24.

Treffen Sie mit ▲ / ▼ in der Liste der Optionen eine Auswahl und drücken Sie **OK**.



Netzwerkeinrichtung

Kabelgebunden

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Einrichtung.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Netzwerkeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Kabelgebunden** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie eine Konfigurationsoption aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Automatisch** aus, um das Gerät automatisch nach einer Netzwerkverbindung suchen zu lassen, und fahren Sie dann mit Schritt 10 fort.


Wählen Sie **Manuell**, um Ihre Netzwerkverbindung manuell festzulegen. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.



.....
Wichtig: Die manuelle Einrichtung wird nur erfahrenen Benutzern empfohlen.



6. *Manuell:* Wenn ein Netzwerk erkannt wurde, wird folgender Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit ▲/▼ die „IP-Adresse“ aus und drücken Sie **OK**.

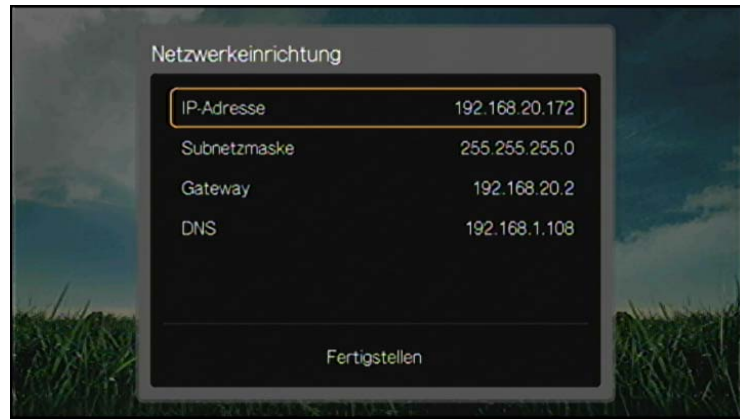

7. *Manuell:* Geben Sie mit den Pfeiltasten über die Bildschirmtastatur Ihre IP-Adresse ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.



8. *Manuell:* Wiederholen Sie den Schritt oben, um die Werte für Subnetzmaske, Gateway und DNS-Einstellungen einzugeben.
9. *Manuell:* Wählen Sie nach der Eingabe aller Konfigurationseinstellungen **Fertigstellen** aus und drücken Sie **OK**.
10. *Automatisch und Manuell:* Wenn das Netzwerk erfolgreich eingerichtet ist, drücken Sie **OK**, um die Startseite anzuzeigen.

Kabellos

1. Gehen Sie zu Startseite | Menüleiste Einrichtung.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲/▼ **Netzwerkeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.

4. Wählen Sie **Drahtlos**, und drücken Sie **OK**.



5. Wählen Sie eine kabellose Verbindungsmethode, und drücken Sie **OK**.



Automatische Suche, Manuelle Eingabe des drahtlosen Netzwerknamens sowie **Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi-geschützte Einrichtung, WPS)** – weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kabelloses Netzwerk, Einrichtung“ auf Seite 25.


Windows Pairing-Code abrufen

Mithilfe von Windows 8 oder Windows 7 können Sie Ihren Media Player mit Ihrem Netzwerk als Einrichtungsoption des Wireless-Netzwerks kombinieren.


1. Wählen Sie unter „Drahtlose Netzwerkeinrichtung“ **Windows Pairing-Code holen**, und drücken Sie anschließend auf **OK**. Ein Pairing-Code wird angezeigt. Notieren Sie sich diesen Code und starten Sie Ihren Computer mit Windows 7.




2. Öffnen Sie ein Fenster des Windows Explorers und klicken Sie auf **Netzwerk**.
3. Klicken Sie auf **Drahtloses Gerät hinzufügen**.

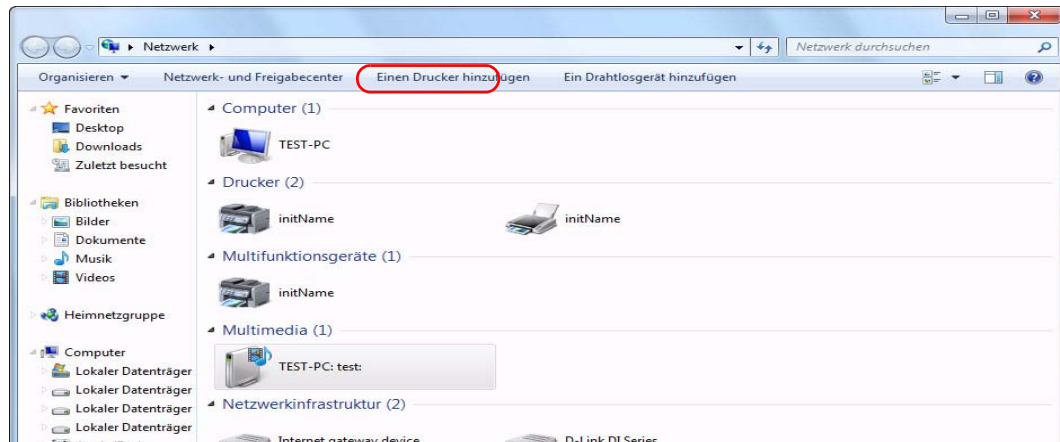


4. Klicken Sie auf das Gerätesymbol für den Media Player, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

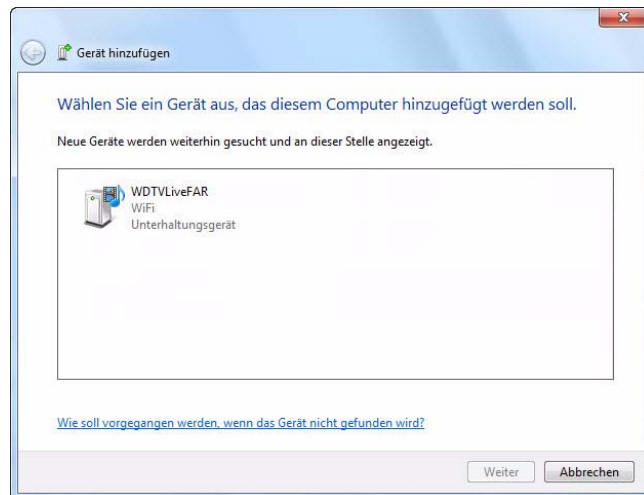


5. Geben Sie den Pairing-Code ein (siehe Schritt 1), und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

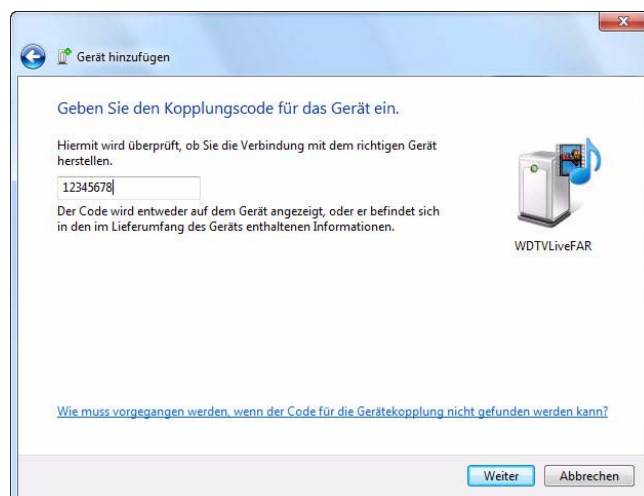

6. Wählen Sie das Netzwerk aus der Liste aus, das Sie dem Media Player hinzufügen möchten, klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

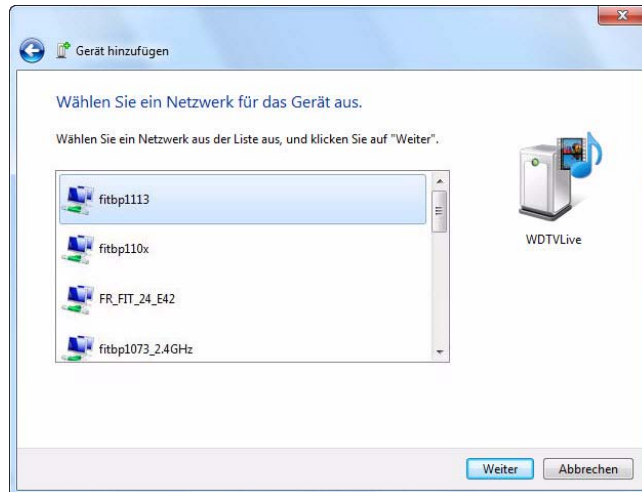

7. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **OK**, um den Media Player mit Ihrem Netzwerk zu verbinden (siehe Schritt 1).
8. Wenn sich der Media Player mit dem Netzwerk verbindet, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf **Schließen**.

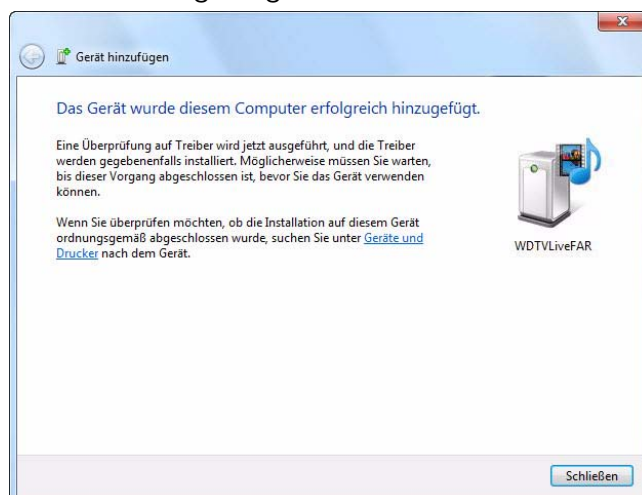

Zuvor verbundenes drahtloses Netzwerk

Dieses Menü zeigt Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen an. Nach dem Einrichten eines Wireless-Netzwerks registriert der Media Player den LAN-Zugriffspunkt. Mit diesem Menü können Sie wieder eine Verbindung zum lokalen Netzwerk herstellen, ohne das Passwort erneut eingeben zu müssen.

Verbindung prüfen

Siehe „Überprüfen der Netzwerkverbindung“ auf Seite 29, um Informationen und Anweisungen zu erhalten.

Einrichtung der automatischen Erkennung von Wi-Fi Direct

Über dieses Menü können Sie die automatische Erkennung von Wi-Fi Direct **Ein-** oder **Ausschalten** (es handelt sich dabei um ein Protokoll, das es Wi-Fi-Geräten erlaubt, sich ohne einen Wireless-Zugangspunkt miteinander zu verbinden).

Wireless-Anzeige (Miracast)

Miracast ist eine von der Wi-Fi-Allianz geschaffene Spezifikation für Video-Streaming, das die Wiedergabe des Bildschirminhalts eines kompatiblen Geräts auf einem anderen kompatiblen Gerät – etwa einem HD-Fernseher – erlaubt.

Wenn Sie WD TV mit einem Miracast-fähigen Gerät kombinieren, können Sie genau das, was auf Ihrem kleinen Bildschirm ist, auf Ihren Großbildfernseher übertragen. Im Web surfen, Filme in 1080p-Auflösung ansehen, Urlaubsfotos, Spiele spielen und anderes mehr – alles auf Ihrem Fernseher.



Hinweis: Die Miracast-Kompatibilität ist je nach Gerät unterschiedlich. Eine Liste getesteter kompatibler Geräte finden Sie in Artikel-Nr. 6077 unserer Knowledge Base unter <http://support.wd.com>.

Miracast einrichten

Um Miracast einzurichten, muss ein Paarungsvorgang von dem Quellgerät, etwa einem Smartphone oder einem Tablet, ausgelöst werden. Je nach dem vom Quellgerät verlangten Pairingverfahren erfolgt das Pairing mit Ihrem Media Player entweder mit einem Knopfdruck- oder einem PIN-Code-Modus.

Knopfdruckmodus:


Verwendet das Quellgerät den Knopfdruckmodus für das Pairing, akzeptiert der Media Player die Verbindung standardmäßig automatisch, wenn er sich nicht gerade im Wiedergabemodus befindet oder für eine andere Quelle eingerichtet ist. Wenn Sie diese Einstellung aus Sicherheitsgründen ändern möchten, dann richten Sie den Media Player mit den folgenden Schritten ein, um die die Verbindung für eine Wireless-Anzeige manuell herzustellen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Option **Kabelloses Anzeigegerät** am Media Player auf **Ein** und das **Gerätepairing im Knopfdruckmodus** auf **Manuell** eingestellt ist.



2. Schalten Sie an Ihrem Miracast-kompatiblen Gerät die Miracast-Funktion ein. Eine Anleitung dazu finden Sie im Handbuch des Geräts.
3. Wählen Sie „WDTV“ aus der Geräteliste, die auf Ihrem Gerät angezeigt wird.
4. Wenn auf dem Fernsehbildschirm ein PIN-Code erscheint, dann geben Sie den Code an dem Gerät ein, mit dem Sie das Pairing herstellen wollen, und drücken Sie **OK**.

5. Auf dem Fernseher erscheint eine Bestätigungsseite. Drücken Sie **OK**.

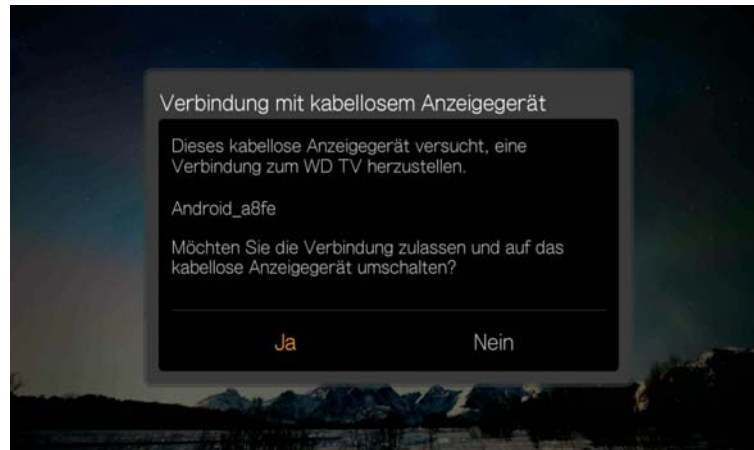

PIN-Code-Modus:

Wenn das Quellgerät das Pairing im PIN-Code-Modus vornimmt, erscheint ein PIN-Code auf dem Fernsehbildschirm. Geben Sie den Code an dem Quellgerät ein, mit dem Sie das Pairing herstellen wollen, und drücken Sie **OK**.



Früher verbundene Geräte


Mit der Menüoption **Früher verbundene Geräte** können Sie sich erfolgreiche Verbindungen über Miracast ansehen und frühere Verbindungsprofile aus Sicherheitsgründen löschen.

Gerätename

Der im Feld „Gerätename“ angezeigte Name hilft Ihnen, den Media Player in Ihrem Netzwerk zu identifizieren. Verwenden Sie diese Menüoption, um den Gerätenamen mit der Bildschirmtastatur zu ändern.

Netzwerkfreigabe-Servereinstellungen

Dies muss bei jedem Betriebssystem auf **Ein** gestellt sein, um den Zugriff auf ein angeschlossenes USB-Laufwerk über das lokale Netzwerk zu ermöglichen. Weitere Informationen und Anweisungen Siehe „Übertragen von Dateien“ auf Seite 36.

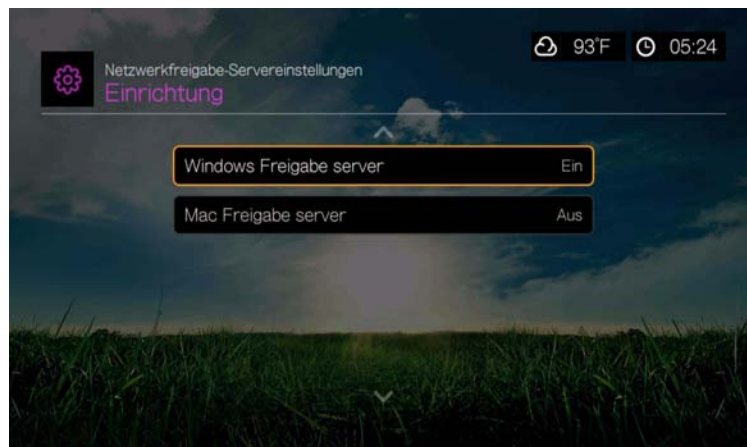

Arbeitsgruppe

Dieses Menü erlaubt dem Media Player sich mit einer bestehenden Samba (CIFS/SMB)-Arbeitsgruppe in Ihrem Netzwerk zu verbinden. Computer und Geräte der gleichen Arbeitsgruppe können gegenseitig auf ihre Dateien zugreifen. Um eine neue Arbeitsgruppe zu erstellen, geben Sie den „Arbeitsgruppenname“ ein und drücken Sie **OK**.

Proxy

Proxys werden von Unternehmen zum Anzeigen und Filtern von Online-Transaktionen verwendet. In einer Unternehmensumgebung laufen alle Anforderungen über einen Proxyserver, der Aktionen durchführt wie das Aufzeichnen der IP-Adresse einer Website, das Überprüfen der IP-Adresse, die geöffnet wird, um sicherzustellen, dass sie sich nicht auf der Liste mit gesperrten Adressen befindet und das Durchsuchen der ausgehenden Anhänge nach Spam oder Viren.

Wenn Sie den Medienserver in einer Unternehmensumgebung verwenden möchten, wählen Sie **Ein**, und geben Sie die Proxy-Adresse und den -Port über die Bildschirmtastatur ein, um auf die Onlinedienste zuzugreifen.

Gespeicherte Anmeldedaten der Netzwerkfreigabe löschen

In diesem Menü können Sie die Anmeldedaten (voreingestelltes Passwort) für die Netzwerkfreigabe löschen.

Unterstützung für Linux-Freigaben (NFS)

Über dieses Menü können Sie die Unterstützung für Linux-Freigaben (NFS) einschalten (diese Option ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt).

Linux-Freigaben

Linux-Freigaben verwenden NFS, dies ist dank seiner höheren Geschwindigkeit und besseren Leistung insbesondere bei anspruchsvollen Anwendern und Linux-Anwendern beliebt. NFS eignet sich besser für den Einsatz unter Linux, da bei seiner Verwendung unter Windows die Installation von Programmen fremder Hersteller erforderlich ist.

Folgen Sie den Schritten unter „Auf einen freigegebenen Ordner zugreifen“ auf Seite 34. Wählen Sie hierbei den Namen Ihres NAS-Geräts aus, und konsultieren Sie bei der Einrichtung und Verwaltung von Passwörtern gegebenenfalls die Dokumentation Ihres NAS-Geräts oder Ihres Betriebssystems.

Betrieb

In den Menüs der Seite „Betrieb“ können Sie die Voreinstellungen für den Media Player festlegen.



Einstellungen der Fernbedienung

Wählen Sie eine Funktion für die Funktionstasten **A**, **B**, **C** und **D** aus. Im Menü mit den Einstellungen der Fernbedienung werden die Funktionen angezeigt, die den einzelnen Tasten derzeit zugewiesen sind.



Wählen Sie zum Ändern der Funktionen mit **▲/▼** eine Funktionstaste aus, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit **▲/▼** Funktionen wie Anzeigemodus, Filtermenü, Musik, Video, Dienste, Einrichtung oder Snapshot erfassen (legt Bildschirmkopien auf angeschlossenem USB-Speicher ab) aus und drücken Sie **OK**.



Um die Funktionstasten auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**, und drücken Sie **OK**.

Löschen der Musikfavoriten (Tasten 0-9)

Um eine Musikdatei oder einen Wiedergabelistenfavoriten von einer der Tasten **0-9** zu löschen, wählen Sie **▲/▼**, um eine Zahlentaste auszuwählen. Wählen Sie mit **▶** das **✖** aus und drücken Sie **OK**.



Automatische Wiedergabe

Wählen Sie den Medientyp (Musik oder Video) aus, der automatisch abgespielt werden soll, wenn ein USB-Gerät am USB-Port 1 an der Vorderseite des Media Players angeschlossen wird. Die Mediendateien müssen dabei im Stammverzeichnis für die Funktion „Automatisches Abspielen“ des USB-Geräts liegen.



Hinweis: Die Funktion „Automatische Wiedergabe“ funktioniert nur, wenn das USB-Gerät am USB-Port 1 vorne am Media Player angeschlossen ist.

Automatische Abschaltung nach drei Stunden zur Energieeinsparung

Über dieses Menü können Sie das Gerät sich nach drei Stunden Leerlauf automatisch abschalten. Diese Funktion ist standardmäßig auf **Ein** eingestellt.

Wenn das Gerät in Gebrauch ist (Inhalte abspielt) oder eine Hintergrundaufgabe eingestellt worden ist (z. B. die Zusammenstellung der Medienbibliothek für 4 Uhr morgens), funktioniert diese Option nicht. Kurz vor dem Abschalten des Geräts erscheint eine Meldung auf der Anwenderschnittstelle.

System

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die allgemeinen Funktionen des Media Players konfigurieren. Treffen Sie mit ▲ / ▼ in der Liste der Optionen eine Auswahl und drücken Sie **OK**.



Uhrzeit und Land einstellen

In diesem Menü können Sie Ihre lokale Zeitzone auswählen (ändern Sie den Standort, den Sie bei Ihrer Ersteinrichtung ausgewählt haben) und die Sommerzeit oder 24-Stunden-Zeit auf **Aus** oder **Ein** schalten, damit der Media Player die aktuelle Zeit so anzeigt, wie Sie es bevorzugen.

Medienbibliothek

In diesem Menü können Sie die Medienbibliothek aktivieren oder deaktivieren (**Ein**, **Aus** oder **Medienbibliothek löschen**). Sie fasst die Medieninhalte einer internen Festplatte, eines USB-Laufwerks oder eines Netzlaufwerks in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die einzelnen Mediendateien anhand von Metadaten suchen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Medienbibliothek“ auf Seite 216.



Medienbibliotheks-Manager für Netzwerkfreigaben

Mit dieser Option können Sie einzelne freigegebene Ordner manuell zur Medienbibliothek hinzufügen. Wählen Sie **Netzwerkfreigabe zur Medienbibliothek hinzufügen**, um eine Verbindung zu einer Windows- oder Linux-Freigabe herzustellen (mehr Informationen unter „Netzwerkfreigabe“ auf Seite 33). Durchsuchen Sie die Inhalte darin und drücken Sie **Option**, um einen freigegebenen Ordner zur Medienbibliothek hinzuzufügen. Bis zu 10 Freigaben lassen sich hinzufügen. Sie können auch automatische Dateisuche auf Netzwerkfreigaben einrichten. Wählen Sie unter **Nur im Standby-Betrieb**, **Einmal pro Stunde**, **Einmal pro Tag**, **Einmal pro Woche** oder **Einmal pro Monat**.



Inhaltsinformationen abrufen

Verwenden Sie dieses Menü, um die Optionen zum Anhängen von Metadaten (wie Cover und zusätzliche Informationen) an Ihre Musik- und Videodateien festzulegen. **Nur Manuell** ist die Standardeinstellung. Sie können dieses Menü jedoch auch auf **Automatisch** setzen.

Metaquellen-Manager

Verwenden Sie dieses Menü, um eine Metaquelle auszuwählen, die Metadaten-Informationen und Vorlagen für Ihre Mediendateien enthält. Wählen Sie **Filme**, **Musik** oder **TV-Show**, um verfügbare Metaquellen für den entsprechenden Medientyp anzuzeigen und auszuwählen.



Wählen Sie **Neue Metaquelle hinzufügen** und wählen Sie die XML-Metadatendatei im Netzwerk oder auf dem angeschlossenen USB-Speicher aus.

Gerätesicherheit

Verwenden Sie dieses Menü, um ein Sicherheitspasswort für den Zugriff und die Steuerung der Funktionen Demobetrieb für Stores und Jugendschutz festzulegen. Wählen Sie **Gerätesicherheit** und verwenden Sie die Pfeiltasten **▲▼◀▶**, um Ihr Passwort einzugeben und die Funktionen zu aktivieren. (Vor der ersten Verwendung muss das Passwort zweimal eingegeben werden.) Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



Gehen Sie zum Menü **Kindersicherung** und wählen Sie hier **Store-Demo-Modus** oder **Neues Passwort festlegen** aus.

Kindersicherung

Der Jugendschutz ermöglicht den Schutz von Internetdiensten durch ein Passwort, sodass der Zugriff nur nach Eingabe des korrekten Passworts möglich ist. Es gibt zwei Optionen:

1. **Anzeigen** – die Standardoption. Der Dienst ist nicht Passwort-geschützt.
2. **Fragen** – Man muss das Passwort eingeben, um auf den Dienst zuzugreifen.
3. **Ausblenden** – Der Dienst wird im Menü „Favoriten“ oder „Dienste“ ausgeblendet und ist nur verfügbar, sobald er auf **Anzeigen** oder **Fragen** zurückgesetzt wird.



Verkaufsdemo-Modus

Wenn diese Option auf **Ein** gesetzt wurde, können Einstellungen geändert und die Funktionen zu Demonstrationszwecken getestet werden. Nach Beenden des Verkaufsdemo-Modus werden alle vorherigen Benutzereinstellungen wiederhergestellt. Wenn sich der Media Player im Verkaufsdemo-Modus 60 Sekunden im Standby befindet, wird ein Demovideo abgespielt. Drücken Sie **OK**, um den Standby-Modus in diesem Fall zu beenden.


Zusätzliche Codierungsunterstützung

Wählen Sie mit **▲/▼** eine Codierungsunterstützung für eine zweite Sprache aus, und drücken Sie **OK**. So können Sie fehlerhafte Zeichen in Dateinamen und Untertiteln, die in der ausgewählten Sprache sind, vermeiden.

Festplattenmanager

Diese Option zeigt folgende Informationen über die angeschlossenen Laufwerke an, wenn Sie das Laufwerk auswählen und danach auf **OK** drücken:

- Speicherart
- Freier Speicherplatz
- Gesamtgröße
- Dateisystem
- Gesamtgröße der Mediendateien nach Typ

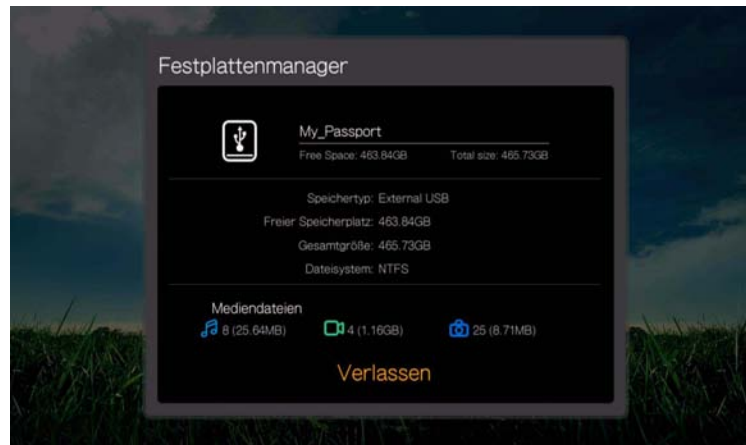

Geräteregistrierung

So registrieren Sie Ihr WD-Produkt mithilfe des Menüs „Einrichtung“:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Media Player über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt.
Anweisungen zum Einrichten einer Netzwerkverbindung finden Sie unter Siehe „Suchen nach Inhalten“ auf Seite 30.
2. Drücken Sie **Setup** oder navigieren Sie zu Startseite | Menü Einrichtung und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲/▼ System** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼ Geräteregistrierung** aus und drücken Sie **OK**.



5. Wählen Sie im Bildschirm „Produkt registrieren“ mit **▲/▼ Vorname** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Pfeiltasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren Vornamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

7. Wählen Sie mit ▲/▼ **Nachname** aus und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Nachnamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
9. Wählen Sie mit ▲/▼ **E-Mail** aus und drücken Sie **OK**.
10. Geben Sie mit den Pfeiltasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihre E-Mail-Adresse ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
11. Wählen Sie im Bildschirm „Produkt registrieren“ mit ◀▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Steuerung der LED-Anzeige

Mit diesem Menü können sie die WD LED-Anzeige ausschalten (**Immer aus**). Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, leuchtet die WD LED nur beim Start und wird nach dem Hochfahren wieder ausgeschaltet. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

Zurücksetzen des Geräts

Mit diesem Menü können Sie Optionen zum Zurücksetzen des Geräts ausführen:



Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen – Setzt alle System- und Wiedergabeeinstellungen des Media Players auf ihre standardmäßigen Werkseinstellungen zurück. Dadurch können Funktionsprobleme korrigiert werden, die durch Firmware-Aktualisierungen oder falsche Konfigurationseinstellungen verursacht wurden.

Alle Einstellungen zurücksetzen, außer Online-Dienstkonten – Setzt bis auf die persönlichen Kontoinformationen für Ihre Internetdienste alle Systemvoreinstellungen und Wiedergabeeinstellungen des Media Players auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück.

Alle Onlinedienst-Konten zurücksetzen – Löscht alle Konto- und Anmeldedaten, die Sie für Dienste eingegeben haben, mit Ausnahme von CinemaNow und Tuneln (Sie müssen sich an diese Dienste wenden, damit der Media Player aus Ihrem Konto entfernt wird).

Anmeldedaten der Web-Oberfläche zurücksetzen – Löscht das benutzerdefinierte Passwort für die Web-Benutzeroberfläche und setzt es auf das Standardpasswort zurück. Siehe „Verwenden der Web-Benutzeroberfläche“ auf Seite 42 für Einzelheiten.



.....

Wichtig: Wenn Sie eine statische IP-Adresse (oder eine andere nicht standardmäßige Konfiguration) angegeben haben, wird der Media Player nach dem Zurücksetzen nicht mehr im Netzwerk angezeigt. Denken Sie außerdem daran, den Media Player auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Onlinedienst-Konten zurückzusetzen, bevor Sie das Gerät zurückgeben und anderweitig weitergeben, damit Ihre persönlichen Kontoinformationen bei Internetdiensten und Passwörter für freigegebene Netzlaufwerke und kabellose Netzwerke gelöscht werden.

So setzen Sie Ihr Gerät zurück:

1. Wählen Sie mit ▲/▼ **Gerät zurücksetzen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ eine Option zum Zurücksetzen des Geräts aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie im Bildschirm zur Bestätigung **OK** aus und drücken Sie **OK**.

Neustart des Geräts

Drücken Sie **OK**, um den Media Player neu zu starten.

Suche nach neuester Firmware

In diesem Menü wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt. Drücken Sie **OK**, um nach der neuesten Firmware zu suchen.

Automatisches Erkennen neuer Firmware

In diesem Menü können Sie die automatische Erkennung neuer Firmware auf **Ein** oder **Aus** stellen. Siehe „Aktualisierung der System-Firmware“ auf Seite 219 für weitere Informationen.

Zustimmung zur Teilnahme an der Produktverbesserung

In diesem Menü können Sie die Weitergabe der Nutzungsstatistik **Ein-** oder **Aus**schalten. Wenn Sie sich **dafür** entscheiden, dann wählen Sie **Ja** und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie **OK**, um Ihr Einverständnis mit der Nutzung der Daten zu erklären.

Info

Wählen Sie diese Option, um Netzwerkinformationen, die derzeit installierte Firmware-Version, Artikelnummer und Seriennummer des Geräts sowie Informationen zu Onlinediensten anzuzeigen.



- Wählen Sie **Netzwerkinfo** und drücken Sie **OK**, um die MAC- und IP-Adressen, die Art des mobilen Zugriffs usw. anzuzeigen.
- Wählen Sie **Geräteinfo** und drücken Sie **OK**, um die derzeit installierte Firmware-Version, Artikelnummer und Seriennummer des Geräts anzuzeigen.
- Wählen Sie **Info zum Online-Dienst**, um die Informationen zum Online-Dienstkonto anzuzeigen.

Medienbibliothek

Die Medienbibliothek liest die Medieninhalte einer internen Festplatte, eines USB-Laufwerks und von Netzlaufwerken und fügt sie in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die Mediendateien bequem finden können. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Unter den folgenden Voraussetzungen kann die Medienbibliothek Ihre Medien nicht verarbeiten:

- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Auf dem USB-Gerät ist nicht genug Festplattenkapazität vorhanden. Ihr Media Player benötigt etwas Speicherplatz zum Zwischenspeichern von Informationen, um Daten schneller zu finden und zu lesen.

Ein Hinweis zu Metadaten

Metadaten sind Informationen über die Daten in einer Datei. Sie beschreiben, wie, wann und von wem ein bestimmter Datensatz (Video, Musik, Foto oder andere Datentypen) erfasst wurde und wie diese Daten formatiert wurden.

Nicht alle Dateien verfügen über Metadaten. Um Metadaten hinzuzufügen und zu bearbeiten, damit Dateien fehlerfrei in die Medienbibliothek übernommen werden, können Sie unter anderem folgende Tools verwenden:

- Adobe® Bridge (Teil der Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (kostenlos)
- XnView 1.93.2 (kostenlos)
- iTunes
- Windows Media Player

Bearbeiten von Metadaten

Bearbeiten von Metadaten mit iTunes:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie auf den Song, den Sie bearbeiten möchten.
2. Öffnen Sie das Menü „Datei“ und klicken Sie auf **Informationen**.

Ein Fenster mit allen bearbeitbaren Informationen wird für den von Ihnen ausgewählten Song angezeigt. Sie können folgende Titelinformationen bearbeiten:

- Name
 - Interpret
 - Jahr der Veröffentlichung
 - Albumtitel
 - Komponist
 - Titelnummer
 - Genre
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **OK**. Um den nächsten Titel zu bearbeiten, der in Ihrer iTunes-Bibliothek aufgelistet ist, klicken Sie auf **Nächster Titel**.

Metadaten mit dem Windows Media Player bearbeiten:

1. Windows Media Player öffnen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Medienbibliothek**.
3. Rechtsklicken Sie auf den Titel oder ein anderes Element, das Sie bearbeiten möchten.
4. Wenn sich das Menü geöffnet hat, klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Konvertieren von Inhalten in ein verwendbares Format

Im Internet sind verschiedene schnelle und benutzerfreundliche Anwendungen verfügbar, die Fotos, Videos und Musikdateien in Formate konvertieren können, die für die Verwendung auf Ihrem Media Player optimiert sind. Die Software erlaubt auch eine gleichzeitige Konvertierung mehrerer Dateien im Stapel, unabhängig vom Ausgangsformat.

Überprüfen Ihrer Dateien

MediaInfo (kostenlose Software) bietet Ihnen technische und Tag-Informationen über Ihre Video- oder Audiodateien.

MediaInfo bietet Ihnen folgende Informationen:

- Allgemein – Titel, Autor, Regisseur, Album, Titelnummer, Datum und Dauer
- Video – Codec, Bildformat, Bilder pro Sekunde und Bitrate
- Audio – Codec, Abtastrate, Kanäle, Sprache und Bitrate
- Text – Sprache der Untertitel
- Kapitel – Anzahl und eine Liste der Kapitel

MediaInfo unterstützt folgende Formate:

- Video – MKV, OGM, AVI, Diva, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und DVD (VOB) (Codecs: Diva, Oxid, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Untertitel – SRT, SSA, ASS und SAMI

Mit MediaInfo können Sie:

- Viele Video- und Audiodateiformate abspielen
- Verschiedene Ansichtsformate für Informationen verwenden, z. B. Text, Seite, Baum und HTML auswählen
- Ansichten anpassen
- Informationen als Text exportieren, etwa in den Formaten CSV und HTML

So überprüfen Sie Ihre Dateien:

1. Besuchen Sie mit Ihrem Internet-Browser <http://MediaInfo.sourceforge.net>.
2. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

17

Systemwartung

Die Systemsoftware Ihres Media Players kann auf eine neuere Version aktualisiert werden, um die Unterstützung der Wiedergabe von Mediendateien zu verbessern und Fehlerkorrekturen und Produktverbesserungen aufzunehmen. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Aktualisierung erhalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt unter <http://register.wd.com> zu registrieren.

Dieses Kapitel beschreibt die Aktualisierung der Firmware und eine einfache Fehlersuche. Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Fehlermeldungen finden Sie unter „Allgemeine Fehlermeldungen“ auf Seite 225.

Bei größeren Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Service-Center. Weitere Informationen finden Sie unter „WD Service und Support“ auf Seite 2.

Aktualisierung der System-Firmware

Die Firmware ist eine wichtige Gruppe von Anweisungen, die Ihrem Media Player mitteilen, wie er funktionieren muss, wie die interaktiven Bildschirme aussehen und wie er Ihre Anweisungen ausführen soll. Ein Aktualisieren der Firmware ist wichtig, da WD ständig neue, schnellere und effektivere Lösungen entwickelt, die Ihr Media Player kennen muss.



.....
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Media Players während der Aktualisierung der Firmware eingesteckt bleibt. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Aktualisierungsvorgangs kann die System-Firmware beschädigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das USB-Speichergerät bei einer manuellen Aktualisierung nicht vom Gerät trennen.

Automatisch

Grid UI

Über das Mitteilungsmenü können Sie die Firmware automatisch aktualisieren. Siehe „Firmware aktualisieren“ auf Seite 67.

Mochi UI

Das Menü „Neue Firmware“ wird auf der Startseite des Media Players angezeigt, wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, sodass die Firmware automatisch aktualisiert werden kann.




Hinweis: Sie müssen die Option „Neue Firmware automatisch erkennen“ auf **Ein** einstellen, um die Firmware automatisch zu aktualisieren. Siehe „Automatisches Erkennen neuer Firmware“ auf Seite 215.



So aktualisieren Sie die Firmware automatisch:

1. Drücken Sie **HOME** und wählen Sie „Neue Firmware“. Drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie in der Eingabeaufforderung zur Firmware-Aktualisierung **Aktualisieren**, und drücken Sie **OK**. Das System wird neu gestartet. Sie können auch **Was enthält diese Aktualisierung** wählen, um die Änderungen anzuzeigen.

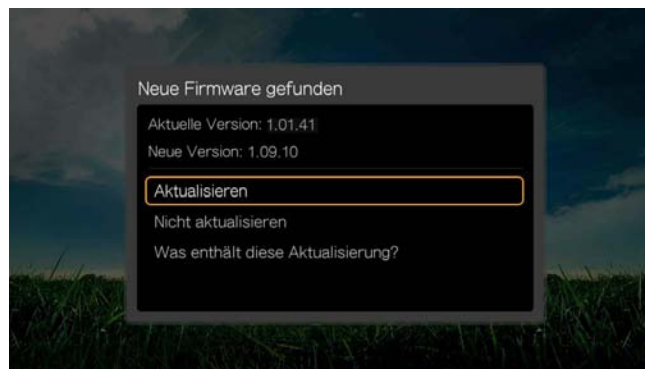

3. Nach dem Neustart geht das System automatisch in den Modus „Firmware-Aktualisierung“.



4. Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, wird der Media Player neu gestartet. Beim Neustart des HD Media Players wird automatisch die neue Firmware geladen.

Manuell

So aktualisieren Sie die Firmware manuell:

1. Rufen Sie <http://support.wd.com> auf und laden Sie das neueste Firmware-Update für den Media Player herunter.
2. Klicken Sie auf „Downloads“ und anschließend auf den Produktnamen (oder das Foto). Laden Sie die ZIP-Datei mit der WD TV Play Media Player-Firmware auf Ihren Computer herunter.
3. Extrahieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei mit einem geeigneten Programm in das Stammverzeichnis eines am Computer angeschlossenen USB-Geräts.
4. Entfernen Sie das USB-Gerät sicher von Ihrem Computer und schließen Sie es am Media Player an.
5. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Port des Media Players an.
6. Führen Sie die Schritte 1-4 in „So aktualisieren Sie die Firmware automatisch:“ auf Seite 220 aus.

Fehlersuche

Problem	Lösung
ANZEIGE	
<p>Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Players leuchtet nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass das Steckernetzteil und die Steckdose funktionieren. • Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.
<p>Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Players blinkt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie am Fernsehgerät die Auswahl der Eingangsquelle. • Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus und wieder ein. • Schalten Sie Ihren Media Player aus und wieder ein. • Wenn das Gleiche passiert, ist möglicherweise ein Diagnosefehler im System aufgetreten. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten (siehe „WD Service und Support“ auf Seite 2).
<p>Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Players leuchtet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. • Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. • Drücken Sie die Reset-Taste eine Sekunde lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 214). Halten Sie sie zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer.
<p>Das Fernsehbild flackert und ist unscharf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Player bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige des Media Players leuchtet. • Wenn Sie ein Röhrenfernsehgerät verwenden, gehen Sie zu Startseite Einstellungen System und: <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Option Composite als Videoausgabe ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Systemeinstellungen Ihres Fernsehgeräts mit dem System Ihres Standorts übereinstimmt. • Wenn Sie ein LCD-Fernsehgerät verwenden, dann gehen Sie zu Startseite Einstellungen System und: <ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie sicher, dass die Option HDMI als Videoausgang ausgewählt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Option der Videoauflösung auf Auto eingestellt ist.

Problem	Lösung
Die Videoanzeige ist abgeschnitten oder wird in einem Seitenbalken angezeigt.	Gehen Sie zu Startseite Einstellungen Seite „Audio/Video“ und stellen Sie sicher, dass das Bildformat auf Normal eingestellt ist.
Die Bilder der Diaschau sind verzerrt.	Gehen Sie zu Startseite Einstellungen Bildschirm „Foto“ und wählen Sie im Feld „Fotoskalierung“ die Option „Original lassen“ oder „An Bildschirm anpassen“ aus.
DATEIEN	
Die Datei wird nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 229. • Konvertieren Sie die Datei mit einem Medienkonvertierungsprogramm in ein verwendbares Format.
AUDIO	
Es ist kein Ton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrem Unterhaltungsgerät nicht stumm geschaltet ist. • Gehen Sie zu Startseite Einstellungen Seite „System“ und stellen Sie sicher, dass der richtige Audioausgang eingestellt ist. <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Sie das Composite-Audiokabel verwenden, muss die Einstellung Stereo aktiviert sein. - Wenn Sie eine optische Verbindung (S/PDIF) oder ein HDMI-Verbindung verwenden, muss die Einstellung Digital aktiviert sein. • Wenn Sie ein Video abspielen, das Mehrkanal-Audio unterstützt, muss die Option „Audio aus“ deaktiviert sein. Drücken Sie OPTION <Symbol> und drücken Sie so oft OK, bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.
NETZWERK	
Der Media Player ist nicht im Netzwerk sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Option „Einrichtung > Netzwerkeinstellungen > Netzwerkfreigabe-Server“ auf Ein steht.
USB-GERÄT	
Die Medienbibliotheksfunktion ist fehlgeschlagen.	<p>Stellen Sie sicher, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das USB-Gerät nicht schreibgeschützt ist. • dass das USB-Gerät nicht das Dateisystem „HFS+ mit aktiviertem Journaling“ verwendet. • genug freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät zur Verfügung steht.
Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht auf der Startseite angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Der Media Player unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät als „Massenspeichergerät“ konfiguriert ist. • Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem des USB-Geräts unterstützt wird (NTFS, FAT/FAT32 oder HFS+).

Problem	Lösung
FERNBEDIENUNG	
Die Fernbedienung des Media Players funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie immer nur eine Taste. • Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind. • Die Batterien können bereits leer sein. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue Batterien. • Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Media Player nicht blockiert ist.
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG	
Der Begrüßungsseite zur Wiederherstellung der Firmware-Aktualisierung wird angezeigt, nachdem Sie den Media Player eingeschaltet haben, oder der Media Player zeigt beim Start immer wieder die Begrüßungsseite an.	<p>Der zuvor oder derzeit durchgeführte Firmware-Aktualisierungsvorgang ist fehlgeschlagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholen Sie die Firmware-Aktualisierung. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 221. • Wenn Sie die Systemfirmware immer noch nicht aktualisieren können, setzen Sie das System zurück. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 214.

Allgemeine Fehlermeldungen

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor
HOME	
Festplatte kann nicht zusammenführen.	Diese Fehlermeldung kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten. Die Meldung gibt das Problem genauer an. Zum Beispiel, dass nicht genug Platz auf dem Speicher ist oder ein Journaling-Dateisystem verwendet wird.
Kein Speicher vorhanden.	Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Mediendateien an.
Medienbibliothek benötigt mehr Speicherplatz: [XXX MB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und löschen Sie unnötige Dateien, um den erforderlichen Speicherplatz zu erreichen. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den Media Player an.
Bitte deaktivieren Sie das Journaling für das Dateisystem auf dem angeschlossenen Speichergerät, damit der Media Player die Medienbibliothek erstellen kann.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Apple-Computer an und deaktivieren Sie die Journaling-Funktion. Weitere Informationen finden Sie in der Apple-Hilfe. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht auf schreibgeschütztem Speichermedium erstellt werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz deaktiviert ist. 3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an den Media Player an.
Medienbibliothek kann nicht erstellt werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Speichereinstellungen.	<p>Diese Fehlermeldung kann unter zwei verschiedenen Bedingungen auftreten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unzureichender Speicherplatz auf dem/den Laufwerk(en). 2. Das Laufwerk ist schreibgeschützt. <p>Geben Sie Speicherplatz auf dem Laufwerk frei oder passen Sie die Laufwerkeinstellungen entsprechend an, um den Fehler zu beheben.</p>
Speichergerät nicht erkannt.	Das USB-Gerätemodell wird nicht unterstützt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
Frage XX: WD USB HDD-Fehlerbehebung	Diese Meldung zeigt einen Systemdiagnosefehler an. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten.
INHALTSWIEDERGABE	

Wenn diese Meldung angezeigt wird,	gehen Sie wie folgt vor
Keine Medien im aktuellen Ordner.	In dem ausgewählten Ordner befinden sich keine unterstützten Mediendateien. Wählen Sie einen anderen Ordner aus, der Mediendateien im richtigen Format enthält.
Ausgewählte Datei kann nicht wiedergegeben werden. In der Bedienungsanleitung finden Sie eine Liste unterstützter Dateiformate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Player oder ordnen Sie dem Media Player während der Suche nach einer Datei ein Laufwerk zu. 2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Computer an oder prüfen Sie die Datei auf dem internen Laufwerk des Media Players, um sicherzustellen, dass das Dateiformat richtig ist/unterstützt wird (siehe „Unterstützte Formate“ auf Seite 229). 3. Schließen Sie das USB-Gerät bei Bedarf wieder an den Media Player an.

FAQs

Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?

Derzeit gibt es viele Anwendungen zur Medienwiedergabe, wie Winamp oder iTunes, mit denen Sie Ihre Mediendateien abspielen, sortieren und bearbeiten können. Mit diesen Media Playern können Sie auch Wiedergabelisten erstellen und Metadaten-Informationen Ihrer Mediendateien bearbeiten. Seiten, auf denen Sie diese Anwendungen herunterladen können, finden Sie leicht über eine Suche im Internet mit Ihrem Browser.

Wie kopiere ich die Dateien von meiner Musik-CD auf meinen Computer?

Extrahieren von digitalen Audioinhalten oder kurz *Rippen* wird der Prozess genannt, wenn Audio- (oder Video-) Inhalte auf eine Festplatte kopiert werden, in der Regel von Wechselmedien wie CDs und DVDs oder von Medienstreams.

So rippen Sie am Computer Musik von CDs:

1. Legen Sie die CD in das optische Laufwerk Ihres Computers.
2. Öffnen Sie das Programm, mit dem Sie die Musik auf Ihren Computer rippen möchten, z.B. iTunes oder Windows Media Player.
3. Drücken Sie die Schaltfläche **Importieren** (bei iTunes).
– ODER –
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vom Medium kopieren** (bei Windows Media Player).
4. Klicken Sie auf die zu kopierende Musik (Windows Media Player) und geben Sie an, wo die Dateien gespeichert werden sollen, nachdem Sie kopiert wurden. iTunes importiert die gesamte CD in ihre iTunes-Musikbibliothek.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rippen starten** (Windows Media Player).

6. Entfernen Sie die CD, nachdem das Rippen abgeschlossen ist. Die Musik befindet sich jetzt auf Ihrem Computer.



.....
Hinweis: Musik kann durch Urheberrechtsgesetze geschützt sein, die ein Kopieren oder Verteilen untersagen.

Kann ich für den Media Player eine Universal-Fernbedienung verwenden?

Sie können die meisten Modelle von Universal-Fernbedienungen verwenden, wie z. B. die Harmony-Modelle von Logitech.

Anhang

Wiedergabe von Multiformat-Inhalten

Multiformat ist ein Dateityp, der Dateien gruppiert, die zwar denselben digitalen Inhalt haben, aber in unterschiedlichen Digitalformaten codiert sind. Zum Beispiel kann eine einzelne Videodatei aus mehreren gruppierten Komponenten bestehen, wie Video, Audio und Foto. Der Media Player kann verschiedene Typen von Multiformat-Dateien wiedergeben. Eine detaillierte Liste der unterstützten Formate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 229.

Audio-Codec	Audio-Container	Video-Codec	Video-Container	Foto	Untertitel*	Wiedergabeliste
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (mit IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	MKV (mit eingebetteten Untertiteln)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MOV	PNG		
Dolby TrueHD		Xvid	DAT (VCD/ SVCD)		SMI	
DTS-HD			tp, ts, m2t/ m2ts		SRT	
FLAC			FLV		SSA	
WMA/ WMA Pro			OGM		SUB (SubViewer 1)	
AAC					SUB (SubViewer 2)	
DTS****					TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Zum Konvertieren von Untertiteldateien in ein anderes Format öffnen Sie die Datei mit dem Editor und verwenden Sie „Speichern unter“ mit folgenden Einstellungen: „Dateityp: Alle Dateien“ und „Codierung: UTF-8“.

**Nur 2-Kanal. Das 2-Kanalsignal wird digital an einen Empfänger weitergeleitet. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

***Nur Single Layer.

****Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 und anderen in den USA oder international ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS ist ein eingetragenes Warenzeichen und die DTS-Logos und das DTS-Symbol sind Marken von DTS, Inc.

Unterstützte Formate

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
VIDEO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Video: AVC MPEG/4 Audio: AAC AC3 MPEG-Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Video: DivX3 WMV3 Audio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG-Audio	AVI
.dat	Video: MPEG1 Audio: MPEG-Audio	CDXA
.dvr-ms	Video: MPEG2 Audio: AC3 MPEG-Audio	ASF
.flv	Video: AVC Audio: AAC MP3	FLV

Dateinamenerweiterung	Codec	Format/Container
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/.m4t/ .tp/.trp/.ts/.tts	Video: AVC MPEG1/2/4 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG-Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/.mpg/ .mpeg/.mpeg2/.mod/.vbs/.vob	Video: MPEG1/2 Audio: AC3 MPEG-Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Video: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio: AAC AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG-Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

Für den Mehrkanal-Surroundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.

Hinweise zu Video:

1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 oder 720x576p25, MP@L4.1 und HP@L4.1 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 und MP@HL 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40). WMV7 und WMV8 werden nicht unterstützt.
Unterstützt keine Screen, Image und Image Version 2-Profile.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 oder 1280x720p60), Bitrate (SD:20, HD:40).
7. AVC unterstützt „High10“ nicht.

Datei	Codec	Format/Container
AUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG-Audio	Keine
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
OGG	OGG Vorbis	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG-Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	Keine
APE	APE	Monkey's Audio
Für den Mehrkanal-Surroundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.		

Typ	Datei Name	Codec	Auflösung	Sonstige Einschränkungen
FOTOS				
BMP	bmp	Nicht komprimiert (am häufigsten)	2048 x 2048	Nicht verfügbar
TIFF	tif/tiff	Nicht komprimiertes 24-Bit RGB (am häufigsten)	2048 x 2048	Mehrseitenansicht wird nicht unterstützt, nur die erste Seite wird angezeigt
		LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	Nicht verfügbar
PNG	png	DEFLATE (verlustfrei)	2048 x 2048	Nicht verfügbar
GIF	gif	LZW (verlustfrei)	2048 x 2048	Zur Animation, unterstützt nur die erste Seite

Typ	Datei Name	Codec	Auflösung	Sonstige Einschränkungen
FOTOS				
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (verlustbehaftet) (am häufigsten)	4096 x 4096	CMYK wird nicht unterstützt
		Progressive	1280 x 720	Nicht verfügbar

Ausschließlich JPEG mit komprimiertem RGB-Format und Progressive JPEG mit einer Auflösung von bis zu 2048. TIFF-Dateien mit nur einer Ebene. Ausschließlich nicht komprimierte BMP-Dateien. „Nicht verfügbar“ bedeutet, dass zurzeit keine anderen Beschränkungen bekannt sind.

Miniaturansicht	Support	Einschränkung
MUSIK		
Dateinamenerweiterung	Unterstützt nur ID3-Format und das EXIF-Format hat Miniaturansichten	
mp3	Ja	Miniaturansicht im id3-Tag (Tag „APIC“ oder „PIC“)
wma	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
m4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
mp4a	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
flac	Ja	Miniaturansicht im flac-Format
asf	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
wmv	Ja	Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen)
mp4	Ja	Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)
jpg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpe	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tiff	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
tif	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen
jpeg	Ja	Miniaturansicht in den erweiterten Informationen

Zulassungen

Information zu Federal Communications Commission (FCC) Class B

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Der Betrieb dieses Gerätes darf nicht zu Störungen führen.
2. Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie in einem Wohngebiet angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Verwendung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und einschalten. Diese Störung können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einen anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Funk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt worden sind, können zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

Vorschriften/Haftungsausschluss

Bei Installation und Gebrauch dieses kabellosen LAN-Gerätes sind alle in der mit dem Produkt gelieferten Benutzerdokumentation aufgeführten Anweisungen zu beachten. Alle Änderungen oder Modifikationen (auch an den Antennen), die vom Hersteller nicht ausdrücklich zugelassen sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Rundfunk- oder Fernsehstörungen, die durch unbefugte Modifikation dieses Geräts oder den Ersatz der Verbindungskabel und angeschlossener Geräte durch andere als die vom Hersteller vorgeschriebenen verursacht werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, Störungen, die durch eine unbefugte Modifikation, Ersetzung oder Verbindung dieser Art verursacht werden, zu beheben. Hersteller und autorisierte Vertrags- oder Fachhändler übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verstöße gegen Regierungsaufgaben, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Richtlinien ergeben.

VORSICHT: Zur Einhaltung der von der FCC festgelegten Grenzwerte für die Strahlenbelastung muss die Antenne, die für diesen Sender verwendet wird, so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und dem Körper aller Personen eingehalten wird, und sie darf nicht mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender zusammen aufgestellt oder in Verbindung damit betrieben werden.

Industry Canada (IC)

Dieses Gerät erfüllt Abschnitt RSS-210 der Industry Canada-Vorschriften.
Der Betrieb ist an die folgenden zwei Voraussetzungen gebunden:

1. Der Betrieb dieses Gerätes darf nicht zu Störungen führen
2. Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden.
Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können

Dieses Gerät ist auf den Betrieb mit Antenne mit einer maximalen Verstärkung von 2 dBi ausgelegt. Die Verwendung von Antennen mit einer größeren Verstärkung sind nach den Vorschriften der Industry Canada strikt untersagt. Die erforderliche Antennenimpedanz beträgt 50 Ohm.

Um potenzielle Funkinterferenzen für Anwender zu reduzieren, sollten ein Antennentyp und Antennengewinn gewählt werden, deren äquivalente isotrope Abstrahlleistung nur der für die Funkkommunikation benötigten Leistung entspricht.

WICHTIGER HINWEIS: IC-Strahlenbelastungserklärung:

Dieses Gerät entspricht den IC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte so installiert und in Betrieb gesetzt werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper gewährleistet ist.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003 Klasse B.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed: Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte – Sicherheitsanforderungen.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Dieses Gerät darf nur mit dem kompatiblen UL-gelisteten Steckernetzteil betrieben werden.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed."

CE-Konformität für Europa

Der Betrieb dieses Gerät unterliegt den folgenden nationalen Vorschriften und der Gebrauch kann unter gewissen Einschränkungen untersagt sein.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)



Russland FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 28.09.2011 года

Garantieinformationen (Alle Regionen außer Australien/Neuseeland)

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wd.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie ein Warenrücksendeschein (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine RMA-Nummer (Berechtigung zur Warenrücksendung) sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind frei und versichert und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu versenden. Der Originalkarton und das zugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wd.com>. WD haftet nicht für den Verlust von Daten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Eingeschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Geltungsdauer der Garantie ist abhängig vom Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 1 Jahr, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/Pazifischer Raum 1 Jahr. Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereiche der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wd.com> beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts durch ein gleichwertiges oder besseres Produkt. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte eingeschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hierdurch gebotenen Abhilfen treten an die Stelle a) aller anderen Abhilfen und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, wie: zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. In einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind Ausschluss oder Einschränkungen der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere Rechte, die sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

Garantieinformationen (nur Australien/Neuseeland)

Privatpersonen, die in Australien und Neuseeland Produkte erwerben, werden auf diese Garantieinformationen verwiesen.

Kein Teil dieser Garantiebestimmungen ändert etwas an Ihren Rechten gemäß dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act oder schließt solche Rechte aus. Diese Garantie benennt den von WD bevorzugten, für alle Beteiligten voraussichtlich schnellen und einfachen Ansatz zur Erfüllung von Garantieansprüchen.

In Bezug auf das Produkt werden keine anderen Gewährleistungen übernommen, und zwar weder ausdrücklich noch durch Gesetz impliziert, insbesondere durch die im Sale of Goods Act enthaltenen. Wenn Sie Ihr Produkt in Neuseeland für geschäftliche Zwecke gekauft haben, dann bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der New Zealand Consumer Guarantees Act nicht anwendbar ist.

In Australien sind unsere Güter mit Garantien ausgestattet, die gemäß dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie sind bei einem wesentlichen Mangel zu Ersatz oder Wandlung sowie zu Schadenersatz für jeden anderen angemessenen vorhersehbaren Verlust oder Schaden berechtigt. Sie sind auch berechtigt, Güter instandsetzen oder ersetzen zu lassen, wenn sie nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht ein wesentlicher Mangel ist. Was einen wesentlichen Mangel darstellt, ist im australischen Verbraucherschutzrecht festgelegt.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Garantiezeit beträgt in Australien und Neuseeland 1 Jahr, falls nicht gesetzlich anders geregelt. Ihre Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Verkaufs, wie es auf der Verkaufsquittung eines autorisierten Distributors oder autorisierten Händlers erscheint. Ein Nachweis über den Verkauf ist für die Berechtigung zu dieser Garantie und zur Bestimmung des Anfangsdatums dieser Garantie erforderlich. Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn das Produkt einem autorisierten Distributor, einem autorisierten Händler oder einer regionalen Rücknahmestelle von WD zurückgegeben wird, von wo aus das Produkt ursprünglich von WD ausgeliefert wurde. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt (i) nicht bei einem autorisierten Distributor oder einem autorisierten Händler erworben, (ii) nicht im Einklang mit Spezifikationen und Anweisungen von WD benutzt, (iii) nicht zu seinem vorgesehenen Zweck verwendet oder (iv) von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist, oder c) während es sich nicht im Besitz von WD befand, verursacht wurde durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wd.com> beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung.

DIE PRODUKTE SIND KOMPLEXE UND ZERBRECHLICHE GEGENSTÄNDE, DIE ZUWEILEN DURCH (A) EXTERNE URSACHEN, DARUNTER UNTER ANDEREM FALSCHER HANDHABUNG SOWIE EINWIRKUNG VON HITZE, KÄLTE, FEUCHTIGKEIT UND STROMAUSFALL, ODER (B) INTERNE FEHLER AUSFALLEN KÖNNEN. SOLCHE FEHLER KÖNNEN DURCH VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG VON DATEN VERURSACHT WERDEN. BEACHTEN SIE, DASS SIE FÜR DEN VERLUST, DIE VERFÄLSCHUNG, DIE LÖSCHUNG ODER DIE ÄNDERUNG VON DATEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, VERANTWORTLICH SIND SOWIE FÜR DEN SCHUTZ DER DATEN VOR VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, ALLE DATEN AUF DEM PRODUKT KONTINUIERLICH ZU SICHERN UND EINE DATENSICHERUNG ANZULEGEN, EHE SIE ALLGEMEINE KUNDENDIENST- UND TECHNISCHE SUPPORTLEISTUNG VON WD ANFORDERN.

In Australien begrenzt WD seine Haftung auf den Ersatz eines Produkts oder die Lieferung eines gleichartigen oder besseren Produkts, soweit dies angemessen und zumutbar ist, wenn es sich dabei nicht um ein Produkt von einer Art handelt, wie es normalerweise für persönliche, private und häusliche Verwendung oder Verbrauch gekauft wird.

Für instandgesetzte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Auslieferung eines instandgesetzten oder umgetauschten Produkts. Es gilt die längere dieser beiden Fristen. Diese Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft werden.

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, sie zu beheben, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Die meisten technischen Supportfragen lassen sich über unsere Knowledge Base oder E-Mail-Support unter <http://support.wd.com> lösen. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie dies aus anderen Gründen vorziehen, rufen Sie WD unter einer für Sie zutreffenden, am Anfang dieses Dokuments angegebenen Telefonnummer an.

Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben wollen, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben. Wenn Sie mit dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, keinen Kontakt aufnehmen können, dann besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wd.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie Sie einen Warenrücksendeschein (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine RMA-Nummer (Berechtigung zur Warenrücksendung) sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, nach Erhalt einer qualifizierten Garantieforderung feststellt, dass diese Forderung zu Recht besteht, repariert WD oder ein solcher Händler nach seinem Gutdünken entweder das Produkt, ersetzt es durch ein gleichartiges oder besseres Produkt oder erstattet die Kosten des Produkts an Sie. Für Ausgaben in Verbindung mit einer Forderung aus dieser Garantie sind Sie verantwortlich. Die Ihnen aus dieser Garantie zukommenden Leistungen stehen Ihnen zusätzlich zu anderen Rechten und Abhilfen zu, die Ihnen aus dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act zukommen.

Der Originalkarton und das zugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD-Produkts aufbewahrt werden. Prüfen Sie das Ablaufdatum der Garantie (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wd.com>, um die Garantielaufzeit sicher festzustellen.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-Mail: support@wd.com

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software“), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von <http://support.wd.com/download/gpl> heruntergeladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie <http://support.wd.com/download/gpl> besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter <http://www.gnu.org> eingesehen werden und kann auch unter <http://support.wd.com/download/gpl> abgerufen werden.

Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.

Spotify-Drittanbieter-Lizenzen

Dank unterschiedlicher kostenloser und Open-Source-Software ist Spotify dahin gekommen, wo es heute steht. Manche dieser Software erfordert, dass wir die dazugehörigen Lizenzvereinbarungen in unser Produkt integrieren. Schon erledigt. Wir haben die gesamte Liste weiter unten aufgeführt. So können Sie nicht nur sehen, welche Software wir verwendet haben, sondern Sie erfahren auch die dazugehörigen Lizenzbedingungen. Ein großes Dankeschön vom gesamten Spotify-Team an alle, die an diesen fantastischen Programmen mitgearbeitet haben. Rock on!

- Power
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost Softwarelizenzvertrag – Version 1.0 – 17. August 2003

Hiermit wird allen natürlichen und juristischen Personen kostenlos die Erlaubnis erteilt, diese Software und zugehörige Dokumentation zu beziehen sowie unter dieser Lizenz zu verwenden, zu vervielfältigen, anzuzeigen, zu verteilen und auszuführen sowie abgeleitete Werke zu erstellen und Dritten diese Rechte einzuräumen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Die Copyright-Hinweise dieser Software sowie der gesamte, aus der obigen Lizenz, dieser Einschränkungen und dem nachfolgenden Haftungsausschluss bestehende Hinweistext müssen allen Kopien der vollständigen Software oder Teilen davon beiliegen, außer wenn diese Kopien oder abgeleiteten Werke ausschließlich als direkt ausführbarer Objektcode vorliegen, der vom Verarbeitungsprogramm für Quellsprachen erzeugt wurde.

DIE SOFTWARE WIRD UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG SOWIE UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG GELIEFERT, INSBESONDERE DIE DER HANDELSFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. DIE COPYRIGHTINHABER ODER ANDERE PERSONEN, WELCHE DIE SOFTWARE VERTREIBEN, HAFTEN UNGEACHTET DES HAFTUNGSGRUNDDES (WIE VERTRAG, FAHRLÄSSIGKEIT UND ANDERE HAFTUNGSGRÜNDE) NICHT FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN ODER ANDERE FOLGEN, DIE AUS DER NUTZUNG ODER ANDERWEITIGEN ZUSAMMENHÄNGEN MIT DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat-Lizenz. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der dazugehörigen Dokumentationsdateien (die „Software“) erhalten hat, unentgeltlich die Erlaubnis erteilt, diese Software uneingeschränkt zu benutzen, einschließlich ohne Einschränkung der Rechte auf Nutzung, Kopien, Änderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Vertrieb, Unterlizenzierung und/oder Verkauf von Kopien der Software, und Personen, die diese Software erhalten, diese Rechte gemäß folgenden Bedingungen zu erteilen:

Der obige Urheberrechtshinweis und dieser Erlaubnisvermerk sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software beizulegen.

DIE SOFTWARE WIRD UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG SOWIE UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG GELIEFERT, INSBESONDERE DIE DER HANDELSFÄHIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. KEINESFALLS SIND DIE AUTOREN ODER COPYRIGHTINHABER FÜR JEDLICHE FORDERUNGEN, SCHÄDEN ODER ANDERE ANSPRÜCHE HAFTBAR ZU MACHEN, WEDER DURCH ERFÜLLUNG EINES VERTRAGES, EINES VERGEHENS ODER ANDERE EREIGNISSE IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER SONSTIGER VERWENDUNG DER SOFTWARE.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

DAS WERK (WIE WEITER UNTEN DEFINIERT) WIRD UNTER DEN BEDINGUNGEN DIESER CODE PROJECT OPEN LICENSE („LIZENZ“) ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DAS WERK IST DURCH DAS URHEBERRECHT UND/ODER ANDERE GESETZE GESCHÜTZT. JEDE FORM DER NUTZUNG DES WERKS, DIE NICHT AUFGRUND DIESER LIZENZ ODER DURCH URHEBERRECHTSGESETZ GESTATTET IST, IST UNZULÄSSIG.

DURCH DIE AUSÜBUNG EINES DURCH DIESE LIZENZ GEWÄHRTEN RECHTS AN DEM WERK ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN LIZENZBEDINGUNGEN RECHTSVERBINDLICH EINVERSTANDEN. DER AUTOR GEWÄHRT IHNEN DIE IN DER LIZENZ GENANNTEN RECHTE IM AUSTAUSCH DAFÜR, DASS SIE DAS GEBUNDENSEIN AN DIE LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN. WENN SIE DIE LIZENZBEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, KÖNNEN SIE DIESES WERK NICHT VERWENDEN.

1. Definitionen.
 - a. Mit „Artikel“ sind alle Artikel gemeint, die vom Autor verfasst wurden, die beschreiben, wie der Source Code und die ausführbaren Dateien zu dem Werk vom Benutzer verwendet werden dürfen.
 - b. Mit „Autor“ ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die das Werk gemäß dieser Lizenzbestimmungen anbietet.
 - c. Mit „Abgeleitetes Werk“ ist ein Werk gemeint, das auf diesem Werk oder auf dem Werk sowie anderen, bereits bestehenden Werken basiert.
 - d. „Ausführbare Dateien“ bezieht sich auf EXE-Dateien, Binärdateien, Konfigurationen oder sonstige erforderliche Datendateien, die in diesem Werk enthalten sind.
 - e. Mit „Herausgeber“ ist der Anbieter der Webseite, des Magazins, der CD-ROM, der DVD bzw. eines anderen Mediums gemeint, mithilfe dessen Sie auf das Werk zugreifen.
 - f. „Quellcode“ bezieht sich auf die Ansammlung an Quellcode- und Konfigurationsdateien, die zur Erstellung der ausführbaren Dateien verwendet werden.
 - g. „Standardversion“ bezieht sich auf ein Werk, wenn dieses noch nicht geändert wurde bzw. mit Zustimmung des Autors geändert wurde. Die Zustimmung liegt allein im Ermessen des Autors.
 - h. „Werk“ bezieht sich auf die Ansammlung an Dateien, die vom Herausgeber vertrieben werden, einschließlich des Quellcodes, der ausführbaren Dateien, Binärdateien und Datendateien sowie der Dokumentation, der White Paper und der Artikel.
 - i. Mit „Sie“ oder „Ihren“ ist die natürliche oder juristische Person gemeint, die in dieser Lizenz genannte Nutzungen des Werks vornehmen und ihre Rechte gemäß dieser Lizenz ausüben möchte.
2. Angemessene Verwendung/Rechte der angemessenen Verwendung. Diese Lizenz lässt sämtliche Rechte unberührt, die sich aus den Beschränkungen der Verwertungsrechte, aus dem Erschöpfungsgrundsatz oder anderen Beschränkungen der Ausschließlichkeitsrechte des Rechtsinhabers durch die Anwendung findenden Gesetze ergeben.
3. Nutzungsrechte. Unter den Bedingungen dieses Lizenzvertrages räumt Ihnen der Autor ein lizenzgebührenfreies, räumlich und zeitlich (für die Dauer des geltenden Urheberrechts) unbeschränktes einfaches Nutzungsrecht ein, das Werk in der folgenden Art und Weise zu nutzen:
 - a. Sie dürfen die Standardversion des Quellcodes oder der ausführbaren Dateien in Ihren eigenen Anwendungen verwenden.
 - b. Sie dürfen Fehlerkorrekturen, Patches für Mobilgeräte sowie andere Modifikationen anwenden, die Sie gemeinfrei oder vom Autor erhalten haben. Ein auf diese Weise geändertes Werk gilt nach wie vor als Standardversion und unterliegt dieser Lizenz.
 - c. Sie dürfen Ihre Kopie dieses Werks (mit Ausnahme der Artikel) auf beliebige Weise anderweitig modifizieren, um ein abgeleitetes Werk zu erstellen, vorausgesetzt, Sie fügen einen gut sichtbaren Hinweis in jede geänderte Datei ein, der Aufschluss darüber gibt, wie, wann und wo Sie diese Datei geändert haben.
 - d. Sie dürfen die Standardversion der ausführbaren Dateien und des Quellcodes oder eines abgeleiteten Werks in Verbindung mit anderen (gegebenenfalls kommerziellen) Programmen im Rahmen eines größeren Softwarepakets vertreiben.
 - e. Die Artikel, in denen das in beliebiger Form vom Autor herausgegebene Werk besprochen werden, dürfen nicht ohne Zustimmung des Autors vertrieben oder erneut herausgegeben werden. Das Urheberrecht für jegliche Artikel dieser Art verbleibt beim Autor. Sie dürfen die ausführbaren Dateien und den Quellcode gemäß dieser Lizenz verwenden. Es ist Ihnen jedoch nicht gestattet, Artikel umzupositionieren, erneut zu veröffentlichen, anderweitig zu verteilen oder zur Verfügung zu stellen, sofern der Autor dies nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt hat.

Sämtliche von Ihnen gelieferten Unterroutinen oder Module, die in den Quellcode oder ausführbare Dateien dieses Werks verlinkt sind, sind nicht als Teil dieses Werks zu betrachten und unterliegen nicht den Bestimmungen dieser Lizenz.

4. Patentlizenz. Unter den in dieser Lizenz geregelten Bestimmungen gewährt Ihnen jeder Autor eine unbefristete, nicht exklusive, kostenlose, gebührenfreie, unwiderrufliche und weltweit gültige (mit Ausnahme der in diesem Abschnitt genannten) Patentlizenz zur Erstellung, Verwendung, Einfuhr und anderweitigen Übertragung des Werks.
5. Einschränkungen. Die Einräumung des Nutzungsrechts gemäß Abschnitt 3 dieser Lizenz erfolgt ausdrücklich nur unter den folgenden Bedingungen.
 - a. Sie erklären sich damit einverstanden, keine Urheber-, Marken- und Patenthinweise und damit verbundene Haftungsausschlüsse, die möglicherweise im Quellcode oder den ausführbaren Dateien erscheinen, zu entfernen.
 - b. Sie erklären sich damit einverstanden, für dieses Werk nicht zu werben oder in irgendeiner Weise zu behaupten, dies sei Ihr eigenes Werk.
 - c. Der Name des Urhebers darf nicht dazu verwendet werden, vom Werk abgeleitete Produkte zu unterstützen oder für diese zu werben, wenn der Urheber vorab nicht seine schriftliche Zustimmung erteilt hat.
 - d. Sie stimmen zu, dieses Werk weder ganz noch teilweise zu verkaufen, verleasen oder zu vermieten. Dies bedeutet nicht, dass Sie dieses Werk oder Teile davon nicht in ein größeres Softwarepaket integrieren dürfen, das wiederum selbst verkauft wird. Wenngleich das Werk als solches nicht verkauft, verleast oder vermietet werden kann.
 - e. Die ausführbaren Dateien und der Quellcode dürfen nur im Rahmen dieser Lizenz verbreitet werden und Sie müssen stets eine Kopie oder die vollständige Internetadresse in Form des Uniform-Resource-Identifizier (URI) dieser Lizenz beifügen, wenn Sie eine Kopie dieser ausführbaren Dateien oder des Quellcode verbreiten. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass Personen, die ausführbare Dateien und Quellcode erhalten, sich auch mit den für diese ausführbaren Dateien und Quellcodes geltenden Bestimmungen dieser Lizenz einverstanden erklären. Sie dürfen keine Vertrags- oder Nutzungsbedingungen anbieten oder fordern, welche die Bedingungen dieser Lizenz oder die durch diese Lizenz gewährten Rechte beschränken. Es ist Ihnen nicht gestattet, Unterlizenzen für dieses Werk zu erteilen. Sie müssen alle Hinweise unverändert lassen, die auf diese Lizenz und den Haftungsausschluss hinweisen. Sie dürfen die ausführbaren Dateien oder den Quellcode nicht mithilfe technischer Maßnahmen verbreiten, die den Zugang oder den Gebrauch des Werks in einer Weise kontrollieren, die zu den Bedingungen dieser Lizenz im Widerspruch stehen.
 - f. Sie erklären sich damit einverstanden, das Werk nicht für rechts- oder sittenwidrige oder aber unsachgemäße Zwecke einzusetzen oder dieses auf Seiten mit unzulässigen, rechts- oder sittenwidrigen Inhalten zu verwenden. Das Werk unterliegt den geltenden Exportbestimmungen. Sie erklären sich bereit, die für das Werk geltenden Gesetze und Vorschriften, nach Erhalt des Werks, genauestens zu befolgen.
6. Verbindlichkeiten, Garantien und Haftungsausschluss. DIESES WERK WIRD SO WIE SIE IST, AN IHREM JETZIGEN ORT UND WIE VERFÜGBAR BEREITGESTELLT, OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, BEDINGUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN. SIE ALS NUTZER TRAGEN DAS VOLLE RISIKO SEINER NUTZUNG, EINSCHLIESSLICH HINSICHTLICH URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN, PATENTVERLETZUNGEN, EIGNUNG, ETC. DER AUTOR LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH DIE HAFTUNG AB FÜR ALLE AUSDRÜCKLICHEN, IMPLIZIERTEN ODER GESETZLICH FESTGELEGTE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER DURCHSCHNITTLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE BEZÜGLICH RECHTSGEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN DER NICHTVERLETZUNG ODER DESSEN, DASS DAS WERK (ODER EIN TEIL DAVON) KORREKT, BRAUCHBAR UND FREI VON PROGRAMMFEHLERN ODER VIREN IST. SIE MÜSSEN DIESEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS WEITERGEBEN, WANN IMMER SIE DAS WERK ODER ABGELEITETE WERKE VERTREIBEN.
7. Freistellung. Sie erklären sich hiermit einverstanden, den Autor und den Herausgeber schad- und klaglos zu halten. Dies bezieht sich auf jeglichen Verlust und sämtliche Kosten (einschließlich angemessener Kosten für Anwälte und Prozesse), welche direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Verwendung des Werks durch Sie stehen.
8. Haftungsbeschränkung. SOWEIT NICHT DURCH EIN ANWENDBARES GESETZ ZWINGEND ANDERS VORGESCHRIEBEN, KANN AUFGRUND KEINER RECHTLICHEN THEORIE DEM AUTOR ODER HERAUSGEBER IHNEN GEGENÜBER IRGEND EINE SCHADENSERSATZPFLICHT ERWACHSEN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, ÜBER EIGENTLICHE SCHÄDEN HINAUSGEHENDE ENTSCHÄDIGUNGEN UND STRAFEN, DIE AUS DIESER LIZENZ, DEM GEBRAUCH DES WERKS ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTEHEN, SELBST DANN NICHT, WENN DER AUTOR ODER HERAUSGEBER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST.
9. Beendigung.
 - a. Diese Lizenz und die durch diese Lizenz gewährten Rechte verlöschen automatisch, sobald Sie gegen jedwede Bestimmung dieser Lizenz verstoßen. Jedoch werden die Lizenzen natürlicher oder juristischer Personen, die von Ihnen abgeleitete Werke erhalten haben, nicht beendet, sofern diese natürlichen oder juristischen Personen die Lizenz weiterhin voll anerkennen und befolgen. Die Abschnitte 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 behalten auch nach Beendigung dieser Lizenz Gültigkeit.
 - b. Wenn Sie Ansprüche wegen der Verletzung eines Urheberrechts, Warenzeichens, Patents, oder einer sonstigen Rechtsverletzung, die sich auf das Werk bezieht, gegenüber einem Mitwirkenden erheben, endet Ihre Lizenz von einem solchen Mitwirkenden automatisch.
 - c. Unter den oben genannten Bedingungen erfolgt die Lizenz auf unbegrenzte Zeit (für die Dauer des geltenden Urheberrechts für das Werk). Dennoch behält sich der Autor das Recht vor, das Werk unter anderen Lizenzbedingungen zu nutzen oder die eigene Weitergabe des Werks jederzeit zu beenden, vorausgesetzt, dass solche Handlungen nicht dem Widerruf dieser Lizenz dienen (oder jeder anderen Lizenzierung, die auf Grundlage dieser Lizenz erfolgt ist oder erfolgen muss) und diese Lizenz wirksam bleibt, bis Sie unter den oben genannten Voraussetzungen endet.

10. Herausgeber. Die Parteien bestätigen hiermit, dass der Herausgeber unter keinen Umständen bezüglich des Gegenstands dieser Lizenz zur Verantwortung gezogen oder haftbar gemacht werden kann. Der Herausgeber leistet keinerlei Gewährleistung in Bezug auf das Werk und haftet weder Ihnen noch etwaigen anderen Parteien gegenüber für jedwede Schäden; darunter fallen unter anderem allgemeine, Sonder-, Neben- oder Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit dieser Lizenz ergeben. Der Herausgeber behält sich das Recht vor, Ihnen das Werk jederzeit und ohne Vorankündigung nicht mehr zur Verfügung zu stellen.
11. Verschiedenes
 - a. Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen des Ortes, an dem sich der Hauptsitz des Autors befindet bzw., falls es sich beim Autor um eine natürliche Person handelt, nach den Gesetzen des Ortes, an dem der Autor seinen Hauptwohnsitz hat.
 - b. Sollte eine Bestimmung dieser Lizenz unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, so bleibt davon die Wirksamkeit der Lizenz im Übrigen unberührt, und ohne weiteres Zutun der Parteien hinsichtlich dieser Lizenz wird eine solche Bestimmung in dem für die Gültigkeit und Rechtswirksamkeit dieser Bestimmung notwendigen Maß überarbeitet.
 - c. Keine Bestimmung dieser Lizenz soll als abbedungen und kein Verstoß gegen sie als zulässig gelten, solange die von dem Verzicht oder von dem Verstoß betroffene Seite nicht schriftlich zugestimmt hat.
 - d. Diese Lizenz stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf das hierin lizenzierte Werk dar. Es bestehen keine Abreden, Vereinbarungen oder Erklärungen in Bezug auf das Werk, die in dieser Lizenz nicht genannt sind. Der Autor ist an etwaige zusätzliche, einseitig durch Sie übermittelte Bestimmungen nicht gebunden. Diese Lizenz kann nur durch schriftliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Autor modifiziert werden.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Die Verbreitung und die Verwendung in Quell- und Binärform, modifiziert oder unverändert, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Bei der Verbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
- Bei der Verbreitung in Binärform muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen zur Verfügung gestellten Materialien beibehalten werden.
- Weder der Name der Xiph.org-Foundation noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige, spezifische schriftliche Genehmigung zur aktiven Unterstützung oder Bewerbung abgeleiteter Werke dieses Produkts verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND ZULIEFERERN UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG GELIEFERT. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG, UNTER ANDEREM DER HANDELSFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. IN KEINEM FALL SIND DIE FOUNDATION ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE FÜR DIE LIEFERUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; ENTGANGENE BENUTZUNG, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) GLEICH WELCHEN URSPRUNGS. DIES GILT FÜR JEDEN ANSPRUCH, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND UND INSBESONDERE FÜR ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, DIE IN IRGENDWEISER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Die Verbreitung und die Verwendung in Quell- und Binärform, modifiziert oder unverändert, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Bei der Verbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
- Bei der Verbreitung in Binärform muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen zur Verfügung gestellten Materialien beibehalten werden.
- Weder der Name der Xiph.org-Foundation noch die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige, spezifische schriftliche Genehmigung zur aktiven Unterstützung oder Bewerbung abgeleiteter Werke dieses Produkts verwendet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN UND ZULIEFERERN UNTER AUSSCHLUSS JEDWEDER HAFTUNG GELIEFERT. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNG, UNTER ANDEREM DER HANDELSFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. IN KEINEM FALL SIND DIE FOUNDATION ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE FÜR DIE LIEFERUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; ENTGANGENE BENUTZUNG, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER

BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) GLEICH WELCHEN URSPRUNGS, DIES GILT FÜR JEDEN ANSPRUCH, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND UND INSBESONDERE FÜR ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, DIE IN IRGENDWEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto und Takuji Nishimura,

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verbreitung und die Verwendung in Quell- und Binärform, modifiziert oder unverändert, ist zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Bei der Verbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss beibehalten werden.
2. Bei der Verbreitung in Binärform muss der oben stehende Copyright-Hinweis, die Liste der Bedingungen sowie der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder in anderen zur Verfügung gestellten Materialien beibehalten werden.
3. Die Namen der Mitwirkenden dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht zur Werbung für Produkte verwendet werden, die von dieser Software abgeleitet werden.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN COPYRIGHT-INHABERN UND MITWIRKENDEN IN DER VORGEFUNDENEN FORM ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIE, INSBESONDERE DIE IMPLIZITEN GARANTIE DER HANDELSÜBLICHEN BRAUCHBARKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN ABGELEHNT. IN KEINEM FALL SIND DIE COPYRIGHT-INHABER ODER DIE MITWIRKENDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (INSBESONDERE FÜR DIE LIEFERUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; ENTGANGENE BENUTZUNG, DATENVERLUST, ENTGANGENEN GEWINN ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN) GLEICH WELCHEN URSPRUNGS, DIES GILT FÜR JEDEN ANSPRUCH, GLEICH AUS WELCHEM RECHTSGRUND UND INSBESONDERE FÜR ANSPRÜCHE AUS VERTRAG, DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) UND VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG, DIE IN IRGENDWEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h – Oberfläche der Allzweck-Programmbibliothek zum Komprimieren 'zlib' Version 1.2.3, 18. Juli 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-Loup Gailly und Mark Adler

Diese Software wird ohne ausdrückliche oder implizierte Garantie bereitgestellt. In keinem Fall können die Autoren für irgendwelche Schäden, die durch die Benutzung dieser Software entstanden sind, haftbar gemacht werden.

Es ist jedem gestattet, diese Software für jeden Zweck, inklusive kommerzieller Anwendungen, zu benutzen, zu verändern und sie frei weiterzuverbreiten, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Herkunft dieser Software darf nicht falsch dargestellt werden; Sie dürfen nicht angeben, dass Sie die ursprüngliche Software geschrieben haben. Wenn Sie diese Software in einem Produkt benutzen, würde eine Erwähnung geschätzt werden, sie ist aber nicht erforderlich.
2. Veränderte Quelltextversionen müssen deutlich als solche gekennzeichnet werden und dürfen nicht als die Originalsoftware dargestellt werden.
3. Diese Notiz darf in den Quelltexten nicht verändert oder gelöscht werden.

[Jean-loup Gailly jlop@jlop.org](mailto:Jean-loup.Gailly@jlop.org), Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 und anderen in den USA oder international ausgestellten und angemeldeten Patenten. DTS, das Symbol sowie DTS in Verbindung mit dem Symbol sind eingetragene Marken und DTS 2.0+Digital Out ist eine Marke von DTS, Inc. Produkt enthält Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Vertrauliches, unveröffentlichtes Material. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich durch bestimmte US-amerikanische Patente sowie durch andere geistige Eigentumsrechte geschützte Technologien. Die Verwendung der Urheberschutztechnologie muss von Rovi Corporation autorisiert sein und ist beschränkt für private und andere begrenzte Zwecke, soweit nicht anders von Rovi Corporation autorisiert. Reverse Engineering oder Disassemblierung ist untersagt.

Schließen Sie das Gerät nicht über einen VCR an. Videosignale, die über einen VCR übertragen werden, können durch Kopierschutzsysteme beeinträchtigt werden und das Bild auf dem Fernseher mit Störungen anzeigen.

Microsoft

Dieses Produkt enthält Technologie, die bestimmten Patent- und Markenrechten von Microsoft unterliegt. Die Verwendung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist gemäß entsprechender Lizenzen von Microsoft verboten.

Inhaltseigentümer verwenden die Windows Media-Technologie zur digitalen Rechteverwaltung (WMDRM) zum Schutz Ihres geistigen Eigentums, einschließlich Urheberrechten. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software für den Zugriff auf WMDRM-geschützte Inhalte. Wenn die WMDRM-Software nicht in der Lage ist, den Inhalt zu schützen, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Software-Funktion zum Abspielen oder Kopieren von geschützten Inhalten mithilfe von WMDRM zu sperren. Die Sperrung hat keinen Einfluss auf ungeschützte Inhalte. Wenn Sie Lizenzen für geschützten Inhalt herunterladen, stimmen Sie zu, dass Microsoft eine Sperrliste in die Lizenzen einschließen kann. Inhaltseigentümer können Sie auffordern, WMDRM zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie der Aktualisierung nicht zustimmen, erhalten Sie keinen Zugriff auf Inhalte, die eine Aktualisierung erfordern.

Inhaltseigentümer verwenden die Microsoft PlayReady-Technologie für Zugriff auf Inhalte, um Ihr geistiges Eigentum zu schützen, einschließlich urheberrechtlich geschütztem Inhalt. Dieses Gerät verwendet PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützten Inhalt und/oder WMDRM-geschützten Inhalt zuzugreifen. Wenn das Gerät nicht in der Lage ist, die Einschränkungen zur Inhaltsnutzung ordnungsgemäß durchzusetzen, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Geräte-Funktion zur Verwendung von PlayReady-geschützten Inhalten zu sperren. Die Sperrung sollte keinen Einfluss auf ungeschützten Inhalt oder Inhalt haben, der durch andere Technologien zum Inhaltszugriff geschützt ist. Inhaltseigentümer können Sie auffordern, PlayReady zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie der Aktualisierung nicht zustimmen, erhalten Sie keinen Zugriff auf Inhalte, die eine Aktualisierung erfordern.

Adobe®

Dieses Produkt verfügt über die Adobe® Flash®-Technologie. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Die an der Unterseite des Geräts befindliche Wandhalterung ist nicht für die Verwendung durch den Endbenutzer gedacht.

WD wahrt die Urheberrechte von Inhaltseigentümern, um die Verwendung ihres intellektuellen Eigentums zu steuern.

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt. WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung erwachsen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne Vorankündigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, My Book und My Passport sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Western Digital Technologies, Inc. WD TV und WD TV Live sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. in den USA und anderen Ländern. Andere ggf. hier genannte Marken gehören den jeweiligen Unternehmen.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705123-E00 Apr 2014

Stichwortverzeichnis

A

- Abschaltung
 - automatisch 209
- AccuWeather.com 107
- Aktualisieren der Firmware 67
- Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz 238
- Anschlüsse 10
- Apps
 - beim Start automatisch ausführen 54, 106
- Apps auf USB 182
- Audio synchronisieren 80
- Audio/Video
 - Automatische Signalquellenerkennung 9
 - Unterstützte Schnittstellen 9
- Audio-/Videomenüs
 - Audioausgang 186
 - Bildformat 185
 - Videoausgang 184
- Audioausgang 186
- Audiokanal 79
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 214
- Auswählen der Inhaltsquelle
 - Anmeldung 35
 - Lokaler Speicher 32
 - Medienserver 33, 35
 - Meine Medienbibliothek 31
 - Netzwerkfreigabe 33
 - Netzwerkfreigabe (Linux) 207
 - Netzwerkfreigabe (NFS) 207
- Automatische Abschaltung 209
- Automatische Signalquellenerkennung 9

B

- Banner 193
- Bedienung
 - grid 52
 - mochi 55
 - Verwenden 52
- Betrieb
 - Automatische Wiedergabe 209
- Betriebssystemanforderungen 15
- Bildformat
 - Breitbild 185
 - Fehlersuche 223
 - Normal 185
- Bildschirmschoner
 - Stil 193

- Verzögerung 193
- Bildschirmtastatur 63
- Breitbildeinrichtung 185

C

- Codierungsunterstützung 212
- Composite AV
 - Anschlüsse 10
 - Verbindung 19

D

- Darstellung
 - Web-Bedienung 45
- Dateien
 - Ansicht 101
 - Optionen 102
 - sortieren 101
- Dateiformate
 - Fehlersuche 226
 - Untertitel 228
 - Wiedergabeliste 228
- Dateisystem
 - Fehlersuche 225
 - Unterstützt 9
- Deezer 110
 - Anmelden 110
 - Beenden 114
 - Ein Konto löschen 114
 - Meine Musik 112
 - Player 112
 - Radiosender 111
 - Radiosender-Favoriten 113
 - Suche 114
 - Top-Charts 113
 - Wiedergabelisten 112
 - Zur Wiedergabeliste hinzufügen 113
- Diashow
 - Ansicht 100
 - Fehlersuche 223
 - Hintergrundmusik 100
 - Intervallzeit 197
 - Reihenfolgeneinstellung 197
 - Übergang 197
 - Wiedergabesteuerung 100
 - Zufall und Wiederholen 197
- Dienste
 - Automatische Wiedergabe beim Start 54, 106
 - entsperren 54

- Kindersicherung 53
- Optionen der Dienstseiten 105
- sperrern 53
- Verknüpfung auf der Startseite
hinzufügen 106
- Verknüpfung entfernen 54
- Verschieben 54
- Zu Favoriten hinzufügen 106
- Dolby-
 - Einstellung „Dynamische Steuerung des
Bildbereichs“ 189
- downloads 182
- Drahtlose Netzwerkprofile 203
- DRC 189
- DVD-Menü 194
- E**
- E/A-Anschlüsse
 - Composite AV 10
 - HDMI 10
 - Toslink 10
 - USB-Ports 10
- Ein/Aus
 - Ein/Aus-Taste 48, 50
 - Einschalten 19
 - Kabelverbindung 16
 - LED-Anzeige 11
 - Stromanschluss 10
- Einhaltung behördlicher Auflagen 233
 - Konformität mit Umweltschutzvorschrift-
en (China) 235
- Einrichten 183
- Einstellung „Dynamische Steuerung des
Bildbereichs“ 189
- Einstellungen
 - Audio-/Videomenü 184
 - Netzwerk 199
 - Neue Werte übernehmen 184
 - Systemmenü 199
- Erkennen von am Media Player ange-
schlossenem Speicher
 - Mac 38
 - Windows 38
- Erweiterte Funktionen 183
- F**
- Facebook
 - Abmelden 120
 - Anmelden 115
 - Fotooptionen 116
 - Fotos 116
- Freunde 117
- Mitteilungen 116
- Neuigkeiten 117
- Pinnwand 118
- Video-Optionen 119
- Videoplayer 118
- Videos 118
- Fehlermeldungen 225
- Fehlersuche 222
 - Anzeige 222
 - Audio 223
 - Fehlermeldungen 225
 - Fernbedienung 224
 - Firmware-Aktualisierung 224
 - Inhaltswiedergabe 225
 - USB-Gerät 223
 - Zusammenstellung der
Medienbibliothek 225
- Fehlersuche anzeigen 222
- Fernbedienung 12
 - Belegung 12
 - Einstellungen 208
 - Fehlersuche 224
 - Löschen der Musikfavoriten 208
 - Tasten und Funktionen 48
 - Virtuell 44
 - Web-Bedienung 44
- Festplattenmanager 213
- Firmware
 - neu, automatisch erkennen 215
 - neuste suchen 215
- Firmware-Aktualisierung
 - Fehlersuche 224
 - Verfahren 219
- Flickr 120
 - Beenden 126
 - Entdecken von Inhalten 120
 - Fotostream 125
 - Meine Kontakte 123
 - Meine Tags 124
 - Player 125
 - Suche nach einem Flickr-Mitglied 123
 - Suchen nach Inhalten 122
- Flixster 127
- Fotoeinstellungen
 - Diaschauübergang 197
 - Diashow-Reihenfolge 197
 - Fotoskalierung 197
 - Intervallzeit für Diashow 197
- Fotos
 - Als Hintergrund einrichten 96

- Ansicht 93
 - Anzeigeoptionen 97
 - Browser-Anzeige 198
 - Große Rasteransicht 198
 - Kleine Rasteransicht 198
 - Listenansicht 198
 - Listenmodus 196
 - Miniaturbild-Modus 196
 - drehen 98
 - Informationsfeld 99
 - Menüoptionen 95
 - Ordneransicht 94
 - Schwenkoptionen 98
 - Sortieren und Filtern 94
 - Unterstützte Formate 228
 - Unterstützung von Digitalkameras 95
 - Zoomoptionen 98
 - Zusammenstellung der Medienbibliothek, Kategorien 60
- Freigaben
- Mac 34
 - Windows 34
- freigegebener Ordner 34
- Funktion „Auswerfen“
- Taste 49, 51
 - Verfahren 22
- Funktion „Automatische Wiedergabe“ 209
- G**
- Garantieinformationen 236
 - Australien/Neuseeland 236
 - Gerät neu starten 215
 - GPL-Software 238
 - Grid UI 52
 - Dienst-Optionen 53
 - Hauptkategorien 52
 - Navigation 52
- H**
- HD Media Player
 - Fehlermeldungen 225
 - HDMI
 - Anschlüsse 10
 - Verbindung 18
 - HDMI CEC 188
 - Heimkino
 - Verbindung 20
 - Hintergrund 191
- I**
- Informationsfeld
 - Fotos 99
- Musik 90
 - Videos 81
- Installation
- Anforderungen 15
 - Composite AV-Verbindung 19
 - HDMI-Anschluss 18, 20
 - Stromanschluss 16, 19
 - USB-Verbindung 21
 - Verfahren 16
- K**
- Kapitelauswahl 77
 - Kindersicherung 212
 - Kompatibilität 15
 - Betriebssysteme 15
 - Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 235
 - Konsole
 - Optionen 57
- L**
- LED-Anzeigen 11
 - Ein/Aus 11
 - Leistungsmerkmale 8
 - AV-Schnittstellen 9
 - Menüs 8
 - Unterstützte Dateiformate 228
 - Unterstützte Dateisysteme 9
 - USB-Unterstützung 9
 - Linux 207
 - Live365 128
 - Abmelden 134
 - Anhören 129
 - Anmelden 128
 - Beenden 134
 - Eine Station aus Ihrer Favoritenliste entfernen 133
 - Eine Station zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen 133
 - Songs bewerten 134
 - Suchen 132
 - Titelinformationen abrufen 134
 - Lokaler Speicher 32
- M**
- Mac
 - Freigaben 34
 - Media Center registrieren 213
 - Medienbibliothek
 - Ausnahmen 216
 - löschen 58

- Medienbibliothek löschen 58
 - Medieninhalt suchen
 - Manuelle Suche 60
 - Suchfunktion 61
 - Medienserver 33, 35
 - Mein Speicher 101
 - Meine Medienbibliothek 31
 - Menüs, Übersicht 8
 - Metadaten 211
 - Metaquellen-Manager 211
 - Miracast 204
 - Mit WD TV tweeten 166
 - Mochi UI 55
 - Konsole 56
 - Navigation auf der Startseite 55
 - Optionen auf der Startseite 55
 - Musik
 - Audiotitelanzeige 196
 - Automatische Wiedergabe 209
 - Browser-Anzeige 196
 - Einstellen der Wiedergabesequenz 196
 - Einstellungen 195
 - In einer Diaschau verwenden 100
 - Infobalken Hintergrundmusik 196
 - Menüoptionen 87
 - Ordneransicht 86
 - Sortieren und Filtern 86
 - Unterstützte Formate 228
 - Wiedergabebildschirm 90
 - Wiedergabeoptionen 90
 - Wiedergabesteuerung 88
 - Wiedergabeverfahren 85
 - Zufallsmodus 92
 - Zusammenstellung der Medienbibliothek, Kategorien 59
 - N**
 - Nachrichten
 - Individuelle Nachrichtendienste hinzufügen 181
 - Nachrichten lesen 180
 - Optionen 181
 - Suche 180
 - Netzwerkdienste
 - Ordnerfreigaben 42
 - Übertragen von Dateien 36
 - Web-Bedienung 42
 - Netzwerkeinrichtung
 - Ethernet 24
 - Wireless 25
 - Netzwerkeinstellungen
 - Anmeldedaten der Netzwerkfreigabe löschen 206
 - Arbeitsgruppe 206
 - Einrichtung der automatischen Erkennung von Wi-Fi Direct 203
 - Gerätename 205
 - Netzwerkeinrichtung 199
 - Netzwerkfreigabeserver 206
 - Proxy 206
 - Unterstützung für Linux-Freigaben (NFS) 206
 - Verbindung prüfen 203
 - Verwaltung von Netzwerkfreigaben 206
 - Zuvor verbundenes drahtloses Netzwerk 203
 - Netzwerkfreigabe 33
 - Dateifreigabe aktivieren 36
 - Netzwerkfreigabe (Linux) 207
 - Netzwerkfreigabe (NFS) 207
 - NFS 206, 207
 - NTSC 185
 - Nutzungsstatistik 215
- O**
- Ordneransicht
 - Fotos 94
 - Musik 86
 - Videos 69
 - Ordnerfreigaben 42
- P**
- Packungsinhalt 15
 - PAL 185
 - Pandora 135
 - Anmelden 136
 - Lesezeichen für einen Song oder Künstler 140
 - QuickMix 139
 - Sender 137
 - Songs bewerten 139
 - Warum ist ein Song in der Wiedergabeliste meiner Station? 140
 - Pfeiltasten 48, 50
 - Picasa 140
 - Anzeigeoptionen 145
 - Ausgewählt 147
 - Ein Konto löschen 147
 - Letzte 147
 - Meine Fotos 144
 - Menüoptionen 144
 - Nach Inhalten suchen 142

- Personen, bei denen ich mitlese 146
- Video-Player 146
- Produkt
 - Einhaltung behördlicher Auflagen 233
 - Garantie 236
 - Inanspruchnahme von
 - Serviceleistungen 236
 - Informationen aufzeichnen 3
 - Registrierung 4
 - Sicherheitsinformationen 1
 - Überblick 5
 - Zubehör 4
- R**
- Reset-Taste 10
- RoHS 235
- RSS
 - Web-Bedienung 46
- S**
- Samba 34
- Schlummerfunktion 81
- Screenshot 208
- Setup (Einrichtung) 183
 - Audio-/Videoausgang 184
 - Auf Werkseinstellungen
 - zurücksetzen 214
 - Bildeinstellungen 197
 - Bildschirmschonerstil 193
 - Bildschirmschonerverzögerung 193
 - Darstellung 189
 - DVD-Menü 194
 - Einrichtung, Bildschirmnavigation 184
 - Einrichtung, Menüleiste 183
 - Einstellungen der Fernbedienung 208
 - Festplattenmanager 213
 - Geräteregistrierung 213
 - Gerätesicherheit 211
 - Hintergrund 191
 - Info 216
 - Inhaltsinformationen abrufen 211
 - Kalibrierung der Bildschirmgröße 189
 - Live-Banner im Rasterdesign 193
 - Medienbibliothek 210
 - Metaquellen-Manager 211
 - Musikeinstellungen 195
 - Neue Firmware automatisch
 - erkennen 215
 - Neueste Firmware suchen 215
 - Neustart des Geräts 215
 - Pfeiltasten 184
 - Sprache 189
 - Steuerung der LED-Anzeige 214
 - Theme 190
 - Videoeinstellungen 194
 - Zeitzone auswählen 210
 - Zusätzliche
 - Codierungsunterstützung 212
 - Zustimmung zur Teilnahme an der
 - Produktverbesserung 215
- SHOUTcast Radio 147
 - Anhören 148
 - Eine Favoritentaste einem Radiosender
 - zuweisen 150
 - Eine Station aus Ihrer Favoritenliste
 - entfernen 151
 - Einen Radiosender in Ihrer Favoritenliste
 - hören 150
 - Hinzufügen eines Senders zu Ihrer
 - Favoritenliste 149
 - Suchen 149
 - Top-Radiosender 151
 - über 151
- Sicherheit 211
 - Kindersicherung 212
 - Verkaufsdemo-Modus 212
- SiriusXM 151
 - Stationen filtern 152, 153
- Snapshot erfassen 208
- Software, GPL 238
- Spotify 154
 - Album oder Interpret durchsuchen 158
 - Biographie ansehen 159
 - Einen Titel einer Wiedergabeliste
 - hinzufügen 156
 - Eingang 160
 - Konto löschen 160
 - Mitwirken an einer Wiedergabeliste 157
 - Neuigkeiten 160
 - Personen 155, 160
 - Spotify-Drittanbieter-Lizenzen 238
 - Suchen 155
 - teilen 159
 - Toplisten 160
 - Wiedergabemodus 158
- Spracheinrichtung 189
- Startseite
 - Bildschirmnavigation 52
 - Fehlermeldungen 225
 - Fotos 93
 - Musik 85
 - Setup (Einrichtung) 183

- Taste 48, 50
- Überblick 52
- Videos 68
- Steuerung der LED-Anzeige 214
- Suchfunktion
 - Taste 48, 50
 - Verfahren 61
- System zurücksetzen
 - Dienstknoten 214
 - System 214
- Systemkompatibilität 15

T

- Tastatur 63
- Temperaturanzeige 108
- Theme 190
 - Web-Bedienung 45
- Toslink
 - Anschlüsse 10
- Tuneln 161
 - Abrufen von Informationen zum Sender 164
 - Anhören 162
 - Anhören eines Senders in Ihrer Favoritenliste 163
 - Anmelden 161
 - Eine Station aus Ihrer Favoritenliste entfernen 164
 - Eine Station zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen 163
 - Melden von Problemen 165
 - Suchen 163
- Twitter 166

U

- Unterstützung von Digitalkameras 95
- Unterstützung von Miniaturansichten für Mediendateien 60
- Untertitel
 - Aktivieren 78
 - anpassen 78
 - Einstellung Schriftgröße 194
 - Rahmeneinstellung 194
 - Standardeinstellung 194
 - Unterstützte Formate 228
- USB-Gerät
 - Entfernen 22
 - Fehlermeldungen 225
 - Fehlersuche 223
 - Medienbibliothek 216
 - Taste Auswerfen 49, 51

- Trennen 21
- Unterstützte Geräte 9
- USB-Ports 10
- Verbindung 21
- Zusammenstellung der Medienbibliothek 58

Ü

- Übertragen von Dateien 36
 - zwischen dem Media Player und einem Computer mit Mac 41
 - zwischen dem Media Player und einem Computer mit Windows Vista / Windows 7 39
 - zwischen dem Media Player und einem Computer mit Windows XP 36

V

- Verkaufsdemo-Modus 212
- Videoausgang
 - Composite 185
 - Unterstützte Auflösungen 9
- Videoeinstellungen
 - Browser-Anzeige 195
 - Schriftgröße Untertitel 194
 - Standarduntertitel 194
 - Untertitelbegrenzung 194
 - Vidoreihenfolge 194
- Videos
 - Audio synchronisieren 80
 - Audiokanal 79
 - Automatische Wiedergabe 209
 - Bildformat 185
 - Browser-Anzeige
 - Galerieansicht 195
 - Große Rasteransicht 195
 - Kleine Rasteransicht 195
 - Listenansicht 195
 - Vorschau 195
 - DVD-Navigation 82
 - Einstellungen 194
 - Informationsfeld 81
 - Kalibrierung der Bildschirmgröße 189
 - Kapitel anzeigen 77
 - Menüoptionen 70
 - Ordner
 - Verknüpfung zur Startseite hinzufügen 75
 - Ordneransicht 69
 - Ordneroptionen 75
 - Schwenkoptionen 80
 - Sortieren und Filtern 69

Unterstützte Formate 228
Untertitel 78
Verknüpfung hinzufügen 72
Videoausgangseinstellung 184
Wiedergabeoptionen 77
Wiedergabesteuerung 76
Wiedergabeverfahren 68
Zoomoptionen 80
Zusammenstellung der Medienbibliothek, Kategorien 59
Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung 1

W

Wandhalterung 11
Wartung
 System 219
Web-Bedienung 42
 Abmelden 47
 Darstellung 45
 downloads 46
 Kundendienst 47
 RSS 46
 starten 42
 System 43
 Theme 45
Wetter 107
 Einstellung 58
 Temperaturanzeige ändern 108
Wiedergabeliste
 Unterstützte Formate 228
 Videos, Wiedergabe 69, 85
Wiedergeben auf 9
Wiederholungsmodus
 Musik 91
Wi-Fi Direct 203
Windows
 Freigaben 34
Windows 7
 Wiedergeben auf 9
Windows Pairing-Code 201
Wireless-Anzeige 204
Wireless-Netzwerk, Einrichtung 25
 Windows Pairing-Code abrufen 201

Y

YouTube 168
 Am besten bewertet 173
 Anmelden 140, 169
 Ausgewählte Videos 172
 Ähnliche Videos 176
 Beliebtste Videos 173

Beschränkter Videoinhalt 178
Codierungsunterstützung 178
Favoriten 172
Hinzufügen von Videos zu einer
 Wiedergabeliste 177
Löschen eines YouTube-Kontos vom
 Media Player 178
Mein Konto 142, 170
Meistgesehene Videos 173
Optionen 174
Player 175
Suchen nach Videos 170
Suchverlauf 64, 144, 172
Videos mögen/nicht mögen 176
Videos zu den Favoriten hinzufügen 177
Voreinstellungen 174

Z

Zeit
 Einstellung 58, 210
Zoomoptionen
 Fotos 98
 Videos 80
Zubehör 4
Zusammenstellung der Medienbibliothek
 Aktivieren 58
 Ausnahmen 58
 Fehlermeldungen 225
 Kategorien 59
 Überblick 58, 216