



WD TV[®] Live Hub[™]

Κέντρο πολυμέσων

Εγχειρίδιο χρήστη



Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές οδηγίες για τον χρήστη	1
	Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια	1
	Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD®	2
	Καταγραφή των πληροφοριών του προϊόντος WD	3
	Δήλωση του προϊόντος WD	4
	Παρελκόμενα	4
2	Επισκόπηση προϊόντος	5
3	Χαρακτηριστικά και λειτουργίες	8
	Χαρακτηριστικά	8
	Συνδέσεις	10
	Κουμπί και ένδειξη LED τροφοδοσίας	11
	Τηλεχειριστήριο	12
4	Πρώτα βήματα	14
	Περιεχόμενα συσκευασίας	14
	Απαιτήσεις εγκατάστασης	14
	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	14
	Διαδικασία εγκατάστασης	15
5	Λειτουργία του κέντρου πολυμέσων	29
	Χρήση του τηλεχειριστηρίου	29
	Χρήση πληκτρολογίου USB	31
	Χρήση του μενού του κέντρου πολυμέσων	33
	Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων	37
	Εντοπισμός περιεχομένου στη μονάδα	39
6	Παρακολούθηση βίντεο	44
	Αναπαραγωγή βίντεο	44
	Επιλογές μενού Videos (Βίντεο)	47
	Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο	51
	Επιλογές αναπαραγωγής βίντεο	52
	Περιήγηση τύπου DVD	57

7	Αναπαραγωγή μουσικής	60
	Αναπαραγωγή μουσικής	60
	Επιλογές μενού Music (Μουσική)	62
	Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής μουσικής	64
	Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής	65
	Αναπαραγωγή μουσικής από το iPod®	68
8	Προβολή φωτογραφιών	69
	Εμφάνιση φωτογραφιών	69
	Υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής	71
	Επιλογές μενού Φωτογραφίες	72
	Επιλογές εμφάνισης φωτογραφιών	74
	Εμφάνιση μικρογραφιών των φωτογραφιών	76
	Εμφάνιση πληροφοριών των φωτογραφιών	76
	Παρουσίαση φωτογραφιών	77
9	Αρχεία	78
	Επιλογές αρχείων	79
10	Εγκατάσταση δικτύου	80
	Εγκατάσταση δικτύου Ethernet (ενσύρματα)	80
	Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου	81
	Έλεγχος της σύνδεσης δικτύου	86
11	Δικτυακές υπηρεσίες	88
	Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο	88
	Κοινή χρήση φακέλου στον υπολογιστή σας	95
	Χρήση του περιβάλλοντος χρήστη στον ιστό	103
12	Διαδικτυακές υπηρεσίες	109
	Προσθήκη υπηρεσίας στα Αγαπημένα	112
	AccuWeather.com	113
	Deezer	116
	Facebook	122
	Flickr	127
	Flixster	136
	Live365	137

MLB.TV	146
Netflix	150
Pandora (Μόνο για τις Η.Π.Α.)	151
Picasa	158
Υπηρεσία SHOUTcast Radio	166
Spotify	171
TuneIn	178
YouTube	184
<hr/>	
13 Live TV (Ζωντανή τηλεόραση).....	197
Προβολή «Live TV» (Ζωντανή τηλεόραση).....	197
<hr/>	
14 Παιχνίδια	198
Εμφάνιση παιχνιδιών	198
<hr/>	
15 RSS.....	199
Ανάγνωση πηγών ειδήσεων RSS.....	199
Προσθήκη πηγών ειδήσεων RSS.....	199
<hr/>	
16 Ρύθμιση και προηγμένα χαρακτηριστικά	200
Πλήκτρα περιήγησης στη ρύθμιση	201
Audio/Video Output (Έξοδος ήχου/βίντεο)	201
Appearance (Εμφάνιση)	206
Video Settings (Ρυθμίσεις βίντεο).....	211
Music Settings (Ρυθμίσεις μουσικής)	213
Photo Settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)	214
Network (Δίκτυο).....	217
Operation (Λειτουργία)	224
Σύστημα	226
Πρόσβαση μέσω κινητού / WD Photos	234
Πληροφορίες.....	238
Βιβλιοθήκη πολυμέσων	238
<hr/>	
17 Συντήρηση συστήματος	241
Αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος	241
Αντιμετώπιση προβλημάτων	244
Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος	247
Συχνές ερωτήσεις	248

18	Παράρτημα	250
	Αναπαραγωγή περιεχομένου αρχείων πολλαπλών μορφών . . .	250
	Υποστηριζόμενες μορφές	251
	Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς	255
	Πληροφορίες για την εγγύηση (Όλες οι περιοχές εκτός από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία)	258
	Πληροφορίες για την εγγύηση (Μόνο για Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία)	259
	GNU Γενική δημόσια άδεια («GPL»)	260
	Άδειες τρίτων κατασκευαστών της υπηρεσίας Spotify	261

1

Σημαντικές οδηγίες για τον χρήστη

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα την προσωπική ασφάλεια. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι μηχανισμοί προστασία που έχουν ενσωματωθεί στη συσκευή αυτή θα σας προστατεύσουν, εφόσον τηρήσετε τις ακόλουθες διαδικασίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη λειτουργία.

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό ύφασμα.
- Μην φράσσετε τις οπές αερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμότητας, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Μην αναιρείτε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος ή του βύσματος τύπου γείωσης. Το πολωμένο βύσμα διαθέτει δύο λεπίδες, η μία εκ των οποίων έχει μεγαλύτερο φάρδος από την άλλη. Το βύσμα τύπου γείωσης διαθέτει δύο λεπίδες και ένα τρίτο δόντι γείωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή το τρίτο δόντι παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας παλαιού τύπου.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην το πατάτε ούτε να μαγκώνει, ειδικά στα βύσματα, στις πρίζες εξυπηρέτησης και στο σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα εξαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αφαιρείτε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Για κάθε εργασία επισκευής, αποταθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή υποστεί ζημιά καθ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή εάν εισέλθουν αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί φυσιολογικά ή εάν πέσει κάτω.
- Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε όσα αναφέρονται στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και στο Εγχειρίδιο χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία εκτός της περιοχής 5°C–35°C (41°F–95°F).

- Αποφύγετε την πτώση ή το τράνταγμα της συσκευής.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή ενόσω είναι σε λειτουργία.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να τα πατήσετε ή να μαγκώσουν σε αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω τους ή δίπλα σε αυτά.
- Μην τοποθετείτε πολλά φορτία στις πρίζες τοίχου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.wdc.com.

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD®

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην επιστροφή του παρόντος προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής μας βάσης δεδομένων ή μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση <http://support.wdc.com>. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την WD στον καταλληλότερο αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω.

Το προϊόν που διαθέτετε περιλαμβάνει 30 ημέρες δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει η εγγύηση. Η περίοδος των 30 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της WD. Η υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν για ολόκληρο το διάστημα της εγγύησης και η εκτεταμένη γνωσιακή μας βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Για να μας βοηθήσετε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις νέες δυνατότητες και λειτουργίες, μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν της WD ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <http://register.wdc.com>.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση <http://support.wdc.com> και επιλέξτε ένα από τα εξής θέματα:

- **Downloads** (Αρχεία προς λήψη) – Κάντε λήψη προγραμμάτων οδήγησης, εφαρμογών λογισμικού και ενημερώσεων για το προϊόν WD που διαθέτετε.
- **Registration** (Δήλωση) – Δηλώστε το προϊόν WD που διαθέτετε για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές προσφορές.
- **Warranty & RMA Services** (Υπηρεσίες εγγύησης και RMA) – Αποκτήστε πληροφορίες για την εγγύηση, την αντικατάσταση προϊόντος (RMA), την κατάσταση RMA καθώς και πληροφορίες για την επαναφορά δεδομένων.
- **Knowledge Base** (Γνωσιακή βάση) – Πραγματοποιήστε αναζητήσεις με βάση μια λέξη-κλειδί, μια πρόταση ή ένα answer ID.
- **Installation** (Εγκατάσταση) – Λάβετε ηλεκτρονική βοήθεια εγκατάστασης για το προϊόν ή το λογισμικό της WD.
- **WD Community** (Κοινότητα της WD) – Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και συνδεθείτε με άλλους χρήστες.

Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της WD

Όταν επικοινωνείτε με τη WD για υποστήριξη, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τον αριθμό σειράς του προϊόντος WD και τις εκδόσεις του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματός σας.

Βόρεια Αμερική		Ευρώπη	00800 ASK4 WDEU
Αγγλικά	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	(αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση)*	(00800 27549338)
Spanish (Ισπανικά)	800.832.4778	Ευρώπη	+31 880062100
Μεξικό	001 8002754932	Μέση Ανατολή	+31 880062100
		Αφρική	+31 880062100

Νότια Αμερική		Ασιατικές χώρες του Ειρηνικού ωκεανού	
Χιλή	1230 020 5871	Αυστραλία	1 800 42 9861
Βενεζουέλα	0800 100 2855	Κίνα	800 820 6682/+65 62430496
Περου	0800-54003	Χονγκ Κονγκ	+800 6008 6008
Ουρουγουάη	000 413 598 3787	Ινδία	1 800 200 5789
Αργεντινή	0800 4440839	Ινδονησία	+803 852 9439
Βραζιλία	0800 7704932	Ιαπωνία	0120 994 120/00531 65 0442
		Κορέα	02 703 6550
		Μαλαισία	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Φιλιππίνες	1 800 1441 0159
		Σιγκαπούρη	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Ταϊβάν	+800 6008 6008/+65 62430496

* Ο αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Καταγραφή των πληροφοριών του προϊόντος WD

Στον πίνακα που ακολουθεί, γράψτε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του νέου σας προϊόντος WD. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής. Επίσης, πρέπει να σημειώσετε την ημερομηνία αγοράς. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρειαστούν κατά τη λήψη τεχνικής υποστήριξης.

Αριθμός σειράς:
Διεύθυνση MAC:
Αριθμός μοντέλου:
Ημερομηνία αγοράς:
Σημειώσεις για το σύστημα και το λογισμικό:

Δήλωση του προϊόντος WD

Το προϊόν WD περιλαμβάνει 30 ημέρες δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει η εγγύησή του. Η περίοδος των 30 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με την τεχνική υποστήριξη της WD. Δηλώστε το προϊόν WD ηλεκτρονικά στη διεύθυνση <http://register.wdc.com>.

Εάν το κέντρο πολυμέσων που διαθέτετε έχει ενεργή σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να κάνετε τη δήλωση απευθείας από τη συσκευή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο (δείτε «Χρήση του τηλεχειριστηρίου» στη σελίδα 29) ή ένα πληκτρολόγιο USB (δείτε «Χρήση πληκτρολογίου USB» στη σελίδα 31). Για οδηγίες, μεταβείτε στη «Device Registration (Δήλωση συσκευής)» στη σελίδα 231.

Παρελκόμενα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά παρελκόμενα για το συγκεκριμένο προϊόν, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

Η.Π.Α.	www.shopwd.com ή www.wdstore.com
Καναδάς	www.shopwd.ca ή www.wdstore.ca
Ευρώπη	www.shopwd.eu ή www.wdstore.eu
Άλλες περιοχές	Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της WD στην περιοχή σας. Για μια λίστα των στοιχείων επικοινωνίας του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.wdc.com και ανατρέξτε στη γνωσιακή βάση δεδομένων στην απάντηση (answer) με αριθμό ID 1048.

2

Επισκόπηση προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το κέντρο πολυμέσων WD TV Live Hub. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη περιέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του καινούριου σας κέντρου πολυμέσων. Για τις τελευταίες πληροφορίες και νέα σχετικά με τα προϊόντα της WD επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.westerndigital.com.

Το καλύτερο ψυχαγωγικό περιεχόμενο στην τηλεόραση HDTV που διαθέτετε – Αναπαραγάγετε με συνεχή ροή τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες ταινιών, παρακολουθήστε τις τηλεοπτικές εκπομπές που δεν θέλετε να χάσετε, παρακολουθήστε τα πιο πρόσφατα βίντεο και μείνετε συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σας δίκτυο. Μη συμβιβάζεστε με τη μικρή οθόνη του υπολογιστή σας για την προβολή ψυχαγωγικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Με το κέντρο πολυμέσων WD TV Live Hub, μπορείτε να τα απολαύσετε όλα στην τηλεόραση HDTV που διαθέτετε. Δείτε «Διαδικτυακές υπηρεσίες» στη σελίδα 109 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συγκεντρώστε σε ένα κεντρικό μέρος τη συλλογή πολυμέσων σας – Γεμίστε την υψηλής χωρητικότητας μονάδα με όλα τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε για να δημιουργήσετε ένα jukebox με τα δικά σας αρχεία πολυμέσων. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να αναπαραγάγετε τις οικιακές σας ταινίες, να μοιραστείτε παρουσιάσεις από τις διακοπές και να αναπαραγάγετε τη μουσική σας στη μεγάλη οθόνη και στο στερεοφωνικό σύστημα του καθιστικού σας.

Αναπαραγωγή βίντεο σε πλήρη ανάλυση HD 1080p. Ο τέλειος συνεργάτης για την HDTV τηλεόρασή σας – Αυτό είναι ένα πραγματικό στοιχείο. Αναπαραγωγή σε πλήρη ανάλυση HD 1080p. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εκπληκτική ποιότητα εικόνας βίντεο υψηλής ανάλυσης και τον κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Χρησιμοποιήστε το προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται, για να κάνετε τις επιλογές σας χρησιμοποιώντας τα εύχρηστα και κινούμενα μενού περιήγησης.

Αναπαραγωγή σχεδόν οποιουδήποτε τύπου αρχείου πολυμέσων – Η συσκευή WD TV Live Hub υποστηρίζει ευρεία γκάμα των πιο δημοφιλών μορφών αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των μορφών βίντεο βιντεοκάμερας HD.

Η ψυχαγωγία στα χέρια σας – Ελέγξτε την εμπειρία με τη συσκευή WD TV, με την απλή πίεση ενός πλήκτρου ή με το πέρασμα του δακτύλου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WD TV Remote™. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση με ένα πλήκτρο στις αγαπημένες σας διαδικτυακές υπηρεσίες, εύκολη εισαγωγή κειμένου και ένα χειριστήριο pad για ειδικές κινήσεις, για ταχύτερη πλοήγηση στο αγαπημένο σας περιεχόμενο. Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής από το κατάστημα Apple® App Store ή αποκτήστε την εφαρμογή για Android™ από το Google Play.

Κάντε τη λήψη με τη φορητή συσκευή σας και μοιραστείτε το στην τηλεόραση HDTV – Κάντε λήψη της εφαρμογής WD Photos™, μιας δωρεάν εφαρμογής φωτογραφιών και βίντεο για τη συσκευή iPad®, iPhone®, iPod touch® ή το Android smartphone που διαθέτετε. Κάντε λήψη μιας φωτογραφίας ή βίντεο κλιπ με το κινητό τηλέφωνο και στείλτε το απευθείας στην ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου του κέντρου πολυμέσων WD TV Live Hub που διαθέτετε. Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο κέντρο πολυμέσων σας και να τις προβάλετε στο smartphone ή τον υπολογιστή tablet που διαθέτετε.

Απολαύστε αρχεία πολυμέσων από οποιαδήποτε πηγή – Αναπαραγάγετε με συνεχή ροή βίντεο, μουσική και φωτογραφίες από τη μονάδα USB ή τη δικτυακή μονάδα που διαθέτετε, καθώς και από οποιονδήποτε συμβατό υπολογιστή ή υπολογιστή Mac® του σπιτιού. Η βιβλιοθήκη πολυμέσων συγκεντρώνει το περιεχόμενο από όλες τις μονάδες, οπότε η εύρεση του τέλειου βίντεο, τραγουδιού ή φωτογραφίας για προβολή είναι πιο εύκολη από ποτέ.

Αποκτήστε πρόσβαση στα πολυμέσα σας από οποιοδήποτε σημείο του οικιακού σας δικτύου – Η θύρα Ethernet σας επιτρέπει να συνδέσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στο οικιακό σας δίκτυο έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση και να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή βίντεο, να προβάλετε φωτογραφίες και να αναπαραγάγετε μουσική από οποιοδήποτε υπολογιστή Mac, συμβατό υπολογιστή ή δικτυακή μονάδα που διαθέτετε στο σπίτι σας.

Εύκολη μεταφορά αρχείων – Αντιγράψτε, μετακινήστε ή διαγράψτε αρχεία από μια μονάδα USB, μια δικτυακή μονάδα, τη βιντεοκάμερά σας ή μια φωτογραφική μηχανή στην ενσωματωμένη μονάδα δίσκου της συσκευής Live Hub, χρησιμοποιώντας τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πρόκειται για έναν διακομιστή πολυμέσων που αναπαραγάγει περιεχόμενο με συνεχή ροή σε πολλούς χώρους σε οποιαδήποτε τηλεόραση στο σπίτι σας – Μπορείτε να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή οποιοδήποτε αρχείο του κέντρου πολυμέσων WD TV Live Hub σε μια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live Plus ή WD TV Live ή σε οποιαδήποτε, συμβατή με DLNA/UPnP, τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc™ ή κονσόλα παιχνιδιών. Το σύστημα είναι αρκετά ισχυρό ώστε να διαχειρίζεται πολλαπλές ροές, οπότε μπορείτε να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή μια ταινία στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc™, ενώ ταυτόχρονα προβάλετε φωτογραφίες στην τηλεόραση στον επάνω όροφο.

Απολαύστε τα παιχνίδια arcade στην τηλεόραση HDTV που διαθέτετε – Η συσκευή WD TV Live Hub φέρνει γνωστά παιχνίδια στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας. Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας με κλασικά παιχνίδια όπως τα Rockswap Adventures, Cosmox, Sudoku και Memory.

Προηγμένες επιλογές περιήγησης

- Λειτουργίες μικρογραφιών, λίστας και προεπισκόπησης – Περιηγηθείτε στο περιεχόμενο με βάση το όνομα αρχείου ή με μικρογραφίες φωτογραφιών, εξώφυλλων άλμπουμ, προεπισκόπησης βίντεο και εξώφυλλων ταινιών.
- Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων) – Αυτή η μοναδική λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλετε όλα τα αρχεία πολυμέσων που διαθέτετε με βάση τον τύπο του πολυμέσου σε ένα μενού, ανεξάρτητα από τη θέση του σε φακέλους ή μονάδες δίσκων. Μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο ανά κατηγορίες, όπως είδος, άλμπουμ, καλλιτέχνης και ημερομηνία.
- Αναζήτηση – Αναζήτηση ανά είδος, τίτλο, καλλιτέχνη, όνομα αρχείου και μέρος του ονόματος αρχείου.

Προβολή φωτογραφιών

- Προβάλετε φωτογραφίες ως παρουσιάσεις με ποικιλία εφέ μετάβασης και μουσικής στο παρασκήνιο
- Ζουμ και μετατόπιση
- Αναζήτηση ανά όνομα αρχείου, μέρος του ονόματος αρχείου, αρχεία που προβλήθηκαν πρόσφατα και ημερομηνία

Προβολή ταινιών

- Γρήγορη προώθηση, γρήγορη επαναφορά, παύση, ζουμ και λειτουργία μετατόπισης
- Προβολή υποτίτλων
- Αναζήτηση ανά όνομα αρχείου, μέρος του ονόματος αρχείου, αρχεία που προβλήθηκαν πρόσφατα και ημερομηνία

Αναπαραγωγή μουσικής

- Γρήγορη προώθηση, γρήγορη επαναφορά, αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, επανάληψη
- Αναζήτηση ανά όνομα αρχείου, μέρος του ονόματος αρχείου, αρχεία που προβλήθηκαν πρόσφατα και ημερομηνία

Διαχείριση αρχείων

- Αντιγραφή αρχείων μεταξύ μονάδων USB και μεταφορά αρχείων ανάμεσα στον υπολογιστή σας και σε μια μονάδα USB που είναι συνδεδεμένη στο κέντρο πολυμέσων

Ψηφιακή έξοδος S/PDIF – Η οπτική έξοδος ήχου αποστέλλει ψηφιακά σήματα στον δέκτη AV για άριστη εμπειρία περιφερειακού ήχου.

Σχεδιασμός εξαιρετικά μικρών διαστάσεων – Ταιριάζει εύκολα στο οικιακό κέντρο ψυχαγωγίας που διαθέτετε.

3

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Χαρακτηριστικά

Μενού

Τα αρχεία πολυμέσων σας οργανώνονται, ομαδοποιούνται σε κατηγορίες και είναι έτοιμα για αναπαραγωγή – Το κέντρο πολυμέσων WD TV Live Hub εντοπίζει και κατηγοριοποιεί όλα τα αρχεία πολυμέσων που βρίσκονται στην ενσωματωμένη μονάδα δίσκου καθώς και σε τυχόν συνδεδεμένες μονάδες USB, και τα εμφανίζει σε ένα εύχρηστο σύστημα μενού προβολής. Εάν έχετε συνδέσει στο δίκτυό σας μία από τις μονάδες δικτύου My Book® Live™ που διαθέτουμε, η συσκευή θα εντοπίσει τα αρχεία πολυμέσων και σε αυτήν τη μονάδα.

Προσαρμόστε στις προτιμήσεις σας την εμπειρία σας με τα πολυμέσα – Οι προσαρμόσιμες οθόνες, τα θέματα και η λειτουργία αγαπημένων επιτρέπουν την εξατομίκευση της εμπειρίας με τα πολυμέσα, τόσο για εσάς όσο και για τα υπόλοιπα μέλη του σπιτιού σας. Επίσης, η διασύνδεση διατηρεί στη μνήμη της την τελευταία επιλογή σας για να μπορείτε να συνεχίσετε εύκολα.

Επιλέξτε από ευρεία γκάμα επιλογών προβολής λίστας – Επιλέξτε μεταξύ της προβολής μικρογραφιών, της προβολής λίστας ή δείτε ακόμη και μια μικρή προεπισκόπηση των ταινιών σας στο μενού ταινιών. Μπορείτε να προσθέσετε μετα-ετικέτες στα αρχεία πολυμέσων για πιο εύκολη αναγνώριση.

Αναπαραγάγετε παρουσιάσεις φωτογραφιών με τη μουσική της επιλογής σας

Επισημάνετε τα αγαπημένα σας αρχεία, για άμεση αναπαραγωγή

Υποστήριξη περιήγησης σε DVD – Προβάλετε όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους αντιγραμμένους δίσκους DVD, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους μενού περιήγησης, της λίστας των κεφαλαίων, των ειδικών χαρακτηριστικών και των υποτίτλων.

Έτοιμο για χρήση από όλη την οικογένεια – Μοιραστείτε τις οικογενειακές φωτογραφίες, τα βίντεο, τη μουσική και τα αρχεία του οικιακού σας δικτύου και αναπαραγάγετέ τα με συνεχή ροή σε οποιαδήποτε οθόνη στο σπίτι.

Αυτόματη αναπαραγωγή – Ρυθμίστε τη συσκευή αναπαραγωγής έτσι ώστε να αναπαραγάγει αυτόματα ένα επιλεγμένο αρχείο πολυμέσων κάθε φορά που η μονάδα τίθεται σε λειτουργία. Ιδανικό για καλλιτεχνική απεικόνιση στο σαλόνι σας στην τηλεόραση HDTV ή για ψηφιακό σήμα.

Στον υπολογιστή...

Συγχρονίστε τα νέα αρχεία πολυμέσων – Η συσκευή αναπαραγωγής συγχρονίζεται αυτόματα με τους φακέλους που προβάλετε, έτσι ώστε τυχόν νέο περιεχόμενο από οποιονδήποτε συμβατό υπολογιστή, υπολογιστή Mac ή μονάδα αποθήκευσης USB, να προστίθεται αυτόματα στη συσκευή WD TV Live Hub.

Αναπαραγάγετε τα αρχεία πολυμέσων από τον υπολογιστή σας – Αυτό το κέντρο πολυμέσων είναι συμβατό με τα Windows® 7, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Play To» (Αναπαραγωγή σε) για την εύκολη αναπαραγωγή με συνεχή ροή των αρχείων από υπολογιστή με Windows 7 στην τηλεόρασή σας, μέσω του κέντρου πολυμέσων.*

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία «Play To» (Αναπαραγωγή σε), μεταβείτε στη διεύθυνση: <http://windows.microsoft.com>.

Διεπαφή ήχου/βίντεο

- Διασύνδεση HDMI για ψηφιακό ήχο και βίντεο υψηλής ανάλυσης (HD).
- Διασύνδεση βίντεο συνιστωσών (YPbPr, πράσινο/μπλε/κόκκινο) για αναλογική σύνδεση βίντεο.
- Διασύνδεση σύνθετου βίντεο (RCA, κίτρινο/λευκό/κόκκινο) για αναλογική σύνδεση AV.
- Ήχος S/PDIF (οπτική διασύνδεση) για ψηφιακό ήχο υψηλής πιστότητας.
- Η λειτουργία Autosource (Αυτόματος εντοπισμός πηγής) δίνει στο κέντρο πολυμέσων HD τη δυνατότητα να εντοπίζει και να μεταβαίνει σε μια νέα σύνδεση διασύνδεσης. Για παράδειγμα, το κέντρο πολυμέσων μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία HD όταν συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI.
- Η ανάλυση εξόδου βίντεο περιλαμβάνει τις τιμές 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Έξοδος στερεοφωνικού ή πολυκάναλου ψηφιακού περιφερειακού ήχου (ο ψηφιακός περιφερειακός ήχος είναι διαθέσιμος μόνο όταν χρησιμοποιείται η διασύνδεση HDMI ή η διασύνδεση S/PDIF).
- Ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο για πρόσβαση σε ηλεκτρονικό πολυμεσικό περιεχόμενο.

Υποστήριξη USB 2.0 τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας*


- Συσκευή αποθήκευσης USB με σύνδεσμο USB
- Φορητά κέντρα πολυμέσων με σύνδεσμο USB
- Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές/ βιντεοκάμερες με σύνδεσμο USB

*Για μια λίστα με δοκιμασμένες συμβατές συσκευές USB, ανατρέξτε στο Article με αρ. 5688 στη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση <http://support.wdc.com>.

Υποστήριξη USB μονάδων αποθήκευσης συστημάτων αρχείων

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Συνδέσεις

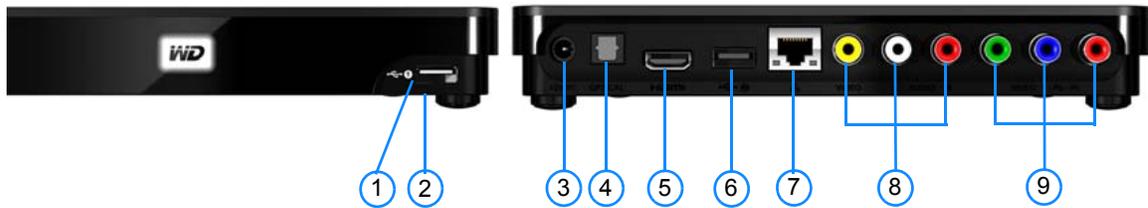


Είδος	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Θύρα USB 1	Υποστηρίζει τη σύνδεση αφαιρούμενων συμβατών συσκευών αποθήκευσης, φορητών συσκευών κέντρων πολυμέσων, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών με συνδέσμους USB και προσαρμογέων USB ασύρματης επικοινωνίας.
2	Κουμπί επαναφοράς (στο κάτω μέρος της συσκευής)	Πιέστε επί ένα δευτερόλεπτο για επαναφορά στην εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές (δείτε «Device Reset (Επαναφορά συσκευής)» στη σελίδα 232). Πιέστε και κρατήστε πατημένο επί 10 δευτερόλεπτα, για εναλλαγή μεταξύ NTSC και PAL. Για να πιέσετε τον διακόπτη επαναφοράς, χρησιμοποιήστε μια γραφίδα με λεπτή μύτη ή το ανοιγμένο άκρο ενός συνδετήρα.
3	Υποδοχή τροφοδοσίας	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας.
4	Θύρα ήχου S/PDIF (οπτική)	Συνδέεται στον δέκτη AV (το καλώδιο S/PDIF πωλείται ξεχωριστά).
5	Θύρα HDMI	Συνδέεται στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας (το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά).
6	Θύρα USB 2	Ίδια λειτουργία με τη θύρα USB 1.
7	Θύρα Ethernet	Υποστηρίζει σύνδεση με τοπικό δίκτυο LAN για ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
8	Υποδοχές σύνθετου σήματος	Συνδέεται στις υποδοχές αναλογικού βίντεο και ήχου της τηλεόρασής σας.
9	Υποδοχές σήματος συνιστωσών	Συνδέεται στους ακροδέκτες βίντεο συνιστωσών (YPbPr) της τηλεόρασής σας.



.....
Σημείωση: Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει διανομείς USB.

Κουμπί και ένδειξη LED τροφοδοσίας

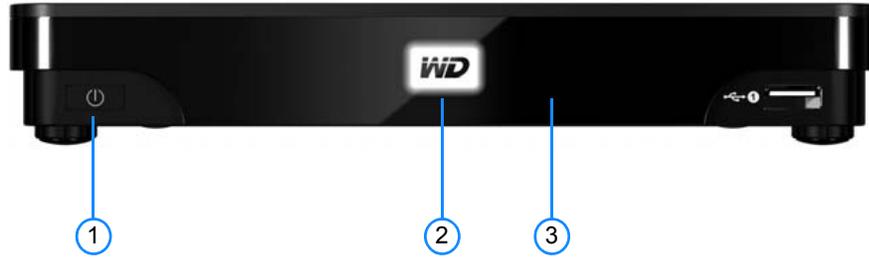

Είδος	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Κουμπί τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> Όταν η ένδειξη LED είναι αναμμένη: <ul style="list-style-type: none"> Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε το κέντρο πολυμέσων. Η εσωτερική μονάδα δίσκου τίθεται σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, ενώ οι υπόλοιπες συσκευές εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη μονάδα δίσκου. Πιέστε και κρατήστε πατημένο επί 5 δευτερόλεπτα για να θέσετε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και να καταστήσετε την εσωτερική μονάδα δίσκου μη προσπελάσιμη. Όταν η ένδειξη LED τροφοδοσίας είναι σβηστή – Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να θέσετε σε λειτουργία το κέντρο πολυμέσων και να επαναφέρετε την εσωτερική μονάδα δίσκου από την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης.
2	Ένδειξη LED τροφοδοσίας (λογότυπο της WD)	<ul style="list-style-type: none"> Αναμμένη – Συνδέθηκε το καλώδιο τροφοδοσίας και η συσκευή είναι σε λειτουργία. Σβηστή – Το κέντρο πολυμέσων βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, είναι απενεργοποιημένο ή έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας. Αναβοσβήνει σταθερά – Εντοπίστηκε μια συσκευή USB και η μονάδα συνδέεται στο σύστημα. Εάν η λειτουργία «Media Library» (Βιβλιοθήκη πολυμέσων) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση) στις επιλογές Setup (Ρύθμιση) (δείτε «Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων» στη σελίδα 37), η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με τον ίδιο σταθερό ρυθμό. Η ένδειξη αναβοσβήνει σύντομα τρεις φορές και μετά αργά άλλες τρεις φορές και πάλι σύντομα τρεις φορές – Ανέκυψε διαγνωστικό σφάλμα του συστήματος. Δείτε «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στη σελίδα 244.
3	Δέκτης υπερύθρων	<ul style="list-style-type: none"> Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. Κατευθύνετε την άκρη του τηλεχειριστηρίου προς τον δέκτη υπερύθρων και βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσά τους.

Τηλεχειριστήριο



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή το τηλεχειριστήριο με τοποθετημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα (άμεσο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ.).

1. Πομπός υπερύθρων
2. POWER (Τροφοδοσία)
3. Subtitle (Υπότιτλοι)
4. Προηγούμενο (κομμάτι), Διακοπή, Επόμενο (κομμάτι)
5. Back (Πίσω) (προηγούμενη οθόνη)
6. Πλήκτρα περιήγησης, OK
7. Prev Page (Προηγούμενη σελίδα)
8. MUTE (Σίγαση)
9. Αλφαριθμητικά πλήκτρα
10. SEARCH (Αναζήτηση)
11. HOME (Αρχική οθόνη)
12. Audio (Ήχος)
13. Γρήγορη επαναφορά, παύση/αναπαραγωγή, γρήγορη προώθηση
14. Options (Επιλογές)
15. Next Page (Επόμενη σελίδα)
16. Setup (Ρύθμιση)
17. Πλήκτρα συντομεύσεων/ ειδικών λειτουργιών
18. EJECT (Εξαγωγή – ασφαλής αφαίρεση της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης)



Σημείωση: Για επιπρόσθετες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του τηλεχειριστηρίου» στη σελίδα 29.

WD TV Remote



Ελέγξτε πλήρως την εμπειρία με τη συσκευή WD TV, με την απλή πίεση ενός πλήκτρου ή με το πέρασμα του δακτύλου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WD TV Remote. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση με ένα πλήκτρο στις αγαπημένες σας διαδικτυακές υπηρεσίες, εύκολη εισαγωγή κειμένου και ένα χειριστήριο pad για ειδικές κινήσεις, για ταχύτερη πλοήγηση στο αγαπημένο σας περιεχόμενο.

Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής από το κατάστημα Apple App Store ή αποκτήστε την εφαρμογή για Android από το Google Play.

4

Πρώτα βήματα

Περιεχόμενα συσκευασίας



Κέντρο πολυμέσων WD TV Live Hub



Τηλεχειριστήριο και δύο μπαταρίες AAA



Μετασχηματιστής AC



Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Απαιτήσεις εγκατάστασης

- Τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση HDTV με είσοδο σύνθετου σήματος (τυπικό A/V), είσοδο βίντεο συνιστωσών (YPbPr) ή είσοδο HDMI
- Διαθέσιμη σύνδεση σε δίκτυο για ηλεκτρονικό περιεχόμενο και υπηρεσίες

Προαιρετικά: Τηλεόραση, στερεοφωνικό ή δέκτης AV με οπτική ψηφιακή διασύνδεση (S/PDIF) ή υποδοχή εισόδου στερεοφωνικού ήχου (μόνο αναπαραγωγή ήχου)

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Το κέντρο πολυμέσων είναι συμβατό με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®



.....
Σημείωση: Η συμβατότητα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού (hardware) και το λειτουργικό σύστημα κάθε χρήστη.



.....
Σημαντικό: Για υψηλότερες επιδόσεις και αξιοπιστία, συνιστάται να εγκαθιστάτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και το τελευταίο service pack (SP). Για Windows, πηγαίνετε στο μενού **Start** (Έναρξη) και επιλέξτε **Windows Update** (Ενημέρωση Windows). Σε Mac, πηγαίνετε στο μενού **Apple** και επιλέξτε **Software Update** (Ενημέρωση λογισμικού).


Διαδικασία εγκατάστασης

Η διαδικασία εγκατάστασης του κέντρου πολυμέσων περιγράφεται παρακάτω:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Δημιουργήστε μια σύνδεση δικτύου.
3. Μεταφέρετε περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στο κέντρο πολυμέσων.
4. Συνδέστε το κέντρο πολυμέσων στην τηλεόραση ή το σύστημα ψυχαγωγίας που διαθέτετε, μέσω της επιθυμητής επιλογής διασύνδεσης.
5. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων (προαιρετικά).

Βήμα 1 – Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

1. Εάν χρειάζεται, συνδέστε το κλιπ ρεύματος στο βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
Ο μετασχηματιστής ρεύματος AC θα διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Σε ορισμένες χώρες δεν απαιτείται κλιπ για το βύσμα του ρεύματος. Οι μονάδες που πωλούνται σε αυτές τις χώρες θα διαθέτουν σταθερό βύσμα ρεύματος. Ανατρέξτε στο παρακάτω σχήμα.

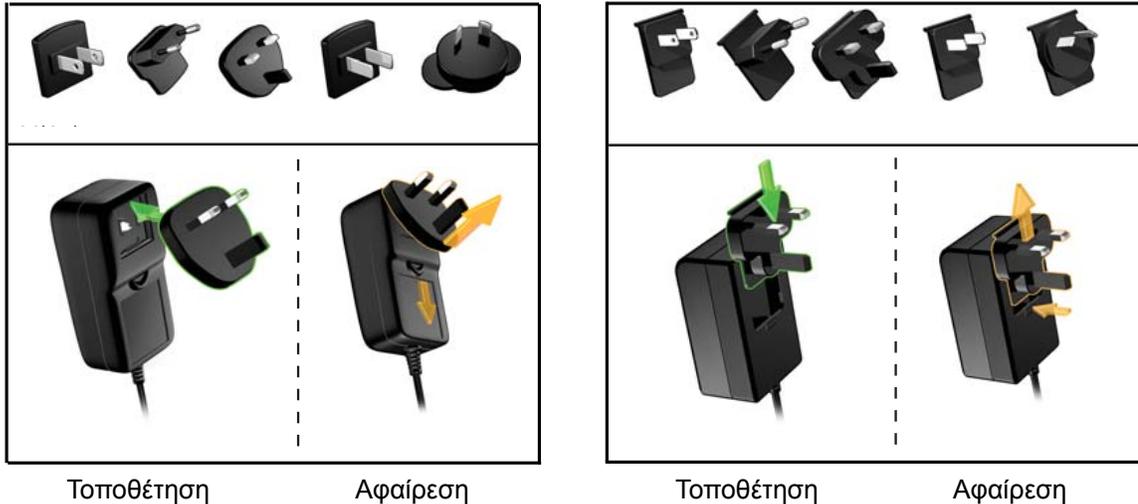

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον σύνδεσμο DC του κέντρου πολυμέσων και στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα ρεύματος AC. Το κέντρο πολυμέσων τίθεται αυτόματα σε λειτουργία.



Βήμα 2 – Σύνδεση του κέντρου πολυμέσων

Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι συνδέσεις μέσω καλωδίου που υποστηρίζονται από το κέντρο πολυμέσων. Στην τυπική σύνδεση, χρησιμοποιούνται τα καλώδια AV σύνθετου σήματος προς υποδοχή mini, τα οποία περιλαμβάνονται.



.....
Σημείωση: Τα καλώδια HDMI και S/PDIF (οπτικό) πωλούνται ξεχωριστά.



.....
Σημαντικό: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Audio/Video (Ήχος/Βίντεο) του κέντρου πολυμέσων ανάλογα με τη σύνδεση που επιλέγετε. Δείτε «Audio/Video Output (Έξοδος ήχου/βίντεο)» στη σελίδα 201, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις.

Επιλογή του καλύτερου τρόπου σύνδεσης


Η ποιότητα της εικόνας που παράγεται από την τηλεόρασή σας εξαρτάται από την ποιότητα της τηλεόρασής σας και τη σύνδεσή της με το κέντρο πολυμέσων.

Σύνδεση	Ποιότητα	Σύνδεσμοι
HDMI	Καλύτερη (έως και 1080p)	Εξειδικευμένος σύνδεσμος υψηλής ανάλυσης (HD)
Στοιχείο	Καλύτερη (έως και 1080i)	<ul style="list-style-type: none"> • Πράσινο = Y • Μπλε = Pb • Κόκκινο = Pr
Σύνθετο σήμα	Καλή (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Κίτρινο = βίντεο • Κόκκινο = ήχος δεξιά • Λευκό = ήχος αριστερά

HDMI (Υψηλή ανάλυση (HD))



Βίντεο συνιστωσών (Υψηλή ανάλυση – High Definition)

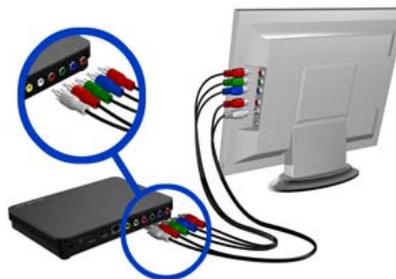

Σύνθετο σήμα (Τυπική ανάλυση)




.....
Σημείωση: Τα καλώδια HDMI, βίντεο συνιστωσών και σύνθετου σήματος, δεν περιλαμβάνονται.

Βίντεο και ήχος HDMI (High Definition)

Το πρότυπο HDMI συνδυάζει βίντεο υψηλής ανάλυσης, πολυκάναλο ήχο και έλεγχο των συνιστωσών σε ένα μόνο ψηφιακό καλώδιο. Αυτή η διασύνδεση παρέχει ποιότητα ανάλυσης βίντεο έως και 1080p.

Για να συνδέσετε το κέντρο πολυμέσων χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI:

1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στον σύνδεσμο HDMI του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας ή του οπτικοακουστικού συστήματος (εάν υπάρχει διαθέσιμο).

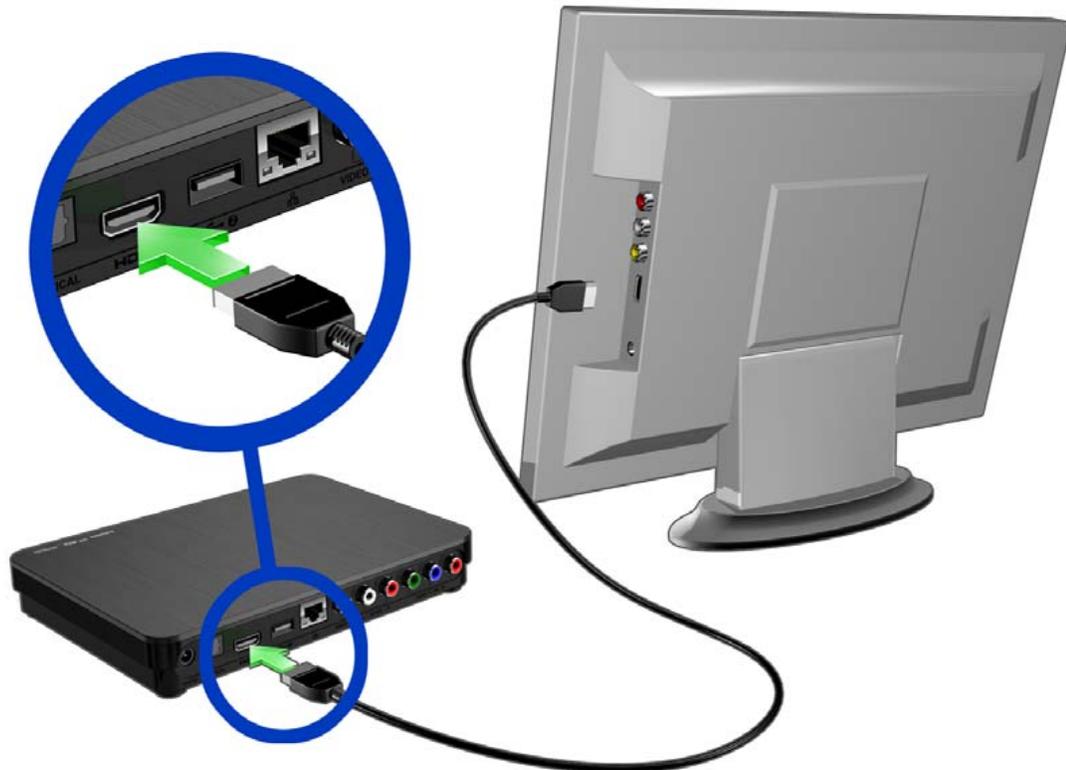

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η τηλεόρασή σας εντοπίσει το κέντρο πολυμέσων. Εάν δεν εντοπιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την προέλευση εισόδου στην τηλεόρασή σας σε HDMI. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της τηλεόρασής σας. Μόλις εντοπιστεί το κέντρο πολυμέσων, εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη υποδεικνύοντας την εκκίνηση του συστήματος και στη συνέχεια, ανοίγει η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος χρήστη.




.....
Σημείωση: Τα καλώδια HDMI πωλούνται ξεχωριστά.

Βίντεο συνιστωσών και ήχος (High Definition)

Η σύνδεση συνιστωσών παρέχει μόνο σήματα βίντεο. Θα χρειαστεί να συνδέσετε τα καλώδια σύνθετου ήχου για την παροχή ήχου. Αυτή η διασύνδεση παρέχει ποιότητα ανάλυσης βίντεο έως και 1080i.

Για να συνδέσετε το κέντρο πολυμέσων χρησιμοποιώντας καλώδια βίντεο συνιστωσών και ήχου:

1. Συνδέστε τους συνδέσμους του καλωδίου συνιστωσών στις υποδοχές βίντεο συνιστωσών του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε τα άλλα άκρα στις θύρες συνιστωσών της τηλεόρασής σας ή του οπτικοακουστικού συστήματος (εάν υπάρχει διαθέσιμο), κόκκινο με κόκκινο, πράσινο με πράσινο και μπλε με μπλε, όπως φαίνεται παρακάτω.

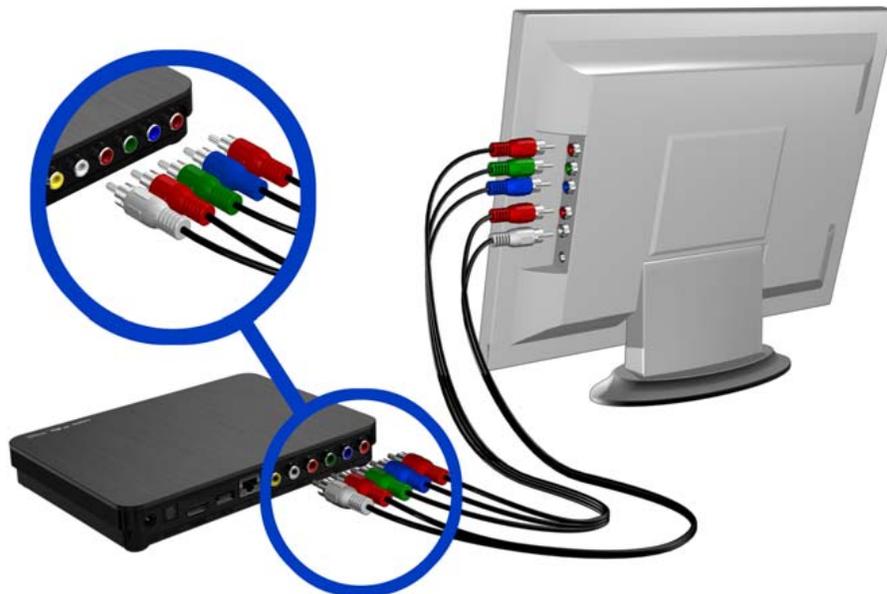

3. Για τον ήχο, συνδέστε τους συνδέσμους του καλωδίου ήχου στις υποδοχές ήχου του κέντρου πολυμέσων.
4. Συνδέστε τους συνδέσμους ήχου του άλλου άκρου του καλωδίου στις υποδοχές ήχου της τηλεόρασής σας, κόκκινο με κόκκινο και λευκό με λευκό. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η τηλεόρασή σας εντοπίσει το κέντρο πολυμέσων. Εάν το κέντρο πολυμέσων δεν εντοπιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την προέλευση εισόδου στην τηλεόρασή σας σε βίντεο συνιστωσών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της τηλεόρασής σας.

Μόλις εντοπιστεί το κέντρο πολυμέσων, εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη υποδεικνύοντας την εκκίνηση του συστήματος και στη συνέχεια, ανοίγει η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος χρήστη.



.....
Σημείωση: Τα καλώδια βίντεο συνιστωσών και ήχου πωλούνται ξεχωριστά.

Σύνδεση με σύνθετο σήμα AV (Τυπική ανάλυση)

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση σύνθετου σήματος:

1. Συνδέστε τους συνδέσμους σύνθετου σήματος στις αντίστοιχες υποδοχές του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε τα άλλα άκρα στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου σύνθετου σήματος της τηλεόρασής σας, κίτρινο με κίτρινο, κόκκινο με κόκκινο και λευκό με λευκό.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας.



Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η τηλεόρασή σας εντοπίσει το κέντρο πολυμέσων. Εάν το κέντρο πολυμέσων δεν εντοπιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την προέλευση εισόδου στην τηλεόρασή σας σε σύνθετο σήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη της τηλεόρασής σας.

Μόλις εντοπιστεί το κέντρο πολυμέσων, εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη υποδεικνύοντας την εκκίνηση του συστήματος και στη συνέχεια, ανοίγει η αρχική οθόνη του περιβάλλοντος χρήστη.



.....
Σημείωση: Τα καλώδια σύνθετου σήματος πωλούνται ξεχωριστά.

Σύστημα Home Theater (High Definition)

Για να συνδέσετε ένα σύστημα Home Theater μέσω σύνδεσης HDMI:

1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στον σύνδεσμο HDMI του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα εισόδου HDMI In του δέκτη A/V.
3. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στη θύρα εξόδου HDMI Out του δέκτη A/V.
4. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας (εάν υπάρχει διαθέσιμη).
5. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας.
6. Ορίστε την κατάλληλη επιλογή εξόδου ήχου στο κέντρο πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Audio Output (Έξοδος ήχου)» στη σελίδα 203.



Για να συνδέσετε ένα σύστημα Home Theater μέσω σύνδεσης S/PDIF:

1. Συνδέστε ένα καλώδιο S/PDIF στον σύνδεσμο S/PDIF του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα εισόδου S/PDIF In του δέκτη A/V.
3. Συνδέστε τους συνδέσμους HDMI, βίντεο συνιστωσών ή σύνθετου σήματος στις αντίστοιχες θύρες Out του κέντρου πολυμέσων.
4. Συνδέστε το(τα) άλλο(-α) άκρο(-α) στην(στις) αντίστοιχη(-ες) θύρα(-ες) της τηλεόρασής σας.
5. Επιλέξτε την κατάλληλη προέλευση εισόδου για την τηλεόρασή σας.
6. Ορίστε την κατάλληλη επιλογή εξόδου ήχου στο κέντρο πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Audio Output (Έξοδος ήχου)» στη σελίδα 203.



.....
Σημείωση: Τα καλώδια HDMI, S/PDIF, βίντεο συνιστωσών και σύνθετου σήματος πωλούνται ξεχωριστά.

Βήμα 3 – Σύνδεση στο δίκτυό σας

Το κέντρο πολυμέσων μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο ούτως ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από το κέντρο πολυμέσων στον συνδεδεμένο στο δίκτυο υπολογιστή σας και το αντίστροφο. Επίσης, θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη δικτυακή μονάδα αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας ασύρματη ή ενσύρματη σύνδεση δικτύου. Μια σύνδεση δικτύου παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο τοπικά ή/και στο διαδίκτυο.

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου



.....
Σημείωση: Τα καλώδια Ethernet πωλούνται ξεχωριστά.

Για σύνδεση σε οικιακό δίκτυο χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet:

1. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά) στον σύνδεσμο Ethernet του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet απευθείας σε θύρα τοπικού δικτύου (LAN) ενός δρομολογητή ή σε θύρα δικτυακού μεταγωγέα (εάν χρησιμοποιείτε μεταγωγέα, αυτός πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον δρομολογητή).



Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις συνδέσεις και τη διαμόρφωση ασύρματου και ενσύρματου δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση δικτύου» στη σελίδα 80.



.....
Σημείωση: Η αναπαραγωγή με συνεχή ροή μέσω Wi-Fi™ ενδέχεται να μην είναι σταθερή για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα η ασθενής σύνδεση στο δίκτυο, η ισχύς του σήματος, οι μεταβαλλόμενες ταχύτητες ή άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τον χώρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα ενσύρματες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και να αποκτήσετε γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς καλώδια σε όλο το σπίτι, χρησιμοποιώντας το σετ δικτύωσης WD Livewire™ Powerline AV Network (πωλείται ξεχωριστά). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

Μεταφορά πολυμεσικού περιεχομένου από τον υπολογιστή σας

Δείτε «Βήμα 4 – Φόρτωση περιεχομένου στο κέντρο πολυμέσων» στη σελίδα 23.

Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο

Δείτε «Δικτυακές υπηρεσίες» στη σελίδα 88.

Πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο πολυμέσων

Δείτε «Διαδικτυακές υπηρεσίες» στη σελίδα 109.

Βήμα 4 – Φόρτωση περιεχομένου στο κέντρο πολυμέσων

Μεταφέρετε το αγαπημένο σας περιεχόμενο από τον υπολογιστή σας στο κέντρο πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από το κέντρο πολυμέσων στον υπολογιστή σας.




1. Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας (δείτε «Βήμα 1 – Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας» στη σελίδα 15).
3. Χρησιμοποιήστε καλώδια Ethernet για να συνδέσετε στον δρομολογητή το κέντρο πολυμέσων (δείτε «Βήμα 3 – Σύνδεση στο δίκτυό σας» στη σελίδα 21) και τον υπολογιστή, όπως φαίνεται παραπάνω.

Windows

Χρήση της εφαρμογής WD Link™

1. Κάντε λήψη του εργαλείου WD Link από τη διεύθυνση <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub>.
2. Κάντε διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WD Discovery.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί  ή **Start** (Έναρξη) και επιλέξτε διαδοχικά **Programs** (Προγράμματα) > **WD Link** > **WD Link**.
4. Επιλέξτε **WDTVLiveHub** στη λίστα «Network Storage Found» (Ευρεθείσες δικτυακές μονάδες αποθήκευσης).
5. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων εμφανίζεται στη λίστα «Drive Mapping» (Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου). Κάντε κλικ στην επιλογή **WDTVLiveHub** στο στοιχείο «Drive Mapping» (Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου).
6. Επιλέξτε ένα διαθέσιμο γράμμα μονάδας από τη λίστα «Available Drive Letters» (Διαθέσιμα γράμματα μονάδας).

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Map Drive** (Αντιστοίχιση μονάδας).

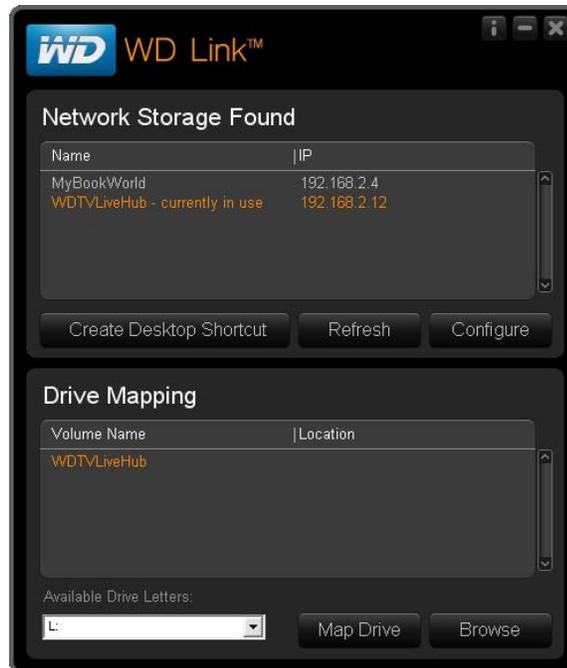

8. Κάντε κλικ στο **OK**.



9. Κλείστε το εργαλείο WD Link.

10. Κάντε κλικ στο κουμπί  ή στο κουμπί **Start** (Έναρξη) και στη συνέχεια, στο στοιχείο **(My) Computer** (Υπολογιστής ή Ο υπολογιστής μου). Εμφανίζεται ο κατάλογος ρίζας του κέντρου πολυμέσων. Τώρα, μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων και φακέλων στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του κέντρου πολυμέσων χρησιμοποιώντας τον φάκελο **(My) Computer** (Υπολογιστής ή Ο υπολογιστής μου) ή την εφαρμογή Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows).

Χρήση των Windows

Ως εναλλακτική επιλογή αντί της χρήσης της εφαρμογής WD Link, αποκτήστε πρόσβαση στο κέντρο πολυμέσων ως εξής:

Windows 7/Vista:

- Επιλέξτε διαδοχικά  > **Computer** (Υπολογιστής) > **Network** (Δίκτυο) και εντοπίστε το κέντρο πολυμέσων.

Windows XP/Vista/7:

- Στην εφαρμογή Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό, πληκτρολογήστε \\wdtvlivehub στη γραμμή δεικνύσεων.

Macintosh

1. Θέστε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία και περιμένετε να φορτώσει το λειτουργικό σύστημα.
2. Ανοίξτε το πρόγραμμα Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard*: Κάντε κλικ στο εικονίδιο WDTVLiveHub κάτω από το στοιχείο SHARED.
4. Κάντε μεταφορά και απόθεση των αρχείων πολυμέσων από τον υπολογιστή σας στο κέντρο πολυμέσων ή από το κέντρο πολυμέσων στον υπολογιστή σας.

Βήμα 5 – Σύνδεση συσκευής USB (προαιρετικά)

Το κέντρο πολυμέσων διαθέτει δύο θύρες USB, οι οποίες υποστηρίζουν την αναπαραγωγή από εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB της WD.*

* Για μια λίστα με τις εξωτερικές μονάδες δίσκου της WD που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στο Article με αρ. 5688 στη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση <http://support.wdc.com>.

Για να συνδέσετε τη συσκευή USB:


1. Συνδέστε τη συσκευή USB σε οποιαδήποτε από τις θύρες USB του κέντρου πολυμέσων.

Εξωτερική μονάδα
σκληρού δίσκου
My Book (πωλείται
ξεχωριστά)



Φορητή μονάδα σκληρού
δίσκου My Passport®
και βάση (πωλούνται
ξεχωριστά)

2. Περιμένετε λίγα λεπτά έως ότου το κέντρο πολυμέσων σαρώσει τη συσκευή USB για αρχεία πολυμέσων. (Η σάρωση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σάρωση, μεταβείτε στην ενότητα «Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων» στη σελίδα 37.)
3. Εμφανίζεται η οθόνη «Sync and Transfer (Συγχρονισμός και μεταφορά)». Εάν επιλέξετε **OK**, θα γίνει αντιγραφή όλων των αρχείων πολυμέσων από τη συσκευή USB στον εσωτερικό δίσκο του κέντρου πολυμέσων. Τα αρχεία θα συγχρονιστούν με έναν καθορισμένο φάκελο («USB_Sync») του εσωτερικού δίσκου του κέντρου πολυμέσων. Για κάθε νέα συσκευή USB, δημιουργείται ένας καθορισμένος φάκελος με βάση το όνομα τόμου της συσκευής USB. Το κέντρο πολυμέσων συγχρονίζει και αντιγράφει μόνο τα νέα αρχεία (με βάση την ημερομηνία τροποποίησης) ή τα αρχεία που διαφέρουν από τα ήδη αποθηκευμένα. Δεν μετακινεί κάθε φορά όλα τα περιεχόμενα αρχεία της εξωτερικής συσκευής USB.

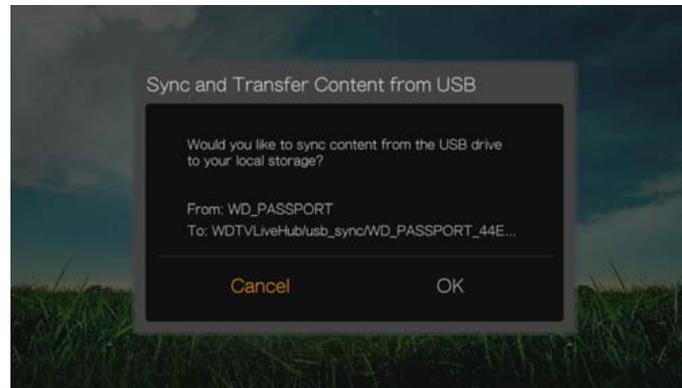

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε τη λειτουργία «Sync and Transfer» (Συγχρονισμός και μεταφορά) από το μενού Setup (Ρύθμιση) > Operation (Λειτουργία). Ανατρέξτε στην ενότητα «Sync From USB Storage (Συγχρονισμός από μονάδα αποθήκευσης USB)» στη σελίδα 225.

Για να ξεκλειδώσετε μια κλειδωμένη συσκευή USB της WD:

Η συσκευή USB δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη για να μπορεί το κέντρο πολυμέσων να αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενά της.

1. Περιηγηθείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) και επιλέξτε το μενού για το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να προσπελάσετε. Μπορεί να είναι Music (Μουσική), Videos (Βίντεο) ή Photo (Φωτογραφίες).
2. Στην οθόνη «Unlock your WD Drive» (Ξεκλείδωμα της μονάδας WD), πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε διαδοχικά **OK** και **OK**.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στη μονάδα USB χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Εάν καταχωρίστηκε λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε διαδοχικά **OK** και **OK**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Εάν καταχωρίσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης επί πέντε συνεχόμενες φορές, η μονάδα USB τίθεται σε κατάσταση αναμονής. Πιέστε **OK** για να κλείσει το μήνυμα σφάλματος. Αποσυνδέστε τη μονάδα USB. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη μονάδα USB. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε την και πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

4. Μόλις η μονάδα USB ξεκλειδωθεί, θα εμφανιστεί η γραμμή μενού για τον επιλεγμένο τύπο πολυμέσων. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια επιλογή φίλτρου για την εμφάνιση των υποστηριζόμενων περιεχόμενων πολυμέσων και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Θα εμφανιστεί το υποστηριζόμενο περιεχόμενο για τον τύπο πολυμέσων που επιλέξατε.


5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το περιεχόμενο στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των πολυμέσων.

Αφαίρεση συσκευής USB

Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, συνιστάται ιδιαίτερα να πιέσετε πρώτα το πλήκτρο **EJECT** (Εξαγωγή) στο τηλεχειριστήριο, προτού αφαιρέσετε μια συσκευή USB.

Για να αφαιρέσετε μια συσκευή USB:

1. Πιέστε το πλήκτρο **HOME** (Αρχική οθόνη) .
2. Πιέστε το πλήκτρο **EJECT** (Εξαγωγή) .
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε τη συσκευή USB.
4. Πιέστε **OK**. Με επιλεγμένο το , πιέστε πάλι **OK**.

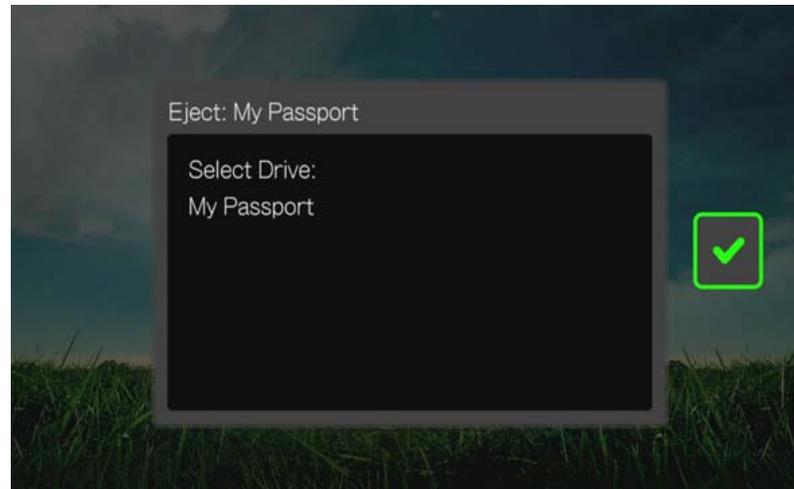

5. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από το κέντρο πολυμέσων.

5

Λειτουργία του κέντρου πολυμέσων

Χρήση του τηλεχειριστήριου

Το εργονομικό τηλεχειριστήριο του κέντρου πολυμέσων σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στην αρχική οθόνη, να αναζητήσετε αρχεία πολυμέσων, να ενεργοποιήσετε επιλογές για την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος. Ο αισθητήρας υπερύθρων ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.



Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα υπερύθρων του κέντρου πολυμέσων.

Πλήκτρο	Λειτουργία
HOME (Αρχική οθόνη)	Εμφανίζει το κύριο μενού και τις διάφορες επιλογές για την αναπαραγωγή των αρχείων και τη ρύθμιση της συσκευής.
POWER (Τροφοδοσία)	Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και απενεργοποιείται η έξοδος βίντεο. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας επί 5 δευτερόλεπτα για να θέσετε εντελώς εκτός λειτουργίας το κέντρο πολυμέσων.
Navigation buttons (Πλήκτρα περιήγησης)	Περιηγηθείτε στις επιλογές της αρχικής οθόνης, στις οθόνες των μενού, στις βιβλιοθήκες των πολυμέσων, στα διάφορα πληκτρολόγια που εμφανίζονται στην οθόνη και στις γραμμές εργαλείων.
OK	<ul style="list-style-type: none"> Εμφανίζει τους καταλόγους πολυμέσων και τις οθόνες ρυθμίσεων. Ενεργοποιεί (ON) ή απενεργοποιεί (OFF) τη γραμμή πληροφοριών. Ξεκινά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου πολυμέσων. Ενεργοποιεί την τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση σε μια οθόνη με επιλογές Settings (Ρυθμίσεις).
STOP (Διακοπή)	Σταματά την αναπαραγωγή.
Back (Πίσω)	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
REV (γρήγορη επαναφορά)	Γίνεται σάρωση προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου/βίντεο. Υποστηρίζονται οι εξής ταχύτητες: 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV (Προηγούμενο)	<ul style="list-style-type: none"> Πιέστε μία φορά για να μετακινηθείτε απευθείας στην αρχή του αρχείου ήχου/βίντεο. Πιέστε δύο φορές για να μετακινηθείτε απευθείας στο προηγούμενο αρχείο ήχου/βίντεο/εικόνας. Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά μία σελίδα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας REV (γρήγορη επαναφορά) βίντεο, πιέστε για την παράβλεψη 10 λεπτών προς τα πίσω.
SEARCH (Αναζήτηση)	Εντοπίζει ένα αρχείο πολυμέσων στον τρέχοντα φάκελο. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «Media Library» (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). Δεν εκτελείται αναζήτηση σε υποφακέλους.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Options (Επιλογές)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζει πρόσθετες επιλογές αναπαραγωγής. Σε μια οθόνη ηλεκτρονικού περιεχομένου πολυμέσων, πιέστε για να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές λειτουργίας.
PAUSE/PLAY (Παύση/ Αναπαραγωγή)	Εναλλαγή μεταξύ παύσης και αναπαραγωγής.
FF (γρήγορη προώθηση)	Γίνεται σάρωση προς τα εμπρός κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο. Υποστηρίζονται οι εξής ταχύτητες: 2x, 4x, 8x, 16x.
NEXT (Επόμενο)	<ul style="list-style-type: none"> • Μεταβαίνει απευθείας στο επόμενο αρχείο ήχου, βίντεο ή εικόνας. • Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω κατά μία σελίδα. • Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας FF (γρήγορη προώθηση) βίντεο, πιέστε για την παράβλεψη 10 λεπτών προς τα εμπρός.
EJECT (Εξαγωγή)	Μεταβαίνει σε ασφαλή τρόπο λειτουργίας προκειμένου να αφαιρέσετε με ασφάλεια μια συσκευή USB.
Next Page (Επόμενη σελίδα)	Εμφανίζεται η επόμενη σελίδα στο περιβάλλον χρήστη. Επιτρέπει την προβολή επόμενων σελίδων συνεχόμενα, περισσότερων εικονιδίων υπηρεσιών κ.λπ.
Prev Page (Προηγούμενη σελίδα)	Εμφανίζεται η προηγούμενη σελίδα στο περιβάλλον χρήστη.
MUTE (Σίγαση)	Απενεργοποιεί την έξοδο ήχου.
Subtitle (Υπότιτλοι)	Αλλάζει τους υποτίτλους ενός βίντεο (εφόσον υπάρχουν).
Audio (Ήχος)	Αλλάζει τη ροή ήχου ενός βίντεο (εφόσον υπάρχει).
Setup (Ρύθμιση)	Εμφανίζει το μενού Setup (Ρύθμιση).
Alpha-numeric keys (Αλφαριθμητικά πλήκτρα)	<ul style="list-style-type: none"> • Εάν πιέσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα, καταχωρίζεται ο αντίστοιχος αριθμός. • Πιέζοντας τα πλήκτρα 2-9 πολλές φορές συνεχόμενα, καταχωρίζονται οι αντίστοιχοι χαρακτήρες γραμμάτων. • Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη επιλογή, ενώ ακούτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 0-9.
A, B, C, D	<p>Πλήκτρα οριζόμενων από τον χρήστη συντομεύσεων/ειδικών λειτουργιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Remote Settings (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου)» στη σελίδα 224. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι εξής (ισχύουν μόνο όταν βρίσκεστε στα μενού Videos (Βίντεο), Music (Μουσική) ή Photos (Φωτογραφίες)):</p> <p>Εάν πιέσετε , ενεργοποιείται το μενού ταξινόμησης και φιλτραρίσματος .</p> <p>Εάν πιέσετε , ενεργοποιείται το μενού επιλογής προέλευσης περιεχομένου .</p> <p>Εάν πιέσετε , ενεργοποιείται το μενού αλλαγής προβολής .</p> <p>Εάν πιέσετε , ενεργοποιείται το μενού του πίνακα εργαλείων .</p>

Χρήση πληκτρολογίου USB


Ως εναλλακτική επιλογή, αντί της χρήσης του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο USB σε οποιαδήποτε από τις δύο θύρες USB του κέντρου πολυμέσων.

Πλήκτρο ή ακολουθία πλήκτρων	Λειτουργία
HOME (Αρχική οθόνη)	Εμφανίζει το κύριο μενού και τις διάφορες επιλογές για την αναπαραγωγή των αρχείων και τη ρύθμιση της συσκευής.
CTRL + P (Τροφοδοσία)	Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και απενεργοποιείται η έξοδος βίντεο.
ΒΕΛΗ ΕΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, & ΔΕΞΙΑ	Περιηγηθείτε στις επιλογές της αρχικής οθόνης, στις οθόνες των μενού, στις βιβλιοθήκες των πολυμέσων, στα διάφορα πληκτρολόγια που εμφανίζονται στην οθόνη και στις γραμμές εργαλείων.
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> Εμφανίζει τους καταλόγους πολυμέσων και τις οθόνες ρυθμίσεων. Ενεργοποιεί (ON) ή απενεργοποιεί (OFF) τη γραμμή πληροφοριών. Ξεκινά την αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου πολυμέσων. Ενεργοποιεί την τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση σε μια οθόνη με επιλογές Settings (Ρυθμίσεις).
S (Διακοπή)	Σταματά την αναπαραγωγή.
ESC (Πίσω)	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
- (Γρήγορη επαναφορά)	Γίνεται σάρωση προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ήχου/βίντεο. Υποστηρίζονται οι εξής ταχύτητες: 2x, 4x, 8x, 16x.
P (Προηγούμενο)	<ul style="list-style-type: none"> Πιέστε μία φορά για να μετακινηθείτε απευθείας στην αρχή του αρχείου ήχου/βίντεο. Πιέστε δύο φορές για να μετακινηθείτε απευθείας στο προηγούμενο αρχείο ήχου/βίντεο/εικόνας. Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά μία σελίδα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας REV (γρήγορη επαναφορά) βίντεο, πιέστε για την παράβλεψη 10 λεπτών προς τα πίσω.
CTRL + F (Αναζήτηση)	Εντοπίζει ένα αρχείο πολυμέσων στον τρέχοντα φάκελο. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «Media Library» (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). Δεν εκτελείται αναζήτηση σε υποφακέλους.
CTRL + O (Επιλογές)	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζει πρόσθετες επιλογές αναπαραγωγής. Σε μια οθόνη ηλεκτρονικού περιεχομένου πολυμέσων, πιέστε για να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές λειτουργίας.
SPACE BAR (Πλήκτρο διαστήματος) (Παύση/Αναπαραγωγή)	Εναλλαγή μεταξύ παύσης και αναπαραγωγής.
+ (Γρήγορη προώθηση)	Γίνεται σάρωση προς τα εμπρός κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο. Υποστηρίζονται οι εξής ταχύτητες: 2x, 4x, 8x, 16x.

Πλήκτρο ή ακολουθία πλήκτρων	Λειτουργία
N (Επόμενο)	<ul style="list-style-type: none"> Μεταβαίνει απευθείας στο επόμενο αρχείο ήχου, βίντεο ή εικόνας. Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω κατά μία σελίδα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας FF (γρήγορη προώθηση) βίντεο, πιέστε για την παράβλεψη 10 λεπτών προς τα εμπρός.
CTRL + E (Εξαγωγή)	Μεταβαίνει σε ασφαλή τρόπο λειτουργίας προκειμένου να αφαιρέσετε με ασφάλεια μια συσκευή USB.
M (Σίγαση)	Απενεργοποιεί την έξοδο ήχου.
V (Υπότιτλοι)	Αλλάζει τους υποτίτλους ενός βίντεο (εφόσον υπάρχουν).
B (Ήχος)	Αλλάζει τη ροή ήχου ενός βίντεο (εφόσον υπάρχει).
DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΉ)	Απαλείφει το πεδίο εισαγωγής δεδομένων.
Z (Ζουμ)	Εκτελεί λειτουργία μεγέθυνσης στο υπό αναπαραγωγή αρχείο βίντεο ή στην προβαλλόμενη φωτογραφία.
R (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)	Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά για αρχεία βίντεο και μουσικής.
L (Επανάληψη)	Επαναλαμβάνει το τρέχον αρχείο βίντεο ή μουσικής.
BACKSPACE (Πλήκτρο)	Διαγράφει το τρέχον επιλεγμένο αρχείο.
CTRL + S (Ρύθμιση)	Εμφανίζει το μενού Setup (Ρύθμιση).
Alpha-numeric keys (Αλφαριθμητικά πλήκτρα)	<ul style="list-style-type: none"> Εάν πιέσετε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα, καταχωρίζεται το αντίστοιχο γράμμα ή αριθμός. Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη επιλογή, ενώ ακούτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 0-9.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	<p>Πλήκτρα οριζόμενων από τον χρήστη συντομεύσεων/ειδικών λειτουργιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Remote Settings (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου)» στη σελίδα 224. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι εξής (ισχύουν μόνο όταν βρίσκεστε στα μενού Videos (Βίντεο), Music (Μουσική) ή Photos (Φωτογραφίες)):</p> <p>Εάν πιέσετε CTRL + A, ενεργοποιείται το μενού ταξινόμησης και φιλτραρίσματος .</p> <p>Εάν πιέσετε CTRL + B, ενεργοποιείται το μενού επιλογής προέλευσης περιεχομένου .</p> <p>Εάν πιέσετε CTRL + C, ενεργοποιείται το μενού αλλαγής προβολής .</p> <p>Εάν πιέσετε CTRL + D, ενεργοποιείται το μενού του πίνακα εργαλείων .</p>

Χρήση του μενού του κέντρου πολυμέσων

Το μενού της οθόνης Home (Αρχική οθόνη) εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το κέντρο πολυμέσων ή όταν πιέζετε το πλήκτρο **HOME** (Αρχική οθόνη) του τηλεχειριστηρίου. Οι επιλογές του μενού αυτής της οθόνης σας δίνουν τη δυνατότητα να περιηγηθείτε γρήγορα στη βιβλιοθήκη των πολυμέσων σας και να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των ρυθμίσεων του κέντρου πολυμέσων.

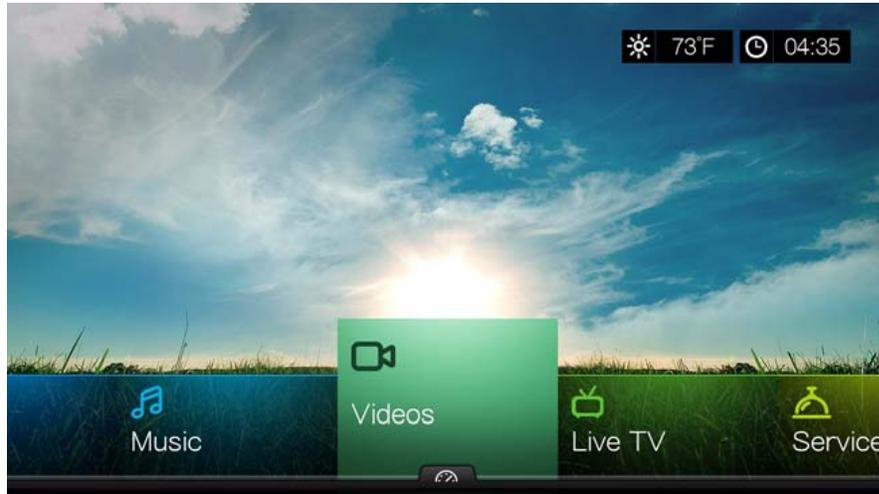

Επιλογές αρχικής οθόνης

Οι κύριες επιλογές της οθόνης Home (Αρχική οθόνη) είναι:

- Videos (Βίντεο)
- Music (Μουσική)
- Photos (Φωτογραφίες)
- Files (Αρχεία)
- Setup (Ρύθμιση)
- Services (Υπηρεσίες)
- Games (Παιχνίδια)
- Live TV (Ζωντανή τηλεόραση)
- RSS
- New Firmware (Νέο υλικολογισμικό – Εντοπίζει αυτόματα εάν υπάρχει νέο υλικολογισμικό και εμφανίζεται μόνον εφόσον υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό)

Οι επιλογές Music (Μουσική), Videos (Βίντεο) και Photos (Φωτογραφίες) αντιστοιχούν στους φακέλους για τους διάφορους τύπους πολυμέσων. Τα περιεχόμενα των πολυμέσων εμφανίζονται ως αρχεία/φάκελοι αρχείων σε έναν κατάλογο του κέντρου πολυμέσων, της μονάδας δικτυακής αποθήκευσης ή της μονάδας USB, ή ως λίστα βιβλιοθήκης πολυμέσων που καταρτίζεται με βάση τις πληροφορίες των μεταδεδομένων. Για παράδειγμα, τα αρχεία μουσικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση το είδος τους ή το όνομα του καλλιτέχνη.

Η επιλογή Setup (Ρύθμιση) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κέντρο πολυμέσων και να ορίσετε προτιμήσεις για την αναπαραγωγή των πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση και προηγμένα χαρακτηριστικά» στη σελίδα 200.

Ρύθμιση ώρας και συνθηκών περιβάλλοντος

- Για να ρυθμίσετε την ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη του κέντρου πολυμέσων, δείτε «Set Time & Country (Ρύθμιση ώρας και χώρας)» στη σελίδα 226.
- Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη του κέντρου πολυμέσων, δείτε «AccuWeather.com» στη σελίδα 113.


Περιήγηση στην αρχική οθόνη

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να περιηγηθείτε στις οθόνες των μενού.


Πλήκτρο	Λειτουργία
◀▶ Left/Right arrows (Βέλη αριστερά/δεξιά)	Μετακίνηση από τη μία επιλογή στην επόμενη
▼ Down arrow (Βέλος προς τα κάτω)	Προβολή του πίνακα εργαλείων
OK	Εκκίνηση της επιλογής σας

Πίνακας εργαλείων του κέντρου πολυμέσων

Πιέστε ▼ στην αρχική οθόνη ή μεταβείτε στο στοιχείο  και πιέστε **OK** στο μενού Videos (Βίντεο), Music (Μουσική) ή Photos (Φωτογραφίες) για να γίνει έναρξη του πίνακα εργαλείων. Πιέστε ▼ ή **Back** (Πίσω) για να κάνετε έξοδο από τον πίνακα εργαλείων. Από προεπιλογή εμφανίζονται τα Αγαπημένα σας.

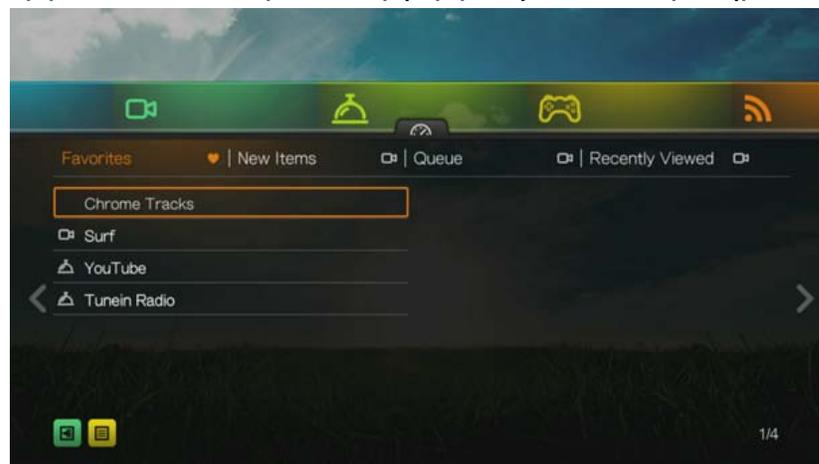

Μεταβείτε στο στοιχείο  για να φιλτράρετε τα αρχεία πολυμέσων και τις συνδέσεις προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες που εμφανίζονται στην κύρια σελίδα του πίνακα εργαλείων, με βάση την κατηγορία και τον τύπο πολυμέσου. Για παράδειγμα, για να εντοπίσετε φωτογραφίες που προσθέσατε πρόσφατα, επιλέξτε διαδοχικά **New Items** (Νέα στοιχεία), **OK**, **Photos** (Φωτογραφίες) και **OK** και, στη συνέχεια, και πιάστε πάλι **OK**.

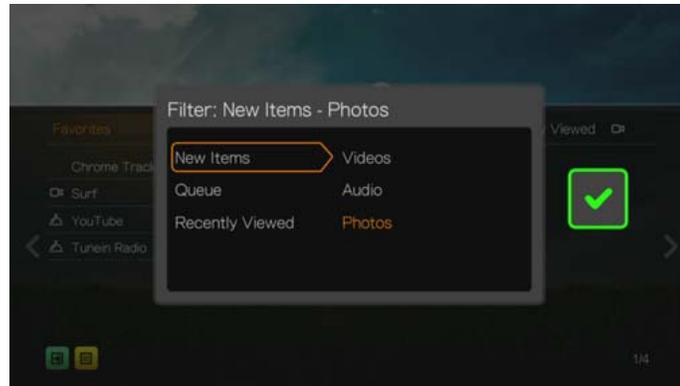

Μεταβείτε στο στοιχείο  και πιάστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ της προβολής λίστας και της προβολής μικρογραφιών.


Πιάστε **▲**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **◀/▶** και, στη συνέχεια, πιάστε **OK** στον πίνακα εργαλείων για να εμφανιστούν τα αρχεία πολυμέσων στις ακόλουθες κατηγορίες:

- **Favorites** (Αγαπημένα) (δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48)
- **New Items** (Νέα στοιχεία) (Εμφανίζει αρχεία πολυμέσων που προσθέσατε εντός συγκεκριμένου χρονικού εύρους ημερομηνιών. Δείτε «Show New Items (Εμφάνιση νέων στοιχείων)» στη σελίδα 210 για λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του εύρους ημερομηνιών)
- **Queue** (Ουρά) (Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **◀/▶**, επιλέξτε το εικονίδιο Videos (Βίντεο), Music (Μουσική) ή Photos (Φωτογραφίες) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK** – δείτε «Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)» στη σελίδα 48)
- **Recently Viewed** (Πρόσφατη προβολή) (εμφανίζει τα αρχεία πολυμέσων που προβάλατε τις τελευταίες xx ημέρες)

Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση τον τύπο πολυμέσου (Videos (Βίντεο), Audio (Ήχος) ή Photo (Φωτογραφίες)). Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα αρχείο και πιάστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Επιλογές πίνακα εργαλείων


Έχοντας επιλέξει ένα αρχείο σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του πίνακα εργαλείων, πιάστε **Options** (Επιλογές).

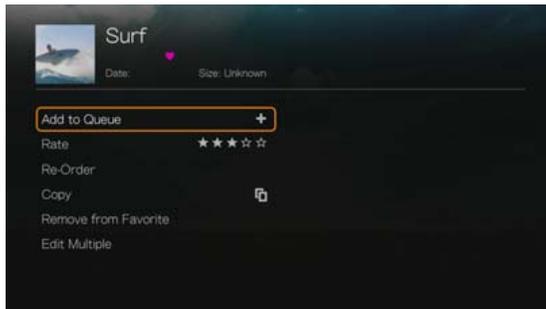

Επιλογές πίνακα εργαλείων – Favorites (Αγαπημένα)



Επιλογές πίνακα εργαλείων – Last 30 Days (Τελευταίες 30 ημέρες) ή Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή)

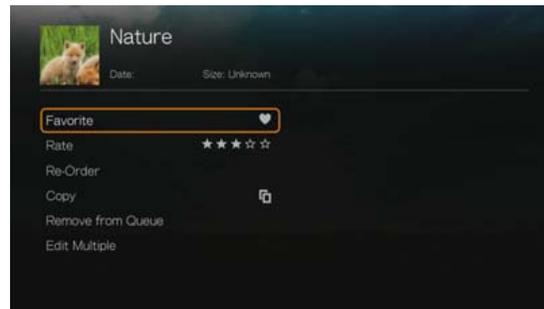

Επιλογές πίνακα εργαλείων – Queue (Ουρά)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲/▼ για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.

- **Add to Queue** (Προσθήκη στην ουρά) (όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο από τις κατηγορίες Favorites (Αγαπημένα), Last 30 Days (Τελευταίες 30 ημέρες) ή Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή) – δείτε «Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)» στη σελίδα 48).
- **Rate** (Αξιολόγηση) (δείτε «Rate (Αξιολόγηση)» στη σελίδα 48).
- **Re-Order** (Αναδιάταξη) – Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε στοιχεία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη σειρά προβολής και στις δύο κατηγορίες Favorites (Αγαπημένα) και Queue (Ουρά). Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα περιήγησης, τοποθετήστε τον δρομέα στη θέση που θέλετε να τοποθετηθεί το αρχείο.
- **Favorite** (Αγαπημένο) (όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο από τις κατηγορίες Queue (Ουρά), Last 30 Days (Τελευταίες 30 ημέρες) ή Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή) – δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48).
- **Copy** (Αντιγραφή) (δείτε «Move & Copy (Μετακίνηση και Αντιγραφή)» στη σελίδα 48).
- **Remove from Favorite/Remove from Queue** (Κατάργηση από Αγαπημένα/Κατάργηση από την ουρά) – Καταργεί το επιλεγμένο αρχείο από την κατηγορία Favorites (Αγαπημένα) ή Queue (Ουρά).
- **Delete** (Διαγραφή) (δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49).
- **Select Multiple** (Πολλαπλή επιλογή) (δείτε «Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)» στη σελίδα 50).

Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων

Η κατάρτιση της βιβλιοθήκης πολυμέσων αναφέρεται στη διαδικασία σάρωσης και συγχώνευσης των περιεχόμενων πολυμέσων του κέντρου πολυμέσων, μιας δικτυακής μονάδας αποθήκευσης ή μιας συνδεδεμένης συσκευής USB, σε μία αναλυτική βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να αναζητάτε και να εντοπίζετε αρχεία πολυμέσων με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες μεταδεδομένων (π.χ. τα αρχεία βίντεο ταξινομούνται σύμφωνα με τον τίτλο ή την ημερομηνία έκδοσης).


Εξαιρέσεις κατά την κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων

Οι παρακάτω συνθήκες παρεμποδίζουν τη διαδικασία κατάρτισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων.

- Η συσκευή USB διαθέτει προστασία μόνο για ανάγνωση.
- Δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης στο κέντρο πολυμέσων, στη δικτυακή μονάδα αποθήκευσης ή στη συσκευή USB.
- Μια μονάδα είναι κλειδωμένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων) (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι On, δηλ. ενεργοποιημένη):

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση) | System (Σύστημα).
2. Επιλέξτε **Media Library** (Βιβλιοθήκη πολυμέσων) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

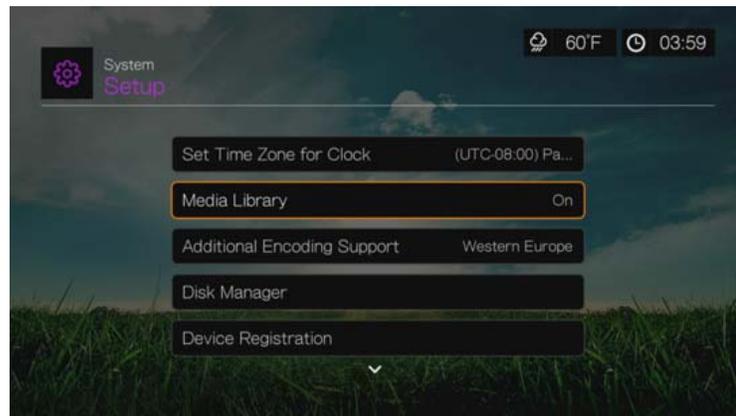

3. Επιλέξτε **OFF** και πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Η επιλογή **Clear Media Library** (Εκκαθάριση βιβλιοθήκης πολυμέσων) εκκαθαρίζει τη βιβλιοθήκη πολυμέσων και, στη συνέχεια, την δημιουργεί πάλι.

Υποστηριζόμενες κατηγορίες για τη λειτουργία Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων)

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων, όλα τα διαθέσιμα αρχεία πολυμέσων οργανώνονται στον αντίστοιχο κατάλογο τύπου πολυμέσων. Από προεπιλογή, τα περιεχόμενα των αρχείων πολυμέσων εμφανίζονται ως μικρογραφίες (εξώφυλλο άλμπουμ μουσικής/πρόστερ ταινιών, μικρογραφία εικόνας). Οι κατηγορίες περιεχομένου αναφέρονται στον επόμενο πίνακα.

Τύπος πολυμέσων	Κατηγορία	Περιγραφή
Music (Μουσική)	All Tracks (Όλα τα κομμάτια)	Εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αρχεία ήχου, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά.
	Artist (Καλλιτέχνης)	Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση το όνομα του καλλιτέχνη.
	Genre (Είδος)	Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση το είδος.
	Album (Άλμπουμ)	Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση το όνομα του άλμπουμ.
	Date (Ημερομηνία)	Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση την ημερομηνία τροποποίησης.
	Folders (Φάκελοι)	Τα περιεχόμενα εμφανίζονται σε φακέλους αρχείων ήχου.
	Recent (Πρόσφατα)	Εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φακέλους/αρχεία ήχου που προσπελάστηκαν πρόσφατα.
	Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)	Εμφανίζει έναν κατάλογο με τις λίστες αναπαραγωγής μουσικής.
Video (Βίντεο)	All Video (Όλα τα βίντεο)	Εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αρχεία βίντεο, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά.
	Date (Ημερομηνία)	Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση την ημερομηνία τροποποίησης.
	Folders (Φάκελοι)	Τα περιεχόμενα εμφανίζονται σε φακέλους αρχείων βίντεο.
	Recent (Πρόσφατα)	Εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φακέλους/αρχεία βίντεο που αναπαράχθηκαν πρόσφατα.
	Playlist (Λίστα αναπαραγωγής)	Εμφανίζει έναν κατάλογο με τις λίστες αναπαραγωγής βίντεο.
Photo (Φωτογραφίες)	All Pictures (Όλες οι εικόνες)	Εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αρχεία εικόνας, ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά.
	Date (Ημερομηνία)	Το περιεχόμενο κατηγοριοποιείται με βάση την ημερομηνία τροποποίησης.
	Folders (Φάκελοι)	Τα περιεχόμενα εμφανίζονται σε φακέλους αρχείων εικόνας.
	Recent (Πρόσφατα)	Εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φακέλους/αρχεία εικόνας που προσπελάστηκαν πρόσφατα.

Εντοπισμός περιεχομένου στη μονάδα

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο πολυμέσων, ανάλογα με το αν η λειτουργία κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Μη αυτόματη αναζήτηση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση για ένα αρχείο πολυμέσων, με περιήγηση σε συγκεκριμένη ενότητα πολυμέσων και με αναζήτηση στους διαθέσιμους φακέλους αρχείων. Η μέθοδος αυτή συνιστάται εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός αρχείων, στα οποία μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση. Διαφορετικά, είναι καλύτερο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων και να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία αναζήτησης.

Πλήκτρο	Λειτουργία
 Up/Down arrows (Βέλη επάνω/κάτω)	Επιλογή τύπου πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο ή μουσική) ή ρυθμίσεων Επιλογή ενός από τα εικονίδια επιλογών σε μια γραμμή υπομενού της διαδικτυακής υπηρεσίας
 Left/Right arrows (Βέλη αριστερά/δεξιά)	Μετακίνηση εντός μιας κατηγορίας
OK	Εκκίνηση της επιλογής σας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένο φάκελο. Πιέστε το πλήκτρο **Back** (Πίσω) για τη μετακίνηση από τον έναν φάκελο στον άλλο.

Υποστήριξη μικρογραφιών για αρχεία πολυμέσων

Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει τις μικρογραφίες με δύο τρόπους, ενσωματωμένες ή εξωτερικές (ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζουν τις ενσωματωμένες μικρογραφίες).

Οι ενσωματωμένες μικρογραφίες είναι εικόνες που αποτελούν μέρος του ίδιου του αρχείου. Μορφές αρχείων που υποστηρίζουν τις ενσωματωμένες μικρογραφίες:

Μουσική – MP3 και WMA

Φωτογραφίες – JPEG

Βίντεο – MP4

Για να προσθέσετε μια εξωτερική μικρογραφία:

Αφού επιλέξετε ένα μεμονωμένο αρχείο ή άλμπουμ μουσικής, πιάστε **Options** (Επιλογές) και επιλέξτε **Get Content Info** (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο) (δείτε «Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)» στη σελίδα 47). Ως εναλλακτική επιλογή ή αν η βάση δεδομένων δεν εντοπίζει πληροφορίες:

1. Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας JPEG, GIF ή PNG, το οποίο θέλετε να εμφανίζεται ως μικρογραφία του αρχείου μουσικής ή βίντεο.
2. Αποθηκεύστε το αρχείο στην ίδια θέση με το αρχείο που θα απεικονίζει, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Οδηγίες για τις μικρογραφίες φακέλων

Μουσική:

- Εμφανίζεται το αρχείο όνομα_φακέλου.jpg (το αρχείο εικόνας πρέπει να ονομαστεί «όνομα_φακέλου.jpg», διαφορετικά η μικρογραφία δεν θα λειτουργεί).
- Εάν δεν υπάρχει αρχείο όνομα_φακέλου.jpg, εμφανίζεται η πρώτη ενσωματωμένη εικόνα εξώφυλλου άλμπουμ που εντοπίζεται στον φάκελο.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εξώφυλλο άλμπουμ, εμφανίζεται το πρώτο αρχείο .JPG του φακέλου.

Φωτογραφίες:

- Εμφανίζονται οι μικρογραφίες.

Βίντεο:

- Εμφανίζεται το ενσωματωμένο εξώφυλλο.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ενσωματωμένο εξώφυλλο, εμφανίζεται το αρχείο εικόνας που είναι συσχετισμένο με το αρχείο βίντεο που θα αναπαραχθεί (για παράδειγμα, το αρχείο video.mkv θα συσχετιστεί με το αρχείο video.JPG).

Λειτουργίες προβολής μικρογραφιών αρχείων (προεπιλογές)

Μουσική:

- Εμφανίζεται το εξώφυλλο άλμπουμ (αρχείο .MP3 με ενσωματωμένο .JPG).
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εξώφυλλο άλμπουμ, εμφανίζεται το αρχείο εικόνας που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο ήχου που θα αναπαραχθεί. (Για παράδειγμα, το αρχείο song.wav θα συσχετιστεί με το αρχείο song.jpg.)

Φωτογραφίες:

- Εμφανίζονται οι μικρογραφίες.

Βίντεο:


- Εμφανίζεται το αρχείο .MP4 με ενσωματωμένο .JPG.
- Εμφανίζεται το αρχείο εικόνας που είναι συσχετισμένο με το αρχείο βίντεο που θα αναπαραχθεί (για παράδειγμα, το αρχείο video.mkv θα συσχετιστεί με το αρχείο video.JPG).

Λειτουργία αναζήτησης


Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Media Library Compilation» (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων) προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Search (Αναζήτηση). Για οδηγίες, μεταβείτε στη «Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων» στη σελίδα 37.

Για να εκτελέσετε αναζήτηση πολυμέσων:


1. Μεταβείτε στην κύρια οθόνη περιήγησης του τύπου των πολυμέσων, για τα οποία θέλετε να εκτελεστεί η αναζήτηση (**Videos** (Βίντεο), **Music** (Μουσική) ή **Photos** (Φωτογραφίες)).
2. Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε **Title** (Τίτλος), **Director** (Σκηνοθέτης) ή **Actor** (Ηθοποιός) (για βίντεο), **Title** (Τίτλος), **File Name** (Όνομα αρχείου), **Album** (Άλμπουμ) ή **Artist** (Καλλιτέχνης) (για μουσική) ή **Title** (Τίτλος) (για φωτογραφίες). Πιέστε διαδοχικά **OK** και  για να επιλέξετε το . Πιέστε **OK**.

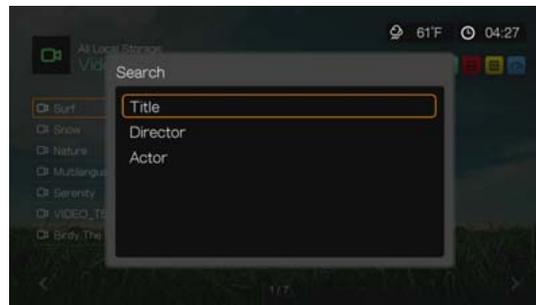

Επιλογές αναζήτησης – Βίντεο

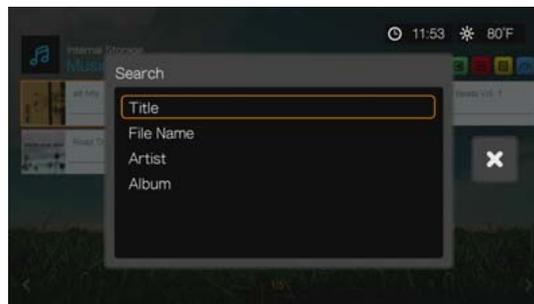


Επιλογές αναζήτησης – Μουσική

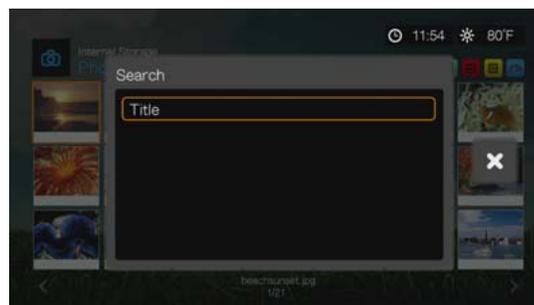


Επιλογές αναζήτησης – Φωτογραφίες

4. Επιλέξτε **Contains** (Περιέχει) ή **Starts with** (Αρχίζει με) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** δύο φορές.

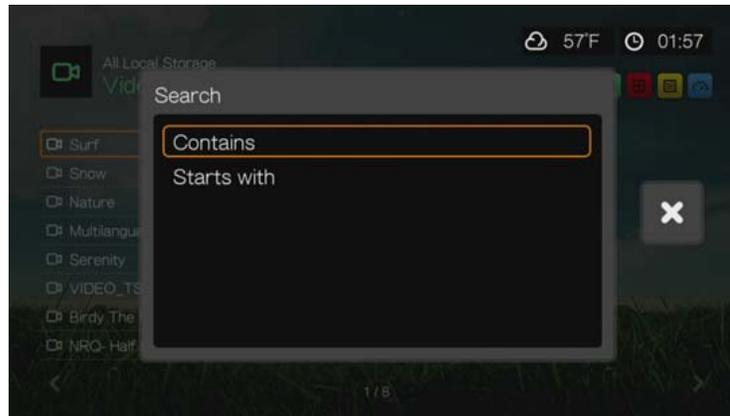


5. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης:
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να καταχωριστεί ο χαρακτήρας στη γραμμή αναζήτησης. Άλλες εναλλακτικές λύσεις αντί αυτής της μεθόδου είναι οι εξής:
 - Χρησιμοποιήστε τα αλφαριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να εισαγάγετε όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα, πιέστε το πλήκτρο **2** ανάλογες φορές για να εισαγάγετε a, b ή c. Πιέστε το πλήκτρο **3** ανάλογες φορές για να εισαγάγετε d, e ή f κ.λπ.
 - Συνδέστε στο κέντρο πολυμέσων ένα πληκτρολόγιο USB ως εναλλακτική μέθοδο στη θέση των παραπάνω μεθόδων. Δείτε «Χρήση πληκτρολογίου USB» στη σελίδα 31.
 - Επιλέξτε **ABC** ή **abc** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να εισαγάγετε κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες.
 - Επιλέξτε **@#&** και στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο συμβόλων για την καταχώριση ειδικών χαρακτήρων του πληκτρολογίου.
 - Επιλέξτε **.com** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα σύμβολα για ειδικούς χαρακτήρες όπως οι: *.com*, *www.*, *.net*, *.org* κ.λπ.
 - Πιέστε **Options** (Επιλογές) για εισαγωγή πολυγλωσσικών/ πολλαπλών χαρακτήρων (ισχύει για ορισμένα γράμματα του πληκτρολογίου).
 - Εάν θέλετε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα που εισαγάγατε, μεταβείτε στο στοιχείο **Del** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

- Μεταβείτε στο στοιχείο  και πιέστε **OK** για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα πίσω ή πιέστε  για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα εμπρός στο πεδίο **Search** (Αναζήτηση) (μπορείτε, επίσης, να πιέσετε  για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα πίσω ή **Next Page** (Επόμενη σελίδα) για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα εμπρός στο πεδίο Search (Αναζήτηση)).

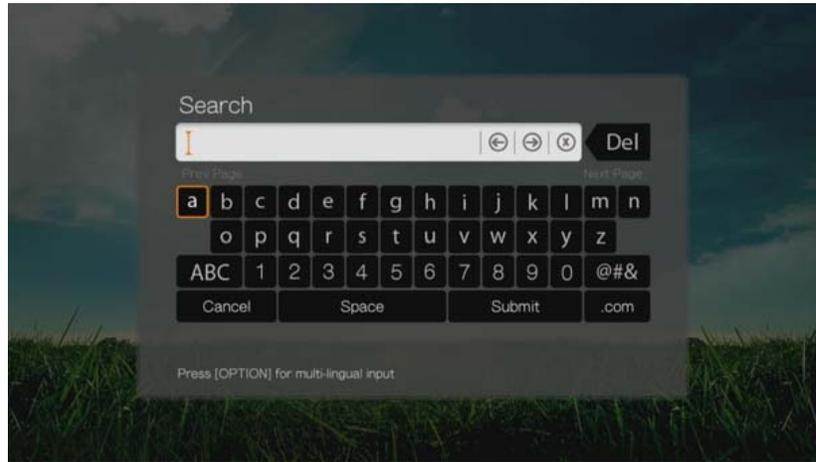

6. Αφού καθορίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης, επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου της οθόνης και στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία με ονόματα που αρχίζουν με τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε στο πεδίο αναζήτησης. Για παράδειγμα, η αναζήτηση με τους χαρακτήρες «glo» θα οδηγήσει σε αποτελέσματα αναζήτησης όπως τα παρακάτω:
 - Global party.mpeg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.mp3
7. Εάν δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων που να αντιστοιχούν στις παραμέτρους αναζήτησης, πιέστε **OK** για να εμφανίσετε πάλι το πληκτρολόγιο της οθόνης και να καθορίσετε εκ νέου τις παραμέτρους αναζήτησης. Εάν βρεθούν αρχεία πολυμέσων που αντιστοιχούν στις παραμέτρους αναζήτησης που ορίσατε, θα εμφανίζονται όπως φαίνεται παρακάτω (αποτέλεσμα της καταχώρισης «bea» στο στοιχείο Photos (Φωτογραφίες)).

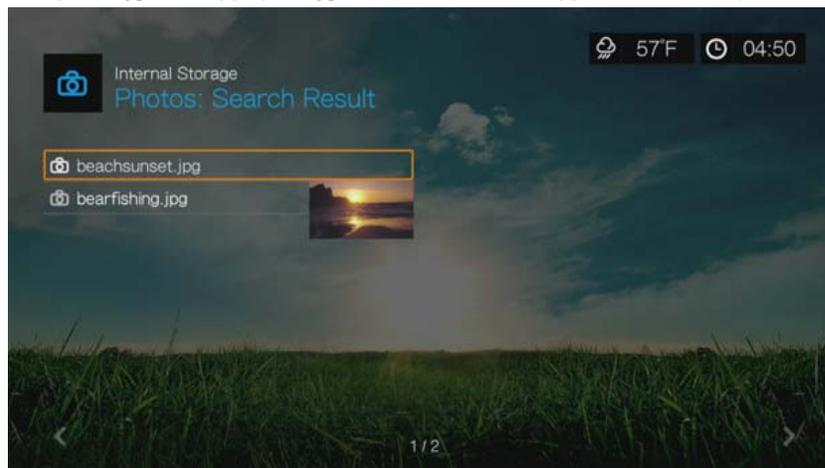

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε το αρχείο πολυμέσων που αναζητάτε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** ή  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

6

Παρακολούθηση βίντεο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το κέντρο πολυμέσων.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο


Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές αρχείων βίντεο.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)


Αναπαραγωγή βίντεο

Για να γίνει αναπαραγωγή ενός βίντεο:

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Video (Βίντεο) και πιέστε **OK**.

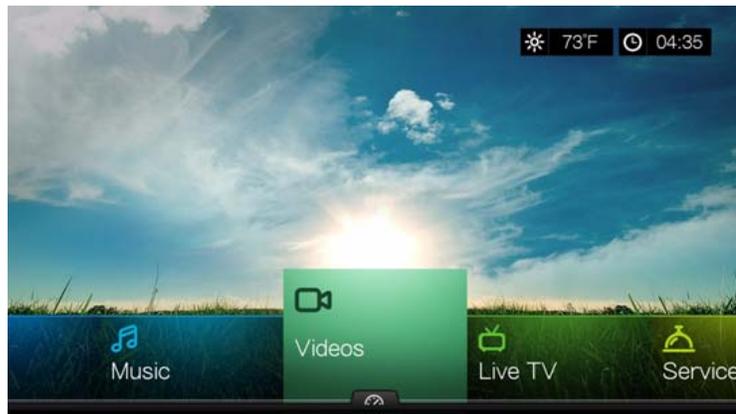

2. Στην οθόνη εμφανίζονται από προεπιλογή τα διαθέσιμα αρχεία βίντεο και οι φάκελοι βίντεο της τοπικής μονάδας δίσκου του κέντρου πολυμέσων. Η οθόνη θα εμφανίζεται σε προβολή προεπισκόπησης (προεπιλογή), προβολή πλέγματος, προβολή λίστας ή προβολή συλλογής, ανάλογα με τη ρύθμιση εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης, δείτε «Video Settings (Ρυθμίσεις βίντεο)» στη σελίδα 211). Η λειτουργία προεπισκόπησης εμφανίζει το μέγεθος του αρχείου καθώς και τον τύπο και είδος του αρχείου (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα) για το επιλεγμένο βίντεο.

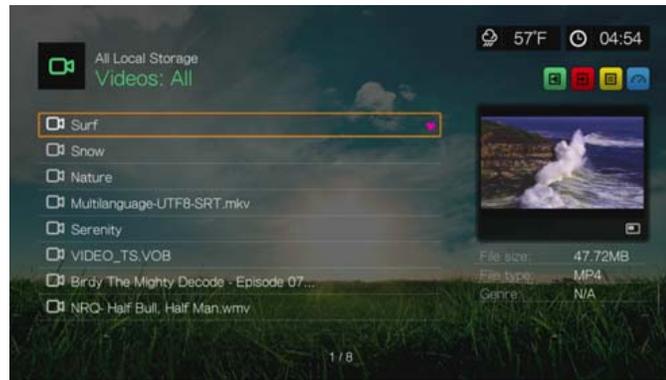

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων), μπορείτε να επιλέξετε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τις επιλογές ταξινόμησης (Alphabetical (Αλφαβητική σειρά), Date (Ημερομηνία), Ratings (Αξιολογήσεις), Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή)) και φιλτραρίσματος (All Video (Όλα τα βίντεο), Genre (Είδος), Playlists (Λίστες αναπαραγωγής), Folder (Φάκελος), Favorites (Αγαπημένα)). Για λεπτομέρειες, δείτε «Υποστηριζόμενες κατηγορίες για τη λειτουργία Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων)» στη σελίδα 38.

3. Εντοπίστε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

- Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο, επισημάνετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
- Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μια λίστας αναπαραγωγής βίντεο, επισημάνετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/PLAY** (Παύση/Αναπαραγωγή).
- Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή όλων των αρχείων βίντεο σε ένα φάκελο, επισημάνετε ένα βίντεο σε αυτό το φάκελο και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/PLAY** (Παύση/Αναπαραγωγή).
- Για να εντοπίσετε ένα βίντεο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου ή στο κέντρο πολυμέσων, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο» στη σελίδα 88.

Εάν δοκιμάσετε να ανοίξετε ένα αρχείο βίντεο που έχει αναπαραχθεί μερικώς σε προγενέστερο χρόνο, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να αναπαραγάγετε το αρχείο από την αρχή ή εάν θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την τελευταία θέση. Επιλέξτε **Resume** (Συνέχιση) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή ή **Restart** (Αναπαραγωγή) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από την αρχή.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα βίντεο


Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας τα βίντεο που εμφανίζονται στο μενού βίντεο, χρησιμοποιώντας την επιλογή ταξινόμησης και φιλτραρίσματος.

Filter (Φιλτράρισμα)

1. Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος περιεχομένου  και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▶** και, στη συνέχεια, **▲/▼** για να επιλέξετε Filter by All (Φιλτράρισμα κατά όλα), Folders (Φάκελοι), Genre (Είδος), Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) και Favorites (Αγαπημένα). Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα βίντεο με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε.




.....
Σημείωση: Εάν έχετε οργανώσει τα αρχεία πολυμέσων σας σε φακέλους, ενδέχεται να είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να εντοπίζετε τα αρχεία σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Filter (Φιλτράρισμα) για την προβολή μόνο φακέλων.

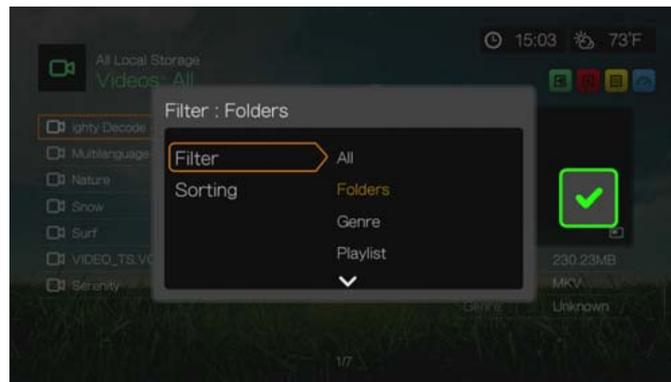

3. Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιέστε πάλι **OK**.

Sorting (Ταξινόμηση)


1. Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος περιεχομένου  και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▶** και, στη συνέχεια, **▲/▼** για να επιλέξετε ταξινόμηση με βάση το στοιχείο Date (Ημερομηνία), Alphabetically (Με αλφαβητική σειρά), Ratings (Αξιολογήσεις) ή Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή). Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα βίντεο με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε σε αύξουσα (βέλος προς τα επάνω) ή φθίνουσα (βέλος προς τα κάτω) σειρά.

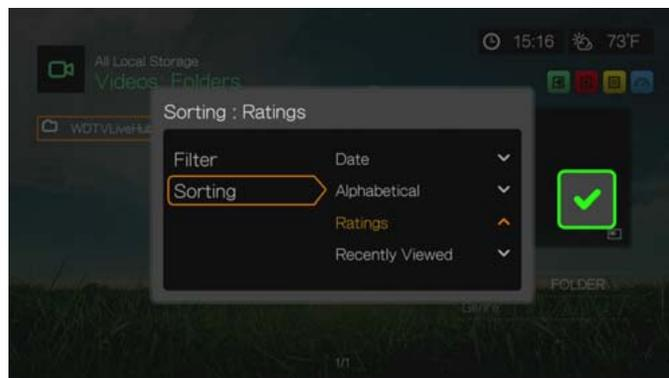

3. Πιέστε **▶**. Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιέστε πάλι **OK**.

Επιλογές μενού Videos (Βίντεο)

Στην κύρια οθόνη Videos (Βίντεο), πιέστε **Options** (Επιλογές). Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού Videos (Βίντεο). Μόλις τελειώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

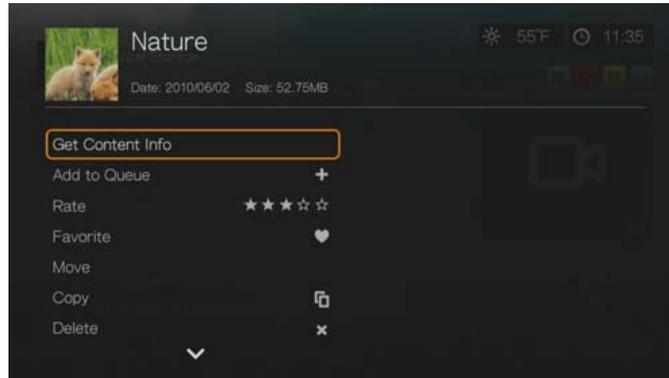

Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)

Πιέστε ▲/▼ και επιλέξτε **Get Content Info** (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο) από τη λίστα των επιλογών. Με αυτή την επιλογή το κέντρο πολυμέσων συνδέεται με μια διαδικτυακή βάση δεδομένων πολυμέσων για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο. Για παράδειγμα, η επιλογή λήψης πληροφοριών επιστρέφει την αξιολόγηση MPAA, τη διάρκεια της ταινίας, το είδος, τις φωτογραφίες του στούντιο και τα τρέιλερ της ταινίας με βάση τον τίτλο της ταινίας.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «No Content Info Found» (Δεν βρέθηκαν πληροφορίες για το περιεχόμενο), μεταβείτε στο εικονίδιο του πληκτρολογίου και πιέστε **OK**.



Εισαγάγετε ολόκληρο τον τίτλο ή ένα μέρος αυτού, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να συσχετίσετε τις πληροφορίες με το περιεχόμενο. Επιλέξτε έναν τίτλο από τη λίστα και πιέστε **OK**.

Rescan Info (Εκ νέου σάρωση πληροφοριών)

Αφού συσχετίσετε πληροφορίες περιεχομένου με ένα αρχείο, πιέστε ▲/▼ και επιλέξτε **Rescan Info** (Εκ νέου σάρωση πληροφοριών) από τη λίστα των επιλογών. Η επιλογή εκ νέου σάρωσης πληροφοριών ενημερώνει τις πληροφορίες για το περιεχόμενο ή σας επιτρέπει να διορθώσετε τυχόν πληροφορίες περιεχομένου που συσχετίστηκαν λανθασμένα με το αρχείο.

View Info (Προβολή πληροφοριών)

Αφού συσχετίσετε πληροφορίες περιεχομένου με ένα αρχείο, πιέστε ▲ / ▼ και επιλέξτε **View Info** (Προβολή πληροφοριών) από τη λίστα των επιλογών. Εμφανίζεται μια σύνοψη/περιγραφή των πληροφοριών για τον τίτλο.

Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)

Η προσθήκη βίντεο στην ουρά παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία μέσω του πίνακα εργαλείων (δείτε «Πίνακας εργαλείων του κέντρου πολυμέσων» στη σελίδα 34).

Rate (Αξιολόγηση)

Αξιολογήστε τα βίντεο και τα υπόλοιπα αρχεία πολυμέσων, προκειμένου να μπορείτε να τα ταξινομήσετε και να τα φιλτράρετε με βάση την αξιολόγησή τους, αλλά και να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση σε αυτά από τον πίνακα εργαλείων.

1. Πιέστε ▲ / ▼ και επιλέξτε **Rate Video** (Αξιολόγηση βίντεο) από τη λίστα των επιλογών.
2. Πιέστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε τον αριθμό των αστεριών που αντιστοιχεί στην αξιολόγηση που προτιμάτε. Τα πέντε αστέρια είναι η υψηλότερη αξιολόγηση και το ένα είναι η χαμηλότερη.
3. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την αξιολόγησή σας.


Favorite (Αγαπημένα)

Τοποθετήστε στα αγαπημένα τα βίντεο και τα υπόλοιπα αρχεία πολυμέσων, προκειμένου να μπορείτε να τα ταξινομήσετε και να τα φιλτράρετε με βάση τα αγαπημένα, αλλά και να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση σε αυτά από τον πίνακα εργαλείων.


1. Πιέστε ▲ / ▼ και επιλέξτε **Favorite** (Αγαπημένα) από τη λίστα των επιλογών.
2. Πιέστε **OK**.

Move & Copy (Μετακίνηση και Αντιγραφή)

1. Πιέστε ▲ / ▼ και επιλέξτε **Move** (Μετακίνηση) ή **Copy** (Αντιγραφή) από τη λίστα των επιλογών και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε προορισμό αποθήκευσης για το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

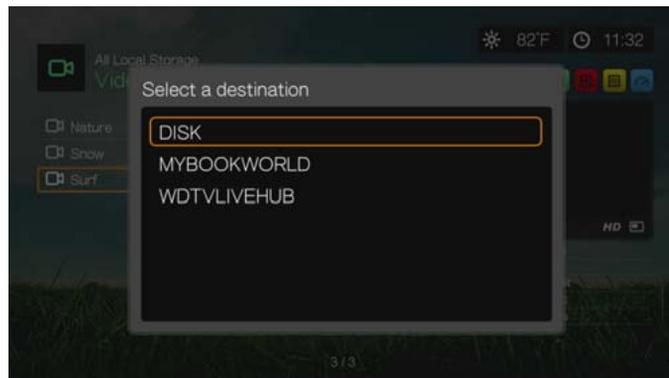

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε τη θέση, στην οποία θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε το αρχείο. Αφού επιλέξετε θέση, πιέστε **OK** για να τοποθετηθεί το αρχείο εκεί (εάν επιλέξατε θέση σε δίκτυο ή διακομιστή πολυμέσων, δείτε «Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο» στη σελίδα 88).
4. Πιέστε ► για να επιλέξετε την πράσινη ένδειξη επιλογής  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

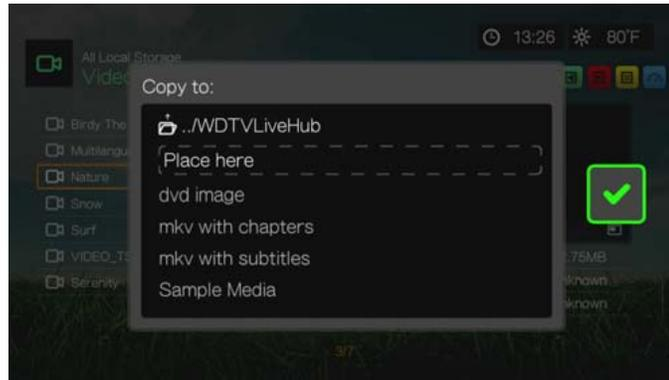


Delete (Διαγραφή)

1. Πιέστε ▲/▼ και επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή) από τη λίστα των επιλογών.
2. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)

Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποστείλετε ένα βίντεο στην τοποθεσία Facebook.

1. Πιέστε ▲/▼ και, από τη λίστα των επιλογών, επιλέξτε **Upload to Facebook** (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook).
2. Επιλέξτε τον λογαριασμό, στον οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε το αρχείο και πιέστε **OK**, ή επιλέξτε **Add Account** (Προσθήκη λογαριασμού) για να προσθέσετε έναν λογαριασμό Facebook (για λεπτομέρειες, δείτε «Facebook» στη σελίδα 122).
3. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε «Don't ask me again!» (Να μην ερωτηθώ ξανά) εάν δεν θέλετε να εμφανιστεί ξανά η οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε ► για να επιλέξετε την πράσινη ένδειξη επιλογής . Πιέστε **OK**.

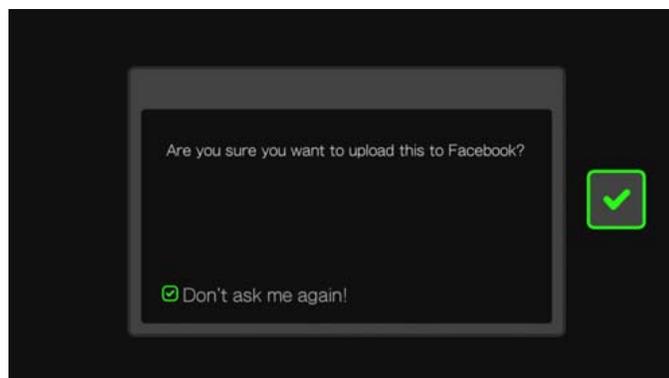


Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)

Επιλέξτε πολλά αρχεία και πιάστε **Options** (Επιλογές) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σε περισσότερα από ένα αρχεία.

1. Πιάστε ▲/▼ και επιλέξτε **Select Multiple** (Πολλαπλή επιλογή) από τη λίστα των επιλογών.
2. Εμφανίζεται η οθόνη πολλαπλής επεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε **Select All** (Επιλογή όλων), **Select Page** (Επιλογή σελίδας) ή **Clear All** (Εκκαθάριση όλων) για τα αρχεία που εμφανίζονται, ή επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) για να συνεχίσετε στην επόμενη ομάδα αρχείων και έπειτα πιάστε **OK**.



3. Αφού επιλέξετε πολλά αρχεία μαζί, πιάστε **Options** (Επιλογές) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές σε περισσότερα από ένα αρχεία.

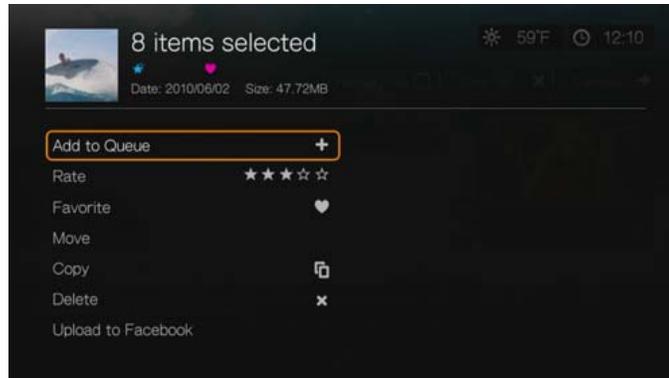

Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο:

Πλήκτρο	Λειτουργία
STOP (Διακοπή)	Σταματά την αναπαραγωγή του βίντεο.
PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή)	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής του βίντεο.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε το κουμπί FF (γρήγορη προώθηση) ή το κουμπί REW (επαναφορά) για να σαρώσετε το βίντεο (πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την ταχύτητα σάρωσης) 2. Πιέστε το κουμπί PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη θέση 	<p>Γίνεται σάρωση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός του βίντεο που αναπαράγεται.</p> <p>Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει τις ακόλουθες ταχύτητες σάρωσης: 2x, 4x, 8x, 16x.</p>
NEXT (Επόμενο)	<ul style="list-style-type: none"> • Γίνεται αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου βίντεο στο φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής βίντεο. • Πιέστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fast Forward (γρήγορη προώθηση), για να γίνει παράβλεψη 10 λεπτών προς τα εμπρός. • Επιλέξτε NEXT (Επόμενο) για να μετακινηθείτε απευθείας στο επόμενο κεφάλαιο (εφόσον το αρχείο βίντεο υποστηρίζει κεφάλαια).
PREV (Προηγούμενο)	<ul style="list-style-type: none"> • Γίνεται αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου βίντεο στον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής βίντεο. • Πιέστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fast Reverse (γρήγορη επαναφορά), για να γίνει παράβλεψη 10 λεπτών προς τα πίσω. • Επιλέξτε PREV (Προηγούμενο) για να μετακινηθείτε απευθείας στο προηγούμενο κεφάλαιο (εφόσον το αρχείο βίντεο υποστηρίζει κεφάλαια).
▲ Up arrow (Βέλος προς τα επάνω)	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακίνηση υποτίτλων στο επάνω μέρος της οθόνης.
▼ Down arrow (Βέλος προς τα κάτω)	<ul style="list-style-type: none"> • Μετακίνηση υποτίτλων στο κάτω μέρος της οθόνης.
◀ Left arrow (Αριστερό βέλος)	<ul style="list-style-type: none"> • Μείωση της ταχύτητας εμφάνισης υπότιτλων.
▶ Right arrow (Δεξιό βέλος)	<ul style="list-style-type: none"> • Αύξηση της ταχύτητας εμφάνισης υπότιτλων.
Subtitle (Υπότιτλοι)	
Audio (Ήχος)	

Επιλογές αναπαραγωγής βίντεο

- Για να εμφανιστούν οι επιλογές αναπαραγωγής βίντεο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός αρχείου βίντεο, πιέστε **Options** (Επιλογές).
- Για να επιστρέψετε στο βίντεο, πιέστε **Back** (Πίσω).



Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)

Ανατρέξτε στην ενότητα «Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)» στη σελίδα 47.

View Chapter (Προβολή κεφαλαίου)

Εάν προβάλετε ένα αρχείο βίντεο με πολλά κεφάλαια, μπορείτε να επιλέξετε το κεφάλαιο που θα αναπαραχθεί.

Για να επιλέξετε κεφάλαιο βίντεο:

1. Πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιστημάνετε την επιλογή **View Chapter** (Προβολή κεφαλαίου) και πιέστε **OK**.



3. Πιέστε **▲/▼** για να επιστημάνετε το κεφάλαιο που θέλετε και πιέστε **OK** δύο φορές.

Subtitle (Υπότιτλοι)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προβάλετε υποτίτλους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία των υποτίτλων βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το τρέχον βίντεο και ότι έχουν το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο βίντεο.



Σημείωση: Τα αρχεία υποτίτλων (υποστηρίζονται συγκεκριμένοι τύποι) πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο πολυμέσων προς αναπαραγωγή (οι επεκτάσεις θα είναι διαφορετικές) και πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το αρχείο βίντεο.

Για να προβάλετε υποτίτλους:


1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιάστε επανειλημμένα **Subtitle** (Υπότιτλοι) έως ότου εμφανιστούν οι υπότιτλοι που θέλετε ή η ένδειξη «Subtitle Off» (Απενεργοποίηση υποτίτλων). Ή, πιάστε **Options** (Επιλογές), επισημάνετε την επιλογή **Subtitles** (Υπότιτλοι), πιάστε **OK** και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε ή την επιλογή **Off** (Απενεργοποίηση) (για να απενεργοποιήσετε τους υποτίτλους) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.
3. Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιάστε πάλι **OK**.



Adjust Subtitles (Ρύθμιση υποτίτλων)

Αφού επιλέξετε υποτίτλους, χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε τους υποτίτλους κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιάστε **Options** (Επιλογές).
2. Επισημάνετε την επιλογή **Adjust Subtitles** (Ρύθμιση υποτίτλων) και πιάστε .

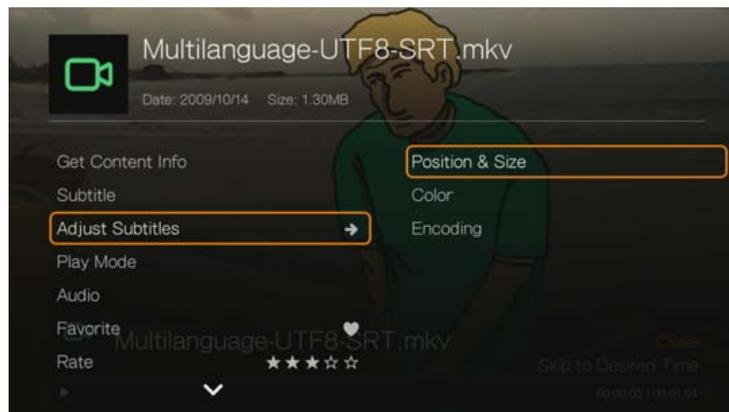

Στις επιλογές του υπομενού **Adjust Subtitles** (Ρύθμιση υποτίτλων) περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:

- **Position & Size** (Θέση και μέγεθος) – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να ρυθμίσετε τη θέση και την ταχύτητα. Πιέστε επανειλημμένα **OK** για να ρυθμίσετε το μέγεθος.
- **Color (of subtitle text)** (Χρώμα (του κειμένου των υποτίτλων)) – Επιλέξτε το χρώμα γεμίματος και περιγράμματος από το μενού «Subtitle Color» (Χρώμα υποτίτλων).
- **Encoding** (Κωδικοποίηση) – Δείτε «Additional Encoding Support (Πρόσθετη υποστήριξη κωδικοποίησης)» στη σελίδα 230.

Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής για να ορίσετε επιλογές επανάληψης βίντεο. Πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης που θέλετε. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **Repeat All** (Επανάληψη όλων)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία βίντεο που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο βίντεο. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
- **Shuffle** (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται κατ' επανάληψη με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία βίντεο που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο βίντεο. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
- **Repeat One** (Επανάληψη ενός)  – Το τρέχον αρχείο βίντεο αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).

Audio Channel Selection (Επιλογή καναλιού ήχου)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που θα χρησιμοποιείται στην αναπαραγωγή βίντεο. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον το τρέχον βίντεο διαθέτει περισσότερα από ένα κομμάτια ήχου. Βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια ήχου βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το τρέχον βίντεο.

Για να επιλέξετε το κανάλι ήχου:

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε **Audio** (Ήχος) (ή πιέστε **Options** (Επιλογές), επισημάνετε το στοιχείο **Audio** (Ήχος) και πιέστε **OK**).
2. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα έως ότου αρχίσει η αναπαραγωγή της γλώσσας ή του κομματιού που θέλετε.

Audio Lip Sync (Συγχρονισμός ήχου και χειλιών)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε τον συγχρονισμό του ήχου ώστε να συγχρονίζεται καλύτερα με το βίντεο. Αυτό είναι χρήσιμο για τη ρύθμιση αρχείων βίντεο, στα οποία ο ήχος και το βίντεο δεν είναι συγχρονισμένα λόγω ακατάλληλης κωδικοποίησης κ.λπ.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Audio Lip Sync** (Συγχρονισμός ήχου και χειλιών) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀/▶ για να ρυθμίσετε τον συγχρονισμό ήχου και χειλιών με βήματα των 100 ms, ορίζοντας από Delay (Καθυστέρηση) -2.000 ms έως Advance (Προώθηση) 2.000 ms.

Favorite (Αγαπημένα)

Δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48.

Rate (Αξιολόγηση)

Δείτε «Rate (Αξιολόγηση)» στη σελίδα 48.

Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)

Δείτε «Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)» στη σελίδα 48.

Selecting Video Zoom and Pan Options (Επιλογές ζουμ και μετατόπισης βίντεο)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της οθόνης αναπαραγωγής βίντεο και να εκτελέσετε μετατόπιση στην προβολή βίντεο.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε επανειλημμένα **OK** για κυκλική εναλλαγή στις διαθέσιμες επιλογές ζουμ. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να εκτελέσετε μετατόπιση στην οθόνη.


Delete (Διαγραφή)

Δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49.

Post Comment to Facebook (Δημοσίευση σχολίου στην τοποθεσία Facebook)

Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποστείλετε ένα στιγμιότυπο βίντεο ή σχόλιο στην τοποθεσία Facebook.


1. Πιέστε ▲/▼ και επιλέξτε **Post Comment to Facebook** (Δημοσίευση σχολίου στην τοποθεσία Facebook) από τη λίστα των επιλογών.
2. Επιλέξτε **Screenshot** (Στιγμιότυπο) ή **Comment Only** (Μόνο σχόλιο) και πιέστε **OK**.
3. Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης (για λεπτομέρειες, δείτε «Facebook» στη σελίδα 122).
4. Εμφανίζεται η οθόνη «Post Comment to Facebook» (Δημοσίευση σχολίου στην τοποθεσία Facebook). Επιλέξτε το εικονίδιο πληκτρολογίου  και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να κάνετε ένα σχόλιο.

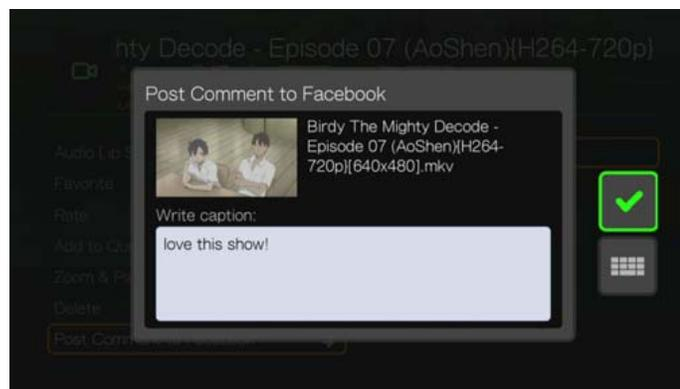

5. Επιλέξτε την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιέστε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε πάλι **OK** στην οθόνη Success (Επιτυχία).

Εμφάνιση του πλαισίου αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανιστεί το πλαίσιο αναπαραγωγής βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες για το τρέχον βίντεο:

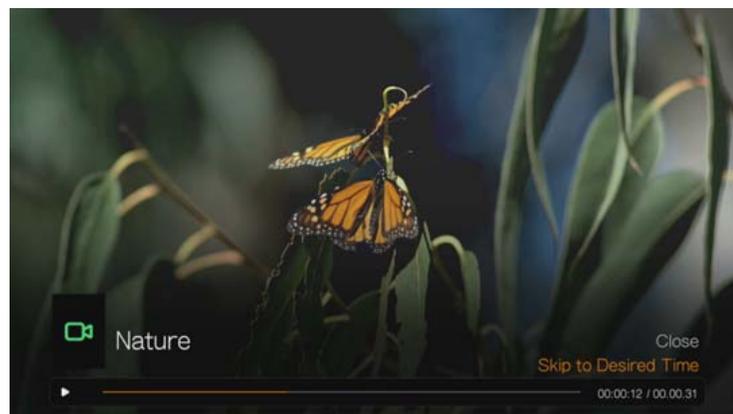


Γραμμή προόδου αναπαραγωγής βίντεο

Χρόνος αναπαραγωγής και συνολικός χρόνος

Για να προβάλετε το πλαίσιο αναπαραγωγής βίντεο:

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πιάστε **OK**. Το πλαίσιο αναπαραγωγής βίντεο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, προβάλλοντας μια γραμμή προόδου μαζί με τον χρόνο αναπαραγωγής που παρήλθε καθώς και τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής.
2. Ορισμένα βίντεο σας επιτρέπουν να προχωρήσετε απευθείας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιλέξτε **Skip to Desired Time** (Απευθείας μετάβαση στην επιθυμητή χρονική στιγμή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο:

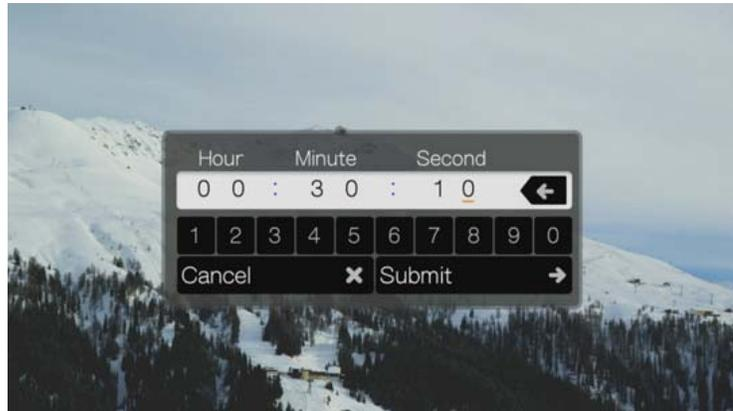

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να τοποθετήσετε τον δρομέα κάτω από κάθε αριθμό στα πεδία Hour (Ωρα), Minute (Λεπτά) και Second (Δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο. Μετά την καταχώριση, επιλέξτε Submit (Υποβολή) και πιάστε **OK** για να γίνει προώθηση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Πιάστε **OK** για να γίνει απόκρυψη του πλαισίου αναπαραγωγής βίντεο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περιήγηση τύπου DVD

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν το περιεχόμενο ενός ολόκληρου DVD έχει αποθηκευτεί με επιτυχία στην εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρου πολυμέσων ή σε μια συνδεδεμένη μονάδα σκληρού δίσκου USB ή μια μονάδα σκληρού δίσκου δικτύου που είναι συνδεδεμένη στο κέντρο πολυμέσων, η λειτουργία περιήγησης στο μενού του DVD θα είναι ίδια με τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου του κέντρου πολυμέσων, όπως θα ήταν αν χρησιμοποιούσατε ένα τηλεχειριστήριο μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση.



.....
Σημαντικό: Για να λειτουργήσει η περιήγηση τύπου DVD, τα αρχεία VOB πρέπει να τοποθετηθούν σε έναν φάκελο με όνομα VIDEO_TS.



.....
Σημείωση: Τα αρχεία βίντεο όπως AVI, MP4, MKV και MT2S είναι «μονοκάναλα» αρχεία βίντεο που δεν παρέχουν δυνατότητες περιήγησης τύπου DVD.

Πλήκτρα χειρισμού περιήγησης τύπου DVD


Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή βίντεο μέσω της περιήγησης τύπου DVD:

Πλήκτρο	Λειτουργία
STOP (Διακοπή)	Σταματά την αναπαραγωγή του βίντεο.
PAUSE/PLAY (Παύση/ Αναπαραγωγή)	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής του βίντεο.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε το κουμπί FF (γρήγορη προώθηση) ή το κουμπί REW (επαναφορά) για να σαρώσετε το βίντεο (πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την ταχύτητα σάρωσης) 2. Πιέστε το κουμπί PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη θέση 	<p>Γίνεται σάρωση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός του βίντεο που αναπαράγεται.</p> <p>Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει τις ακόλουθες ταχύτητες σάρωσης: 2x, 4x, 8x, 16x.</p>
NEXT (Επόμενο)	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fast Forward (γρήγορη προώθηση), για να γίνει παράβλεψη 10 λεπτών προς τα εμπρός. • Πιέστε NEXT (Επόμενο) για απευθείας μετάβαση στην επόμενη ενότητα.
PREV (Προηγούμενο)	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fast Reverse (γρήγορη επαναφορά), για να γίνει παράβλεψη 10 λεπτών προς τα πίσω. • Πιέστε PREV (Προηγούμενο) για να μετακινηθείτε απευθείας στο προηγούμενο κεφάλαιο.
▲ Up arrow (Βέλος προς τα επάνω)	<ul style="list-style-type: none"> • Στο κύριο μενού, μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών όπως Play Movie (Αναπαραγωγή ταινίας), Scene Selection (Επιλογή σκηνής), Set Up (Ρύθμιση), Special Features (Ειδικές δυνατότητες) κ.λπ. • Μετακίνηση υποτίτλων στο επάνω μέρος της οθόνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.
▼ Down arrow (Βέλος προς τα κάτω)	<ul style="list-style-type: none"> • Στο κύριο μενού, μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών όπως Play Movie (Αναπαραγωγή ταινίας), Scene Selection (Επιλογή σκηνής), Set Up (Ρύθμιση), Special Features (Ειδικές δυνατότητες) κ.λπ. • Μετακίνηση υποτίτλων στο κάτω μέρος της οθόνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
◀ Left arrow (Αριστερό βέλος)	<ul style="list-style-type: none">Στο κύριο μενού, μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών όπως Play Movie (Αναπαραγωγή ταινίας), Scene Selection (Επιλογή σκηνής), Set Up (Ρύθμιση), Special Features (Ειδικές δυνατότητες) κ.λπ.Μείωση της ταχύτητας εμφάνισης υπότιτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.
▶ Right arrow (Δεξιό βέλος)	<ul style="list-style-type: none">Στο κύριο μενού, μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών όπως Play Movie (Αναπαραγωγή ταινίας), Scene Selection (Επιλογή σκηνής), Set Up (Ρύθμιση), Special Features (Ειδικές δυνατότητες) κ.λπ.Αύξηση της ταχύτητας εμφάνισης υπότιτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο.

Επιλογές αναπαραγωγής περιήγησης τύπου DVD

- Για να εμφανιστούν οι επιλογές αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε **Options** (Επιλογές).
- Για να γίνει απόκρυψη των επιλογών, πιέστε πάλι **Back** (Πίσω) ή **Options** (Επιλογές).

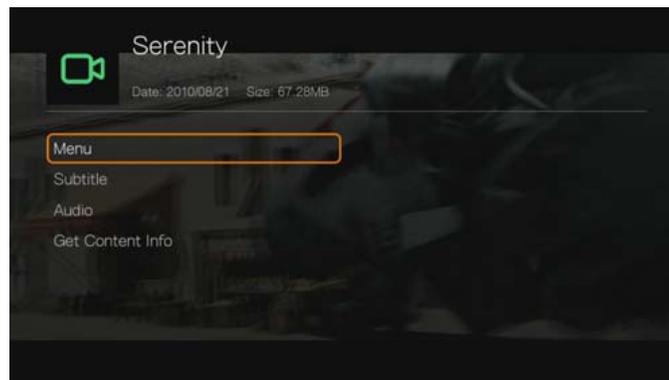

Main Menu Selection (Επιλογή κύριου μενού)

Για να εμφανιστεί το κύριο μενού στη λειτουργία περιήγησης τύπου DVD:

1. Πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επισημάνετε το στοιχείο **Menu** (Μενού) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.

Selecting Subtitles (Επιλογή υποτίτλων)

Ανατρέξτε στην ενότητα «Subtitle (Υπότιτλοι)» στη σελίδα 53.

Audio Channel Selection (Επιλογή καναλιού ήχου)

Ανατρέξτε στην ενότητα «Audio Channel Selection (Επιλογή καναλιού ήχου)» στη σελίδα 54.

Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)

Ανατρέξτε στην ενότητα «Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)» στη σελίδα 47.

7

Αναπαραγωγή μουσικής


Μπορείτε να ακούσετε αρχεία ήχου στην τηλεόραση ή το στερεοφωνικό σας χρησιμοποιώντας το κέντρο πολυμέσων.

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου


- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Αναπαραγωγή μουσικής

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Music (Μουσική) και πιέστε **OK**.

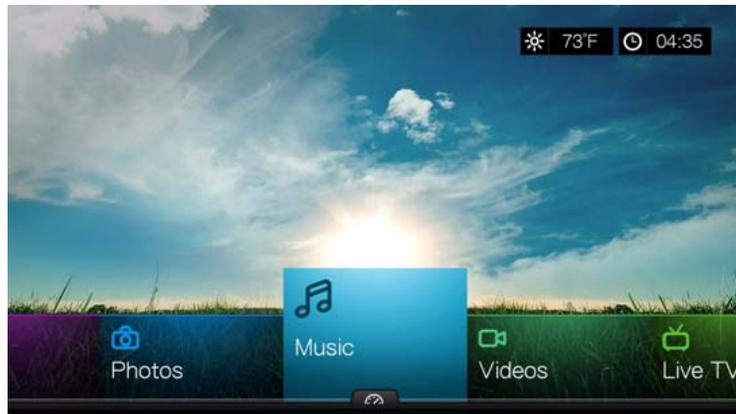

2. Στην οθόνη εμφανίζονται από προεπιλογή τα διαθέσιμα αρχεία και φάκελοι μουσικής της τοπικής μονάδας δίσκου του κέντρου πολυμέσων. Η οθόνη θα εμφανίζεται σε προβολή πλέγματος (προεπιλογή) ή προβολή λίστας, ανάλογα με τη ρύθμιση εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης, δείτε «Music Settings (Ρυθμίσεις μουσικής)» στη σελίδα 213).

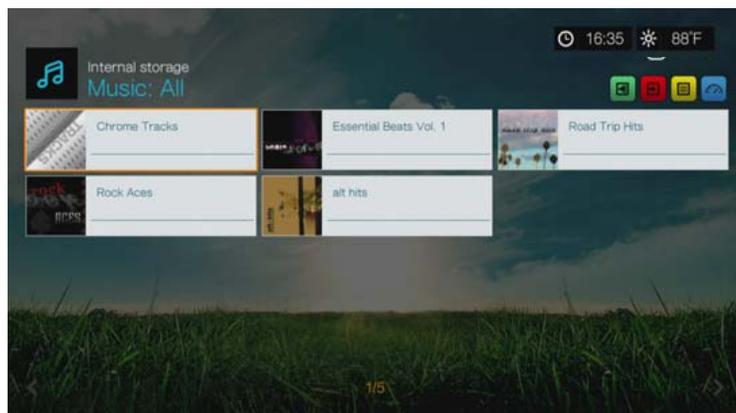

- Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων), μπορείτε να επιλέξετε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τις επιλογές ταξινόμησης (Alphabetical (Αλφαβητική σειρά), Date (Ημερομηνία), Ratings (Αξιολογήσεις), Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή)) και φιλτραρίσματος (All (Όλα), All Tracks (Όλα τα κομμάτια), Genre (Είδος), Artist (Καλλιτέχνης), Album (Άλμπουμ), Playlists (Λίστες αναπαραγωγής), Favorites (Αγαπημένα)). Για λεπτομέρειες, δείτε «Υποστηριζόμενες κατηγορίες για τη λειτουργία Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων)» στη σελίδα 38.
3. Εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε να αναπαραγάγετε.
 - Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, επισημάνετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
 - Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός άλμπουμ, επισημάνετε το άλμπουμ και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε πάλι **OK** για να γίνει αναπαραγωγή του άλμπουμ.
 - Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μια λίστας αναπαραγωγής μουσικής, επισημάνετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/PLAY** (Παύση/Αναπαραγωγή).
 - Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου σε ένα φάκελο, επισημάνετε ένα αρχείο ήχου σε αυτό το φάκελο και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/PLAY** (Παύση/Αναπαραγωγή).
 - Για να εντοπίσετε αρχεία ήχου σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου ή στο κέντρο πολυμέσων, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο» στη σελίδα 88.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα μουσικής

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τα αρχεία μουσικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή ταξινόμησης και φιλτραρίσματος.


Filter (Φιλτράρισμα)

1. Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος περιεχομένου  και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▶** και, στη συνέχεια, **▲/▼** για να επιλέξετε Filter (Φιλτράρισμα) κατά All Albums (Όλα τα άλμπουμ), All Tracks (Όλα τα κομμάτια), Genre (Είδος), Artist (Καλλιτέχνης), Folders (Φάκελοι), Playlist (Λίστα αναπαραγωγής) και Favorites (Αγαπημένα). Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα αρχεία μουσικής με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε.



.....


Σημείωση: Εάν έχετε οργανώσει τα αρχεία πολυμέσων σας σε φακέλους, ενδέχεται να είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να εντοπίζετε τα αρχεία σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Filter (Φιλτράρισμα) για την προβολή μόνο φακέλων.

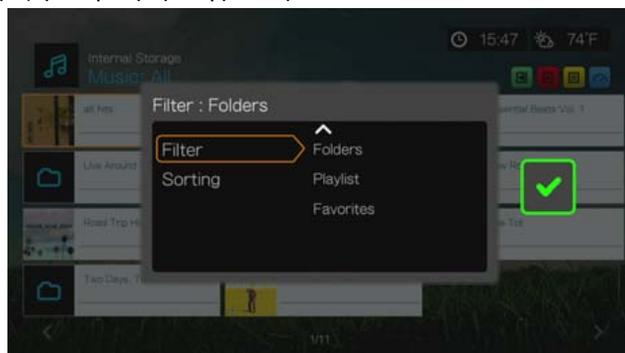

3. Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιέστε πάλι **OK**.

Sorting (Ταξινόμηση)


1. Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος περιεχομένου  και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▶** και, στη συνέχεια, **▲/▼** για να επιλέξετε ταξινόμηση με βάση το στοιχείο Date (Ημερομηνία), Alphabetically (Με αλφαβητική σειρά), Ratings (Αξιολογήσεις) ή Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή). Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα αρχεία μουσικής με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε σε αύξουσα (βέλος προς τα επάνω) ή φθίνουσα (βέλος προς τα κάτω) σειρά.

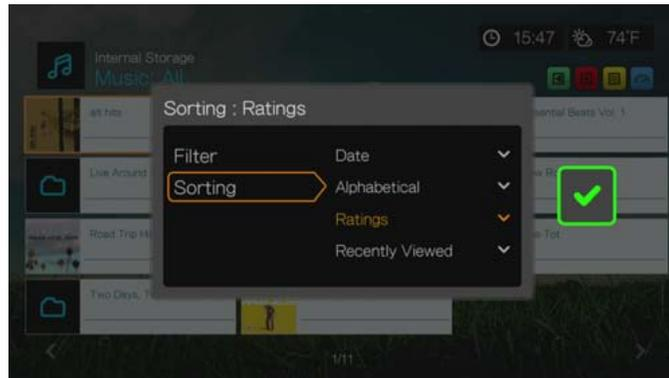

3. Πιέστε **▶**. Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιέστε πάλι **OK**.

Επιλογές μενού Music (Μουσική)

Στην κύρια οθόνη βίντεο, πιέστε **Options** (Επιλογές). Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού Music (Μουσική). Μόλις τελειώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

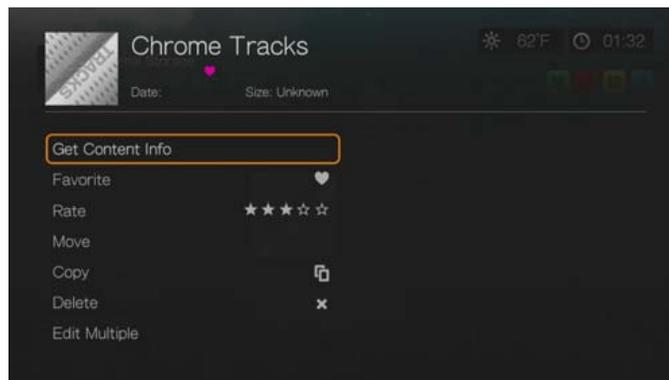

Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)

Η λειτουργία λήψης πληροφοριών περιεχομένου για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία λήψης πληροφοριών περιεχομένου για τα βίντεο. Δείτε «Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)» στη σελίδα 47.

Rescan Info (Εκ νέου σάρωση πληροφοριών)

Η λειτουργία εκ νέου σάρωσης πληροφοριών για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία εκ νέου σάρωσης πληροφοριών για τα βίντεο. Δείτε «Rescan Info (Εκ νέου σάρωση πληροφοριών)» στη σελίδα 47.

View Info (Προβολή πληροφοριών)

Η λειτουργία προβολής πληροφοριών για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία προβολής πληροφοριών για τα βίντεο. Δείτε «Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο» στη σελίδα 51.

Favorite (Αγαπημένα)

Η λειτουργία των Αγαπημένων για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία των Αγαπημένων για τα βίντεο. Δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48.

Rate (Αξιολόγηση)

Η λειτουργία αξιολόγησης μουσικής είναι ίδια με τη λειτουργία αξιολόγησης βίντεο. Δείτε «Rate (Αξιολόγηση)» στη σελίδα 48.

Move & Copy (Μετακίνηση και αντιγραφή)

Οι λειτουργίες μετακίνησης και αντιγραφής μουσικής είναι ίδιες με τις λειτουργίες μετακίνησης και αντιγραφής βίντεο. Δείτε «Move & Copy (Μετακίνηση και Αντιγραφή)» στη σελίδα 48.

Delete (Διαγραφή)

Η λειτουργία διαγραφής μουσικής είναι ίδια με τη λειτουργία διαγραφής βίντεο. Δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49.


Edit Multiple (Πολλαπλή επεξεργασία)

Η λειτουργία πολλαπλής επεξεργασίας για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία πολλαπλής επεξεργασίας για τα βίντεο. Δείτε «Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)» στη σελίδα 50.

Preset Music (Προεπιλογές μουσικής)

Η λειτουργία «Preset Music» (Προεπιλογές μουσικής) σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου σε ένα τραγούδι για γρήγορη αναπαραγωγή.

1. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Preset Music** (Προεπιλογές μουσικής). Πιέστε ►.

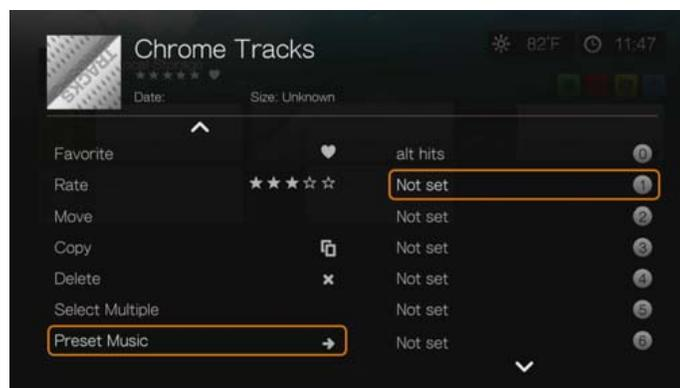

2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αριθμητικό πλήκτρο του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής μουσικής

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν βρίσκεστε στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής:

Πλήκτρο	Λειτουργία
STOP (Διακοπή)	Διακοπή της αναπαραγωγής ήχου.
PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή)	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής ήχου.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε το πλήκτρο FF (γρήγορη προώθηση) ή το πλήκτρο REV (επαναφορά) για να σαρώσετε το αρχείο ήχου (πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την ταχύτητα σάρωσης). 2. Πιέστε το πλήκτρο PLAY (Αναπαραγωγή) για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη θέση. 	<p>Σάρωση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός του αρχείου ήχου που αναπαράγεται.</p> <p>Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει τις ακόλουθες ταχύτητες σάρωσης: 2x, 4x, 8x, 16x.</p>
Πιέστε μία φορά το πλήκτρο PREV (προηγούμενο κομμάτι).	Εκκίνηση της αναπαραγωγής από την αρχή.
Πιέστε το πλήκτρο NEXT (Επόμενο)	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ήχου στον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής μουσικής.
Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο PREV (προηγούμενο κομμάτι).	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού ήχου στον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής μουσικής.
0-9	Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη επιλογή, ενώ ακούτε ένα τραγούδι ή μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε από τα πλήκτρα 0-9.




.....

Σημείωση: Εάν φύγετε από την οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, τα μόνα πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής που λειτουργούν είναι το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) (για τη διακοπή της αναπαραγωγής μουσικής) και το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) (κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής φωτογραφιών – για την απευθείας μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι).

Οθόνη αναπαραγωγής μουσικής

Η οθόνη αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο ήχου ή το άλμπουμ που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή:

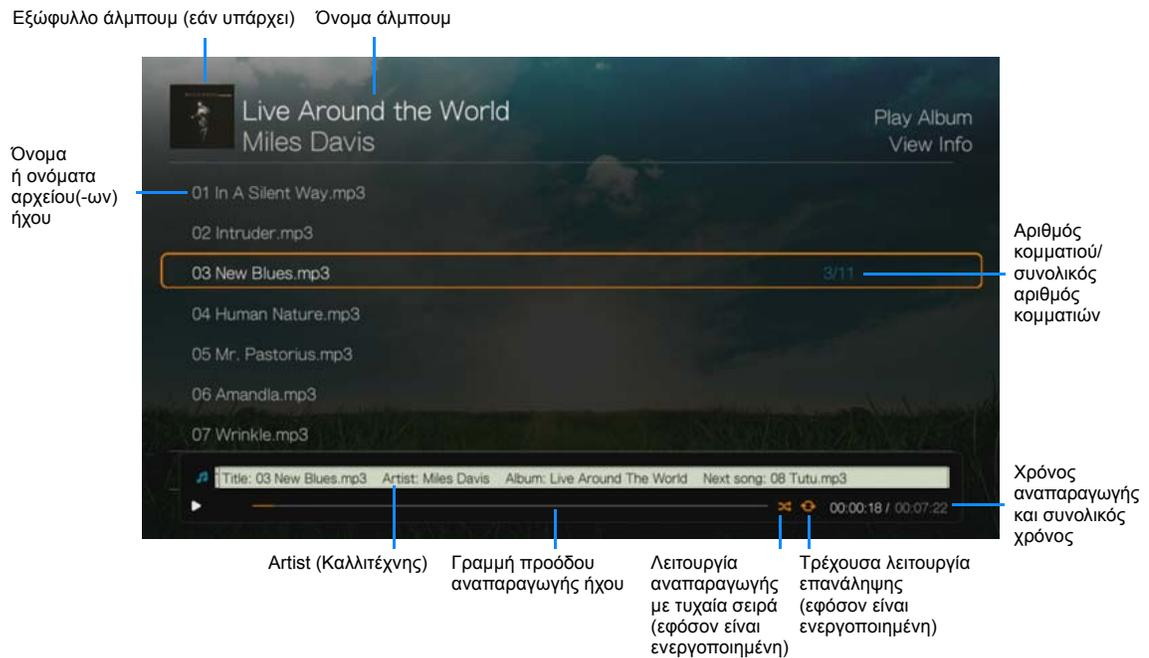

Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής

- Για να εμφανιστούν οι επιλογές αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε **Options** (Επιλογές).
- Για να γίνει απόκριση των επιλογών, πιέστε πάλι **Back** (Πίσω) ή **Options** (Επιλογές).



Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)

Η λειτουργία λήψης πληροφοριών περιεχομένου για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία λήψης πληροφοριών περιεχομένου για τα βίντεο. Δείτε «Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)» στη σελίδα 47.

Rescan Info (Εκ νέου σάρωση πληροφοριών)

Η λειτουργία εκ νέου σάρωσης πληροφοριών για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία εκ νέου σάρωσης πληροφοριών για τα βίντεο. Δείτε «Rescan Info (Εκ νέου σάρωση πληροφοριών)» στη σελίδα 47.

View Info (Προβολή πληροφοριών)

Η λειτουργία προβολής πληροφοριών για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία προβολής πληροφοριών για τα βίντεο. Δείτε «Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής βίντεο» στη σελίδα 51.

Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)

Η λειτουργία προσθήκης στην ουρά για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία προσθήκης στην ουρά για τα βίντεο. Δείτε «Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)» στη σελίδα 48.

Favorite (Αγαπημένα)

Η λειτουργία των Αγαπημένων για τη μουσική είναι ίδια με τη λειτουργία των Αγαπημένων για τα βίντεο. Δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48.

Rate (Αξιολόγηση)

Η λειτουργία αξιολόγησης μουσικής είναι ίδια με τη λειτουργία αξιολόγησης βίντεο. Δείτε «Rate (Αξιολόγηση)» στη σελίδα 48.

Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής για να ορίσετε επιλογές επανάληψης και αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

Repeat (Επανάληψη)

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης μουσικής:

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Play Mode** (Λειτουργία αναπαραγωγής) και πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης που θέλετε. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 - **Repeat All** (Επανάληψη όλων)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Repeat One** (Επανάληψη ενός)  – Το τρέχον κομμάτι ήχου αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).

- **Repeat All and Shuffle** (Επανάληψη όλων και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς και με τυχαία σειρά έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).

Το εικονίδιο για την ενεργοποιημένη λειτουργία επανάληψης εμφανίζεται κάτω από τη γραμμή προόδου αναπαραγωγής.

Shuffle (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε τα κομμάτια ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής μουσικής να αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής με τυχαία σειρά:

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Play Mode** (Λειτουργία αναπαραγωγής) και πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης που θέλετε. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 - **Shuffle** (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Repeat All and Shuffle** (Επανάληψη όλων και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής μουσικής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς και με τυχαία σειρά έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).

Delete (Διαγραφή)

Η λειτουργία διαγραφής μουσικής είναι ίδια με τη λειτουργία διαγραφής βίντεο. Δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49.

Preset Music (Προεπιλογές μουσικής)

Δείτε «Preset Music (Προεπιλογές μουσικής)» στη σελίδα 63.

Αναπαραγωγή μουσικής από το iPod®

Η Apple® χρησιμοποιεί ένα δικό της σχήμα ονοματοδοσίας και εξαιτίας αυτού του γεγονότος το κέντρο πολυμέσων δεν μπορεί να εμφανίσει τα αρχικά ονόματα των φακέλων και των αρχείων που υπάρχουν στη συσκευή iPod. Έτσι, το κέντρο πολυμέσων ορίζει νέα ονόματα για τους φακέλους και τα αρχεία σας, αλλά μόνο για όσο χρησιμοποιείτε το iPod με το κέντρο πολυμέσων. Οι αρχικές πληροφορίες των αρχείων διατηρούνται στη συσκευή iPod. Μπορείτε να προβάλετε τις αρχικές πληροφορίες των αρχείων όταν αναπαραγάγετε ένα αρχείο και η οθόνη εμφανίζει τα μεταδεδομένα.



.....
Σημείωση: Το κέντρο πολυμέσων δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου επί πληρωμή, όπως ταινίες ή μουσική, από τις τοποθεσίες iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ και Vongo®.

Για να χρησιμοποιήσετε το iPod με το κέντρο πολυμέσων, συνδέστε απλώς το iPod στη θύρα USB και περιηγηθείτε σε αυτό μέσω του μενού του περιβάλλοντος χρήστη.



.....
Σημείωση: Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει μόνο τη λειτουργία μονάδων αποθήκευσης USB. Το iPod Touch δεν αποτελεί μονάδα αποθήκευσης και ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζεται.

8

Προβολή φωτογραφιών


Μπορείτε να προβάλετε στην τηλεόρασή σας τις ψηφιακές σας φωτογραφίες τόσο μεμονωμένα όσο και σε λειτουργία παρουσίασης, χρησιμοποιώντας το κέντρο πολυμέσων.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας


- **GIF** (Δεν υποστηρίζονται κινούμενα GIF)
- **BMP** (μη συμπιεσμένο)
- **JPEG** (κλίμακα του γκρι, RGB, YCbCy) (δεν υποστηρίζεται CMYK ή YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (δεν υποστηρίζεται CMYK, YMC, YMCK ή KCMY)
- **PNG** (Μόνο για κανάλι μη άλφα)

Εμφάνιση φωτογραφιών

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Photos (Φωτογραφίες) και πιέστε **OK**.

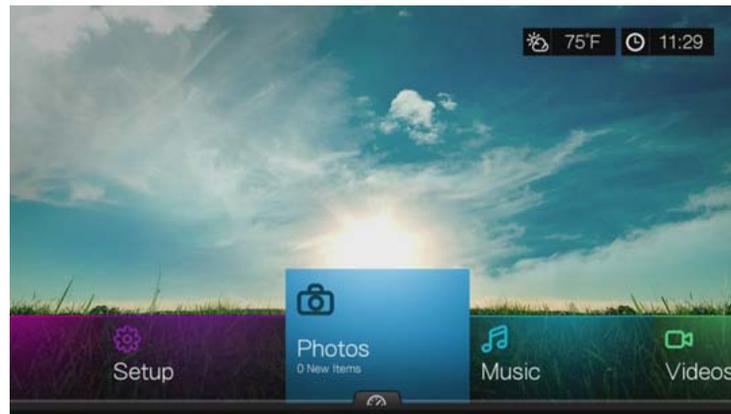

2. Στην οθόνη εμφανίζονται από προεπιλογή τα διαθέσιμα αρχεία και φάκελοι μουσικής της τοπικής μονάδας δίσκου του κέντρου πολυμέσων. Η οθόνη θα εμφανίζεται σε προβολή πλέγματος (προεπιλογή) ή προβολή λίστας, ανάλογα με τη ρύθμιση εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης, δείτε «Photo Settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)» στη σελίδα 214).

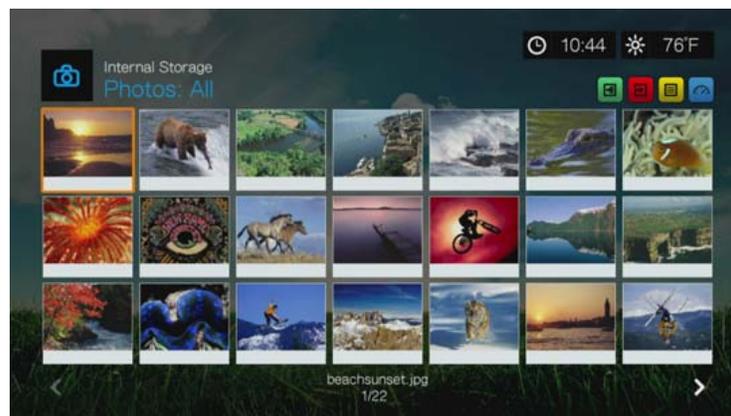

- Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων), μπορείτε να επιλέξετε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τις επιλογές ταξινόμησης (Alphabetical (Αλφαβητική σειρά), Date (Ημερομηνία), Ratings (Αξιολογήσεις), Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή)) και φιλτραρίσματος (All Pictures (Όλες οι εικόνες), Date (Ημερομηνία), Folders (Φάκελοι), Recent (Πρόσφατα)). Για λεπτομέρειες, δείτε «Υποστηριζόμενες κατηγορίες για τη λειτουργία Media Library Compilation (Κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων)» στη σελίδα 38.
- Εντοπίστε το αρχείο εικόνας που θέλετε να προβάλετε.
 - Για να ανοίξετε ένα αρχείο εικόνας για προβολή, επιλέξτε το αρχείο και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
 - Για να προβάλετε το επόμενο αρχείο εικόνας που βρίσκεται στον φάκελο φωτογραφιών, πιέστε **▶▶** (επόμενο).
 - Για να προβάλετε το προηγούμενο αρχείο εικόνας που βρίσκεται στον φάκελο φωτογραφιών, πιέστε **◀◀** (προηγούμενο).
 - Για να εντοπίσετε αρχεία εικόνας σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου ή στο κέντρο πολυμέσων, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο» στη σελίδα 88.

Επίσης, μπορείτε να προβάλετε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας όλα τα αρχεία εικόνας που υπάρχουν σε έναν φάκελο φωτογραφιών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Παρουσίαση φωτογραφιών» στη σελίδα 77 για οδηγίες.

Sort & Filter Photos (Ταξινόμηση και φιλτράρισμα φωτογραφιών)


Μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε τις φωτογραφίες σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή ταξινόμησης και φιλτραρίσματος.

Filter (Φιλτράρισμα)

- Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος περιεχομένου **☰** και πιέστε **OK**.
- Πιέστε **▶** και, στη συνέχεια, **▲** / **▼** για να επιλέξετε Filter by All (Φιλτράρισμα κατά όλα), Date (Ημερομηνία), Folders (Φάκελοι) και Favorites (Αγαπημένα). Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν τα αρχεία μουσικής με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε.




.....
Σημείωση: Εάν έχετε οργανώσει τα αρχεία πολυμέσων σας σε φακέλους, ενδέχεται να είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο να εντοπίζετε τα αρχεία σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Filter (Φιλτράρισμα) για την προβολή μόνο φακέλων.

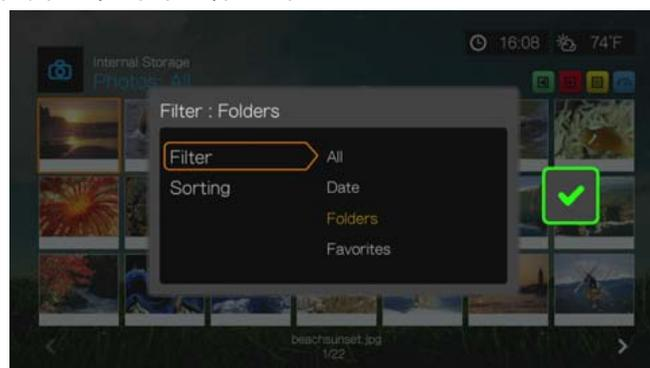

- Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής **✓**, πιέστε πάλι **OK**.

Sorting (Ταξινόμηση)

1. Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος περιεχομένου  και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▶** και, στη συνέχεια, **▲/▼** για να επιλέξετε ταξινόμηση με βάση το στοιχείο Date (Ημερομηνία), Alphabetically (Με αλφαβητική σειρά), Ratings (Αξιολογήσεις) ή Recently Viewed (Πρόσφατη προβολή). Πιέστε **OK** για να εμφανιστούν οι φωτογραφίες με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε σε αύξουσα (βέλος προς τα επάνω) ή φθίνουσα (βέλος προς τα κάτω) σειρά.

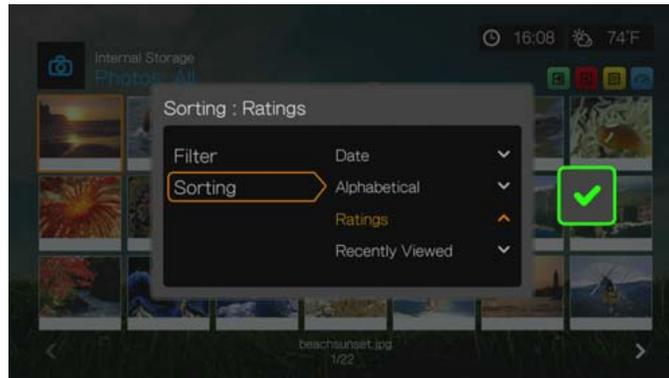

3. Πιέστε **▶**. Με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής , πιέστε πάλι **OK**.

Υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

Μπορείτε να συνδέσετε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή στο κέντρο πολυμέσων μέσω μιας θύρας USB και να προβάλετε τα υποστηριζόμενα αρχεία εικόνas που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής.


Για να προβάλετε εικόνas από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή:

1. Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική σας μηχανή στο κέντρο πολυμέσων μέσω της θύρας USB.
2. Πιέστε **OK** για να κλείσει το μήνυμα (το κέντρο πολυμέσων θεωρεί την κάρτα μνήμης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ως συσκευή μόνο για ανάγνωση).
3. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Photos (Φωτογραφίες).
4. Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θεωρείται συσκευή USB. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Στην οθόνη θα εμφανιστούν μικρογραφίες των διαθέσιμων αρχείων εικόνas και των φακέλων φωτογραφιών. Εμφανίζονται μόνο τα αρχεία εικόνas που υποστηρίζονται από το κέντρο πολυμέσων.

Επιλογές μενού Φωτογραφίες

Στην κύρια οθόνη φωτογραφιών, πιέστε **Options** (Επιλογές). Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού Photos (Φωτογραφίες). Μόλις τελειώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

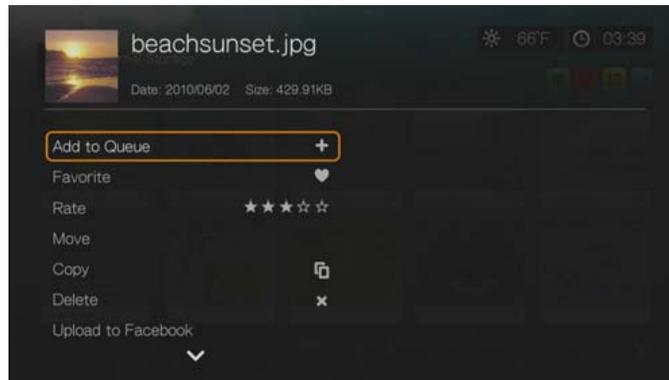

Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)

Η λειτουργία προσθήκης στην ουρά για τις φωτογραφίες είναι ίδια με τη λειτουργία προσθήκης στην ουρά για τα βίντεο. Δείτε «Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)» στη σελίδα 48.

Favorite (Αγαπημένα)

Η λειτουργία των Αγαπημένων για τις φωτογραφίες είναι ίδια με τη λειτουργία των Αγαπημένων για τα βίντεο. Δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48.

Rate (Αξιολόγηση)

Η λειτουργία αξιολόγησης φωτογραφιών είναι ίδια με τη λειτουργία αξιολόγησης βίντεο. Δείτε «Rate (Αξιολόγηση)» στη σελίδα 48.

Move & Copy (Μετακίνηση και αντιγραφή)

Οι λειτουργίες μετακίνησης και αντιγραφής φωτογραφιών είναι ίδιες με τις λειτουργίες μετακίνησης και αντιγραφής βίντεο. Δείτε «Move & Copy (Μετακίνηση και Αντιγραφή)» στη σελίδα 48.

Delete (Διαγραφή)

Η λειτουργία διαγραφής φωτογραφιών είναι ίδια με τη λειτουργία διαγραφής βίντεο. Δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49.


Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)

Η λειτουργία αποστολής στην τοποθεσία Facebook για τις φωτογραφίες είναι ίδια με τη λειτουργία αποστολής στην τοποθεσία Facebook για τα βίντεο. Δείτε «Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)» στη σελίδα 49.

Upload to Picasa (Αποστολή στην τοποθεσία Picasa)

Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή, μπορείτε να αποστείλετε μια φωτογραφία στην τοποθεσία Picasa.


1. Πιέστε ▲/▼ και, από τη λίστα των επιλογών, επιλέξτε **Upload to Picasa** (Αποστολή στην τοποθεσία Picasa).
2. Εάν σας ζητηθεί να συνδεθείτε, επιλέξτε **Yes** (Ναι), πιέστε **OK** και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στην υπηρεσία Picasa χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.
3. Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Πιέστε **OK**.

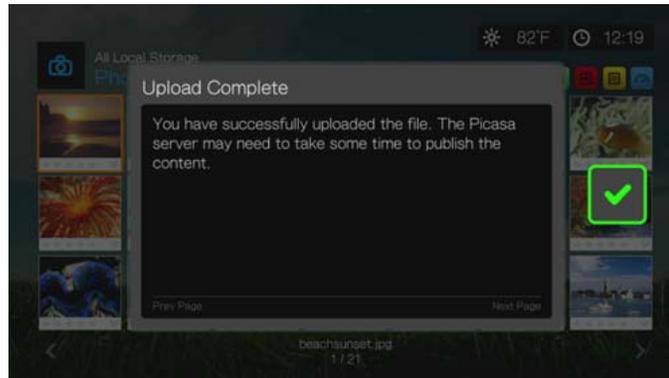

Set as Background (Ορισμός ως φόντο)

Μπορείτε να ορίσετε όποια φωτογραφία θέλετε ως φόντο του συστήματος, αντικαθιστώντας την προεπιλεγμένη φωτογραφία με το πράσινο χωράφι και τον καθαρό ουρανό, ή όποια άλλη φωτογραφία είχατε επιλέξει.

1. Εντοπίστε και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιηθεί ως φόντο από το μενού Photos (Φωτογραφίες) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **Options** (Επιλογές).
3. Επιλέξτε **Set as Background** (Ορισμός ως φόντο) και πιέστε ►.
4. Επιλέξτε μία από τις επιλογές προσαρμογής μεγέθους (**Keep as Original** (Διατήρηση στην πρωτότυπη μορφή), **Fit to Screen** (Προσαρμογή στην οθόνη) ή **Distort to Screen** (Τοποθέτηση στην οθόνη με παραμόρφωση)) και πιέστε **OK**.

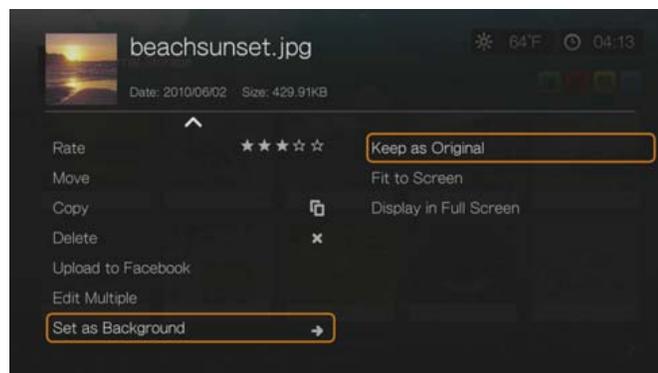


Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)

Η λειτουργία πολλαπλής επεξεργασίας φωτογραφιών είναι ίδια με τη λειτουργία πολλαπλής επιλογής αρχείων βίντεο. Δείτε «Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)» στη σελίδα 50.

Επιλογές εμφάνισης φωτογραφιών

- Για να εμφανιστούν οι επιλογές για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της προβολής μιας φωτογραφίας, πιέστε **Options** (Επιλογές).
- Για να επιστρέψετε στη φωτογραφία που βλέπατε, πιέστε πάλι **Back** (Πίσω) ή **Options** (Επιλογές).

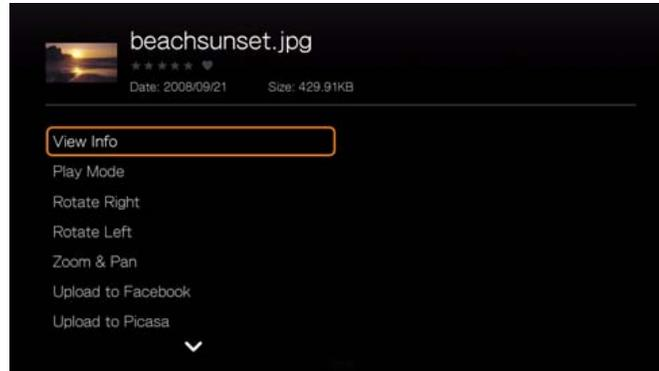

View Info (Προβολή πληροφοριών)

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία, όπου συμπεριλαμβάνεται η προέλευση, το μέγεθος αρχείου, ο αριθμός εικόνας, η ημερομηνία και ώρα λήψης της φωτογραφίας, η λειτουργία έκθεσης και πληροφορίες σχετικά με το φλας.

Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)

Χρησιμοποιήστε την επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής για να ορίσετε επιλογές επανάληψης και αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής φωτογραφιών, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Play Mode** (Λειτουργία αναπαραγωγής) και πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης που θέλετε. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 - **Repeat All** (Επανάληψη όλων)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία φωτογραφιών που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο φωτογραφιών. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Shuffle** (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία φωτογραφιών που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο φωτογραφιών. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Repeat All and Shuffle** (Επανάληψη όλων και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία φωτογραφιών που υπάρχουν στον τρέχοντα φάκελο φωτογραφιών. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς και με τυχαία σειρά έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).

Rotate Left & Right (Περιστροφή αριστερά και δεξιά)

1. Κατά τη διάρκεια της προβολής φωτογραφιών, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Rotate Left** (Περιστροφή αριστερά) ή **Rotate Right** (Περιστροφή δεξιά) και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **Options** (Επιλογές) και επιλέξτε πάλι **Rotate Left** (Περιστροφή αριστερά) ή **Rotate Right** (Περιστροφή δεξιά), αναλόγως, έως ότου ρυθμίσετε κατάλληλα την περιστροφή.

Selecting Photo Zoom and Pan Options (Ενεργοποίηση επιλογών ζουμ και μετατόπισης φωτογραφιών)

Δείτε «Selecting Video Zoom and Pan Options (Επιλογές ζουμ και μετατόπισης βίντεο)» στη σελίδα 55.

Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)

Δείτε «Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)» στη σελίδα 49.

Upload to Picasa (Αποστολή στην τοποθεσία Picasa)

Δείτε «Upload to Picasa (Αποστολή στην τοποθεσία Picasa)» στη σελίδα 73.

Set As Background (Ορισμός ως φόντο)

Δείτε «Set as Background (Ορισμός ως φόντο)» στη σελίδα 73.

Rate (Αξιολόγηση)

Δείτε «Rate (Αξιολόγηση)» στη σελίδα 48.

Favorite (Αγαπημένα)

Δείτε «Favorite (Αγαπημένα)» στη σελίδα 48.

Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)

Δείτε «Add to Queue (Προσθήκη στην ουρά)» στη σελίδα 48.

Delete (Διαγραφή)

Δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49.

Εμφάνιση μικρογραφιών των φωτογραφιών

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας ή μιας παρουσίασης, πιάστε ▼ για να εμφανιστούν μικρογραφίες όλων των φωτογραφιών σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ◀ ▶ για να επιλέξετε μια άλλη φωτογραφία για προβολή και πιάστε **OK**.




Εμφάνιση πληροφοριών των φωτογραφιών

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίζεται το πλαίσιο πληροφοριών εικόνας στο κάτω μέρος της οθόνης. Το πλαίσιο αυτό εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες για την τρέχουσα εικόνα:

- Όνομα αρχείου εικόνας
- Προέλευση
- Μέγεθος αρχείου και ανάλυση εικόνας
- Αριθμός ακολουθίας της εικόνας και συνολικός αριθμός αρχείων εικόνας στον τρέχοντα φάκελο φωτογραφιών

Για να προβάλετε το πλαίσιο πληροφοριών φωτογραφίας:

- Κατά τη διάρκεια της προβολής φωτογραφιών, πιάστε **OK**. Για να γίνει απόκρυψη των πληροφοριών εικόνας, πιάστε **Back** (Πίσω).

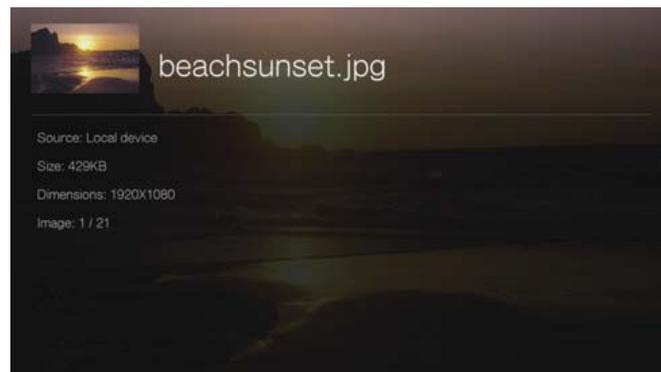

Παρουσίαση φωτογραφιών

Το κέντρο πολυμέσων σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα ενός φακέλου φωτογραφιών.

Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση:

1. Εντοπίστε τον φάκελο φωτογραφιών που περιέχει τα αρχεία εικόνας που θέλετε να εμφανίζονται στην παρουσίαση. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Εμφάνιση φωτογραφιών» στη σελίδα 69.)
2. Επιλέξτε τον φάκελο φωτογραφιών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/PLAY** (Παύση/Αναπαραγωγή) για να ξεκινήσει η παρουσίαση.

Για να ακούτε μουσική στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια μιας προβολής διαφανειών:

1. Περιηγηθείτε στον φάκελο μουσικής που περιέχει τα αρχεία ήχου ή τη λίστα αναπαραγωγής ήχων που θέλετε να συνοδεύουν την παρουσίαση. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Αναπαραγωγή μουσικής» στη σελίδα 60.)
2. Επιλέξτε το αρχείο ήχου ή τη λίστα αναπαραγωγής και στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί **PLAY** (Αναπαραγωγή).
 - Εάν επιλέξατε ένα αρχείο ήχου, ενδέχεται να θέλετε να αναπαράγεται συνεχώς ούτως ώστε να μην σταματά προτού ολοκληρωθεί η παρουσίαση.
 - Εάν επιλέξατε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης ή αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.
3. Πιέστε το κουμπί **HOME** (Αρχική οθόνη) και στη συνέχεια, ξεκινήστε την προβολή διαφανειών (όπως περιγράφηκε παραπάνω).

Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής παρουσίασης

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε την αναπαραγωγή παρουσίασης:

Πλήκτρο	Λειτουργία
STOP (Διακοπή)	Διακοπή της παρουσίασης
PAUSE/PLAY (Παύση/Αναπαραγωγή)	Παύση ή συνέχιση της παρουσίασης
NEXT (Επόμενο)	Εμφάνιση του επόμενου αρχείου εικόνας στην παρουσίαση
PREV (Προηγούμενο)	Αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου εικόνας στην παρουσίαση

Επανάληψη ή/και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά μιας παρουσίασης

Αποκτήστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις Setup (Ρύθμιση) > Photo (Φωτογραφίες) για την επανάληψη ή/και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά μιας παρουσίασης. Δείτε «Slideshow Sequence (Σειρά παρουσίασης)» στη σελίδα 215.


9

Αρχεία


Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειρίζεστε όλα τα αρχεία πολυμέσων από ένα κεντρικό σημείο, χρησιμοποιώντας το μενού Files (Αρχεία).

Προβολή αρχείων

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Files (Αρχεία) και πιέστε **OK**.

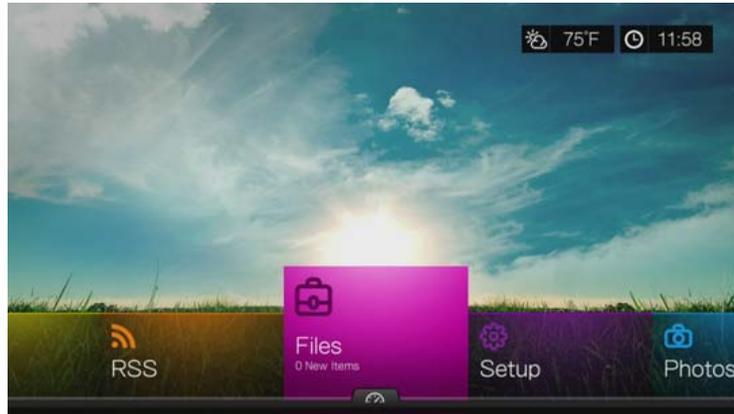

2. Στην οθόνη εμφανίζονται από προεπιλογή όλα τα διαθέσιμα αρχεία και φάκελοι πολυμέσων της τοπικής μονάδας δίσκου του κέντρου πολυμέσων. Η εμφάνιση γίνεται σε προβολή λίστας.

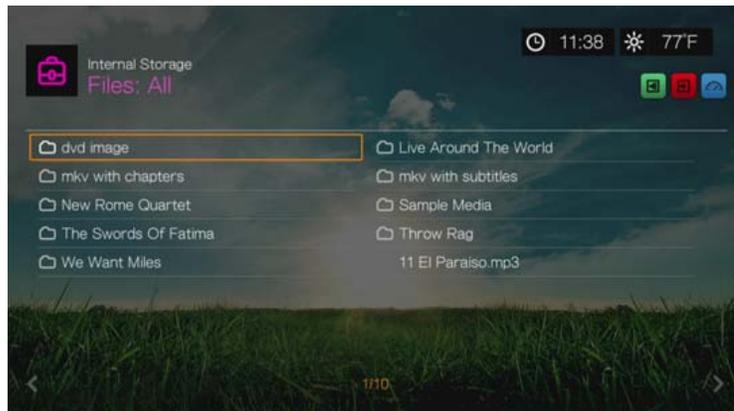

3. Εντοπίστε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
 - Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα ή περιηγηθείτε στη δομή φακέλων. Στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες των ενότητων «Παρακολούθηση βίντεο» στη σελίδα 44, «Αναπαραγωγή μουσικής» στη σελίδα 60 ή «Προβολή φωτογραφιών» στη σελίδα 69.
 - Για να εντοπίσετε αρχεία σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου ή στον διακομιστή πολυμέσων, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο» στη σελίδα 88.


Ταξινόμηση αρχείων

Η λειτουργία ταξινόμησης αρχείων  είναι ίδια με τη λειτουργία ταξινόμησης βίντεο. Δείτε «Sorting (Ταξινόμηση)» στη σελίδα 46.

Επιλογές αρχείων

Για τη διαχείριση αρχείων (μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, μετονομασία και πολλαπλή επιλογή), εκτελέστε τα εξής:

Αφού επιλέξετε ένα μεμονωμένο αρχείο ή φάκελο, πιάστε **Options** (Επιλογές).

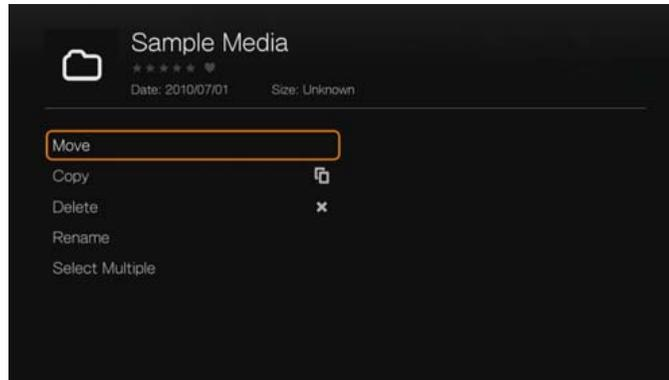

Move & Copy (Μετακίνηση και αντιγραφή)

Οι λειτουργίες μετακίνησης και αντιγραφής αρχείων είναι ίδιες με τις λειτουργίες μετακίνησης και αντιγραφής βίντεο. Δείτε «Move & Copy (Μετακίνηση και Αντιγραφή)» στη σελίδα 48.

Delete (Διαγραφή)

Η λειτουργία διαγραφής αρχείων είναι ίδια με τη λειτουργία διαγραφής βίντεο. Δείτε «Delete (Διαγραφή)» στη σελίδα 49.

Rename (Μετονομασία)

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο ή ένα αρχείο, επιλέξτε **Rename** (Μετονομασία) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.

Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)

Η λειτουργία πολλαπλής επεξεργασίας αρχείων είναι ίδια με τη λειτουργία πολλαπλής επιλογής αρχείων βίντεο. Δείτε «Select Multiple (Πολλαπλή επιλογή)» στη σελίδα 50.

10

Εγκατάσταση δικτύου

Το κέντρο πολυμέσων μπορεί να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου, για πρόσβαση σε βίντεο που αναπαράγονται με συνεχή ροή και σε περιεχόμενο πολυμέσων εκτός σύνδεσης.

Εγκατάσταση δικτύου Ethernet (ενσύρματα)

1. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στον σύνδεσμο Ethernet του κέντρου πολυμέσων.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet απευθείας σε θύρα τοπικού δικτύου (LAN) ενός δρομολογητή ή ενός μεταγωγέα δικτύου.



3. Αφού συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στην τηλεόραση και την ενεργοποιήσετε, εκκινείται ο οδηγός εγκατάστασης δικτύου. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



4. Ο οδηγός ξεκινάει την αυτόματη σύνδεση δικτύου. Μετά την ολοκλήρωσή του, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη. Πιέστε **OK**.



5. Για να αλλάξετε ή να διαμορφώσετε μη αυτόματα τη ρύθμιση ενσύρματου δικτύου (συνιστάται μόνο για προχωρημένους χρήστες), δείτε «Network Setup (Εγκατάσταση δικτύου)» στη σελίδα 217.

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου



.....

Σημαντικό: Η αναπαραγωγή με συνεχή ροή μέσω Wi-Fi ενδέχεται να μην είναι σταθερή για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα η ασθενής σύνδεση στο δίκτυο, η ισχύς του σήματος, οι μεταβαλλόμενες ταχύτητες ή άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τον χώρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε άμεσα ενσύρματες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και να αποκτήσετε γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς καλώδια σε όλο το σπίτι, χρησιμοποιώντας το σετ δικτύωσης WD Livewire Powerline AV Network (πωλείται ξεχωριστά). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

1. Συνδέστε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα USB του κέντρου πολυμέσων.



.....

Σημείωση: Για μια λίστα με δοκιμασμένους και συμβατούς ασύρματους προσαρμογείς USB, ανατρέξτε στο Article με αρ. 5688 στη γνωσιακή μας βάση στη διεύθυνση <http://support.wdc.com>.



2. Αφού συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στην τηλεόραση και την ενεργοποιήσετε, εκκινείται ο οδηγός εγκατάστασης δικτύου. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



Επιλογές ρύθμισης ασύρματου δικτύου

Έχετε τέσσερις επιλογές για τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου σας:

- **Automatic** (Αυτόματα) – Επιλέξτε ένα διαθέσιμο σημείο πρόσβασης που εντοπίστηκε από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.
- **Manually enter the wireless network name** (Μη αυτόματη καταχώριση του ονόματος του ασύρματου δικτύου) – Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για να εισαγάγετε το όνομα του δικτύου (SSID) με μη αυτόματο τρόπο (στην περίπτωση που το SSID δεν έχει ρυθμιστεί να εκπέμπει).
- **Wi-Fi Protected Setup** (WPS) – Εισαγάγετε ένα PIN ή πιέστε το κουμπί WPS του δρομολογητή (εφόσον υπάρχει).
- **Windows Pairing Code** (Κωδικός αντιστοίχισης των Windows) – Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του μενού Setup (Ρύθμιση). Δείτε «Λήψη κωδικού αντιστοίχισης των Windows (Windows 7)» στη σελίδα 220



.....
Σημείωση: Η συνιστώμενη ρύθμιση σε δρομολογητές Wireless N είναι 802.11n – μόνο με εύρος καναλιού της τάξης των 20/40 MHz. Εάν χρησιμοποιείτε σημείο πρόσβασης wireless-N και αυτό έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί σε 802.11n με οποιαδήποτε ρύθμιση ασφάλειας εκτός από «WPA2-PSK+AES» ή None (Καμία), τότε η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων θα λειτουργεί με τις χαμηλότερες ταχύτητες του προτύπου 802.11g. Δεν προτείνεται η απενεργοποίηση της ασφάλειας ασύρματου δικτύου.

Αυτόματη αναζήτηση ή μη αυτόματη καταχώριση του ονόματος του ασύρματου δικτύου

1. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα σας στον οδηγό ρύθμισης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. *Auto Search (Αυτόματη αναζήτηση)*: Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το ασύρματο δίκτυό σας από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Προχωρήστε στο βήμα 5.



Manual (Μη αυτόματα): Ανάλογα με τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου σας, ενδέχεται να θέλετε να πληκτρολογείτε μη αυτόματα το όνομα του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο εικονίδιο του πληκτρολογίου που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της οθόνης, πιέστε **OK** και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό SSID του σημείου πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον τύπο κρυπτογράφησης του ασύρματου δικτύου και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



5. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό ασφαλείας του σημείου πρόσβασης, επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



6. Μόλις το δίκτυο ρυθμιστεί με επιτυχία, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η οθόνη Home (Αρχική οθόνη).

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα σας στον οδηγό ρύθμισης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Μεταβείτε στο εικονίδιο WPS που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της οθόνης και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τη μέθοδο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



WPS Button (Κουμπί WPS)

1. Πιέστε το κουμπί WPS του ασύρματου δρομολογητή.
2. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο.



PIN Code (Αριθμός PIN)

1. Εισαγάγετε τον αριθμό PIN WPS που εμφανίζεται στην οθόνη στη διαδικτυακή σελίδα ρύθμισης παραμέτρων του ασύρματου δρομολογητή σας.



2. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο.

Μετά την εκτέλεση μίας από τις παραπάνω λειτουργίες ρύθμισης του ασύρματου δικτύου, πιέστε **OK**.



Αφού δημιουργηθεί μια σύνδεση δικτύου, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολυμέσα που αναπαράγονται στο διαδίκτυο με συνεχή ροή. Δείτε «Διαδικτυακές υπηρεσίες» στη σελίδα 109 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.
- Να μεταφέρετε αρχεία ανάμεσα στο κέντρο πολυμέσων και τον υπολογιστή σας (συμβατό ή Mac). Οι διαδικασίες για την αντιγραφή και τη μετακίνηση αρχείων ανάμεσα στο κέντρο πολυμέσων και τον υπολογιστή σας περιγράφονται στην ενότητα «Βήμα 4 – Φόρτωση περιεχομένου στο κέντρο πολυμέσων» στη σελίδα 23.
- Να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων σας που βρίσκονται στο δίκτυό σας. Δείτε «Δικτυακές υπηρεσίες» στη σελίδα 88.

Έλεγχος της σύνδεσης δικτύου


Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το δίκτυο, ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση στο δίκτυο:

1. Πιέστε **Setup** (Ρύθμιση) ή μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση).
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε «Network Settings» (Ρυθμίσεις δικτύου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Check connection** (Έλεγχος σύνδεσης) και στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



Η συσκευή ελέγχει αυτόματα τη σύνδεση στο δίκτυο. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Μια πράσινη ένδειξη ελέγχου στα στοιχεία αυτά υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις του δικτύου. Εάν υποδεικνύεται η ύπαρξη προβλήματος, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για την εύρεση λύσης.

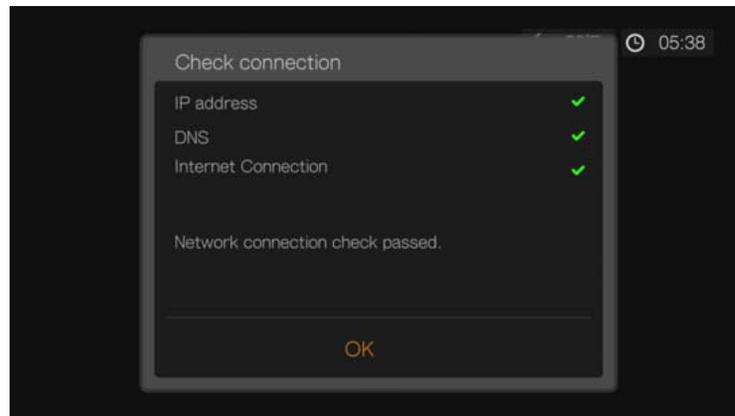

Η κόκκινη ένδειξη σταυρού υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις του δικτύου. Το πρόβλημα μπορεί να έγκειται στη διεύθυνση IP ή στη διεύθυνση του διακομιστή DNS. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο (ISP).

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόσβαση σε πολυμεσικό περιεχόμενο στο δίκτυο

Εφόσον η συσκευή αναπαραγωγής διαθέτει μια ενεργή σύνδεση στο δίκτυο, μπορείτε να προσπελάσετε περιεχόμενα αρχεία πολυμέσων από μια δικτυακή συσκευή αποθήκευσης (NAS) ή έναν κοινόχρηστο υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή αναπαραγωγής. Επίσης, μπορείτε να προσπελάσετε περιεχόμενο από μια μονάδα αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές κάθε τύπου προέλευσης περιεχομένου περιγράφονται παρακάτω.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων που περιέχονται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο, έναν διακομιστή πολυμέσων, μια μονάδα αποθήκευσης USB ή έναν διαδικτυακό λογαριασμό:

1. Μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) και επιλέξτε το μενού για το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να προσπελάσετε. Μπορεί να είναι Music (Μουσική), Videos (Βίντεο) ή Photos (Φωτογραφίες). Πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε μια νέα προέλευση περιεχομένου ή πιέστε  ή  για να επιλέξετε «Select Content Source» (Επιλογή προέλευσης περιεχομένου)  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε  /  για να επιλέξετε τον πόρο του δικτύου, όπου βρίσκεται το περιεχόμενο πολυμέσων στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, και στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



Σημείωση: Το στοιχείο «My Media Library» (Η βιβλιοθήκη πολυμέσων μου) δεν εμφανίζεται εάν η λειτουργία της βιβλιοθήκης πολυμέσων είναι απενεργοποιημένη (δείτε «Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων)» στη σελίδα 227).


Προέλευση περιεχομένου	Καλύτερη επιλογή για την πρόσβαση...
My Media Library (Η βιβλιοθήκη πολυμέσων μου)	Στην εσωτερική μονάδα αποθήκευσης, σε όλα τα διαθέσιμα κοινόχρηστα στοιχεία του δικτύου και σε συνδεδεμένη μονάδα αποθήκευσης USB (αργή σάρωση – ανάλογα με τον αριθμό των αρχείων και την ταχύτητα σύνδεσης, ο χρόνος σάρωσης που απαιτείται για την κατάρτιση της βιβλιοθήκης πολυμέσων μπορεί να αυξηθεί).
Local Storage (Τοπική μονάδα αποθήκευσης)	Στην εσωτερική μονάδα αποθήκευσης και σε μονάδες αποθήκευσης συνδεδεμένες στις θύρες USB 1 ή/και 2.
Media Server (Διακομιστής πολυμέσων)	Σε συσκευές διακομιστή πολυμέσων που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο (βέλτιστη επιλογή για συσκευές διακομιστή με πιστοποίηση DLNA, όπως η συσκευή My Book® Live™ της WD).
Network Share (Κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου)	
Windows Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία των Windows)	Σε κοινόχρηστα στοιχεία των Windows, στις περισσότερες δικτυακές μονάδες αποθήκευσης, σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα Mac πριν από το Lion, καθώς και σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SMB/CIFS.
Linux Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία του Linux)	Σε κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου Linux (NFS) (συνιστάται για ιδιαίτερα προχωρημένους χρήστες).
Online Service (Διαδικτυακή υπηρεσία)	Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύονται στους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας στις τοποθεσίες Facebook και Picasa.

My Media Library (Η βιβλιοθήκη πολυμέσων μου)

Το πλεονέκτημα επιλογής αυτού του στοιχείου είναι ότι εμφανίζει αθροιστικά σε μία προβολή όλο το περιεχόμενο της δικτυακής μονάδας αποθήκευσης και της μονάδας αποθήκευσης USB. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη σάρωση όλου του αποθηκευμένου περιεχομένου σε σύγκριση με την ενεργοποίηση μιας πιο συγκεκριμένης επιλογής για ανάκτηση περιεχομένου.

Η εσωτερική μονάδα αποθήκευσης περιλαμβάνεται αυτόματα στο στοιχείο «Media Library» (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). Για να προσθέσετε επιπλέον περιεχόμενο προέλευσης στο στοιχείο «My Media Library» (Η βιβλιοθήκη πολυμέσων μου), προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Συνδέστε τη μονάδα αποθήκευσης USB σε μία από τις θύρες USB του κέντρου πολυμέσων. Προστίθεται αυτόματα στη βιβλιοθήκη πολυμέσων.
- Συνδέστε σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο των Windows ή του Linux (δείτε «Κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου» στη σελίδα 92). Ενώσω περιηγηθείτε στο περιεχόμενο, πιέστε **Option** (Επιλογή) για να προσθέσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο στοιχείο «Media Library» (Βιβλιοθήκη πολυμέσων).

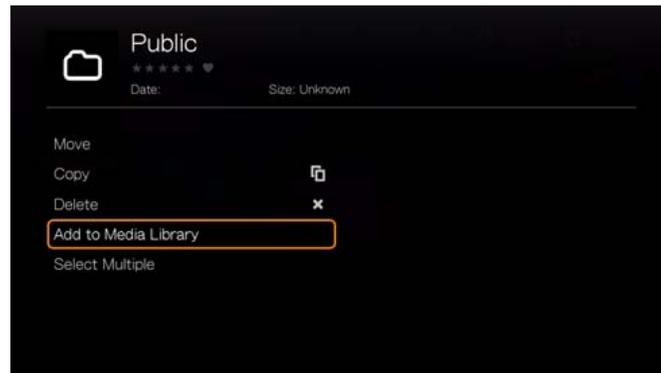

- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή διαχείρισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων για το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου (δείτε «Media Library Manager for Network Share (Εφαρμογή διαχείρισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων για κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου)» στη σελίδα 227) και επιλέξτε **Add network share to media library** (Προθήκη κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου στη βιβλιοθήκη πολυμέσων) για να προσθέσετε μη αυτόματα μεμονωμένους κοινόχρηστους φακέλους στη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Είναι δυνατή η προσθήκη έως 10 κοινόχρηστων στοιχείων το πολύ.

Local Storage (Τοπική μονάδα αποθήκευσης)

Επιλέξτε διαδοχικά **Local Storage** (Τοπική μονάδα αποθήκευσης) και **Internal Storage** (Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης) για να αποκτήσετε πρόσβαση στα περιεχόμενα πολυμέσα στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου του κέντρου πολυμέσων.


Επιλέξτε διαδοχικά **Local Storage** (Τοπική μονάδα αποθήκευσης) και **USB1** ή **USB2** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων σε μία ή περισσότερες συσκευές αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένες στις θύρες USB 1 και USB 2 του κέντρου πολυμέσων.



Αφού επιλέξετε USB 1 ή USB 2, η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων σαρώνει από προεπιλογή τη μονάδα για να δημιουργήσει τη βιβλιοθήκη πολυμέσων (εφόσον είναι ενεργοποιημένη η σχετική επιλογή).

Media Server (Διακομιστής πολυμέσων)

Αυτό το μενού εμφανίζει τους δικτυακούς διακομιστές πολυμέσων UPnP που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας και η χρήση βελτιστοποιείται με συσκευές συμβατές με DLNA, όπως η μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό σας «σύννεφο» WD My Book Live και άλλα κέντρα πολυμέσων WD TV Live Hub.

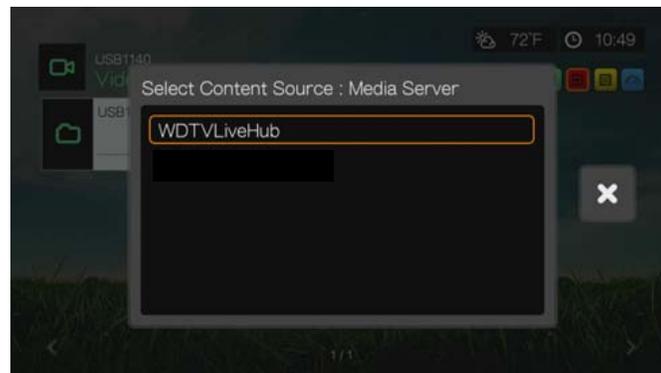


Το πλεονέκτημα της χρήσης ενός διακομιστή πολυμέσων είναι ότι εμφανίζει αθροιστικά το περιεχόμενο μαζί με τη συσκευή στην οποία φιλοξενείται. Ο διακομιστής πολυμέσων φιλοξενεί μια λίστα υποστηριζόμενων μορφών αρχείων μαζί με πληροφορίες μεταδεδομένων, κάτι που επιτρέπει σε μια συσκευή-πελάτη, όπως η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, να εκτελεί εύκολα αναζήτηση και αναπαραγωγή του περιεχομένου.

Ωστόσο, η χρήση διακομιστή πολυμέσων μπορεί να περιορίσει τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων και ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή πολυμέσων. Όταν χρησιμοποιείτε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, παρουσιάζεται κάθε αρχείο στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και πραγματοποιείται φιλτράρισμα περιεχομένου με βάση το τι υποστηρίζεται.

Ακολουθήστε τα βήματα της παρακάτω ενότητας «Πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο», επιλέγοντας το όνομα του διακομιστή πολυμέσων σας και ανατρέχοντας στην τεκμηρίωση του διακομιστή πολυμέσων σας για τη ρύθμιση και διαχείριση κωδικού πρόσβασης, εφόσον είναι απαραίτητο.

Κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου

Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων υποστηρίζει κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου Windows (SMB/CIFS) και Linux (NFS).

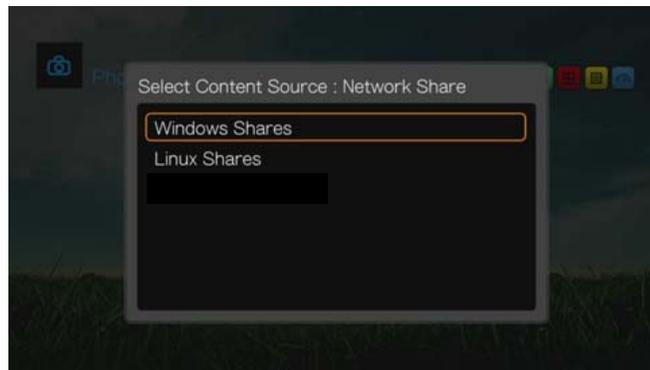

Κοινόχρηστα στοιχεία των Windows

Τα κοινόχρηστα στοιχεία των Windows χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Samba (γνωστό, επίσης, και ως SMB/CIFS) είναι ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο πρωτόκολλο μεταξύ συσκευών όπως συμβατοί υπολογιστές, NAS και Mac (έκδοση προ του Lion). Εάν θέλετε απλώς να εντοπίσετε ή/και να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου στο δίκτυο που θα προσπελαστεί από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, το πρωτόκολλο Samba είναι μια συνηθισμένη μέθοδος, ιδιαίτερα για τα Windows.

Τα κοινόχρηστα στοιχεία των Windows εμφανίζουν κοινόχρηστους υπολογιστές και δικτυακές συσκευές αποθήκευσης (όπως η μονάδα αποθήκευσης NAS My Book Live της WD που λειτουργεί ως προσωπικό «σύννεφο») που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας μέσω του πρωτοκόλλου Samba.



Κοινόχρηστα στοιχεία του Linux

Τα κοινόχρηστα στοιχεία του Linux χρησιμοποιούν το NFS, το οποίο είναι δημοφιλές μεταξύ των χρηστών με προχωρημένες γνώσεις και των χρηστών Linux εξαιτίας της αυξημένης ταχύτητας και απόδοσης που μπορεί να παράσχει. Το NFS είναι καλύτερη επιλογή για το Linux, επειδή η χρήση του NFS σε Windows απαιτεί την εγκατάσταση εφαρμογών άλλων κατασκευαστών.

Ακολουθήστε τα βήματα της παρακάτω ενότητας «Πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο», επιλέγοντας το όνομα της συσκευής NAS και ανατρέχοντας στην τεκμηρίωση της συσκευής NAS για τη ρύθμιση και διαχείριση κωδικού πρόσβασης, εφόσον είναι απαραίτητο.

Πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο

Για να δημιουργήσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Κοινή χρήση φακέλου στον υπολογιστή σας» στη σελίδα 95.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν κοινόχρηστο φάκελο από το στοιχείο «Network Share» (Κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου):

1. Επιλέξτε το όνομα του υπολογιστή και πιέστε **OK** δύο φορές.




2. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη για να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή αποδεχθείτε τα προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και διαχείριση του κωδικού πρόσβασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος.
3. Πιέστε ► για να επιλέξετε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται το υποστηριζόμενο περιεχόμενο για τον τύπο πολυμέσων που επιλέξατε.
4. Επιλέξτε το περιεχόμενο στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των πολυμέσων.

Πρόσβαση στη δικτυακή μονάδα αποθήκευσης

Ακολουθήστε τα βήματα της παραπάνω ενότητας «Πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο», επιλέγοντας το όνομα της συσκευής NAS και ανατρέχοντας στην τεκμηρίωση της συσκευής NAS για τη ρύθμιση και διαχείριση κωδικού πρόσβασης, εφόσον είναι απαραίτητο.


Διαδικτυακή υπηρεσία

Το συγκεκριμένο μενού σας επιτρέπει να συνδεθείτε με περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στους διαδικτυακούς λογαριασμούς σας στις τοποθεσίες Facebook και Picasa. Επιλέξτε **Facebook** ή **Picasa** και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στα πολυμέσα σας.

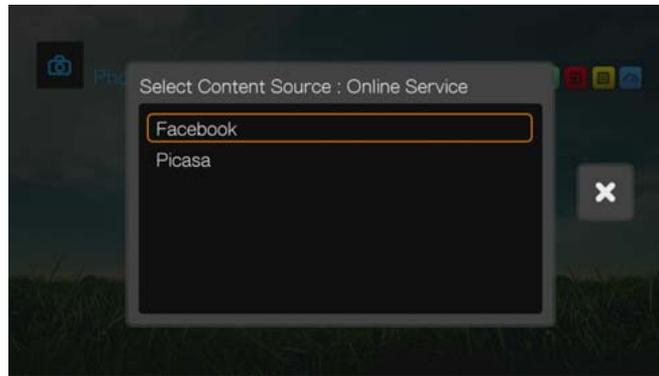

Σύνδεση σε πόρο δικτύου ή διαδικτυακό λογαριασμό

Κατά την πρόσβαση σε έναν πόρο δικτύου, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή ή τον λογαριασμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζονται προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης ως ανώνυμος, εφόσον δεν έχει οριστεί κωδικός για τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή, αποδεχθείτε τα προεπιλεγμένα στοιχεία σύνδεσης, επιλέξτε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

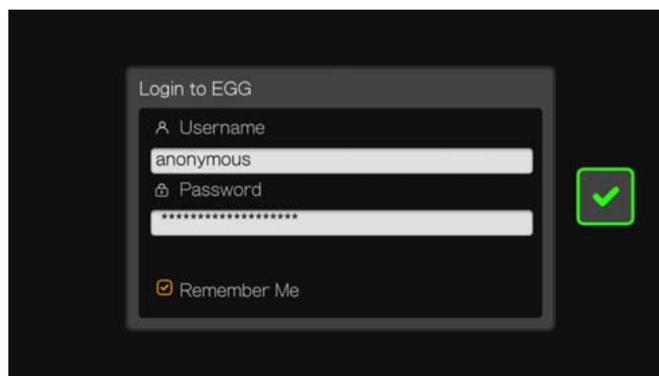

Επιλέξτε **Remember Me** (Απομνημόνευση των στοιχείων μου) και πιέστε **OK** προκειμένου η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων να απομνημονεύσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον πόρο.

Κοινή χρήση φακέλου στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να προβάλετε και να αναπαραγάγετε ψηφιακά αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, κάνοντας κοινή χρήση ενός ή περισσότερων φακέλων που περιέχουν τα αρχεία πολυμέσων.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα (Windows 7/Vista/XP ή Mac).



.....
Σημαντικό: Φροντίστε να ενημερώσετε το λειτουργικό σας σύστημα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση ή service pack. Ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου σας, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας για να προβληθεί ο κοινόχρηστος φάκελος στο δίκτυο. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τείχους προστασίας που χρησιμοποιείτε.

Αφού ακολουθήσετε τις κατάλληλες οδηγίες για το λειτουργικό σας σύστημα, μεταβείτε στην ενότητα «Πρόσβαση σε κοινόχρηστο φάκελο» στη σελίδα 93.


Windows 7

Αλλαγή ρυθμίσεων ώστε να επιτρέπεται η κοινή χρήση φακέλων

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, ώστε να επιτρέπεται η κοινή χρήση φακέλων με τη συσκευή, είναι να προσδιορίσετε το πώς είναι διαμορφωμένο το δίκτυό σας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσδιορίσετε το είδος του δικτύου σας.

1. Από το στοιχείο «Control Panel» (Πίνακας ελέγχου), επιλέξτε **Network and Internet** (Δίκτυο και Internet).
2. Επιλέξτε **Network and Sharing Center** (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης).

3. Δείτε στο στοιχείο «View your active networks» (Προβολή ενεργών δικτύων) για να διαπιστώσετε εάν το δίκτυό σας είναι Home (Οικιακό), Work (Εργασίας), Public (Δημόσιο) ή Domain (Τομέας).

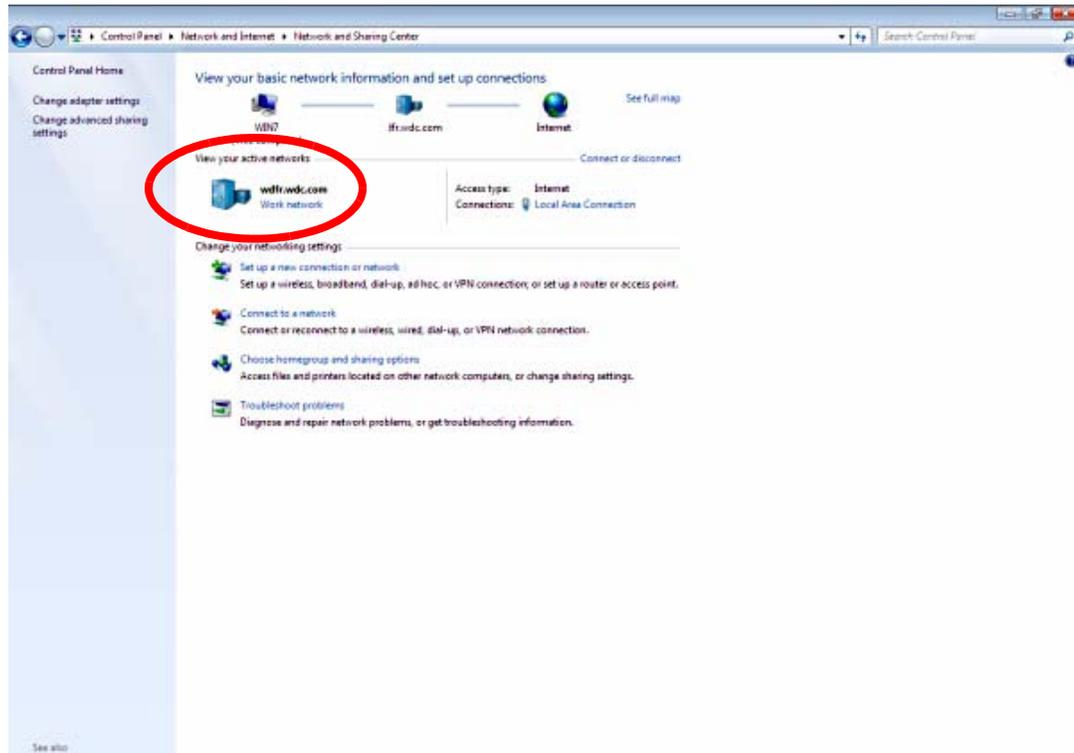

4. Εάν έχετε δίκτυο εργασίας, προχωρήστε στο βήμα 6. Εάν έχετε δημόσιο δίκτυο, κάντε κλικ στη σύνδεση **Public network** (Δημόσιο δίκτυο).
5. Επιλέξτε **Work network** (Δίκτυο εργασίας).



6. Κάντε κλικ στη σύνδεση **Choose homegroup and sharing options** (Επιλογή ρυθμίσεων οικιακής ομάδας και κοινής χρήσης).
7. Κάντε κλικ στη σύνδεση **Change advanced sharing settings...** (Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης για προχωρημένους).
8. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ακόλουθες επιλογές: **Turn on network discovery** (Ενεργοποίηση του εντοπισμού δικτύου), **Turn on file and printer sharing** (Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών), **Media streaming is off** (Η ροή πολυμέσων είναι απενεργοποιημένη) και **Allow Windows to manage homegroup connections (recommended)** (Να επιτρέπεται στα Windows η διαχείριση των συνδέσεων της οικιακής ομάδας (προτείνεται)).




.....
Σημείωση: Η WD δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή με συνεχή ροή από διακομιστή τομέα, ή από υπολογιστή συνδεδεμένο σε τομέα, στη συσκευή. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του τομέα σας ή με την υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft®.

Κοινή χρήση φακέλου


Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου στα Windows 7, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Μεταβείτε στον φάκελο που θέλετε να κάνετε κοινόχρηστο. Μόλις τον εντοπίσετε, κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο και επιλέξτε **Properties** (Ιδιότητες).
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Sharing** (Κοινή χρήση).
3. Κάντε κλικ στο κουμπί **Advanced Sharing** (Κοινή χρήση για προχωρημένους).

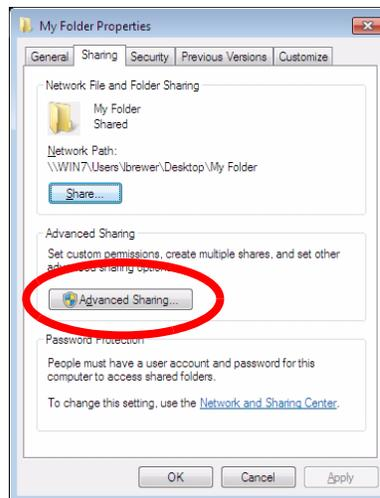


4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Share This Folder** (Κοινή χρήση αυτού του φακέλου).
5. Εισαγάγετε το όνομα με το οποίο θέλετε ο φάκελος αυτός να εμφανίζεται στο δίκτυο στο πλαίσιο **Share name** (Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου).

6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Permissions** (Δικαιώματα).

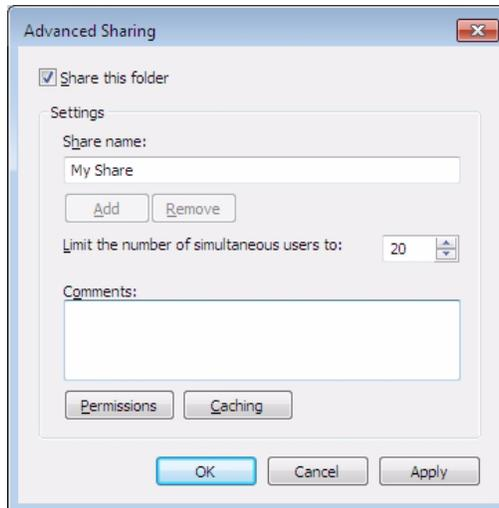

7. Επιλέξτε τους χρήστες στους οποίους θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση και τα δικαιώματα που θέλετε να εκχωρήσετε στον κάθε χρήστη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

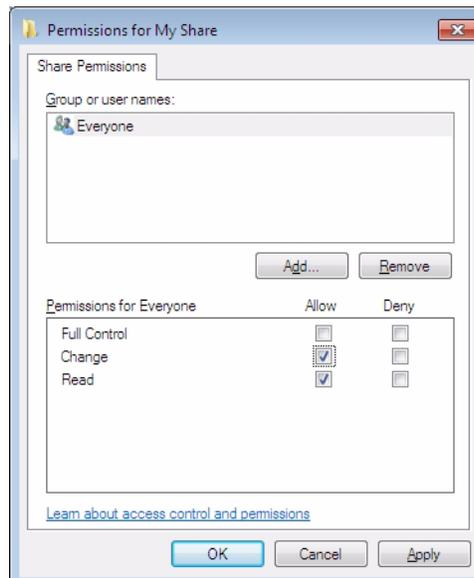

8. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσει το παράθυρο «Advanced Sharing» (Κοινή χρήση για προχωρημένους).
9. Τέλος, κάντε κλικ στο **OK** ακόμη μία φορά για να κλείσει το παράθυρο των ιδιοτήτων του φακέλου και να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Windows Vista


Αλλαγή ρυθμίσεων ώστε να επιτρέπεται η κοινή χρήση φακέλων

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σας για κοινή χρήση φακέλου στα Windows Vista.

1. Ανοίξτε το στοιχείο «Network And Sharing Center» (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) από την επιλογή «Control Panel» (Πίνακας ελέγχου).



2. Κοιτάξτε δίπλα στο όνομα του δικτύου για να δείτε αν πρόκειται για δίκτυο Private (Ιδιωτικό) ή Public (Δημόσιο).
3. Εάν το δίκτυο είναι Private (Ιδιωτικό), προχωρήστε απευθείας στο βήμα 5 παρακάτω. Διαφορετικά, κάντε κλικ στη σύνδεση **Customize** (Εξατομίκευση).
4. Επιλέξτε **Private** (Ιδιωτικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.
5. Εάν η ρύθμιση είναι **Off** (Απενεργοποίηση), αναπτύξτε το πεδίο **File Sharing** (Κοινή χρήση αρχείων) και αλλάξτε την σε **On** (Ενεργοποίηση).
6. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση των φακέλων που εξ ορισμού καθορισμένοι ως δημόσιοι, αναπτύξτε το πεδίο **Public folder sharing** (Κοινή χρήση δημόσιου φακέλου) στο στοιχείο «Sharing and Discovery» (Κοινή χρήση και εντοπισμός).

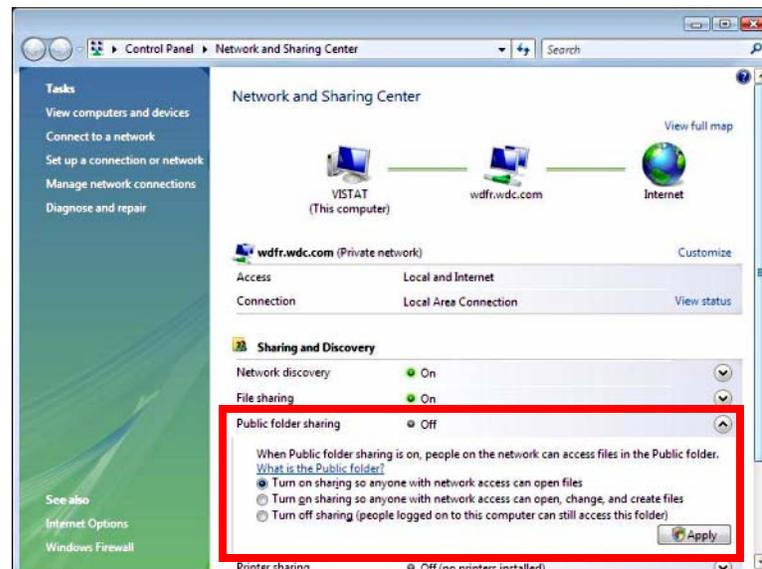


7. Επιλέξτε μία από τις δύο επιλογές «**Turn on sharing...**» (Ενεργοποίηση της κοινής χρήσης...).
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Apply** (Εφαρμογή).


Κοινή χρήση φακέλου

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου στα Windows Vista, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Μεταβείτε στον φάκελο που θέλετε να κάνετε κοινόχρηστο. Μόλις τον εντοπίσετε, κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο και επιλέξτε **Share** (Κοινή χρήση).
2. Εάν το σύστημά σας απαιτεί στοιχεία σύνδεσης για την πρόσβαση σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, επιλέξτε έναν λογαριασμό χρήστη για να τον αντιστοιχίσετε στο κοινόχρηστο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Share** (Κοινή χρήση). Διαφορετικά, κάντε απλώς κλικ στο κουμπί Share (Κοινή χρήση).

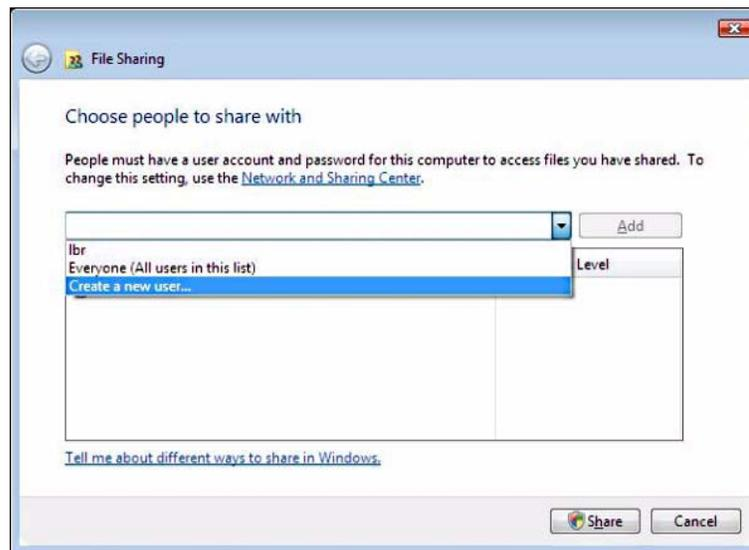

3. Στο στοιχείο «Sharing and Discovery» (Κοινή χρήση και εντοπισμός), αναπτύξτε το πεδίο **Public folder sharing** (Κοινή χρήση δημόσιου φακέλου).

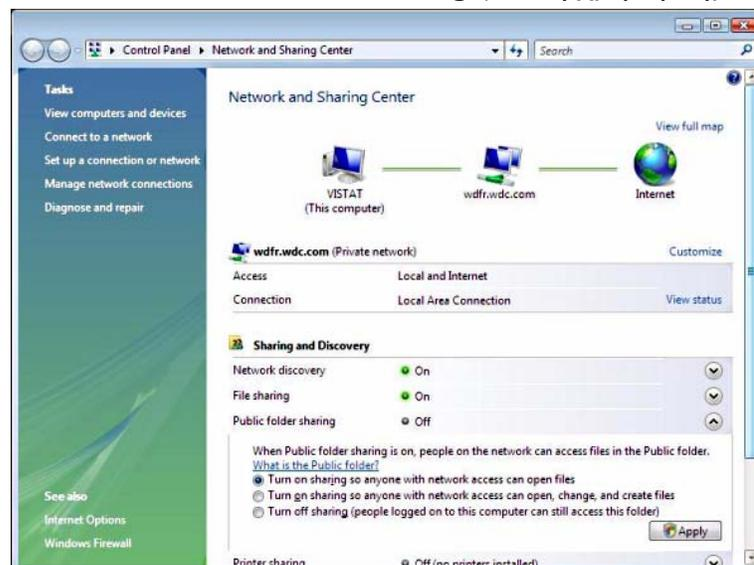


4. Ανάλογα με την ταχύτητα του συστήματός σας, ενδέχεται να δείτε ή να μη δείτε μια γραμμή προόδου ενόσω ενημερώνονται τα δικαιώματα του φακέλου. Κάντε κλικ στην επιλογή **Done** (Ολοκληρώθηκε).

Windows XP

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου στα Windows XP, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο για τον οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση και επιλέξτε **Sharing and Security** (Κοινή χρήση και Ασφάλεια).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Share this folder** (Κοινή χρήση αυτού του φακέλου).
3. Επιλέξτε ένα όνομα με το οποίο θέλετε ο φάκελος αυτός να εμφανίζεται στο δίκτυο και εισαγάγετέ το στο πεδίο **Share Name** (Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου).

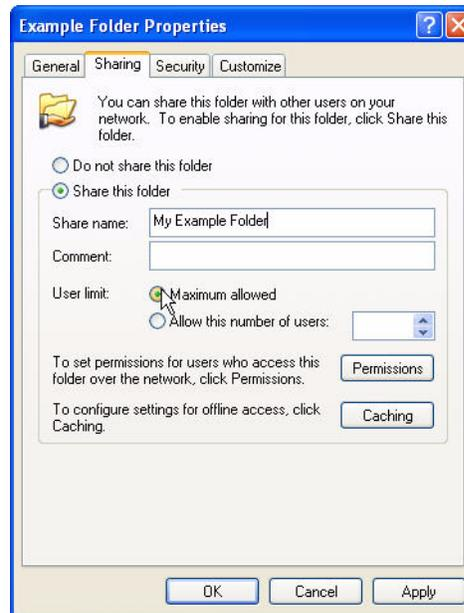

.....
Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τον μέγιστο αριθμό χρηστών που θα μπορούν να προσπελαίνουν ταυτόχρονα τη μονάδα σας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε «Allow this number of users:» (Επιτρεπόμενος αριθμός χρηστών:) και ορίστε τον αριθμό στο πεδίο στα δεξιά.

4. Κάντε κλικ στο **OK**.


Mac

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου σε Mac OS 10.5 ή 10.6, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.


1. Ανοίξτε το μενού Apple από την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και επιλέξτε **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος).
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Sharing** (Κοινή χρήση) στην ομάδα «Internet & Wireless» (Διαδίκτυο και ασύρματο δίκτυο).



3. Επιλέξτε ένα όνομα για τον υπολογιστή σας στο δίκτυο και πληκτρολογήστε το στο πεδίο **Computer Name** (Όνομα υπολογιστή).
4. Κάντε κλικ στο(στα) πλαίσιο(-α) που βρίσκονται δίπλα στην επιλογή **File Sharing** (Κοινή χρήση αρχείων) για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί με το σύμβολο **+**, κάτω από το πλαίσιο **Shared Folders** (Κοινόχρηστοι φάκελοι).

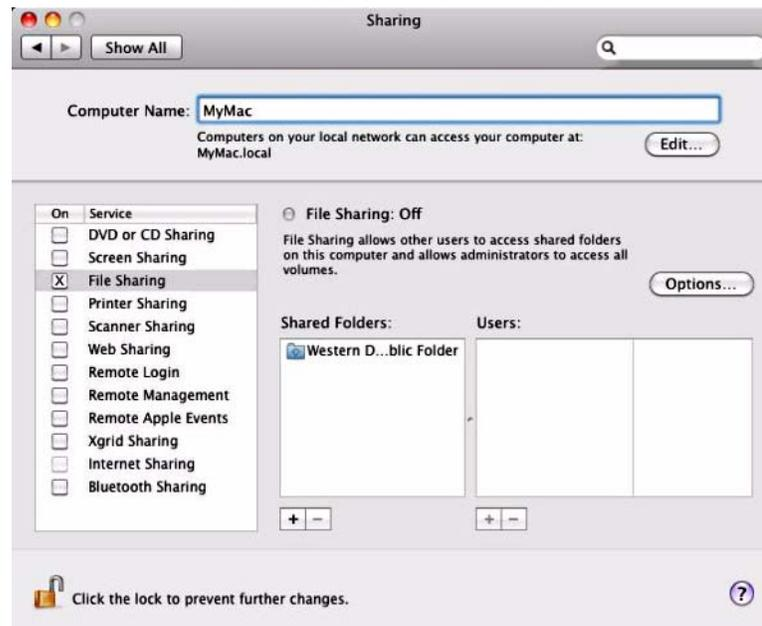

5. Για να κάνετε κοινή χρήση επιπλέον φακέλων, πέρα από τον προεπιλεγμένο φάκελο Public (Δημόσιο), επιλέξτε τον φάκελο για τον οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση και κάντε κλικ στο κουμπί **Add** (Προσθήκη).

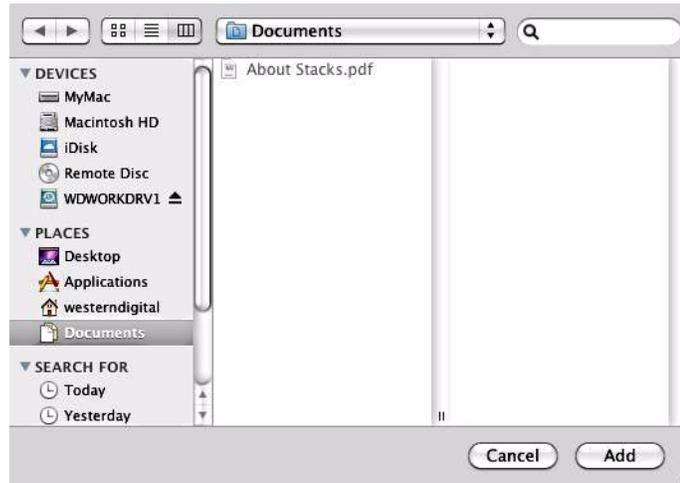

6. Για να κλείσετε το παράθυρο, κάντε κλικ στο κόκκινο σύμβολο **x** στην επάνω αριστερά γωνία.

Χρήση του περιβάλλοντος χρήστη στον ιστό

Το κέντρο πολυμέσων παρέχει ένα περιβάλλον χρήστη μέσω του ιστού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ορισμένων λειτουργιών. Για να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον χρήστη μέσω του ιστού, πρέπει να διαθέτετε υπολογιστή με σύνδεση στο δίκτυο ή smartphone.



.....
Σημαντικό: Για να είναι δυνατή η χρήση του περιβάλλοντος χρήστη μέσω του ιστού, το κέντρο πολυμέσων πρέπει να εγκατασταθεί στο δίκτυο (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Εγκατάσταση δικτύου» στη σελίδα 80).

Εκκίνηση του περιβάλλοντος χρήστη στον ιστό


1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και στο πεδίο διευθύνσεων πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κέντρο πολυμέσων. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.




.....
Σημείωση: Για να εντοπίσετε τη διεύθυνση IP του κέντρο πολυμέσων, πιέστε **Setup** (Ρύθμιση) στο τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στην επιλογή **Network Settings** (Ρυθμίσεις δικτύου). Επιλέξτε **Network Setup** (Ρύθμιση δικτύου) για να δείτε τη διεύθυνση IP του κέντρο πολυμέσων.

2. Εμφανίζεται η σελίδα εκκίνησης του περιβάλλοντος χρήστη μέσω του ιστού. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης («admin») στο πεδίο **Password** (Κωδικός).
3. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε από τη λίστα **Language** (Γλώσσα).

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **I accept END USER LICENSE AGREEMENT** (Αποδέχομαι τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ). Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή **Keep me signed in** (Να διατηρηθεί η σύνδεσή μου) (προαιρετικά). Κάντε κλικ στην επιλογή **Login** (Σύνδεση).

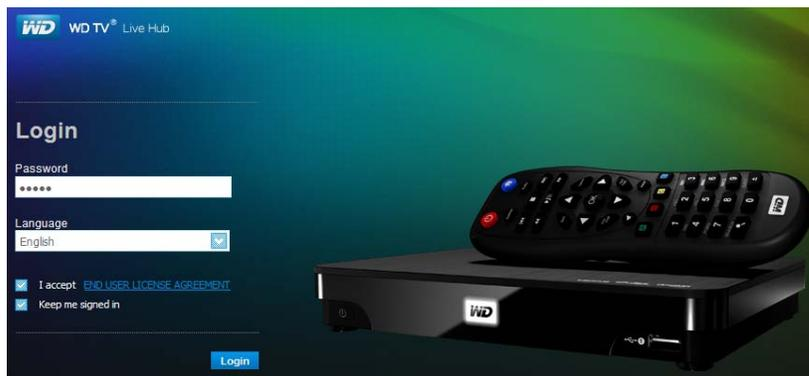


5. Εμφανίζονται οι επιλογές μενού του περιβάλλοντος χρήστη μέσω του ιστού.

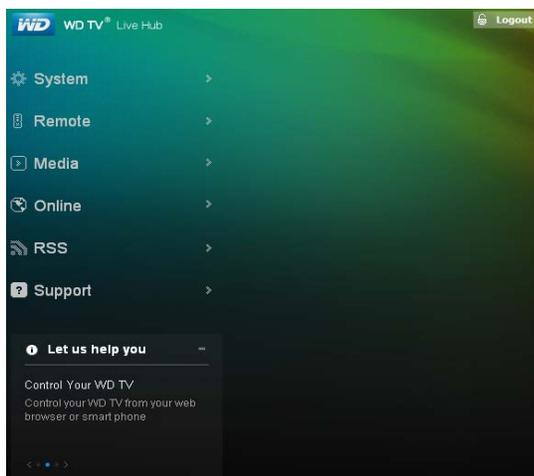

System (Σύστημα)


Κάντε κλικ στην επιλογή **System** (Σύστημα) στην αρχική σελίδα του περιβάλλοντος χρήστη μέσω του ιστού, για να διαχειριστείτε την κατάσταση συστήματος του κέντρου πολυμέσων και να προβάλετε γενικές πληροφορίες για το δίκτυο.

Με τις επιλογές αυτές, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, να ορίσετε προτιμήσεις για το σύστημα και να επιλέξετε ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

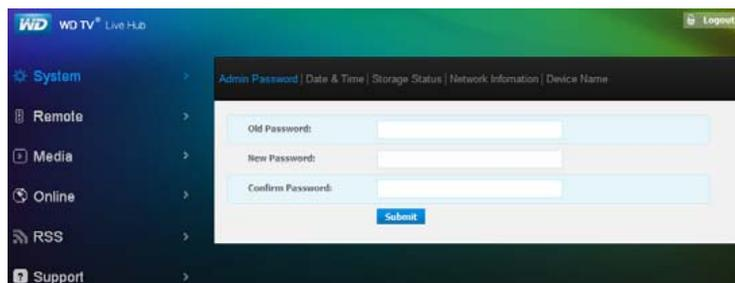

Remote (Τηλεχειριστήριο)

Κάντε κλικ στην επιλογή **Remote** (Τηλεχειριστήριο) στην αρχική σελίδα του περιβάλλοντος χρήστη μέσω του ιστού, για να ελέγξετε το κέντρο πολυμέσων μέσω του υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στα πλήκτρα του εικονικού τηλεχειριστηρίου για να χειριστείτε το κέντρο πολυμέσων (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Χρήση του τηλεχειριστηρίου» στη σελίδα 29).

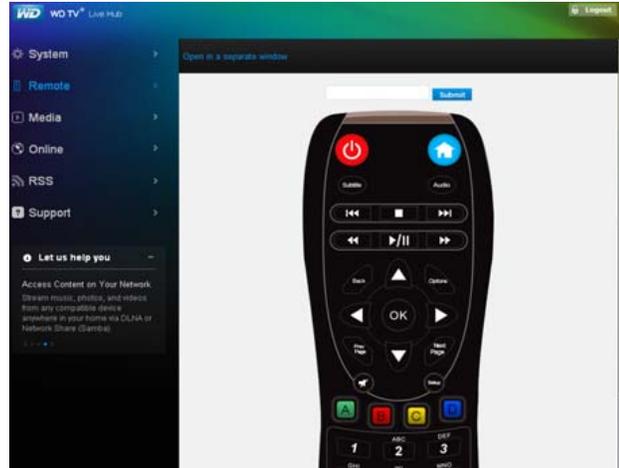


Κάντε κλικ στη σύνδεση **Open in separate window** (Άνοιγμα σε ξεχωριστό παράθυρο) για να ανοίξει το εικονικό τηλεχειριστήριο σε μια νέα οθόνη του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση URL από αυτήν την οθόνη του προγράμματος περιήγησης και να την καταχωρίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης του smartphone σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smartphone ως εικονικό τηλεχειριστήριο πιέζοντας τα κουμπιά στην οθόνη.

Εισαγάγετε τις εντολές του πληκτρολογίου της οθόνης στο πεδίο **Submit** (Υποβολή) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ή του smartphone σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πιέστε **Submit** (Υποβολή) μόλις τελειώσετε.




Media (Πολυμέσα)

Κάντε κλικ στην επιλογή **Media** (Πολυμέσα) για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία Twonky, να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης της υπηρεσίας Twonky Media και να ενεργοποιήσετε τον διακομιστή iTunes για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολυμέσα στην υπηρεσία iTunes.

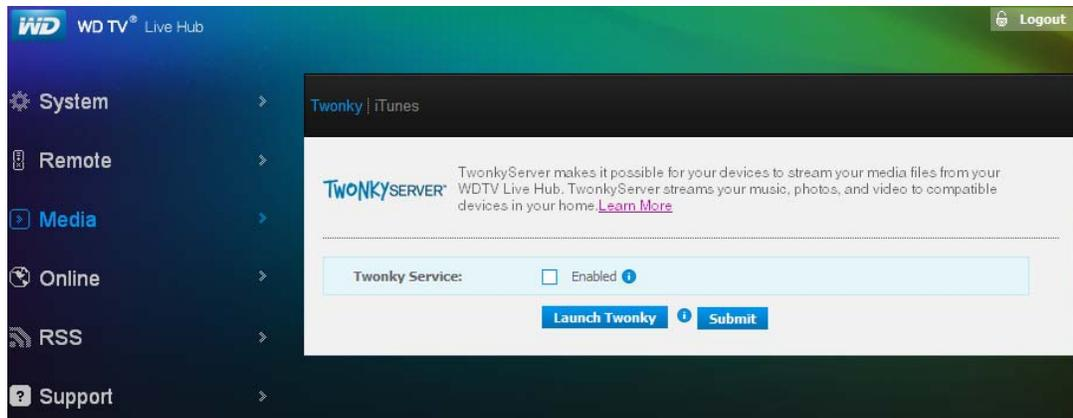

TwonkyMedia™

Επιλέξτε διαδοχικά **Enabled** (Ενεργοποίηση) και **Launch Twonky** (Εκκίνηση υπηρεσίας Twonky) για να εκκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στα πολυμέσα του διακομιστή TwonkyMedia σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη του διακομιστή TwonkyMedia.

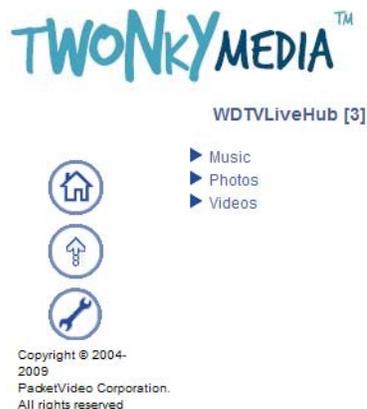

Περιηγηθείτε στις υποκατηγορίες Music (Μουσική), Photos (Φωτογραφίες) και Videos (Βίντεο) για να εντοπίσετε ένα αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε στον υπολογιστή σας. Η εκκίνηση ενός αρχείου μουσικής ή βίντεο, αναπαράγει το αρχείο στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων του υπολογιστή σας. Εάν κάνετε κλικ στη μικρογραφία μιας φωτογραφίας, η φωτογραφία μεγεθύνεται στην οθόνη.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα που εμφανίζεται παραπάνω και επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Επιλέξτε  για να αποστείλετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας στο κέντρο πολυμέσων. Επιλέξτε **Browse** (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **send** (Αποστολή) για να το αποστείλετε στο κέντρο πολυμέσων.

TWONKYMEDIA™



Please select
the file you
would like to
upload

Browse...

send

Επιλέξτε  για να ανοίξει η οθόνη κατάστασης του διακομιστή TwonkyMedia. Εδώ, μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση του διακομιστή, να προβάλετε την κατάσταση του διακομιστή, να πραγματοποιήσετε βασική και προηγμένη ρύθμιση και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους υποστήριξης.

TWONKYMEDIA™

SERVER

Server status

Restart server

Server status
Media Browser

Basic Setup

First steps
Sharing

Advanced Setup

Media Receivers
Maintenance

Support

FAQ
Forum

Copyright © 2004-
2009
PacketVideo Corporation
All rights reserved

5.1.6

Cache memory: 480 KB

Last database change: In Progress

[+tmp/twonky/vision/twonkymedia-server-uploaded-music]

Music tracks: 58

Photos: 22

Videos: 26

License information: The Server is registered.

Server uptime: 1 days, 21:44:26 hours


Server built date: Jun 10 2010

Server restart pending: yes

Network Interfaces: 127.0.0.1
192.168.2.10


Online (Στο διαδίκτυο)

Επιλέξτε **Online** (Στο διαδίκτυο) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συνδέσεις και πληροφορίες σύνδεσης για τις αναφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το κέντρο πολυμέσων (οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα).

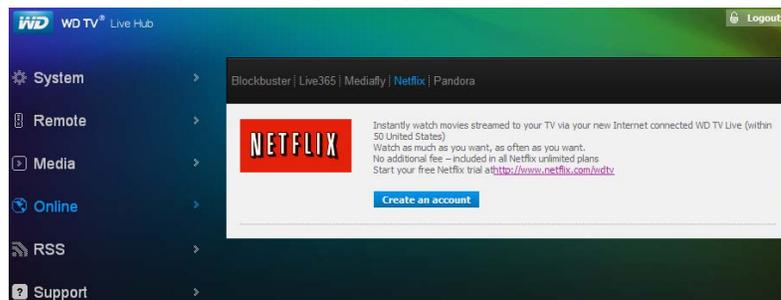


RSS

Κάντε κλικ στην επιλογή **RSS** για να δείτε τις συνδρομές και τους φακέλους κατηγοριών των υπηρεσιών RSS. Εδώ, μπορείτε να προσθέσετε μια νέα συνδρομή ή έναν νέο φάκελο για την κατηγοριοποίηση των συνδρομών σας.

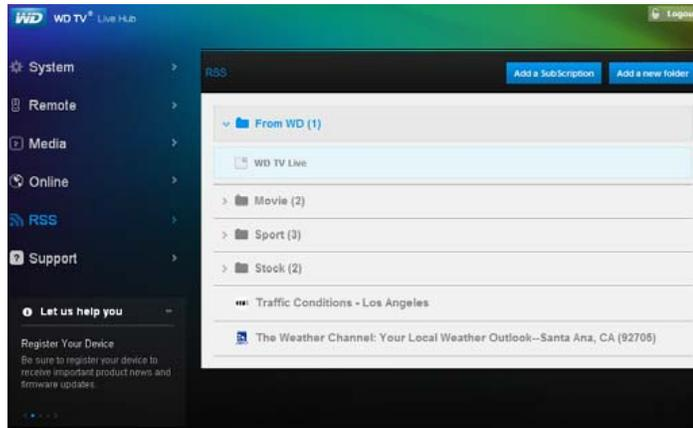

Support (Υποστήριξη)

Επιλέξτε **Support** (Υποστήριξη) για να προσπελάσετε την υπηρεσία άμεσης υποστήριξης πελατών (συμπεριλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους) και την τεκμηρίωση υποστήριξης συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης προϊόντων, των συχνών ερωτήσεων και ενός φόρουμ χρηστών συσκευών WD TV.

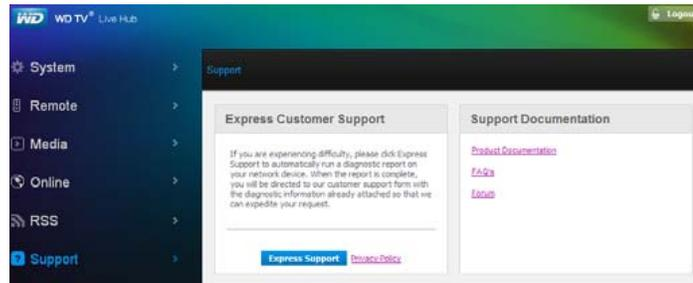

Status Bar (Γραμμή κατάστασης)

Η γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος χρήστη στον ιστό, εμφανίζει την κατάσταση του κέντρου πολυμέσων, τη χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου και μια γραφική αναπαράσταση με μορφή ποσοστών των αρχείων μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο κέντρο πολυμέσων.



Logout (Αποσύνδεση)

Κάντε κλικ στο κουμπί **Logout** (Αποσύνδεση) στο κύριο μενού για να αποσυνδεθείτε από το περιβάλλον χρήστη στον ιστό.

Διαδικτυακές υπηρεσίες



.....
Σημαντικό: Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (π.χ. DSL ή καλωδιακή σύνδεση) για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να αλλάξουν, να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.

Με τη συσκευή WD TV Live Hub, μπορείτε να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή το καλύτερο διαδικτυακό ψυχαγωγικό περιεχόμενο στην τηλεόραση HDTV που διαθέτετε. Παρακολουθήστε τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες ταινιών και τις τηλεοπτικές εκπομπές που δεν θέλετε να χάσετε, μείνετε συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σας δίκτυο και απολαύστε πρόσβαση κατ' απαίτηση στην αγαπημένη σας μουσική, όλα από την τηλεόρασή σας. Για να εξερευνήσετε ολόκληρη τη σειρά διαδικτυακής ψυχαγωγίας, μεταβείτε στη διεύθυνση:

<http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Μετά τη σύνδεση σε ένα δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο πολυμέσων από τις ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες:

- **AccuWeather.com**[®] – Λάβετε τοπικά και διεθνή δελτία καιρού, ενημέρωση για τις τάσεις του καιρού καθώς και τα πιο πρόσφατα νέα από την παγκόσμια μετεωρολογική υπηρεσία.
- **Deezer**[™] – Μια προσωποποιημένη υπηρεσία μουσικής κατά παραγγελία για να ακούτε οποιαδήποτε στιγμή τα 7 εκατομμύρια κομμάτια που περιλαμβάνει, από οποιοδήποτε μέρος. Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες μουσικής μέσω διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου στην Ευρώπη.
- **Facebook**[®] – Μοιραστείτε τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις αγαπημένες σας συνδέσεις στο Facebook. Μάθετε τα τελευταία νέα από το κοινωνικό σας δίκτυο ή τον κόσμο, αλλά και ακόμη περισσότερα. Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα αυτά από τη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας.
- **Flickr**[™] – Συνδεθείτε στην τοποθεσία Flickr χρησιμοποιώντας τα μενού της οθόνης. Προβάλετε τις φωτογραφίες του λογαριασμού σας στην υπηρεσία Flickr και απολαύστε τις στην τηλεόρασή σας.
- **Flixster**[™] – Παρακολουθήστε τα πιο πρόσφατα τρέιλερ κινηματογραφικών ταινιών και λάβετε κριτικές από την τοποθεσία Rotten Tomatoes. Δείτε προεπισκόπηση από ταινίες που κυκλοφορούν αυτήν την εβδομάδα και δείτε τι είναι πιο δημοφιλές στο box office. Δείτε τα νεώτερα DVD και Blu-ray, καθώς και τις ταινίες με τις περισσότερες ενοικιάσεις.
- **Live365**[®] – Ακούστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, χωρίς διαφημίσεις. Περιηγηθείτε εύκολα σε δημοφιλή είδη ή ανακαλύψτε θησαυρούς σε λιγότερο γνωστά στιλ.

- **MLB.TV** – Παρακολουθήστε κάθε αγώνα εκτός αγοράς ΖΩΝΤΑΝΑ ή κατ' απαίτηση με ποιότητα HD. Σχεδόν 100 αγώνες μεταδίδονται με συνεχή ροή ΖΩΝΤΑΝΑ κάθε εβδομάδα. Επιλέξτε πηγές ειδήσεων όταν είστε εντός ή εκτός σπιτιού και χρησιμοποιήστε τη γρήγορη περιήγηση για την εκτέλεση παιχνιδιών με σκοράρισμα ή στις βολές. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, παρακολουθήστε περισσότερους από 150 ανοιξιάτικους αγώνες προπόνησης χωρίς περιορισμούς αποκλεισμού.*



.....
* Απαιτείται εγγραφή Premium στην υπηρεσία MLB.TV.

- **Netflix®** – Απολαύστε άμεσα δημοφιλείς ταινίες, κλασικές ταινίες και επεισόδια τηλεοπτικών σειρών. Αποκτήστε πρόσβαση στην απεριόριστη συνδρομή στην υπηρεσία Netflix και παρακολουθήστε άμεσα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών και ταινίες στη μεγάλη οθόνη που διαθέτετε.*



.....
*Η υπηρεσία Netflix είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες. Απαιτείται απεριόριστη συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.netflix.com.

- **Pandora®** – Δωρεάν διαδικτυακό ραδιόφωνο, προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας, το οποίο αναπαράγει μόνο τη μουσική που σας αρέσει. Καταχωρίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια ή καλλιτέχνες και απολαύστε τους σταθμούς που δημιουργούνται αποκλειστικά για εσάς. Βαθμολογήστε τα τραγούδια κατά την αναπαραγωγή τους, αφού το Pandora ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας και προσαρμόζει άμεσα τους σταθμούς ανάλογα με τα σχόλιά σας.*



.....
*Η υπηρεσία Pandora είναι διαθέσιμη μόνο στις Η.Π.Α.

- **Picasa** – Προβάλετε, μοιραστείτε και απολαύστε τις φωτογραφίες σας απευθείας από την τηλεόρασή σας.
- **SHOUTcast Radio** – Ο απόλυτος κατάλογος διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών με περισσότερους από 45.000 μουσικούς, ενημερωτικούς, αθλητικούς και τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο.
- **Spotify** – Απολαύστε πρόσβαση κατ' απαίτηση σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια κομμάτια και άλμπουμ. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλα τα άλμπουμ, όλα τα είδη – άμεσα διαθέσιμα στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η υπηρεσία Spotify είναι διαθέσιμη στις χώρες: Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Δανία.*




.....
*Απαιτείται λογαριασμός Spotify Premium.

- **TuneIn** – Ο μεγαλύτερος οδηγός διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών στον κόσμο, με πρόσβαση σε περισσότερους από 30.000 δωρεάν ραδιοφωνικούς σταθμούς και με δυνατότητα αναζήτησης με βάση την τοποθεσία, το είδος ή τη μορφή.
- **YouTube™** – Αναπαραγάγετε με συνεχή ροή περιεχόμενο από το YouTube και παρακολουθήστε στην τηλεόρασή σας τα αγαπημένα σας βίντεο από την 1η στον κόσμο δικτυακή τοποθεσία διαμοιρασμού βίντεο.


Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στις αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες, όταν προσπελούνται μέσω του κέντρου πολυμέσων. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης σε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, οτιδήποτε δημιουργείτε, βαθμολογείτε ή καταχωρίζετε στους σελιδοδείκτες σας όταν χρησιμοποιείτε το κέντρο πολυμέσων, θα εμφανίζεται στον λογαριασμό σας την επόμενη φορά που θα κάνετε είσοδο στην υπηρεσία αυτή από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολυμέσα στο διαδίκτυο:


1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιάστε **OK**.

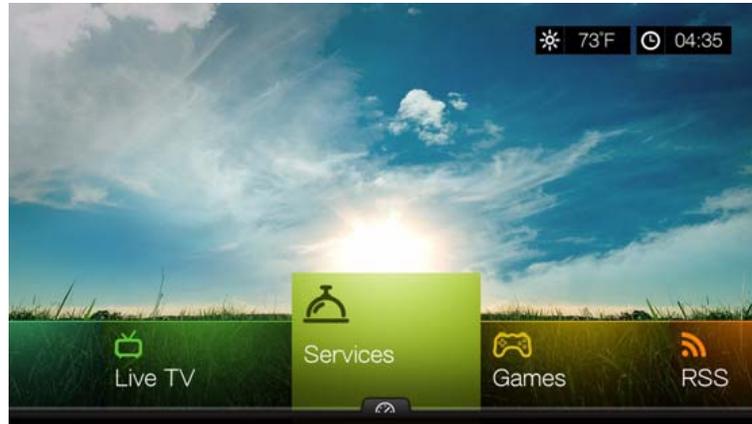

2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών ανά κατηγορία. Επιλέξτε μια κατηγορία (επιλέξτε μεταξύ των **Featured** (Προβαλλόμενα), **My Favorites** (Τα Αγαπημένα μου), **All** (Όλα), **Movies & TV** (Ταινίες και τηλεόραση), **Web Video** (Διαδικτυακό βίντεο), **Music** (Μουσική), **Sports** (Αθλητικά), **Photos** (Φωτογραφίες), **Social** (Κοινωνικά) και **News and Weather** (Νέα και καιρός)) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.

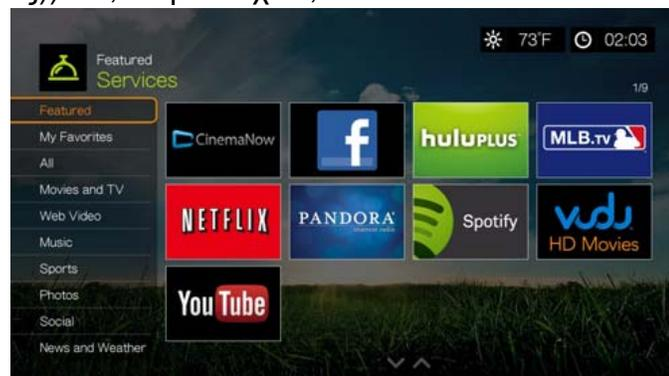


3. Πιέστε ◀/▶ ή/και **Next Page/Prev Page** (Επόμενη σελίδα / Προηγούμενη σελίδα) για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή. Όταν επιλέγεται μια υπηρεσία, εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας και του σχεδιαστή. Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή σας, πιέστε **OK**.

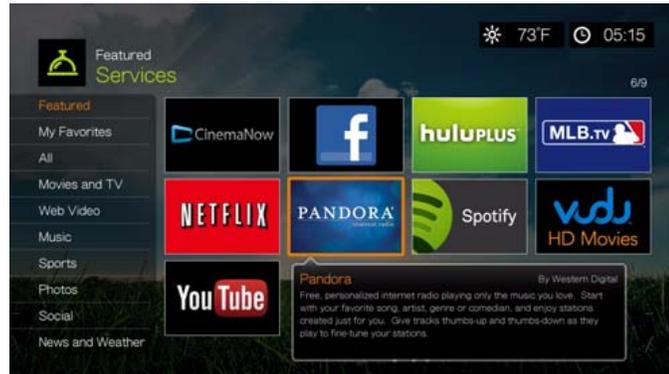

Προσθήκη υπηρεσίας στα Αγαπημένα

Μπορείτε να προσθέσετε μια υπηρεσία στα Αγαπημένα σας έτσι ώστε να είναι γρήγορα διαθέσιμη μέσω του πίνακα εργαλείων, όταν βρίσκεστε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) ή σε άλλες οθόνες (όταν πιέσετε **D** ή μεταβείτε στο **⌂** σε συγκεκριμένες οθόνες, πιέστε **OK**). Επίσης, θα εμφανίζεται στη σελίδα Services (Υπηρεσίες) στην κατηγορία **My Favorites** (Τα Αγαπημένα μου).

1. Στην οθόνη Services (Υπηρεσίες), πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε την υπηρεσία που θέλετε να προσθέσετε στα Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η υπηρεσία στον πίνακα εργαλείων κάτω από το στοιχείο Favorites (Αγαπημένα).

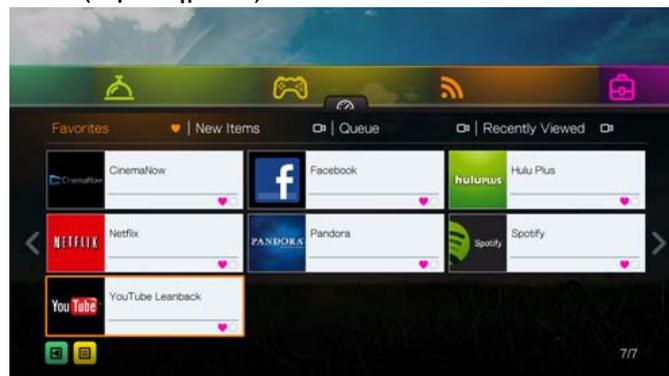

AccuWeather.com

Η υπηρεσία Weather (Καιρός) παρέχεται από την AccuWeather.com και δίνει τοπικά δελτία καιρού για οποιοδήποτε μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες και περισσότερες από 2 εκατομμύρια τοποθεσίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία AccuWeather.com, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε την τοποθεσία σας (πόλη κατοικίας ή πλησιέστερη πόλη) για να ρυθμιστεί η ένδειξη θερμοκρασίας/καιρού στο κέντρο πολυμέσων σας.


Για να ρυθμίσετε την ένδειξη θερμοκρασίας/καιρού:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία AccuWeather.com .
3. Επιλέξτε **OK** στην οθόνη «End User License Agreement» (Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη της υπηρεσίας AccuWeather.com.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε έναν όρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αφού καταχωρίσετε μερικούς χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Για τοποθεσίες εκτός των Η.Π.Α., πρέπει να εισαχθεί το πλήρες όνομα της πόλης. Για παράδειγμα, πρέπει να πληκτρολογήσετε «Σύδνεϋ» για να βρείτε την πόλη Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Εάν πληκτρολογήσετε απλώς «Σύδν», ως τοποθεσία εμφανίζεται η πόλη Σύδνεϋ στην πολιτεία Φλόριντα (FL).

5. Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε **▲ / ▼** για να μετακινηθείτε με κύλιση στα αποτελέσματα αναζήτησης προκειμένου να επιλέξετε την πόλη σας και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση της τοποθεσίας σας.

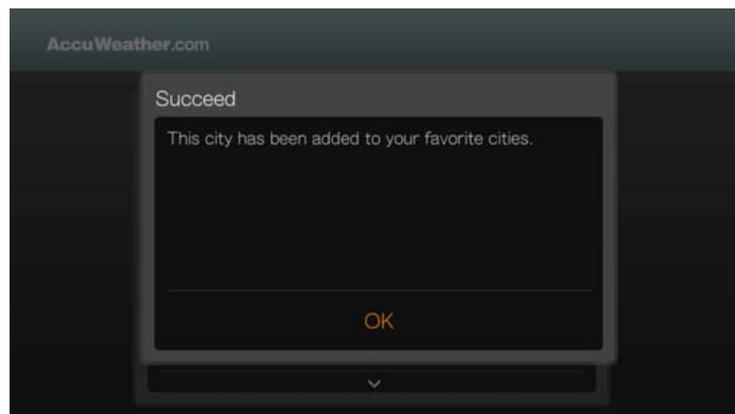

7. Η αρχική οθόνη της υπηρεσίας AccuWeather.com εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία, συνθήκες και άλλες λεπτομέρειες για τον καιρό στην τοποθεσία σας.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- Settings (Ρυθμίσεις)
- Maps (Χάρτες) (πιέστε **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, **OK** για να εκτελέσετε ζουμ και μετατόπιση στον χάρτη καιρού της περιοχής σας, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης)
- Lifestyle (Τρόπος ζωής) (παρέχει προβλέψεις σε κλίμακα από Poor (Κακή) έως Excellent (Εξαιρετική) για διάφορες συνθήκες που έχουν σχέση με την υγεία και τα σπορ)
- Forecast (Μετεωρολογική πρόβλεψη) (επιλέξτε **7-Day Forecast** (Μετεωρολογική πρόβλεψη 7 ημερών) ή **Weekend Forecast** (Μετεωρολογική πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο) για να δείτε τον αντίστοιχο καιρό)
- Weather Video (Βίντεο για τον καιρό) (επιλέξτε και παρακολουθήστε δημοφιλή βίντεο από την τοποθεσία AccuWeather.com)
- Exit (Εξοδος)




Settings (Ρυθμίσεις)

Αλλαγή ένδειξης θερμοκρασίας

Για να αλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ και το αντίστροφο, προβείτε στις εξής ενέργειες:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Settings** (Ρυθμίσεις) στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας AccuWeather.com.
2. Επιλέξτε °F /°C. Πιέστε **OK**.

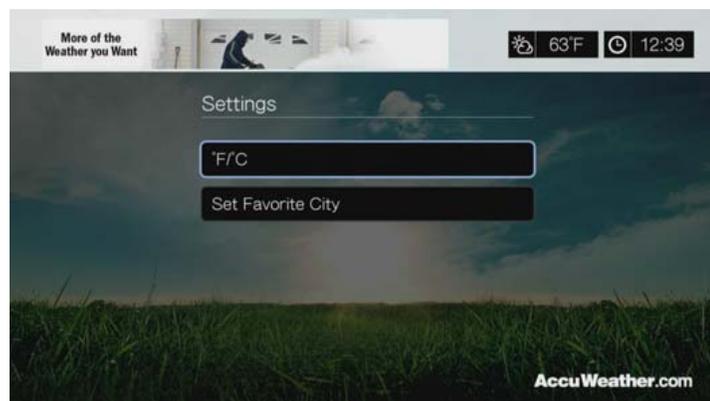

Ορισμός/ προσθήκη αγαπημένης πόλης

Για να προσθέσετε μία ή περισσότερες πόλεις ούτως ώστε να μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες για τον καιρό για περισσότερες από μία τοποθεσίες, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Settings** (Ρυθμίσεις) στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας AccuWeather.com.
2. Επιλέξτε **Set Favorite City** (Ορισμός αγαπημένης πόλης) και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Add Favorite City** (Προσθήκη αγαπημένης πόλης) και πιέστε **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε έναν όρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο 🔍 στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αφού καταχωρίσετε μερικούς χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.




.....
Σημείωση: Για τοποθεσίες εκτός των Η.Π.Α., πρέπει να εισαχθεί το πλήρες όνομα της πόλης. Για παράδειγμα, πρέπει να πληκτρολογήσετε «Σύδνεϋ» για να βρείτε την πόλη Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Εάν πληκτρολογήσετε απλώς «Σύδν», ως τοποθεσία εμφανίζεται η πόλη Σύδνεϋ στην πολιτεία Φλόριντα (FL).

5. Η νέα αγαπημένη σας πόλη εμφανίζεται στην οθόνη «Set Favorite Cities» (Ορισμός αγαπημένων πόλεων). Πιέστε ▲/▼ για να ορίσετε ως προεπιλεγμένη τοποθεσία σας μια νέα αγαπημένη πόλη. Για να διαγράψετε μια αγαπημένη πόλη, επιλέξτε την και πιέστε διαδοχικά ▶ και **OK**.



6. Επίσης, μπορείτε να πιέσετε ▼ στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας AccuWeather.com για να ορίσετε την αγαπημένη σας πόλη και να δείτε την τρέχουσα θερμοκρασία, συνθήκες και άλλες λεπτομέρειες για τον καιρό στην τοποθεσία σας και για όλες τις αγαπημένες σας πόλεις.

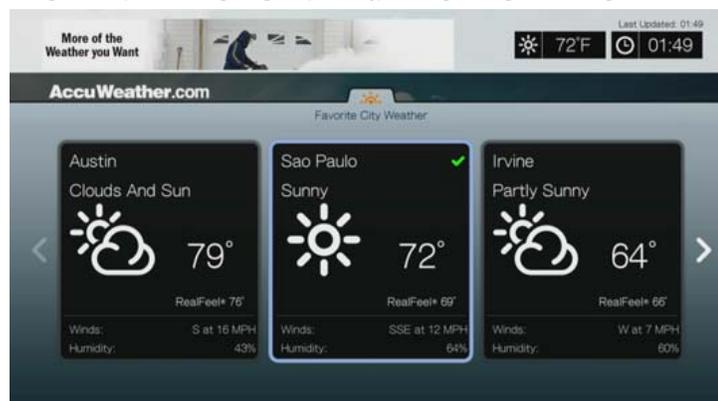


Deezer

Η υπηρεσία Deezer είναι μια προσωποποιημένη υπηρεσία μουσικής κατ' απαίτηση για να ακούτε οποιαδήποτε στιγμή τα 7 εκατομμύρια κομμάτια που περιλαμβάνει, από οποιοδήποτε μέρος. Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς παροχές υπηρεσιών μουσικής μέσω διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου στην Ευρώπη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Deezer:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Deezer  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer.

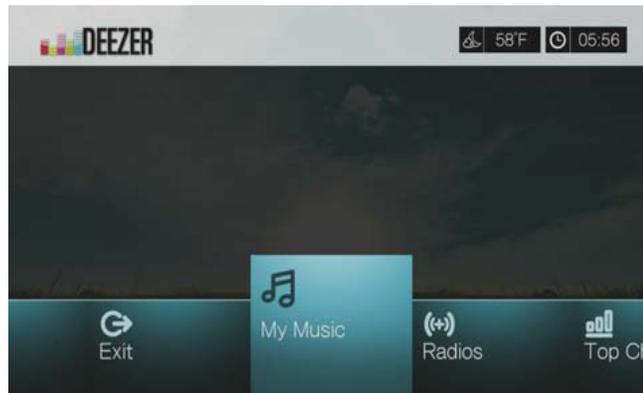

3. Πιέστε ◀/▶ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- My Music (Η μουσική μου)
- Radios (Ραδιοφωνικοί σταθμοί)
- Top Charts (Κορυφαίες μουσικές επιτυχίες)
- Search (Αναζήτηση)
- Sign in (Είσοδος)
- Exit (Έξοδος)


Είσοδος στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Deezer

Κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Deezer για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες «My Music» (Η μουσική μου) (οι λίστες αναπαραγωγής και τα αγαπημένα σας) και «Top Charts» (Κορυφαίες μουσικές επιτυχίες).



.....
Σημείωση: Αν δεν έχετε λογαριασμό στην υπηρεσία Deezer και θέλετε να δημιουργήσετε έναν, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.deezer.com>.

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες).
2. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε Deezer και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Sign In** (Είσοδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Sign in** (Είσοδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

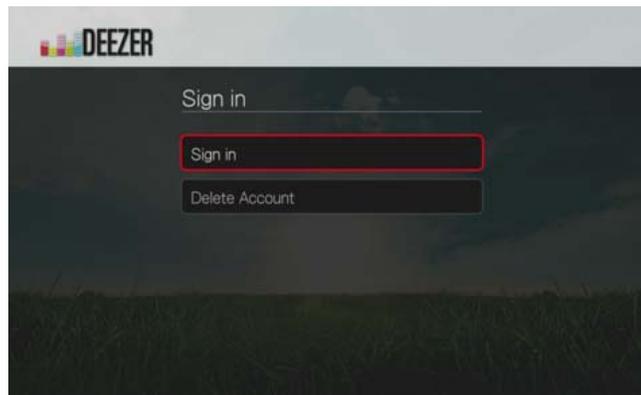

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει στην υπηρεσία Deezer, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης λογαριασμού στην υπηρεσία Deezer χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
7. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση για την αποθήκευση.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **No** (Όχι) – Τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν αποθηκεύονται. Πρέπει να επαναλαμβάνετε την αρχική διαδικασία εισόδου κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - **Save username only** (Αποθήκευση μόνο ονόματος χρήστη) – Το όνομα χρήστη αποθηκεύεται, αλλά θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - **Yes** (Ναι) – Αποθηκεύεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Γίνεται αυτόματα είσοδος στον λογαριασμό σας κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία.
8. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου. Εμφανίζεται η οθόνη «My Music» (Η μουσική μου).

Radios (Ραδιοφωνικοί σταθμοί)

Μπορείτε να επιλέξετε από ποικιλία ραδιοφωνικών σταθμών, ανάλογα με το είδος και την υποκατηγορία της μουσικής.

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Radios** (Ραδιοφωνικοί σταθμοί) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.



3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με βάση το είδος της μουσικής και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό με βάση την υποκατηγορία της μουσικής και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Αφού επιλέξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) για να επιλέξετε **Become a Fan** (Γίνετε θαυμαστής). Με την ενέργεια αυτή ο ραδιοφωνικός σταθμός προστίθεται στο στοιχείο **Favorite Radios** (Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί) για γρήγορη πρόσβαση στο μέλλον.
6. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής της υπηρεσίας Deezer

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής της υπηρεσίας Deezer είναι παρόμοιο με μια συνηθισμένη οθόνη αναπαραγωγής μουσικής. Εμφανίζει τη γραμμή κατάστασης της αναπαραγωγής, το άλμπουμ, τον καλλιτέχνη, τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής.

- Πιέστε **PLAY/PAUSE** (Αναπαραγωγή/Παύση) για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Πιέστε **FF/REV** (Γρήγορη προώθηση/επαναφορά) για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.
- Πιέστε **NEXT/PREV** (Επόμενο/Προηγούμενο) για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο τραγούδι του σταθμού ή της λίστας αναπαραγωγής.

My Music (Η μουσική μου)

Μετά την είσοδο στην υπηρεσία Deezer, επιλέξτε **My Music** (Η μουσική μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να εμφανιστούν οι λίστες αναπαραγωγής και οι αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.

Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)

Προσθήκη μιας λίστας αναπαραγωγής στο στοιχείο «My Music» (Η μουσική μου):

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Music** (Η μουσική μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εάν δεν έχετε ήδη συνδεθεί, κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Deezer.
3. Επιλέξτε **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



4. Πιέστε **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Create Your Playlist** (Δημιουργία της λίστας αναπαραγωγής σας). Πιέστε **OK**.
5. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης, επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Favorite Radios (Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί)

Πρόσβαση σε αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό στο στοιχείο «My Music» (Η μουσική μου):

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Music** (Η μουσική μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εάν δεν έχετε ήδη συνδεθεί, κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Deezer.
3. Επιλέξτε **Favorite Radios** (Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Εάν δεν έχετε προσθέσει σταθμούς, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «no favorite available» (Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αγαπημένα).

4. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε έναν σταθμό από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **||▶** ή **OK** για να αρχίσει η ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού.

Add to Playlist (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής)

Μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) του τηλεχειριστηρίου.

1. Αφού επιλέξετε ένα τραγούδι στην οθόνη με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή με τις κορυφαίες μουσικές επιτυχίες, πιέστε **Options** (Επιλογές) για να εμφανιστεί το στοιχείο **Add to Playlist** (Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής). Πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε στο στοιχείο **My Music** (Η μουσική μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να γίνει προσθήκη του τραγουδιού στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Delete a Playlist (Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής)

Μπορείτε να διαγράψετε μια λίστα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) του τηλεχειριστηρίου.

1. Αφού επιλέξετε μια λίστα αναπαραγωγής στην οθόνη **My Music** (Η μουσική μου) > **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής), πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Delete** (Διαγραφή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Delete a Radio Station (Διαγραφή ραδιοφωνικού σταθμού)

Μπορείτε να διαγράψετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) του τηλεχειριστηρίου.

1. Αφού επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στην οθόνη **My Music** (Η μουσική μου) > **Favorite Radios** (Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί), πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Delete from Favorite** (Διαγραφή από τα αγαπημένα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.


Top Charts (Κορυφαίες μουσικές επιτυχίες)

Αυτά είναι τραγούδια που θεωρούνται πιο δημοφιλή από τους χρήστες της υπηρεσίας Deezer ανά χώρα.

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Top Charts** (Κορυφαίες μουσικές επιτυχίες) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Έχοντας επιλέξει το κουμπί φίλτρου , πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα καναλιών (επιλέξτε μεταξύ των **FR** (Γαλλία), **BE** (Βέλγιο), **UK** (Ηνωμένο Βασίλειο), **US** (Η.Π.Α.) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** δύο φορές.
4. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα τραγούδι από την οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε **II▶** ή **OK** για να αρχίσει η ακρόαση του επιλεγμένου τραγουδιού.

Search (Αναζήτηση)

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα (**All** (Όλα), **Title** (Τίτλος), **Artist** (Καλλιτέχνης) ή **Album** (Άλμπουμ)) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

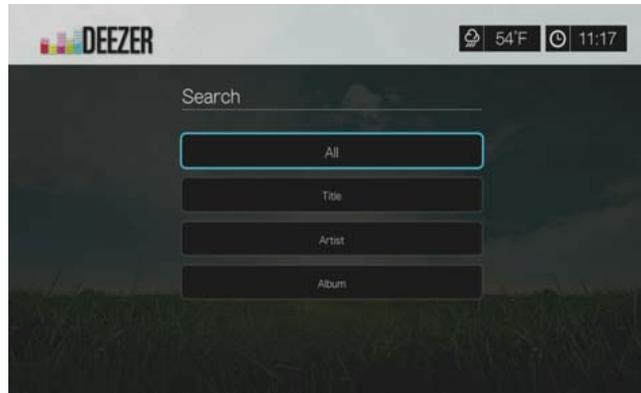

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε έναν όρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να πιέσετε  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αφού καταχωρίσετε μερικούς χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης.

4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα τραγούδι από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **▶▶** ή **OK** για να αρχίσει η ακρόαση.

Deleting a Deezer Account (Διαγραφή λογαριασμού της υπηρεσίας Deezer)

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Deezer, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Sign in** (Είσοδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Delete Account** (Διαγραφή λογαριασμού) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **OK** στην ερώτηση επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Exit Deezer (Έξοδος από την υπηρεσία Deezer)

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της επιλογής Services (Υπηρεσίες), πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Exit** (Έξοδος) στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Deezer και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.


Facebook

Μοιραστείτε τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις αγαπημένες σας συνδέσεις στο Facebook. Μάθετε τα τελευταία νέα από το κοινωνικό σας δίκτυο ή τον κόσμο, αλλά και ακόμη περισσότερα. Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα αυτά από τη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας.

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρο λογαριασμό στο Facebook για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com.

Είσοδος στην υπηρεσία Facebook για πρώτη φορά

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Facebook  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης  για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη στο Facebook χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **OK** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης  για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στο Facebook χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Πιέστε διαδοχικά  και **OK** για να επιλέξετε **Remember Me** (Απομνημόνευση των στοιχείων μου), εφόσον θέλετε ο λογαριασμός σας στο Facebook να αποθηκευτεί στο κέντρο πολυμέσων για πιο γρήγορη πρόσβαση.
6. Πιέστε διαδοχικά  /  και **OK** με επιλεγμένη την πράσινη ένδειξη επιλογής .

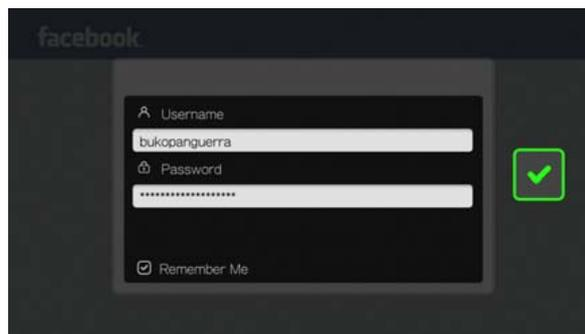

7. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη του Facebook.



Notifications (Ειδοποιήσεις)

Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν σχετικά με το πότε άλλα άτομα εκτελούν στο Facebook ενέργειες που έχουν σχέση με εσάς, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα μια φωτογραφία, στην οποία επισημανθήκατε, ή να διαβάσετε μια νέα δημοσίευση στον τοίχο σας.

Στο κύριο μενού του Facebook, πιέστε ▼ για να επιλέξετε **Notifications** (Ειδοποιήσεις). Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε μια ειδοποίηση και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Photos (Φωτογραφίες)

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα άλμπουμ φωτογραφιών, τα οποία έχετε δημοσιεύσει, εσείς ή άλλοι χρήστες, στο Facebook είτε ως μεμονωμένες φωτογραφίες είτε ως παρουσίαση.

1. Στο κύριο μενού του Facebook, επιλέξτε **Photos** (Φωτογραφίες) και πιέστε **OK**.
2. Μεταβείτε σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Μεταβείτε σε μια φωτογραφία και πιέστε **OK**, ή πιέστε **⏸** (**PAUSE/PLAY** (Παύση/Αναπαραγωγή)) για να ξεκινήσει μια παρουσίαση των φωτογραφιών (δείτε «Πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής παρουσίασης» στη σελίδα 77).


Επιλογές φωτογραφιών

Με επιλεγμένη μια μεμονωμένη φωτογραφία ή ενώ εκτελείται μια παρουσίαση, πιέστε **Options** (Επιλογές).



- **Rotate Left & Right** (Περιστροφή αριστερά και δεξιά) – Δείτε «Rotate Left & Right (Περιστροφή αριστερά και δεξιά)» στη σελίδα 75.
- **Zoom** (Ζουμ) – Για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της οθόνης, πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου επιτευχθεί η προτιμώμενη κλίμακα προβολής. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- **Pan** (Μετατόπιση) – Για να εκτελέσετε μετατόπιση στην οθόνη, πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ έως ότου εμφανιστεί η προτιμώμενη μετατοπισμένη προβολή. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- **Set as Background** (Ορισμός ως φόντο) – Δείτε «Set as Background (Ορισμός ως φόντο)» στη σελίδα 73.

- **Download Photo** (Λήψη φωτογραφίας) – Επιλέξτε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να κάνετε λήψη της φωτογραφίας σε μία από τις τοπικές σας μονάδες. Επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να κάνετε λήψη της φωτογραφίας (κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή συνδεδεμένη μονάδα αποθήκευσης) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

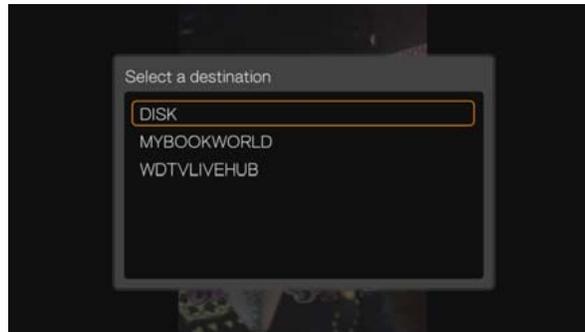

Newsfeed (Τελευταία νέα)

Η δυνατότητα «News Feed» (Τελευταία νέα) του Facebook εμφανίζει όλα τα σχόλια των φίλων σας και σας επιτρέπει να επιλέξετε «Like» (Μου αρέσει) ή να σχολιάσετε. Ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν «Like» (Μου αρέσει) ή σχολιάζουν σε κάθε καταχώριση, εμφανίζεται δίπλα στα αντίστοιχα εικονίδια, στα δεξιά της καταχώρισης των τελευταίων νέων.

1. Στο κύριο μενού του Facebook, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Newsfeed** (Τελευταία νέα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να προβάλετε τα σχόλια και τις δημοσιεύσεις των φίλων σας.
3. Αφού επιλέξετε μια καταχώριση, πιέστε μία φορά ▶ για να επιλέξετε «Like» (Μου αρέσει), εφόσον σας αρέσει η καταχώριση  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε ▶ δύο φορές για να σχολιάσετε μια καταχώριση των τελευταίων νέων , πιέστε **OK** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το σχόλιό σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.



.....
Σημείωση: Μεταβείτε στο πλαίσιο **What's on your mind?** (Τι σκέφτεστε;). Εάν πιέσετε **OK**, μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο στον τοίχο σας, στην οθόνη με τα τελευταία νέα.

Friends (Φίλοι)

Μπορείτε να προσπελάσετε τις σελίδες των φίλων σας για να δείτε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις δημοσιεύσεις τους στον τοίχο τους.

1. Στο κύριο μενού του Facebook, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Friends** (Φίλοι) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η σελίδα του φίλου που επιλέξατε. Από προεπιλογή εμφανίζεται το τμήμα της σελίδας με τις φωτογραφίες. Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες ή να περιηγηθείτε στα στοιχεία Videos (Βίντεο) ή Wall (Τοίχος). Στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να προβάλετε τα βίντεο και τα σχόλια του φίλου σας στον τοίχο του.

Wall (Τοίχος)

Η δυνατότητα Wall (Τοίχος) του Facebook εμφανίζει όλες τις καταχωρίσεις και τα σχόλια των φίλων σας και σας επιτρέπει να επιλέξετε «Like» (Μου αρέσει) ή να σχολιάσετε. Ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν «Like» (Μου αρέσει) ή σχολιάζουν σε κάθε καταχώριση, εμφανίζεται δίπλα στα αντίστοιχα εικονίδια, στα δεξιά της καταχώρισης στον τοίχο.

1. Στο κύριο μενού του Facebook, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Wall** (Τοίχος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να προβάλετε τα σχόλια και τις δημοσιεύσεις των φίλων σας.
3. Αφού επιλέξετε μια καταχώριση, πιέστε μία φορά ▶ για να επιλέξετε «Like» (Μου αρέσει), εφόσον σας αρέσει η καταχώριση  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε ▶ δύο φορές για να σχολιάσετε μια καταχώριση των τελευταίων νέων , πιέστε **OK** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το σχόλιό σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.



.....
Σημείωση: Μεταβείτε στο πλαίσιο **What's on your mind?** (Τι σκέφτεστε;). Εάν πιέσετε **OK**, μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο στον τοίχο σας.

Videos (Βίντεο)

Μπορείτε να προβάλετε τα βίντεο που εσείς και άλλοι χρήστες, έχετε δημοσιεύσει στο Facebook.

1. Στο κύριο μενού του Facebook, επιλέξτε **Videos** (Βίντεο) και πιέστε **OK**.
2. Μεταβείτε σε ένα βίντεο και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Ενώ αναπαράγεται ένα βίντεο, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί το πλαίσιο πληροφοριών του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε **Like** (Μου αρέσει) ή **Comment** (Σχολιασμός) σε ένα βίντεο στο πλαίσιο πληροφοριών. Στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



Αριθμός ενδείξεων «like» (Μου αρέσει) και σχολίων

Γραμμή προόδου αναπαραγωγής βίντεο

Χρόνος αναπαραγωγής και συνολικός χρόνος

Επιλογές βίντεο

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πιέστε **Options** (Επιλογές).



- **Zoom** (Ζουμ) – Για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της οθόνης, πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου επιτευχθεί η προτιμώμενη κλίμακα προβολής. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- **Pan** (Μετατόπιση) – Για να εκτελέσετε μετατόπιση στην οθόνη, πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** έως ότου εμφανιστεί η προτιμώμενη μετατοπισμένη προβολή. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- **Browse description** (Αναζήτηση περιγραφής) – Επιλέξτε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να προβάλετε την περιγραφή του βίντεο.
- **Download video** (Λήψη βίντεο) – Επιλέξτε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να κάνετε λήψη του βίντεο σε μία από τις τοπικές σας μονάδες. Επιλέξτε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να κάνετε λήψη του βίντεο (κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή συνδεδεμένη μονάδα αποθήκευσης) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Events (Εκδηλώσεις)

Η δυνατότητα «Event» (Εκδηλώσεις) εμφανίζει όλα τις εκδηλώσεις στις οποίες έχετε προσκληθεί και σας επιτρέπει να δείτε περισσότερες πληροφορίες ή να σχολιάσετε σχετικά με εκδηλώσεις, καθώς και να δείτε τα σχόλια των φίλων σας και να επιλέξετε «Like» (Μου αρέσει) ή να σχολιάσετε επ' αυτών. Ο αριθμός των ατόμων που επιλέγουν «Like» (Μου αρέσει) ή σχολιάζουν σε κάθε καταχώριση, εμφανίζεται δίπλα στα αντίστοιχα εικονίδια, στα δεξιά της καταχώρισης της εκδήλωσης.

1. Στο κύριο μενού του Facebook, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Events** (Εκδηλώσεις) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε μια εκδήλωση στην οποία έχετε προσκληθεί και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Write a Comment...** (Γράψτε κάτι...) ή **View More Info** (Προβολή περισσότερων πληροφοριών) για να γράψετε ένα σχόλιο ή να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση.
4. Πιέστε **▲/▼** για να προβάλετε τα σχόλια και τις δημοσιεύσεις των φίλων σας.

5. Αφού επιλέξετε μια καταχώριση, πιέστε μία φορά ► για να επιλέξετε «Like» (Μου αρέσει), εφόσον σας αρέσει η καταχώριση  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε ► δύο φορές για να σχολιάσετε μια καταχώριση για την εκδήλωση , πιέστε **OK** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το σχόλιό σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.

Sign Out (Έξοδος)

Στο κύριο μενού του Facebook, επιλέξτε **Sign Out** (Έξοδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να κάνετε έξοδο από το Facebook και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της επιλογής Services (Υπηρεσίες). Όλα τα δεδομένα σύνδεσης που αποθηκεύτηκαν έως τώρα για τον λογαριασμό Facebook, διαγράφονται.

Flickr

Η υπηρεσία Flickr είναι μια ηλεκτρονική διαδικτυακή τοποθεσία διαχείρισης και διαμοιρασμού εικόνων και βίντεο. Το περιεχόμενο της τοποθεσίας Flickr οργανώνεται με βάση ετικέτες, δηλ. λέξεις-κλειδιά ή κατηγορίες που περιγράφουν περιεχόμενο. Οι ετικέτες βοηθούν τους χρήστες να αναζητούν περιεχόμενα που παρουσιάζουν κοινά στοιχεία. Κάθε αρχείο περιεχομένου μπορεί να συσχετίζεται με έως και 75 ετικέτες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες της τοποθεσίας Flickr και τις σχετικές επιλογές και τους περιορισμούς, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.flickr.com/tour/>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Flickr:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Search (Αναζήτηση) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Flickr **flickr** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη της τοποθεσίας Flickr.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


- Interesting (Ενδιαφέροντα – τελευταίες επτά ημέρες)
- Recent Upload (Εστάλησαν πρόσφατα)
- Search (Αναζήτηση)
- My Contacts (Οι επαφές μου)
- Hot Tags (Πιο συχνές ετικέτες)
- My Tags (Οι ετικέτες μου)
- Exit (Έξοδος)

Εξερεύνηση των περιεχομένων

Μπορείτε να εξερευνήσετε φωτογραφίες που αναπαράγονται με συνεχή ροή (όρος της υπηρεσίας Flickr για την επιλογή περιεχομένου) και είναι διαθέσιμες στον δημόσιο τομέα της υπηρεσίας Flickr.

Για να εξερευνήσετε με σκοπό την εύρεση, με τυχαίο τρόπο, «ενδιαφέροντος» περιεχομένου πολυμέσων των τελευταίων επτά ημερών:

Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Interesting** (Ενδιαφέροντα) στην αρχική οθόνη του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

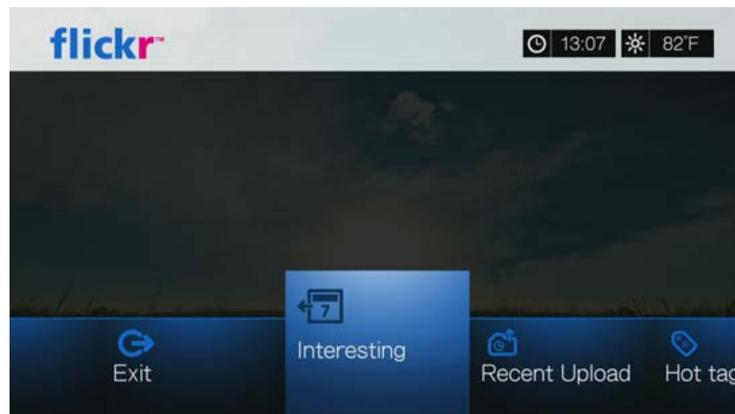


Εμφανίζεται μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή και εμφανίζουν τυχαία επιλεγμένο περιεχόμενο που έχει αξιολογηθεί ως ενδιαφέρον από τους χρήστες της υπηρεσίας Flickr κατά τις τελευταίες επτά ημέρες.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μεταβείτε στη σελίδα 134.

Για εξερεύνηση με βάση την ημερομηνία αποστολής:


Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Recent Upload** (Εστάλησαν πρόσφατα) στην αρχική οθόνη του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

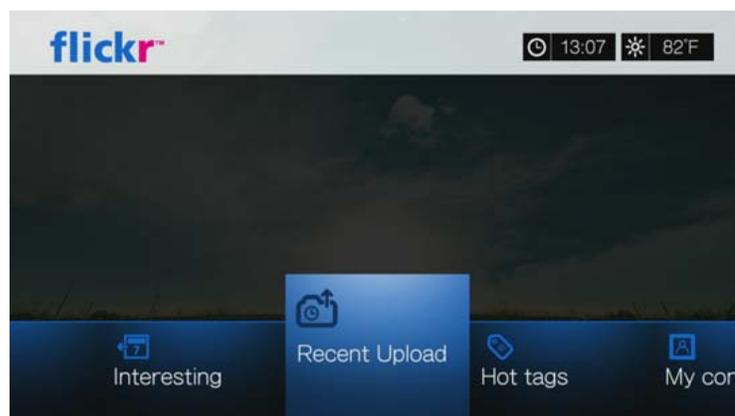

Εμφανίζεται μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή και δείχνουν περιεχόμενο που έχει αποσταλεί πρόσφατα. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μεταβείτε στη «Σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή στην υπηρεσία Flickr» στη σελίδα 133.

Για εξερεύνηση με βάση δημοφιλείς ετικέτες:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Hot tags** (Πιο συχνές ετικέτες) στην αρχική οθόνη του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

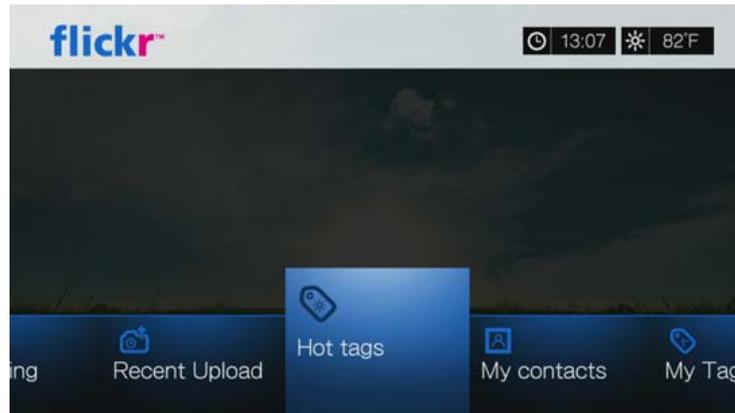

2. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μια ετικέτα από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Εμφανίζεται μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή και δείχνουν περιεχόμενο που σχετίζεται με την ετικέτα που επιλέξατε.


Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μεταβείτε στη «Σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή στην υπηρεσία Flickr» στη σελίδα 133.

Αναζήτηση για περιεχόμενα


Για να αναζητήσετε περιεχόμενο με βάση συγκεκριμένη λέξη-κλειδί:

Οι λέξεις-κλειδιά είναι λέξεις ή φράσεις που έχουν σχέση με το είδος του περιεχομένου που αναζητάτε. Οι αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά βασίζονται σε πληροφορίες που υποδεικνύονται στη σελίδα προφίλ ενός μέλους.

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) στην αρχική οθόνη του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

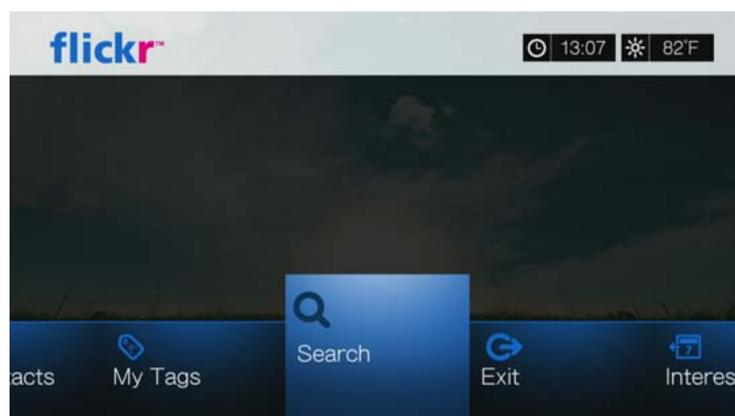

2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Keywords** (Λέξεις-κλειδιά) και στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

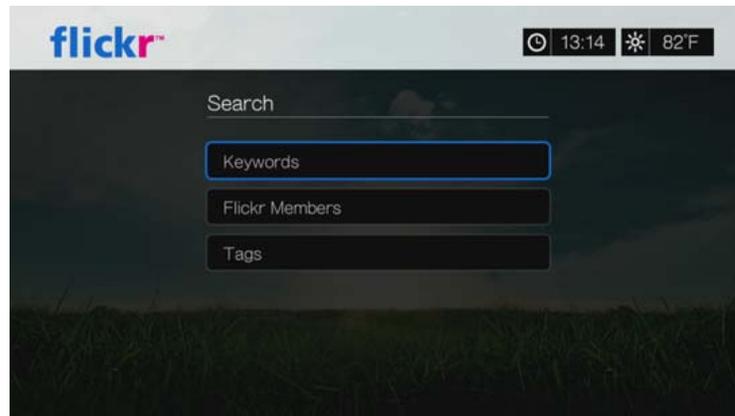

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε μια λέξη αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
Εμφανίζεται μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή και δείχνουν περιεχόμενο που σχετίζεται με τη λέξη-κλειδί που καθορίσατε. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μεταβείτε στη σελίδα 133.

Για να αναζητήσετε περιεχόμενο με βάση ετικέτες:

Εκτελέστε αυτού του είδους την αναζήτηση για να εντοπίσετε περιεχόμενο που βασίζεται σε πληροφορίες που υποδεικνύονται στη λίστα ετικετών ενός μέλους.

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) στον πίνακα εργαλείων του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Tags** (Ετικέτες) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε μια λέξη αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.


Εμφανίζεται μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή και δείχνουν περιεχόμενο που σχετίζεται με τη λέξη που καθορίσατε.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μεταβείτε στη «Σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή στην υπηρεσία Flickr» στη σελίδα 133.

Αναζήτηση ενός μέλους της υπηρεσίας Flickr

Για να αναζητήσετε ένα μέλος της υπηρεσίας Flickr:

1. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) στην οθόνη **Explore** (Εξερεύνηση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Flickr member** (Μέλος της υπηρεσίας Flickr) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

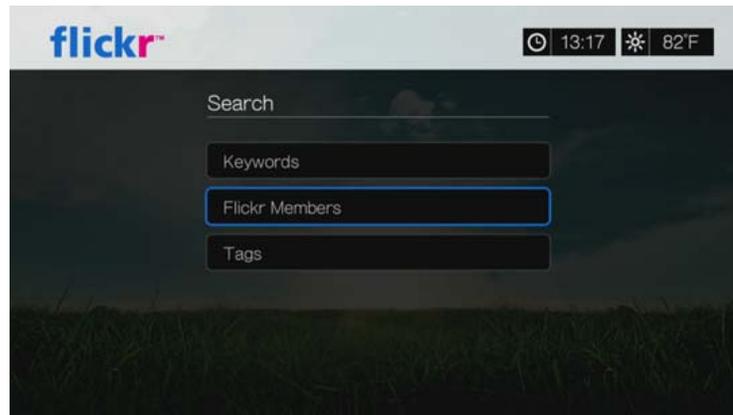

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη, την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το ενδιαφέρον ενός μέλους χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Εμφανίζεται μια οθόνη του προγράμματος περιήγησης, στην οποία εμφανίζονται συνδέσεις προς μέλη της υπηρεσίας Flickr που ταιριάζουν με τα κριτήρια της αναζήτησής σας.

4. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια σύνδεση και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να δείτε τη σελίδα προφίλ του συγκεκριμένου μέλους.


Εάν το μέλος που επιλέξατε διαθέτει κοινόχρηστες ομάδες φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μπορείτε να τις εξερευνήσετε. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να επιλέξετε περιεχόμενο και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να το εξερευνήσετε. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο περιήγησης σε μια σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

My Contacts (Οι επαφές μου)


Το στοιχείο «My Contacts» (Οι επαφές μου) εμφανίζει μια λίστα με τα μέλη του Flickr, για τα οποία έχετε εκτελέσει αναζήτηση.

Για να προβάλετε το στοιχείο «My Contents» (Τα περιεχόμενά μου):

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Contents** (Τα περιεχόμενά μου) στην αρχική οθόνη του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

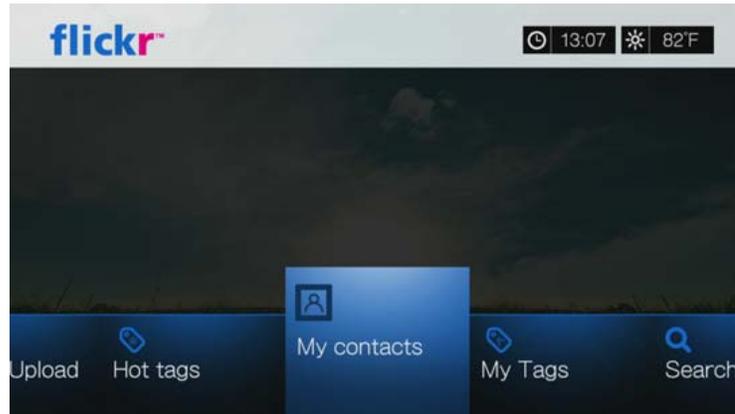

2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα μέλος της υπηρεσίας Flickr, για το οποίο εκτελέσατε αναζήτηση σε προγενέστερο χρόνο. Στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να προβάλετε τις φωτογραφίες του.
3. Για να αφαιρέσετε μια επαφή από τη λίστα, επιλέξτε το όνομα της επαφής και πιέστε **Options** (Επιλογές). Επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή) ή **Delete All Items** (Διαγραφή όλων των στοιχείων) και πιέστε **OK**.

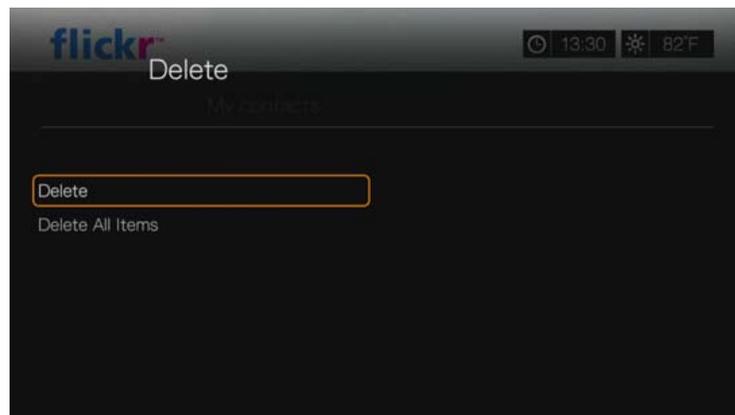


My Tags (Οι ετικέτες μου)

Το στοιχείο «My Tags» (Οι ετικέτες μου) εμφανίζει μια λίστα με τις ετικέτες του Flickr, για τις οποίες έχετε εκτελέσει αναζήτηση.

Για να προβάλετε το στοιχείο «My Tags» (Οι ετικέτες μου):


1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Tags** (Οι ετικέτες μου) στην αρχική οθόνη του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

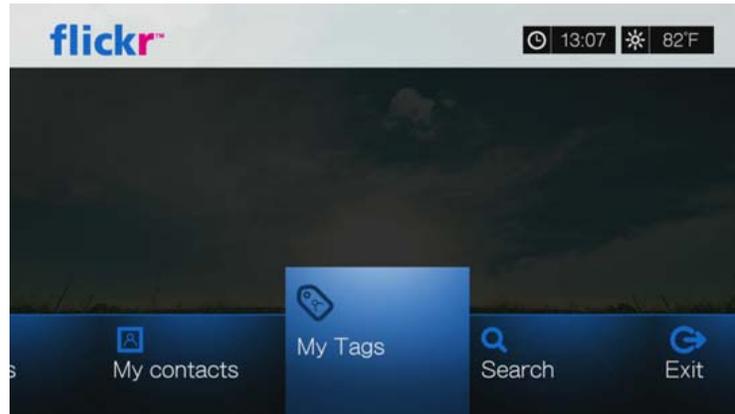


2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια ετικέτα Flickr, για την οποία εκτελέσατε αναζήτηση σε προγενέστερο χρόνο. Στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να προβάλετε τις φωτογραφίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ετικέτα.
3. Για να αφαιρέσετε μια ετικέτα από τη λίστα, επιλέξτε την ετικέτα και πιέστε **Options** (Επιλογές). Επιλέξτε **Delete** (Διαγραφή) ή **Delete All Items** (Διαγραφή όλων των στοιχείων) και πιέστε **OK**.

Σειρά φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή στην υπηρεσία Flickr

Η διάταξη της σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή στην υπηρεσία Flickr είναι ίδια με αυτή του καταλόγου φωτογραφιών σε λειτουργία μικρογραφιών.

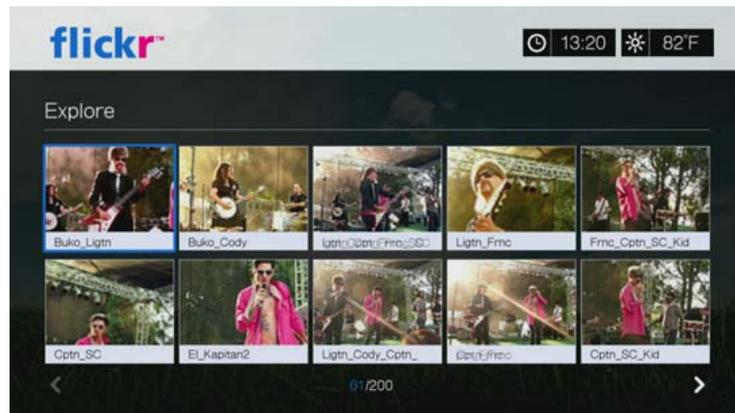

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να επιλέξετε περιεχόμενο.
- Για να προβάλετε περιεχόμενο σε λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε το αρχείο και στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
- Για να προβάλετε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της τρέχουσας σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, πιέστε **▶▶** ή **OK**. Τα περιεχόμενα εμφανίζονται στην οθόνη Flickr Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής Flickr) Για πληροφορίες, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.
- Για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή από τη λειτουργία προβολής σε πλήρη οθόνη, πιέστε **Back** (Πίσω).
- Για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή από τη λειτουργία Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής), πιέστε **■**.
- Για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες σε πλήρη οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή «Photo Settings» (Ρυθμίσεις φωτογραφιών) και επιλέξτε «Fit to screen» (Προσαρμογή στην οθόνη) (δείτε «Photo Scaling (Ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών)» στη σελίδα 215).
- Ενώ βρίσκεστε στη διάταξη τρέχουσας σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, πιέστε Options (Επιλογές) για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική σελίδα του Flickr ή για να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές μενού της αρχικής σελίδας του Flickr.

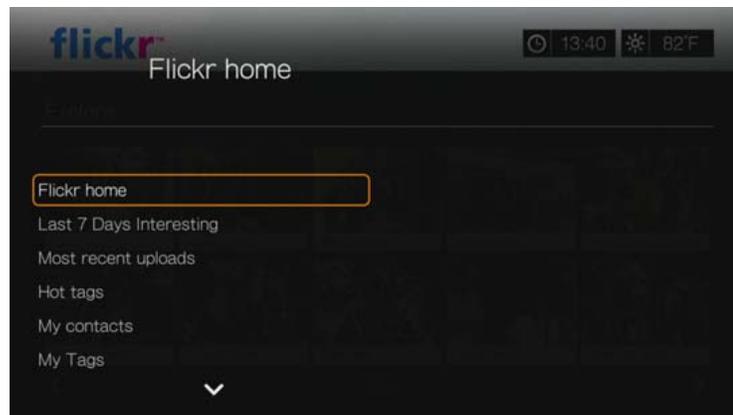


Flickr Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής Flickr)

Η διάταξη του Flickr Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής Flickr) είναι ίδια με αυτή μιας παρουσίασης φωτογραφιών.

- Πιέστε **▶▶** για να προβάλετε την επόμενη εικόνα της σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή.
- Πιέστε **◀◀** για να προβάλετε την προηγούμενη εικόνα της σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή.
- Για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής σειράς φωτογραφιών που αναπαράγονται με συνεχή ροή, πιέστε **■**.

Player Options (Επιλογές προγράμματος αναπαραγωγής)

Όπως συμβαίνει σε μια συνηθισμένη παρουσίαση φωτογραφιών, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο εμφανίζεται στην εφαρμογή Flickr Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής Flickr). Για να το κάνετε αυτό, πιέστε **Options** (Επιλογές).

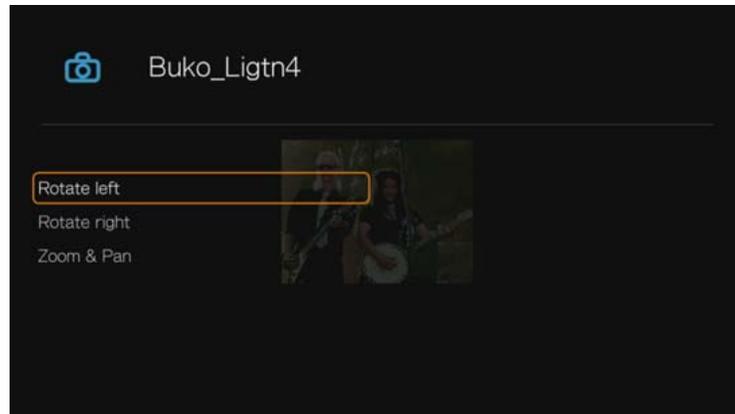

.....
Σημείωση: Για να προβάλετε μεγθυμένες φωτογραφίες σε λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη ή σε λειτουργία προβολής σε πλήρη οθόνη, μεταβείτε στο μενού Setup (Ρύθμιση) και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Photo Scaling (Ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών)» στη σελίδα 215.

- Για να περιστρέψετε την εμφάνιση της εικόνας, πιέστε **▲ / ▼** και επιλέξτε **Rotate left** (Περιστροφή αριστερά) ή **Rotate right** (Περιστροφή δεξιά). Στη συνέχεια, πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου επιτευχθεί η προτιμώμενη γωνία εμφάνισης.
Η οθόνη περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα σε βήματα των 90°.
Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη γωνία εμφάνισης.
- Για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της οθόνης, πιέστε **▲ / ▼**, επιλέξτε **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου επιτευχθεί η προτιμώμενη κλίμακα προβολής. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- Για να εκτελέσετε μετατόπιση στην οθόνη, πιέστε **▲ / ▼**, επιλέξτε **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** έως ότου εμφανιστεί η προτιμώμενη μετατοπισμένη προβολή. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.

Exit Flickr (Εξοδος από την υπηρεσία Flickr)

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της επιλογής Services (Υπηρεσίες), πιέστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε **Exit** (Εξοδος) στον πίνακα εργαλείων του Flickr και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Flixster

Παρακολουθήστε τα πιο πρόσφατα τρέιλερ κινηματογραφικών ταινιών και λάβετε κριτικές από την τοποθεσία Rotten Tomatoes. Δείτε προεπισκόπηση από ταινίες που κυκλοφορούν αυτήν την εβδομάδα και δείτε τι είναι πιο δημοφιλές στο box office. Δείτε τα νεώτερα DVD και Blu-ray, καθώς και τις ταινίες με τις περισσότερες ενοικιάσεις. Πραγματοποιήστε αναζητήσεις σε έναν κατάλογο που περιλαμβάνει περισσότερες από 40.000 ταινίες. Παρακολουθήστε τρέιλερ υψηλής ποιότητας για περισσότερες από 10.000 πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές ταινίες και ταινίες indie.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Flixster:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Flixster  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη της υπηρεσίας Flixster.



3. Πιέστε ◀/▶ για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 - Box Office (μείνετε ενημερωμένοι με τρέιλερ και κριτικές για ταινίες του box office της τρέχουσας και της προηγούμενης εβδομάδας)
 - DVD (περιηγηθείτε σε τρέιλερ και κριτικές για DVD που κυκλοφόρησαν πρόσφατα)
 - Upcoming (Αναμενόμενες) (προβάλετε τρέιλερ και κριτικές για αναμενόμενες ταινίες)
 - Search (Αναζήτηση) (αναζητήστε τρέιλερ και κριτικές χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης)
 - Exit (Εξοδος)

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να επιλέξετε μια ταινία ή ένα DVD και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Watch Trailer** (Παρακολούθηση τρέιλερ), **Cast** (Διανομή ρόλων), **Critic Reviews** (Κριτικές), **Share to Facebook** (Κοινή χρήση στο Facebook) ή **Details** (Λεπτομέρειες) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



6. Ενώ παρακολουθείτε τρέιλερ, πιέστε **OK** για να δείτε τη γραμμή προόδου/ αναπαραγωγής βίντεο. Πιέστε **Option** (Επιλογή) για να επιλέξετε **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) (δείτε «Selecting Video Zoom and Pan Options (Επιλογές ζουμ και μετατόπισης βίντεο)» στη σελίδα 55).

Live365

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Live365 για να δημιουργήσετε τον δικό σας ηλεκτρονικό ραδιοφωνικό σταθμό ή για να ακούσετε τις εκπομπές άλλων ηλεκτρονικών σταθμών του Live365. Οι επιλογές μουσικής καταρτίζονται με βάση τις αξιολογήσεις των χρηστών. Επίσης, ορισμένοι μικροί σταθμοί στα AM και τα FM χρησιμοποιούν την υπηρεσία Live365 για να εκπέμπουν με συνεχή ροή ήχο μέσω του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Live365:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Live365  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


- Stations (Σταθμοί)
- Last Played (Πιο πρόσφατοι)
- My Presets (Οι προεπιλογές μου)
- About (Πληροφορίες)
- Exit (Εξοδος)

Είσοδος στην υπηρεσία Live365 (προαιρετικά)


Μπορείτε να αρχίσετε να ακούτε δωρεάν σταθμούς της υπηρεσίας Live365 ως μη εγγεγραμμένος χρήστης. Όμως, για να απολαύσετε περισσότερες δυνατότητες όπως η πρόσβαση σε προτεινόμενους σταθμούς, η αποθήκευση σταθμών στα αγαπημένα, η διασφάλιση των πληροφοριών κομματιών, ο ορισμός προτιμήσεων σταθμών και πολλές άλλες δυνατότητες, πρέπει να κάνετε εγγραφή για να αποκτήσετε έναν λογαριασμό στην υπηρεσία Live365.

Για να κάνετε είσοδο στην υπηρεσία Live365:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Live365 και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Live365, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Presets** (Οι προεπιλογές μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

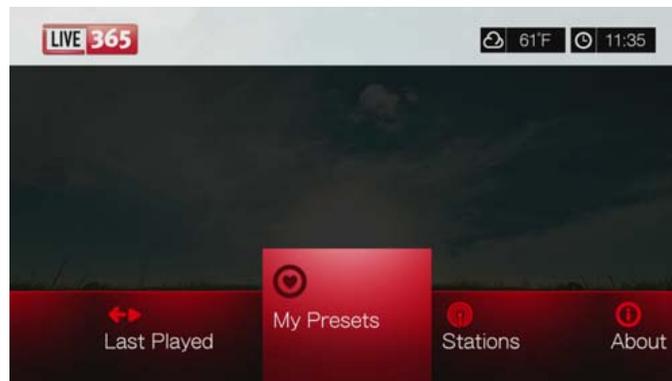

4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Sign In** (Είσοδος) ή **Don't have an account?** (Δεν έχετε λογαριασμό;) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να δημιουργήσετε στο διαδίκτυο έναν λογαριασμό στην υπηρεσία Live365.

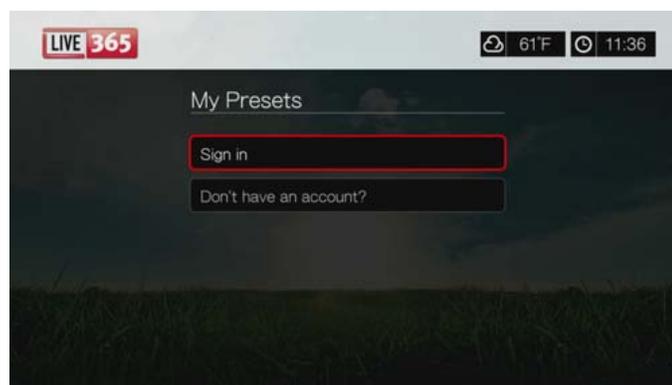

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία Live365, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία Live365, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
7. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση για την αποθήκευση.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **No** (Όχι) – Τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν αποθηκεύονται. Πρέπει να επαναλαμβάνετε την αρχική διαδικασία εισόδου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Live365.
 - **Save username only** (Αποθήκευση μόνο ονόματος χρήστη) – Το όνομα χρήστη αποθηκεύεται, αλλά θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Live365.
 - **Yes** (Ναι) – Αποθηκεύεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Θα συνδέεστε απευθείας στο λογαριασμό σας κάθε φορά που επιλέγετε την υπηρεσία Live365 από τη γραμμή μενού Services (Υπηρεσίες).
8. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου. Αφού συνδεθείτε επιτυχώς, εμφανίζεται η οθόνη «Live365 Home» (Αρχική οθόνη υπηρεσίας Live365).

Από την οθόνη αυτή μπορείτε να αναζητήσετε νέους σταθμούς, να αποκτήσετε πρόσβαση σε προηγούμενους σταθμούς που ακούσατε και να ορίσετε προτιμήσεις προφίλ για τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Live365.

Για να κάνετε εγγραφή για έναν λογαριασμό στην υπηρεσία Live365, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.live365.com/wdtv>.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, τις επιλογές και τους περιορισμούς κατά τη χρήση της υπηρεσίας Live365, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.live365.com/index.live>.

Ακρόαση ενός σταθμού της υπηρεσίας Live365


- Οι νέοι χρήστες της υπηρεσίας Live365 μπορούν να εκτελέσουν αναζήτηση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που ακούσατε τελευταία εφόσον έχετε ήδη προσπελάσει την υπηρεσία Live365 μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας Live365 μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην επιλογή «My Preset List» (Λίστα των προεπιλογών μου) και να ακούσουν τους αγαπημένους τους σταθμούς.
- Τα μέλη της υπηρεσίας Live365 μπορούν να ακούν ραδιοφωνικούς σταθμούς με χρέωση.

Για να εκτελέσετε αναζήτηση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Live365, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Stations** (Σταθμοί) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

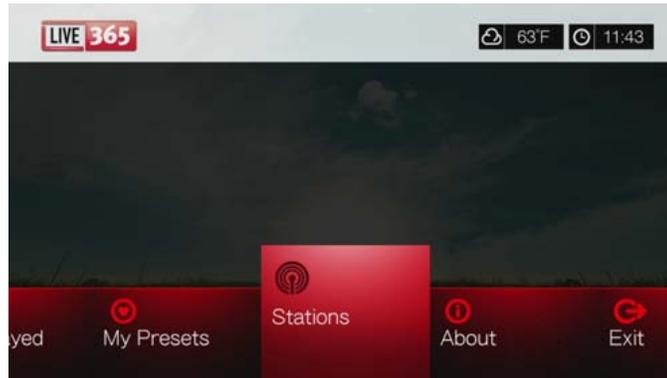

2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε κατηγορία σταθμού και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

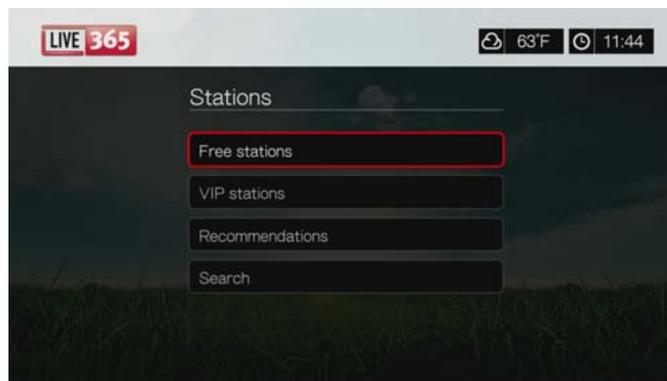


Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **Free Stations** (Δωρεάν σταθμοί) – Δωρεάν διαδικτυακό ραδιόφωνο.
 - **VIP Stations** (Σταθμοί VIP) – Διαδικτυακό ραδιόφωνο με χρέωση και χωρίς διακοπές, για εγγεγραμμένους και επί πληρωμή χρήστες της υπηρεσίας Live365. Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την κατηγορία, πρέπει να κάνετε είσοδο στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Live365 και να είστε έγκυρο μέλος VIP. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα 142.
 - **Recommendations** (Προτάσεις) – Δωρεάν διαδικτυακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που προτείνονται από άλλους χρήστες της υπηρεσίας Live365. Πρέπει να έχετε κάνει είσοδο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτούς τους σταθμούς.
 - **Search** (Αναζήτηση) – Εκτελέστε αναζήτηση για έναν σταθμό της υπηρεσίας Live365. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα 142.
3. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να ακούσετε. Πιέστε **OK**.
 4. Πιέστε ▲ εάν θέλετε να προσθέσετε τον σταθμό στο στοιχείο «My Presets» (Οι προεπιλογές μου), εάν έχετε λογαριασμό στην υπηρεσία Live365. Πιέστε **OK**.
 5. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Η οθόνη σταθμού της υπηρεσίας Live365:

Η οθόνη σταθμού της υπηρεσίας Live365 παρέχει επιλογές προβολής, ταξινόμησης και φιλτραρίσματος με βάση την ποιότητα του ήχου.


1. Πιέστε **▲**, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής  και πιέστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ των προβολών Grid (Πλέγμα) και List (Λίστα).
2. Πιέστε **▲/▶** για να επιλέξετε το εικονίδιο ταξινόμησης και φιλτραρίσματος  και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε διαδοχικά **▶** και **▲/▼** για να επιλέξετε Filter (Φιλτράρισμα) με βάση την ποιότητα του ήχου. Υπάρχουν οι επιλογές: «All Stations» (Όλοι οι σταθμοί), «Only high» (Μόνο υψηλή (ποιότητα ήχου)), «Medium to high» (Μέτρια έως υψηλή (ποιότητα ήχου)), «Low to medium» (Χαμηλή έως μέτρια (ποιότητα ήχου)) και «Only low» (Μόνο χαμηλή (ποιότητα ήχου)). Πιέστε **OK**.
4. Πιέστε διαδοχικά **▶** και **OK** για να επιλέξετε την πράσινη ένδειξη επιλογής  και, στη συνέχεια, πιέστε πάλι **OK**.

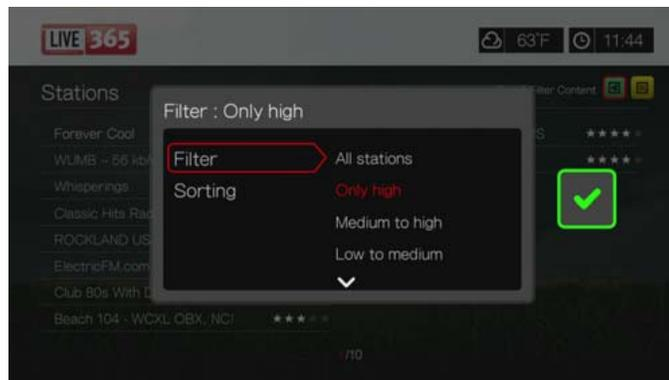

5. Επιλέξτε Sorting (Ταξινόμηση) και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να ταξινομήσετε τους σταθμούς με βάση το στοιχείο Alphabetically (Με αλφαβητική σειρά) ή το στοιχείο «By Popularity» (Με βάση τη δημοφιλή).

Για να προσπελάσετε τον σταθμό που ακούσατε την τελευταία φορά:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Live365, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Last played** (Πιο πρόσφατοι).

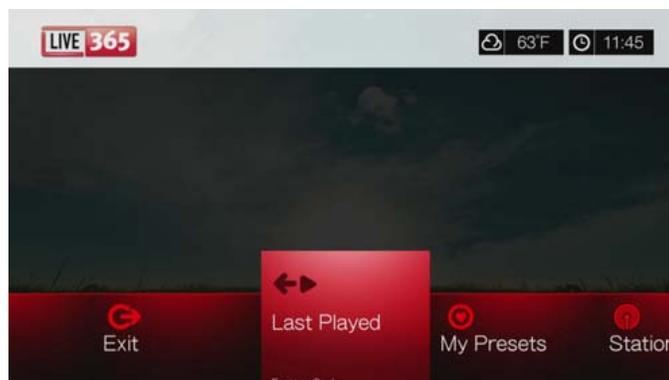


2. Πιέστε **||▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Για να ακούσετε έναν αγαπημένο σταθμό:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Live365, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Presets** (Οι προεπιλογές μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε έναν σταθμό από τη λίστα με τις προκαθορισμένες επιλογές σας.
2. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Για να ακούσετε έναν σταθμό VIP:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Live365, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Stations** (Σταθμοί) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **VIP Stations** (Σταθμοί VIP) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα είδος μουσικής και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

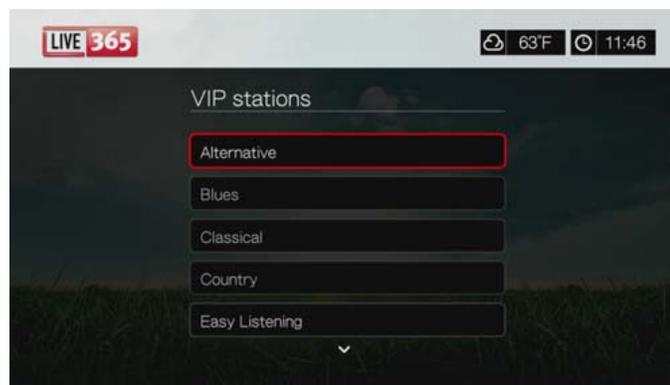

4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια υποκατηγορία για το είδος μουσικής και, στη συνέχεια, πιέστε **-OK**.
5. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να ακούσετε.
6. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Αναζήτηση για έναν σταθμό της υπηρεσίας Live365


Εκτελέστε μια αναζήτηση σταθμού με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- Όνομα καλλιτέχνη
- Τίτλος κομματιού ή δίσκου CD
- Πληροφορίες για τον σταθμό
- Είδος μουσικής
- Τοποθεσία σταθμού
- Ποιότητα ήχου.

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας ανάλογα με το αν ένας σταθμός έχει αξιολογηθεί από τους συντάκτες της υπηρεσίας Live365 ή αν πρόκειται για επαγγελματικό, ανεξάρτητο ή επίσημο σταθμό.

Για να αναζητήσετε έναν σταθμό της υπηρεσίας Live365:

1. Στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Live365, επιλέξτε **My Presets** (Οι προεπιλογές μου), **Stations** (Σταθμοί) ή **Last Played** (Πιο πρόσφατοι) και, στη συνέχεια, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

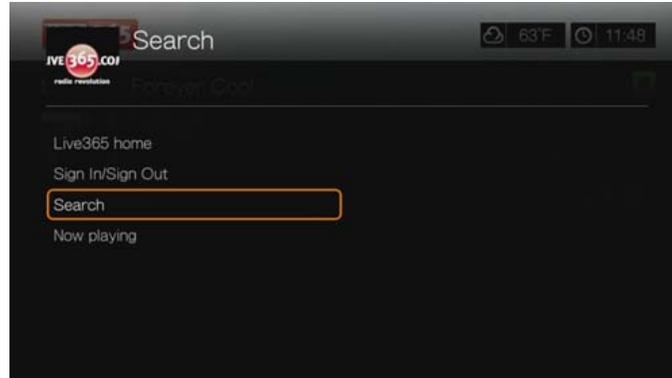

3. Στο πληκτρολόγιο της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί για την αναζήτηση και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε έναν σταθμό από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
5. Πιέστε **||▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Εμφάνιση του σταθμού που ακούτε τη δεδομένη στιγμή

1. Στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Live365, επιλέξτε **My Presets** (Οι προεπιλογές μου), **Stations** (Σταθμοί) ή **Last Played** (Πιο πρόσφατοι) και, στη συνέχεια, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε **Now Playing** (Σε αναπαραγωγή τώρα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται ο σταθμός που ακούτε τη δεδομένη στιγμή.

Προσθήκη σταθμού στη λίστα με τις προεπιλογές σας

Εάν σας αρέσει ένας συγκεκριμένος σταθμός, μπορείτε να τον προσθέσετε στη λίστα με τις προεπιλογές σας, για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτόν στο μέλλον.

Για να προσθέσετε έναν σταθμό από τη λίστα της οθόνης «Now Playing» (Σε αναπαραγωγή τώρα) στη λίστα με τις προεπιλογές σας:

1. Μεταβείτε στη λίστα σταθμών που εμφανίζει τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πιέστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε.
3. Πιέστε πολλές φορές **▶** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **+** «Add to My Preset» (Προσθήκη στις προεπιλογές μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τον νέο προεπιλεγμένο σταθμό και να επιστρέψετε στην οθόνη «Now Playing» (Σε αναπαραγωγή τώρα).

Αφαίρεση ενός σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας

Μπορείτε να αφαιρέσετε σταθμούς που δεν θέλετε πλέον από τη λίστα με τις προεπιλογές σας.

Για να αφαιρέσετε έναν σταθμό από τη λίστα με τις προεπιλογές σας:

1. Κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Live365. Για οδηγίες, μεταβείτε στη «Για να κάνετε είσοδο στην υπηρεσία Live365:» στη σελίδα 138.
2. Στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Live365, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **My Presets** (Οι προεπιλογές μου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να αφαιρέσετε.
4. Πιέστε ▲ για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Remove Station» (Αφαίρεση σταθμού) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Εμφανίζεται μια ερώτηση επιβεβαίωσης. Πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην οθόνη «Now Playing» (Σε αναπαραγωγή τώρα).

Γνώμη για ένα τραγούδι

Οι επιλογές μουσικής στην υπηρεσία Live365 καταρτίζονται με βάση τις αξιολογήσεις τους από τους χρήστες. Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία επιλογής δίνοντας σε ένα τραγούδι ψήφο «επιδοκιμασίας» 👍 ή «αποδοκιμασίας» 👎.

Για να εκφράσετε τη γνώμη σας για ένα τραγούδι:

1. Ενώ γίνεται αναπαραγωγή του τραγουδιού, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε ένα εικονίδιο για τη γνώμη: 👍 για θετική γνώμη και 👎 για αρνητική γνώμη. Πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης της γνώμης σας. Πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην οθόνη «Now Playing» (Σε αναπαραγωγή τώρα).

Λήψη πληροφοριών κομματιού

Μπορείτε να αποστείλετε τις πληροφορίες κομματιού για το τραγούδι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, για μεταγενέστερη αναφορά.

Για να ασφαλίσετε τις πληροφορίες κομματιού:

1. Ενώ γίνεται αναπαραγωγή του τραγουδιού, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε ✉ και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην οθόνη «Now Playing» (Σε αναπαραγωγή τώρα).

Οι πληροφορίες κομματιού θα αποσταλούν στην ηλ. διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στον λογαριασμό της υπηρεσίας Live365.

Έξοδος από την υπηρεσία Live365

Κάντε έξοδο από την υπηρεσία Live365 μετά από μια περίοδο λειτουργίας ακρόασης για να διασφαλίσετε ότι κανένας δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στις ρυθμίσεις και τους σταθμούς της υπηρεσίας Live365 χωρίς την άδειά σας.

Για να κάνετε έξοδο από την υπηρεσία Live365:

1. Στην οθόνη Stations (Σταθμοί) ή «Now Playing» (Σε αναπαραγωγή τώρα), πιέστε διαδοχικά **Options** (Επιλογές) και ▲/▼ για να επιλέξετε **Sign In/Sign Out** (Είσοδος/Έξοδος). Στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **OK** στην ερώτηση επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Έξοδος από την υπηρεσία Live365

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της επιλογής Services (Υπηρεσίες), πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Exit** (Έξοδος) στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Live365 και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

MLB.TV

Παρακολουθήστε κάθε αγώνα εκτός αγοράς ΖΩΝΤΑΝΑ ή κατ' απαίτηση με ποιότητα HD. Σχεδόν 100 αγώνες μεταδίδονται με συνεχή ροή ΖΩΝΤΑΝΑ κάθε εβδομάδα. Επιλέξτε πηγές ειδήσεων όταν είστε εντός ή εκτός σπιτιού και χρησιμοποιήστε τη γρήγορη περιήγηση για την εκτέλεση παιχνιδιών με σκοράρισμα ή στις βολές. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, παρακολουθήστε περισσότερους από 150 ανοιξιάτικους αγώνες προπόνησης χωρίς περιορισμούς αποκλεισμού.




.....
Σημείωση: Απαιτείται εγγραφή Premium στην υπηρεσία MLB.TV. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τοποθεσία MLBTV.COM.


Για περαιτέρω λεπτομέρειες και για συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις συνδρομές, δείτε http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία MLB.TV:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιάστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία MLB.TV  και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Link Now** (Σύνδεση τώρα) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.
4. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.mlb.tv/wdtv και εισαγάγετε τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη.

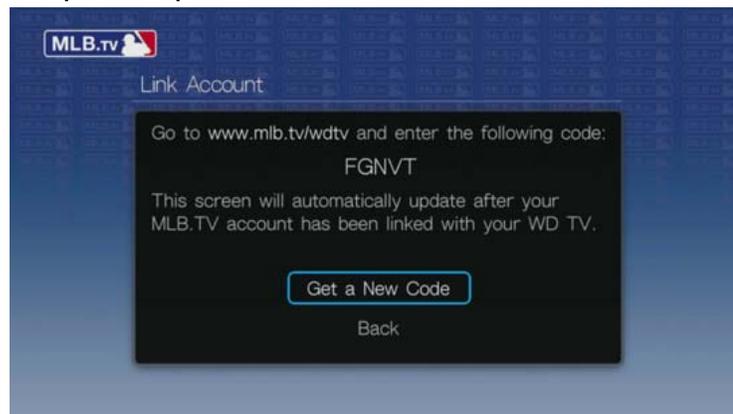


5. Πιάστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη της υπηρεσίας MLB.TV.

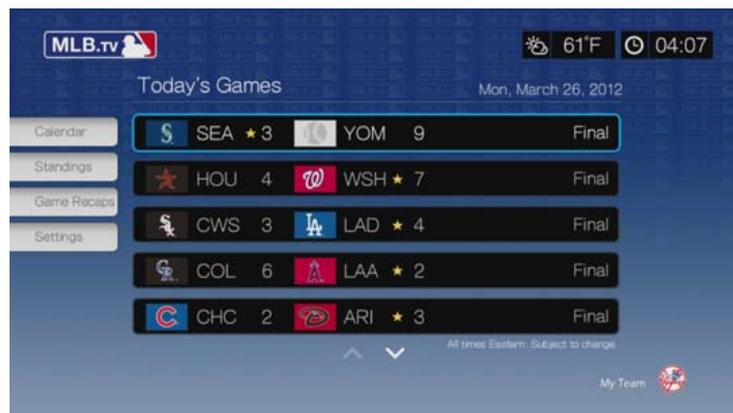

Today's Games (Σημερινά παιχνίδια)

Για να δείτε το στοιχείο «Today's Games» (Σημερινά παιχνίδια):

1. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα παιχνίδι από τη λίστα της κύριας οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε μια πηγή ειδήσεων βίντεο (εκπομπή HOME (Σπίτι) ή AWAY (Εκτός)) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε μια από τις επιλογές αναπαραγωγής (**Watch From Beginning** (Παρακολούθηση από την αρχή), **Resume Watching** (Συνέχιση παρακολούθησης), **Watch Live** (Παρακολούθηση ζωντανά)) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

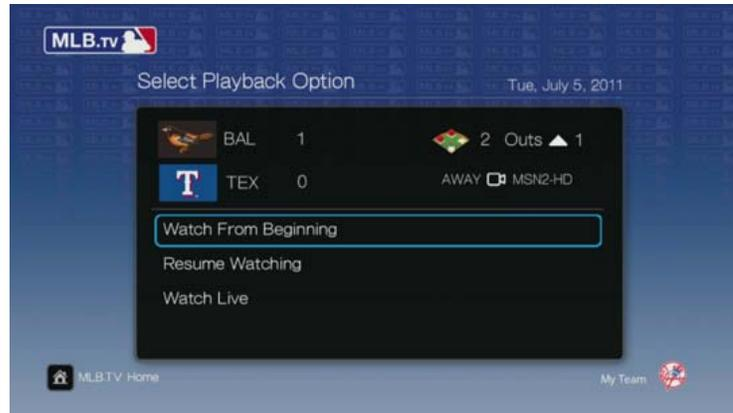


Game Playback (Αναπαραγωγή παιχνιδιών)

Ενώ παρακολουθείτε ένα παιχνίδι, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής της υπηρεσίας MLB.TV. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε **Jump to Inning** (Άλμα σε περίοδο), **Jump 10 Secs** (Άλμα κατά 10 δευτ.), αναπαραγωγή **Slow** (Αργή κίνηση), **Jump to Live** (Άλμα σε ζωντανό) ή **Select Feed** (Επιλογή πηγής ειδήσεων). Επιλέξτε **Close** (Κλείσιμο) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να κλείσει η οθόνη αναπαραγωγής.



Playback Options (Επιλογές αναπαραγωγής)

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός παιχνιδιού, πιάστε **Options** (Επιλογές) για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογών αναπαραγωγής. Εκτός από τις ίδιες επιλογές που είναι διαθέσιμες και στην οθόνη αναπαραγωγής, η οθόνη επιλογών περιλαμβάνει επίσης τις επιλογές **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) (δείτε «Selecting Video Zoom and Pan Options (Επιλογές ζουμ και μετατόπισης βίντεο)» στη σελίδα 55) και **Sound Effect** (Ηχητικά εφέ) (TV Channel (Τηλεοπτικός σταθμός), Radio Station (Ραδιοφωνικός σταθμός) ή Audience Background Noise (Θόρυβος κοινού στο υπόβαθρο)).

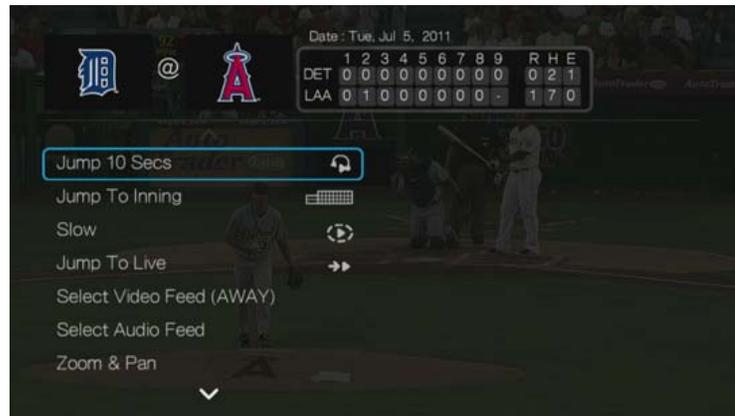

Calendar (Ημερολόγιο)

Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας MLB.TV, μεταβείτε στην επιλογή **Calendar** (Ημερολόγιο) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**. Εμφανίζεται το ημερολόγιο της ομάδας σας. Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία ή μεταβείτε σε προγενέστερη ημερομηνία και πιάστε **OK** για να δείτε τρέχοντα ή αρχειοθετημένα παιχνίδια.



Standings (Θέσεις κατάταξης)

Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας MLB.TV, μεταβείτε στην επιλογή **Standings** (Θέσεις κατάταξης) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK** για να δείτε τις θέσεις κατάταξης AL και NL.


Game Recaps (Ανακεφαλαιώσεις παιχνιδιών)

Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας MLB.TV, μεταβείτε στην επιλογή **Game Recaps** (Ανακεφαλαιώσεις παιχνιδιών) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για προβολή των ανακεφαλαιώσεων πρόσφατων παιχνιδιών.



Settings (Ρυθμίσεις)

Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας MLB.TV, μεταβείτε στην επιλογή **Standings** (Θέσεις κατάταξης) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**. Στην οθόνη αυτή, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες όπως η ρύθμιση της αγαπημένης ή των αγαπημένων σας ομάδων, ο ορισμός προεπιλεγμένης ομάδας για το ημερολόγιο, η αποσύνδεση του λογαριασμού σας ή η απόκρυψη / εμφάνιση βαθμολογιών στην κύρια οθόνη.

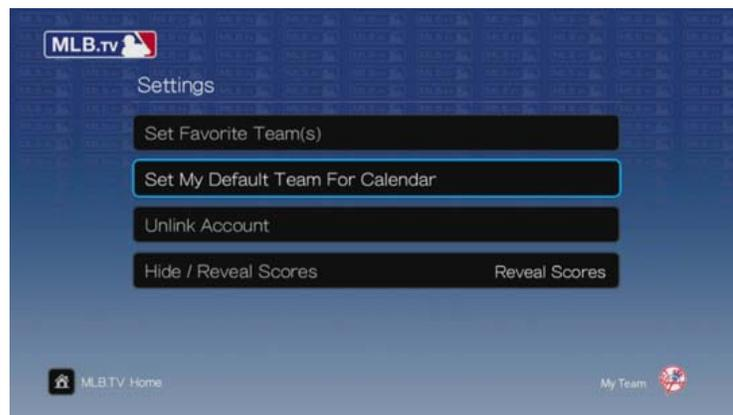

Netflix

Απολαύστε άμεσα νέες εκδόσεις, κλασικές ταινίες και επεισόδια τηλεοπτικών σειρών στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live Hub. Μην περιμένετε τον ταχυδρόμο να σας φέρει τις ταινίες και μη συμβιβάζετε με την αναπαραγωγή ταινιών μέσω συνεχούς ροής στη μικρή οθόνη του υπολογιστή. Αποκτήστε πρόσβαση στην απεριόριστη συνδρομή στην υπηρεσία Netflix και παρακολουθήστε άμεσα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών και ταινίες στη μεγάλη οθόνη που διαθέτετε.*



*Η υπηρεσία Netflix είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες. Απαιτείται απεριόριστη συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.netflix.com.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Netflix:



Σημαντικό: Φροντίστε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση προτού ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Δείτε «Αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος» στη σελίδα 241 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Netflix  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Υφιστάμενα μέλη της υπηρεσίας Netflix

Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εισαγάγετε το όνομα χρήστη (στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση) και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση www.netflix.com/signinhelp.

Νέος χρήστης στην υπηρεσία Netflix

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.netflix.com/wdtv για να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε την περίοδο δοκιμής ενός μήνα χωρίς χρέωση.

Περιήγηση στην υπηρεσία Netflix

Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Netflix, μπορείτε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε από μια ποικιλία κατηγοριών ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών.



Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε το Netflix στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Device Reset (Επαναφορά συσκευής)» στη σελίδα 232. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων από τον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Netflix, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Netflix. Μεταβείτε στο στοιχείο «Your Account & Help» (Ο λογαριασμός σας και Βοήθεια). Στο στοιχείο «Manage Netflix ready devices and computers» (Διαχείριση συσκευών και υπολογιστών έτοιμων για χρήση με την υπηρεσία Netflix) εντοπίστε τη συσκευή WD TV και επιλέξτε «Deactivate» (Απενεργοποίηση).

Pandora (Μόνο για τις Η.Π.Α.)

Η υπηρεσία Pandora είναι μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία μουσικών προτάσεων και διαδικτυακού ραδιοφώνου. Με την υπηρεσία Pandora, μπορείτε να καταχωρίσετε έναν τίτλο τραγουδιού ή ένα όνομα καλλιτέχνη και η υπηρεσία αποκρίνεται με την αναπαραγωγή επιλεγμένων κομματιών με παρόμοια μουσική. Μπορείτε να παράσχετε τη γνώμη σας (έγκριση/μη έγκριση) για μεμονωμένα τραγούδια. Η υπηρεσία Pandora λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη σας για μελλοντικές επιλογές.


Προϋποθέσεις για τη χρήση της υπηρεσίας Pandora

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pandora, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

- Πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό στην υπηρεσία Pandora. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.pandora.com/wd για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Αφού εγγραφείτε, σημειώστε τον κωδικό ενεργοποίησης. Θα χρειαστείτε αυτόν τον κωδικό για να εισέλθετε στην υπηρεσία Pandora μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
- Προς το παρόν, η υπηρεσία Pandora είναι διαθέσιμη μόνο για χρήστες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να διαθέτετε μια σύνδεση στο διαδίκτυο από πάροχο που εδρεύει στις Η.Π.Α.


Για να ορίσετε τη γλώσσα του συστήματος σε Αγγλικά:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση) .
2. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Appearance** (Εμφάνιση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Language** (Γλώσσα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **English** (Αγγλικά) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

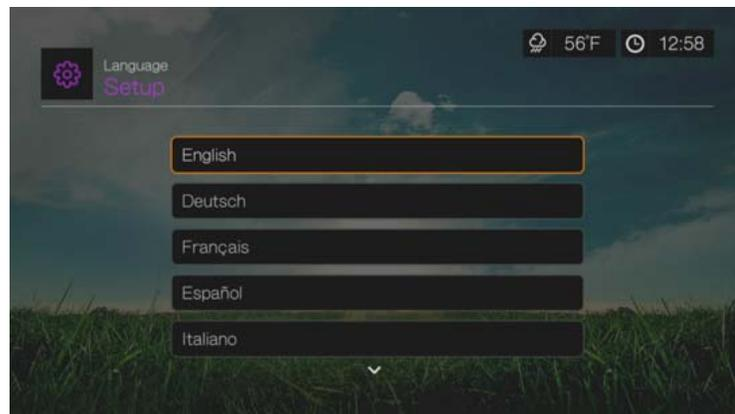

Είσοδος στην υπηρεσία Pandora για πρώτη φορά

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία Pandora  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για επαναφορά της οθόνης «Add Account» (Προσθήκη λογαριασμού).
4. Εάν διαθέτετε ήδη έναν λογαριασμό στην υπηρεσία Pandora, επιλέξτε **I have a Pandora account** (Διαθέτω λογαριασμό στην υπηρεσία Pandora) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στην υπηρεσία Pandora. Προχωρήστε στο βήμα 6.

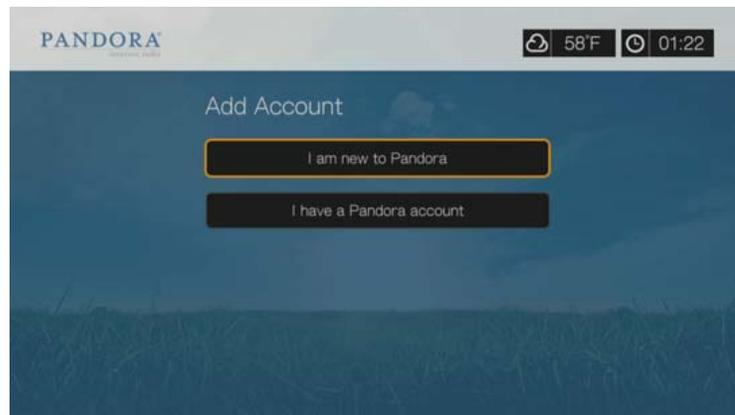

5. Εάν δεν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην υπηρεσία Pandora, επιλέξτε **I am new to Pandora** (Είμαι νέος/-α στην υπηρεσία Pandora) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Σημειώστε τον κωδικό ενεργοποίησης και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης (μεταβείτε στη διεύθυνση www.pandora.com/wd για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Pandora χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
8. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του λογαριασμού στην υπηρεσία Pandora χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
9. Πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε μια ρύθμιση για την αποθήκευση.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **No** (Όχι) – Τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν αποθηκεύονται. Πρέπει να επαναλαμβάνετε την αρχική διαδικασία εισόδου κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία Pandora μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
- **Save username only** (Αποθήκευση μόνο ονόματος χρήστη) – Το όνομα χρήστη αποθηκεύεται, αλλά θα σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία Pandora μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
- **Yes** (Ναι) – Αποθηκεύεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Γίνεται αυτόματα είσοδος στον λογαριασμό σας κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία Pandora μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.

10. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου.

Αφού συνδεθείτε επιτυχώς στην υπηρεσία Pandora, εμφανίζεται η οθόνη Stations (Σταθμοί).



Από την οθόνη αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε νέους σταθμούς, να ακούσετε σταθμούς που δημιουργήσατε σε προγενέστερο χρόνο ή λίστες αναπαραγωγής Quickmix καθώς και να ορίσετε προτιμήσεις προφίλ για τον λογαριασμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες, τις επιλογές και τους περιορισμούς κατά τη χρήση της υπηρεσίας Pandora, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.pandora.com>.

Σταθμοί της υπηρεσίας Pandora

Οι σταθμοί της υπηρεσίας Pandora είναι εξατομικευμένη αναπαραγωγή μουσικής με συνεχή ροή, με βάση ένα ή περισσότερα ονόματα καλλιτεχνών ή τίτλους τραγουδιών της επιλογής σας. Μόλις κάνετε είσοδο στην υπηρεσία Pandora μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να προσπελάσετε εύκολα τους σταθμούς σας από τη γραμμή μενού Music (Μουσική).

Υπενθυμίσεις για τους σταθμούς της υπηρεσίας Pandora

- Μπορείτε να έχετε έως και 100 σταθμούς οποιαδήποτε στιγμή και, επιπλέον, μια λίστα QuickMix. Μόλις προσεγγίσετε αυτόν το μέγιστο αριθμό σταθμών, πρέπει να διαγράψετε έναν σταθμό προτού μπορέσετε να προσθέσετε έναν άλλο.
- Η υπηρεσία Pandora δεν επιτρέπει την άμεση ή την «κατ' απαίτηση» αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τραγουδιού.
- Ένας σταθμός Pandora δεν επιτρέπεται να αναπαραγάγει περισσότερα από τέσσερα τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη σε χρονικό διάστημα τριών ωρών.
- Μετά από οκτώ ώρες αναπαραγωγής, η υπηρεσία Pandora σας ρωτά για να διαπιστώσει εάν ακούτε ακόμη. Η αναπαραγωγή με συνεχή ροή σταματά έως ότου απαντήσετε.
- Η επιλογή της μουσικής που αναπαράγεται με συνεχή ροή στο σταθμό της υπηρεσίας Pandora που επιλέξατε, περιλαμβάνει ένα μίγμα τραγουδιών από καλλιτέχνες, το οποίο καταρτίζεται με βάση τα εξής:
 - Την αρχική «βάση» του σταθμού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του εν λόγω σταθμού. Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός νέου σταθμού στην υπηρεσία Pandora.
 - Τη γνώμη που παρέχετε για το κομμάτι (επιδοκιμασία / αποδοκιμασία). Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα 156.
 - Το πόσες φορές εκτελέσατε παράβλεψη σε ένα κομμάτι. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα 157.
- Δεν μπορείτε να κάνετε επαναφορά προς τα πίσω ή να αναπαραγάγετε αμέσως τα τραγούδια που έχουν αναπαραχθεί στον σταθμό σας στην υπηρεσία Pandora.

Για να δημιουργήσετε έναν σταθμό στην υπηρεσία Pandora:

1. Μεταβείτε στην επιλογή **Create Station** (Δημιουργία σταθμού) ή πιέστε **Options** (Επιλογές) για να επιλέξετε το στοιχείο **Create station** (Δημιουργία σταθμού). Πιέστε **OK**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα καλλιτέχνη ή έναν τίτλο τραγουδιού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια καταχώριση από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
Η καταχώριση που επιλέξατε θα χρησιμοποιηθεί ως «βάση» για τον σταθμό, προκειμένου η υπηρεσία Pandora να επιλέξει και να αναπαραγάγει με συνεχή ροή μουσική παρόμοια με αυτή του σταθμού σας.

Για να ακούσετε έναν σταθμό της υπηρεσίας Pandora:


1. Στην οθόνη **Stations** (Σταθμοί), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε το όνομα του σταθμού που θέλετε να ακούσετε.
2. Πιέστε **II▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου σταθμού της υπηρεσίας Pandora. Πιέστε **NEXT** (Επόμενο) **■■** για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι.

Για να συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό:

1. Ενώ ακούτε έναν σταθμό, πιέστε **STOP** (Διακοπή) **■**. Επιστρέψετε στην οθόνη Stations (Σταθμοί).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε το όνομα του σταθμού στον οποίο θέλετε να μεταβείτε.
3. Πιέστε **||▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου σταθμού.

Για να μετονομάσετε έναν σταθμό της υπηρεσίας Pandora:

1. Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Rename Station** (Μετονομασία σταθμού) ή πιέστε διαδοχικά **Options** (Επιλογές) και **▲/▼** για να επιλέξετε το στοιχείο **Rename this station** (Μετονομασία αυτού του σταθμού). Πιέστε **OK**.

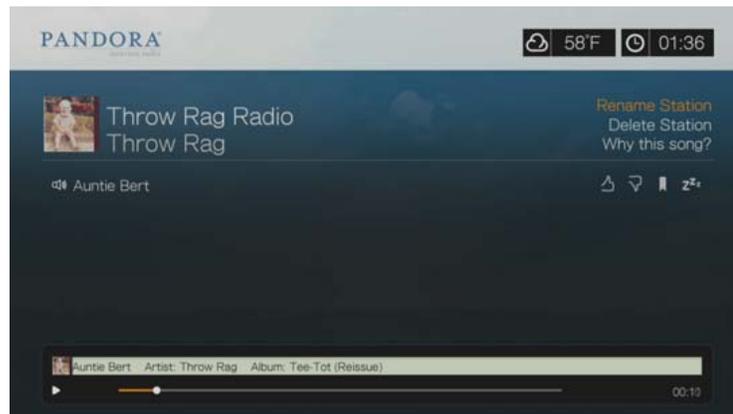

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα σταθμού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Για να διαγράψετε έναν σταθμό της υπηρεσίας Pandora:

1. Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να διαγράψετε.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Delete Station** (Διαγραφή σταθμού) ή πιέστε διαδοχικά **Options** (Επιλογές) και **▲/▼** για να επιλέξετε το στοιχείο **Remove this station** (Κατάργηση αυτού του σταθμού). Πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **OK** στην ερώτηση επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

QuickMix

Η λίστα QuickMix είναι μια δυνατότητα, με την οποία μπορείτε να ακούτε ταυτόχρονα περισσότερους από έναν από τους σταθμούς σας. Η λειτουργία QuickMix αναπαράγει μόνο ένα τραγούδι με βάση συγκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά κάθε φορά (σε αντίθεση με τους συνηθισμένους σταθμούς της υπηρεσίας Pandora, οι οποίοι αναπαράγουν 4 σχετικά τραγούδια στη σειρά), οπότε η διάθεση αλλάζει πιο συχνά.

Γνώμη για ένα τραγούδι

Μπορείτε να επηρεάσετε τις μουσικές επιλογές που αναπαράγονται με συνεχή ροή στο σταθμό της υπηρεσίας Pandora, παρέχοντας τη γνώμη σας για το τραγούδι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή. Μπορείτε να δώσετε σε ένα τραγούδι ψήφο «επιδοκιμασίας» ή «αποδοκιμασίας».

Επιδοκιμασία

Εάν σας αρέσει το τραγούδι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή, μπορείτε να του δώσετε ψήφο επιδοκιμασίας. Αυτή η θετική γνώμη σημαίνει τα εξής:

- Η αμέσως επόμενη ομάδα τραγουδιών για το σταθμό θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ως μουσικό σημείο έναρξης το τραγούδι για το οποίο δώσατε ψήφο επιδοκιμασίας.
- Οι επόμενες ομάδες τραγουδιών είναι πιθανό ότι θα έχουν παρόμοια μουσικά χαρακτηριστικά. Οι πολλαπλές ψήφοι επιδοκιμασίας στον σταθμό για άλλα παρόμοια τραγούδια θα έχουν αθροιστικό αποτέλεσμα.
- Αυτό το τραγούδι θα αναπαράγεται κάπως πιο συχνά σε σχέση με άλλα τραγούδια που ανήκουν στη δυνητική λίστα αυτού του σταθμού και θα αναπαράγεται εξίσου συχνά με άλλα τραγούδια που έχουν λάβει ψήφο επιδοκιμασίας στο σταθμό αυτό.

Αποδοκιμασία

Εάν δεν θέλετε να ακούτε ένα τραγούδι σε έναν συγκεκριμένο σταθμό, μπορείτε να του δώσετε ψήφο αποδοκιμασίας. Αυτή η αρνητική γνώμη σημαίνει τα εξής:

- Θα σταματήσει η αναπαραγωγή του τραγουδιού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία «six skips per hour» (έξι παραβλέψεις ανά ώρα) στον συγκεκριμένο σταθμό (το όριο αυτό είναι ανά σταθμό, σε κυλιόμενη βάση ανά ώρα).
- Το τραγούδι θα αφαιρεθεί μόνιμα από τη λίστα αναπαραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού.
- Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή μιας νέας ομάδας τραγουδιών με διαφορετική μουσική έμφαση.
- Εάν δώσετε τουλάχιστον δύο ψήφους αποδοκιμασίας σε συγκεκριμένο καλλιτέχνη στον δεδομένο σταθμό, τα τραγούδια αυτού του καλλιτέχνη δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στη λίστα αναπαραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού.

Για να εκφράσετε τη γνώμη σας για ένα τραγούδι:

- Ενώ γίνεται αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε 👍 ή 👎 και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Εμφανίζεται μια προτροπή για να επιβεβαιώσετε την ψήφο σας.

Θέση ενός τραγουδιού σε κατάσταση προσωρινής παύσης

Όταν θέλετε να σταματήσετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, αλλά να μην το καταργήσετε μόνιμα από τη λίστα αναπαραγωγής ενός σταθμού, μπορείτε να το θέσετε σε κατάσταση προσωρινής παύσης. Η ενέργεια αυτή αποτρέπει την αναπαραγωγή του τραγουδιού σε οποιοδήποτε από τους σταθμούς σας για τις επόμενες 30 ημέρες.

Για να θέσετε ένα τραγούδι σε κατάσταση προσωρινής παύσης:

- Ενώ γίνεται αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
Εμφανίζεται μια προτροπή για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια θέσης σε κατάσταση προσωρινής παύσης.

Ορισμός σελιδοδείκτη σε ένα τραγούδι ή έναν καλλιτέχνη

Έχετε τη δυνατότητα να θέσετε σελιδοδείκτη σε ένα τραγούδι ή έναν καλλιτέχνη για μελλοντική αναφορά. Μπορείτε να ανατρέξετε μελλοντικά στον συγκεκριμένο σελιδοδείκτη εάν θέλετε να αγοράσετε το τραγούδι ενώ έχετε κάνει είσοδο στην υπηρεσία Pandora από τον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή σας ή αν θέλετε να μοιραστείτε τις μουσικές σας προτιμήσεις με άλλους χρήστες της υπηρεσίας Pandora.

Για να ορίσετε σελιδοδείκτη σε ένα τραγούδι ή έναν καλλιτέχνη:

1. Ενώ γίνεται αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε εάν θα ορίσετε σελιδοδείκτη στον τίτλο ή τον καλλιτέχνη του τραγουδιού και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
Ο νέος σελιδοδείκτης προστίθεται στη σελίδα προφίλ ακροατή που διαθέτετε. Για να δείτε αυτήν τη σελίδα προφίλ, κάντε είσοδο στην υπηρεσία Pandora από τον επιτραπέζιο ή τον φορητό υπολογιστή σας.

Για ποιο λόγο ένα τραγούδι βρίσκεται στη λίστα αναπαραγωγής του σταθμού μου

Μπορείτε να δείτε για ποιο λόγο η υπηρεσία Pandora συμπεριέλαβε ένα συγκεκριμένο τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής του σταθμού σας. Ενώ γίνεται αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, επιλέξτε **Why this song?** (Γιατί αυτό το τραγούδι) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζεται η ανάλυση για το τραγούδι.

Διαγραφή λογαριασμού της υπηρεσίας Pandora

1. Από το μενού Services (Υπηρεσίες), επιλέξτε Pandora και πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον λογαριασμό Pandora που θέλετε να διαγράψετε. Στη συνέχεια, πιέστε ▶ για να επιλέξετε  και πιέστε **OK**.

Picasa

Προβάλετε, μοιραστείτε και απολαύστε τις φωτογραφίες σας απευθείας από την τηλεόρασή σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες του Picasa και τις σχετικές επιλογές και τους περιορισμούς, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.picasa.google.com>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Picasa:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιάστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πιάστε **OK** για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Picasa.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


- Account (Λογαριασμός)
- Search (Αναζήτηση)
- My Photos (Οι φωτογραφίες μου)
- People I'm Following (Άτομα που ακολουθώ)
- Featured (Προβαλλόμενα)
- Recent (Πρόσφατα)

Είσοδος στον λογαριασμό σας στην τοποθεσία Picasa




.....
Σημείωση: Αν δεν έχετε λογαριασμό στην τοποθεσία Picasa και θέλετε να δημιουργήσετε έναν, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.picasa.google.com>.

1. Πιάστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Account** (Λογαριασμός) στην αρχική οθόνη του Picasa και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.

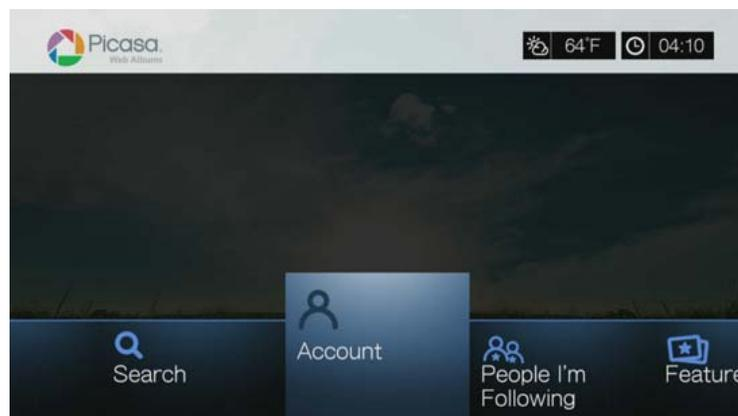

2. Επιλέξτε **Add Account** (Προσθήκη λογαριασμού) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

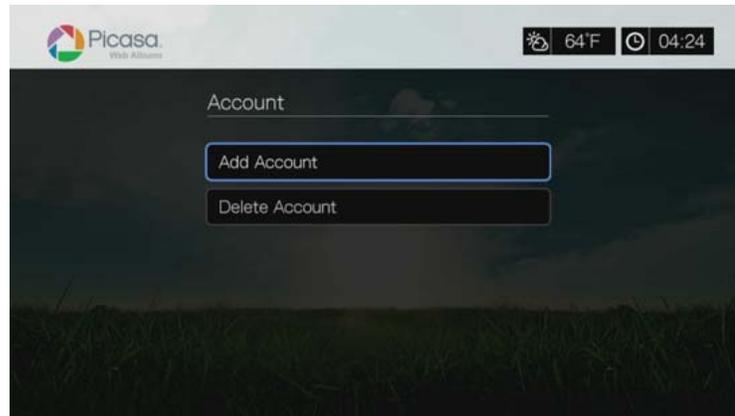


3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Picasa χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης λογαριασμού στην υπηρεσία Picasa χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση για την αποθήκευση. Μόλις τελειώσετε, πιέστε **OK**.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **No** (Όχι) – Τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν αποθηκεύονται. Πρέπει να επαναλαμβάνετε την αρχική διαδικασία εισόδου κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία Picasa μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - **Save username only** (Αποθήκευση μόνο ονόματος χρήστη) – Το όνομα χρήστη αποθηκεύεται, αλλά θα σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία Picasa μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - **Yes** (Ναι) – Αποθηκεύεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να κάνετε αργότερα είσοδο στον λογαριασμό σας από την οθόνη «Picasa Account» (Λογαριασμός στην υπηρεσία Picasa).
6. Εμφανίζεται η σελίδα **My Photos** (Οι φωτογραφίες μου). Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη σελίδα.


Λογαριασμός

Από προεπιλογή, η σελίδα **My Photos** (Οι φωτογραφίες μου) εμφανίζεται πρώτη όταν κάνετε είσοδο στον λογαριασμό σας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε αποστείλει στην υπηρεσία Picasa.

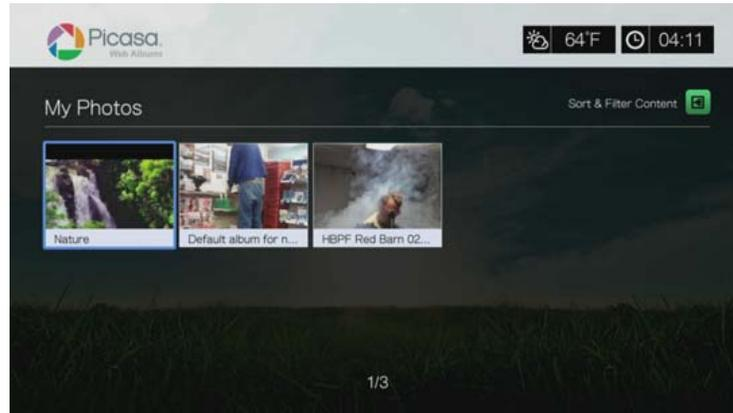

Σημείωση: Εάν δεν έχετε κάνει αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο, στην οθόνη θα εμφανίζεται το μήνυμα «there is no media in the current folder» (Δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων στον τρέχοντα φάκελο).

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να εφαρμόσετε φίλτρα στο περιεχόμενο αυτής της σελίδας, εμφανίζοντας όλο το περιεχόμενο (**All** (Όλα)) ή το στοιχείο **Unlisted Gallery** (Συλλογή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα) ή το στοιχείο **Public Gallery** (Δημόσια συλλογή). Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο **Filter** και πιέστε **OK**. Στη συνέχεια, πιέστε διαδοχικά **▲** / **▼** και **OK** δύο φορές για να αλλάξετε αυτήν την επιλογή.

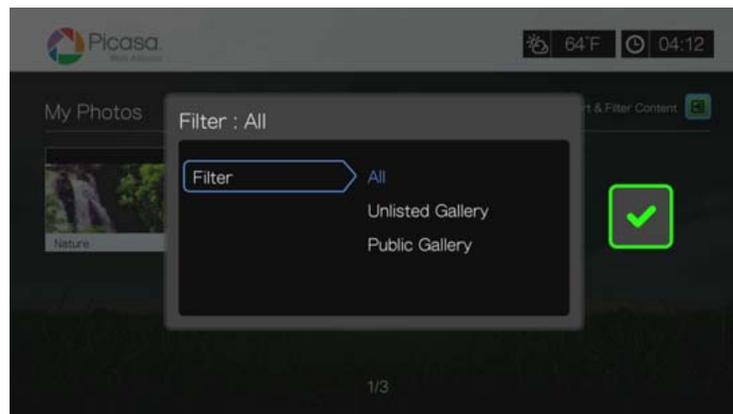

Αναζήτηση για περιεχόμενα

Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στην τοποθεσία Picasa για φωτογραφίες και βίντεο που σας ενδιαφέρουν. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης βασίζονται στα εξής κριτήρια:

- Filenames (Ονόματα αρχείων)
- Captions (Λεζάντες)
- Tags (Ετικέτες)
- Folder or album names (Ονόματα φακέλων ή άλμπουμ)
- Camera maker (Κατασκευαστής της φωτογραφικής μηχανής)
- Date (Ημερομηνία) (π.χ. «Νοέμβριος» ή «2011»)


Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων αποθηκεύει τις αναζητήσεις σας έτσι ώστε να μπορείτε να τις ανακαλέσετε γρήγορα.



.....
Σημείωση: Το περιεχόμενο για το οποίο η ορατότητα έχει οριστεί σε «private» (Ιδιωτικό) από τους χρήστες, δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.


Για να εκτελέσετε αναζήτηση για περιεχόμενα:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) στην ορχική οθόνη του Picasa και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

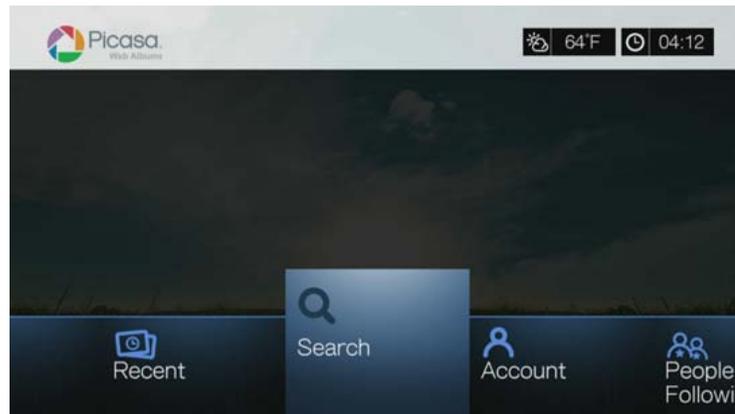

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί που έχει σχέση με το θέμα του περιεχομένου που αναζητάτε, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Η αναζήτηση περιεχομένου αρχίζει (η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα). Το περιεχόμενο που ταιριάζει με τη λέξη αναζήτησης εμφανίζεται σε μια οθόνη αποτελεσμάτων αναζήτησης.

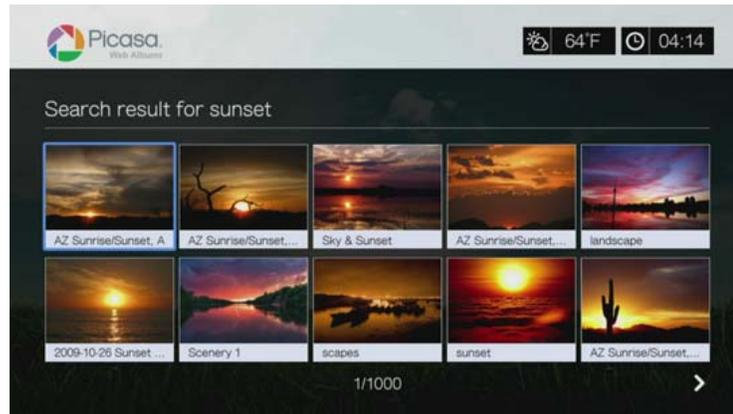


3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από την οθόνη.
4. Πιέστε **II ►** ή **OK** για να προβάλετε την επιλεγμένη φωτογραφία ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

Για να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό αναζήτησης:

1. Πιέστε το πλήκτρο **SEARCH** (Αναζήτηση)  στο τηλεχειριστήριο. Με την ενέργεια αυτή μεταβαίνετε στη λίστα «Search History» (Ιστορικό αναζήτησης).

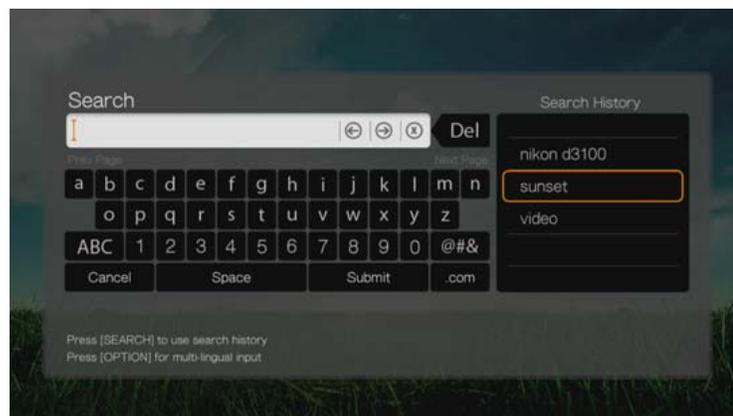


2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια αναζήτηση από την οθόνη.
3. Πιέστε **OK** για να εκτελέσετε την αποθηκευμένη αναζήτηση.

My Photos (Οι φωτογραφίες μου)

Το στοιχείο «My Photos» (Οι φωτογραφίες μου) περιλαμβάνει όλες τις εικόνες και τα βίντεο που βρίσκονται στα διαδικτυακά άλμπουμ σας στην υπηρεσία Picasa. Για να προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα διαδικτυακό άλμπουμ και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Επιλέξτε ένα μεμονωμένο αρχείο και πιέστε **OK** για να το προβάλλετε ή πιέστε **II ►** για να προβάλλετε μια παρουσίαση με όλες τις φωτογραφίες ενός άλμπουμ.

Photo Menu Options (Επιλογές μενού Φωτογραφίες)

Με επιλεγμένη μια μικρογραφία φωτογραφίας, πιάστε **Options** (Επιλογές). Εμφανίζονται οι επιλογές του μενού «My Photos» (Οι φωτογραφίες μου). Μόλις τελειώσετε τις ρυθμίσεις, πιάστε το πλήκτρο **Back** για να επιστρέψετε στο μενού των διαδικτυακών άλμπουμ.

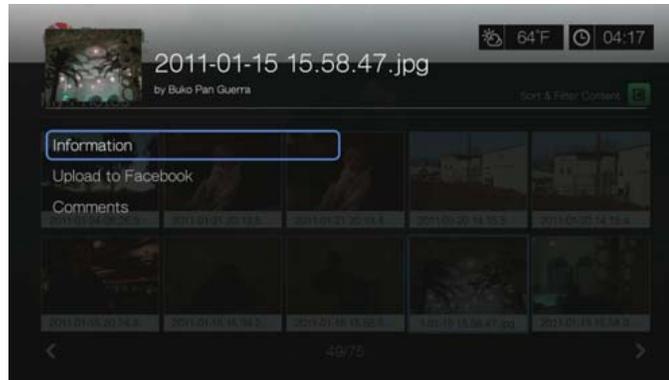

Information (Πληροφορίες)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες για την τρέχουσα εικόνα:

- Date (Ημερομηνία)
- Camera make and model (Κατασκευαστής και μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής)
- ISO, exposure, and aperture settings (Ρυθμίσεις ISO, έκθεσης και διαφράγματος)
- Focal length (Εστιακή απόσταση)
- Flash info (Πληροφορίες για το φλας)



Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)


Η λειτουργία αποστολής στην τοποθεσία Facebook για το Picasa είναι ίδια με τη λειτουργία αποστολής στην τοποθεσία Facebook για τα βίντεο. Δείτε «Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)» στη σελίδα 49.

Comments (Σχόλια)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να κάνετε ή να δείτε σχόλια για την επιλεγμένη φωτογραφία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε **Hide Comments** (Απόκρυψη σχολίων) ή **Write a Comment...** (Εγγραφή σχολίου...) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Photo Display Options (Επιλογές εμφάνισης φωτογραφιών)

- Για να εμφανιστούν οι επιλογές για τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της προβολής μιας φωτογραφίας, πιέστε **Options** (Επιλογές).
- Για να επιστρέψετε στη φωτογραφία που βλέπατε, πιέστε πάλι **Back** (Πίσω) ή **Options** (Επιλογές).

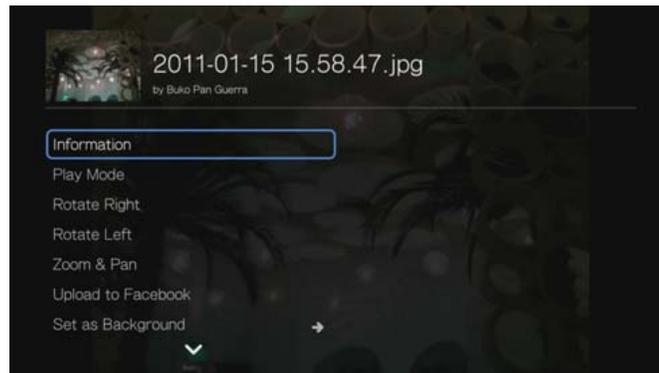

Information (Πληροφορίες)

Δείτε «Information (Πληροφορίες)» στη σελίδα 163.

Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)

Δείτε «Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)» στη σελίδα 74.

Rotate Left & Right (Περιστροφή αριστερά και δεξιά)

Δείτε «Rotate Left & Right (Περιστροφή αριστερά και δεξιά)» στη σελίδα 75.

Selecting Photo Zoom and Pan Options (Ενεργοποίηση επιλογών ζουμ και μετατόπισης φωτογραφιών)

Δείτε «Selecting Video Zoom and Pan Options (Επιλογές ζουμ και μετατόπισης βίντεο)» στη σελίδα 55.

Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)

Δείτε «Upload to Facebook (Αποστολή στην τοποθεσία Facebook)» στη σελίδα 49.

Set As Background (Ορισμός ως φόντο)

Δείτε «Set as Background (Ορισμός ως φόντο)» στη σελίδα 73.

Comments (Σχόλια)

Δείτε «Comments (Σχόλια)» στη σελίδα 164.

Download Photo (Λήψη φωτογραφίας)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας στην εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρου πολυμέσων ή σε μια άλλη συσκευή δικτυακής αποθήκευσης (NAS).

Displaying Photo Thumbnails (Εμφάνιση μικρογραφιών των φωτογραφιών)

Δείτε «Εμφάνιση μικρογραφιών των φωτογραφιών» στη σελίδα 76.

Photo Slideshow (Παρουσίαση φωτογραφιών)

Δείτε «Παρουσίαση φωτογραφιών» στη σελίδα 77.

Video Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο)

Η διάταξη προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο του Picasa είναι παρόμοια με τη συνηθισμένη οθόνη αναπαραγωγής βίντεο. Εμφανίζει τη γραμμή κατάστασης της αναπαραγωγής, τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής. Πιέστε **II ►** για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

People I'm Following (Άτομα που ακολουθώ)

Η επιλογή «People I'm Following» (Άτομα που ακολουθώ) περιλαμβάνει μικρογραφίες που εμφανίζουν εικονίδια των ατόμων που ακολουθείτε στο Picasa. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προβάλλετε τα τα άλμπουμ της δημόσιας συλλογής κάθε ατόμου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μεμονωμένες φωτογραφίες ή πιέστε **II ►** ενώ βρίσκεστε σε ένα άλμπουμ, για να ξεκινήσει η προβολή των φωτογραφιών ως παρουσίαση.

Featured (Προβαλλόμενα)

Η οθόνη περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες χρηστών του Picasa. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μεμονωμένες φωτογραφίες ή πιέστε **II ►** για να ξεκινήσει η προβολή των φωτογραφιών ως παρουσίαση. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πιέστε **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε **More Photos From This Owner** (Περισσότερες φωτογραφίες από αυτόν τον κάτοχο) για να προβάλετε όλα τα άλμπουμ της δημόσιας συλλογής του κατόχου.

Recent (Πρόσφατα)

Η οθόνη αυτή περιλαμβάνει πρόσφατες φωτογραφίες χρηστών του Picasa και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η παραπάνω υπηρεσία Featured (Προβαλλόμενα).

Deleting a Picasa Account (Διαγραφή λογαριασμού της υπηρεσίας Picasa)

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Picasa, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Account** (Λογαριασμός) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Delete Account** (Διαγραφή λογαριασμού) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **OK** στην ερώτηση επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Υπηρεσία SHOUTcast Radio

Η υπηρεσία SHOUTcast Radio είναι ο απόλυτος κατάλογος διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών με περισσότερους από 45.000 μουσικούς, ενημερωτικούς, αθλητικούς και τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία SHOUTcast:

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία SHOUTcast Radio  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- Search (Αναζήτηση)
- Radio Genres (Είδη ραδιοφωνικών σταθμών)
- Favorites (Αγαπημένα)
- Top Radios (Κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί)
- About (Πληροφορίες)
- Exit (Εξοδος)

Ακρόαση ραδιοφωνικού σταθμού της υπηρεσίας SHOUTcast Radio

Για να εκτελέσετε αναζήτηση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό:


1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Radio Genres** (Είδη ραδιοφωνικών σταθμών) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε από ποικιλία ειδών και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε από ποικιλία υποκατηγοριών (αν είναι απαραίτητο) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

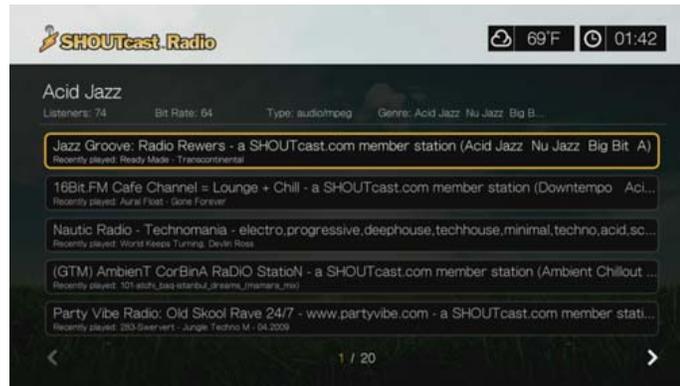


5. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Add to Favorite** (Προσθήκη στα Αγαπημένα) εφόσον θέλετε να προσθέσετε τον σταθμό στα Αγαπημένα. Πιέστε **OK**.
6. Πιέστε **II ►** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού. Στο επάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον σταθμό και το τραγούδι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή καθώς και για τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το είδος, τον αριθμό των ακροατών κ.λπ.

Αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού της υπηρεσίας SHOUTcast Radio

Για να αναζητήσετε έναν σταθμό της υπηρεσίας SHOUTcast Radio:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Φιλτράρετε τα αποτελέσματα επιλέγοντας **All** (Όλα), **Artist** (Καλλιτέχνης) ή **Genre** (Είδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

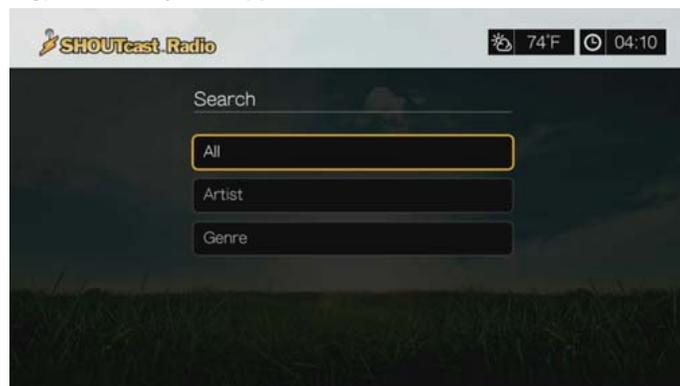

3. Στο πληκτρολόγιο της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί για την αναζήτηση και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να πιέσετε  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αφού καταχωρίσετε μερικούς χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης.

4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε έναν σταθμό από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
5. Πιέστε **II ►** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Προσθήκη σταθμού στη λίστα των Αγαπημένων σας

Εάν σας αρέσει ένας συγκεκριμένος σταθμός, μπορείτε να τον προσθέσετε στη λίστα των Αγαπημένων σας, για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτόν στο μέλλον.

Για να προσθέσετε έναν σταθμό, ένα πρόγραμμα ή ένα podcast στα Αγαπημένα σας:

1. Μεταβείτε στη λίστα σταθμών που εμφανίζει τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός σταθμού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Add to Favorites** (Προσθήκη στα Αγαπημένα) εάν θέλετε να προσθέσετε τον σταθμό στα Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



4. Πιέστε πάλι **OK** για επιβεβαίωση.

Ακρόαση σταθμού από τη λίστα των Αγαπημένων σας

Για να ακούσετε έναν αγαπημένο σταθμό:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Favorites** (Αγαπημένα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε σταθμό από τη λίστα.
3. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.


Αντιστοίχιση πλήκτρου προεπιλογής σε έναν σταθμό

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της υπηρεσίας SHOUTcast Radio, για γρήγορη πρόσβαση.

Για να αντιστοιχίσετε ένα πλήκτρο προεπιλογής σε έναν σταθμό:

1. Μεταβείτε στη λίστα σταθμών που εμφανίζει τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός σταθμού.

3. Πιέστε **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Preset Music** (Προεπιλογές μουσικής). Πιέστε **►**.

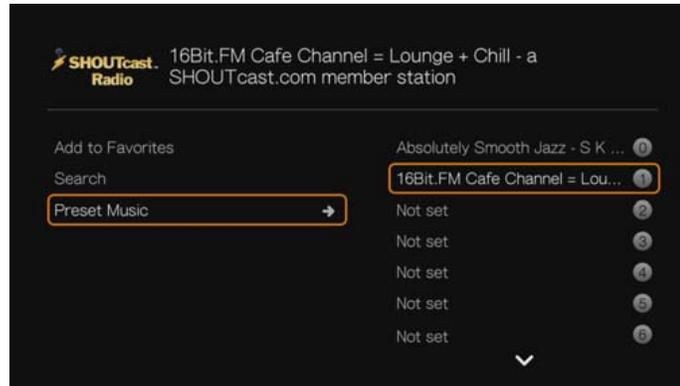

4. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα αριθμητικό πλήκτρο του πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Αφαίρεση ενός σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας

Μπορείτε να αφαιρέσετε σταθμούς που δεν θέλετε πλέον από τη λίστα με τις προεπιλογές σας.

Για να αφαιρέσετε έναν σταθμό από τη λίστα με τις προεπιλογές σας:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Favorites** (Αγαπημένα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Remove from Favorites** (Αφαίρεση από τα Αγαπημένα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



4. Εμφανίζεται μια ερώτηση επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Top Radios (Κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί)

Για να επιλέξετε από τους πιο δημοφιλείς σταθμούς της υπηρεσίας SHOUTcast Radio, πιάστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Top Radios** (Κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί) στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.

About (Πληροφορίες)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία SHOUTcast Radio, όπως για παράδειγμα για τους όρους της υπηρεσίας, πιάστε ◀/▶ για να επιλέξετε **About** (Πληροφορίες) στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.

Exit (Έξοδος)

Για να κάνετε απλώς έξοδο από την υπηρεσία SHOUTcast Radio, πιάστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Exit** (Έξοδος) στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας SHOUTcast Radio και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.

Spotify


Απολαύστε πρόσβαση κατ' απαίτηση σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια κομμάτια και άλμπουμ. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλα τα άλμπουμ, όλα τα είδη – άμεσα διαθέσιμα στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.* Η υπηρεσία Spotify είναι διαθέσιμη στις χώρες: Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Δανία. Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Spotify, δημιουργήστε έναν λογαριασμό στη διεύθυνση www.spotify.com.



*Απαιτείται λογαριασμός Spotify Premium.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Spotify:

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε την υπηρεσία Spotify  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **OK** για να εισέλθετε στην υπηρεσία Spotify.

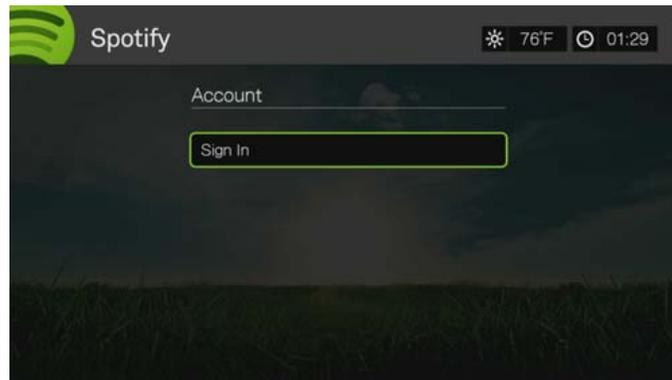


4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Spotify χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του λογαριασμού στην υπηρεσία Spotify χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου.
7. Εμφανίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποποίηση ευθυνών. Επιλέξτε **Accept** (Αποδοχή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
8. Εμφανίζεται η κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 - What's New (Τι νέο υπάρχει)
 - Top Lists (Λίστες κορυφαίων)
 - Radios (Ραδιοφωνικοί σταθμοί)
 - Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)
 - Starred (Επισημασμένα με αστέρι)
 - Inbox (Εισερχόμενα)
 - Play Queue (Αναπαραγωγή ουράς)
 - People (Άτομα)
 - Search (Αναζήτηση)
 - Account (Λογαριασμός)

Αναζήτηση καλλιτέχνη, άλμπουμ ή κομματιού στην υπηρεσία Spotify

Για να εκτελέσετε αναζήτηση καλλιτέχνη, άλμπουμ ή κομματιού στην υπηρεσία Spotify:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε Tracks (Κομμάτια), Albums (Άλμπουμ) ή Artists (Καλλιτέχνες). Πιέστε **OK** για να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.

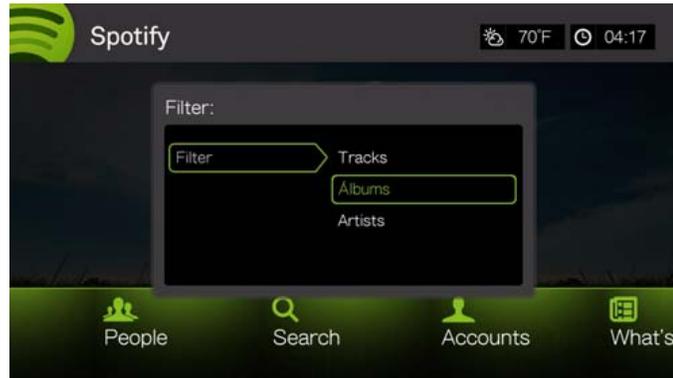


3. Πιέστε πάλι **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για να πληκτρολογήσετε και να υποβάλετε λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση.
5. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα άλμπουμ ή ένα κομμάτι από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
6. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης και, στη συνέχεια, πιέστε **||▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου άλμπουμ ή κομματιού.

Σήμανση με αστέρι

Μπορείτε να επισημάνετε με «αστέρι» ένα κομμάτι για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτό στο μέλλον, μέσω του μενού Starred (Επισημασμένα με αστέρι) στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Spotify.

1. Αφού επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να επισημάνετε με αστέρι, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές), επιλέξτε **Star** (Αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

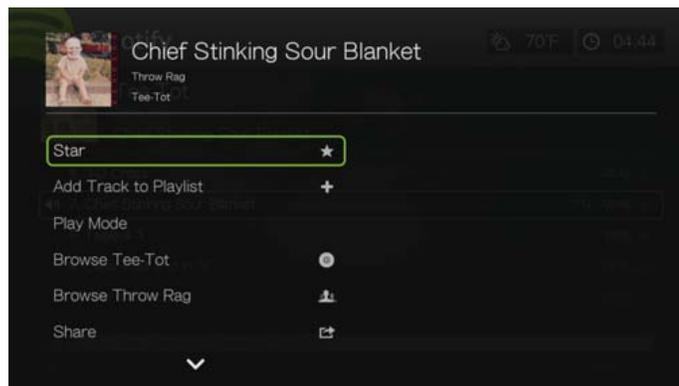

2. Στην αρχική οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Starred** (Επισημασμένα με αστέρι) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εμφανίζονται τα κομμάτια που έχετε επισημάνει με αστέρι.




Προσθήκη κομματιού σε λίστα αναπαραγωγής

Εάν σας αρέσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι, μπορείτε να το προσθέσετε σε μια λίστα αναπαραγωγής, για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό στο μέλλον.


Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε μια λίστα αναπαραγωγής:

1. Μεταβείτε στη λίστα κομματιών που εμφανίζει το κομμάτι που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να προσθέσετε ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός κομματιού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Add to Track to Playlist** (Προσθήκη κομματιού στη λίστα αναπαραγωγής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

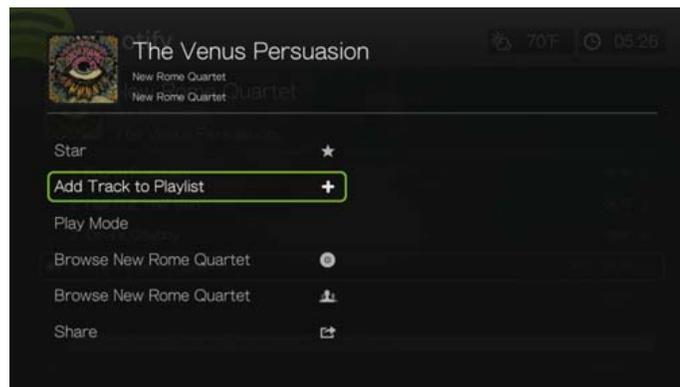

4. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής για το κομμάτι, επιλέξτε **Create New Playlist** (Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

6. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα όνομα λίστας αναπαραγωγής από τη λίστα.

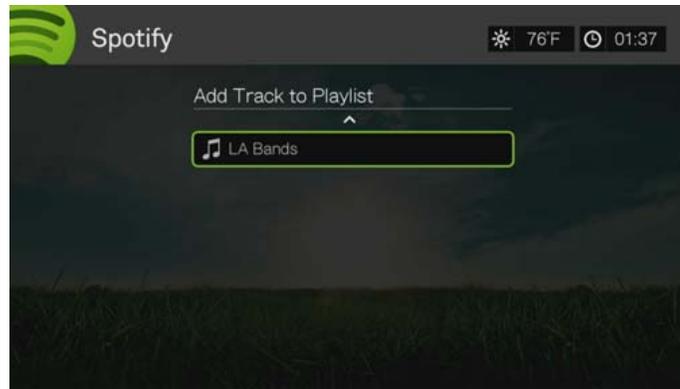


7. Πιέστε **OK**. Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής πιέζοντας το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) με επιλεγμένη τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέγοντας, στη συνέχεια, **Delete** (Διαγραφή).

Συνεργασία σε μια λίστα αναπαραγωγής

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια λίστα που έχετε δημιουργήσει σε **Collaborate** (Συνεργασία) προκειμένου οι φίλοι σας να μπορούν να προσθέτουν κομμάτια σε αυτή.

Για να ρυθμίσετε μια λίστα σε Collaborate (Συνεργασία):

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Playlists** (Λίστες αναπαραγωγής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Με επιλεγμένη τη λίστα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές).
3. Επιλέξτε **Collaborate** (Συνεργασία) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

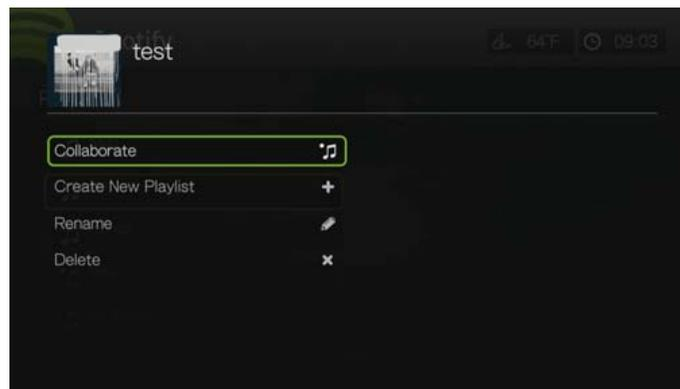

4. Η λίστα αναπαραγωγής έχει πλέον ρυθμιστεί σε Collaborate (Συνεργασία) και εμφανίζεται μια κουκίδα δίπλα σε αυτή. Μπορείτε να αντιστρέψετε αυτήν τη ρύθμιση πιέζοντας το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) με επιλεγμένη τη λίστα αναπαραγωγής και επιλέγοντας, στη συνέχεια, **Uncollaborate** (Κατάργηση συνεργασίας).

Λειτουργία αναπαραγωγής

1. Αφού επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Επιλέξτε **Play Mode** (Λειτουργία αναπαραγωγής) και πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο επανάληψης που θέλετε. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 - **Repeat All** (Επανάληψη όλων)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στο άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Repeat One** (Επανάληψη ενός)  – Το τρέχον κομμάτι ήχου αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Repeat All and Shuffle** (Επανάληψη όλων και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται στη σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στο άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς και με τυχαία σειρά έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).
 - **Shuffle** (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)  – Αναπαράγονται με τυχαία σειρά όλα τα αρχεία ήχου που υπάρχουν στο άλμπουμ ή τη λίστα αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **STOP** (Διακοπή) ή το πλήκτρο **Back** (Πίσω).

Περιήγηση σε άλμπουμ ή καλλιτέχνες

Μπορείτε να προβάλετε τα διαθέσιμα άλμπουμ του καλλιτέχνη, του οποίου το κομμάτι έχετε επιλέξει.

Για να περιηγηθείτε στα άλμπουμ ενός καλλιτέχνη:

1. Αφού επιλέξετε ένα κομμάτι ενός καλλιτέχνη, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Browse Artist Album** (Περιήγηση σε καλλιτέχνες άλμπουμ)  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για προβολή/αναπαραγωγή κομματιού από το άλμπουμ. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Browse Artist**  (Περιήγηση σε καλλιτέχνες) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για προβολή/αναπαραγωγή άλμπουμ από τον καλλιτέχνη.



3. Εμφανίζεται μια λίστα των άλμπουμ του καλλιτέχνη ή των κομματιών του άλμπουμ που είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία Spotify.

Κοινή χρήση

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός κομματιού ή μιας λίστας αναπαραγωγής με τους φίλους που προσθέσατε στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Spotify ή στο Facebook.

1. Αφού επιλέξετε το κομμάτι ή τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να μοιραστείτε, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε διαδοχικά **Share** (Κοινή χρήση) και **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Share to Friend** (Κοινή χρήση με φίλο) ή **Share to Facebook** (Κοινή χρήση στο Facebook) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



3. Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** ή κάντε είσοδο στο Facebook (εάν είναι απαραίτητο).


Προβολή βιογραφίας

Επιλέξτε «View Biography» (Προβολή βιογραφίας) για να διαβάσετε τη βιογραφία του καλλιτέχνη από την τοποθεσία AllMusic.



.....
Σημείωση: Η επιλογή «View Biography» (Προβολή βιογραφίας) εμφανίζεται μόνον εφόσον υπάρχει βιογραφία για τον καλλιτέχνη στην τοποθεσία AllMusic.

1. Αφού επιλέξετε ένα κομμάτι ενός καλλιτέχνη, πιέστε **Options** (Επιλογές).
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **View Biography** (Προβολή βιογραφίας) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

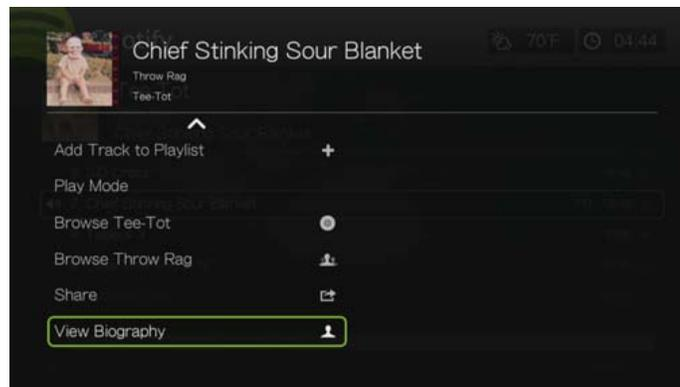

3. Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε την επιλογή **Next Page** (Επόμενη σελίδα) για να διαβάσετε ολόκληρη τη βιογραφία.

People (Άτομα)

Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **People** (Άτομα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να δείτε μια λίστα με τους φίλους που έχετε προσθέσει στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία. Επιλέξτε έναν φίλο και πιέστε **OK** για να προβάλετε και να αναπαραγάγετε τις δημοσιευμένες λίστες αναπαραγωγής του(της) φίλου(-ης).

Inbox (Εισερχόμενα)

Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Inbox** (Εισερχόμενα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να δείτε μια λίστα με τα τραγούδια που οι φίλοι σας έστειλαν στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία Spotify.

Το όνομα κάθε φίλου εμφανίζεται δίπλα στο τραγούδι. Εάν εμφανιστεί ένα εικονίδιο μηνύματος δίπλα στο όνομα ενός φίλου, επιλέξτε το τραγούδι και πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές). Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **View Message From Your Friend** (Προβολή μηνύματος φίλου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



Τι νέο υπάρχει, λίστες κορυφαίων και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Για να ακούσετε τα άλμπουμ ενός καλλιτέχνη και ραδιοφωνικούς σταθμούς:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **What's New** (Τι νέο υπάρχει), **Top Lists** (Λίστες κορυφαίων) ή **Radios** (Ραδιοφωνικοί σταθμοί) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα νέο άλμπουμ καλλιτέχνη ή ένα άλμπουμ που έχει τις περισσότερες ακροάσεις, ή έναν ραδιοφωνικό σταθμό καλλιτέχνη.
3. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου άλμπουμ ή ραδιοφωνικού σταθμού. Στην οθόνη Radios (Ραδιοφωνικοί σταθμοί), μπορείτε να επιλέξετε **Create New Station** (Δημιουργία νέου σταθμού) για να προσθέσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό καλλιτέχνη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης.

Διαγραφή λογαριασμού της υπηρεσίας Spotify

Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό της υπηρεσίας Spotify:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας Spotify, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Account** (Λογαριασμός) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε τον λογαριασμό Spotify, τον οποίο θέλετε να διαγράψετε, πιέστε ▶ για να επιλέξετε **x** και έπειτα πιέστε **OK**.

TuneIn

Ο μεγαλύτερος οδηγός διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών στον κόσμο, με πρόσβαση σε περισσότερους από 30.000 δωρεάν ραδιοφωνικούς σταθμούς και με δυνατότητα αναζήτησης με βάση την τοποθεσία, το είδος ή τη μορφή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία TuneIn:

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία TuneIn  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


- Station (Σταθμός)
- Search (Αναζήτηση)
- Preset (Προεπιλογή)
- Sign in (Είσοδος)
- Exit (Εξοδος)

Είσοδος στην υπηρεσία TuneIn (προαιρετικά)


Μπορείτε να αρχίσετε την ακρόαση σταθμών της υπηρεσίας TuneIn ακόμη και ως μη εγγεγραμμένος χρήστης, αλλά για να προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας τη ραδιοφωνική εμπειρία προσθέτοντας σταθμούς στις προεπιλογές σας για ταχύτερη πρόσβαση, πρέπει να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό στην υπηρεσία TuneIn στη διεύθυνση <http://radiotime.com>.

Για να κάνετε είσοδο στην υπηρεσία TuneIn:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Sign in** (Είσοδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

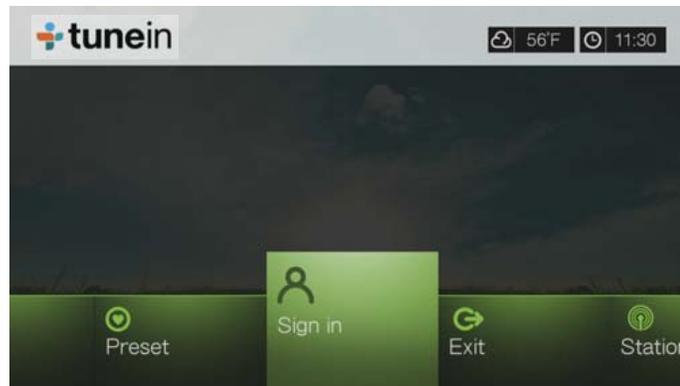

2. Επιλέξτε **Activate Device** (Ενεργοποίηση συσκευής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

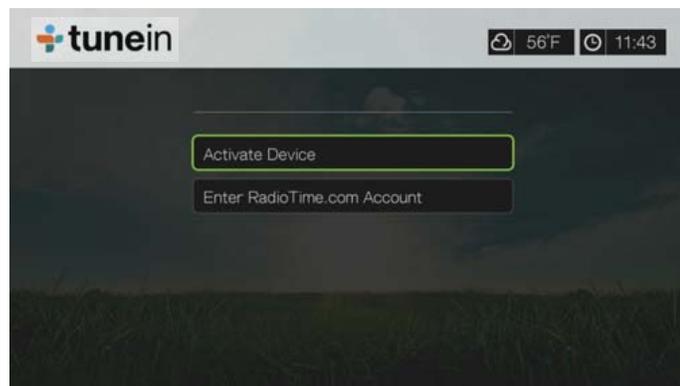


3. Σημειώστε τον κωδικό ενεργοποίησης και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης (μεταβείτε στη διεύθυνση <http://radiotime.com/mydevice> για να συσχετίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με τον λογαριασμό σας). Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Enter RadioTime.com account** (Εισαγωγή λογαριασμού RadioTime.com) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη στην υπηρεσία TuneIn χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του λογαριασμού στην υπηρεσία TuneIn χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
7. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου.

Ακρόαση ενός σταθμού, ενός προγράμματος ή ενός podcast της υπηρεσίας TuneIn

- Οι νέοι χρήστες της υπηρεσίας TuneIn μπορούν να εκτελέσουν αναζήτηση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ένα πρόγραμμα ή ένα podcast.
- Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας TuneIn μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις προεπιλογές τους και να ακούσουν τους αγαπημένους τους σταθμούς.

Για να εκτελέσετε αναζήτηση για έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ένα πρόγραμμα ή ένα podcast:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας TuneIn, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Station** (Σταθμός) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

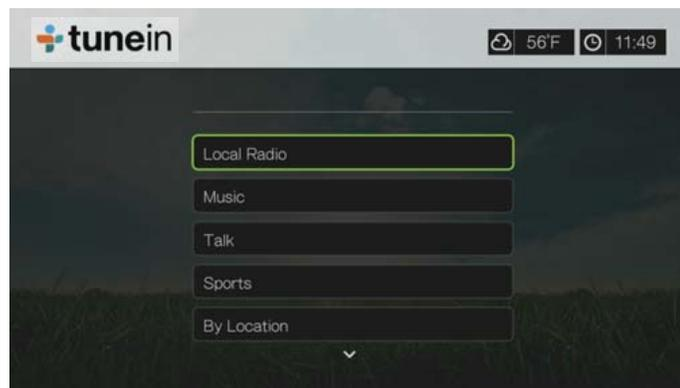

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **Local Radio** (Τοπικό ραδιόφωνο) – Ακούστε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι εμφανίζονται με αριθμητική σειρά.
 - **Music** (Μουσική) – Κατηγοριοποιεί τους τοπικούς μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με βάση το είδος.
 - **Talk** (Ενημέρωση) – Κατηγοριοποιεί τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ενημερωτικούς σταθμούς με βάση τον τύπο.
 - **Sports** (Αθλητικά) – Κατηγοριοποιεί τις τοπικές και εθνικές αθλητικές εκπομπές και προγράμματα με βάση τον τύπο.
 - **By Location** (Με βάση την τοποθεσία) – Βρείτε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλον τον κόσμο από τις λίστες με τις περιοχές και τις χώρες.
 - **By Language** (Με βάση τη γλώσσα) – Βρείτε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλον τον κόσμο από τη λίστα γλωσσών.
 - **Podcasts** – Βρείτε podcast με ραδιοφωνικά προγράμματα, κατηγοριοποιημένα με βάση το είδος και τον τύπο της μουσικής.
2. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε τον σταθμό, το πρόγραμμα ή το podcast που θέλετε να ακούσετε.
 3. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Add to Preset** (Προσθήκη στις προεπιλογές) εφόσον θέλετε να προσθέσετε τον σταθμό στο στοιχείο Presets (Προεπιλογές) (απαιτείται λογαριασμός στην υπηρεσία TuneIn). Πιέστε **OK**.
 4. Πιέστε **II ►** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Αναζήτηση για έναν σταθμό της υπηρεσίας TuneIn

Για να εκτελέσετε αναζήτηση για έναν σταθμό, ένα πρόγραμμα ή ένα podcast στην υπηρεσία TuneIn:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας TuneIn, πιέστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Στο πληκτρολόγιο της οθόνης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί για την αναζήτηση και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



.....

Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να πιέσετε  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη λίστα αποτελεσμάτων αφού καταχωρίσετε μερικούς χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης.

3. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν σταθμό από τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
4. Πιέστε **II ►** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Προσθήκη σταθμού στη λίστα με τις προεπιλογές σας

Εάν σας αρέσει ένας συγκεκριμένος σταθμός, μπορείτε να τον προσθέσετε στη λίστα με τις προεπιλογές σας, για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτόν στο μέλλον.

Για να προσθέσετε έναν σταθμό, ένα πρόγραμμα ή ένα podcast στις προεπιλογές σας:

1. Μεταβείτε στη λίστα σταθμών που εμφανίζει τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να προσθέσετε ή για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός σταθμού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Add to Preset** (Προσθήκη στις προεπιλογές) εφόσον θέλετε να προσθέσετε τον σταθμό στο στοιχείο Preset (Προεπιλογές) (απαιτείται λογαριασμός στην υπηρεσία TuneIn). Έπειτα, πιέστε **OK**.



4. Πιέστε πάλι **OK** για επιβεβαίωση.

Ακρόαση σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας

Για να ακούσετε έναν σταθμό, ένα πρόγραμμα ή ένα podcast από τις προεπιλογές σας:


1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας TuneIn, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Preset** (Προεπιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε έναν σταθμό από τη λίστα με τις προκαθορισμένες επιλογές σας.
3. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η ακρόαση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.

Αφαίρεση ενός σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας

Μπορείτε να αφαιρέσετε σταθμούς που δεν θέλετε πλέον από τη λίστα με τις προεπιλογές σας.

Για να αφαιρέσετε έναν σταθμό από τη λίστα με τις προεπιλογές σας:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας TuneIn, πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Preset** (Προεπιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον σταθμό που θέλετε να αφαιρέσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Remove Preset** (Κατάργηση προεπιλογής). Στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

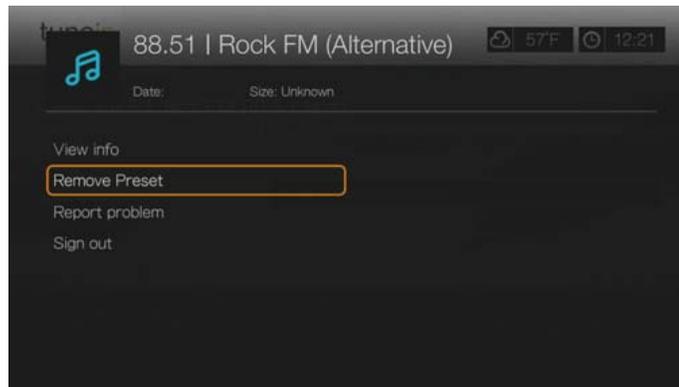

4. Εμφανίζεται μια ερώτηση επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Λήψη πληροφοριών σταθμού


Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον σταθμό και το τραγούδι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

1. Ενώ ακούτε τον σταθμό ή έχοντας επιλεγμένο τον σταθμό, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **View info** (Προβολή πληροφοριών). Πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών, εμφανίζοντας πληροφορίες όπως το είδος, η γλώσσα, το τραγούδι που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή, το επόμενο τραγούδι και η ώρα. Πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αναφορά προβλημάτων

Μπορείτε να αναφέρετε ένα πρόβλημα με τον σταθμό ή την εκπομπή που ακούτε τη δεδομένη στιγμή ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό ή την εκπομπή χρησιμοποιώντας την επιλογή αναφοράς προβλημάτων.

1. Ενώ ακούτε τον σταθμό ή έχοντας επιλεγμένο τον σταθμό, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Report problem** (Αναφορά προβλήματος). Πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η οθόνη αναφοράς προβλημάτων, εμφανίζοντας επιλογές για την αναφορά προβλημάτων όπως ο ήχος, οι λανθασμένες πληροφορίες, τα λάθη κ.λπ. Αφού κάνετε την επιλογή σας, πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

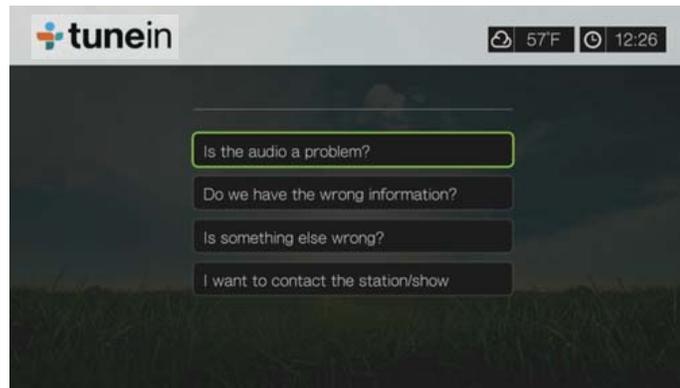

Έξοδος από την υπηρεσία TuneIn

Κάντε έξοδο από την υπηρεσία TuneIn μετά από μια περίοδο λειτουργίας ακρόασης για να διασφαλίσετε ότι κανένας δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στις ρυθμίσεις και τους σταθμούς της υπηρεσίας TuneIn χωρίς την άδειά σας.

Για να κάνετε έξοδο από την υπηρεσία TuneIn:

1. Στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας TuneIn, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές) για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Sign out** (Έξοδος). Στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Στην ερώτηση επιβεβαίωσης, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε πάλι **OK**.

Exit (Έξοδος)

Για να κάνετε μόνο έξοδο από την υπηρεσία TuneIn παραμένοντας συνδεδεμένοι, πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Exit** (Έξοδος) στην κύρια οθόνη της υπηρεσίας TuneIn και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

YouTube

Η υπηρεσία YouTube είναι μια διαδικτυακή τοποθεσία φιλοξενίας αρχείων βίντεο, στην οποία μπορείτε να αποστείλετε και να κάνετε κοινή χρήση αρχείων βίντεο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία YouTube:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Services (Υπηρεσίες) και πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα των διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιλέξτε την υπηρεσία YouTube  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη της τοποθεσίας YouTube.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


- User (Χρήστης)
- Search (Αναζήτηση)
- Top Favorites (Κορυφαία αγαπημένα)
- Featured (Προβαλλόμενα)
- Most popular (Πιο δημοφιλή)
- Most Viewed (Περισσότερες προβολές)
- Top Rated (Κορυφαία αξιολογημένα)
- Preferences (Προτιμήσεις)

Είσοδος στον λογαριασμό σας στο YouTube




.....
Σημείωση: Αν δεν έχετε λογαριασμό στην υπηρεσία YouTube και θέλετε να δημιουργήσετε έναν, μεταβείτε στη διεύθυνση www.youtube.com.

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **User** (Χρήστης) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

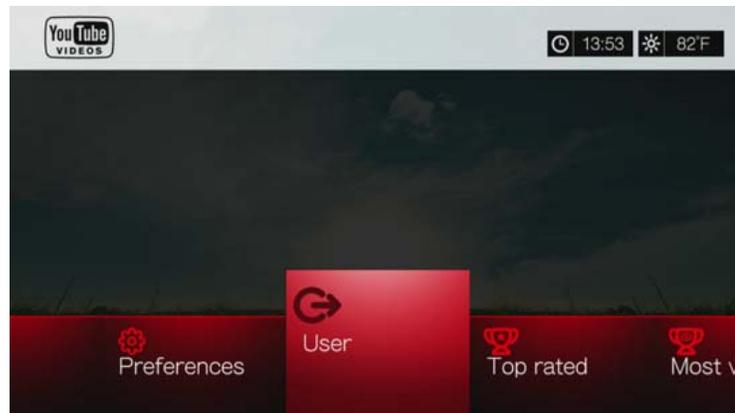

2. Επιλέξτε **Sign in** (Είσοδος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

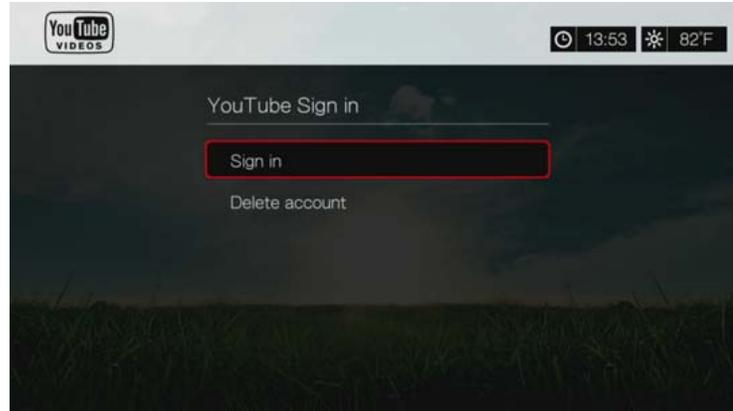


3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη στην υπηρεσία YouTube χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία YouTube χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση για την αποθήκευση. Μόλις τελειώσετε, πιέστε **OK**.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **No** (Όχι) – Τα στοιχεία του λογαριασμού σας δεν αποθηκεύονται. Πρέπει να επαναλαμβάνετε την αρχική διαδικασία εισόδου κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία YouTube μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - **Save username only** (Αποθήκευση μόνο ονόματος χρήστη) – Το όνομα χρήστη αποθηκεύεται, αλλά θα σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία YouTube μέσω της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
 - **Yes** (Ναι) – Αποθηκεύεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε να κάνετε αργότερα είσοδο στον λογαριασμό σας από την οθόνη «YouTube Login» (Σύνδεση στην υπηρεσία YouTube).
6. Εμφανίζεται η σελίδα **My favorites** (Τα αγαπημένα μου). Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη σελίδα.


Λογαριασμός

Από προεπιλογή, η σελίδα **My favorites** (Τα αγαπημένα μου) εμφανίζεται πρώτη όταν κάνετε είσοδο στον λογαριασμό σας. Αυτά είναι τα βίντεο που έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένα στο YouTube.

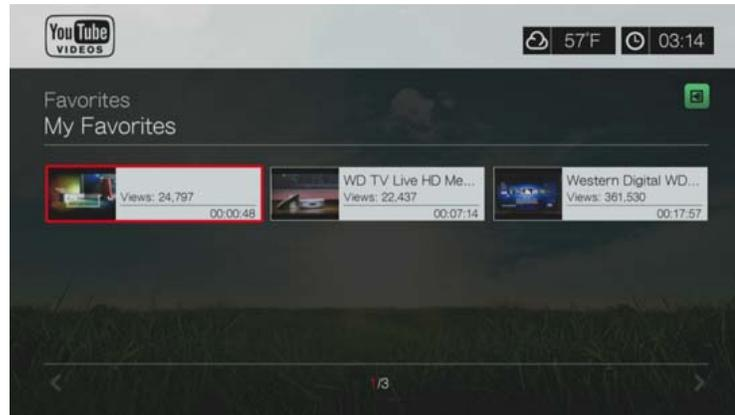

Σημείωση: Εάν δεν έχετε ορίσει βίντεο ως αγαπημένα, στην οθόνη θα εμφανίζεται το μήνυμα «no content found» (Δεν βρέθηκε περιεχόμενο).

Η σελίδα αυτή περιέχει, επίσης, συνδέσεις προς τα βίντεο που έχετε αποστείλει (Videos (Βίντεο)) και τις λίστες αναπαραγωγής βίντεο (Playlists (Λίστες αναπαραγωγής)). Πιέστε **A** ή μεταβείτε στο **☰** και πιέστε **OK**. Στη συνέχεια, πιέστε διαδοχικά **▲ / ▼** και **OK** δύο φορές για να αλλάξετε αυτήν την επιλογή.

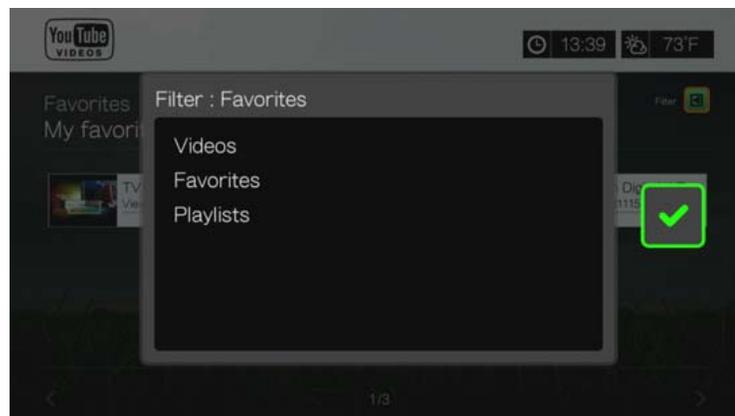

Αναζήτηση βίντεο


Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στην τοποθεσία YouTube για βίντεο που σας ενδιαφέρουν. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης βασίζονται στις ετικέτες που σχετίζονται με τα βίντεο που έχουν αποσταλεί. Η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων αποθηκεύει τις αναζητήσεις σας έτσι ώστε να μπορείτε να τις ανακαλέσετε γρήγορα.



Σημείωση: Βίντεο τα οποία φέρουν σήμανση «private» (Ιδιωτικό) από τους χρήστες, δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.


Για να εκτελέσετε αναζήτηση για βίντεο:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

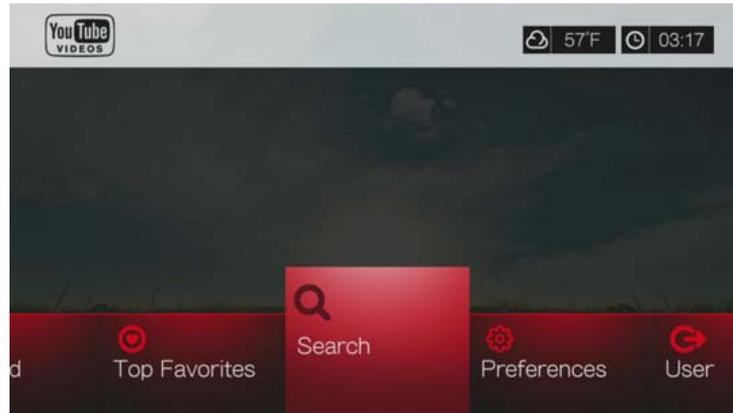

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε μια λέξη-κλειδί που έχει σχέση με το θέμα του βίντεο που αναζητάτε, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.


Η αναζήτηση βίντεο αρχίζει (η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα). Τα βίντεο που ταιριάζουν με τη λέξη αναζήτησης εμφανίζονται σε μια οθόνη αποτελεσμάτων αναζήτησης.

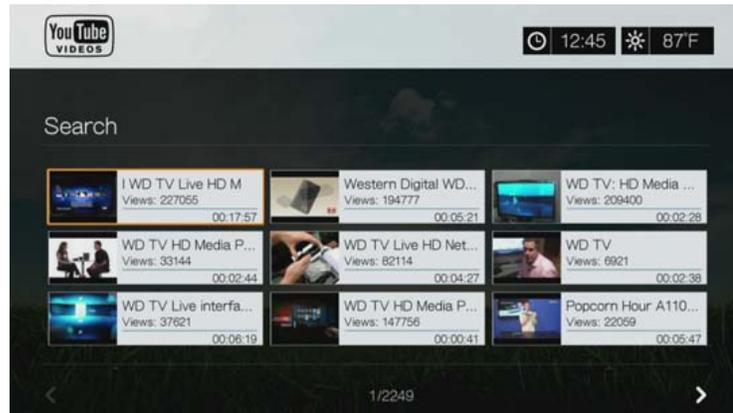

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από την οθόνη.
4. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

Για να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό αναζήτησης:

1. Πιέστε το πλήκτρο **SEARCH** (Αναζήτηση)  στο τηλεχειριστήριο. Με την ενέργεια αυτή μεταβαίνετε στη λίστα «Search History» (Ιστορικό αναζήτησης).

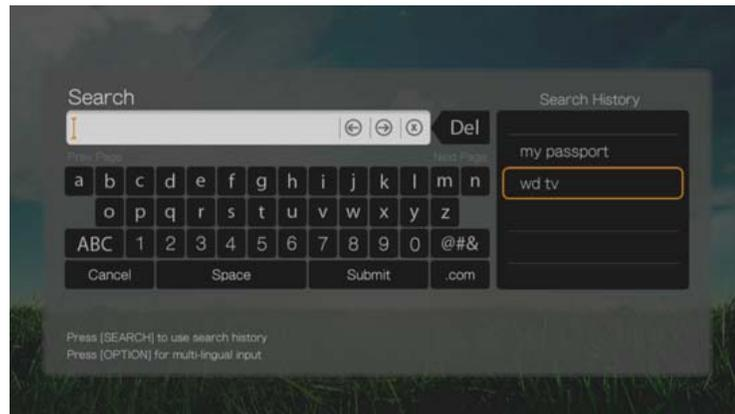

2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια αναζήτηση από την οθόνη.
3. Πιέστε **OK** για να εκτελέσετε την αποθηκευμένη αναζήτηση.

Top Favorites (Κορυφαία αγαπημένα)

Πρόκειται για βίντεο που έχουν επισημανθεί ως αγαπημένα από την πλειονότητα των χρηστών της υπηρεσίας YouTube.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Top Favorites» (Κορυφαία αγαπημένα):

1. Πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Top Favorites** (Κορυφαία αγαπημένα) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα με τα κορυφαία αγαπημένα βίντεο. Για να περιορίσετε αυτήν τη λίστα, πιέστε **▲/▶** για να επιλέξετε  και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία **Today** (Σήμερα), **This week** (Αυτήν την εβδομάδα) ή **This month** (Αυτόν τον μήνα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από την οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε **■▶** ή **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

Featured Videos (Προβαλλόμενα βίντεο)

Αυτή η κατηγορία βίντεο περιλαμβάνει κυρίως βίντεο από επιχειρηματικούς συνεργάτες της YouTube, αλλά επίσης μπορεί να περιλαμβάνει επιλεγμένα βίντεο χρηστών που είναι δημοφιλή τη δεδομένη στιγμή ή έχουν παρουσιαστεί σε προγενέστερο χρόνο στην ενότητα «Spotlight Videos» της τοποθεσίας YouTube.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Featured Videos» (Προβαλλόμενα βίντεο):

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Featured** (Προβαλλόμενα) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από τις επιλογές που εμφανίζονται.
3. Πιέστε **II ▶** ή **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

Most popular (Πιο δημοφιλή)

Αυτά είναι βίντεο που θεωρούνται πιο δημοφιλή από τους χρήστες του YouTube.

Για πρόσβαση στα πιο δημοφιλή:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Most Popular** (Πιο δημοφιλή) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα με τα πιο δημοφιλή βίντεο. Για να περιορίσετε αυτήν τη λίστα, πιέστε ▲/▶ για να επιλέξετε  και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία **Today** (Σήμερα), **This week** (Αυτήν την εβδομάδα) ή **This month** (Αυτόν τον μήνα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από την οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε **II ▶** ή **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

Most Viewed (Περισσότερες προβολές)

Αυτά είναι βίντεο που έχουν τις περισσότερες προβολές από τους χρήστες του YouTube.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Most Viewed» (Περισσότερες προβολές):

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Most Viewed** (Περισσότερες προβολές) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα με τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές. Για να περιορίσετε αυτήν τη λίστα, πιέστε ▲/▶ για να επιλέξετε  και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία **Today** (Σήμερα), **This week** (Αυτήν την εβδομάδα) ή **This month** (Αυτόν τον μήνα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

4. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από την οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε **II ▶** ή **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

Top Rated (Κορυφαία αξιολογημένα)

Αυτά είναι βίντεο με την υψηλότερη αξιολόγηση από τους χρήστες του YouTube.


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή «Top Rated» (Κορυφαία αξιολογημένα):

1. Πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Top Rated** (Κορυφαία αξιολογημένα) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Εμφανίζεται η λίστα με τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές. Για να περιορίσετε αυτήν τη λίστα, πιέστε **▲/▶** για να επιλέξετε  και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία **Today** (Σήμερα), **This week** (Αυτήν την εβδομάδα) ή **This month** (Αυτόν τον μήνα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από την οθόνη και, στη συνέχεια, πιέστε **II ▶** ή **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube), μεταβείτε στη σελίδα 191.

YouTube Options (Επιλογές YouTube)

Όταν επιλέγετε ένα βίντεο σε οποιαδήποτε από τις οθόνες των υπομενού του YouTube που περιγράφονται παραπάνω (δηλ. User (Χρήστης) > My Favorites (Τα αγαπημένα μου), Search (Αναζήτηση), Top Favorites (Κορυφαία αγαπημένα), Featured Videos (Προβαλλόμενα βίντεο), Most Popular (Πιο δημοφιλή), Most Viewed (Περισσότερες προβολές) και Top Rated (Κορυφαία αξιολογημένα)), εάν πιέσετε **Options** (Επιλογές) εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:

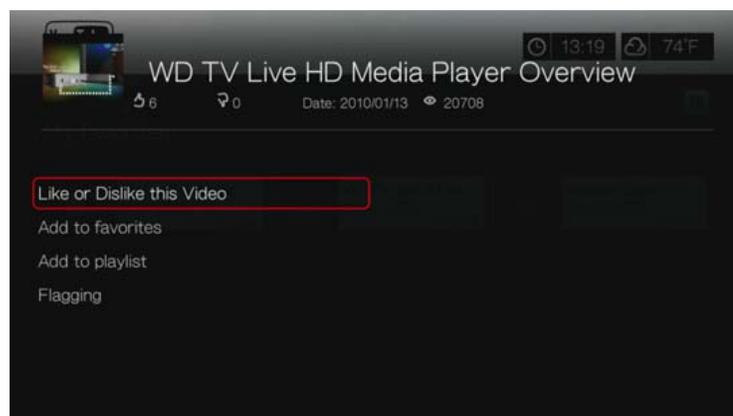


- **Like or Dislike this Video** (Μου αρέσει ή Δεν μου αρέσει αυτό το βίντεο) – δείτε «Επισημανση βίντεο ως Like (Μου αρέσει) ή Dislike (Δεν μου αρέσει)» στη σελίδα 194.
- **Add to favorites** (Προσθήκη στα Αγαπημένα) – δείτε «Προσθήκη βίντεο στα Αγαπημένα» στη σελίδα 194.
- **Add to playlist** (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής) – δείτε «Προσθήκη βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής» στη σελίδα 195.
- **Flagging** (Σήμανση) – χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επισημάνετε ένα βίντεο ως βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Preferences (Προτιμήσεις)

Η επιλογή Preferences (Προτιμήσεις) σας επιτρέπει να επιλέξετε τη χώρα από την οποία θα προέρχεται το περιεχόμενο που θέλετε να δείτε (βίντεο και κανάλια), χωρίς να αλλάξετε τη γλώσσα του ιστότοπου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Preferences (Προτιμήσεις):

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Preferences** (Προτιμήσεις) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Επισημαίνεται το στοιχείο **Current location** (Τρέχουσα τοποθεσία). Πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μια χώρα από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

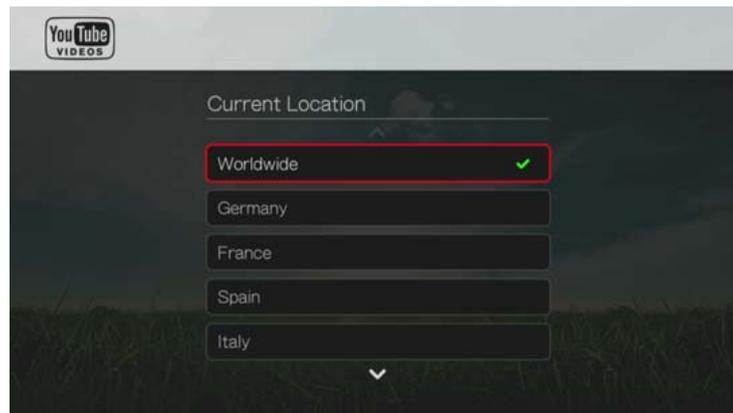

YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube)

Η διάταξη της εφαρμογής YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube) είναι παρόμοια με τη συνηθισμένη οθόνη αναπαραγωγής βίντεο. Εμφανίζει τη γραμμή κατάστασης της αναπαραγωγής, τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον συνολικό χρόνο αναπαραγωγής. Πιέστε **||▶** για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής. Πιέστε **▶▶** ή **◀◀** για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.

YouTube Player Options (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube)

Όπως συμβαίνει σε μια συνηθισμένη οθόνη αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο εμφανίζεται στην εφαρμογή YouTube Player (Πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube). Για να το κάνετε αυτό, πιέστε **Options** (Επιλογές).



- **Like or Dislike this Video** (Μου αρέσει ή Δεν μου αρέσει αυτό το βίντεο) – δείτε «Επισημανση βίντεο ως Like (Μου αρέσει) ή Dislike (Δεν μου αρέσει)» στη σελίδα 194.
- **Add to favorites** (Προσθήκη στα Αγαπημένα) – δείτε «Προσθήκη βίντεο στα Αγαπημένα» στη σελίδα 194.
- **Add to playlist** (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής) – δείτε «Προσθήκη βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής» στη σελίδα 195.
- **Flagging** (Σήμανση) – χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επισημάνετε ένα βίντεο ως βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο.
- **Zoom** (Ζουμ) – Για να αλλάξετε την κλίμακα προβολής της οθόνης, πιέστε **▲/▼**, επιλέξτε **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε επανειλημμένα **OK** έως ότου επιτευχθεί η προτιμώμενη κλίμακα προβολής. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- **Pan** (Μετατόπιση) – Για να εκτελέσετε μετατόπιση στην προβαλλόμενη οθόνη, πιέστε **▲/▼**, επιλέξτε **Zoom & Pan** (Ζουμ και μετατόπιση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα περιήγησης **▲▼◀▶** έως ότου εμφανιστεί η προτιμώμενη μετατοπισμένη προβολή. Πιέστε **Options** (Επιλογές) ή **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη κλίμακα προβολής.
- **Show info** (Εμφάνιση πληροφοριών) – Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το βίντεο, εφόσον υπάρχουν.

Related Videos (Σχετικά βίντεο)

Μετά την αναπαραγωγή του βίντεο, εμφανίζεται η οθόνη «Related Videos» (Σχετικά βίντεο). Στο επάνω μέρος της οθόνης, εμφανίζεται η αξιολόγηση του βίντεο (αριθμός επιλεγμένων αστεριών), η ημερομηνία αποστολής και το πλήθος των φορών που έχει προβληθεί.



Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται βίντεο που ενδέχεται να σχετίζονται ως προς το περιεχόμενο με το βίντεο που αναπαράχθηκε πρόσφατα, καθιστώντας εύκολη την αναζήτηση για βίντεο με βάση ίδιο ή συναφές αντικείμενο. Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε ένα βίντεο από τη λίστα και, στη συνέχεια, πιέστε **II ►** ή **OK** για να αρχίσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.

Οι υπόλοιπες επιλογές της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε τα εξής:

- Να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του βίντεο που αναπαράχθηκε πρόσφατα – Play Again (Αναπαραγωγή πάλι)
- Να προσθέσετε το βίντεο στη λίστα «My Favorites» (Αγαπημένα) – Add to Favorites (Προσθήκη στα Αγαπημένα)
- Να επισημάνετε ένα βίντεο ως βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο – Flagging (Σήμανση)
- Να καταχωρίσετε τη γνώμη σας για το βίντεο – Like or Dislike this Video (Μου αρέσει ή Δεν μου αρέσει αυτό το βίντεο)
- Να προσθέσετε το βίντεο στη λίστα «My Playlists» (Οι λίστες αναπαραγωγής μου) – Add to Playlist (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής)
- Να επιστρέψετε στην τελευταία σελίδα επιλογής βίντεο – Back to Videos (Επιστροφή στα βίντεο)

Πιέστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.


Επισήμανση βίντεο ως Like (Μου αρέσει) ή Dislike (Δεν μου αρέσει)

Μπορείτε να αξιολογήσετε ένα βίντεο ως Like (Μου αρέσει) ή Dislike (Δεν μου αρέσει) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο ή μετά από αυτή.



.....
Σημείωση: Πρέπει να έχετε κάνει είσοδο στον λογαριασμό σας στην υπηρεσία YouTube για να μπορείτε να αξιολογήσετε ένα βίντεο ως Like (Μου αρέσει) ή Dislike- (Δεν μου αρέσει). Δείτε «Είσοδος στον λογαριασμό σας στο YouTube» στη σελίδα 184, για οδηγίες σχετικά με την είσοδο.

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο **Options** (Επιλογές), επιλέξτε **Like or Dislike this Video** (Μου αρέσει ή Δεν μου αρέσει αυτό το βίντεο) και πιέστε **OK** ή επιλέξτε **Like or Dislike this Video** (Μου αρέσει ή Δεν μου αρέσει αυτό το βίντεο) στην οθόνη «Related Videos» (Σχετικά βίντεο).
2. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Like** (Μου αρέσει) ή **Dislike** (Δεν μου αρέσει) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

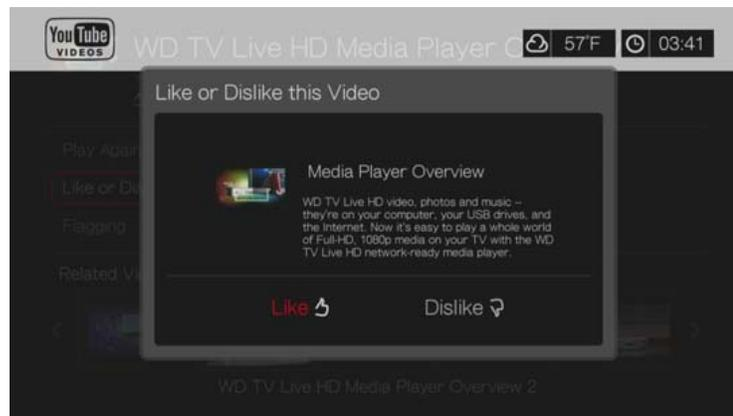

3. Η αξιολόγηση του βίντεο επιβεβαιώνεται. Πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής.

Προσθήκη βίντεο στα Αγαπημένα

Εάν απολαύσατε κάποιο βίντεο ή αν απλώς θέλετε να ανατρέξετε σε αυτό αργότερα, μπορείτε να το επισημάνετε ως «favorite» (Αγαπημένο) για να το προσθέσετε στη λίστα «My Favorites» (Τα αγαπημένα μου). Αφού προστεθεί, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο.

Για να προσθέσετε ένα βίντεο στο στοιχείο «My Favorites» (Τα αγαπημένα μου) από την οθόνη «Related Videos» (Σχετικά βίντεο):

1. Στην οθόνη «Related Videos» (Σχετικά βίντεο) του βίντεο που θέλετε να προσθέσετε ως αγαπημένο, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Add to Playlist** (Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **OK** στην προτροπή επιβεβαίωσης.




.....
Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να πιέσετε **Options** (Επιλογές) κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο και να επιλέξετε **Add to favorites** (Προσθήκη στα αγαπημένα).

Προσθήκη βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν απολαύσατε ένα συγκεκριμένο βίντεο και θέλετε να το προσθέσετε σε μία από τις λίστες αναπαραγωγής σας.

Για να προσθέσετε ένα βίντεο στο στοιχείο «My Favorites» (Τα αγαπημένα μου) από την οθόνη «Related Videos» (Σχετικά βίντεο):

1. Στην οθόνη «Related Videos» (Σχετικά βίντεο) του βίντεο που θέλετε να προσθέσετε ως αγαπημένο, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Add to Favorites** (Προσθήκη στα Αγαπημένα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Create your playlist** (Δημιουργία της λίστας αναπαραγωγής σας) (για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής) ή **Choose your current playlist** (Επιλογή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής).

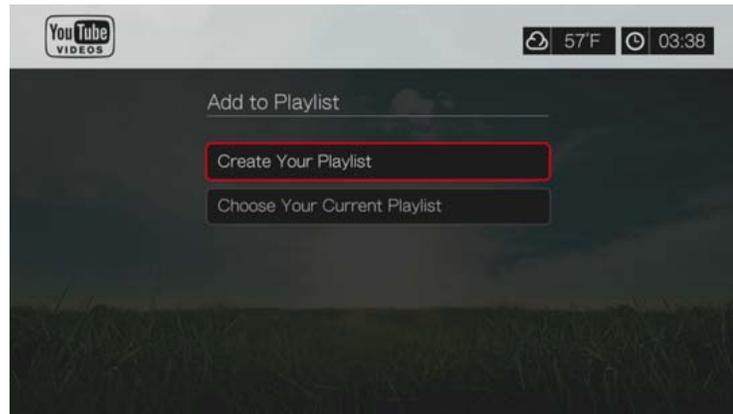

3. Εάν επιλέξετε **Create your playlist** (Δημιουργία της λίστας αναπαραγωγής σας), καταχωρίστε το όνομα της νέας λίστας αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Εάν επιλέξετε **Choose your current playlist** (Επιλογή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής), πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να πιέσετε **Options** (Επιλογές) κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο και να επιλέξετε **Add video to favorites** (Προσθήκη βίντεο στα αγαπημένα).

Διαγραφή λογαριασμού της υπηρεσίας YouTube

Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό YouTube από το κέντρο πολυμέσων:

1. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Users** (Χρήστες) στην αρχική οθόνη του YouTube και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Delete account** (Διαγραφή λογαριασμού) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε **OK** στην ερώτηση επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Περιορισμένο περιεχόμενο βίντεο


Ορισμένα βίντεο στο YouTube έχουν περιορισμό αναπαραγωγής από τον κάτοχο του περιεχομένου σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση. Εάν επιχειρήσετε να αναπαραγάγετε ένα από αυτά τα βίντεο, πιέστε **OK** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Υποστήριξη κωδικοποίησης για την υπηρεσία YouTube διεθνώς

Πολλά βίντεο της υπηρεσίας YouTube είναι κωδικοποιημένα σε γλώσσα διαφορετική από αυτή που ορίσατε ως γλώσσα συστήματος για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται αλλοιωμένοι χαρακτήρες στο αναγνωριστικό του βίντεο ή ακόμη και αδυναμία αναπαραγωγής. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη κωδικοποίησης για τη γλώσσα που προκαλεί το σφάλμα.

Για να ορίσετε την πρόσθετη ρύθμιση κωδικοποίησης για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων:

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση) .
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **System** (Σύστημα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Additional Encoding Support** (Πρόσθετη υποστήριξη κωδικοποίησης) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε την πρόσθετη υποστήριξη κωδικοποίησης που απαιτείται και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

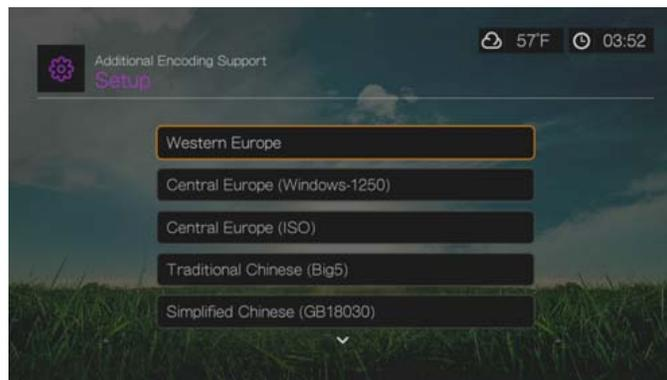

13


Live TV (Ζωντανή τηλεόραση)

Αποκτήστε πρόσβαση σε ζωντανές εκπομπές με ποιότητα HD, χρησιμοποιώντας το μενού «Live TV» (Ζωντανή τηλεόραση). Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες «Live TV» (Ζωντανή τηλεόραση), μεταβείτε στη διεύθυνση:

<http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Προβολή «Live TV» (Ζωντανή τηλεόραση)

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Live TV (Ζωντανή τηλεόραση) και πιέστε **OK**.

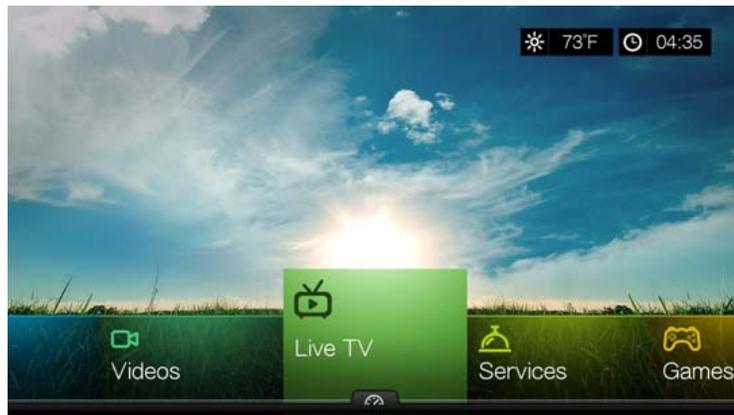

2. Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες ζωντανής τηλεόρασης. Η εμφάνιση γίνεται σε προβολή πλέγματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μια υπηρεσία ζωντανής τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



14

Παιχνίδια


Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε παιχνίδια και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να παίξετε τα παιχνίδια μέσα από το μενού Games (Παιχνίδια).

Εμφάνιση παιχνιδιών

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Games (Παιχνίδια) και πιέστε **OK**.



2. Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες παιχνιδιών. Η εμφάνιση γίνεται σε προβολή πλέγματος.

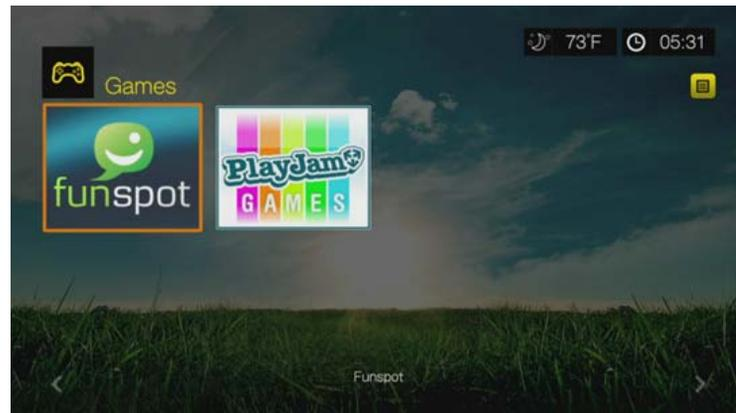


- **Funspot** – Ανταλλάξτε πολύτιμους λίθους με το Rockswap, δοκιμάστε την τύχη σας με το Texas Hold'Em ή χρησιμοποιήστε τις μαθηματικές σας ικανότητες στο Sudoku – Επιλέξτε το Funspot στα αγαπημένα σας παιχνίδια.
 - **PlayJam** – Το PlayJam είναι η πρώτη επιλογή σας για τα καλύτερα παιχνίδια στην τηλεόραση. Από παιχνίδια δράσης και περιπέτειας έως παζλ και παιχνίδια με λέξεις, το PlayJam έχει κάτι για όλους. Παίξτε για να κερδίσετε βραβεία, παίξτε με αντίπαλο κάποιον φίλο σας ή παίξτε απλώς για να ανεβείτε στον πίνακα των καλύτερων – το PlayJam διαθέτει ήδη μια παγκόσμια κοινότητα παικτών... ακολουθήστε τους!
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μια υπηρεσία παιχνιδιών και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Επιλέξτε **Rules** (Κανόνες) ή **Help** (Βοήθεια) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για περαιτέρω πληροφορίες ή επιλέξτε **New Game** (Νέο παιχνίδι) ή **Start** (Έναρξη) για να ξεκινήσετε.
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης του τηλεχειριστήριου για να παίξετε το παιχνίδι. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **Exit** (Εξοδος).

RSS


Η υπηρεσία RSS (Really Simple Syndication) παρέχει μια λίστα με τρέχοντα νέα σε σύντομη μορφή προκειμένου να μπορείτε να ρίχνετε μια γρήγορη ματιά στις επικεφαλίδες και να επιλέγετε τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο χωρίς να επισκέπτεστε τους αντίστοιχους ιστοτόπους.

Ανάγνωση πηγών ειδήσεων RSS

1. Μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | RSS και πιέστε **OK**.

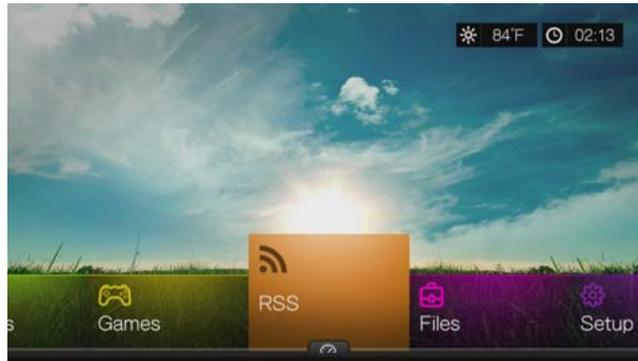

2. Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες πηγές ειδήσεων RSS. Η εμφάνιση γίνεται σε προβολή πλέγματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε μια επικεφαλίδα μιας πηγής ειδήσεων RSS που θέλετε να διαβάσετε και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

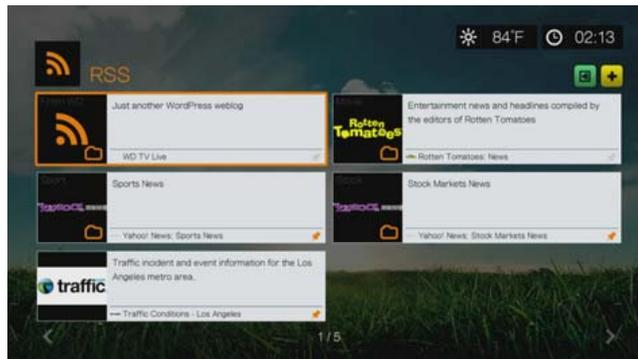

Σημείωση: Μπορείτε να εμφανίσετε τις πηγές ειδήσεων RSS σε προβολή ticker με συνεχή ροή στην αρχική σελίδα. Δείτε «RSS Ticker» στη σελίδα 210.

Προσθήκη πηγών ειδήσεων RSS

Για να προσθέσετε μια πηγή ειδήσεων RSS στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων:

1. Στην κύρια οθόνη των RSS, μεταβείτε στο πλήκτρο **+** και πιέστε **OK**.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της πηγής ειδήσεων RSS χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ιστοτόπο του παρόχου της πηγής ειδήσεων RSS), επιλέξτε Submit (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε πάλι **OK** για να προσθέσετε την πηγή ειδήσεων RSS.



Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε πηγές ειδήσεων RSS χρησιμοποιώντας το περιβάλλον χρήστη στον ιστό. Δείτε «RSS» στη σελίδα 108.

16

Ρύθμιση και προηγμένα χαρακτηριστικά


Το μενού Setup (Ρύθμιση) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το κέντρο πολυμέσων και να ορίσετε προτιμήσεις για την αναπαραγωγή των πολυμέσων.

Για να επιλέξετε μια κατηγορία από το μενού Setup (Ρύθμιση):

1. Πιέστε **Setup** (Ρύθμιση) ή μεταβείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση) και πιέστε **OK**.



2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη επάνω/κάτω ▲▼ για να επιλέξετε μια κατηγορία ρύθμισης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

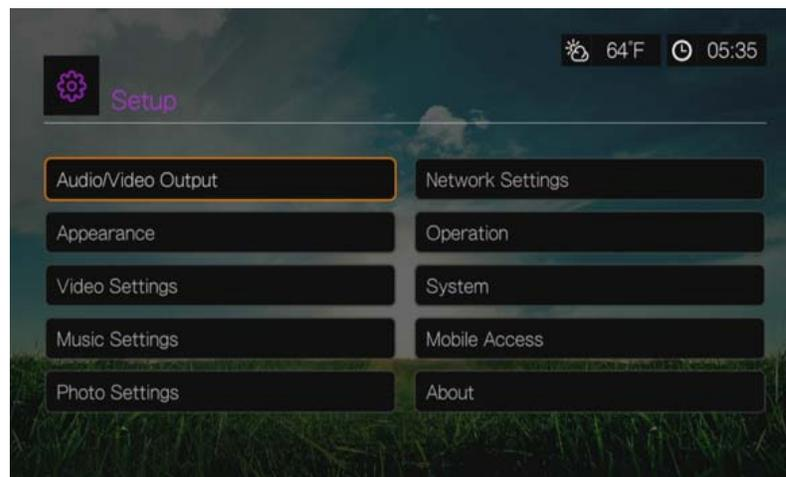

Υπάρχουν 10 κατηγορίες στην επιλογή Setup (Ρύθμιση), στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

- Audio/Video Output (Έξοδος ήχου/βίντεο)
- Appearance (Εμφάνιση)
- Video settings (Ρυθμίσεις βίντεο)
- Music settings (Ρυθμίσεις μουσικής)
- Photo settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)
- Network settings (Ρυθμίσεις δικτύου)
- Operation (Λειτουργία)
- System (Σύστημα)
- Mobile Access (Πρόσβαση μέσω κινητού)
- About (Πληροφορίες)

Πλήκτρα περιήγησης στη ρύθμιση

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να περιηγηθείτε εντός και μεταξύ των οθονών ρυθμίσεων.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲▼ Up/Down arrows (Βέλη επάνω/κάτω)	<ul style="list-style-type: none"> Επιλογή ενός μενού Επιλογή μιας ρύθμισης μενού σε μια οθόνη επιλογών
OK	Εμφανίζει την οθόνη επιλογών για το επιλεγμένο μενού
<ol style="list-style-type: none"> Πιέστε OK. Εμφανίζεται μια ερώτηση επιβεβαίωσης. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πιέστε OK. Εάν δεν επιλέξετε OK εντός 15 δευτερολέπτων, η νέα ρύθμιση δεν θα εφαρμοστεί. Εάν το σύστημα ψυχαγωγίας που διαθέτετε δεν υποστηρίζει την επιλεγμένη ρύθμιση, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή και θα διατηρηθεί η αρχική ρύθμιση. 	Εφαρμόζει την επιλεγμένη ρύθμιση μενού
Back (Πίσω)	Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη του μενού

Audio/Video Output (Έξοδος ήχου/βίντεο)

Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο.



Video Output (Έξοδος βίντεο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα σήμα βίντεο. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, επιλέξτε **OK** στην ερώτηση «Are you sure you want to change the video resolution?» (Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο;) και πιέστε **OK**.

Composite (Σύνθετο σήμα)

Όταν χρησιμοποιείτε το τυπικό καλώδιο RCA A/V (συνδετήρες κίτρινου, κόκκινου και λευκού χρώματος) για τη σύνδεση του κέντρου πολυμέσων, επιλέξτε **Composite** (Σύνθετο σήμα) στην οθόνη «Video output (Έξοδος βίντεο)».

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το πρότυπο τηλεόρασης που ισχύει για τη συσκευή σας. Η ρύθμιση αυτή εξαρτάται από την περιοχή όπου βρίσκεστε.

Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **NTSC** – Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Μεξικό, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα και Ταϊβάν.
- **PAL** – Ευρώπη, Γροιλανδία, τμήματα της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, Μέση Ανατολή, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία και Ινδονησία.

Επιλέξτε ένα τοπικό πρότυπο τηλεόρασης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Component (Βίντεο συνιστωσών)

Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο YPbPr (συνδετήρες πράσινου, μπλε και κίτρινου χρώματος) για τη σύνδεση του κέντρου πολυμέσων, επιλέξτε **Component** (Βίντεο συνιστωσών) στην οθόνη «Video output (Έξοδος βίντεο)».

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την ανάλυση προβολής βίντεο (από 480p έως 1080i). Επιλέξτε την ανάλυση της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Σημείωση: Όσο πιο κάτω στη λίστα βρίσκεται η ρύθμιση, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση και τόσο πιο διαυγής η εικόνα.

HDMI

Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο HDMI (εφόσον η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση HDMI) επιλέξτε **HDMI** στην οθόνη «Video output» (Έξοδος βίντεο).

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την ισχύουσα ανάλυση βίντεο HDMI (ρυθμισμένη σε Auto (Αυτόματα) ή από 480p έως 1080p). Επιλέξτε την ανάλυση της οθόνης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.



.....
Σημείωση: Όσο πιο κάτω στη λίστα βρίσκεται η ρύθμιση, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση και τόσο πιο διαυγής η εικόνα.

Μετά τον ορισμό της ανάλυσης, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε χρωματική περιοχή (ρυθμισμένη σε Auto (Αυτόματα) ή RGB High (RGB ψηλά), RGB Low (RGB χαμηλά) ή YCbCr). Επιλέξτε χρωματική περιοχή και πιέστε **OK**.

Aspect Ratio (Λόγος πλάτους-ύψους)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων βίντεο. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:

- **Normal** [Κανονικό] (4:3)
- **Widescreen** [Ευρεία οθόνη] (16:9)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το κέντρο πολυμέσων είναι **Widescreen** (Ευρεία οθόνη). Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση ευρείας οθόνης. Διαφορετικά, αυτή η προεπιλεγμένη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε παραμορφωμένη προβολή βίντεο.

Audio Output (Έξοδος ήχου)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία εξόδου του ήχου.



Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


Stereo (Analog, S/PDIF, HDMI) (Στερεοφωνικός Αναλογικός, S/PDIF, HDMI)

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση που αποκωδικοποιεί όλες τις ροές ήχου σε δικάναλη έξοδο μέσω αναλογικού σήματος (σύνδεσμοι RCA), S/PDIF (οπτικός σύνδεσμος) ή HDMI. Συνιστάται εάν χρησιμοποιείτε σύστημα ψυχαγωγίας με 2 ή 4 ηχεία.

Digital Pass Through via Optical Only (Ψηφιακή δίοδος μόνο μέσω οπτικής σύνδεσης) (S/PDIF)

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI για βίντεο και (οπτική) σύνδεση S/PDIF για την έξοδο του περιφερειακού πολυκάναλου ήχου σε έναν δέκτη και δεν θέλετε να γίνεται έξοδος του ήχου μέσω HDMI. Αφού επιλέξετε **Digital Pass Through via Optical Only** (Ψηφιακή δίοδος μόνο μέσω οπτικής σύνδεσης), επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές που περιγράφουν τον δέκτη σας και πιέστε **OK** μετά από κάθε επιλογή. Πιέστε ► και, στη συνέχεια, με επιλεγμένο το πλαίσιο , πιέστε πάλι **OK**.

- AAC capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα AAC)
- Dolby Digital capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα Dolby Digital)
- DTS capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα DTS)
- WMA Pro capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα WMA Pro)

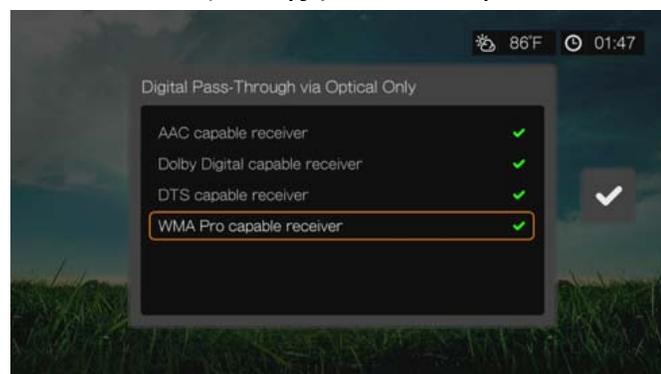


Digital Pass Through via HDMI Only (Ψηφιακή δίοδος μόνο μέσω σύνδεσης HDMI) (HDMI)

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή μόνο εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI για την έξοδο του περιφερειακού πολυκάναλου ήχου σε έναν δέκτη. Αφού επιλέξετε **Digital Pass Through via HDMI Only** (Ψηφιακή δίοδος μόνο μέσω σύνδεσης HDMI), επιλέξτε **Auto Detect** (Αυτόματος εντοπισμός) προκειμένου η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων να εντοπίσει αυτόματα τις ρυθμίσεις του δέκτη. Ή, επιλέξτε **Manual Setup** (Μη αυτόματη ρύθμιση).



Auto Detect (Αυτόματος εντοπισμός)

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση «Auto Detect» (Αυτόματος εντοπισμός), θα εμφανιστεί μια σύνοψη των ρυθμίσεων αυτόματου συντονισμού.

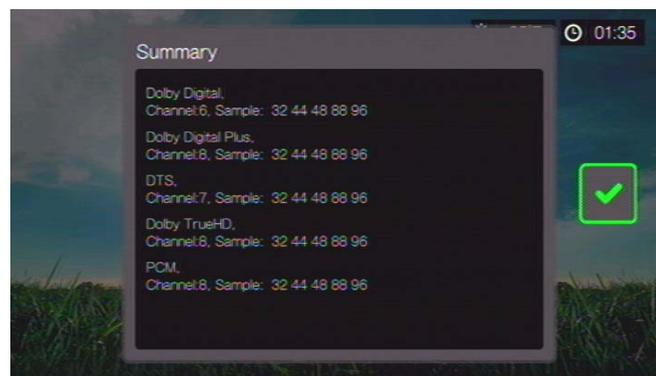


Πιέστε ► και, στη συνέχεια, με επιλεγμένο το πλαίσιο , πιέστε πάλι **OK**.

Manual Setup (Μη αυτόματη ρύθμιση)

Εάν επιλέξετε **Manual Setup** (Μη αυτόματη ρύθμιση), επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές που περιγράφουν τον δέκτη σας και πιέστε **OK** μετά από κάθε επιλογή. Πιέστε ► και, στη συνέχεια, με επιλεγμένο το πλαίσιο , πιέστε πάλι **OK**.

- AAC capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα AAC)
- Dolby Digital capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα Dolby Digital)
- Dolby Digital Plus capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα Dolby Digital Plus)
- DTS capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα DTS)
- Dolby TrueHD capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα Dolby TrueHD)


- WMA Pro capable receiver (Δέκτης με δυνατότητα WMA Pro)

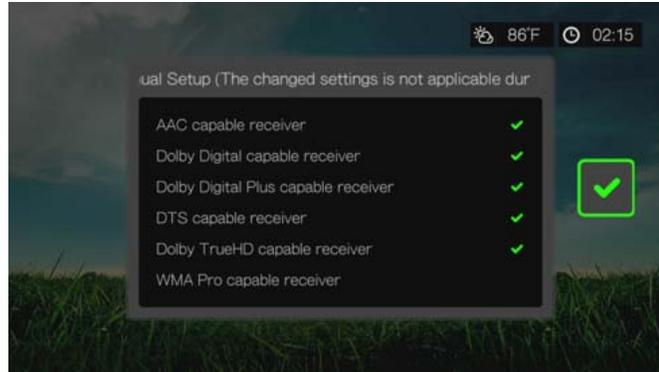

.....
Σημείωση: Οι τροποποιημένες ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο DVD.


Dolby Dynamic Range Control (DRC) Setting (Ρύθμιση ελέγχου δυναμικού εύρους (DRC) Dolby)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον έλεγχο δυναμικού εύρους, ο οποίος ελαττώνει ή αυξάνει τα επίπεδα του ήχου. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη όταν, για παράδειγμα, θέλετε να παρακολουθήσετε μια ταινία χωρίς να ακούτε μεγάλες διακυμάνσεις έντασης μεταξύ των δυνατών και των χαμηλών ήχων. Η λειτουργία DRC ενεργοποιεί χαμηλότερα επίπεδα στις μέγιστες τιμές ήχου, χωρίς απώλεια της συνολικής ποιότητας ήχου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **On** (Ενεργοποίηση). Περιλαμβάνονται οι επιλογές: **Off** (Απενεργοποίηση), **Auto** (Αυτόματα) και **Max** (Μέγιστο).

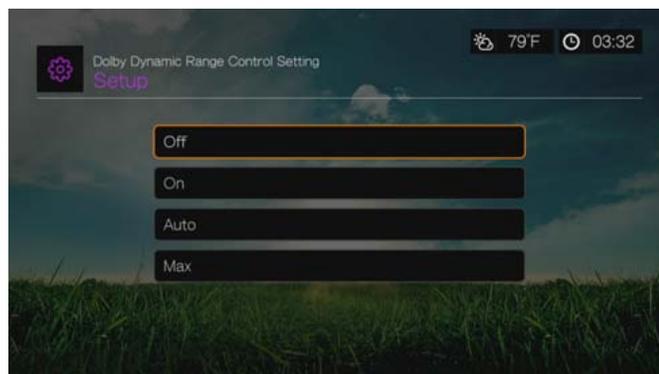

Appearance (Εμφάνιση)

Χρησιμοποιήστε τα μενού της οθόνης Appearance (Εμφάνιση) για να ορίσετε τις επιλογές εμφάνισης του περιβάλλοντος χρήστη για το κέντρο πολυμέσων.

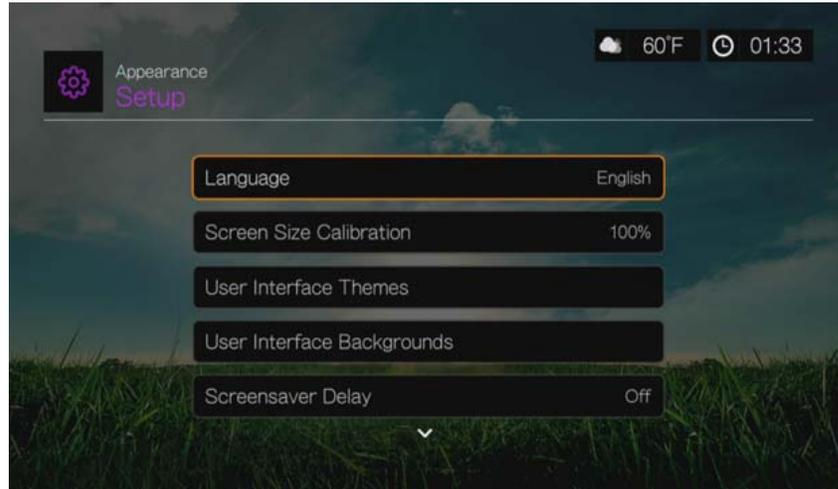

Language (Γλώσσα)

Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Screen Size Calibration (Βαθμονόμηση μεγέθους οθόνης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα υπερσάρωσης (η προβολή εμφανίζεται περικυκλωμένη στην οθόνη της τηλεόρασης). Για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα υπερσάρωσης, βαθμονομήστε την οθόνη ελαττώνοντας το μέγεθος της οθόνης κατά έως και 30%. Οι ρυθμίσεις βαθμονόμησης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε βήματα του 5%.




.....
Σημείωση: Η βαθμονόμηση μεγέθους οθόνης επηρεάζει μόνο το περιβάλλον χρήστη. Δεν επηρεάζει την κλίμακα μεγέθους του βίντεο.

User Interface Themes (Θέματα περιβάλλοντος χρήστη)


Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει περιβάλλοντα χρήστη που μπορούν να μεταβληθούν, τα οποία ονομάζονται θέματα. Τα θέματα αλλάζουν την οπτική εμφάνιση του προγράμματος αναπαραγωγής, αλλά όχι τις λειτουργίες του.

1. Στη σελίδα θεμάτων περιβάλλοντος χρήστη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τα θέματα.

2. Επιλέξτε το εικονίδιο που αντιστοιχεί σε ένα θέμα και πιέστε **OK**.

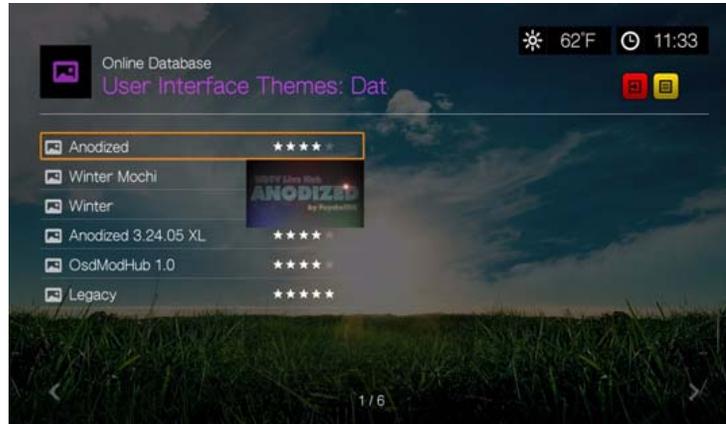

3. Εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης θέματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να επιλέξετε «View Theme» (Προβολή θέματος) ή «View Description» (Προβολή περιγραφής), ή επιλέξτε «Apply Theme» (Εφαρμογή θέματος) και πιέστε **OK**. Το νέο θέμα εφαρμόζεται και η εμφάνιση του περιβάλλοντος χρήστη της συσκευής WD TV αλλάζει.

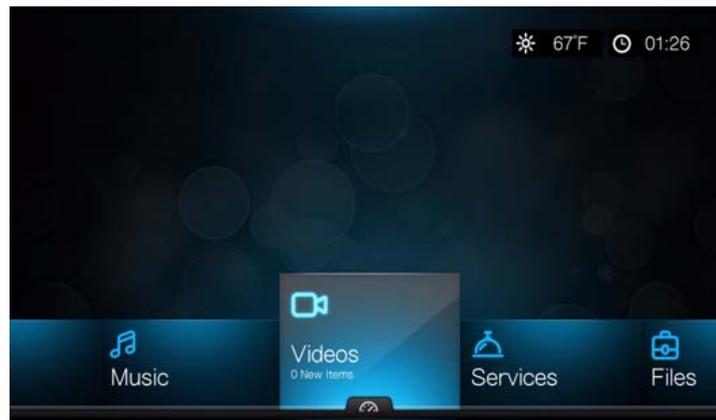

Θέμα Legacy

Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων προέλευσης για το θέμα Legacy που εμφανίζεται παραπάνω και να τα χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε το δικό σας αρχείο θέματος. Για λεπτομέρειες, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.wdc.com/wdvtthemes>.

User Interface Backgrounds (Φόντο περιβάλλοντος χρήστη)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να ορίσετε μια άλλη φωτογραφία ως φόντο του συστήματος, αντικαθιστώντας την προεπιλεγμένη φωτογραφία με το πράσινο χωράφι και τον καθαρό ουρανό. Μπορείτε να επιλέξετε από τα αρχεία φόντου της WD Creative Masters ή να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φόντο.



WD Creative Masters

Η υπηρεσία WD Creative Masters περιλαμβάνει άλμπουμ φωτογραφιών ανά θέματα από κορυφαίους φωτογράφους, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως φόντο του περιβάλλοντος χρήστη της συσκευής πολυμέσων που διαθέτετε.

Επιλέξτε ένα άλμπουμ της WD Creative Masters, μεταβείτε σε μια φωτογραφία και πιάστε **OK**. Πιάστε πάλι **OK** για να γίνει προεπισκόπηση του φόντου. Μπορείτε να επιλέξετε **Set as Background** (Ορισμός ως φόντο) ή **View Bio** (Προβολή βιογραφικών στοιχείων) για τον φωτογράφο και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**.



Your Backgrounds (Τα δικά σας αρχεία φόντου)

Το στοιχείο «Your Backgrounds» (Τα δικά σας αρχεία φόντου) εμφανίζει το προεπιλεγμένο φόντο καθώς και άλλες φωτογραφίες που έχετε ορίσει ως φόντο (δείτε «Set as Background (Ορισμός ως φόντο)» στη σελίδα 73). Μεταβείτε σε μια φωτογραφία φόντου και πιέστε **OK**. Πιέστε πάλι **OK** στην επιλογή **Set as Background** (Ορισμός ως φόντο).



Screensaver Delay (Καθυστέρηση προγράμματος προστασίας οθόνης)


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον χρόνο μη δραστηριότητας του συστήματος που πρέπει να μεσολαβήσει προτού ενεργοποιηθεί η εμφάνιση του προγράμματος προστασίας οθόνης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **5 minutes** (5 λεπτά).

Screensaver Style (Στιλ προγράμματος προστασίας οθόνης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το στιλ εμφάνισης του προγράμματος προστασίας οθόνης. Το προεπιλεγμένο στιλ είναι το πρόγραμμα προστασίας οθόνης με **WD Logo** (Λογότυπο της WD), αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε ως πρόγραμμα προστασίας οθόνης το στοιχείο **Random Photo Slideshow** (Παρουσίαση φωτογραφιών που επιλέγονται τυχαία) με φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρου πολυμέσων ή το στοιχείο **Folder Photo Slideshow** (Παρουσίαση φωτογραφιών από φάκελο) με φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα προστασίας οθόνης.

Show New Items (Εμφάνιση νέων στοιχείων)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε εύρος ημερομηνιών προκειμένου τα αρχεία πολυμέσων που προστίθενται στην πηγή ή τις πηγές περιεχομένου να επισημαίνονται ως «new» (νέα). Ο αριθμός των νέων στοιχείων εμφανίζεται όταν επιλέγετε **Video** (Βίντεο), **Music** (Μουσική), **Photo** (Φωτογραφίες) ή **Files** (Αρχεία) στην αρχική οθόνη ή **New Items** (Νέα στοιχεία) στον πίνακα εργαλείων.

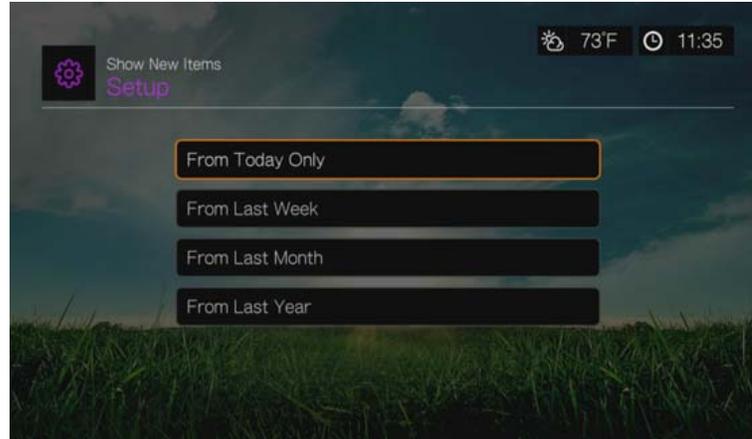


RSS Ticker

Ρυθμίστε τη λειτουργία «RSS Ticker» σε **Show** (Εμφάνιση) για να εμφανίζονται με συνεχή ροή οι πηγές ειδήσεων RSS στην αρχική σας σελίδα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Hide** (Απόκρυψη).



Video Settings (Ρυθμίσεις βίντεο)

Χρησιμοποιήστε τα μενού της οθόνης «Video Settings» (Ρυθμίσεις βίντεο) για να διαμορφώσετε τις επιλογές εμφάνισης και σειράς για τα αρχεία βίντεο.

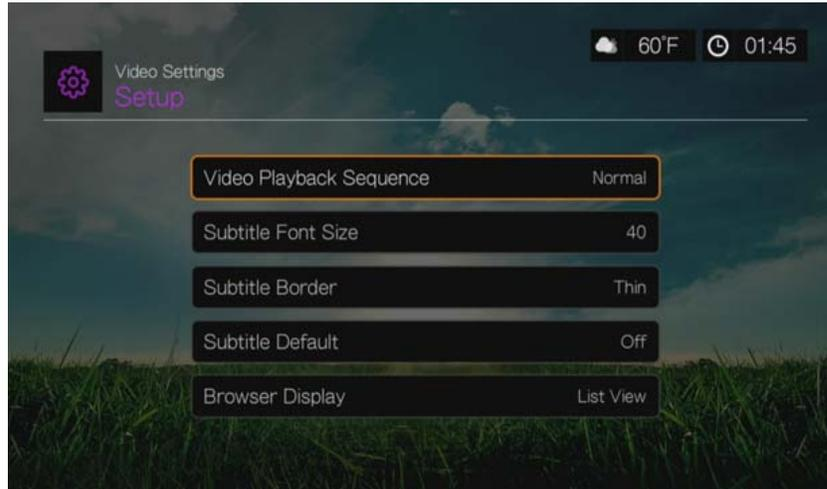

Video Playback Sequence (Σειρά αναπαραγωγής βίντεο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Normal** (Κανονικό). Μεταβείτε στην ενότητα «Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)» στη σελίδα 54 για μια περιγραφή αυτών των λειτουργιών αναπαραγωγής βίντεο.

Subtitle Font Size (Μέγεθος γραμματοσειράς υποτίτλων)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς (24 έως 68 στιγμές – η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 40 στιγμές) για την προβολή υποτίτλων βίντεο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε μέγεθος γραμματοσειράς. Η επιλογή «Subtitle Font Size» (Μέγεθος γραμματοσειράς υποτίτλων) στο κάτω μέρος της οθόνης αντιστοιχεί στην επιλογή για το μέγεθος γραμματοσειράς που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε μέγεθος γραμματοσειράς υποτίτλων.

Subtitle Border (Περίγραμμα υποτίτλων)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση του πλαισίου των υποτίτλων (**Thin** (Λεπτό) ή **Thick** (Παχύ)).

Subtitle Default (Προεπιλεγμένη ρύθμιση υποτίτλων)


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση των υποτίτλων (**On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση)).

Browser Display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης)


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία εμφάνισης για την οθόνη του προγράμματος περιήγησης στα βίντεο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Preview View** (Προβολή προεπισκόπησης). Παρακάτω εμφανίζονται παραδείγματα προβολών πλέγματος, λίστας και προεπισκόπησης.




List View (Προβολή λίστας)

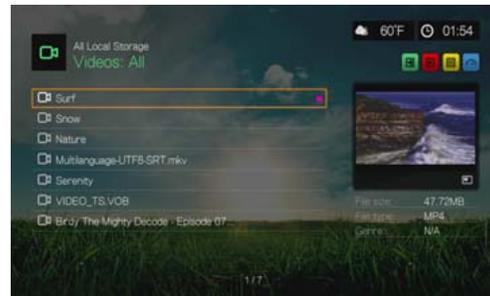


Preview View (Προβολή προεπισκόπησης)

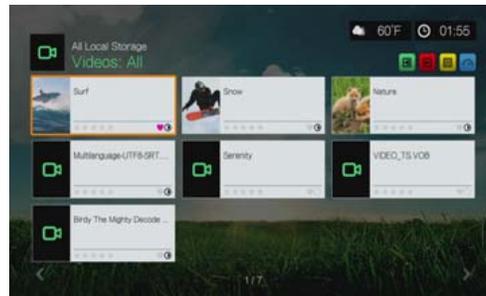

Large Grid View (Προβολή μεγάλου πλέγματος)

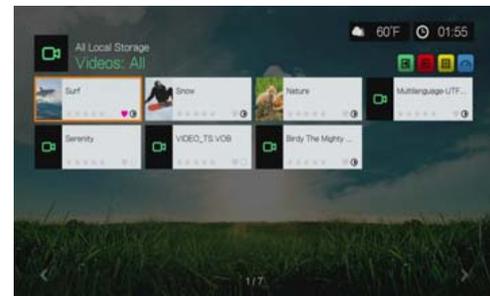


Small Grid View (Προβολή μικρού πλέγματος)

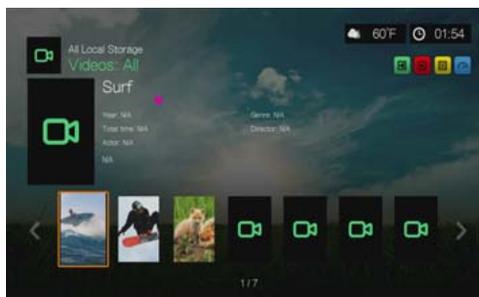

Gallery View (Προβολή συλλογής)

Music Settings (Ρυθμίσεις μουσικής)

Χρησιμοποιήστε τα μενού της οθόνης «Music Settings» (Ρυθμίσεις μουσικής) για να διαμορφώσετε τις επιλογές εμφάνισης και σειράς για τα αρχεία ήχου.

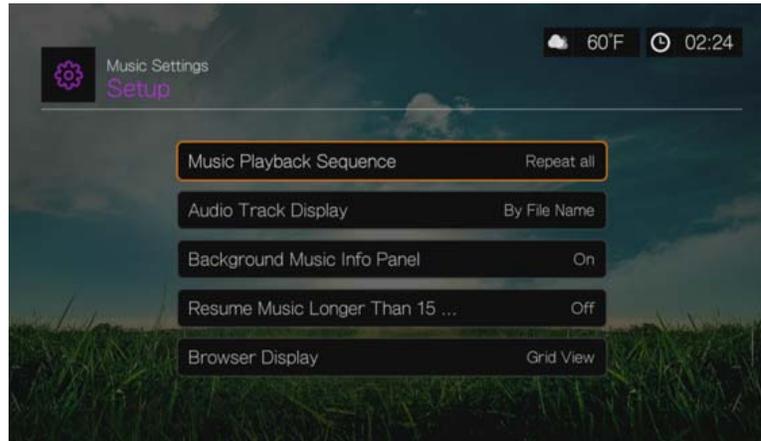

Music Playback Sequence (Σειρά αναπαραγωγής μουσικής)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ήχου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Normal** (Κανονικό). Μεταβείτε στην ενότητα «Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης μουσικής:» στη σελίδα 66 για μια περιγραφή των λειτουργιών αναπαραγωγής ήχου.

Audio Track Display (Εμφάνιση κομματιού ήχου)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ποιες πληροφορίες για τα αρχεία θα εμφανίζονται στην οθόνη του προγράμματος περιήγησης στους ήχους. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **File name** (Όνομα αρχείου).

Background Music Info Panel (Πλαίσιο πληροφοριών μουσικής στο παρασκήνιο)

Όταν έχει οριστεί σε **On** (Ενεργοποίηση), στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια γραμμή μενού πληροφοριών μουσικής, όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο.




Resume Music Longer Than 15 Min (Συνέχιση μουσικής που διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά)

Όταν οριστεί σε **On** (Ενεργοποίηση), θα σας ζητήσει αν θέλετε να συνεχιστεί η αναπαραγωγή ή αν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή ένα αρχείο μουσικής που διαρκεί 15 λεπτά ή περισσότερο.

Browser Display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία εμφάνισης για την οθόνη του προγράμματος περιήγησης στους ήχους. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Grid View** (Προβολή πλέγματος). Παρακάτω εμφανίζονται και οι δύο προβολές, πλέγματος και λίστας.

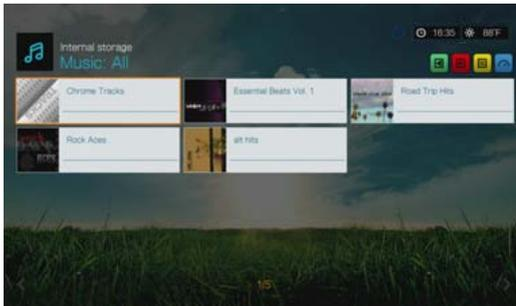


Grid View (Προβολή πλέγματος)



List View (Προβολή λίστας)

Photo Settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)

Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους του μεγέθους εμφάνισης και των ρυθμίσεων προβολής διαφανειών κατά την προβολή αρχείων εικόνας.

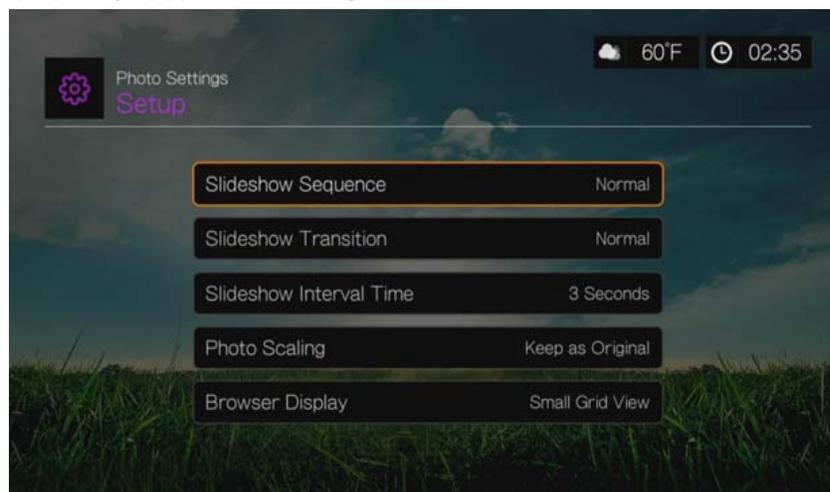

Slideshow Sequence (Σειρά παρουσίασης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία σειράς παρουσίασης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Normal** (Κανονικό).

- **Normal** (Κανονικό) – Η παρουσίαση αναπαράγεται μόνο μία φορά. Όταν εμφανιστεί η τελευταία εικόνα, εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη του προγράμματος περιήγησης.
- **Shuffle** (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) – Η παρουσίαση αναπαράγεται με τυχαία σειρά έως ότου πιέσετε το πλήκτρο **Stop** (Διακοπή).
- **Repeat All** (Επανάληψη όλων) – Η παρουσίαση αναπαράγεται επανειλημμένα έως ότου πιέσετε **Stop** (Διακοπή) ή **Back** (Πίσω).
- **Repeat All and Shuffle** (Επανάληψη όλων και αναπαραγωγή με τυχαία σειρά) – Η παρουσίαση αναπαράγεται συνεχώς με τυχαία σειρά.

Slideshow Transition (Εφέ μετάβασης παρουσίασης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της επόμενης διαφάνειας σε μια παρουσίαση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Normal** (Κανονικό).

Slideshow Interval Time (Χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφανειών μιας παρουσίασης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον χρόνο που θα μεσολαβεί μεταξύ των εικόνων στην παρουσίαση. Μπορείτε να επιλέξετε από 3 δευτερόλεπτα (προεπιλογή) έως 5 λεπτά.


Photo Scaling (Ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσδιορίσετε την κλίμακα προβολής των εικόνων σας. Η επιλογή αυτή ισχύει και όταν προβάλλετε τις εικόνες σε μορφή παρουσίασης. Υπάρχουν οι εξής επιλογές:


- **Keep as original** (Διατήρηση στην πρωτότυπη μορφή) – Διατηρείται η αρχική ανάλυση της εικόνας (προεπιλογή).
- **Fit to screen** (Προσαρμογή στην οθόνη) – Συμπληρώνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εμφάνισης, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι σωστές αναλογίες της εικόνας.
- **Display in full screen** (Εμφάνιση σε πλήρη οθόνη) – Συμπληρώνεται ολόκληρη η περιοχή εμφάνισης με την εικόνα (η επιλογή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της εικόνας).

Browser Display (Εμφάνιση προγράμματος περιήγησης)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αρχείων πολυμέσων στους αντίστοιχους φακέλους τους. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Small Grid View** (Προβολή μικρού πλέγματος). Παρακάτω εμφανίζονται και οι δύο προβολές, πλέγματος και λίστας.

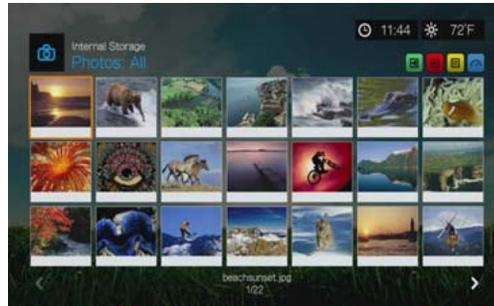

Small Grid View (Προβολή μικρού πλέγματος)

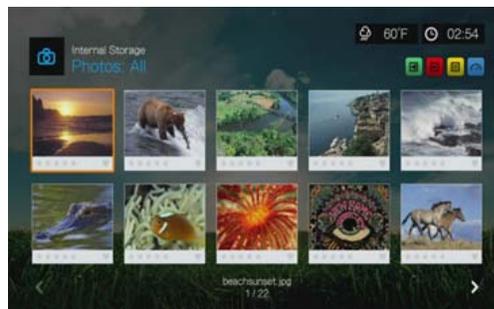


Large Grid View (Προβολή μεγάλου πλέγματος)



List View (Προβολή λίστας)

Network (Δίκτυο)

Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε και να προβάλετε τις ρυθμίσεις δικτύου του κέντρου πολυμέσων. Πιέστε ▲/▼ για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή από τη λίστα επιλογών και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

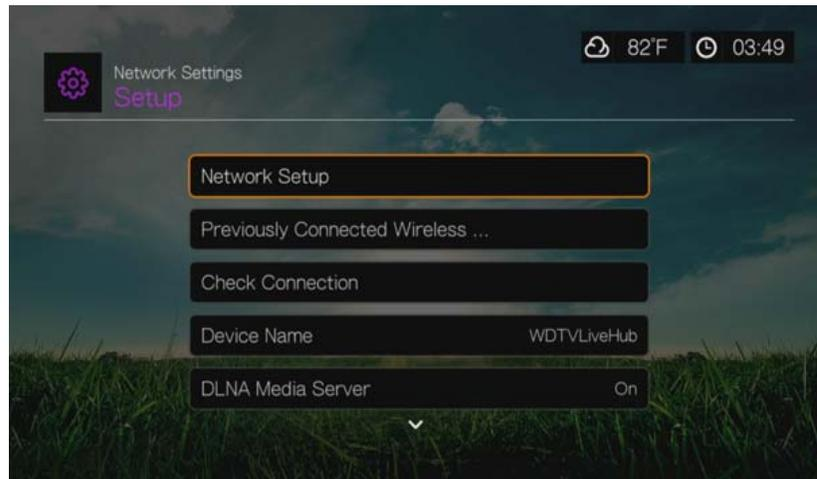

Network Setup (Εγκατάσταση δικτύου)

Wired (Ενσύρματο)


1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση).
2. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Network Settings** (Ρυθμίσεις δικτύου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε **Network Setup** (Ρύθμιση δικτύου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Wired** (Ενσύρματο) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
5. Επιλέξτε μια επιλογή διαμόρφωσης εγκατάστασης και πιέστε **OK**.

Επιλέξτε **Automatic** (Αυτόματα) για να αφήσετε τη συσκευή να δοκιμάσει να εντοπίσει αυτόματα τη σύνδεσή σας στο δίκτυο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο βήμα 10.


Επιλέξτε **Manual** (Μη αυτόματα) για να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη σύνδεσή σας στο δίκτυο. Προχωρήστε στο βήμα 6.



.....
Σημαντικό: Η μη αυτόματη ρύθμιση συνιστάται μόνο για προχωρημένους χρήστες.

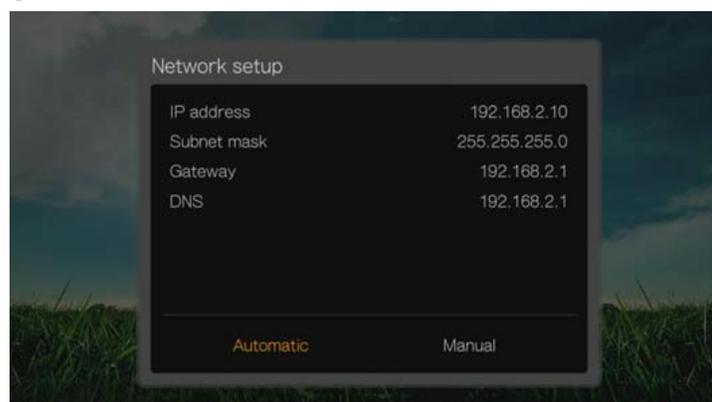

6. *Manual (Μη αυτόματα)*: Μόλις εντοπιστεί το δίκτυο, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε διεύθυνση IP και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

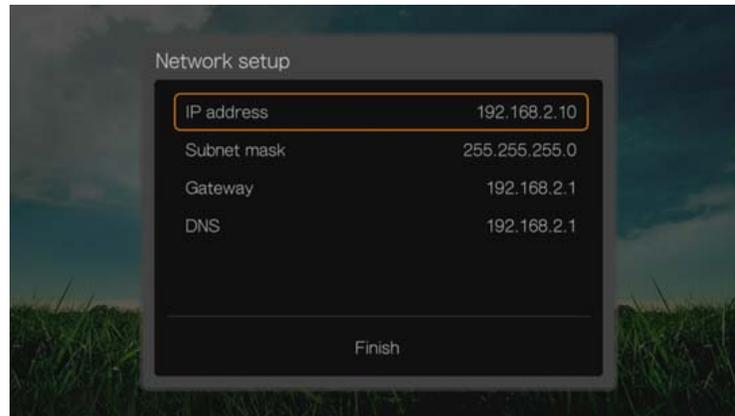

7. *Manual (Μη αυτόματα)*: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.




8. *Manual (Μη αυτόματα)*: Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να πληκτρολογήσετε τιμές για τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και τις ρυθμίσεις DNS.
9. *Manual (Μη αυτόματα)*: Αφού καταχωρίσετε όλες τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Finish** (Τέλος) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
10. *Automatic and Manual (Αυτόματα και Μη αυτόματα)*: Μόλις το δίκτυο εντοπιστεί, πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η οθόνη Home (Αρχική οθόνη).

Ασύρματο

1. Μεταβείτε στη γραμμή μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση).
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Network Settings** (Ρυθμίσεις δικτύου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Network Setup** (Ρύθμιση δικτύου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

4. Επιλέξτε **Wireless** (Ασύρματο) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

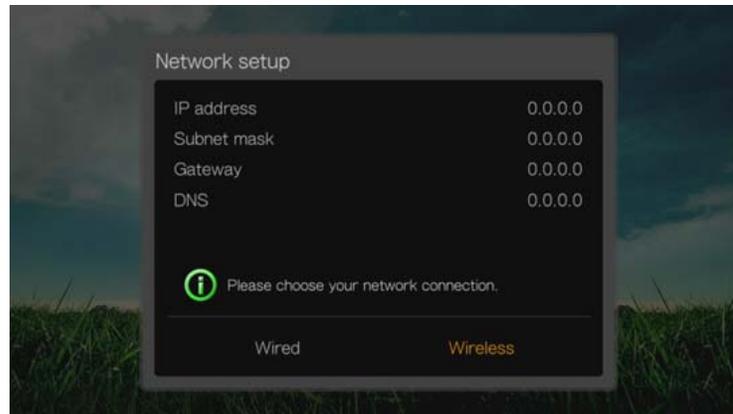

5. Επιλέξτε μια μέθοδο ασύρματης σύνδεσης και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.




Auto search (Αυτόματη αναζήτηση), **Manually enter the wireless network name** (Μη αυτόματη καταχώριση του ονόματος του ασύρματου δικτύου) και **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** Εγκατάσταση προστατευμένου δικτύου Wi-Fi (WPS). Για περισσότερες οδηγίες, δείτε «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου» στη σελίδα 81.


Λήψη κωδικού αντιστοίχισης των Windows (Windows 7)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Windows 7 για να «αντιστοιχίσετε» τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με το δίκτυό σας ως επιλογή ρύθμισης ασύρματου δικτύου.

1. Στο στοιχείο «Wireless Network Setup» (Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου), επιλέξτε **Get Window pairing code** (Λήψη κωδικού αντιστοίχισης των Windows) και, στη συνέχεια, πιάστε **OK**. Εμφανίζεται ένας κωδικός αντιστοίχισης. Σημειώστε τον κωδικό και εκκινήστε τον υπολογιστή σας με Windows 7.

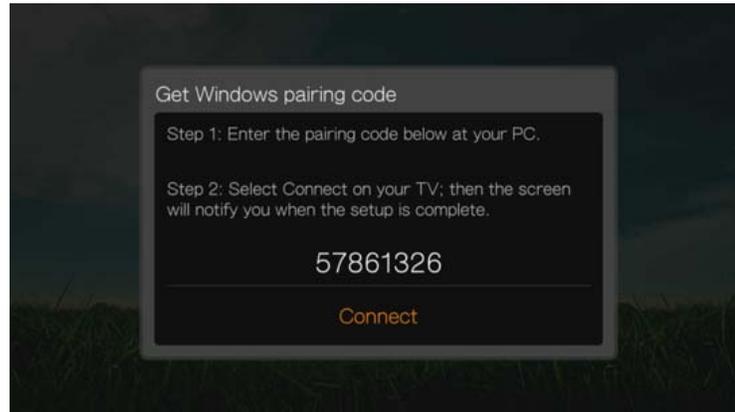


2. Ανοίξτε ένα παράθυρο της εφαρμογής Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Network** (Δίκτυο).
3. Επιλέξτε **Add a wireless device** (Προσθήκη ασύρματης συσκευής).

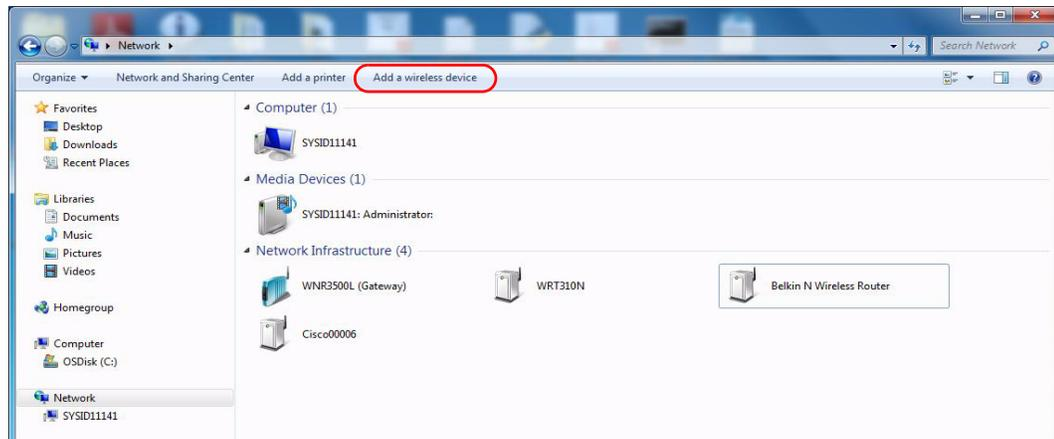

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων και επιλέξτε **Next** (Επόμενο).




5. Εισαγάγετε τον κωδικό αντιστοίχισης (δείτε βήμα 1) και επιλέξτε **Next** (Επόμενο).

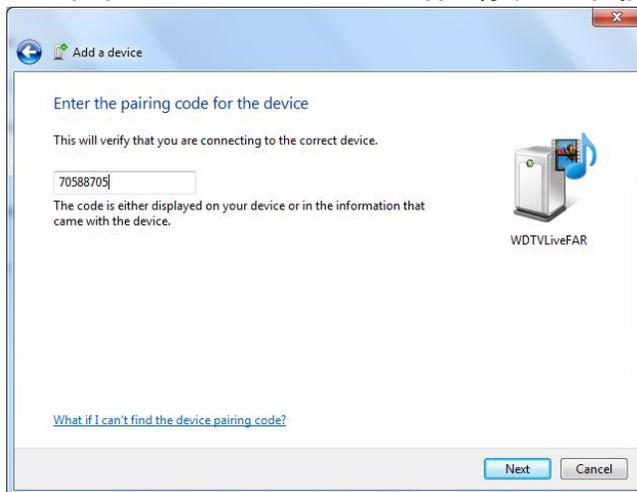

6. Από τη λίστα, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων και κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο).



7. Πιέστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με το δίκτυό σας (δείτε βήμα 1).
8. Μόλις η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων συνδεθεί στο δίκτυο, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη. Κάντε κλικ στην επιλογή **Close** (Κλείσιμο).

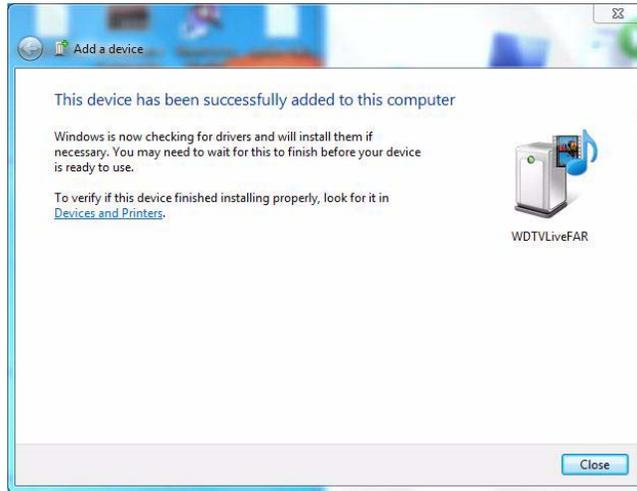

Previously Connected Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο συνδεδεμένο σε προγενέστερο χρόνο)

Το μενού αυτό εμφανίζει μια καταγραφή με τις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου σας. Μετά την πραγματοποίηση της εγκατάστασης ενός ασύρματου δικτύου, η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων τηρεί ένα αρχείο με τα σημεία πρόσβασης του τοπικού δικτύου. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επανασυνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε πάλι τον κωδικό πρόσβασής σας.

Check Connection (Έλεγχος σύνδεσης)

Δείτε «Έλεγχος της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 86 για πληροφορίες και οδηγίες.

Device Name (Όνομα συσκευής)

Το όνομα που εμφανίζεται στο πεδίο με το όνομα της συσκευής, σας βοηθάει να αναγνωρίσετε το κέντρο πολυμέσων στο δίκτυο. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή μενού για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη.

DLNA Media Server (Διακομιστής πολυμέσων DLNA)

Η επιλογή αυτή είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή σε **On** (Ενεργοποιημένο) ούτως ώστε οι υπόλοιπες συσκευές πολυμέσων DLNA του δικτύου να μπορούν να «βλέπουν» το κέντρο πολυμέσων. Εάν ρυθμιστεί σε **Off** (Ανενεργό), οι υπόλοιπες συσκευές πολυμέσων DLNA που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο δεν θα μπορούν να «βλέπουν» το κέντρο πολυμέσων στο δίκτυο.

Ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη κάθε συσκευής πολυμέσων DLNA για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση μιας συσκευής DLNA στο τοπικό δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε μια λίστα με συσκευές με πιστοποίηση DLNA, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.dlna.org>.

iTunes Server (Διακομιστής iTunes)

Ο διακομιστής iTunes είναι ρυθμισμένος σε **Off** (Απενεργοποιημένο) από προεπιλογή. Εάν το ρυθμίσετε σε **On** (Ενεργοποιημένο) θα μπορείτε να μοιράζεστε αρχεία ήχου στην υπηρεσία iTunes στο ίδιο δίκτυο.

Network Share Server (Διακομιστής κοινόχρηστων στοιχείων δικτύου)

Πρέπει να είναι ρυθμισμένος σε **On** (Ενεργοποιημένο) για να είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών δικτύου. Δείτε «Δικτυακές υπηρεσίες» στη σελίδα 88, για πληροφορίες και οδηγίες.

Workgroup (Ομάδα εργασίας)

Σας επιτρέπει να γίνετε μέλος σε συγκεκριμένη ομάδα εργασίας στο δίκτυό σας. Οι υπολογιστές και οι συσκευές που βασίζονται σε Windows και ανήκουν στην ίδια ομάδα εργασίας μπορούν να επιτρέπουν το ένα στο άλλο την πρόσβαση στα αρχεία τους, στους εκτυπωτές ή στη σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα μέλη διαφορετικών ομάδων εργασίας στο ίδιο τοπικό δίκτυο και δίκτυο TCP/IP, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους μόνο των ομάδων εργασίας στις οποίες είναι μέλη.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα εργασίας, επιλέξτε το υφιστάμενο όνομα στο στοιχείο «Workgroup Name» (Όνομα ομάδας εργασίας) και πιέστε **OK**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα εργασίας.

Proxy (Διακομιστής μεσολάβησης)

Ο διακομιστής μεσολάβησης χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για την προβολή και το φιλτράρισμα διαδικτυακών συναλλαγών. Όλα τα αιτήματα στο εταιρικό περιβάλλον διέρχονται μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης, για την εκτέλεση ενεργειών όπως η καταγραφή της διεύθυνσης IP ενός ιστότοπου, ο έλεγχος της υπό άνοιγμα διεύθυνσης IP για να διασφαλιστεί ότι δεν ανήκει σε λίστα αποκλεισμένων διευθύνσεων και ο έλεγχος των εξερχόμενων συνημμένων για ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή ιούς.


Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης σε ένα εταιρικό περιβάλλον, επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τη διεύθυνση και τη θύρα του διακομιστή μεσολάβησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης για την πρόσβαση σε υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Clear Login Info for Network Share (Εκκαθάριση στοιχείων σύνδεσης για κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την απαλοιφή των πληροφοριών σύνδεσης (προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης) για το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.


Operation (Λειτουργία)

Χρησιμοποιήστε τα μενού της οθόνης Operation (Λειτουργία) για να ορίσετε προτιμήσεις για το κέντρο πολυμέσων.

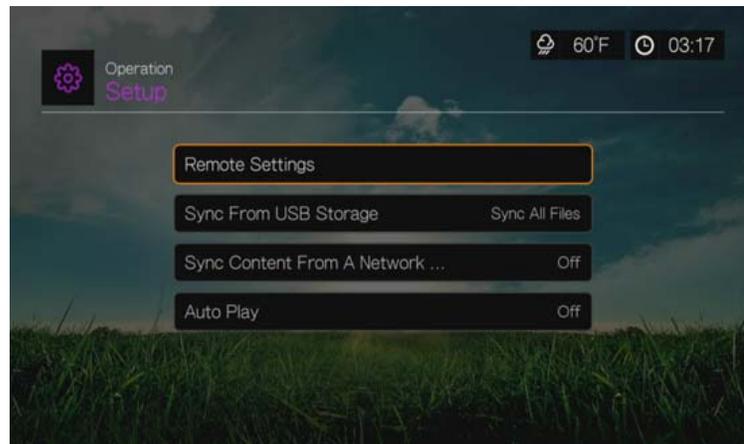


Remote Settings (Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου)

Επιλέξτε μια λειτουργία για τα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών **A**, **B**, **C** και **D** του τηλεχειριστηρίου. Το μενού των ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει τις λειτουργίες που είναι αντιστοιχισμένες επί του παρόντος σε κάθε πλήκτρο.

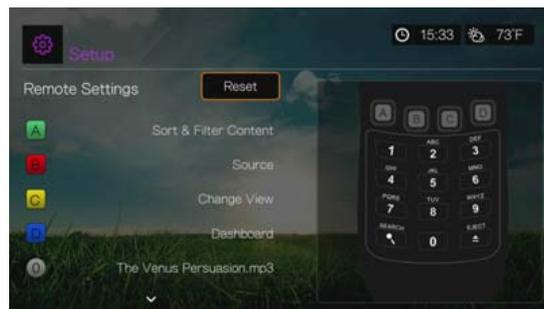


Για να αλλάξετε αυτές τις λειτουργίες, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα πλήκτρο ειδικής λειτουργίας και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε λειτουργίες όπως οι «Display mode» (Λειτουργία εμφάνισης), «Filter menu» (Μενού φίλτρων), Music (Μουσική), Video (Βίντεο), Services (Υπηρεσίες), Setup (Ρύθμιση), Capture Snapshot (Καταγραφή στιγμιότυπου) (αποθηκεύει στιγμιότυπα της οθόνης στην εσωτερική μονάδα αποθήκευσης USB) κ.λπ. και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

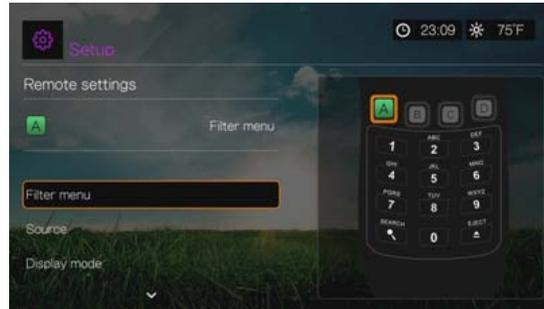

Για να επαναφέρετε τα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους, επιλέξτε **Reset** (Επαναφορά) και πιέστε **OK**.

Delete Music Preset (Διαγραφή προεπιλογών μουσικής) (Πλήκτρα 0-9)

Για να εκκαθαρίσετε μια προεπιλογή αρχείου μουσικής ή λίστας αναπαραγωγής για ένα από τα πλήκτρα **0-9**, πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Πιέστε ► για να επιλέξετε **✖** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

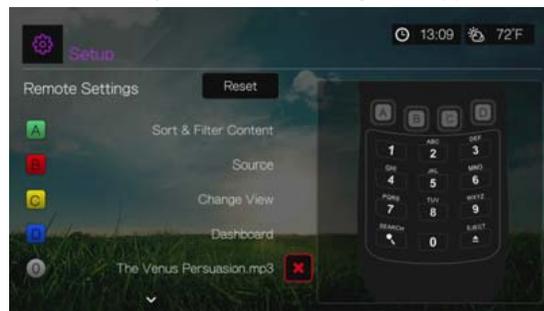

Sync From USB Storage (Συγχρονισμός από μονάδα αποθήκευσης USB)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε **Off** (Απενεργοποίηση), **Sync All Files** (Συγχρονισμός όλων των αρχείων) ή **Sync Supported Media Files Only** (Συγχρονισμός μόνο των υποστηριζόμενων αρχείων πολυμέσων) για τη λειτουργία συγχρονισμού μονάδας USB. Δείτε «Βήμα 5 – Σύνδεση συσκευής USB (προαιρετικά)» στη σελίδα 26.

Sync Content From A Network Shared Folder (Συγχρονισμός περιεχομένου από κοινόχρηστο φάκελο δικτύου)

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια διαδικασία συγχρονισμού σε έναν κοινόχρηστο φάκελο του δικτύου σας. Κάθε περιεχόμενο που προσθέτετε στον νέο φάκελο, συγχρονίζεται αυτόματα με την εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρο πολυμέσων.

Auto Play (Αυτόματη αναπαραγωγή)


Επιλέξτε τον τύπο πολυμέσων (μουσική ή βίντεο) που θα αναπαράγεται αυτόματα κάθε φορά που μια συσκευή USB συνδέεται στη θύρα USB 1 στο μπροστινό μέρος του κέντρου πολυμέσων. Τα αρχεία πολυμέσων πρέπει να βρίσκονται στον ριζικό κατάλογο της συσκευής USB για να λειτουργήσει η δυνατότητα «Auto Play» (Αυτόματη αναπαραγωγή).



.....
Σημείωση: Η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής θα λειτουργήσει μόνον εφόσον η συσκευή USB συνδεθεί στη θύρα USB 1 στο μπροστινό μέρος του κέντρου πολυμέσων.

Σύστημα

Χρησιμοποιήστε τα μενού αυτής της κατηγορίας για να διαμορφώσετε τις παραμέτρους των γενικών λειτουργιών του κέντρου πολυμέσων. Πιέστε ▲ / ▼ για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή από τη λίστα επιλογών και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

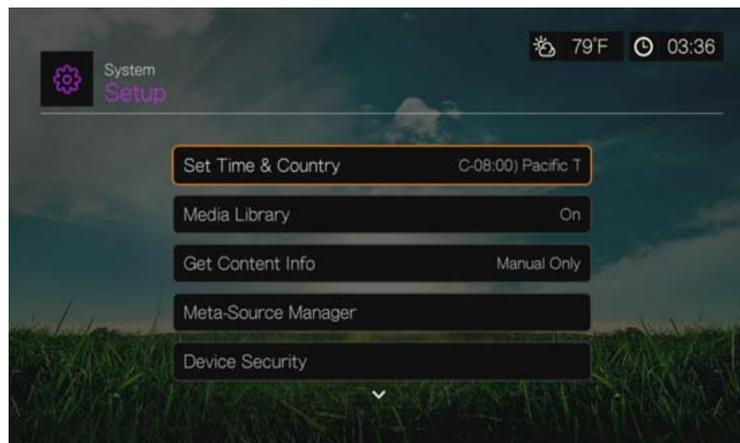


Set Time & Country (Ρύθμιση ώρας και χώρας)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας και να ορίσετε το στοιχείο «Daylight Savings Time» (Θερινή ώρα) ή το στοιχείο 24-Hour Time (Ωρα σε 24ωρη μορφή) σε **Off** (Απενεργοποιημένο) ή **On** (Ενεργοποιημένο), προκειμένου το κέντρο πολυμέσων να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


Media Library (Βιβλιοθήκη πολυμέσων)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να εκκαθαρίσετε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων (**Off** (Απενεργοποίηση), **On** (Ενεργοποίηση) ή **Clear Media Library** (Εκκαθάριση βιβλιοθήκης πολυμέσων)). Η βιβλιοθήκη πολυμέσων ενοποιεί τα περιεχόμενα πολυμέσα της εσωτερικής μονάδας δίσκου, της μονάδας δίσκου USB και των δικτυακών μονάδων σε μία βάση δεδομένων, προκειμένου να μπορείτε να εντοπίζετε τα αρχεία πολυμέσων με βάση τις πληροφορίες μεταδεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βιβλιοθήκη πολυμέσων» στη σελίδα 238, για περισσότερες πληροφορίες.

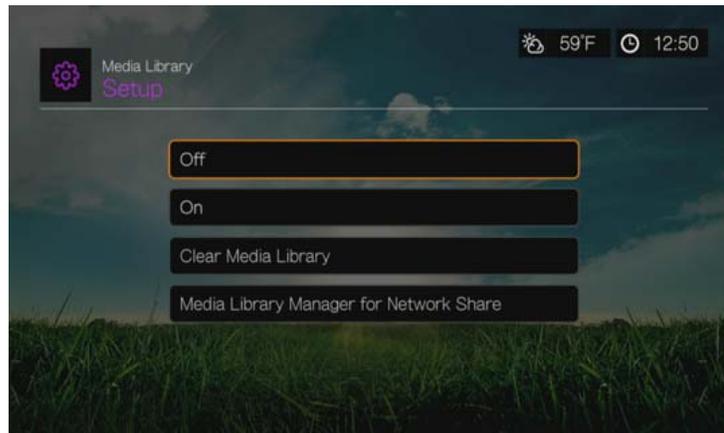

Media Library Manager for Network Share (Εφαρμογή διαχείρισης της βιβλιοθήκης πολυμέσων για κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε μη αυτόματα μεμονωμένους κοινόχρηστους φακέλους στη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Επιλέξτε **Add network share to media library** (Προθήκη κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου στη βιβλιοθήκη πολυμέσων) για να συνδεθείτε σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο των Windows ή του Linux (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου» στη σελίδα 92). Ενώσω περιηγηθείτε στο περιεχόμενο, πιάστε **Option** (Επιλογή) για να προσθέσετε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο στοιχείο «Media Library» (Βιβλιοθήκη πολυμέσων). Είναι δυνατή η προσθήκη έως 10 κοινόχρηστων στοιχείων το πολύ. (Επίσης, μπορείτε να ορίσετε να γίνεται αυτόματα σάρωση αρχείων στα κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **During Standby Only** (Μόνο σε κατάσταση αναμονής), **Once An Hour** (Μία φορά την ώρα), **Once A Day** (Μία φορά την ημέρα), **Once A Week** (Μία φορά την εβδομάδα) ή **Once A Month** (Μία φορά τον μήνα).

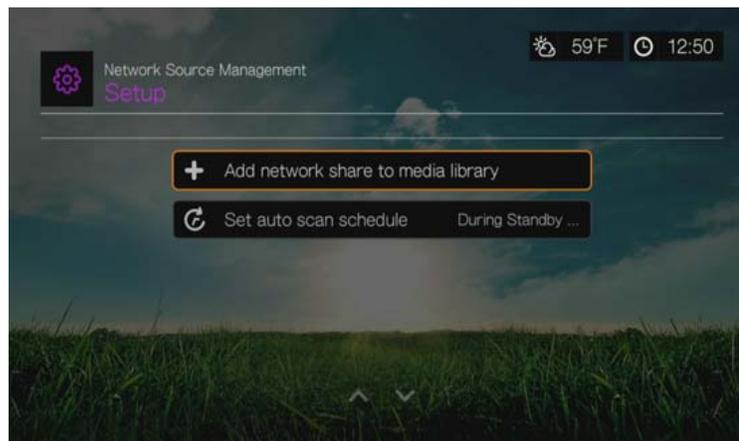


Get Content Info (Λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε επιλογές σχετικά με το πώς θέλετε να επισυνάπτετε μεταδεδομένα (όπως εξώφυλλο και πρόσθετες πληροφορίες) στα αρχεία μουσικής και βίντεο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Manual Only** (Μόνο μη αυτόματα) και, επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτό το μενού σε **Auto** (Αυτόματα).

Meta-Source Manager (Εφαρμογή διαχείρισης πηγών μεταδεδομένων)


Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια πηγή μεταδεδομένων που παρέχει πληροφορίες μεταδεδομένων και εξώφυλλα για τα αρχεία πολυμέσων σας. Επιλέξτε **Movie** (Ταινία), **Music** (Μουσική) ή **TV Show** (Τηλεοπτική εκπομπή) για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες πηγές μεταδεδομένων για τον αντίστοιχο τύπο πολυμέσου.

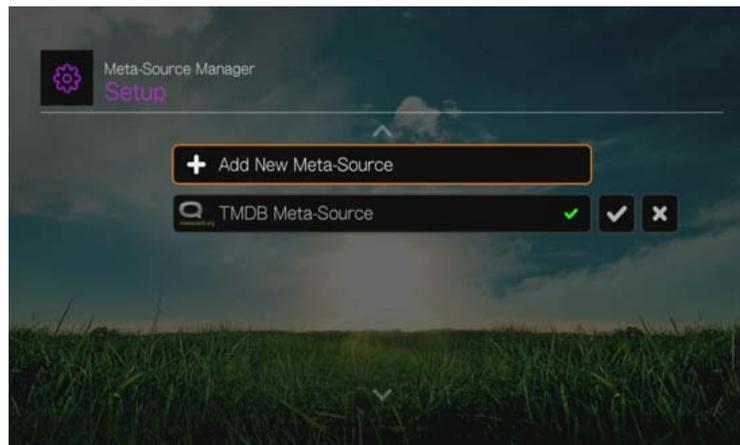

Επιλέξτε **Add New Meta-Source** (Προσθήκη νέας πηγής μεταδεδομένων) και επιλέξτε το αρχείο XML πηγής μεταδεδομένων από το δίκτυο, την εσωτερική μονάδα αποθήκευσης ή τη συνδεδεμένη μονάδα αποθήκευσης USB.

Device Security (Ασφάλεια συσκευής)

Χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο μενού για να ορίσετε έναν κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση και τον έλεγχο των λειτουργιών κλειδώματος φακέλων και γονικού ελέγχου. Επιλέξτε **Device Security** (Ασφάλεια συσκευής) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό (θα χρειαστεί να τον εισαγάγετε δύο φορές πριν από την πρώτη χρήση) προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες. Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη:

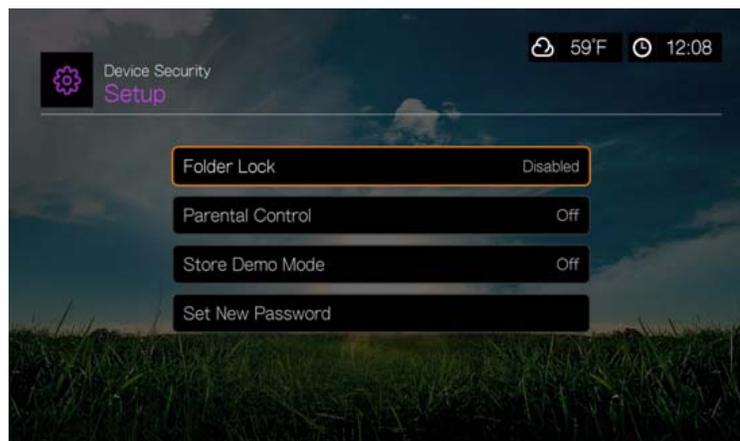

Από εδώ, μεταβείτε στα μενού **Folder Lock** (Κλείδωμα φακέλων), **Parental Control** (Γονικός έλεγχος), **Store Demo Mode** (Αποθήκευση λειτουργίας επίδειξης) ή **Set New Password** (Ορισμός νέου κωδικού).

Folder Lock (Κλείδωμα φακέλων)


Επιλέξτε **Set Default Lock Folder** (Ορισμός προεπιλεγμένου φακέλου κλειδώματος) για να επιλέξετε έναν φάκελο, την πρόσβαση στον οποίο θέλετε να απαγορεύσετε. Αφού τον επιλέξετε, ο φάκελος εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε **Lock** (Κλείδωμα) για να απαγορεύσετε την πρόσβαση στον φάκελο, επιλέξτε **Unlock** (Ξεκλείδωμα) για να παράσχετε πρόσβαση στον φάκελο ή πιέστε **Disable** (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.



Parental Control (Γονικός έλεγχος)

Η λειτουργία γονικού ελέγχου σας επιτρέπει να προστατέψετε με κωδικό πρόσβασης μια διαδικτυακή υπηρεσία, έτσι ώστε ένας χρήστης να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν μόνον εφόσον εισαγάγει τον ορθό κωδικό πρόσβασης. Υπάρχουν δύο επιλογές:

1. **Show** (Εμφάνιση) – προεπιλεγμένη επιλογή. Η υπηρεσία δεν προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.
2. **Ask** (Ερώτηση) – πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός για να είναι δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία.

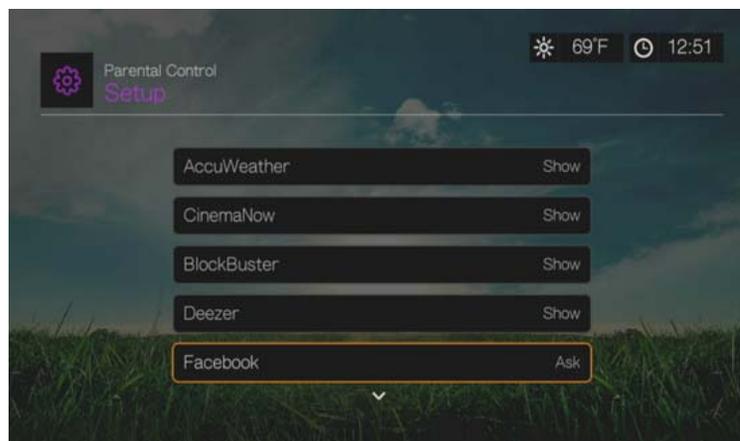

Store Demo Mode (Αποθήκευση λειτουργίας επίδειξης)

Όταν είναι ρυθμισμένη σε **On** (Ενεργοποίηση), η επιλογή αυτή επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων και τη δοκιμή των λειτουργιών για λόγους επίδειξης. Μετά την έξοδο από τη λειτουργία «Store Demo Mode» (Αποθήκευση λειτουργίας επίδειξης), γίνεται επαναφορά όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων χρήστη. Όταν η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων είναι αδρανής για 60 δευτερόλεπτα σε λειτουργία «Store Demo Mode» (Αποθήκευση λειτουργίας επίδειξης), ξεκινάει η αναπαραγωγή ενός βίντεο επίδειξης. Πιέστε **OK** για να κάνετε έξοδο από τη λειτουργία αδράνειας όταν συμβεί αυτό.


Additional Encoding Support (Πρόσθετη υποστήριξη κωδικοποίησης)

Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια πρόσθετη υποστήριξη κωδικοποίησης για μια δευτερεύουσα γλώσσα και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η εμφάνιση αλλοιωμένων χαρακτήρων στα ονόματα αρχείων και στους υποτίτλους που έχουν οριστεί στην επιλεγμένη γλώσσα.


Disk Manager (Διαχείριση δίσκων)

Η επιλογή αυτή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το κέντρο πολυμέσων και τις συνδεδεμένες μονάδες, όταν επιλέξετε τη μονάδα και πιέσετε **OK**. Στις πληροφορίες αυτές, περιλαμβάνονται τα εξής:

- Storage Type (Τύπος μονάδας αποθήκευσης)
- Free Space (Ελεύθερος χώρος)
- Total Size (Συνολικό μέγεθος)
- File System (Σύστημα αρχείων)

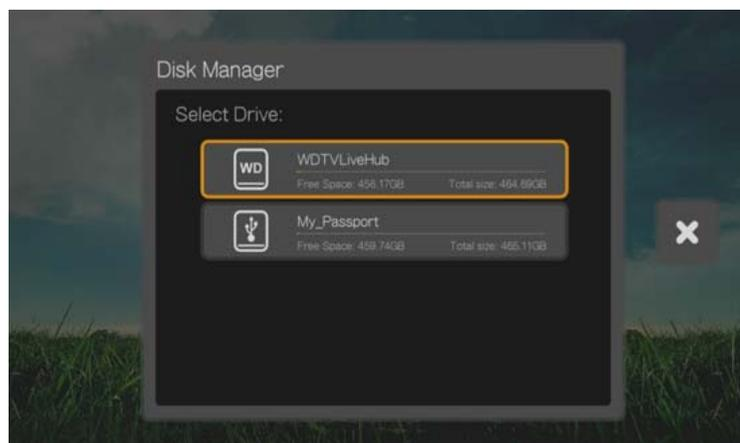

Η εφαρμογή Disk Manager (Διαχείριση δίσκων) σας επιτρέπει, επίσης, να διαμορφώνετε την εσωτερική μονάδα δίσκου. Επιλέξτε WDTVLiveHub και πιέστε **OK**. Επιλέξτε **Format** (Διαμόρφωση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

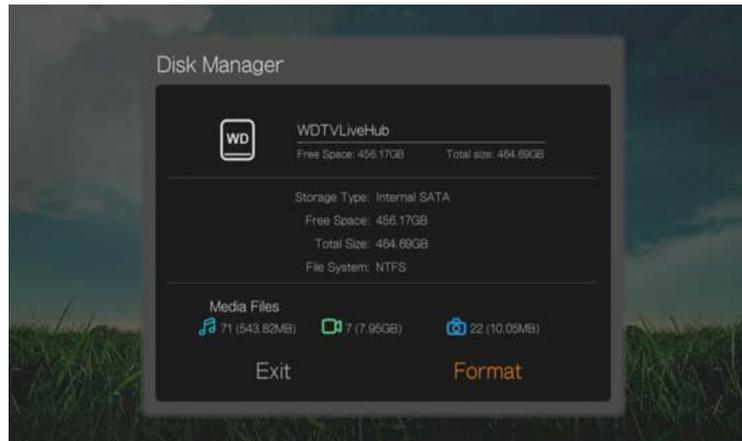


Σημαντικό: Η επαναδιαμόρφωση της εσωτερικής μονάδας δίσκου διαγράφει όλα τα περιεχόμενά της. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα αρχεία στην εσωτερική μονάδα δίσκου, φροντίστε να πάρετε αντίγραφο ασφαλείας τους προτού πραγματοποιήσετε την επαναδιαμόρφωση.

Device Registration (Δήλωση συσκευής)

Για να δηλώσετε το προϊόν WD χρησιμοποιώντας το μενού Setup (Ρύθμιση):

1. Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο πολυμέσων διαθέτει ενεργή σύνδεση στο δίκτυο. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας σύνδεσης στο δίκτυο, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση δικτύου» στη σελίδα 80.
2. Πιέστε **Setup** (Ρύθμιση) ή περιηγηθείτε στο μενού Home (Αρχική οθόνη) | Setup (Ρύθμιση) και πιέστε **OK**.
3. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **System** (Σύστημα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
4. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Device Registration** (Δήλωση συσκευής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

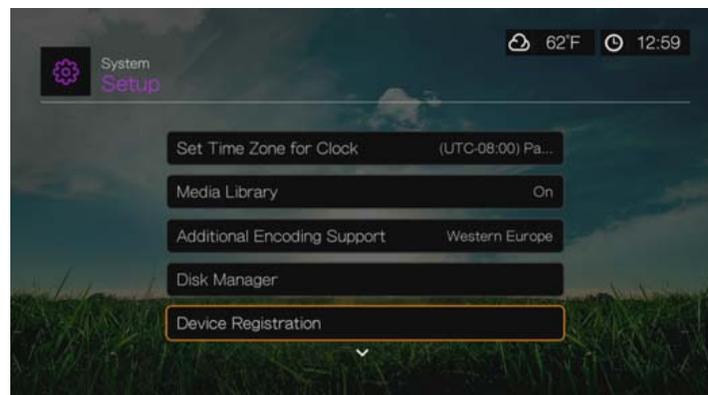


5. Στην οθόνη «Register Product» (Δήλωση προϊόντος), πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε **First Name** (Όνομα) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε το μικρό σας όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
7. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Last Name** (Επώνυμο) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
8. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε το επώνυμό σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
9. Πιέστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Email** (Ηλ. διεύθυνση) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
10. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα περιήγησης ▲▼◀▶ για να πληκτρολογήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Επιλέξτε **Submit** (Υποβολή) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
11. Στην οθόνη «Register Product» (Δήλωση προϊόντος), πιέστε ◀ ▶ για να επιλέξετε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

WD LED Light Control (Έλεγχος μέσω φωτεινών ενδείξεων LED της WD)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις LED της WD (**Always Off** (Πάντοτε απενεργοποιημένες)). Εάν απενεργοποιηθούν, οι ενδείξεις LED της WD θα εμφανίζονται μόνο κατά την εκκίνηση και θα σβήνουν όταν ολοκληρωθεί η εκκίνηση της συσκευής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Normal** (Κανονικό).

Device Reset (Επαναφορά συσκευής)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εκτελέσετε επιλογές επαναφοράς της συσκευής:

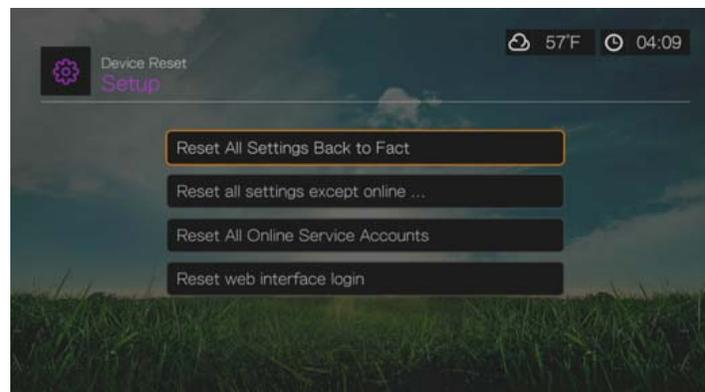

Reset All Settings Back to Factory Default (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τους τιμές) – Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και όλες τις προτιμήσεις συστήματος του κέντρου πολυμέσων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τους τιμές. Η επιλογή αυτή μπορεί να διορθώσει προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από αποτυχημένη αναβάθμιση του υλικολογισμικού ή από εσφαλμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Reset All Settings Except Online Service Accounts (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εκτός από τους λογαριασμούς στις διαδικτυακές υπηρεσίες) – Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής και όλες τις προτιμήσεις συστήματος του κέντρου πολυμέσων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τους τιμές, εκτός από τις πληροφορίες των προσωπικών λογαριασμών σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Reset All Online Service Accounts (Επαναφορά όλων των λογαριασμών στις διαδικτυακές υπηρεσίες) – Εκκαθαρίζει όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε καταχωρίσει για τις υπηρεσίες.

Reset Web Interface Login (Επαναφορά ονόματος χρήστη σύνδεσης στο διαδικτυακό περιβάλλον χρήστη) – Εκκαθαρίζει τον κωδικό για το διαδικτυακό περιβάλλον χρήστη, ο οποίος δημιουργήθηκε από τον χρήστη, και τον επαναφέρει στον προεπιλεγμένο κωδικό. Δείτε «Χρήση του περιβάλλοντος χρήστη στον ιστό» στη σελίδα 103 για λεπτομέρειες.



Σημαντικό: Εάν ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP (ή οποιαδήποτε άλλη, μη τυπική, διαμόρφωση παραμέτρων), το κέντρο πολυμέσων δεν θα εμφανίζεται πλέον στο δίκτυο μετά την επαναφορά. Επίσης, φροντίστε να εκτελέσετε επαναφορά του κέντρου πολυμέσων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και επαναφορά όλων των λογαριασμών υπηρεσιών, προτού επιστρέψετε ή μεταφέρετε με άλλον τρόπο τη συσκευή, για να διαγραφούν τα στοιχεία των προσωπικών σας λογαριασμών στις διαδικτυακές υπηρεσίες, οι κωδικοί πρόσβασης στα κοινόχρηστα στοιχεία και οι κωδικοί πρόσβασης σε ασύρματα δίκτυα.

Η λειτουργία «Device Reset (Επαναφορά συσκευής)» εκκαθαρίζει μόνο τις ρυθμίσεις χρήστη από τη συσκευή. Για την εκκαθάριση όλων των δεδομένων και του περιεχομένου από την εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρου πολυμέσων, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναδιαμόρφωση της μονάδας δίσκου. Δείτε «Disk Manager (Διαχείριση δίσκων)» στη σελίδα 230.

Για να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής:

1. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε **Device Reset** (Επαναφορά συσκευής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
2. Πιέστε **▲/▼** για να επιλέξετε μια επιλογή επαναφοράς συσκευής και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.
3. Στην οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε πάλι **OK**.

Device Restart (Επανεκκίνηση συσκευής)

Πιέστε **OK** για να γίνει επανεκκίνηση του κέντρου πολυμέσων.

Check Latest Firmware (Έλεγχος για το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό)

Το μενού αυτό εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού. Πιέστε **OK** για να γίνει έλεγχος για νέο υλικολογισμικό.


Auto Detect New Firmware (Αυτόματος εντοπισμός νέου υλικολογισμικού)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον αυτόματο εντοπισμό νέου υλικολογισμικού σε **On** (Ενεργοποίηση) ή σε **Off** (Απενεργοποίηση).

Δείτε «Αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος» στη σελίδα 241 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πρόσβαση μέσω κινητού / WD Photos

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μοιραστείτε αρχεία του κέντρου πολυμέσων με συσκευές κινητού τηλεφώνου, στις οποίες έχει φορτωθεί η εφαρμογή WD Photos. Μπορείτε να παράσχετε πρόσβαση σε έως και 4 συσκευές κινητού τηλεφώνου. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή WD Photos, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://wdphotos.wdc.com>.

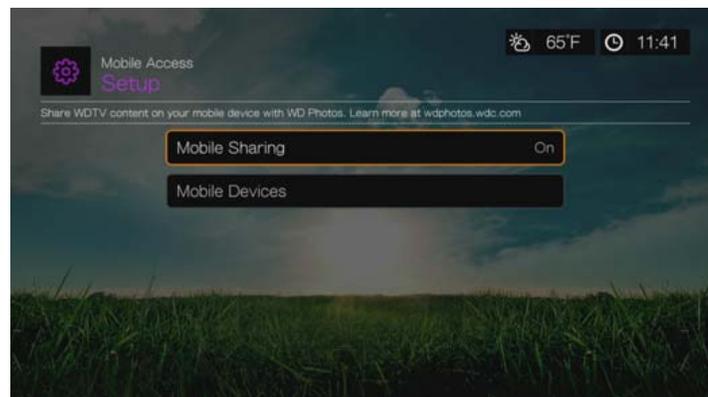


Mobile Sharing (Διαμοιρασμός μέσω κινητού)

Η λειτουργία «Mobile Sharing» (Διαμοιρασμός μέσω κινητού) είναι ρυθμισμένη σε **On** (Ενεργοποίηση) από προεπιλογή και επιτρέπει την πρόσβαση σε συσκευές κινητού τηλεφώνου. Εάν επιλέξετε **Off** (Απενεργοποίηση), θα απενεργοποιηθεί η πρόσβαση στις συσκευές κινητού τηλεφώνου.

Mobile Devices (Συσκευές κινητού τηλεφώνου)

Για να προσθέσετε συσκευές κινητού τηλεφώνου:

1. Επιλέξτε **Mobile Devices** (Συσκευές κινητού τηλεφώνου) και πιέστε **OK** για να αρχίσετε να προσθέτετε συσκευές.
2. Πιέστε **OK** για να εκτελέσετε την ενέργεια **Add Mobile Device** (Προσθήκη συσκευής κινητού τηλεφώνου).

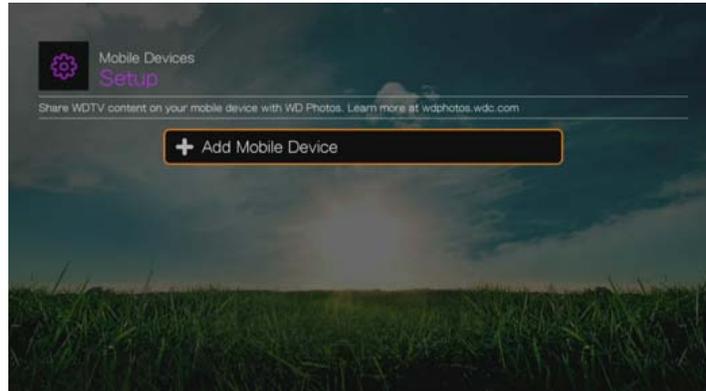

3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή WD Photos στη συσκευή κινητού τηλεφώνου από το App Store ή από το Android Marketplace.



.....
Σημείωση: Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση 1.2 ή μεταγενέστερη έκδοση της εφαρμογής WD Photos.


4. Εκκινήστε την εφαρμογή WD Photos και πατήστε **Connect Now** (Σύνδεση τώρα).



5. Πατήστε **WD TV Live Hub**.



6. Επιλέξτε **Get Code** (Λήψη κωδικού) στην οθόνη του κέντρου πολυμέσων. Πιέστε **OK**.
7. Εισαγάγετε στη συσκευή κινητού τηλεφώνου τον κωδικό ενεργοποίησης που εμφανίζεται στην οθόνη του κέντρου πολυμέσων (ο κωδικός λήγει μετά από 24 ώρες) και, στη συνέχεια, πατήστε **Activate** (Ενεργοποίηση).
8. Πιέστε **OK** στο τηλεχειριστήριο του κέντρου πολυμέσων. Η συσκευή αναφέρεται πλέον στην οθόνη «Mobile Devices» (Συσκευές κινητού τηλεφώνου). Για να προσθέσετε επιπλέον συσκευές κινητού τηλεφώνου, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή WD Photos στις συσκευές κινητού τηλεφώνου που προσθέσατε.

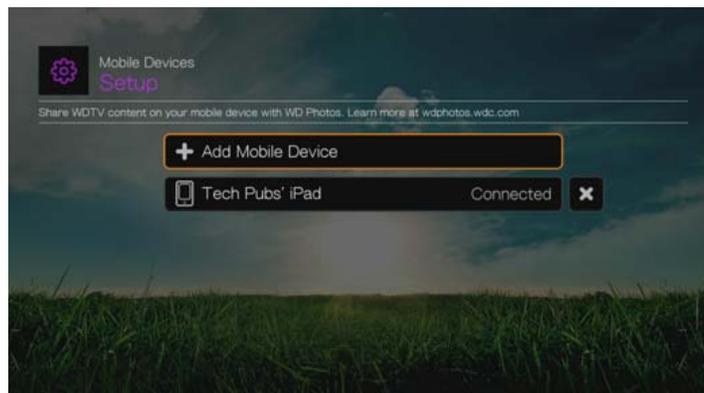

Removing a Mobile Device (Κατάργηση συσκευής κινητού τηλεφώνου)

1. Μεταβείτε σε μια συσκευή στην οθόνη «Mobile Devices» (Συσκευές κινητού τηλεφώνου) και, στη συνέχεια, πιέστε ► για να επιλέξετε . Πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **OK** και, στη συνέχεια, πιέστε **OK**.

Upload Content to the Media Center (Αποστολή περιεχομένου στο κέντρο πολυμέσων)

Μπορείτε να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο κλιπ με τη συσκευή κινητού τηλεφώνου και να το στείλετε απευθείας στην ενσωματωμένη μονάδα σκληρού δίσκου του κέντρου πολυμέσων που διαθέτετε.

Για να πραγματοποιήσετε αποστολή περιεχομένου:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή WD Photos στη συσκευή κινητού τηλεφώνου.
2. Πατήστε το εικονίδιο του φακέλου  που βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο συσκευής του κέντρου πολυμέσων.



3. Πατήστε στο άλμπουμ που περιέχει τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να κάνετε αποστολή.
4. Πατήστε στην αντίστοιχη μικρογραφία της φωτογραφίας ή του βίντεο που θέλετε να κάνετε αποστολή ή πατήστε **Select All** (Επιλογή όλων) και, στη συνέχεια, πατήστε **Upload** (Αποστολή).



Το περιεχόμενο που στέλνετε εμφανίζεται σε έναν φάκελο στην εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρου πολυμέσων, κάτω από το στοιχείο Photos (Φωτογραφίες) ή το στοιχείο Videos (Βίντεο). Το όνομα του φακέλου αντιστοιχεί στο όνομα της συσκευής κινητού τηλεφώνου. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή WD Photos, ανατρέξτε στο στοιχείο Help (Βοήθεια) της εφαρμογής WD Photos ή μεταβείτε στη διεύθυνση <http://wdphotos.wdc.com>.

Πληροφορίες

Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για την εμφάνιση των πληροφοριών για το δίκτυο, της έκδοσης υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη επί του παρόντος, του αριθμού προϊόντος και του αριθμού σειράς της συσκευής, καθώς επίσης και των πληροφοριών της διαδικτυακής υπηρεσίας.



- Επιλέξτε **Network Info** (Πληροφορίες δικτύου) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να προβάλετε πληροφορίες όπως οι διευθύνσεις MAC και IP της συσκευής, ο τύπος πρόσβασης μέσω κινητού κ.λπ.
- Επιλέξτε **Device Info** (Πληροφορίες συσκευής) και, στη συνέχεια, πιέστε **OK** για να προβάλετε την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση του υλικολογισμικού, τον αριθμό προϊόντος και τον αριθμό σειράς της συσκευής.
- Επιλέξτε **Online Service Info** (Πληροφορίες διαδικτυακών υπηρεσιών) για να προβάλετε πληροφορίες για τους λογαριασμούς σας σε διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Netflix ESN.

Βιβλιοθήκη πολυμέσων

Η βιβλιοθήκη πολυμέσων σαρώνει και ενοποιεί τα περιεχόμενα πολυμέσα της εσωτερικής μονάδας δίσκου, της μονάδας δίσκου USB και των δικτυακών μονάδων σε μία βάση δεδομένων, μέσω της οποίας μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα αρχεία πολυμέσων. Η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Οι παρακάτω συνθήκες δεν θα επιτρέψουν στη βιβλιοθήκη πολυμέσων να επεξεργαστεί τα αρχεία πολυμέσων σας.

- Η συσκευή USB διαθέτει προστασία μόνο για ανάγνωση.
- Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στο σκληρό δίσκο της συσκευής USB. Το κέντρο πολυμέσων χρειάζεται κάποιον χώρο για κρυφή μνήμη πληροφοριών, προκειμένου οι αναζητήσεις και οι σαρώσεις να είναι ταχύτερες.

Σημείωση σχετικά με τα μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σε ένα αρχείο και περιγράφουν το πώς, το πότε και από ποιον συλλέχθηκε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων (βίντεο, μουσική, φωτογραφικά δεδομένα ή κάθε άλλος τύπος δεδομένων) καθώς και το πώς μορφοποιήθηκαν τα δεδομένα.

Δεν έχουν όλα τα αρχεία μεταδεδομένα. Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε μεταδεδομένα έτσι ώστε η βιβλιοθήκη πολυμέσων να μπορεί να συγκεντρώσει τα αρχεία με κατάλληλο τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πολλά διαθέσιμα εργαλεία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

- Adobe® Bridge (μέρος της σουίτας Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Επεξεργασία μεταδεδομένων

Επεξεργασία μεταδεδομένων με το iTunes:

1. Ανοίξτε το iTunes και κάντε κλικ στο τραγούδι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Ανοίξτε το μενού File (Αρχείο) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Get Info** (Λήψη πληροφοριών).

Ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που μπορείτε να επεξεργαστείτε για το τραγούδι που επιλέξατε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα παρακάτω στοιχεία του τραγουδιού:

- Name (Όνομα)
 - Artist (Καλλιτέχνης)
 - Year released (Έτος κυκλοφορίας)
 - Album name (Όνομα άλμπουμ)
 - Composer (Συνθέτης)
 - Track number (Αριθμός κομματιού)
 - Genre (Είδος)
3. Μόλις τελειώσετε, κάντε κλικ στο **OK**. Για να επεξεργαστείτε το επόμενο τραγούδι που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του iTunes, κάντε κλικ στην επιλογή **Next** (Επόμενο).

Επεξεργασία μεταδεδομένων με το Windows Media Center:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Windows Media Center.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Library** (Βιβλιοθήκη).
3. Κάντε δεξιό κλικ στον τίτλο ή σε άλλο στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Όταν ανοίξει το μενού, κάντε κλικ στην επιλογή **Edit** (Επεξεργασία).

Μετατροπή περιεχομένου σε εύχρηστη μορφή

Υπάρχουν πολλές γρήγορες, εύχρηστες εφαρμογές που διατίθενται ηλεκτρονικά και οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής σε μορφές βελτιστοποιημένες για χρήση με το κέντρο πολυμέσων που διαθέτετε. Επίσης, το λογισμικό επιτρέπει την ταυτόχρονη μετατροπή πολλαπλών αρχείων σε παρτίδες, ανεξάρτητα από τις αρχικές τους μορφές.

Εξέταση των αρχείων σας

Η εφαρμογή MediaInfo (δωρεάν λογισμικό) μπορεί να σας παράσχει τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες ετικετών για αρχεία βίντεο ή ήχου.

Η εφαρμογή MediaInfo παρέχει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:

- General (Γενικά) – τίτλος, δημιουργός, σκηνοθέτης, άλμπουμ, αριθμός κομματιού, ημερομηνία και διάρκεια
- Video (Βίντεο) – κωδικοαποκωδικοποιητής, λόγος πλάτους-ύψους, fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο) και ρυθμός μετάδοσης bit
- Audio (Ήχος) – κωδικοαποκωδικοποιητής, ρυθμός δειγματοληψίας, κανάλια, γλώσσα και ρυθμός μετάδοσης bit
- Text (Κείμενο) – γλώσσα των υποτίτλων
- Chapters (Κεφάλαια) – αριθμός και λίστα των κεφαλαίων

Η εφαρμογή MediaInfo υποστηρίζει τις εξής μορφές:

- Βίντεο – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Κωδικοαποκωδικοποιητές: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Ήχος – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Υπότιτλοι – SRT, SSA, ASS και SAMI

Με την εφαρμογή MediaInfo μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Ανάγνωση πολλών μορφών αρχείων βίντεο και ήχου
- Χρήση διαφόρων μεθόδων προβολής πληροφοριών, όπως κείμενο, φύλλο, δένδροειδής προβολή και HTML
- Προσαρμογή προβολών
- Εξαγωγή πληροφοριών ως κείμενο, όπως CSV και HTML

Για να εξετάσετε τα αρχεία σας:

1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Κάντε λήψη του λογισμικού και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως σας ζητείται.

17

Συντήρηση συστήματος

Το λογισμικό του συστήματος του κέντρου πολυμέσων μπορεί να αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση. Αυτό βελτιώνει την υποστήριξη για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων και περιλαμβάνει διορθώσεις προβλημάτων και βελτιώσεις του προϊόντος. Για να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνετε πάντοτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, προτείνουμε να δηλώσετε το προϊόν σας στη διεύθυνση <http://register.wdc.com>.

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του συστήματός σας και να ακολουθήσετε απλές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν έρθετε αντιμέτωποι με ένα μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος» στη σελίδα 247 για πιθανές διορθωτικές ενέργειες.

Για λύσεις σε πιο σοβαρά προβλήματα, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD®» στη σελίδα 2.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού συστήματος

Το υλικολογισμικό είναι μια σημαντική ομάδα οδηγιών που λέει στο κέντρο πολυμέσων πώς να λειτουργήσει, πώς είναι οι διαδραστικές οθόνες και πώς να κάνει αυτό που της λέτε. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού είναι σημαντική επειδή η WD αναπτύσσει πάντοτε νεώτερους, ταχύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης διαδικασιών, τους οποίους πρέπει να γνωρίζει το κέντρο πολυμέσων.



.....
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC του κέντρου πολυμέσων παραμένει συνδεδεμένος στο ρεύμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του υλικολογισμικού. Μια διακοπή της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης μπορεί να αλλοιώσει το υλικολογισμικό του συστήματος. Επίσης, φροντίστε να μην αποσυνδέσετε από το ρεύμα τη συσκευή αποθήκευσης USB, εφόσον πραγματοποιείτε μη αυτόματη ενημέρωση.

Αυτόματα

Όταν υπάρχει διαθέσιμο ενημερωμένο υλικολογισμικό, στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) του κέντρου πολυμέσων εμφανίζεται το μενού «New Firmware» (Νέο υλικολογισμικό) και παρέχει την επιλογή αυτόματης αναβάθμισης του υλικολογισμικού.




.....
Σημείωση: Η επιλογή «Auto Detect New Firmware» (Αυτόματος εντοπισμός νέου υλικολογισμικού) πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε **On** (Ενεργοποίηση) για να γίνεται αυτόματα η αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Δείτε «Auto Detect New Firmware (Αυτόματος εντοπισμός νέου υλικολογισμικού)» στη σελίδα 234.



Για να γίνει αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού:

1. Πιέστε **HOME** (Αρχική οθόνη) και επιλέξτε «New Firmware» (Νέο υλικολογισμικό). Πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Update device** (Ενημέρωση συσκευής) στην ερώτηση για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και, στη συνέχεια, πιέστε πάλι **OK**. Η ενέργεια αυτή προκαλεί την επανεκκίνηση του συστήματος. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε **What's New in This Update?** (Τι νέο περιλαμβάνει αυτή η ενημέρωση) για να δείτε τις αλλαγές.

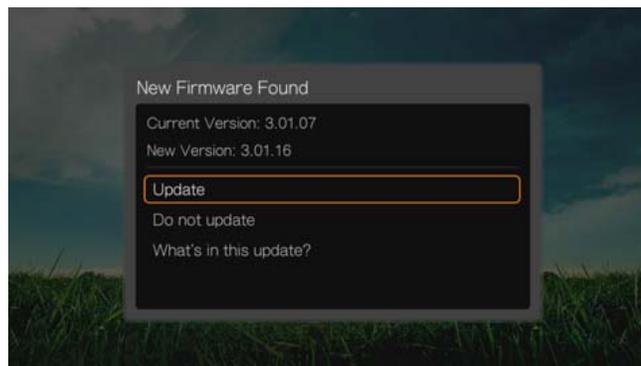

3. Μετά την επανεκκίνηση, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναβάθμισης υλικολογισμικού.



4. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης, γίνεται επανεκκίνηση του κέντρου πολυμέσων. Όταν γίνει επανεκκίνηση του κέντρου πολυμέσων, το νέο υλικολογισμικό φορτώνεται αυτόματα.

Μη αυτόματα

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό με μη αυτόματο τρόπο:

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.wdc.com> και κάντε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου ενημέρωσης υλικολογισμικού για το κέντρο πολυμέσων.
2. Κάντε κλικ στην περιοχή «Downloads» (Λήψεις) και, στη συνέχεια, στο όνομα (ή τη φωτογραφία) του προϊόντος. Κάντε λήψη στον υπολογιστή σας του αρχείου zip με το υλικολογισμικό για το κέντρο πολυμέσων WD TV Live Hub.
3. Χρησιμοποιώντας μια βοηθητική εφαρμογή αποσυμπίεσης αρχείων zip, εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου zip στον κατάλογο ρίζας μιας συσκευής USB που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.
4. Κάντε ασφαλή κατάργηση της συσκευής USB από τον υπολογιστή και συνδέστε τη συσκευή στο κέντρο πολυμέσων.
5. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB του κέντρου πολυμέσων. Εάν εμφανιστεί η οθόνη «Sync and Transfer» (Συγχρονισμός και μεταφορά), επιλέξτε **Cancel** (Άκυρο) και πιέστε **OK**.
6. Ακολουθήστε τα βήματα 1-4 της ενότητας «Για να γίνει αυτόματη ενημέρωση του υλικολογισμικού:» στη σελίδα 242.
7. Εάν εμφανιστεί η οθόνη «Sync and Transfer» (Συγχρονισμός και μεταφορά), επιλέξτε **Cancel** (Άκυρο) ή **OK** εάν θέλετε να προσπελάσετε αρχεία βίντεο, μουσικής ή φωτογραφιών που βρίσκονται στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	
<p>Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή και η ένδειξη LED για την τροφοδοσία του κέντρου πολυμέσων παραμένει σβηστή.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον μετασχηματιστή και την πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης έχει συνδεθεί με τον ορθό τρόπο στους σωστούς ακροδέκτες, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο κέντρο πολυμέσων.
<p>Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή και η ένδειξη LED για την τροφοδοσία του κέντρου πολυμέσων αναβοσβήνει.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε την επιλογή προέλευσης εισόδου για την τηλεόρασή σας. • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου την τηλεόρασή σας. • Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. • Εάν αυτό συμβεί πάλι, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της WD για βοήθεια (δείτε «Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD®» στη σελίδα 2).
<p>Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κενή και η ένδειξη LED για την τροφοδοσία του κέντρου πολυμέσων είναι αναμμένη.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης έχει συνδεθεί με τον ορθό τρόπο στους σωστούς ακροδέκτες, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο κέντρο πολυμέσων. • Πιέστε τον διακόπτη επαναφοράς επί ένα δευτερόλεπτο για επαναφορά στην εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές (δείτε «Device Reset (Επαναφορά συσκευής)» στη σελίδα 232). Πιέστε και κρατήστε πατημένο επί 10 δευτερόλεπτα, για εναλλαγή μεταξύ NTSC και PAL. Για να πιέσετε τον διακόπτη επαναφοράς, χρησιμοποιήστε μια γραφίδα με λεπτή μύτη ή το ανοιγμένο άκρο ενός συνδετήρα.
<p>Η οθόνη της τηλεόρασης αναβοσβήνει και είναι θολή.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης έχει συνδεθεί με τον ορθό τρόπο στο(στους) σωστό(-ούς) ακροδέκτη(-ες), τόσο στην τηλεόραση όσο και στο κέντρο πολυμέσων. • Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED του κέντρου πολυμέσων είναι αναμμένη. • Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση CRT, μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) Settings (Ρυθμίσεις) System (Σύστημα) και: <ul style="list-style-type: none"> - Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Composite (Σύνθετο σήμα) είναι επιλεγμένη ως έξοδος βίντεο. - Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση συστήματος της τηλεόρασης ταιριάζει με το σύστημα που χρησιμοποιείται στη χώρα σας. • Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση LCD, μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) Settings (Ρυθμίσεις) System (Σύστημα) και: <ul style="list-style-type: none"> - Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή HDMI είναι επιλεγμένη ως έξοδος βίντεο. - Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ανάλυσης βίντεο έχει ρυθμιστεί σε Auto (Αυτόματη).

Πρόβλημα	Λύση
Τα βίντεο εμφανίζονται αποκομμένα ή εμφανίζονται σε πλευρική γραμμή.	Μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) Settings (Ρυθμίσεις) Audio/Video (Ήχος/Βίντεο) και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Aspect Ratio» (Λόγος πλάτους-ύψους) είναι ρυθμισμένη σε Normal (Κανονικό).
Οι εικόνες της προβολής διαφανειών είναι παραμορφωμένες.	Μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) Settings (Ρυθμίσεις) Photo (Φωτογραφίες) και στο πεδίο «Photo Scaling» (Ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών), επιλέξτε «Keep as original» (Διατήρηση στην πρωτότυπη μορφή) ή «Fit to screen» (Προσαρμογή στην οθόνη).
ΑΡΧΕΙΑ	
Το αρχείο δεν αναπαράγεται.	<ul style="list-style-type: none"> • Επαληθεύστε τη συμβατότητα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστηριζόμενες μορφές» στη σελίδα 251. • Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα μετατροπής αρχείων πολυμέσων για να μετατρέψετε το αρχείο σε μια μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
ΗΧΟΣ	
Δεν υπάρχει ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου στο σύστημα ψυχαγωγίας δεν είναι σε σίγαση. • Μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) Settings (Ρυθμίσεις) System (Σύστημα) και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η σωστή ρύθμιση για την έξοδο του ήχου. <ul style="list-style-type: none"> - Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο ήχου σύνθετου σήματος, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Stereo (Στερεοφωνικός). - Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση S/PDIF (οπτική) ή HDMI, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Digital (Ψηφιακός). • Εάν παρακολουθείτε ένα βίντεο που υποστηρίζει πολλά κανάλια ήχου, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η επιλογή «Audio Off» (Απενεργοποίηση ήχου). Πιέστε Options (Επιλογές) <εικονίδιο> και, στη συνέχεια, πιέστε επανειλημμένα OK, έως ότου εμφανιστεί το επιθυμητό κανάλι ήχου.
ΔΙΚΤΥΟ	
Το κέντρο πολυμέσων δεν εμφανίζεται στο δίκτυο.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Setup (Ρύθμιση) > Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) > Network Share Server (Διακομιστής κοινόχρηστων στοιχείων δικτύου) έχει οριστεί σε On (Ενεργοποίηση).
ΣΥΣΚΕΥΗ USB	
Η διαδικασία της βιβλιοθήκης πολυμέσων απέτυχε.	<p>Βεβαιωθείτε ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συσκευή USB δεν διαθέτει προστασία και δεν είναι μόνο για ανάγνωση. • Η συσκευή USB δεν χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων HFS+ με ενεργοποιημένο το Journaling. • Υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης στη συσκευή USB.

Πρόβλημα	Λύση
Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν είναι ορατή στην αρχική οθόνη.	<ul style="list-style-type: none">• Το κέντρο πολυμέσων υποστηρίζει μόνο μονάδες αποθήκευσης USB. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι διαμορφωμένη ως «συσκευή αποθήκευσης».• Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων της συσκευής USB (NTFS, FAT/FAT32 ή HFS+).
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	
Το τηλεχειριστήριο του κέντρου πολυμέσων δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">• Πιέζετε μόνο ένα πλήκτρο τη φορά.• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.• Ενδέχεται οι μπαταρίες να έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το κέντρο πολυμέσων.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	
Η εισαγωγική οθόνη επαναφοράς από αναβάθμιση υλικολογισμικού εμφανίζεται αφού θέσετε σε λειτουργία το κέντρο πολυμέσων ή το κέντρο πολυμέσων συνεχίζει να εκτελεί επανεκκίνηση στην εισαγωγική οθόνη.	<p>Η προηγούμενη ή η τρέχουσα διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού απέτυχε.</p> <ul style="list-style-type: none">• Επαναλάβετε τη διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού. Για οδηγίες, μεταβείτε στη σελίδα 243.• Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του συστήματος, πραγματοποιήστε επαναφορά συστήματος. Για οδηγίες, μεταβείτε στη σελίδα 232.

Συνηθισμένα μηνύματα σφάλματος

Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα	Εκτελέστε αυτήν την ενέργεια
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	
Δεν είναι δυνατή η σύνοψη του σκληρού δίσκου.	Υπάρχουν διάφορες συνθήκες, υπό τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος. Το μήνυμα θα προσδιορίσει το πρόβλημα. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιείται επαρκής χώρος στη μονάδα αποθήκευσης ή σε ένα σύστημα αρχείων Journaled.
Δεν υπάρχει μονάδα αποθήκευσης.	Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει τα αρχεία πολυμέσων.
Η βιβλιοθήκη πολυμέσων απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης: [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή USB από το κέντρο πολυμέσων. 2. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και διαγράψτε τυχόν άχρηστα αρχεία για να πληρούνται οι απαιτήσεις για το χώρο αποθήκευσης. 3. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στο κέντρο πολυμέσων.
Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Journaling στο συνδεδεμένο σύστημα αρχείων της μονάδας αποθήκευσης, προκειμένου το κέντρο πολυμέσων να καταρτίσει τη βιβλιοθήκη πολυμέσων.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή USB από το κέντρο πολυμέσων. 2. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας Apple και απενεργοποιήστε τη λειτουργία journaling. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια της Apple. 3. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στο κέντρο πολυμέσων.
Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων σε μονάδα αποθήκευσης που είναι μόνο για ανάγνωση.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή USB από το κέντρο πολυμέσων. 2. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η προστασία μόνο για ανάγνωση. 3. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στο κέντρο πολυμέσων.
Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων. Παρακαλούμε ελέγξτε τη ρύθμιση της μονάδας αποθήκευσης.	<p>Υπάρχουν δύο διαφορετικές συνθήκες, υπό τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ανεπαρκής χώρος αποθήκευσης στη(στις) μονάδα(ες). 2. Η μονάδα έχει διαμορφωθεί ως «μόνο για ανάγνωση». <p>Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, απελευθερώστε χώρο αποθήκευσης στη μονάδα ή ορίστε κατάλληλα τις ρυθμίσεις της μονάδας.</p>
Η μονάδα αποθήκευσης δεν αναγνωρίζεται.	Το μοντέλο της συσκευής USB δεν υποστηρίζεται. Χρησιμοποιήστε μια άλλη συσκευή USB.
Ερώτηση XX: Αντιμετώπιση προβλημάτων	Το μήνυμα αυτό υποδηλώνει αποτυχία διαγνωστικής εξέτασης του συστήματος. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της WD.

Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα	Εκτελέστε αυτήν την ενέργεια
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ	
Δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων στον τρέχοντα φάκελο.	Στον επιλεγμένο φάκελο δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων που υποστηρίζονται. Επιλέξτε άλλο φάκελο που να περιέχει αρχεία πολυμέσων με την ορθή μορφή.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Κάντε εξαγωγή και αποσυνδέστε τη συσκευή USB από το κέντρο πολυμέσων ή αντιστοιχίστε στο κέντρο πολυμέσων μια μονάδα, στην οποία βρίσκεται το αρχείο. 2. Συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή σας ή ελέγξτε το αρχείο στην εσωτερική μονάδα δίσκου του κέντρου πολυμέσων και βεβαιωθείτε ότι η μορφή αρχείου είναι σωστή/υποστηρίζεται (δείτε «Υποστηριζόμενες μορφές» στη σελίδα 251). 3. Συνδέστε πάλι τη συσκευή USB στο κέντρο πολυμέσων, εάν είναι απαραίτητο.

Συχνές ερωτήσεις

Πώς εντοπίζω αρχεία πολυμέσων και πώς δημιουργώ λίστες αναπαραγωγής?

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες πολλές εφαρμογές κέντρου πολυμέσων, όπως το Winamp και το iTunes, οι οποίες σας επιτρέπουν να αναπαραγάγετε, να τακτοποιείτε και να επεξεργάζεστε αρχεία πολυμέσων. Αυτές οι εφαρμογές κέντρου πολυμέσων σας επιτρέπουν ακόμη να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες μεταδεδομένων για αρχεία πολυμέσων. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο διαδίκτυο, με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, για να εντοπίσετε από πού μπορείτε να κάνετε λήψη των εφαρμογών αυτών.

Πώς αντιγράψω αρχεία από το CD μουσικής στον υπολογιστή μου?

Η εξαγωγή ψηφιακού ήχου ή *Ripping*, είναι η διαδικασία αντιγραφής περιεχομένου ήχων (ή βίντεο) σε έναν σκληρό δίσκο, συνήθως από αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης, όπως CD ή DVD, ή από stream πολυμέσων.

Για να αντιγράψετε μουσική από δίσκους CD σε έναν υπολογιστή:

1. Τοποθετήστε τον δίσκο CD στη μονάδα οπτικών δίσκων του υπολογιστή σας.
2. Ανοίξτε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την αντιγραφή μουσικής στον υπολογιστή σας, όπως το iTunes ή το Windows Media Player.
3. Πιέστε το κουμπί **Import** [Εισαγωγή] (εάν χρησιμοποιείτε το iTunes),
-H-
Πιέστε το πλήκτρο **Rip** [Αντιγραφή σε δίσκο] (εάν χρησιμοποιείτε το Windows Media Center).
4. Κάντε κλικ στη μουσική που θέλετε να αντιγράψετε (Windows Media Center) και σημειώστε πού θα αποθηκευτούν τα αρχεία μουσικής μετά την αντιγραφή τους. Το iTunes εισάγει ολόκληρο το CD στη βιβλιοθήκη μουσικής που διατηρείτε στο iTunes.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Start Rip** [Έναρξη αντιγραφής σε δίσκο] (Windows Media Player).
6. Όταν η αντιγραφή ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τον δίσκο CD. Τώρα η μουσική βρίσκεται στον υπολογιστή σας.



.....

Σημείωση: Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να καλύπτονται από νόμους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι απαγορεύουν την αντιγραφή ή τη διανομή τους.

Μπορώ να χρησιμοποιώ ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης με το κέντρο πολυμέσων?

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πιο δημοφιλή τηλεχειριστήρια γενικής χρήσης, όπως τα μοντέλα Harmony της Logitech.

Παράρτημα

Αναπαραγωγή περιεχομένου αρχείων πολλαπλών μορφών

Το αρχείο πολλαπλών μορφών (Multiformat) είναι ένας τύπος αρχείου που ομαδοποιεί άλλα αρχεία στο ίδιο ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά μπορεί να κωδικοποιηθεί σε διάφορες ψηφιακές μορφές. Για παράδειγμα, ένα αρχείο βίντεο μπορεί στην πραγματικότητα να περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες όπως βίντεο, ήχο και φωτογραφίες, ομαδοποιημένες μαζί. Το κέντρο πολυμέσων έχει τη δυνατότητα να αναπαραγάγει πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων πολλαπλών μορφών. Για μια λεπτομερή λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστηριζόμενες μορφές» στη σελίδα 251.

Κωδικοποι- ποιητής ήχου	Ήχος κλάση δεδο- μένων	Κωδικοποι- ποιητής βίντεο	Κλάση δεδομέ- νων κλάση δεδομέ- νων	Photo (Φωτο- γραφίες)	Υπότιτλοι*	Λίστα αναπα- ραγω- γής
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (με IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	MKV (με ενσωματωμένους υποτίτλους)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG		
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SMI	
FLAC			DAT (VCD/ SVCD)		SRT	
WMA/ WMA Pro			tp, ts, m2t/ m2ts		SSA	
AAC			FLV		SUB (SubViewer 1)	
DTS****			OGM		SUB (SubViewer 2)	
OGG Vorbis					TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
AC3						
APE						

*Για τη μετατροπή αρχείων υποτίτλων που έχουν κωδικοποιηθεί σε διαφορετική μορφή, ανοίξτε το αρχείο με την εφαρμογή Notepad (Σημειωματάριο) και επιλέξτε «Save As» (Αποθήκευση ως) με τις ακόλουθες παραμέτρους: File Type (Τύπος αρχείου) – All Files (Όλα τα αρχεία) και Encoding (Κωδικοποίηση) – UTF-8.

**Μόνο για δικάναλο ήχο. Το σήμα ήχου δύο ή περισσότερων καναλιών αποστέλλεται μέσω ψηφιακής διόδου σε δέκτη. Κατασκευή υπό άδεια από την Dolby Laboratories. Η ονομασία «Dolby» και το σύμβολο των δύο D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

***Μόνο ενός στρώματος.

****Κατασκευή βάσει άδειας σύμφωνα με τα αμερικανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αρ.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 και άλλα αμερικανικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Η ονομασία DTS είναι σήμα κατατεθέν και τα λογότυπα και το σύμβολο DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc.

Υποστηριζόμενες μορφές

Πρόεκταση ονόματος αρχείου	Κωδικοαποκωδικοποιητής (Codec)	Μορφή/κλάση δεδομένων
ΒΙΝΤΕΟ		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Βίντεο: AVC MPEG/4 Ήχος: AAC AC3 MPEG ήχου	QuickTime
.asf/.wmv	Βίντεο: DivX3 WMV3 Ήχος: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Βίντεο: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Ήχος: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG ήχου	AVI
.dat	Βίντεο: MPEG1 Ήχος: MPEG ήχου	CDXA

Προέκταση ονόματος αρχείου	Κωδικοαποκωδικοποιητής (Codec)	Μορφή/κλάση δεδομένων
.dvr-ms	Βίντεο: MPEG2 Ήχος: AC3 MPEG ήχου	ASF
.flv	Βίντεο: AVC Ήχος: AAC MP3	FLV
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Βίντεο: AVC MPEG1/2/4 Ήχος: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG ήχου PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Βίντεο: MPEG1/2 Ήχος: AC3 MPEG ήχου PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Βίντεο: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Ήχος: AAC AC3 MPEG ήχου PCM DTS FLAC	MATROSKA

Απαιτείται δέκτης ήχου για ψηφιακή έξοδο πολυκάναλου περιφερειακού ήχου.

Σημειώσεις για τα αρχεία βίντεο:

1. MPEG-2 Max (MP@HL με ανάλυση 1920x1080p30 ή 1280x720p60), ρυθμός μετάδοσης bit (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 με ανάλυση 1920x1080p30 ή 1280x720p60), ρυθμός μετάδοσης bit (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 με ανάλυση 720x480p30 ή 720x576p25, MP@L4.1 και HP@L4.1 με ανάλυση 1920x1080p30 ή 1280x720p60), ρυθμός μετάδοσης bit (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 και MP@HL με ανάλυση 1920x1080p30 ή 1280x720p60), ρυθμός μετάδοσης bit (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL με ανάλυση 1920x1080p30 ή 1280x720p60), ρυθμός μετάδοσης bit (SD:20, HD:40). Δεν υποστηρίζει WMV7 και WMV8. Δεν υποστηρίζει προφίλ οθόνης, εικόνας και εικόνας έκδοσης 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 με ανάλυση 1920x1080p30 ή 1280x720p60), ρυθμός μετάδοσης bit (SD:20, HD:40).
7. Το AVC δεν υποστηρίζει «High10».

Όνομα	Κωδικοαποκωδικοποιητής (Codec)	Μορφή/κλάση δεδομένων
ΗΧΟΣ		
MP1/2/3/a	MPEG ήχου	Καθόλου
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Καθόλου
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG ήχου 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/ Dolby Digital Plus	Dolby Digital/ Dolby Digital Plus	Καθόλου
DTS	DTS	Καθόλου

Απαιτείται δέκτης ήχου για ψηφιακή έξοδο πολυканάλου περιφερειακού ήχου.

Τύπος	Όνομα αρχείου	Κωδικοαποκωδικοποιητής (Codec)	Ανάλυση	Άλλοι περιορισμοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ				
BMP	bmp	Μη συμπιεσμένες (πιο συνηθισμένο)	2048x2048	Μη διαθέσιμο
TIFF	tif/tiff	Μη συμπιεσμένες RGB 24 bit (πιο συνηθισμένο)	2048x2048	Δεν υποστηρίζονται πολλές σελίδες, εμφανίζεται μόνο η 1η σελίδα
		LZW (χωρίς απώλεια ποιότητας)	2048x2048	Μη διαθέσιμο
PNG	png	DEFLATE (χωρίς απώλεια ποιότητας)	2048x2048	Μη διαθέσιμο
GIF	gif	LZW (χωρίς απώλεια ποιότητας)	2048x2048	Για κινούμενη μορφή, υποστηρίζεται μόνο η 1η σελίδα

Τύπος	Όνομα αρχείου	Κωδικοαποκωδικοποιητής (Codec)	Ανάλυση	Άλλοι περιορισμοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ				
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (απώλεια ποιότητας) (πιο συνηθισμένο)	4096x4096	Δεν υποστηρίζεται το CMYK
		Προοδευτική	1280x720	Μη διαθέσιμο

Μόνο συμπιεσμένες μορφές RGB JPEG και προοδευτικά JPEG έως 2048. Μόνο αρχεία TIFF ενός στρώματος. Μη συμπιεσμένα BMP μόνο. Η ένδειξη «Μη διαθέσιμο» υποδεικνύει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλοι γνωστοί περιορισμοί.

Μικρογραφία	Υποστήριξη	Περιορισμοί
ΜΟΥΣΙΚΗ		
Προέκταση ονόματος αρχείου	Υποστηρίζει μόνο ID3 και η μορφή EXIF διαθέτει μικρογραφία	
mp3	Ναι	Μικρογραφία στην ετικέτα id3 (ετικέτα «APIC» ή «PIC»)
wma	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή asf («WM/Picture» στις εκτεταμένες πληροφορίες)
m4a	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή Quicktime («moov/udta/meta/ilst/covr»)
mp4a	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή Quicktime («moov/udta/meta/ilst/covr»)
flac	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή flac
asf	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή asf («WM/Picture» στις εκτεταμένες πληροφορίες)
wmv	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή asf («WM/Picture» στις εκτεταμένες πληροφορίες)
mp4	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή Quicktime («moov/udta/meta/ilst/covr»)
jpg	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή exif
jpe	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή exif
tiff	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή exif
tif	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή exif
jpeg	Ναι	Μικρογραφία στη μορφή exif

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς

Πληροφορίες για την κατηγορία B της FCC

Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν, σε εύλογο βαθμό, προστασία έναντι ανεπιθύμητων παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον λιανοπωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.

Δήλωση ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Η συσκευή συμμορφώνεται προς το καναδικό πρότυπο ICES-003 για συσκευές κατηγορίας B.

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ασφάλειας

Είναι εγκεκριμένη για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. CAN/CSA-C22.2 Ar. 60065:03, UL-60065, 7η Εκδ.: Συσκευές ήχου, βίντεο και συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές – Απαιτήσεις ασφαλείας.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με τον συμβατό μετασχηματιστή AC με την ένδειξη «UL Listed».

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

Συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΕΕ για την Ευρώπη

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) και της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ).

Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Είδοποίηση ΚС (μόνο για τη Δημοκρατία της Κορέας)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
風扇 Fan	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)



Πληροφορίες για την εγγύηση (Όλες οι περιοχές εκτός από την

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία)

Εξυπηρέτηση

Η WD τιμά τις εμπορικές συναλλαγές και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αν το συγκεκριμένο προϊόν απαιτεί συντήρηση, μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αρχικά αγοράσατε το προϊόν είτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση <http://support.wdc.com> για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Αν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβώτιο αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που αναφέρουν τα έντυπα επιστροφής. Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός σειράς) μέσω του ιστοτόπου <http://support.wdc.com>. Η WD δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων ανεξαρτήτως αιτίας, για την ανάκτηση δεδομένων που χάθηκαν ή δεδομένων που περιέχει οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει περιέλθει στην κυριότητά της.

Περιορισμένη εγγύηση

Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, θα είναι, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται παρακάτω, χωρίς ελαττώματα υλικού και εργασίας και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της WD για αυτό. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το Προϊόν που κατέχετε. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης είναι 2 έτη για την περιοχή της βόρειας, της νότιας και της κεντρικής Αμερικής, 2 έτη για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και 3 έτη για την περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού Ωκεανού, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς. Η WD μπορεί, κατά την κρίση της, να καθιστά διαθέσιμες επεκταμένες εγγυήσεις για αγορά. Η WD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο Προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το Προϊόν κλάπηκε από την WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να διορθωθεί με εύλογο τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD παραλάβει το Προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, εκτός αν το Προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από το χρήστη και η συγκεκριμένη τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο <http://support.wdc.com>), ούτε για ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το Προϊόν ήταν στην κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από την WD. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες περιορισμούς, η μοναδική και αποκλειστική σας εγγύηση θα είναι, κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου εγγύησης και κατ' επιλογή της WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση του Προϊόντος με ισοδύναμο ή καλύτερο Προϊόν. Η παραπάνω εγγύηση της WD επεκτείνεται σε επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα για το υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός επισκευασμένου ή αντικατεστημένου Προϊόντος, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη.

Η προαναφερόμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση της WD και ισχύει μόνο για προϊόντα που πωλούνται ως καινούρια. Τα μέσα επανόρθωσης που παρέχονται δια του παρόντος επέχουν θέση α) οποιουδήποτε και όλων των υπόλοιπων μέσων επανόρθωσης και εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή προβλεπόμενων από το νόμο, όπου περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων και ευθυνών της WD για ζημιές, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι τυχαίες, αποθετικές ή ειδικές ζημιές ή οποιοσδήποτε οικονομικές απώλειες, απολεσθέντα κέρδη ή δαπάνες, ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά, τη χρήση ή την απόδοση του Προϊόντος, ακόμη και αν η WD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών αυτού του είδους. Στις Η.Π.Α., σε ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ίσως δεν ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και επίσης μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν κατά πολιτεία.

Πληροφορίες για την εγγύηση (Μόνο για Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία)

Για καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία: παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρούσες πληροφορίες για την εγγύηση.

Κανένα στοιχείο της παρούσας εγγύησης δεν τροποποιεί ούτε αποκλείει τα νόμιμα δικαιώματά σας με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές. Η παρούσα εγγύηση προσδιορίζει την προσέγγιση που προτιμά να ακολουθείται η WD για την επίλυση αξιώσεων περί εγγύησης, διαδικασία που τείνει να είναι γρήγορη και απλή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όσον αφορά αυτό το Προϊόν, δεν δίνονται άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αυτών που περιέχονται στη νομοθετική πράξη για την πώληση αγαθών. Εάν αγοράσατε το Προϊόν στη Νέα Ζηλανδία για επαγγελματικούς σκοπούς, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν ισχύει η νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων προς τους καταναλωτές.

Στην Αυστραλία, τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν με βάση τη νομοθεσία της Αυστραλίας περί καταναλωτών. Έχετε δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση σημαντικής βλάβης, καθώς και δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε άλλη απώλεια ή ζημιά που θα μπορούσε ευλόγως να προβλεφθεί. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και το πρόβλημα δεν αποτελεί σημαντική βλάβη. Το τι ακριβώς συνιστά σημαντική βλάβη καθορίζεται στη νομοθεσία της Αυστραλίας περί καταναλωτών.

Εγγύηση

Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, θα είναι, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται παρακάτω, χωρίς ελαττώματα υλικού και εργασίας και θα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της WD για αυτό. Η περίοδος της εγγύησης είναι 3 έτη στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, εκτός και αν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Η απόδειξη αγοράς είναι απαραίτητη για να έχετε δικαίωμα σε αυτήν την εγγύηση, καθώς και για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης της εγγύησης αυτή. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται μόνον εφόσον το Προϊόν επιστραφεί σε εξουσιοδοτημένο διανομέα, εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή περιφερειακό κέντρο επιστροφής της WD στην περιοχή όπου το Προϊόν εστάλη αρχικά από την WD. Η WD μπορεί, κατά την κρίση της, να καθιστά διαθέσιμες επεκταμένες εγγυήσεις για αγορά. Η WD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε επιστρεφόμενο Προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το Προϊόν (i) δεν αγοράστηκε από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή, (ii) δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της WD, (iii) δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη λειτουργία του ή ότι (iv) κλάπηκε από την WD ή ότι το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να διορθωθεί με εύλογο τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD παραλάβει το Προϊόν ή γ) μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών και το άνοιγμα ή η αφαίρεση εξωτερικών περιβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου τοποθέτησης, εκτός αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από τον χρήστη και η συγκεκριμένη τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο <http://support.wdc.com>), ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν βρισκόταν στην κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από την WD.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ (Α) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ, ΟΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ, Ή (Β) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WD.

Στην Αυστραλία, εάν το Προϊόν δεν είναι είδος που αποκτάται κατά κανόνα για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι έννομο και εύλογο αυτό, η WD περιορίζει την ευθύνη της στην αντικατάσταση του Προϊόντος ή στην παροχή ισοδύναμου ή καλύτερου Προϊόντος.

Η παρούσα εγγύηση επεκτείνεται σε επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα για το υπόλοιπο της ισχύουσας περιόδου της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής ενός επισκευασμένου ή αντικατεστημένου Προϊόντος, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Η εγγύηση αυτή είναι η μοναδική εγγύηση της WD ως κατασκευαστής και ισχύει μόνο για Προϊόντα που πωλούνται ως καινούρια.

Εξυπηρέτηση

Η WD τιμά τις εμπορικές συναλλαγές και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην επιστροφή του παρόντος Προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής μας βάσης δεδομένων ή μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση <http://support.wdc.com>. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση ή εφόσον το προτιμάτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την WD στον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε μια αξίωση, πρέπει σε πρώτο στάδιο να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε αρχικώς το Προϊόν. Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε αρχικά το Προϊόν ή να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση <http://support.wdc.com> για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν διαπιστωθεί ότι το προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος. Αν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβώτιο αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που παρέχεται με τον αριθμό RMA. Εάν μετά την παραλαβή εύλογου αιτήματος για αξίωση στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης, η WD ή ο αντιπρόσωπος από τον οποίο αγοράσατε αρχικώς το Προϊόν της καθορίσει ότι η αξίωσή σας είναι βάσιμη, η WD ή ο εν λόγω αντιπρόσωπος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος με ισοδύναμο ή καλύτερο Προϊόν ή θα σας επιστρέψει το κόστος του Προϊόντος. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που έχουν σχέση με αξιώσεις στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης. Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης είναι επιπρόσθετα τυχόν άλλων δικαιωμάτων και μέσωσιν επανόρθωσης που διατίθενται σε εσάς με βάση τη νομοθετική πράξη της Αυστραλίας περί ανταγωνισμού και καταναλωτών ή με βάση τη νομοθετική πράξη της Νέας Ζηλανδίας περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές.

Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για την αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα η περίοδος εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός σειράς) μέσω του ιστοτόπου <http://support.wdc.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Αρ. τηλ.: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU Γενική δημόσια άδεια («GPL»)

Το υλικολογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει λογισμικό τρίτων που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και είναι αδειοδοτημένο με βάση την GPL ή την Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης («LGPL») (συλλογικά, «Λογισμικό GPL») και όχι με βάση τη Συμφωνία άδειας χρήστη τελικού χρήστη της Western Digital. Σύμφωνα με την GPL, εφόσον ισχύει:

1) Ο πηγαίος κώδικας για το Λογισμικό GPL μπορεί να ληφθεί χωρίς χρέωση από τον ιστότοπο <http://support.wdc.com/download/gpl> ή να αποκτηθεί σε δίσκο CD έναντι ονομαστικού αντιτίμου από τη διεύθυνση <http://support.wdc.com/download/gpl> ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα υποστήριξης πελατών, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς. 2) Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναδιανείμετε και να τροποποιήσετε το Λογισμικό GPL. 3) Όσον αφορά ειδικά το Λογισμικό GPL, δεν παρέχεται καμία εγγύηση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Και, 4) Στο παρόν περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της GPL και μπορεί, επίσης, να ληφθεί από τη διεύθυνση <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Η τροποποίηση ή η αλλοίωση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιουδήποτε ανοικτού λογισμικού, πραγματοποιείται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Η Western Digital δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση τέτοιου είδους. Η Western Digital δεν θα παρέχει υποστήριξη για οποιοδήποτε προϊόν στο οποίο επιφέρατε ή επιχειρήσατε να επιφέρετε τροποποιήσεις στο Λογισμικό που παρέχεται από την Western Digital.

Άδειες τρίτων κατασκευαστών της υπηρεσίας Spotify

Πολλά φανταστικά, δωρεάν και ανοικτού κώδικα, προγράμματα λογισμικού βοήθησαν πραγματικά την υπηρεσία Spotify να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα. Μερικά από αυτά απαιτούν να περιλαμβάνουμε τις συμφωνίες αδειών τους στο προϊόν μας. Για εμάς θεωρείται δεδομένο. Καθώς μας ευχαριστεί να αποδείνουμε φόρο τιμής όπου πρέπει, συμπεριλάβαμε παρακάτω ολόκληρη τη λίστα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε όχι μόνο τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούμε, αλλά και τους όρους των αδειών τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς στην Spotify προς όλους τους έξυπνους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα εκπληκτικά προγράμματα που αναφέρονται παρακάτω. Συνεχίστε έτσι!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Άδεια του λογισμικού Boost – Έκδοση 1.0 – 17 Αυγούστου 2003

Δια του παρόντος χορηγείται άδεια, χωρίς χρέωση, σε κάθε άτομο ή οργανισμό που αποκτά ένα αντίγραφο του λογισμικού και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης που καλύπτονται από την παρούσα άδεια χρήσης (το «Λογισμικό») να χρησιμοποιεί, να αναπαραγάγει, να προβάλλει, να διανέμει, να εκτελεί και να αποστέλλει το Λογισμικό, να ετοιμάζει παράγωγα έργα από το Λογισμικό και να παρέχει άδεια σε τρίτα μέρη, τα οποία προμηθεύονται το Λογισμικό, να εκτελούν αυτές τις ενέργειες, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων στο Λογισμικό και στο σύνολο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της παραπάνω χορήγησης άδειας, του συγκεκριμένου περιορισμού και της παρακάτω αποποίησης ευθυνών, πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού, ολόκληρες ή μέρος αυτών, καθώς και σε όλα τα παράγωγα έργα του Λογισμικού, εκτός και αν τα εν λόγω αντίγραφα ή παράγωγα έργα υφίστανται αποκλειστικά σε μορφή εκτελέσιμου αντικειμενικού κώδικα που δημιουργείται από επεξεργαστή πηγαίας γλώσσας.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Άδεια του λογισμικού Expat. Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Δια του παρόντος χορηγείται άδεια, χωρίς χρέωση, σε κάθε άτομο που αποκτά ένα αντίγραφο του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να εκτελεί εμπορικές συναλλαγές εντός του Λογισμικού χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, υποαδειοδότησης ή/και πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού καθώς και να επιτρέπει σε άτομα, τα οποία προμηθεύονται το Λογισμικό, να εκτελούν αυτές τις ενέργειες, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Η παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα σημείωση σχετικά με τις άδειες, πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα βασικών τμημάτων του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

ΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΑ («ΑΔΕΙΑ»). ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

1. Ορισμοί.
 - a. Άρθρα» σημαίνει, συλλογικά, όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί από τον Δημιουργό και τα οποία περιγράφουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν χρήστη ο Πηγαίος κώδικας και τα Εκτελέσιμα αρχεία.
 - b. Δημιουργός» σημαίνει το άτομο ή τη νομική οντότητα που προσφέρει το Έργο με βάση του όρους της παρούσας Άδειας.
 - c. Παράγωγο έργο» σημαίνει ένα έργο που βασίζεται στο Έργο ή στο Έργο και σε άλλα προϋπάρχοντα έργα.
 - d. Εκτελέσιμα αρχεία»: αναφέρονται στα εκτελέσιμα, δυαδικής μορφής αρχεία, στα αρχεία διαμόρφωσης και τυχόν άλλα απαραίτητα αρχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στο Έργο.
 - e. Εκδότης» σημαίνει τον πάροχο της διαδικτυακής τοποθεσίας, του περιοδικού, του δίσκου CD-ROM, του δίσκου DVD ή οποιουδήποτε άλλου μέσου μέσου, από το οποίο ή διαμέσου του οποίου αποκτάτε Εσείς το Έργο.
 - f. Πηγαίος κώδικας» αναφέρεται στη συλλογή των αρχείων πηγαίου κώδικα και των αρχείων διαμόρφωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των Εκτελέσιμων αρχείων.
 - g. Βασική έκδοση» σημαίνει κάθε τέτοιο Έργο εάν δεν έχει τροποποιηθεί ή αν έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τη συγκατάθεση του Δημιουργού, με τη συγκατάθεση αυτή να εναπόκειται εξ ολοκλήρου στην κρίση του Δημιουργού.
 - h. Έργο» σημαίνει τη συλλογή των αρχείων που διανέμονται από τον Εκδότη, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Πηγαίος κώδικας, τα Εκτελέσιμα αρχεία, τα δυαδικά αρχεία, τα αρχεία δεδομένων, η τεκμηρίωση, τα white paper και τα Άρθρα.
 - i. Εσείς/Εσάς/Σας» σημαίνει εσάς, ως άτομο ή ως νομική οντότητα, που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Έργο και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με βάση την παρούσα Άδεια.
2. Θεμιτή χρήση/Δικαιώματα θεμιτής χρήσης. Κανένα τμήμα της παρούσας Άδειας δεν αποσκοπεί στη μείωση, τον περιορισμό ή την απαγόρευση οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από τη θεμιτή χρήση, τις θεμιτές εμπορικές συναλλαγές, την πρώτη πώληση ή άλλους περιορισμούς των αποκλειστικών δικαιωμάτων του κατόχου πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ισχύουσες νομοθεσίες.
3. Χορήγηση άδειας. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας, ο Δημιουργός με την παρούσα Σας χορηγεί μια διεθνή, ελεύθερη δικαιωμάτων, μη αποκλειστική και διαρκή (για όλη τη διάρκεια των ισχυόντων πνευματικών δικαιωμάτων) άδεια άσκησης δικαιωμάτων στο Έργο σύμφωνα με όσα δηλώνονται παρακάτω:
 - a. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βασική έκδοση του Πηγαίου κώδικα ή των Εκτελέσιμων αρχείων στις εφαρμογές Σας.
 - b. Μπορείτε να εφαρμόσετε διορθώσεις σφαλμάτων (bug) διορθώσεις φορητότητας και άλλες τροποποιήσεις που λαμβάνονται από τα έργα που αποτελούν Κοινό κτήμα (Public Domain) ή από τον Δημιουργό. Ένα Έργο που τροποποιείται με αυτόν τον τρόπο θα εξακολουθεί να θεωρείται ότι αποτελεί τη βασική έκδοση και θα υπόκειται στη συγκεκριμένη Άδεια.

- c. Μπορείτε να τροποποιήσετε με άλλον τρόπο το δικό Σας αντίγραφο του παρόντος Έργου (εξαιρουμένων των Άρθρων) με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να δημιουργήσετε ένα Παράγωγο έργο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εισαγάγετε (Εσείς) μια εμφανή σημείωση σε κάθε τροποποιημένο αρχείο δηλώνοντας το πώς, το πού και το πότε αλλάξατε το εν λόγω αρχείο.
- d. Μπορείτε να διανείμετε τη βασική έκδοση των Εκτελέσιμων αρχείων και του Πηγαίου κώδικα ή το Παράγωγο έργο αθροιστικά με άλλα (ενδεχομένως εμπορικά) προγράμματα ως τμήμα μεγαλύτερης διανομής (ενδεχομένως εμπορικού) λογισμικού.
- e. Τα Άρθρα, τα οποία έχουν ως αντικείμενο το Έργο και έχουν δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε μορφή από τον δημιουργό, απαγορεύεται να διανεμηθούν ή να αναδημοσιευτούν χωρίς τη συγκατάθεση του Δημιουργού. Ο δημιουργός διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα κάθε τέτοιου Άρθρου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εκτελέσιμα αρχεία και τον Πηγαίο κώδικα σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, αλλά δεν μπορείτε να αναδημοσιεύσετε ή να διανείμετε και να καταστήσετε διαθέσιμα με άλλον τρόπο τα Άρθρα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δημιουργού.

Τυχόν υπορουτίνες ή τμήματα προγράμματος που έχουν παρασχεθεί από Εσάς και έχουν συνδεθεί στον Πηγαίο κώδικα ή στα Εκτελέσιμα αρχεία του Έργου αυτού, δεν θα θεωρούνται μέρος του Έργου και δεν θα υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας.

- 4. Άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας, κάθε Δημιουργός με την παρούσα Σας χορηγεί μια διαρκή, διεθνή, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, ελεύθερη δικαιωμάτων και ανέκκλητη (εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα) άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη δημιουργία, τη δημιουργία στο παρελθόν, τη χρήση, την εισαγωγή και τη με άλλον τρόπο μεταβίβαση του Έργου.
- 5. Περιορισμοί. Η άδεια που χορηγείται στην Ενότητα 3 παραπάνω υπόκειται ρητώς και περιορίζεται από τους ακόλουθους περιορισμούς:
 - a. Συμφωνείτε να μην αφαιρέσετε καμία από τις αρχικές σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και αποδόσεις ευχαριστιών καθώς και τυχόν σχετικές αποποιήσεις ευθυνών που ενδέχεται να εμφανίζονται στον Πηγαίο κώδικα ή στα Εκτελέσιμα αρχεία.
 - b. Συμφωνείτε να μη διαφημίσετε ούτε να αφήσετε να εννοηθεί με άλλον τρόπο ότι το συγκεκριμένο Έργο είναι δικό Σας προϊόν.
 - c. Το όνομα του Δημιουργού απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για την επιδοκίμασία ή την προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από το Έργο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δημιουργού.
 - d. Συμφωνείτε ότι δεν θα πωλήσετε, δεν θα υπενοικιάσετε ούτε θα εκμισθώσετε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου. Αυτό δεν σας απαγορεύει να συμπεριλάβετε το Έργο ή οποιοδήποτε τμήμα του Έργου σε μια μεγαλύτερη διανομή λογισμικού που πωλείται αυτόνομα. Ωστόσο, το Έργο, από μόνο του, δεν μπορεί να πωληθεί, να υπενοικιαστεί ή να εκμισθωθεί.
 - e. Μπορείτε να διανείμετε τα Εκτελέσιμα αρχεία και τον Πηγαίο κώδικα μόνο με βάση τους όρους της παρούσας Άδειας και πρέπει να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο ή ένα σχετικό URI της συγκεκριμένης Άδειας με κάθε αντίγραφο των Εκτελέσιμων αρχείων ή του Πηγαίου κώδικα που διανέμετε και πρέπει να διασφαλίσετε ότι όποιος λαμβάνει αυτά τα Εκτελέσιμα αρχεία και τον Πηγαίο κώδικα συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Άδειας που ισχύει για τα εν λόγω Εκτελέσιμα αρχεία και τον Πηγαίο κώδικα. Δεν μπορείτε να προσφέρετε ή να επιβάλετε τυχόν όρους στο Έργο, οι οποίοι τροποποιούν ή περιορίζουν τους όρους της παρούσας Άδειας ή την άσκηση, εκ μέρους των αποδεκτών, των δικαιωμάτων που χορηγούνται με την παρούσα. Απαγορεύεται να υποαδειοδοτήσετε το Έργο. Πρέπει να διατηρήσετε άθικτες όλες τις σημειώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια και στις αποποιήσεις ευθυνών για τις εγγυήσεις. Απαγορεύεται να διανείμετε τα Εκτελέσιμα αρχεία ή τον Πηγαίο κώδικα με τυχόν τεχνολογικά μέσα που ελέγχουν την πρόσβαση ή τη χρήση του Έργου κατά τρόπο που δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Άδειας.
 - f. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Έργο για παράνομους, ανήθικους ή ακατάλληλους σκοπούς ή σε σελίδες που περιέχουν παράνομο, ανήθικο ή ακατάλληλο υλικό. Το Έργο υπόκειται στους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με κάθε τέτοιο νόμο και κανονισμό που τυχόν ισχύει για το Έργο μετά την παραλαβή του Έργου από Εσάς.

6. Δηλώσεις, εγγυήσεις και αποποίηση ευθυνών. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΕΣΕΙΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Κ.ΛΠ. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗΣ, ΣΙΩΠΗΛΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, Ή ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ, ΧΡΗΣΙΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ. Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΡΓΑ ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΕ.
7. Αποζημίωση. Συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε και θα προβείτε σε αποζημίωση και τήρηση του Δημιουργού και του Εκδότη ως αβλαβείς από και ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, απώλεια, ζημιά, ευθύνη, κόστος και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών σε εύλογα πλαίσια) που απορρέουν ή έχουν σχέση με οποιαδήποτε χρήση του Έργου από Εσάς.
8. Περιορισμός ευθύνης. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Ή Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Ή Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.
9. Τερματισμός.
 - a. Η συγκεκριμένη Άδεια και τα δικαιώματα που χορηγούνται με την παρούσα τερματίζονται αυτόματα μετά από οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους Σας οποιουδήποτε όρου της παρούσας Άδειας. Ωστόσο, για τα άτομα ή τις νομικές οντότητες που παρέλαβαν Παράγωγα έργα από Εσάς με βάση την παρούσα Άδεια, οι άδειες τους δεν θα τερματιστούν υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα άτομα ή οι νομικές οντότητες θα συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις άδειες. Οι ενότητες 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 εξακολουθούν να υφίστανται και μετά από κάθε τερματισμό της συγκεκριμένης Άδειας.
 - b. Εάν καταθέσετε αξίωση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ενάντια σε οποιονδήποτε συντελεστή για παραβιάσεις που υποστηρίζετε ότι πραγματοποιήθηκαν από το Έργο, η Άδεια σας από αυτόν τον συντελεστή για το Έργο θα τερματίζεται αυτόματα.
 - c. Σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, η Άδεια αυτή είναι διαρκής (για όλη τη διάρκεια των ισχυόντων πνευματικών δικαιωμάτων στο Έργο). Παρά τα παραπάνω, ο Δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα να κυκλοφορήσει το Έργο υπό διαφορετικούς όρους άδειας χρήσης ή να σταματήσει να διανέμει το Έργο οποιαδήποτε στιγμή, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι κάθε τέτοια επιλογή δεν θα εξυπηρετήσει την απόσυρση της παρούσας Άδειας (ή οποιασδήποτε άλλης άδειας που χορηγήθηκε ή απαιτείται να χορηγηθεί με βάση τους όρους της παρούσας Άδειας) και η Άδεια αυτή θα εξακολουθήσει να παραμένει έγκυρη και σε πλήρη ισχύ εκτός και αν τερματιστεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
10. Εκδότης. Τα συμβαλλόμενα μέρη με την παρούσα επιβεβαιώνουν ότι ο Εκδότης, υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, δεν θα είναι υπεύθυνος και δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το θέμα της παρούσας Άδειας. Ο Εκδότης δεν δίνει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με το Έργο και δεν θα είναι υπεύθυνος απέναντί Σας με οποιαδήποτε νομική βάση για οιοσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν γενικών, ειδικών, τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών που απορρέουν σε σχέση με την παρούσα άδεια. Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να καθιστά το Έργο διαθέσιμο σε Εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς σχετική ειδοποίηση.
11. Διάφορα
 - a. Η Άδεια αυτή διέπεται από τους νόμους της τοποθεσίας των κεντρικών γραφείων του Δημιουργού ή, αν ο Δημιουργός είναι άτομο, από τους νόμους της τοποθεσίας του κύριου τόπου κατοικίας του Δημιουργού.
 - b. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας θεωρηθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων της Άδειας αυτής και χωρίς περαιτέρω ενέργειες από τα συμβαλλόμενα μέρη της Άδειας, η διάταξη αυτή θα αναδιαμορφωθεί στον μέγιστο βαθμό που είναι απαραίτητος προκειμένου η διάταξη αυτή να καταστεί έγκυρη και εφαρμόσιμη.
 - c. Για κανέναν όρο και καμία διάταξη αυτής της Άδειας δεν θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαλλαγή ούτε θα θεωρηθεί ότι έχει δοθεί συγκατάθεση σε οποιαδήποτε παραβίαση, εκτός και αν αυτή η απαλλαγή ή η συγκατάθεση είναι σε έγγραφη μορφή και έχει υπογραφεί από το συμβαλλόμενο μέρος που πρόκειται να κατηγορηθεί για αυτήν την απαλλαγή ή συγκατάθεση.

- d. Η Άδεια αυτή αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αναφορικά προς το Έργο, για το οποίο χορηγείται άδεια δια της παρούσας. Δεν υπάρχουν άλλοι όροι, συμφωνίες ή δηλώσεις αναφορικά προς το Έργο πέρα από όσα καθορίζονται εδώ. Ο Δημιουργός δεν δεσμεύεται από οποιοδήποτε άλλες διατάξεις που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε δικό Σας υλικό ενημέρωσης. Αυτή η Άδεια δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί χωρίς αμοιβαία έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στον Δημιουργό και σε Εσάς.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2002, Ίδρυμα Xiph.org

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε μορφή πηγαίου κώδικα και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και σε κάθε άλλο υλικό που παρέχεται μαζί με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ίδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συντελεστών του επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επιδοκίμασία ή την προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2002-2004, Ίδρυμα Xiph.org

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε μορφή πηγαίου κώδικα και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
- Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και σε κάθε άλλο υλικό που παρέχεται μαζί με τη διανομή.
- Ούτε το όνομα του Ίδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συντελεστών του επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επιδοκίμασία ή την προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από το λογισμικό αυτό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto και Takuji Nishimura,

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε μορφή πηγαίου κώδικα και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.
2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα προϋποθέσεων και την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και σε κάθε άλλο υλικό που παρέχεται μαζί με τη διανομή.
3. Τα ονόματα των συντελεστών απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την επιδοκιμασία ή την προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από αυτό το λογισμικό, χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- διασύνδεση της βιβλιοθήκης συμπίεσης γενικών σκοπών 'zlib', έκδοση 1.2.3, 18 Ιουλίου, 2005

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly και Mark Adler

Το λογισμικό παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση οι δημιουργοί δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που απορρέουν από τη χρήση αυτού του λογισμικού.

Χορηγείται άδεια σε οποιονδήποτε για να χρησιμοποιήσει το παρόν λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών εφαρμογών, και να το τροποποιήσει και να το αναδιανείμει ελεύθερα, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

1. Η προέλευση του λογισμικού αυτού δεν πρέπει να εμφανίζεται εσφαλμένα. Δεν πρέπει να ισχυριστείτε ότι γράψατε εσείς το αρχικό λογισμικό. Εάν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό αυτό σε ένα προϊόν, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα μια αναγνώριση στην τεκμηρίωση του προϊόντος, ωστόσο η αναγνώριση αυτή δεν είναι υποχρεωτική.
2. Οι τροποποιημένες εκδόσεις πηγαίου κώδικα πρέπει να επισημαίνονται σαφώς ως τέτοιες και δεν πρέπει να δίνεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι αποτελούν το αρχικό λογισμικό.
3. Η σημείωση αυτή δεν πρέπει να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί από οποιαδήποτε διανομή πηγαίου κώδικα.

[Jean-loup Gailly jlop@jlop.org](mailto:Jean-loup.Gailly@jlop.org), Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Κατασκευή βάσει άδειας χρήσης σύμφωνα με τα αμερικανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με αρ.: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 και άλλα αμερικανικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν. Η ονομασία DTS και το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα, ενώ η ονομασία DTS 2.0+ Digital Out και τα λογότυπα DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Στο προϊόν περιλαμβάνεται λογισμικό. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Κατασκευή υπό άδεια από την Dolby Laboratories. Η ονομασία «Dolby» και το σύμβολο των δύο D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Εμπιστευτική αδημοσίευτη εργασία. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. © 2006-2007 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω συσκευής αναπαραγωγής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται στις συσκευές αναπαραγωγής βίντεο μπορεί να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη στην τηλεόραση.

Microsoft

Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία που υπόκειται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανομή της παρούσας τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος απαγορεύεται χωρίς τις απαραίτητες άδειες από τη Microsoft.

Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν τεχνολογία διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου πολυμέσων των Windows (WMDRM) για την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό WMDRM για πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία WMDRM. Αν το λογισμικό WMDRM δεν επιτύχει να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα του λογισμικού να χρησιμοποιήσει WMDRM για αναπαραγωγή ή αντιγραφή περιεχομένου με προστασία αντιγραφής. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το περιεχόμενο χωρίς προστασία. Όταν πραγματοποιείτε λήψη αδειών για περιεχόμενο με προστασία, συμφωνείτε ότι η Microsoft μπορεί να συμπεριλάβει μια λίστα ανάκλησης μαζί με τις άδειες. Οι κάτοχοι περιεχομένου μπορεί να χρειαστεί να αναβαθμίσουν το WMDRM για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε την αναβάθμιση, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.

Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν τεχνολογία προστασίας περιεχομένου Microsoft PlayReady για την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία PlayReady για πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία PlayReady ή/και περιεχόμενο με προστασία WMDRM. Αν η παρούσα συσκευή αποτύχει στη σωστή επιβολή των περιορισμών για τη χρήση του περιεχομένου, οι κάτοχοι του περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να χρησιμοποιήσει περιεχόμενο με προστασία PlayReady. Η ανάκληση δεν πρέπει να επηρεάζει το περιεχόμενο χωρίς προστασία ή περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι κάτοχοι περιεχομένου μπορεί να χρειαστεί να αναβαθμίσουν το PlayReady για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε την αναβάθμιση, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.

Adobe®

Το παρόν προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Adobe® Flash®. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Το σύστημα τοποθέτησης σε τοίχο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας, δεν προορίζεται για γενική χρήση από τον τελικό χρήστη.

Η WD σέβεται τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας στον έλεγχο των τρόπων χρήσης της πνευματικής τους ιδιοκτησίας.

Οι πληροφορίες που παρέχει η WD θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η WD ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση τους. Ουδεμία άδεια χορηγείται κατά συνεκδοχή ή με άλλον τρόπο βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή των δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της WD. Η WD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο της WD και οι ονομασίες WD TV, My Book και My Passport είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες WD TV Live Hub, WD Livewire, WD TV Remote και WD Photos είναι εμπορικά σήματα της Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705046-X06 Μάιος 2012

Ευρετήριο

A

AccuWeather.com 113

D

Deezer 116

αγαπημένοι ραδιοφωνικοί
σταθμοί 119

αναζήτηση 121

διαγραφή λογαριασμού 121

είσοδος 117

έξοδος 121

η μουσική μου 118

κορυφαίες μουσικές επιτυχίες 120

λίστες αναπαραγωγής 119

πρόγραμμα αναπαραγωγής 118

προσθήκη σε λίστα
αναπαραγωγής 120

ραδιοφωνικοί σταθμοί 118

Dolby

ρύθμιση ελέγχου δυναμικού
εύρους 205

DRC 205

F

Facebook

βίντεο 125

ειδοποιήσεις 123

είσοδος 122

έξοδος 127

επιλογές βίντεο 126

επιλογές φωτογραφιών 123

πρόγραμμα αναπαραγωγής
βίντεο 125

τελευταία νέα 124

τοίχος 125

φίλοι 124

φωτογραφίες 123

Flickr 127

αναζήτηση για περιεχόμενα 129

αναζήτηση ενός μέλους 131

εξερεύνηση για περιεχόμενα 128

έξοδος 135

οι επαφές μου 132

οι ετικέτες μου 133

πρόγραμμα αναπαραγωγής 134

σειρά φωτογραφιών που
αναπαράγονται με συνεχή
ροή 133

Flixster 136

H

HDMI

σύνδεση 17

σύνδεσμοι 10

Home Theater

σύνδεση 20

L

Linux 93

Live TV (Ζωντανή τηλεόραση) 197

Live365 137

ακρόαση 139

αναζήτηση 142

αφαίρεση ενός σταθμού από τη λίστα
με τις προεπιλογές σας 144

γνώμη για ένα τραγούδι 144

είσοδος 138

έξοδος 145

λήψη πληροφοριών κομματιού 144

προσθήκη σταθμού στη λίστα με τις
προεπιλογές σας 143

M

MLB.TV 146

Music (Μουσική)

αυτόματη αναπαραγωγή 226

διαδικασίες αναπαραγωγής 60

εμφάνιση κομματιού ήχου 213

εμφάνιση προγράμματος
περιήγησης 214

επιλογές αναπαραγωγής 65

επιλογές μενού 62

κατηγορίες κατάρτισης βιβλιοθήκης
πολυμέσων 38

λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία
σειρά 67

οθόνη αναπαραγωγής 65

πλαίσιο πληροφοριών μουσικής στο
παρασκήνιο 213, 214

πλήκτρα χειρισμού
αναπαραγωγής 64

προβολή φακέλων 61

ρυθμίσεις 213

ρύθμιση σειράς αναπαραγωγής 213

ταξινόμηση και φιλτράρισμα 61

υποστηριζόμενες μορφές 250

χρήση σε παρουσίαση 77

N

- Netflix 150
 - νέα μέλη 150
 - περιήγηση 150
 - υφιστάμενα μέλη 150
- Network settings (Ρυθμίσεις δικτύου)
 - ασύρματο δίκτυο συνδεδεμένο σε προγενέστερο χρόνο 222
 - διακομιστής iTunes 223
 - διακομιστής κοινόχρηστων στοιχείων δικτύου 223
 - διακομιστής μεσολάβησης 223
 - διακομιστής πολυμέσων DLNA 222
 - εγκατάσταση δικτύου 217
 - εκκαθάριση στοιχείων σύνδεσης για κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου 224
 - έλεγχος σύνδεσης 222
 - ομάδα εργασίας 223
 - όνομα συσκευής 222
- NFS 93
- NTSC 202

O

- Operation (Λειτουργία)
 - αυτόματη αναπαραγωγή 226
 - συγχρονισμός από μονάδα αποθήκευσης USB 225
 - συγχρονισμός από φάκελο δικτύου 225

P

- PAL 202
- Pandora 151
 - QuickMix 155
 - για ποιο λόγο ένα τραγούδι βρίσκεται στη λίστα αναπαραγωγής του σταθμού μου 157
 - γνώμη για ένα τραγούδι 156
 - είσοδος 152
 - ορισμός σελιδοδείκτη σε ένα τραγούδι ή έναν καλλιτέχνη 157
 - σταθμοί 153
- Photo settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)
 - εφέ μετάβασης παρουσίασης 215
 - ρύθμιση κλίμακας φωτογραφιών 215
 - σειρά παρουσίασης 215
 - χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφανειών μιας παρουσίασης 215

Picasa 158

- My Photos (Οι φωτογραφίες μου) 162
- αναζήτηση για περιεχόμενα 161
- άτομα που ακολουθώ 165
- διαγραφή λογαριασμού 165
- επιλογές εμφάνισης 164
- επιλογές μενού 163
- προβαλλόμενα 165
- πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 165
- πρόσφατα 165

R

- RSS
 - ανάγνωση πηγών ειδήσεων 199
 - Περιβάλλον χρήστη στον ιστό 108
 - προσθήκη πηγών ειδήσεων 199
- RSS ticker 210

S

- Samba 92
- Services (Υπηρεσίες)
 - προσθήκη στα Αγαπημένα 112
- Setup (Ρύθμιση) 200
 - About (Πληροφορίες) 238
 - RSS ticker 210
 - ασφάλεια συσκευής 228
 - αυτόματος εντοπισμός νέου υλικολογισμικού 234
 - βαθμονόμηση μεγέθους οθόνης 206
 - βιβλιοθήκη πολυμέσων 227
 - γλώσσα 206
 - γραμμή μενού ρύθμισης 200
 - δήλωση συσκευής 231
 - διαχείριση δίσκων 230
 - έλεγχος για το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό 234
 - έλεγχος μέσω φωτεινών ενδείξεων LED 232
 - εμφάνιση 206
 - έξοδος ήχου/βίντεο 201
 - επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 232
 - επανεκκίνηση συσκευής 234
 - επιλογή ζώνης ώρας 226
 - εφαρμογή διαχείρισης πηγών μεταδεδομένων 228
- θέμα 206
- καθυστέρηση προγράμματος προστασίας οθόνης 209

λήψη πληροφοριών για το περιεχόμενο 228
περιήγηση στην οθόνη ρύθμισης 201
πλήκτρα περιήγησης 201
πρόσβαση μέσω φορητής συσκευής 234
πρόσθετη υποστήριξη κωδικοποίησης 230
ρυθμίσεις βίντεο 211
ρυθμίσεις μουσικής 213
ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου 224
ρυθμίσεις φωτογραφιών 214
στιλ προγράμματος προστασίας οθόνης 209
φόντο 208
Spotify 171
άδειες τρίτων κατασκευαστών 261
αναζήτηση 172
άτομα 172, 177
διαγραφή λογαριασμού 177
εισερχόμενα 177
κοινή χρήση 176
λειτουργία αναπαραγωγής 175
λίστες κορυφαίων 177
περιήγηση σε καλλιτέχνες άλμπουμ 175
προβολή βιογραφίας 176
προσθήκη κομματιού σε λίστα αναπαραγωγής 173
ραδιοφωνικοί σταθμοί 177
συνεργασία σε μια λίστα αναπαραγωγής 174
τι νέο υπάρχει 177

T

Toslink
σύνδεσμοι 10
Tuneln 178
ακρόαση 179
ακρόαση σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας 181
αναζήτηση 180
αναφορά προβλημάτων 183
αφαίρεση ενός σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας 182
είσοδος 178
έξοδος 183
λήψη πληροφοριών σταθμού 182
προσθήκη σταθμού στη λίστα με τις προεπιλογές σας 181
TwonkyMedia 106

V

Video settings (Ρυθμίσεις βίντεο)
ακολουθία βίντεο 211
εμφάνιση προγράμματος περιήγησης 212
μέγεθος γραμματοσειράς υποτίτλων 211
περίγραμμα υποτίτλων 211
προεπιλεγμένη ρύθμιση υποτίτλων 211
Videos (Βίντεο)
αυτόματη αναπαραγωγή 226
βαθμονόμηση μεγέθους οθόνης 206
διαδικασίες αναπαραγωγής 44
εμφάνιση προγράμματος περιήγησης προβολή λίστας 212
προβολή μεγάλου πλέγματος 212
προβολή μικρού πλέγματος 212
προβολή προεπισκόπησης 212
προβολή συλλογής 212
επιλογές αναπαραγωγής 52
κανάλι ήχου 54
κατηγορίες κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων 38
λόγος πλάτους-ύψους 202
Περιήγηση τύπου DVD 57
πλαίσιο πληροφοριών 56
πλήκτρα χειρισμού αναπαραγωγής 51
προβολή κεφαλαίου 52
προβολή φακέλων 46
ρυθμίσεις 211
ρύθμιση εξόδου βίντεο 201
συγχρονισμός ήχου και χειλιών 55
ταξινόμηση και φιλτράρισμα 45
υποστηριζόμενες μορφές 250
υπότιτλοι 53

W

WD Link 23
WD Photos 234
αποστολή περιεχομένου 237
Windows
κοινόχρηστα στοιχεία 92
Windows 7
Αναπαραγωγή σε 9

Υ

- YouTube 184
 - featured videos (Προβαλλόμενα βίντεο) 189
 - most popular (Πιο δημοφιλή) 189
 - related videos (Σχετικά βίντεο) 193
 - top favorites (Κορυφαία αγαπημένα) 188
 - top rated (Κορυφαία αξιολογημένα) 190
 - αναζήτηση βίντεο 186
 - διαγραφή ενός λογαριασμού από τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων 195
 - είσοδος 158, 184
 - επιλογές 190
 - επισήμανση βίντεο ως Like (Μου αρέσει) ή Dislike (Δεν μου αρέσει) 194
 - ιστορικό αναζήτησης 162, 188
 - με περισσότερες προβολές 189
 - ο λογαριασμός μου 160, 186
 - περιορισμένο περιεχόμενο βίντεο 196
 - πρόγραμμα αναπαραγωγής 191
 - προσθήκη βίντεο σε μια λίστα αναπαραγωγής 195
 - προσθήκη βίντεο στα Αγαπημένα 194
 - προτιμήσεις 191
 - υποστήριξη κωδικοποίησης 196

Α

- αναβάθμιση υλικολογισμικού
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 246
 - διαδικασία 241
- Αναπαραγωγή σε 9
- αντιμετώπιση προβλημάτων 244
 - αναβάθμιση υλικολογισμικού 246
 - αναπαραγωγή περιεχομένου 248
 - ήχος 245
 - κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων 247
 - μηνύματα σφάλματος 247
 - οθόνη 244
 - συσκευή USB 245
 - τηλεχειριστήριο 246
- αντιμετώπιση προβλημάτων εμφάνισης 244
- απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος 14
- αποθήκευση λειτουργίας επίδειξης 230

Αρχεία

- επιλογές 79
 - προβολή 78
 - ταξινόμηση 78
- ## Αρχική οθόνη
- Music (Μουσική) 60
 - Setup (Ρύθμιση) 200
 - Videos (Βίντεο) 44
 - επισκόπηση 33
 - μηνύματα σφάλματος 247
 - περιήγηση στην οθόνη 34
 - πλήκτρο 29, 31
 - Φωτογραφίες 69
- ## ασφάλεια 228
- αποθήκευση λειτουργίας επίδειξης 230
 - γονικός έλεγχος 229
 - κλείδωμα φακέλων 229

Β

- βιβλιοθήκη πολυμέσων
 - εκκαθάριση 37
 - εξαιρέσεις 238
- βίντεο
 - υποστηριζόμενες αναλύσεις 9

Γ

- Γενική δημόσια άδεια GNU 260
- γονικός έλεγχος 229

Δ

- δήλωση του κέντρου πολυμέσων 231
- διακομιστής iTunes 223
- διακομιστής πολυμέσων 91, 94
- διακομιστής πολυμέσων DLNA 222
- διακόπτης επαναφοράς 10
- διαχείριση δίσκων 230
- δικτυακές υπηρεσίες
 - κοινή χρήση φακέλων 95
 - Περιβάλλον χρήστη στον ιστό 103

Ε

- εγκατάσταση
 - απαιτήσεις 14
 - διαδικασίες 15
 - Σύνδεση HDMI 17, 20
 - σύνδεση USB 26
 - σύνδεση σύνθετου σήματος AV 19
 - σύνδεση τροφοδοσίας 15, 17, 18, 19

εγκατάσταση ασύρματου δικτύου 81
λήψη κωδικού αντιστοίχισης των
Windows 220

Εγκατάσταση δικτύου
Ethernet 80
ασύρματο 81

εκκαθάριση βιβλιοθήκης πολυμέσων 37
έλεγχος μέσω φωτεινών ενδείξεων
LED 232

Ενδεικτικές λυχνίες 11
τροφοδοσία 11

ένδειξη θερμοκρασίας 114

εντοπισμός περιεχόμενων αρχείων
πολυμέσων
λειτουργία αναζήτησης 41
μη αυτόματη αναζήτηση 39

έξοδος βίντεο
Component (Βίντεο συνιστωσών) 202
σύνθετο σήμα 202

έξοδος ήχου 203

επαναφορά στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 232

επαναφορά συστήματος
λογαριασμοί υπηρεσιών 232
σύστημα 232

επανεκκίνηση συσκευής 234

επιλογές ζουμ
βίντεο 55
φωτογραφίες 75

επιλογή κεφαλαίου 52

επιλογή προέλευσης περιεχομένου
διακομιστής πολυμέσων 91, 94
η βιβλιοθήκη πολυμέσων μου 90
κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου 92
κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου
(Linux) 93
κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου
(NFS) 93
σύνδεση 94
τοπική μονάδα αποθήκευσης 91

επισκόπηση των μενού 8

εφαρμογή διαχείρισης πηγών
μεταδεδομένων 228

H

η βιβλιοθήκη πολυμέσων μου 90
ήχος/βίντεο
λειτουργία Autosource (Αυτόματος
εντοπισμός πηγής) 9
υποστηριζόμενες διασυνδέσεις 9

Θ

θέμα 206

K

καιρός 113
αλλαγή ένδειξης θερμοκρασίας 114

κανάλι ήχου 54

κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων
ενεργοποίηση 37
εξαιρέσεις 37
επισκόπηση 37, 238
κατηγορίες 38
μηνύματα σφάλματος 247

Κλάση δεδομένων
επιλογές μενού 47

κλειδωμα φακέλων 229

κοινή χρήση φακέλων 95
Mac 102
Windows 7 95
Windows Vista 99
Windows XP 101

κοινόχρηστα στοιχεία
Windows 92

κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου 92

κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου (Linux) 93

κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου (NFS) 93

κοινόχρηστος φάκελος 93

κουμπί τροφοδοσίας 11

κωδικός αντιστοίχισης των Windows 220

Λ

λειτουργία Autosource (Αυτόματος
εντοπισμός πηγής) 9

Λειτουργία Eject (Εξαγωγή)
διαδικασία 28
πλήκτρο 30, 32

λειτουργία αναζήτησης
διαδικασία 41
πλήκτρο 29, 31

λειτουργία αυτόματης
αναπαραγωγής 226

λειτουργία επανάληψης
μουσική 66

λίστα αναπαραγωγής
βίντεο, αναπαραγωγή 45, 61
υποστηριζόμενες μορφές 250

Λογισμικό GPL 260

Λογισμικό, GPL 260

λόγος πλάτους-ύψους
αντιμετώπιση προβλημάτων 245
ευρεία οθόνη 202
κανονικό 202

M

- μενού ήχου/βίντεο
 - έξοδος βίντεο 201
 - έξοδος ήχου 203
 - λόγος πλάτους-ύψους 202
- μεταδεδομένα 228
- μηνύματα σφάλματος 247
- μορφές αρχείων
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 248
 - εικόνα 69
 - λίστα αναπαραγωγής 250
 - υπότιτλοι 250

O

- Οδηγία RoHS 257

Π

- Παιχνίδια 197, 198
- Παρελκόμενα 4
- παρουσίαση
 - αναπαραγωγή με τυχαία σειρά και επανάληψη 215
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 245
 - ενδιάμεσο χρονικό διάστημα 215
 - εφέ μετάβασης 215
 - μουσική στο παρασκήνιο 77
 - πλήκτρα χειρισμού
 - αναπαραγωγής 77
 - προβολή 77
 - ρύθμιση ακολουθίας 215
- Περιβάλλον χρήστη στον ιστό 103
 - RSS 108
 - TwoonkyMedia 106
 - αποσύνδεση 108
 - γραμμή κατάστασης 108
 - εκκίνηση 103
 - σύστημα 104
 - Υποστήριξη 108
- περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα) 257
- περιεχόμενα συσκευασίας 14
- πίνακας εργαλείων 34
 - επιλογές 36
- πλαίσιο πληροφοριών
 - βίντεο 57
 - μουσική 65
 - φωτογραφία 76
- πλήκτρα περιήγησης 29, 31
- πληκτρολόγιο 42
- πληκτρολόγιο οθόνης 42

- πληροφορίες για την εγγύηση 258
 - Αυστραλία/ Νέα Ζηλανδία 259
- προβολή φακέλων
 - βίντεο 46
 - μουσική 61
 - φωτογραφίες 70
- πρόγραμμα προστασίας οθόνης
 - καθυστέρηση 209
 - στιλ 209
- προηγμένα χαρακτηριστικά 200
- προϊόν
 - δήλωση 4
 - εγγύηση 258, 259
 - εξυπηρέτηση 258
 - επισκόπηση 5
 - καταγραφή πληροφοριών 3
 - παρελκόμενα 4
 - πληροφορίες για την ασφάλεια 1
 - συμμόρφωση προς τους κανονισμούς 255
- προφίλ ασύρματων δικτύων 222
- προφυλάξεις λειτουργίας 1

P

- ρυθμίσεις
 - δίκτυο 217
 - εφαρμογή νέων τιμών 201
 - μενού System (Σύστημα) 217
 - μενού ήχου/βίντεο 201
- ρύθμιση 200
- ρύθμιση γλώσσας 206
- ρύθμιση ελέγχου δυναμικού εύρους 205
- ρύθμιση ευρείας οθόνης 202

Σ

- συγχρονισμός
 - από μονάδα αποθήκευσης USB 225
 - από φάκελο δικτύου 225
- συγχρονισμός ήχου και χειλιών 55
- συμβατότητα 14
 - λειτουργικά συστήματα 14
- συμβατότητα συστήματος 14
- συμμόρφωση προς τους κανονισμούς 255
 - περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα) 257
- σύνδεσμοι 10
- σύνθετο σήμα AV
 - σύνδεση 19
 - σύνδεσμοι 10

- συντήρηση
 - σύστημα 241
- συσκευή USB
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 245
 - αποσύνδεση 27
 - αφαίρεση 28
 - βιβλιοθήκη πολυμέσων 238
 - θύρες USB 10
 - κατάρτιση βιβλιοθήκης πολυμέσων 37
 - μηνύματα σφάλματος 247
 - Πλήκτρο Eject (Εξαγωγή) 30, 32
 - σύνδεση 26
 - υποστηριζόμενες συσκευές 9
- συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων HD
 - μηνύματα σφάλματος 247
- σύστημα αρχείων
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 247
 - υποστηριζόμενο 9
- T**
- τηλεχειριστήριο 12
 - αντιμετώπιση προβλημάτων 246
 - διαγραφή προεπιλογών μουσικής 225
 - διάταξη 12
 - εικονικό 105
 - Περιβάλλον χρήστη στον ιστό 105
 - πλήκτρα και λειτουργίες 29
 - ρυθμίσεις 224
- τοπική μονάδα αποθήκευσης 91
- τροφοδοσία
 - διεθνείς μορφές διάταξης του μετασχηματιστή AC 15
 - ένδειξη LED 11
 - ενεργοποίηση 17, 18, 19
 - κουμπί τροφοδοσίας 29, 31
 - μετασχηματιστής AC 10
 - σύνδεση καλωδίου 15
- Y**
- υλικολογισμικό
 - αυτόματος εντοπισμός νέου 234
 - έλεγχος για το πιο πρόσφατο 234
- Υπηρεσία Shoutcast Radio 166
 - ακρόαση 166
 - ακρόαση σταθμού από τη λίστα των Αγαπημένων σας 168
 - αναζήτηση 167
 - αντιστοίχιση πλήκτρου προεπιλογής σε έναν σταθμό 168
- αφαίρεση ενός σταθμού από τη λίστα με τις προεπιλογές σας 169
- κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί 170
- πληροφορίες 170
- προσθήκη σταθμού στη λίστα των Αγαπημένων σας 168
- υποδοχές I/O
 - HDMI 10
 - Toslink 10
 - θύρες USB 10
 - σύνθετο σήμα AV 10
- υποστήριξη κωδικοποίησης 230
- υποστήριξη μικρογραφιών για αρχεία πολυμέσων 39
- υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 71
- υπότιτλοι
 - ενεργοποίηση 53
 - προεπιλεγμένη ρύθμιση 211
 - ρύθμιση 53
 - ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς 211
 - ρύθμιση περιγράμματος 211
 - υποστηριζόμενες μορφές 250
- Φ**
- φόντο 208
- Φωτογραφίες
 - εμφάνιση προγράμματος περιήγησης 216
 - λειτουργία λίστας 214
 - λειτουργία μικρογραφιών 214
 - προβολή λίστας 216
 - προβολή μεγάλου πλέγματος 216
 - προβολή μικρού πλέγματος 216
 - επιλογές εμφάνισης 74
 - επιλογές ζουμ 75
 - επιλογές μενού 72
 - επιλογές μετατόπισης 75
 - κατηγορίες κατάρτισης βιβλιοθήκης πολυμέσων 38
 - ορισμός ως φόντο 73
 - περιστροφή 75
 - πλαίσιο πληροφοριών 76
 - προβολή 69
 - προβολή φακέλων 70
 - ταξινόμηση και φιλτράρισμα 70
 - υποστηριζόμενες μορφές 250
 - υποστήριξη ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 71

Χ

- χαρακτηριστικά 8
- Διασυνδέσεις AV 9
- μενού 8
- υποστηριζόμενα συστήματα
αρχείων 9
- υποστηριζόμενες μορφές
αρχείων 250
- υποστήριξη USB 9

Ω

- ώρα
ρύθμιση 226