



WD TV[®] Live Hub[™]

Médiaközpont

Felhasználói útmutató



Tartalomjegyzék

1	Fontos felhasználói információk	1
	Fontos biztonsági előírások	1
	WD® szerviz és támogatás	2
	A WD termékinformációk rögzítése	3
	A WD termék regisztrálása	4
	Tartozékok	4
2	Termék áttekintés	5
3	Jellemzők és funkciók	7
	Jellemzők	7
	Csatlakozások	9
	Bekapcsológomb és LED jelzőfény	10
	Távvezérlő	11
4	Használatbavétel	12
	A csomag tartalma	12
	Telepítési követelmények	12
	Operációs rendszer kompatibilitás	12
	Telepítés folyamata	13
5	A médiaközpont használata	24
	A távvezérlő használata	24
	USB billentyűzet használata	26
	A médiaközpont menüjének használata	28
	Médiakönyvtár gyűjtemény	32
	A tartalom megkeresése a meghajtón	34
6	Videó lejátszása	39
	Videolejátszás	39
	Videomenü opciók	41
	Videolejátszás vezérlők	45
	Videolejátszási opciók	46
	DVD navigáció	51

7	Zenelejátszás	53
	Zenelejátszás	53
	Zenemenü opciók	55
	Zenelejátszási vezérlőgombok	57
	Zenelejátszási opciók	58
	Zene lejátszása iPod®-ról	60
8	Fényképek megtekintése	61
	Fényképek megjelenítése	61
	Digitális fényképezőgép támogatása	63
	Fényképmenü opciók	64
	Fényképek megjelenítési opciói	66
	Fénykép indexképek megjelenítése	67
	Fényképinformációk megjelenítése	68
	Diavetítés fényképekből	68
9	Fájlok	70
	Fájlopciók	71
10	Network Setup (Hálózati beállítások)	72
	Ethernet hálózat (vezetékes) beállítása	72
	Vezeték nélküli hálózat beállítása	73
	A hálózati kapcsolat ellenőrzése	77
11	Hálózati szolgáltatások	79
	Médiatartalom elérése a hálózatról	79
	Mappa megosztása a számítógépen	84
	A webes felhasználói felület használata	94
12	Internetszolgáltatások	99
	Szolgáltatás hozzáadása a kedvencekhez	101
	AccuWeather.com	102
	Deezer	105
	Facebook	111
	Flickr	116
	Flixster	125
	Live365	127

MLB.TV	135
Netflix	139
Pandora (csak az Egyesült Államokban)	140
Picasa	146
SHOUTcast Radio	154
Spotify	158
TuneIn	165
YouTube	170
<hr/>	
13 Live TV	182
Live TV képernyő	182
<hr/>	
14 Játékok	183
Játékok képernyő	183
<hr/>	
15 RSS	184
RSS hírcsatornák olvasása	184
RSS hírcsatornák hozzáadása	184
<hr/>	
16 Beállítás és speciális funkciók	185
Beállítási navigációs gombok	186
Audio/Video Output (Audio-/Videokimenet)	186
Megjelenés	191
Videó beállítások	195
Music Settings (Zenebeállítások)	197
Fényképbeállítások	198
Hálózat	201
Operation (Műveletek)	207
System (Rendszer)	209
Mobil hozzáférés/WD Photos	217
About (Névjegy)	220
Médiakönyvtár	221
<hr/>	
17 Rendszerkarbantartás	223
Rendszerfirmware frissítése	223
Hibaelhárítás	225
Általános hibaüzenetek	228
GYIK	229

18 Függelék	230
Multiformat tartalom lejátszása	230
Támogatott formátumok	231
Jogsabályi megfeleléség	235
Jótállási információk (minden régió, kivéve Ausztrália és Új-Zéland)	237
Jótállási információk (Ausztrália és Új-Zéland)	238
GNU Általános Nyilvános Licenc („GPL”)	240
Spotify harmadik félhez tartozó licencek	240

1

Fontos felhasználói információk

Fontos biztonsági előírások

Ezt a terméket úgy tervezték és gyártották, hogy biztosítsa a személyes biztonságot. A helytelen használat elektromos áramütést vagy tűzveszélyt okozhat. A berendezés biztonsági funkciói csak akkor védenek a személyes sérülés ellen, ha a telepítés, használat és szervizelés során az alábbi óvintézkedéseket betartják.

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat.
- Tartsa be a figyelmeztetéseket.
- Kövessen minden utasítást.
- A berendezést ne használja víz közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne takarja le a szellőztető nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
- Ne helyezze hőforrás, hőszugárzó, sütő vagy olyan készülék (beleértve az erősítőket is) közelébe, amely hőt sugároz.
- Ne iktassa ki a polarizált vagy a földelt típusú hálózati csatlakozó biztonsági funkcióját. A polarizált csatlakozó két érintkezővel rendelkezik, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú csatlakozó két érintkezővel, valamint egy harmadik, földelő érintkezővel rendelkezik. A széles érintkező és a harmadik földelő érintkező az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem illeszkedik a fali aljzatba, forduljon elektromos szakemberhez az elavult aljzat lecserélése érdekében.
- A tápkábelt védje attól, hogy rálépjenek, megtörjön, különös tekintettel a csatlakozóknál, hosszabbítóknál és azon a ponton, ahol kilép a berendezésből.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használja.
- Villámlás alatt, illetve ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a berendezést.
- A szervizeléssel szakképzett szervizszakembert bízjon meg. A szervizelés akkor szükséges, ha a berendezés vagy annak tápkábele vagy csatlakozója bármilyen módon megsérül, folyadék vagy idegen tárgy kerül a berendezésbe, a berendezést eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Figyelmesen olvassa el és kövesse a Gyorstelepítési útmutatót és a Felhasználói útmutatót.
- A készüléket ne üzemeltesse 5 °C – 35 °C hőmérséklet-tartományon kívül.
- A berendezést ne rázza, és ne ejtse le.
- Bekapcsolt állapotban a berendezést ne mozgassa.
- A tápkábelt úgy kell elvezetni, hogy arra ne lépjenek rá, illetve a ráhelyezett vagy mellé helyezett tárgyak ne törjék meg.
- A fali csatlakozókat ne terhelje túl.

Bővebb biztonsági információért látogasson el ide: www.wdc.com.

WD® szerviz és támogatás

Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani azt. A legtöbb műszaki kérdésre választ talál a tudás-adatbázisunkban vagy az e-mailes támogató szolgáltatásunkon keresztül a <http://support.wdc.com> címen. Ha nem áll rendelkezésre válasz, vagy ha Önnek ez vonzóbb, kérjük vegye fel a kapcsolatot a WD-vel az alább található telefonszámok közül az Önnek legmegfelelőbbel.

A jótállási időszak alatt a termékhez 30 napos ingyenes telefonos támogatás jár. A 30 napos időszak akkor indul, amikor Ön először felhívja a WD műszaki támogatását. Az e-mailes támogatás a jótállás teljes idejére ingyenes és a kiterjedt tudás-adatbázisunk napi 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre áll. Annak érdekében, hogy az új funkciókról és szolgáltatásokról mindig tájékozott maradjon, ne felejtse el a terméket online regisztrálni a <http://register.wdc.com> weboldalon.

Hozzáférés az online támogatáshoz

Látogasson el a terméktámogató weboldalunkra a <http://support.wdc.com> címen és válasszon az alábbi témák közül:

- **Downloads** (Letöltések) – Illesztőprogramok, szoftverek és frissítések letöltése a WD termékekhez.
- **Registration** (Regisztráció) – A legfrissebb különleges ajánlatokért és frissítésekért mindig regisztrálja My Passport meghajtóját.
- **Warranty & RMA Services** (Jótállás és RMA szolgáltatások) – Jótállás, termékcsere (RMA), RMA állapot és adat-visszaállítási információk.
- **Knowledge Base** (Tudásbázis) – Keressen kulcsszó, kifejezés vagy válaszaazonosító alapján.
- **Installation** (Telepítés) – Online telepítési segítség a WD termékekhez és szoftverekhez.
- **WD Community** (WD közösség) – Ossa meg gondolatait más felhasználókkal.

Kapcsolatfelvétel a WD műszaki támogatással

Amikor támogatás érdekében felveszi a kapcsolatot a WD-vel, készítse elő a WD termék sorozatszámát, valamint rendszerhardver és rendszerszoftver verziószámát.

Észak-Amerika		Európa (ingyenes)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Angol	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		
Spanyol	800.832.4778	Európa Közel-Kelet	+31 880062100 +31 880062100
Mexikó	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
Dél-Amerika		Délkelet-Ázsia	
Chile	1230 020 5871	Ausztrália	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	Kína	800 820 6682/+65 62430496
Peru	0800-54003	Hong Kong	+800 6008 6008
Uruguay	000 413 598 3787	India	1 800 200 5789
Argentína	0800 4440839	Indonézia	+803 852 9439
Brazília	0800 7704932	Japán	0120 994 120 / 00531 65 0442
		Korea	02 703 6550
		Malajzia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Fülöp-szigetek	1 800 1441 0159
		Szingapúr	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Tajvan	+800 6008 6008/+65 62430496

* A díjmentesen hívható szám az alábbi országokból hívható: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.

A WD termékinformációk rögzítése

Az alábbi táblázatba írja be a WD termék sorozatszámát és modellszámát. Ezeket az információkat a berendezés alján lévő címkén találja. Jegyezze fel a vásárlás dátumát is. Ezek az információk szükségesek a műszaki támogatás igénybevételéhez.

Sorozatszám:
MAC cím:
Modellszám:
Vásárlás dátuma:
A rendszerrel és a szoftverekkel kapcsolatos megjegyzések:

A WD termék regisztrálása

A WD termékre a jótállás érvényességi ideje alatt 30 napos ingyenes műszaki támogatás érvényes. A 30 napos időszak akkor indul, amikor Ön először felhívja a WD műszaki támogatását. Regisztrálja a WD terméket online a <http://register.wdc.com> weboldalon.

Ha a médiaközpont aktív hálózati csatlakozással rendelkezik, a készüléket közvetlenül is regisztrálhatja a mellékelt távvezérlővel (lásd: „A távvezérlő használata”, 24. oldal) vagy az USB billentyűzettel (lásd: „USB billentyűzet használata”, 26. oldal). Utasításokért lásd: „Eszköz regisztrálása”, 214. oldal.

Tartozékok

Az opcionális tartozékokra vonatkozó információkért látogasson el ide:

USA	www.shopwd.com vagy www.wdstore.com
Kanada	www.shopwd.ca vagy www.wdstore.ca
Európa	www.shopwd.eu vagy www.wdstore.eu
Egyéb országok	Forduljon az adott régió WD műszaki támogatásához. A Műszaki támogatás kapcsolattartói listájáért látogasson el a http://support.wdc.com weboldalra, és a tudásbázisban keresse meg az 1048 azonosítójú választ.

2

Termék áttekintés

Köszönjük, hogy a WD TV Live Hub médiaközpontot vásárolta. Ez a felhasználói útmutató részletes utasításokat tartalmaz az új médiaközpont telepítésére vonatkozóan. A legfrissebb WD termékinformációkért és hírekért látogasson el a weboldalunkra: www.westerndigital.com.

A szórakozás legjava HDTV-n – Megnézhet netről sugárzott filmeket, élvezheti kedvenc tévéműsorait vagy legújabb videóit, valamint kapcsolatot tarthat ismerőseivel a közösségi oldalakon keresztül. Ha online szórakozásról van szó, ne érje be a számítógép apró képernyőjével. A WD TV Live Hub médiaközpont segítségével minden online tartalmat HDTV-n élvezhet. Bővebb részletekért lásd: „Internetszolgáltatások”, 99. oldal.

Központosítsa a médiagyűjteményét – A nagy teljesítményű meghajtót töltsen fel az összes médiatartalommal, amelyet Ön készített. Néhány kattintással nagyképernyőn lejátszhatja a házi videóit, megoszthatja az utazásai során készített fényképeit és zenét játszhat le nappalijának hangrendszerén.

Teljes HD 1080p videolejátszás; tökéletes partner HDTV-készülékhez – Ez az igazi; teljes HD 1080p lejátszás. Dőljön hátra és élvezze a tökéletes nagy felbontású videót és a kristálytisza digitális hangot. Használja a készülékhez tartozó programozható távvezérlőt és az éles, animált navigációs menüket a szórakozási lehetőségek kiválasztásához.

Játsszon le szinte bármilyen típusú médiafájlt – A WD TV Live Hub a népszerű fájlformátumok széles választékát támogatja, beleértve a HD videofelvevő formátumokat is.

A szórakozás az Ön kezében van – A WD Remote™ alkalmazás segítségével a WD TV szoftvergombok vagy ujjmozdulatok használatával vezérelhető. Egy érintéssel hozzáférhet kedvenc online szolgáltatásaihoz, egyszerűen vihet be szöveget, és az ujjmozdulatos panel meggyorsítja a navigálást a kedvenc tartalmakban. Töltsen le ezt az ingyenes alkalmazást az Apple® App Store szolgáltatásról, vagy szerezzé meg az Android™ alkalmazást a Google Play szolgáltatásról.

Rögzítse a mobilkészülékével, és ossza meg HDTV-n – Töltsen le a WD Photos™ alkalmazást, amely egy ingyenes fénykép és videó alkalmazás iPad®, iPhone®, iPod touch® és Android okostelefonok számára. A mobilkészüléken tárolt fényképek vagy videók közvetlenül feltölthetők a WD TV Live Hub médiaközpont beépített merevlemez-meghajtójára. A médiaközponton tárolt összes fénykép elérhető, és megmutatható az okostelefon vagy táblaszámítógép használatával.

Bármilyen forrásból származó média lejátszása – Videók, zeneszámok és fényképek valós idejű lejátszása USB-meghajtóról, hálózati meghajtóról, illetve bármilyen otthoni PC vagy Mac® számítógépről. A médiakönyvtár összegyűjti a meghajtókon lévő tartalmat, így a tökéletes videó, zene vagy fénykép megtalálása könnyebb, mint valaha.

Férjen hozzá a médiatartalomhoz bárhol az otthoni hálózaton – Az Ethernet port lehetővé teszi a médialejátszó csatlakoztatását az otthoni hálózatra, így bármilyen Mac, PC számítógépről és hálózati meghajtóról elérheti és lejátszhatja a videóit, megtekintheti a fényképeit vagy hallgathatja a zenéit.

Továbbítson fájlokat könnyedén – Másoljon, helyezzen át vagy töröljön USB meghajtón, hálózati meghajtón, videokamerán vagy fényképezőgépen tárolt fájlokat a Live Hub beépített meghajtójára a képernyőn megjelenített menük segítségével.

Ez egy többszobás médiaszerver, amely a ház bármely TV-készülékén élvezhető – A WD TV Live Hub médialejátszón tárolt bármilyen fájl közvetíthető WD TV Live Plus vagy WD TV Live médialejátszóra vagy bármely DLNA/UPnP kompatibilis TV, Blu-ray Disc™ lejátszóra, illetve játékkonzolra. Ez a rendszer elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy többsávú film közvetítést biztosítson, így egy időben nézhető filmek egy Blu-ray Disc™ lejátszón és tekinthetők meg fényképek egy másik TV-készüléken.

Változtassa játékteremmé a HDTV-t – A WD TV Live Hub a játékokat a nagyképernyős TV-készülékre viszi. Tesztelje képességeit az olyan klasszikus játékokon, mint a Rockswap Adventures, Cosmox, Sudoku vagy Memória.

Fejlett navigációs opciók

- Indexképes, listás és előnézeti módok – Böngésszen a tartalmak között fájlnev, indexképek, album borítók, video-előnézet vagy filmborító alapján.
- Médiakönyvtár – Ez az egyedi funkció lehetővé teszi a teljes médiatartalom megtekintését a média típusa szerint, függetlenül attól, hogy a mappákban vagy a meghajtón hol tárolódnak. A tartalom megtekinthető műfaj, album, előadó vagy dátum szerint.
- Keresés – Keresés műfaj, cím, előadó, fájlnev vagy annak része alapján.

Fényképek megtekintése

- Tekintse meg fényképeit diavetítésként különféle átmenetekkel és háttérzenével.
- Zoom és pásztázás.
- Keresés fájlnev vagy annak része, legutóbb megjelenített elem vagy dátum alapján.

Filmek lejátszása

- Előrepörgetés, visszapörgetés, szüneteltetés, zoom és pásztázás.
- Feliratok megjelenítése.
- Keresés fájlnev vagy annak része, legutóbb megjelenített elem vagy dátum alapján.

Zenelejátszás

- Előrepörgetés, visszapörgetés, szüneteltetés, véletlenszerű lejátszás, ismétlés.
- Keressen fájlnev, fájlnev részlet, a legutóbbi megtekintés vagy dátum alapján.

Fájlkezelés

- Másoljon fájlokat az USB meghajtók között, és továbbítson fájlokat a médiaközpontra csatlakoztatott USB meghajtó és a médiaközpont között.

S/PDIF digitális kimenet – Az optikai audiokimenet küld jelet az AV vevőnek a lehető legjobb térhatású hang érdekében.

Ultra kompakt kivitel – Könnyen illeszkedik a szórakoztató központba.

3

Jellemzők és funkciók

Jellemzők

Menük

Az Ön médiatartalma rendezve, kategorizálva van, és készen áll a lejátszásra –

A WD TV Live Hub médiaközpont a beépített meghajtón vagy bármilyen csatlakoztatott USB eszközön megkeresi és kategorizálja a médiatartalmat, és egyetlen egyszerűen áttekinthető menürendszerben jeleníti meg.

Ha a hálózatra egy My Book® Live™ hálózati meghajtó csatlakozik, akkor a médiaközpont azon is megtalálja a médiatartalmat.

Tegye egyedivé a médiaélményt – Az egyedi képernyők, témák és kedvencek segítségével egyedivé teheti a médiaélményt az Ön és egész családja számára. A felhasználói felület elmenti az utolsó lejátszásokat, így könnyedén folytathatja onnan, ahol abbahagyta.

Válasszon a különféle lista megtekintési opció közül – Válasszon az indexképes nézet, lista nézet vagy akár egy rövid videó előnézet közül a videomenüben. A jobb azonosíthatóság érdekében metaelemeket is hozzáadhat a médiatartalomhoz.

Tekintse meg fényképeit diavetítésként háttérzenével

Kedvenceit jelölje meg azonnali lejátszáshoz

Támogatott DVD navigáció – A másolt DVD-k teljes tartalma látható, beleértve a menüket, fejezetlistákat, speciális funkciókat és feliratokat.

Családbarát – Otthoni hálózatán ossza meg családjával a fényképeit, videóit, zenéit és fájljait vagy továbbítsa a lakás bármely képernyőjére.

Automatikus lejátszás – Állítsa be a lejátszót úgy, hogy bekapcsoláskor automatikusan lejátsssa a kiválasztott médiafájlt. Tökéletes élő háttérképként a HDTV-készüléken vagy digitális tartalomszolgáltató rendszerként.

A számítógépen...

Szinkronizálja az új adatokat – A lejátszó automatikusan szinkronizálja a megtekintett mappákat, így a PC vagy Mac számítógépekről, illetve USB tárolókról érkező új tartalmat a WD TV Live Hub eltárolja.

Médiatartalom lejátszása számítógépről – Ez a médiaközpont a Windows® 7 operációs rendszerrel kompatibilis, ezért használható a „Lejátszás a következőn” funkció annak érdekében, hogy a Windows 7 számítógépről a médiaközponton keresztül fájlokat játsszon le a TV-készüléken.*

*A Play To funkcióra vonatkozó bővebb információért látogasson el ide:
<http://windows.microsoft.com>.

Audio-videó interfész

- HDMI interfész a digitális hanghoz és a nagy felbontású videóhoz.
- Komponens videó interfész (YPbPr, zöld/kék/vörös) az analóg videocsatlakozáshoz.
- Kompozit interfész (RCA, sárga/fehér/vörös) az analóg AV-csatlakozáshoz.
- S/PDIF (optikai) hang a torzításmentes digitális hangért.
- Az automatikus forrás funkciók lehetővé teszik a HD médiaközpont számára, hogy érzékelje az új interfész csatlakozást, és arra váltson. Például a médiaközpont automatikusan HD üzemmódba vált, amikor HDMI kábelen keresztül csatlakozik.
- A videokimeneti felbontások: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Sztereó vagy többcsatornás digitális térhatású hangkimenet (a digitális térhatású hang csak akkor áll rendelkezésre, ha HDMI vagy S/PDIF interfészt használ).
- Vezetékes vagy vezeték nélküli internetcsatlakozás az online médiatartalom eléréséhez.

Plug-and-Play USB 2.0 támogatás*


- USB tárolóeszköz USB csatlakozóval
- Hordozható médiaközpontok USB csatlakozóval
- USB-csatlakozóval ellátott digitális fényképezőgépek/videokamerák

*A kipróbált és kompatibilis USB-eszközök listáját megtekintheti a Tudástár 5688-as számú cikkében, az alábbi weboldalon: <http://support.wdc.com>.

USB tároló fájlrendszer támogatás

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Csatlakozások

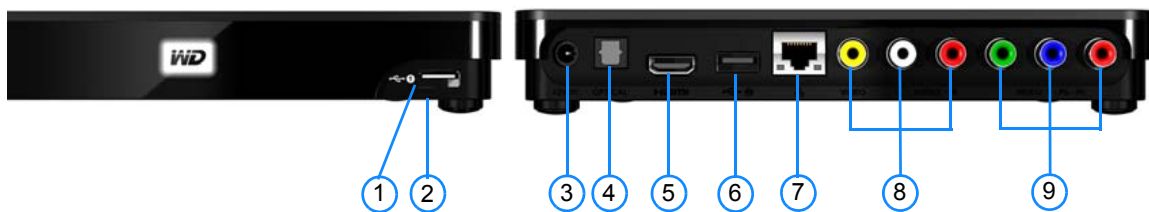


Tétel	Komponens	Leírás
1	1. USB-port	Támogatja a kompatibilis eltávolítható tárolóeszközöket, a hordozható médiaközpontokat, az USB csatlakozóval rendelkező digitális fényképezőgépeket és az USB vezeték nélküli adaptereket.
2	Visszaállító gomb (a készülék alján)	A gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához tartsa megnyomva egy másodpercig (lásd: „Eszköz visszaállítása”, 215. oldal). A váltáshoz az NTSC és a PAL között tartsa megnyomva 10 másodpercig. A kapcsoló megnyomásához használjon egy hegyes végű pálcát vagy kihajlított gémpapírt.
3	Tápcsatlakozó	A tápkábelt csatlakoztatja.
4	S/PDIF (optikai) audio port	Az AV vevőt csatlakoztatja (az S/PDIF kábel külön megvásárolható).
5	HDMI port	A TV-készülék HDMI portját csatlakoztatja (a HDMI kábel külön megvásárolható).
6	2. USB-port	Ugyanaz a funkciója, mint az 1. USB-portnak.
7	Ethernet port	A vezetékes internet-hozzáféréshez szükséges LAN csatlakozást támogatja.
8	Kompozit csatlakozók	A TV-készülék analóg video- és audiocsatlakozóihoz csatlakozik.
9	Komponens csatlakozók	A TV-készülék komponens (YPbPr) csatlakozóihoz csatlakozik.



.....
Megjegyzés: A készülék nem támogatja az USB elosztókat.

Bekapcsológomb és LED jelzőfény

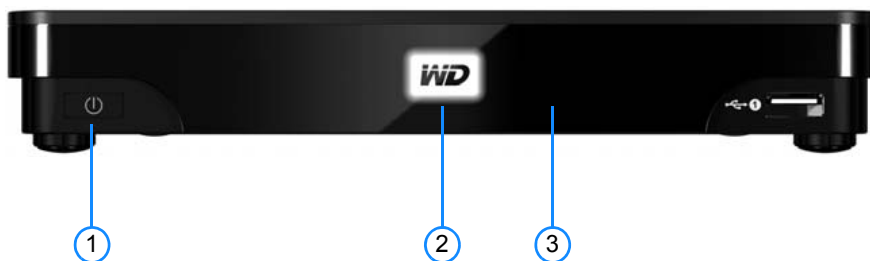

Tétel	Komponens	Leírás
1	Bekapcsológomb	<ul style="list-style-type: none"> Ha a bekapcsolást jelző LED világít: <ul style="list-style-type: none"> - A médiaközpont kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot. A belső készülék készenléti állapotba vált, és a többi eszköz továbbra is hozzáfér. - Nyomja meg és tartsa öt másodpercig lenyomva a készülék teljes kikapcsolásához és az internetkapcsolat megtartásához. Ha a bekapcsolást jelző LED nem világít – A belső meghajtó bekapcsolásához nyomja meg a médiacenter bekapcsológombját.
2	Bekapcsolást jelző LED (WD embléma)	<ul style="list-style-type: none"> Világít – A tápkábel csatlakozik és a készülék be van kapcsolva. Nem világít – A médiaközpont készenléti állapotban van, ki van kapcsolva, vagy ki van húzva a tápkábel. Folyamatosan villog – Egy USB eszköz érzékelhető, és az eszköz a rendszerre csatlakozik. Ha a Setup options (Beállítási opciók) (lásd: „Médiakönyvtár gyűjtemény”, 32. oldal) alatt a Media Library (Médiakönyvtár) beállítása On (Be), a LED folyamatosan és egyenletesen villog. Három rövid villanás, amelyet három hosszú villanás követ, majd újra három rövid villanás – Rendszerdiagnosztikai hiba történt. Lásd: „Hibaelhárítás”, 225. oldal.
3	Infravörös vevő	<ul style="list-style-type: none"> A távvezérlő által küldött jelek fogadására szolgál. A távvezérlőt irányítsa az infravörös érzékelő felé úgy, hogy a két eszköz között ne legyen semmi.

Távvezérlő



VIGYÁZAT! Az elemeket és a távvezérlőt, amelybe behelyezte az elemeket, ne tegye ki magas hőmérsékletnek (közvetlen napfény, tűz stb.).

1. Infravörös adó
2. BEKAPCSOLÓGOMB
3. Felirat
4. ELŐZŐ (sáv), STOP, KÖVETKEZŐ (sáv)
5. Back (Vissza) (utolsó képernyő)
6. Navigációs gombok, OK
7. Previous Page (Előző oldal)
8. NÉMÍTÁS
9. Alfabetikus gombok
10. SEARCH (KERESÉS)
11. HOME (KEZDŐOLDAL)
12. Hang
13. VISSZA, SZÜNET/LEJÁTSZÁS, ELŐRE
14. Options (Opciók)
15. Next Page (Következő oldal)
16. Setup (Beállítás)
17. Gyorsbillentyűk/Funkciógombok
18. EJECT (KIADÁS)
(a csatlakoztatott tároló biztonságos eltávolítása)



Megjegyzés: Bővebb információért lásd: „A távvezérlő használata”, 24. oldal.

WD TV Remote



A WD TV Remote alkalmazás segítségével a WD TV szoftvergombok vagy ujjmozdulatok használatával vezérelhető. Egy érintéssel hozzáférhet kedvenc online szolgáltatásaihoz, egyszerűen vihet be szöveget, és az ujjmozdulatos panel meggyorsítja a navigálást a kedvenc tartalmakban. Töltse le ezt az ingyenes alkalmazást az Apple alkalmazás áruházból, vagy szerezze meg az Android™ alkalmazást a Google Play szolgáltatásról.

4

Használatbavétel

A csomag tartalma



WD TV Live Hub Media Center



Távvezérlő és két AAA elem



Váltóáramú adapter



Gyorstelepítési útmutató

Telepítési követelmények

- Normál vagy HDTV-készülék kompozit (normál A/V), komponens (YPbPr) vagy HDMI bemenettel.
- Hálózati kapcsolat az online tartalmak és szolgáltatások eléréséhez.

Opcionális: TV, sztereó vagy AV vevő optikai digitális (S/PDIF) vagy sztereó hangbemeneti csatlakozóval (csak a hanglejátszáshoz).

Operációs rendszer kompatibilitás

A médiaközpont az alábbi operációs rendszerekkel kompatibilis:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®



.....
Megjegyzés: A kompatibilitás a felhasználó hardver-konfigurációjának és operációs rendszerének függvényében változhat.



.....
Fontos: A legjobb teljesítmény és maximális megbízhatóság érdekében javasolt a legfrissebb szervizcsomag (SP) telepítése. Windows esetén nyissa meg a **Start** menüt és válassza a **Windows Update** (Windows frissítés) lehetőséget. Mac számítógépek esetén nyissa meg az **Apple** menüt és válassza a **Software Update** (Szoftverfrissítés) lehetőséget.

Telepítés folyamata


A médiacenter telepítését az alábbiak ismertetik:

1. Csatlakoztassa a tápkábelt.
2. Hozzon létre hálózati kapcsolatot.
3. Másoljon tartalmat a számítógépről a médiaközpontra.
4. A médiaközpontot a tetszőleges interfész opcióval csatlakoztassa a TV-készülékre vagy szórakoztatóelektronikai eszközre.
5. Csatlakoztasson médiatartalmat tároló USB eszközt (opcionális).

1. lépés – A tápkábel csatlakoztatása

1. Ha van, csatlakoztassa az átalakítót a tápcsatlakozóra.

A váltóáramú adapter az adott országtól függően eltérő lehet. Bizonyos országokban nincs szükség átalakítóra. Ezekben az országokban az adapter csatlakozója rögzített. Lásd az alábbi ábrát.

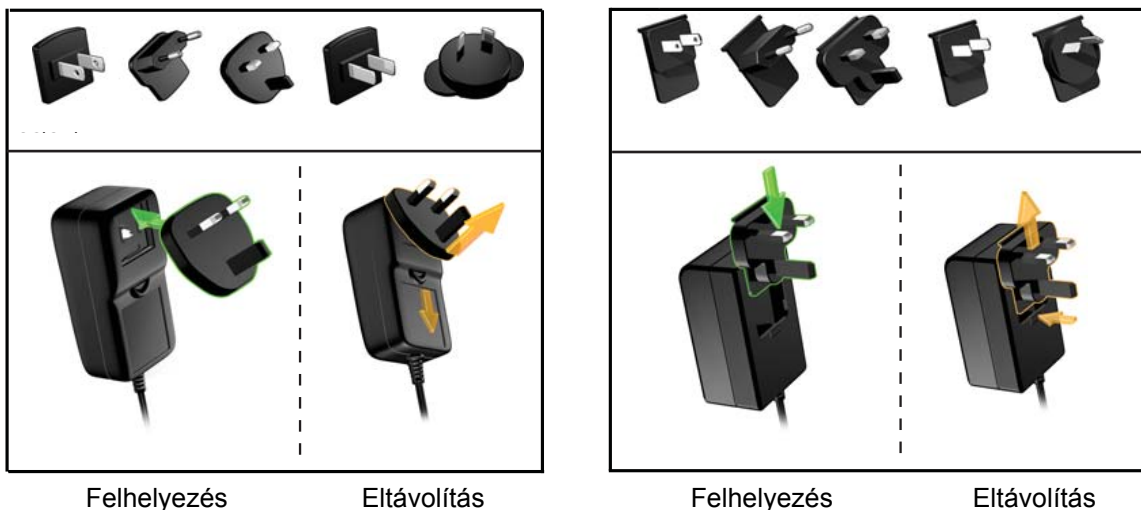

2. A tápkábelt csatlakoztassa a médiaközpont egyenáramú csatlakozójára, és a másik végét csatlakoztassa fali csatlakozóra. A médiaközpont automatikusan bekapcsol.



2. lépés – A médiaközpont csatlakoztatása

Az alábbi ábra ismerteti a médiaközpont által támogatott kábelcsatlakozásokat. A normál csatlakozás a mellékelt kompozit/mini AV kábeleket használja.



.....
Megjegyzés: A HDMI és az S/PDIF (optikai) kábelek külön megvásárolhatók.



.....
Fontos: A médiaközpont audio/videó beállításait a csatlakozás típusának megfelelően konfigurálja. Ezekre a beállításokra vonatkozó bővebb információért Lásd: „Audio/Video Output (Audio-/Videokimenet)”, 186. oldal.

A legjobb csatlakozás kiválasztása


A TV-készülék által létrehozott képminőség a TV-készülék és a médiaközpont csatlakozásának minőségétől függ.

Csatlakozás	Minőség	Csatlakozók
HDMI	Legjobb (maximum 1080p)	Speciális, nagy felbontású csatlakozó
Komponens	Jobb (maximum 1080p)	<ul style="list-style-type: none"> • Zöld = Y • Kék = Pb • Vörös = Pr
Kompozit	Jó (480i/576i)	<ul style="list-style-type: none"> • Sárga = videó • Vörös = jobb oldali hang • Fehér = bal oldali hang

HDMI (nagy felbontás)



Komponens (nagy felbontás)

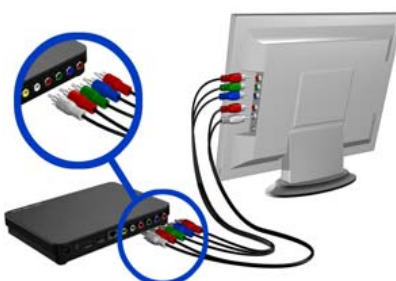

Kompozit (normál felbontás)




.....
Megjegyzés: A HDMI, komponens és kompozit kábelek nem tartoznak a termécsomagba.

HDMI videó és audio (Nagy felbontás)

A HDMI egyetlen digitális kábelen biztosítja a nagy felbontású videó, a többcsatornás hang és a komponens közötti vezérlést. Ez az interfész maximum 1080p felbontású videominőséget biztosít.

A médiaközpont csatlakoztatása HDMI kábel használatával:

1. Egy HDMI kábelt csatlakoztasson a médiaközpont HDMI csatlakozójára.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a TV-készülék vagy a videorendszer (ha van) HDMI portjára.

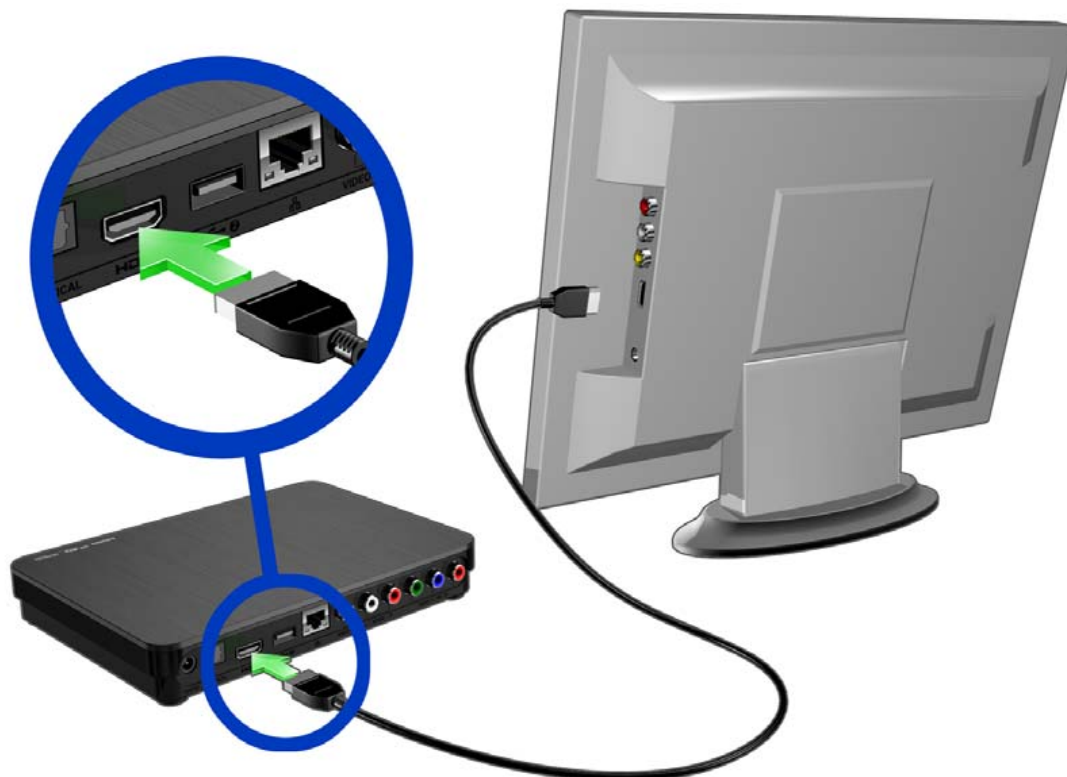

Várjon néhány másodpercet, míg a TV-készülék érzékeli a médiaközpontot. Ha a TV-készülék nem érzékeli a médiaközpontot, akkor a TV-készüléken a bemeneti forrást HDMI-re kell változtatni. Bővebb információért olvassa el a TV-készülék felhasználói dokumentációját.

Miután a TV-készülék érzékelt a médiaközpontot, a kezdőképernyő jelzi a rendszerindítást, majd megnyílik a felhasználói felület kezdőlap képernyője.




.....
Megjegyzés: A HDMI kábelek külön megvásárolhatók.

Komponens videó és audio (Nagy felbontás)

A komponens csatlakozás csak a videojeleket biztosítja. A hanghoz kompozit audiokábeleket is csatlakoztatni kell. Ez az interfész biztosítja a legjobb, maximum 1080i videominőséget.

A médiaközpont csatlakoztatása komponens és audiokábel használatával:

1. A komponens kábelt csatlakoztassa a médiaközpont komponens csatlakozójára.
2. A kábel másik végét az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa a TV-készülék vagy az audio/videorendszer (ha van) vörös/vörös, zöld/zöld és kék/kék portjára.

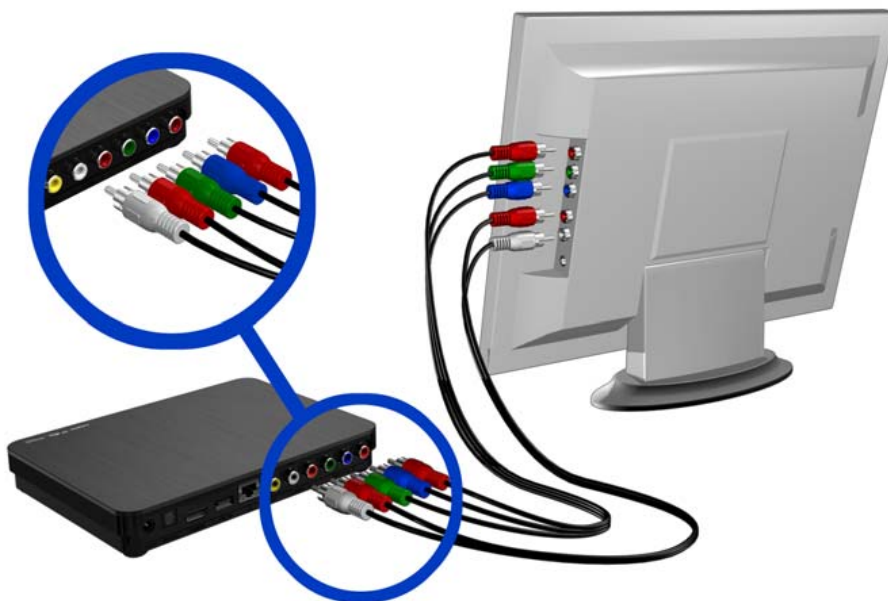

3. A hanghoz az audiokábeleket csatlakoztassa a médiaközpont audiocsatlakozójára.
4. Az audiokábelek másik végeit csatlakoztassa a TV-készülék vörös/vörös és fehér/fehér audiobemeneti csatlakozóira.

Várjon néhány másodpercet, míg a TV-készülék érzékeli a médiaközpontot. Ha a TV-készülék nem érzékeli a médiaközpontot, akkor a TV-készüléken a bemeneti forrást komponensre kell változtatni. Bővebb információért olvassa el a TV-készülék felhasználói dokumentációját.

Miután a TV-készülék érzékelt a médiaközpontot, a kezdőképernyő jelzi a rendszerindítást, majd megnyílik a felhasználói felület kezdőlap képernyője.



.....
Megjegyzés: A komponens és audiokábelek külön megvásárolhatók.

Kompozit AV csatlakozás (Normál felbontás)

A kompozit csatlakozás használata:

1. A kompozit kábelt csatlakoztassa a médiaközpont kompozit csatlakozójára.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa a TV-készülék sárga/sárga, vörös/vörös és fehér/fehér kompozit bemeneti portjára.
3. Válassza ki a megfelelő TV bemeneti forrást.



Várjon néhány másodpercet, míg a TV-készülék érzékeli a médiaközpontot. Ha a TV-készülék nem érzékeli a médiaközpontot, akkor a TV-készüléken a bemeneti forrást kompozitra kell változtatni. Bővebb információért olvassa el a TV-készülék felhasználói dokumentációját.

Miután a TV-készülék érzékelt a médiaközpontot, a kezdőképernyő jelzi a rendszerindítást, majd megnyílik a felhasználói felület kezdőlap képernyője.



.....
Megjegyzés: A komponens kábelek külön megvásárolhatók.

Házimozi rendszer (Nagy felbontás)

Házimozi rendszer csatlakoztatása HDMI használatával:

1. Egy HDMI kábelt csatlakoztasson a médiaközpont HDMI csatlakozójára.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa az A/V vevő HDMI bemeneti portjára.
3. Egy HDMI kábelt csatlakoztasson az A/V vevő HDMI kimeneti portjára.
4. A kábel másik végét csatlakoztassa a TV-készülék (ha van) HDMI portjára.
5. Válassza ki a megfelelő TV-bemeneti forrást.
6. A médiaközponton válassza ki a megfelelő hangkimeneti opciót. Lásd: „Hangkimenet”, 188. oldal.



Házimozi rendszer csatlakoztatása S/PDIF használatával:

1. Egy S/PDIF kábelt csatlakoztasson a médiaközpont S/PDIF csatlakozójára.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa az A/V vevő S/PDIF bemeneti portjára.
3. A HDMI, komponens vagy kompozit kábeleket csatlakoztassa a médiaközpont megfelelő kimeneti portjaira.
4. A kábelek másik végeit csatlakoztassa az TV-készülék megfelelő portjaira.
5. Válassza ki a megfelelő TV-bemeneti forrást.
6. A médiaközponton válassza ki a megfelelő hangkimeneti opciót. Lásd: „Hangkimenet”, 188. oldal.



Megjegyzés: A HDMI, az S/PDIF, a komponens és kompozit kábelek külön megvásárolhatók.

3. lépés – Csatlakoztatás a hálózatra

A médiaközpont csatlakoztatható az otthoni hálózatra, és a hálózaton lévő számítógépről fájlok továbbíthatók a médiaközpontra, illetve onnan a számítógépre, továbbá vezetékes vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül elérhető az internet és más hálózati tárolók. A hálózati kapcsolat biztosítja a helyben tárolt és az online médiatartalom elérését.

Vezetékes hálózati kapcsolat



Megjegyzés: Az Ethernet kábelek külön megvásárolhatók.

Az otthoni hálózat csatlakoztatása Ethernet kábel használatával:

1. Az Ethernet kábelt (külön megvásárolható) csatlakoztassa a médiaközpont Ethernet csatlakozójára.
2. Az Ethernet kábel másik végét csatlakoztassa közvetlenül a router LAN portjára vagy a hálózati kapcsolóra (ha kapcsolót használ, azt csatlakoztatni kell a routerre).



A vezetékes és a vezeték nélküli hálózati kapcsolatra és konfigurálásra vonatkozó bővebb információért lásd: „Network Setup (Hálózati beállítások)”, 72. oldal.



Megjegyzés: A Wi-Fi™ kapcsolaton keresztüli tartalomközvetítés több okból sem megfelelő: gyenge hálózati kapcsolat, gyenge jelerősség, változó adatátviteli sebesség vagy egyéb környezeti tényezők. A WD Livewire™ Powerline AV Network Kit (külön megvásárolható) készülék használatával az egész lakásban azonnali, nagy sebességű vezetékes hálózati kapcsolat alakítható ki, így további kábelek használata nélkül, gyorsan és megbízhatóan elérhetővé válik az internet. Bővebb információért látogasson el ide: <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

Médiatartalom továbbítása a számítógépről

Lásd: „4. lépés – Tartalom feltöltése a médiaközpontra”, 20. oldal.

Médiatartalom elérése a hálózatról

Lásd: „Hálózati szolgáltatások”, 79. oldal.

Online médiatartalom elérése

Lásd: „Internetszolgáltatások”, 99. oldal.

4. lépés – Tartalom feltöltése a médiaközpontra


Továbbítsa kedvenc tartalmait a számítógépről a médiaközpontra. A számítógépről fájlok is továbbíthatók a médiaközpontra.




1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a meghajtó tápkábelét (lásd: „1. lépés – A tápkábel csatlakoztatása”, 13. oldal).
3. A fent ismertetett módon Ethernet kábel használatával csatlakoztassa a médiaközpontot (lásd: „3. lépés – Csatlakoztatás a hálózatra”, 19. oldal) és a számítógépet a routerre.

Windows


A WD Link™ használata

1. A WD Link eszköz a <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub> weboldaltól tölthető le.
2. Kattintson duplán a letöltött telepítőfájltra, és a WD Discovery telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Kattintson a  vagy a **Start** lehetőségre, majd kattintson a következőkre: **Programs** (Programok) > **WD Link** > **WD Link**.
4. Kattintson a **WDTVLiveHub** lehetőségre a talált hálózati tárolók listájában.
5. Ez a médialejátszó megjelenik a meghajtó hozzárendelése listában. A meghajtó hozzárendelés listában kattintson a **WDTVLiveHub** lehetőségre.
6. Válasszon egy rendelkezésre álló meghajtó-betűjelet a listából.


7. Kattintson a **Map Drive** (Meghajtó feltérképezése) lehetőségre.

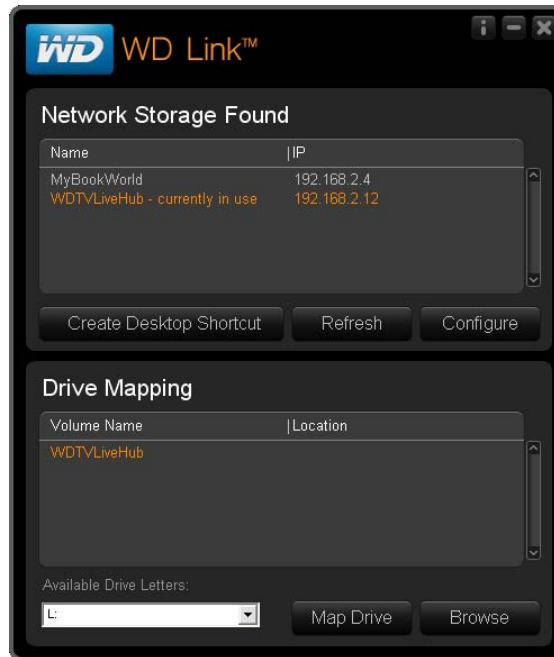

8. Kattintson az **OK** gombra.

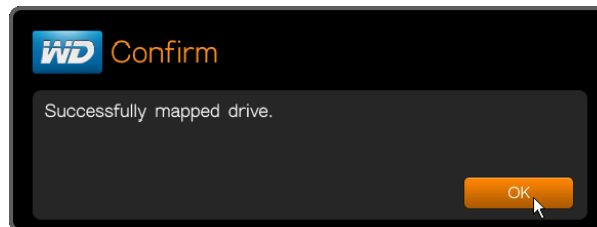


9. Zárja be a WD Link eszközt.

10. Kattintson a  vagy a **Start**, majd **(My) Computer** (Sajátgép) lehetőségre. A médiaközpont gyökér jelenik meg. Ekkor a **(My) Computer** (Sajátgép) vagy a Windows Explorer alkalmazásban az egér használatával áthúzhatja a fájlokat és mappákat a médiaközpont belső merevlemez-meghajtójára.

A Windows használata:

A WD Link használata helyett a médiaközpont az alábbi módon is hozzáférhető:

Windows 7/Vista:

- Kattintson a  > **Computer** > **Network** (Számítógép – Hálózat) lehetőségre, és keresse meg a médiaközpontot.

Windows XP/Vista/7:

- Windows Explorerben vagy egy webböngészőben címként írja be: \\wdtlivehub.

Macintosh

1. Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg, amíg az operációs rendszer betölt.
2. Nyissa meg a Finder (Kereső) alkalmazást.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard:* A SHARED (MEGOSZTOTT) alatt kattintson a WDTVLiveHub ikonra.
4. A médiafájlokat az egér használatával húzza át a számítógépről a médiaközpontra vagy a médiaközponttól a számítógépre.

5. lépés – USB-eszköz csatlakoztatása (opcionális)

A médiaközpont két USB porttal rendelkezik, amelyek támogatják a lejátszást a WD USB külső meghajtókról.*


*A támogatott WD külső meghajtók listájáért lásd az 5688-as számú cikket a tudásbázisban a <http://support.wdc.com> weboldalon.

USB eszköz csatlakoztatása:

1. Az USB eszközt csatlakoztassa a médiaközpont egyik USB portjára.



2. Várjon néhány percet, amíg a médiaközpont az USB eszközön megkeresi a médiafájlokat. (A keresés alapértelmezett beállításként engedélyezve van. Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus keresést, lásd: „Médiakönyvtár gyűjtemény”, 32. oldal.)
3. A Sync and Transfer (Szinkronizálás és továbbítás) képernyő jelenik meg. Az **OK** gomb megnyomásával az összes médiafájlt átmásolja az USB meghajtóról a médiaközpont belső meghajtójára. A rendszer a fájlokat a médiaközpont belső meghajtóján egy kijelölt mappába („USB_Sync”) szinkronizálja. Minden egyes új USB meghajtó esetén egy kijelölt mappa jön létre az USB kötetneve alapján. A médiaközpont csak az új (a módosításuk dátuma szerint) vagy a már eltárolt fájltól különböző fájlokat szinkronizálja és másolja ahelyett, hogy minden alkalommal az USB eszközön lévő összes fájlt áthelyezné.

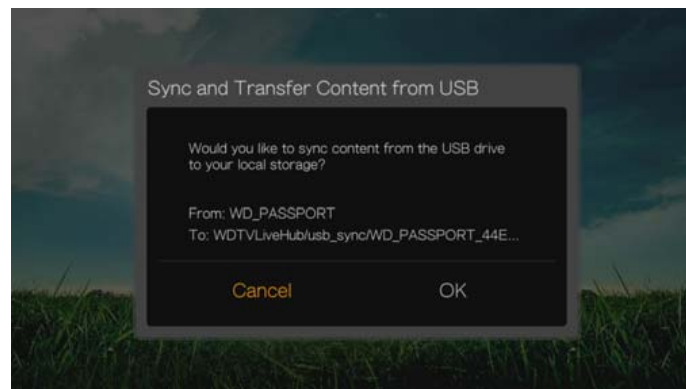

Megjegyzés: A szinkronizáló és átviteli funkció a Setup > Operation (Beállítás – Művelet) menüben kapcsolható ki, illetve módosítható. Lásd: „Szinkronizálás USB tárolóról”, 209. oldal.

Lezárt WD USB eszköz feloldása:

Annak érdekében, hogy a médiaközpont hozzáférhessen, az USB eszközt fel kell oldani.

1. Nyissa meg a Home (Kezdőlap) képernyőt, és válassza ki az elérendő médiatartalom menüjét. Ez lehet Music (Zene), Videos (Videók) vagy Photo (Fénykép).
2. Az Unlock your WD Drive (WD Drive feloldás) képernyőn az **OK** kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az USB eszköz hozzáférési jelszavának beírásához használja a ▲▼◀▶ navigációs gombokat a képernyőn megjelenő billentyűzettel. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.




Ha rossz jelszót adott meg, az **OK** kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot és írja be a helyes jelszót. Ha a jelszót egymás után ötször helytelenül adja meg, az USB eszköz lezár. A hibaüzenet bezárásához nyomja meg az **OK** gombot. Csatlakoztassa le az USB meghajtót. Az USB eszközt kapcsolja ki, majd be, csatlakoztassa vissza, és írja be a helyes hozzáférési jelszót.


4. Miután az USB meghajtót feloldotta, a médiatípus kiválasztására szolgáló menüsáv jelenik meg. A megjelenített támogatott médiatartalom szűrőopcióinak kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a kiválasztott médiatípus támogatott tartalma.
5. A navigációs gombok használatával ▲▼◀▶ válassza ki az elérendő tartalmat, majd a média lejátszásának elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

USB eszköz eltávolítása

Az adatvesztés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy mielőtt eltávolítja az USB eszközt, a távvezérlőn nyomja meg az **EJECT** (KIADÁS) gombot.

USB eszköz eltávolítása:

1. Nyomja meg a **HOME** (KEZDŐLAP) gombot .
2. Nyomja meg az **EJECT** (KIADÁS) gombot .
3. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az USB eszközt.
4. Nyomja meg az **OK** gombot. A  gombot nyomva tartva nyomja meg újra az **OK** gombot.

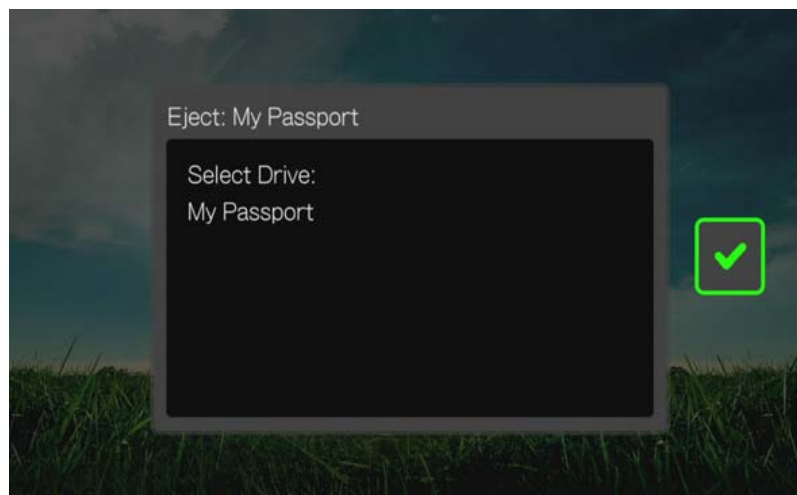

5. Az USB eszközt csatlakoztassa le a médiaközponttól.

5

A médiaközpont használata









A távvezérlő használata

A médiaközpont ergonomikus távvezérlője lehetővé teszi a navigációt a Home (Kezdőlap) képernyőn, lehetővé teszi a lejátszási opciók használatát és a rendszerbeállítások testreszabását. A távvezérlőből érkező jelet az infravörös érzékelő érzékeli.



Fontos: Gondoskodjon arról, hogy a távvezérlő és a médiaközponton lévő infravörös érzékelő között ne legyen semmi akadály.





Gomb	Funkció
HOME (KEZDŐLAP)	Megjeleníti a főmenüt, valamint a fájlok lejátszásának és az eszköz beállításának különféle opcióit.
POWER (BEKAPCSOLÓ-GOMB)	A készülék készenléti állapotba kerül és a videokimenet kikapcsol. Nyomja meg és tartsa öt másodpercig lenyomva a médiaközpont teljes kikapcsolásához.
Navigation buttons (Navigációs gombok)	Navigálás a Home (Kezdőlap) opciók között, a menüképernyőkön, a médiakönyvtárakban, a képernyőn megjelenő billentyűzeteken és az eszköztárakban.
OK	<ul style="list-style-type: none"> A médiakönyvtárak és a Settings (Beállítások) képernyő megjelenítése. Az információs sáv be- és kikapcsolása. A kiválasztott médiafájl lejátszásának elindítása. Az aktuális beállítás engedélyezése a Settings options (Beállítási opciók) képernyőn.
STOP (LEÁLLÍTÁS)	A lejátszás leállítása.
Back (Vissza)	Visszalépés az előző képernyőre.
REV (visszapörgetés)	Hang vagy videó lejátszása közbeni visszatekerésre szolgál. A következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.
PREV (ELŐZŐ)	<ul style="list-style-type: none"> Egyszer megnyomva a hang-/videofájl elejére ugorhat. Kétszer megnyomva ugrás az előző hang-, video- vagy képfájlra. Lapozás felfelé. Video REV (Videó vissza) üzemmódban történő megnyomásával átugrik 10 perccel.
SEARCH (KERESÉS)	Médiafájl megkeresése az aktuális mappában. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Media Library (Médiakönyvtár) beállítás engedélyezve van. Nem keres az almappákban.
Options (Opciók)	Visszajátszás során megjeleníti a további lejátszási opciókat. Online médiatartalom képernyőn történő megnyomásával további szolgáltatási opciók jeleníthetők meg.

Gomb	Funkció
PAUSE/PLAY (SZÜNET/ LEJÁTSZÁS)	Váltás a szüneteltetés és a lejátszás között.
ELŐRE (előretekerés)	Előretekerésre használható hang vagy videó lejátszása közben. A következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.
NEXT (KÖVETKEZŐ)	<ul style="list-style-type: none"> • Ugrás a következő hang-, video- vagy képfájltra. • Lapozás lefelé. • Video FF (Videó előre) üzemmódban történő megnyomásával előreugrik 10 percet.
EJECT (KIADÁS)	Váltás biztonságos módba, így az USB eszköz biztonságosan eltávolítható.
Next Page (Következő oldal)	A felhasználói felület következő oldalának megjelenítése. A folytatólagos szöveg, további szolgáltatás ikonok stb. megjelenítése.
Prev Page (Előző oldal)	A felhasználói felület előző oldalának megjelenítése.
MUTE (NÉMÍTÁS)	A hangbemenet kikapcsolása.
Subtitle (Felirat)	A videó feliratainak (ha van) bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Audio (Hang)	A videó hangsávjának (ha van) bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Setup (Beállítás)	A Setup (Beállítás) menü előhívása.
Alpha-numeric keys (Alfanumerikus gombok)	<ul style="list-style-type: none"> • A gombok egyszeri megnyomásával a gombhoz tartozó szám írható be. • A 2-9 gombok többszöri megnyomásával a gombokhoz tartozó betűkarakterek írhatók be. • Zene vagy zenelista hallgatása közben a 0-9 gombok megnyomásával és nyomva tartásával előbeállítások hozhatók létre.
A, B, C, D	<p>A felhasználó által kiosztható gyorsbillentyűk/funkciógombok Lásd: „Távvezérlő beállítások”, 208. oldal. Az alapértelmezett beállítások az alábbiak (csak a Videos (Videók), Music (Zene) és Photos (Fényképek) menükben érvényesek):</p> <p>A  megnyomása a  rendező és szűrő menüt aktiválja.</p> <p>A  megnyomása a  tartalom forrásának kiválasztása menüt aktiválja.</p> <p>A  megnyomása a  nézetmódosítás menüt aktiválja.</p> <p>A  megnyomása a  műszerfal menüt aktiválja.</p>

USB billentyűzet használata


A távvezérlő helyett csatlakoztatható USB billentyűzet a médiaszerver mindkét USB portjára.

Billentyű vagy billentyűsorozat	Funkció
KEZDŐ	Megjeleníti a főmenüt, valamint a fájlok lejátszásának és az eszköz beállításának különféle opcióit.
CTRL + P (Kikapcsolás)	A készülék készenléti állapotba kerül és a videokimenet kikapcsol.
FEL, LE, BALRA és JOBBRA NYÍLGOMBOK	Navigálás a Home (Kezdőlap) opciók között, a menüképernyőkön, a médiakönyvtárakban, a képernyőn megjelenő billentyűzeteken és az eszköztárakban.
ENTER	<ul style="list-style-type: none"> A médiakönyvtárak és a Settings (Beállítások) képernyő megjelenítése. Az információs sáv be- és kikapcsolása. A kiválasztott médiafájl lejátszásának elindítása. Az aktuális beállítás engedélyezése a Settings options (Beállítási opciók) képernyőn.
S (Stop)	A lejátszás leállítása.
ESC (Vissza)	Visszalépés az előző képernyőre.
- (visszapörgetés)	Hang vagy videó lejátszása közbeni visszatekerésre szolgál. A következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.
P (Előző)	<ul style="list-style-type: none"> Egyszer megnyomva a hang-/videofájl elejére ugorhat. Kétszer megnyomva ugrás az előző hang-, video- vagy képfájlra. Lapozás felfelé. Video REV (Videó vissza) üzemmódban történő megnyomásával átugrik 10 percre.
CTRL + F (Keresés)	Médiafájl megkeresése az aktuális mappában. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a Media Library (Médiakönyvtár) beállítás engedélyezve van. Nem keres az almappákban.
CTRL + O (Opciók)	Visszajátszás során megjeleníti a további lejátszási opciókat. Online médiatartalom képernyőn történő megnyomásával további szolgáltatási opciók jeleníthetők meg.
SZÓKÖZBILLENTYŰ (Lejátszás/ Szüneteltetés)	Váltás a szüneteltetés és a lejátszás között.
+ (ELŐRE)	Előretekerésre használható hang vagy videó lejátszása közben. A következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.
N (Következő)	<ul style="list-style-type: none"> Ugrás a következő hang-, video- vagy képfájlra. Lapozás lefelé. Video FF (Videó előre) üzemmódban történő megnyomásával előreugrik 10 percre.

Billentyű vagy billentyűsorozat	Funkció
CTRL + E (Kiadás)	Váltás biztonságos módba, így az USB eszköz biztonságosan eltávolítható.
M (Némítás)	A hangbemenet kikapcsolása.
V (Felirat)	A videó feliratainak (ha van) bekapcsolása vagy kikapcsolása.
B (Hang)	A videó hangsávjának (ha van) bekapcsolása vagy kikapcsolása.
TÖRLÉS	A mezőbe beírt adatok törlése.
Z (Zoom)	Az aktuálisan lejátszott videófájl vagy fénykép nagyítása.
R (Véletlenszerű lejátszás)	Video- és zenefájlok véletlenszerű lejátszásának engedélyezése.
L (Ismétlés)	Az aktuális video- vagy zenefájl megismétlése.
VISSZATÖRLÉS	Az aktuálisan kijelölt fájl törlése.
CTRL + S (Beállítás)	A Setup (Beállítás) menü előhívása.
Alfanumerikus gombok	<ul style="list-style-type: none"> A billentyűk egyszeri megnyomásával a billentyűhöz tartozó betű vagy szám beírása. Zene vagy zenelista hallgatása közben a 0-9 gombok megnyomásával és nyomva tartásával előbeállítások hozhatók létre.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	<p>A felhasználó által kiosztható gyorsbillentyűk/funkciógombok Lásd: „Távvezérlő beállítások”, 208. oldal. Az alapértelmezett beállítások az alábbiak (csak a Videos (Videók), Music (Zene) és Photos (Fényképek) menükben érvényesek):</p> <p>A CTRL + A megnyomása a  rendező és szűrő menüt aktiválja.</p> <p>A CTRL + B megnyomása a  tartalom forrásának kiválasztása menüt aktiválja.</p> <p>A CTRL + C megnyomása a  nézetmódosítás menüt aktiválja.</p> <p>A CTRL + D megnyomása a  műszerfal menüt aktiválja.</p>

A médiaközpont menüjének használata

A Home (Kezdőlap) menü akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a médiaközpontot, vagy ha a távvezérlőn megnyomja a **HOME** (Kezdőlap) gombot. Az ezen a képernyőn lévő menüopciók teszik lehetővé, hogy böngésszen a médiakönyvtárban és konfigurálja a médiaközpont beállításait.

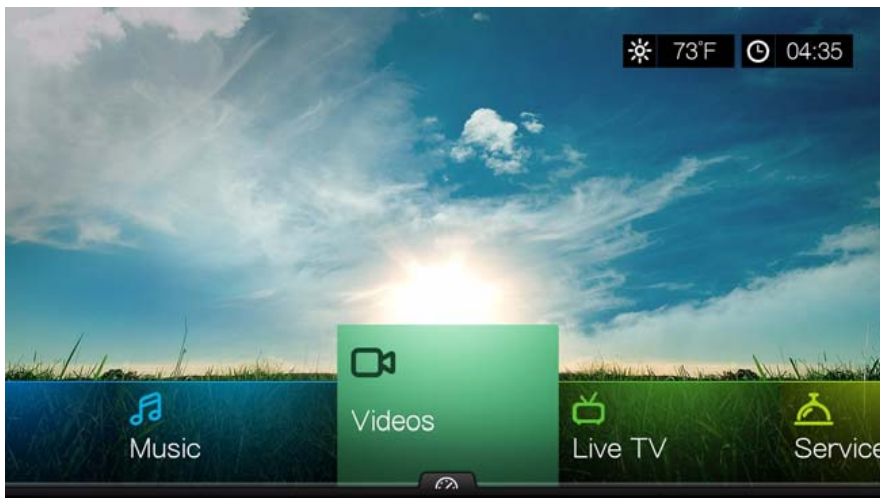

Kezdőlap képernyő opciók

A fő Kezdőlap opciók az alábbiak:

- Videos (Videók)
- Music (Zene)
- Photos (Fényképek)
- Files (Fájlok)
- Setup (Beállítás)
- Services (Szolgáltatások)
- Games (Játékok)
- Live TV
- RSS
- New Firmware (Új firmware) (automatikusan érzékeli az új new firmware-t és csak akkor jelenik meg, ha új firmware áll rendelkezésre)

A Music (Zene), Videos (Videók) és Photos (Fényképek) opciók jelzik a különféle médiatípusok mappáit. A médiatartalom a médiaközponton, hálózati tárolón vagy USB meghajtón tárolt fájlként vagy mappaként, vagy pedig a metaadat információkon alapuló médiakönyvtár gyűjtemény-listaként jelenik meg. Például a zenefájlok kategorizálhatók műfajuk vagy előadójuk neve alapján.

A Setup (Beállítás) lehetővé teszi a médiaközpont testreszabását és a médialejátszás tulajdonságainak beállítását. Bővebb információért lásd: „Beállítás és speciális funkciók”, 185. oldal.

Az idő és az időjárás beállítása


- A médiaközpont képernyő órájának beállításához lásd: „Set Time & Country (Idő és ország beállítása)”, 209. oldal.
- A médiaközpont képernyő hőmérsékletének beállításához lásd: „AccuWeather.com”, 102. oldal.


Navigálás a Kezdőlap képernyőn


A menüképernyőkön az alábbi gombok használatával navigálhat:


Gomb	Funkció
◀▶ Balra/Jobbra nyíl	Lépés egyik opcióról a másikra
▼ Lefelé gomb	A műszerfal megjelenítése
OK	A kiválasztott funkció elfogadása

Médiaközpont műszerfal



A műszerfal megnyitásához a kezdőlap képernyőn nyomja meg a ▼ gombot vagy a Videos (Videók), a Music (Zene) vagy a Photos (Fényképek) menüben keresse meg a  lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez a műszerfalból nyomja meg a ▼ vagy a **Back** (Vissza) gombot. Alapértelmezett beállításként a Favorites (Kedvencek) látható.

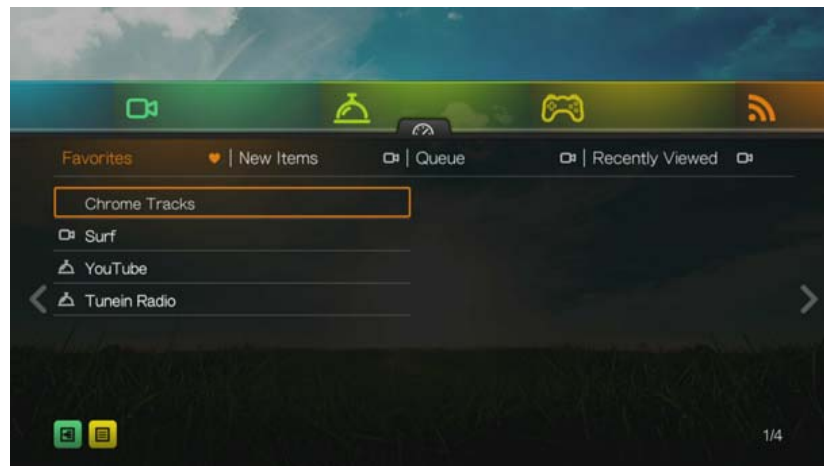


Ha a fő műszerfalon lévő fájlokat vagy internet-szolgáltatási hivatkozásokat kategóriájuk vagy médiatípusuk szerint szűrni szeretné, keresse meg a  lehetőséget. Ha például a legutóbb hozzáadott fényképeket szeretné megtalálni, válassza a **New Items** (Új elemek) lehetőséget, nyomja meg az **OK** gombot, válassza a **Photos** (Fényképek) lehetőséget, nyomja meg ismét az **OK** gombot, majd még egyszer nyomja meg az **OK** gombot.

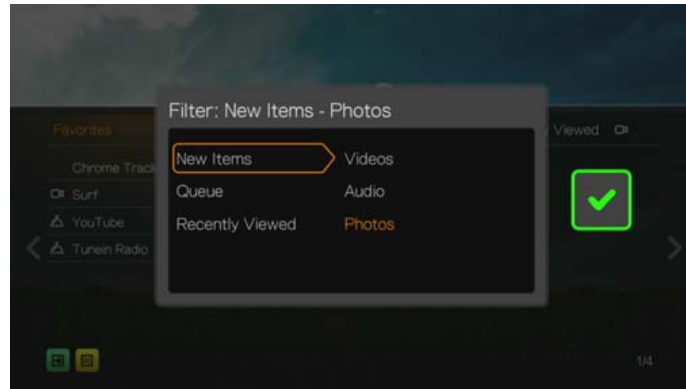

A váltáshoz a lista és az indexképes nézet között keresse meg a  lehetőséget és nyomja meg az **OK** gombot.


Ha a médiafájlokat kategóriájuk szerint szeretné megjeleníteni, a műszerfalon nyomja meg a  gombot, használja a  navigációs gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot:

- **Favorites** (Kedvencek) (lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal)
- **New Items** (Új elemek) (megjeleníti az adott időszakban hozzáadott médiafájlokat. Bővebb információk és utasítások az időszak megadásával kapcsolatban itt található: Lásd: „Show New Items (Új elemek megmutatása)”, 194. oldal)
- **Queue** (Lejátszási lista) (Használja a  navigációs gombokat, majd válassza a Videos (Videók), Music (Zene) vagy Photos (Fényképek) ikont, végül nyomja meg az **OK** gombot – lásd: „Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)”, 42. oldal)
- **Recently Viewed** (Nemrég megtekintett) (az elmúlt xx napban megtekintett médiafájlok megjelenítése)

Miután kiválasztotta a kategóriát, az eredményt szűrje médiatípus szerint (videó, hang vagy fénykép). Ezután a navigációs gombok használatával válasszon ki egy fájlt, majd a lejátszás elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

Műszerfal opciók

Bármely műszerfal kategóriában jelöljön ki egy fájlt és nyomja meg az **Options** (Opció) gombot.

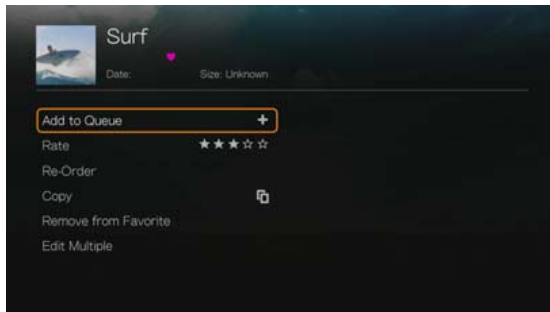

Műszerfal opciók – Kedvencek



Műszerfal opciók – Last 30 Days (Elmúlt 30 nap) vagy Recently Viewed (Nemrég megtekintett)



Műszerfal opciók – Lejátszási listák

A ▲ / ▼ navigációs gombok használatával válasszon az alábbi opciók közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- **Add to Queue** (Hozzáadás lejátszási listához) (amikor a Favorites (Kedvencek), Last 30 Days (Elmúlt 30 nap) vagy a Recently Viewed (Nemrég megtekintett) listában lévő fájlt választ – lásd: „Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)”, 42. oldal).
- **Rate (Értékelés)** (lásd: „Rate (Értékelés)”, 42. oldal).
- **Re-Order** (Újrarendezés) – ennek az opciónak a használatával lehet a Favorites (Kedvencek) és a Queue (Lejátszási lista) kategóriákban lévő tételek megjelenítési sorrendjén változtatni. A navigációs gombok használatával helyezze oda a kurzort, ahová a kiválasztott fájlt szeretné helyezni.
- **Favorite** (Kedvencek) (amikor a Queue (Lejátszási lista), Last 30 Days (Elmúlt 30 nap) vagy a Recently Viewed (Nemrég megtekintett) listában lévő fájlt választ – lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal).
- **Copy** (Másolás) (lásd: „Move & Copy (Áthelyezés és másolás)”, 43. oldal).
- **Remove from Favorite/Remove from Queue** (Eltávolítás a kedvencek közül/Eltávolítás a lejátszási listából) – a kiválasztott fájl eltávolítása a Favorites (Kedvencek) vagy a Queue (Lejátszási lista) kategóriából.
- **Delete** (Törlés) (lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal).
- **Select Multiple** (Több szerkesztése) (lásd: „Több kiválasztása”, 44. oldal).

Médiakönyvtár gyűjtemény

A médiakönyvtár gyűjtemény arra a folyamatra utal, amikor a médiaközpontot, a hálózati tárolón vagy a csatlakoztatott USB eszközön lévő médiatartalmat átvizsgáljuk és egy átfogó adatbázisba konszolidáljuk annak érdekében, hogy bizonyos metaadat információk alapján a médiafájlok könnyen böngészhetők és megtalálhatók legyenek (pl. a videofájlok kategorizálhatók címük vagy megjelenésük dátuma alapján).


Médiakönyvtár gyűjtemény kivételek

Az alábbi feltételek megakadályozzák a médiakönyvtár gyűjtemény létrehozásának folyamatát:

- Az USB eszköz írási védelemmel rendelkezik.
- Nincs elég szabad hely a médiaközponton, a hálózati tárolón vagy az USB eszközön.
- A meghajtó le van zárva.

A médiakönyvtár gyűjtemény funkció kikapcsolása (az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt):

1. Keresse meg a következőket: Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) | System (Rendszer).
2. Válassza a **Media Library** (Médiakönyvtár) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

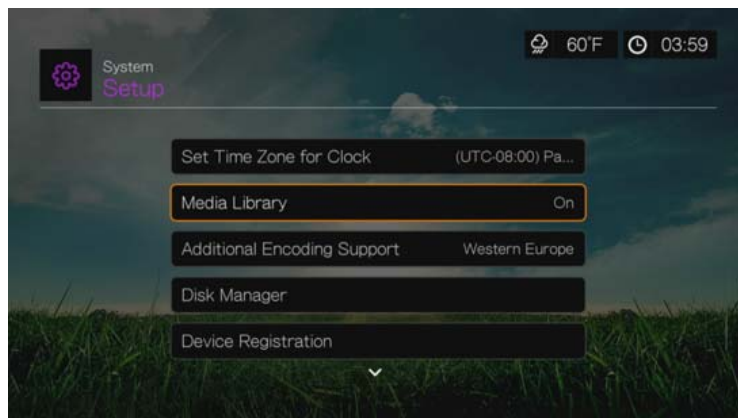

3. Válassza az **OFF** (KI) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: A **Clear Media Library** (Médiakönyvtár törlése) lehetőség törli, majd újraépíti a médiakönyvtárat.

Médiakönyvtár gyűjteményhez támogatott kategóriák

Miután a médiakönyvtár gyűjtemény létrehozásának folyamata befejeződött, az összes rendelkezésre álló fájl a megfelelő médiatípus kategóriába rendeződik. Alapértelmezett beállításként a médiatartalom indexképekként jelenik meg (zenealbum/film poszter, kép indexképe). A tartalomkategóriákat az alábbi lista ismerteti.



Média típusa	Kategória	Leírás
Music (Zene)	All Tracks (Összes zeneszám)	Az összes hangfájl listája ábécé sorrendben.
	Artist (Előadó)	A tartalom az előadó neve alapján kategorizált.
	Genre (Műfaj)	A tartalom a műfaj alapján kategorizált.
	Album	A tartalom az album neve alapján kategorizált.
	Date (Dátum)	A tartalom a módosítás dátuma alapján kategorizált.
	Folders (Mappák)	A tartalom a hangfájl mappák alapján jelenik meg.
	Recent (Legutóbbi)	A legutóbb elért hangmappák vagy hangfájlok listája jelenik meg.
	Playlist (Lejátszási lista)	Megjeleníti a zenelejátszási listákat.
Video (Videó)	All Video (Összes videó)	Az összes videofájl listája ábécé sorrendben.
	Date (Dátum)	A tartalom a módosítás dátuma alapján kategorizált.
	Folders (Mappák)	A tartalom a videofájl mappák alapján jelenik meg.
	Recent (Legutóbbi)	A legutóbb lejátszott videomappák vagy videofájlok listája jelenik meg.
	Playlist (Lejátszási lista)	Megjeleníti a videólejátszási listákat.
Photos (Fényképek)	All Pictures (Összes kép)	Az összes képfájl listája ábécé sorrendben.
	Date (Dátum)	A tartalom a módosítás dátuma alapján kategorizált.
	Folders (Mappák)	A tartalom a képfájl mappák alapján jelenik meg.
	Recent (Legutóbbi)	A legutóbb elért képmappák vagy képfájlok listája jelenik meg.

A tartalom megkeresése a meghajtón

Egy adott médiafájl megkeresésének két módja van, attól függően, hogy a médiakönyvtár gyűjtemény funkció engedélyezve van vagy sem.

Manuális keresés

Manuálisan úgy kereshet meg egy médiafájlt, hogy az elnavigál az adott médiaterületre és tallóz a rendelkezésre álló fájlmappák között. Ez a módszer javasolt arra az esetre, ha csak korlátozott számú fájl között kell keresni. Más esetben célszerűbb a médiakönyvtár gyűjtemény engedélyezése és a beépített Search (Keresés) funkció használata.

Gomb	Funkció
 Felfelé/Lefelé nyíl	Médiatípus (fénykép, videó vagy zene) vagy beállítás kiválasztása Az adott internetszolgáltatás almenü sávjában lévő opcióikonok kiválasztása
 Balra/Jobbra nyíl	Mozgás a kategórián belül
OK	A kiválasztott funkció elfogadása

A navigációs gombok használatával mozoghat az adott mappában; a mozgáshoz a mappák között nyomja meg a **Back** (Vissza) gombot.

Indexkép támogatás médiafájlok számára

A médiaközpont az indexképeket kétféleképpen támogatja – beágyazott vagy külső (egyes fájlformátumok nem támogatják a beágyazott indexképeket).

A beágyazott indexképek olyan képek, amelyek magának a médiafájloknak a részei. A beágyazott indexképeket támogató fájlformátumok:

Zene – MP3 és WMA

Fényképek – JPEG

Videó – MP4

Külső indexkép létrehozása:

Jelöljön ki egy fájlt vagy zenealbumot, nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, majd válassza a **Get Content Info** (Tartalominformáció lekérése) lehetőséget (lásd: „Tartalominformáció lekérése”, 41. oldal). Alternatív megoldásként, vagy ha az adatbázis nem talált információt:

- Válasszon ki egy JPEG, GIF vagy PNG képfájlt, amelyet a zene- vagy a videofájl indexképeként szeretne megjeleníteni.
- Az alábbi útmutatások szerint mentse el a fájlt arra helyre, ahol a képviselendő fájl van:

Mappa indexképre vonatkozó útmutatások

Zene:

- Jelenítse meg a folder.jpg nevű fájlt (a képfájlnak a „folder.jpg” nevet kell adni, máskülönben az indexkép nem működik)
- Ha nem található folder.jpg fájl, jelenítse meg a mappában található első albumképet
- Ha nem található albumkép, jelenítse meg a mappában az első .jpg fájlt

Fénykép:

- Jelenítse meg az indexképet

Videó:

- Jelenítse meg a beágyazott borítót
- Ha nem áll rendelkezésre beágyazott borító, jelenítse meg a lejátszandó videóhoz társított képfájlt (például a video.JPG fájlhoz a video.mkv lesz társítva)

Fájl indexkép nézetfunkciók (alapértelmezett beállítások)

Zene:

- Jelenítse meg az albumképet (.MP3 fájl beágyazott .JPG fájllal)
- Ha nem áll rendelkezésre albumkép, jelenítse meg a lejátszandó hangfájl nevével megegyező képfájlt. (például a dal.wav fájlhoz dal.jpg társul)

Fénykép:

- Jelenítse meg az indexképet


Videó:

- Jelenítse meg a beágyazott .JPG fájllal rendelkező .MP4 fájlt
- Jelenítse meg a lejátszandó videóhoz társított képfájlt (például a video.JPG fájlhoz a video.mkv lesz társítva)


Keresőfunkció

A keresőfunkció használatához engedélyezni kell a médiakönyvtár gyűjtemény funkciót. Utasításokért lásd: „Médiakönyvtár gyűjtemény”, 32. oldal.


Médiatartalom keresésének menete:

1. Nyissa meg annak a médiatípusnak a fő böngészőképernyőjét, amelyet meg szeretne keresni (**Videos** (Videók), **Music** (Zene) vagy **Photos** (Fényképek)).
2. A távvezérlőn nyomja meg a  gombot.


3. Válaszon a következők közül: **Title** (Cím), **Director** (Rendező) vagy **Actor** (Színész) (Videos (Videók)); **Title** (Cím), **File Name** (Fájlnév), **Album** vagy **Artist** (Előadó) (Music (Zene)); vagy **Title** (Cím) (Photos (Fényképek)). Nyomja meg az **OK** gombot, majd a kijelöléséhez nyomja meg a **▶** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.

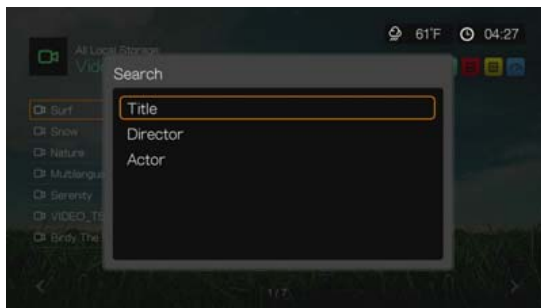

Keresési opciók – Videók

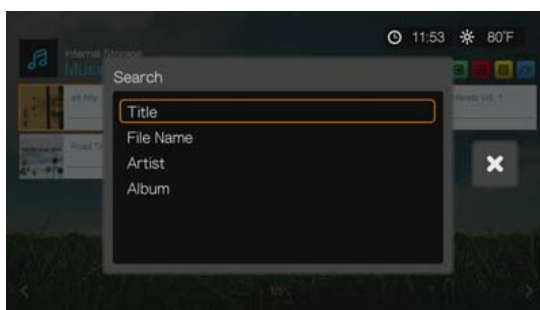


Keresési opciók – Zene

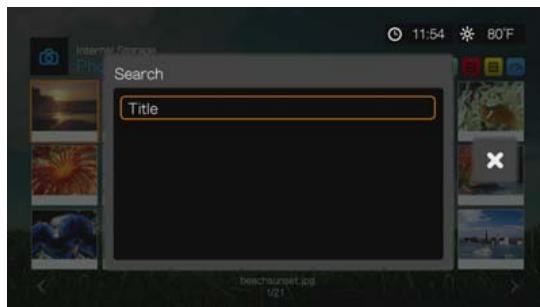


Keresési opciók – Fényképek

4. Válassza a **Contains** (Tartalmazza) vagy a **Starts with** (Ezzel kezdődik) lehetőséget, majd nyomja meg kétszer az **OK** gombot.

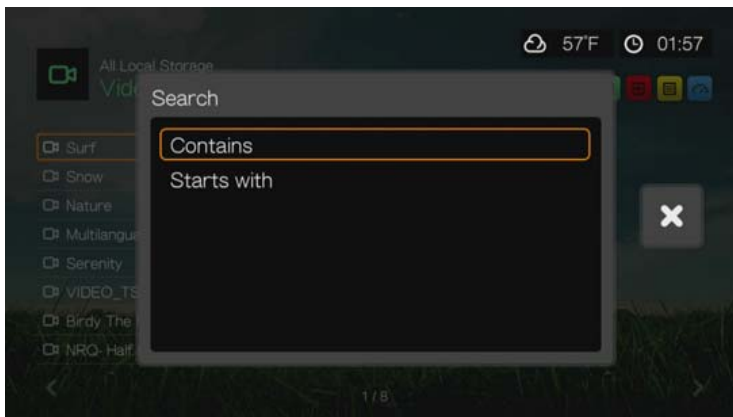

5. A képernyőn megjelenő billentyűzet használata:

- A navigációs gombok használatával válasszon ki egy karaktert, majd a keresősávba való beszúrásához nyomja meg az **OK** gombot.
Egy másik módszer:
A keresőkifejezés beírásához használja a távvezérlő alfanumerikus gombjait. Például nyomja meg **2**-es gombot többször az „a”, „b” vagy a „c” beírásához; nyomja meg a **3**-as gombot többször a „d”, „e” vagy „f” beírásához stb.
A fenti módszereken kívül csatlakoztathat egy USB billentyűzetet is a médiaközpontra. Lásd: „USB billentyűzet használata”, 26. oldal.
- Válassza az **ABC** vagy **abc** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a váltáshoz a betűméret között.
- Válassza a **@#&** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a szimbólum billentyűzet megnyitásához, ha speciális karaktereket szeretne beírni.
- Ha olyan speciális karaktereket szeretne megjeleníteni, mint a *.com*, *www.*, *.net*, *.org*, válassza a **.com** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A többnyelvű vagy többkarakteres bevitelhez (a billentyűzet bizonyos betűinek használata) nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- Ha törölni szeretné az utolsó karaktert, navigáljon a **Del** lehetőséghez és nyomja meg az **OK** gombot.
- A **Search** (Keresés) mezőben a kurzor mozgatásához vissza navigáljon a **←** lehetőséghez, illetve a kurzor mozgatásához előre navigáljon a **→** lehetőséghez és nyomja meg az **OK** gombot (a kurzor mozgatható vissza a **⏪** megnyomásával is, illetve előre a **Next Page** (Következő oldal) megnyomásával).

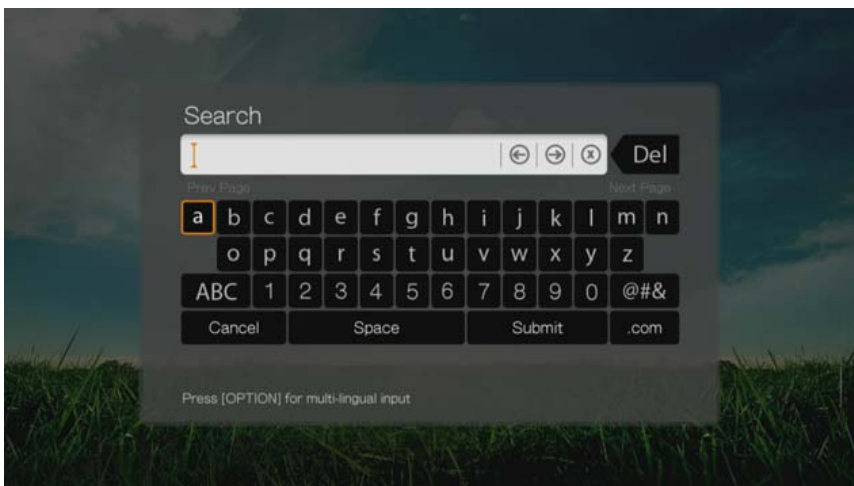


6. Miután meghatározta a keresési feltételeket, válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget a képernyőn lévő billentyűzet alsó részén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A keresőmezőbe beírt karakterekkel kezdődő összes fájlnevrű fájl tartalmazza a keresés eredménye. Például a „glo” beírásával az alábbi keresési eredményeket kapja:

- Global party.mpeg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

7. Ha nincs a keresőparamétereknek megfelelő médiafájl, nyomja meg az **OK** gombot a billentyűzet megjelenítéséhez, és pontosítsa a paramétereket.
Ha található a megadott paramétereknek megfelelő médiafájl, akkor azok az alábbi módon jelennek meg (a „bea” beírására kapott eredmények a Photos (Fényképek) alatt).

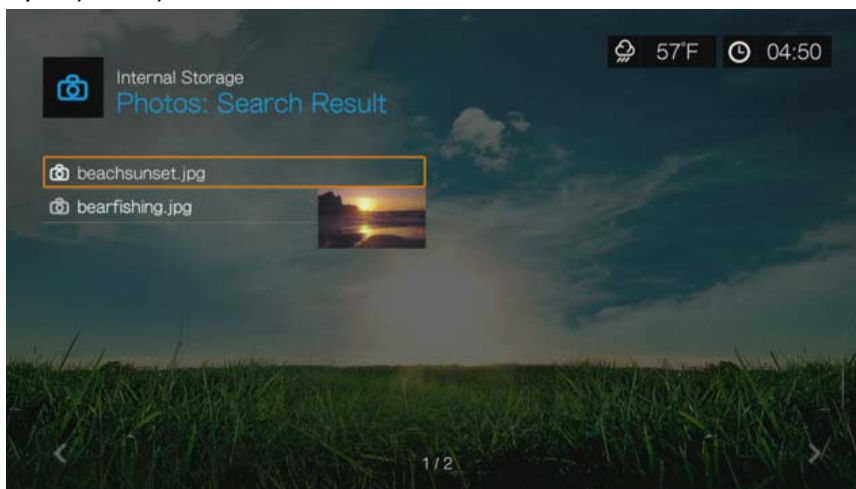

A navigációs gombok használatával válassza ki a kívánt médiafájlt, és a lejátszás elindításához nyomja meg az **OK** vagy a **II ►** gombot.

6

Videó lejátszása

A videók megtekinthetők a TV-készüléken a médiaközpont használatával.

Támogatott videóformátumok


Az alábbi videofájl-formátumok támogatottak.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)


Videolejátszás

Videó lejátszása:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Videos (Videók) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.

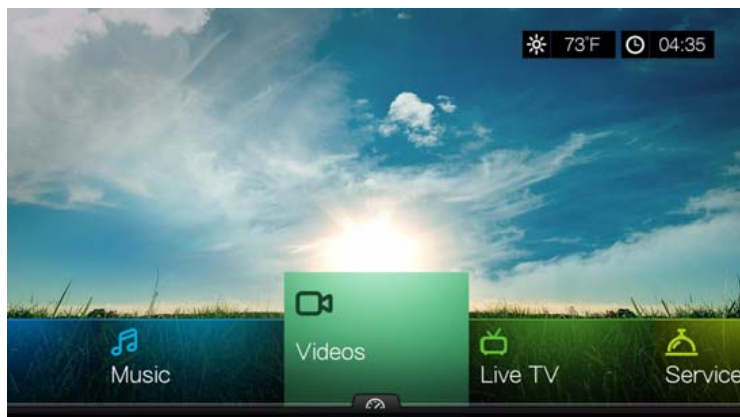

2. Alapértelmezett beállításként a képernyőn megjelennek a médiaközpont helyi meghajtóján tárolt videofájlok és videomappák. A megjelenítés a Browser Display (Böngésző megjelenítése) beállításaitól függően előnézeti nézet (alapértelmezett), rácsnézet, listanézet vagy galérianézet lesz (a Browser Display (Böngésző megjelenítése) beállításokra vonatkozó bővebb információért lásd: „Videó beállítások”, 195. oldal). Az előnézeti mód megjeleníti a kiválasztott videó fájl méretét, fájl típusát és műfaját (ha van).

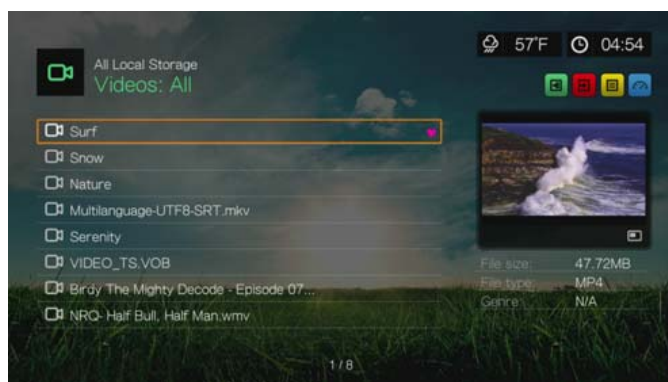

Ha a médiakönyvtár engedélyezve van, akkor navigálhat rendezés (ábécé sorrend, dátum, értékelés, nemrég megtekintett) és szűrőopciók (összes videó, műfaj, lejátszólista, mappa, kedvencek) használatával. Részletekért lásd: „Médiakönyvtár gyűjteményhez támogatott kategóriák”, 33. oldal.

3. Keresse meg a lejátszandó videót.

- Egy adott videó lejátszásának elindításához jelölje ki a videót, és nyomja meg az **OK** gombot.
- Videó lejátszási lista elindításához jelölje ki a lejátszási lista nevét, és nyomja meg a **PAUSE/PLAY** (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gombot.
- Az egy mappában lévő összes videofájl lejátszásának elindításához jelölje ki a mappa videóját, és nyomja meg a **PAUSE/PLAY** (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gombot.
- Ha a hálózaton vagy médiaközponon szeretne megkeresni egy videót, lásd: „Médiatartalom elérése a hálózatról”, 79. oldal.






Ha olyan videót próbál meg megnyitni, amely korábban már részben lejátszásra került, akkor a rendszer megkérdezi, hogy a lejátszást a videó elejéről szeretné elindítani, vagy folytatni szeretné az utolsó lejátszás pozíciójától.

A lejátszás folytatásához válassza a **Resume** (Folytatás) lehetőséget, az újraindításhoz válassza a **Restart** (Újraindítás) lehetőséget.

Videók rendezése és szűrése


A videomenüben megjelenő videók rendezhetők és szűrhetők a rendező és szűrőopciókban megadott beállítások alapján.

Szűrés

1. Nyomja meg a  gombot, vagy navigáljon a tartalom rendezése és szűrése ikonhoz , majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a  /  gombbal válasszon a Filter by All (Összes), Folders (Mappák), Genre (Műfaj), Playlist (Lejátszólista) és a Favorites (Kedvencek) szűrése közül. A videók megjelenítéséhez a kiválasztott feltétel alapján nyomja meg az **OK** gombot.




Megjegyzés: Ha a médiafájlok mappákba rendeződnek, a fájlok könnyebben és gyorsabban megtalálhatók úgy, hogy szűrőopciók használatával csak a mappákat jeleníti meg.

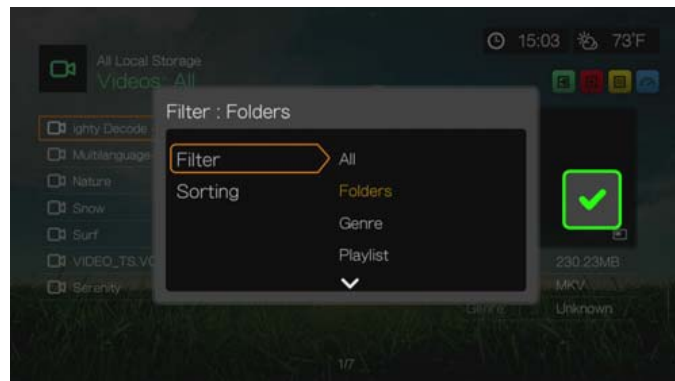


3. A zöld pipát  bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

Rendezés


1. Nyomja meg a **A** gombot, vagy navigáljon a tartalom rendezése és szűrése ikonhoz , majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válasszon a Sorting by Date (Rendezés dátum szerint), Alphabetically (Ábécé sorrend), Ratings (Értékelés) vagy a Recently Viewed (Nemrég megtekintett) lehetőség közül. A videók megjelenítéséhez növekvő sorrendben (felfelé nyíl) vagy csökkenő sorrendben (lefelé nyíl) a kiválasztott feltétel alapján nyomja meg az **OK** gombot.



3. Nyomja meg a **▶** gombot. A zöld pipát  bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

Videomenü opciók

A fő Videos (Videók) képernyőn nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. A Videomenü opciók jelennek meg. Miután végzett, a visszatéréshez a főmenübe kattintson a **Back** (Vissza) lehetőségre.

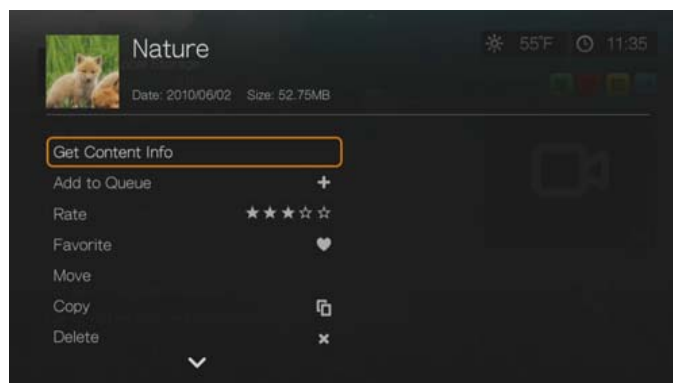

Tartalominformáció lekérése

Nyomja meg a **▲ / ▼** gombot és az opciólistából válassza a **Get Content Info** (Tartalominformáció lekérése) lehetőséget; ezzel a médiaközpont csatlakozik az online médiaadatbázisra, és információkat gyűjt a fájlra vonatkozóan. Például a Get Info (Információ lekérése) lehetőséggel a videó címe alapján megtekinthető az MPAA értékelése, a videó hossza, műfaja, a stúdióképek és a videó előzetese.

Ha a No Content Info Found (Nem található tartalominformáció) üzenet jelenik meg, navigáljon a billentyűzet ikonhoz és nyomja meg az **OK** gombot.



A képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a videó teljes címét vagy a címének egy részét, válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon egy címet a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Rescan Info (Információk újrakeresése)

Miután a tartalominformációt a fájlhoz társította, nyomja meg a ▲/▼ gombot és az opciók listájából válassza a **Rescan Info** (Információk újrakeresése) lehetőséget. Az információk újrakeresése opció frissíti a tartalominformációkat, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy kijavítsa a fájlhoz hibásan társított tartalominformációkat.

View Info (Információk megtekintése)

Miután a tartalominformációt a fájlhoz társította, nyomja meg a ▲/▼ gombot és az opciók listájából válassza a **View Info** (Információk megtekintése) lehetőséget. Megjelenik a fájlra vonatkozó összefoglaló/leírás.

Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)

Ha a videókat lejátszási listához adja, akkor ezek a fájlok gyorsan elérhetők lesznek a műszerfalon keresztül (lásd: „Médiaközpont műszerfal”, 29. oldal).

Rate (Értékelés)

A videók és más médiafájlok értékelhetők és az értékelésük alapján rendezhetők, illetve szűrhetők, ezáltal gyorsan elérhetők a műszerfalon keresztül.

1. Nyomja meg a ▲/▼ gombot és az opciók listájából válassza a **Rate Video** (Videó értékelése) lehetőséget.
2. A ◀/▶ gombokkal jelölje ki az értékelésnek megfelelő csillagok számát. Az öt a legmagasabb értékelés, míg az egy a legalacsonyabb.
3. Az értékelés megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.


Favorite (Kedvenc)

A videók és más médiafájlok beállíthatók kedvencként és ez alapján rendezhetők, illetve szűrhetők, ezáltal gyorsan elérhetők a műszerfalon keresztül.


1. Nyomja meg a ▲/▼ gombot és az opciók listájából válassza a **Favorite** (Kedvenc) lehetőséget.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.

Move & Copy (Áthelyezés és másolás)

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot és az opciók listájából válassza a **Move** (Áthelyezés) vagy a **Copy** (Másolás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki az áthelyezendő vagy másolandó fájl cél tárolóhelyét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

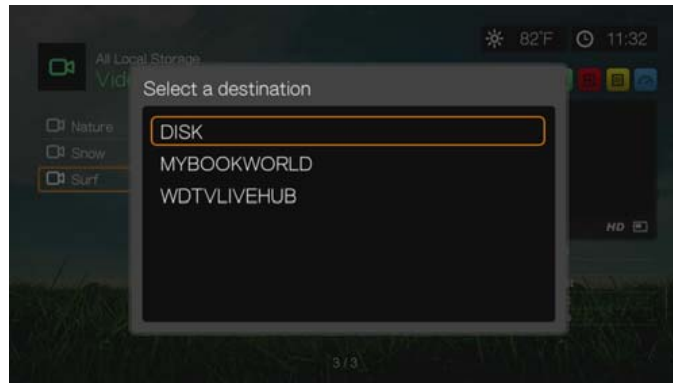

3. A navigációs gombok használatával válassza ki a helyet, ahová a kiválasztott fájlt szeretné áthelyezni vagy másolni. Miután kiválasztotta a helyet, a fájl áthelyezéséhez nyomja meg az **OK** gombot (ha hálózati vagy médiaszerver helyet választ, lásd: „Médiatartalom elérése a hálózatról”, 79. oldal).
4. Nyomja meg a ► gombot a zöld pipa kijelöléséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

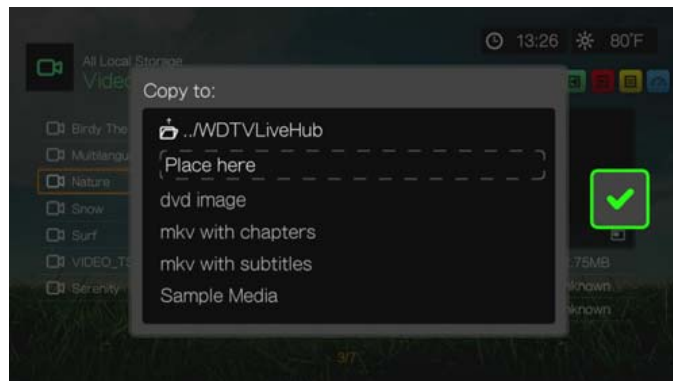


Delete (Törlés)


1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot és az opciók listájából válassza a **Delete** (Törlés) lehetőséget.
2. Válassza a **Yes** (Igen) lehetőséget, majd a törlés megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)

Ennek az opciónak a kiválasztásával a videót feltöltheti a Facebookra.

1. Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot és az opciók listájából válassza az **Upload to Facebook** (Feltöltés Facebookra) lehetőséget.
2. Válassza ki a fiókot, ahol közzé szeretné tenni a fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot, vagy ha Facebook fiókot szeretne létrehozni, válassza az **Add Account** (Fiók létrehozása) lehetőséget (részletekért lásd: „Facebook”, 111. oldal).


3. Az alábbi képernyő jelenik meg. Ha azt szeretné, hogy ez többé ne jelenjen meg, az **OK** gomb megnyomásával jelölje be a „Don't ask me again!” (Ez a kérdés ne jelenjen meg többet) lehetőséget, majd a ► gomb megnyomásával jelölje be a zöld pipát . Nyomja meg az **OK** gombot.

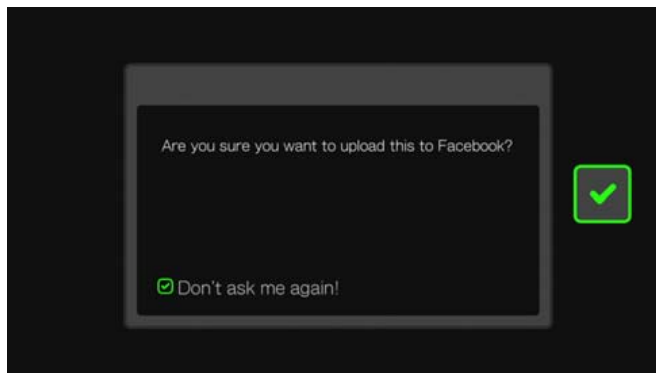


Több kiválasztása

Ha a módosításokat több fájlra szeretné alkalmazni, jelöljön ki több fájlt, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.

1. Nyomja meg a ▲/▼ gombot és az opciók listájából válassza a **Select Multiple** (Több kiválasztása) lehetőséget.
2. A több fájl szerkesztésére szolgáló képernyő jelenik meg. A navigációs gombok használatával válassza a **Select All** (Összes kijelölése), a **Select Page** (Oldal kijelölése) vagy a **Clear All** (Összes törlése) lehetőséget, vagy a következő fájlcsoport kiválasztásához válassza a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.

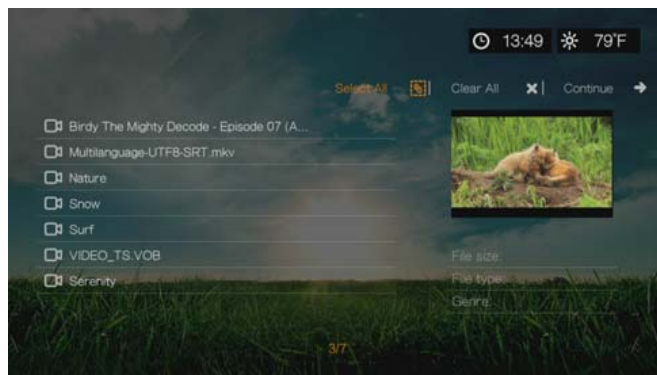



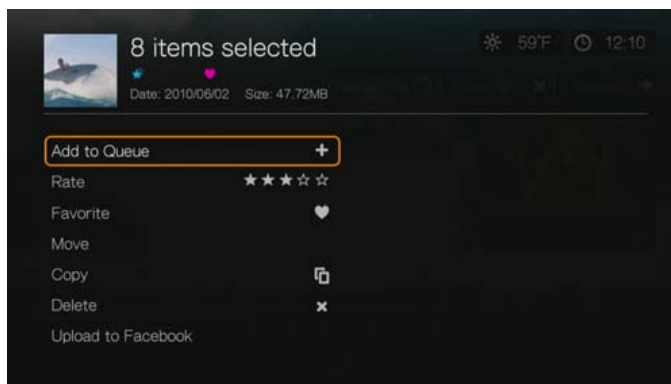

3. Amikor több fájl van kijelölve, a módosítások alkalmazásához a fájlokra nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.



Videolejátszás vezérlők

A videolejátszás vezérlésére az alábbi gombok használhatók a távvezérlőn:

Gomb	Funkció
STOP (LEÁLLÍTÁS)	A videolejátszás leállítása.
PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS)	Videolejátszás szüneteltetése vagy újraindítása.
<ol style="list-style-type: none"> A videó előre- vagy visszapörgetéséhez nyomja meg az FF (ELŐRE) (előrepörgetés) vagy a REV (VISSZA) (visszapörgetés) gombot (többszöri megnyomásukkal a pörgetés sebessége választható ki) A PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gomb megnyomásával a lejátszás a kiválasztott helyről indítható újra. 	<p>A videolejátszás előre- vagy visszapörgetése.</p> <p>A médiaközpont a következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.</p>
NEXT (KÖVETKEZŐ)	<ul style="list-style-type: none"> A videomappa vagy lejátszási lista következő videójának lejátszása. Előrepörgetés közben történő megnyomásával előreugrik 10 perccel. Az előreugráshoz a következő fejezetre nyomja meg a NEXT (KÖVETKEZŐ) gombot (ha a videofájl támogatja a fejezeteket).
PREV (ELŐZŐ)	<ul style="list-style-type: none"> A videomappa vagy lejátszási lista előző videójának lejátszása. Visszapörgetés közben történő megnyomásával visszaugrik 10 perccel. A visszaugráshoz az előző fejezetre nyomja meg a PREV (ELŐZŐ) gombot (ha a videofájl támogatja a fejezeteket).
 Felfelé gomb	<ul style="list-style-type: none"> A felirat mozgatása felfelé a képernyőn.
 Lefelé gomb	<ul style="list-style-type: none"> A felirat mozgatása lefelé a képernyőn.
 Balra gomb	<ul style="list-style-type: none"> A felirat megjelenési sebességének csökkentése.
 Jobbra gomb	<ul style="list-style-type: none"> A felirat megjelenési sebességének növelése.
Subtitle (Felirat)	
Audio (Hang)	

Videolejátszási opciók

- Videolejátszás közben a videolejátszási opciók megjelenítéséhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- A visszatéréshez a videóhoz nyomja meg a **Back** (Vissza) gombot.



Get Content Info (Tartalominformáció lekérése)

Lásd: „Tartalominformáció lekérése”, 41. oldal.

View Chapter (Fejezet megtekintése)

Ha többfejezetes videofájlt játszik le, akkor kiválasztható a lejátszandó fejezet.

Videofejezet kiválasztása:

1. Nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Jelölje ki a **View Chapter** (Fejezet megtekintése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



3. A fejezetkiválasztás kijelöléséhez nyomja meg a **▲/▼** gombot, majd nyomja meg kétszer az **OK** gombot.

Felirat


Ennek az opciónak a használatával jeleníthetők meg a feliratok videolejátszás közben. A feliratfájloknak ugyanabban a mappában kell lenniük, mint az aktuális videónak, és ugyanazzal a névvel kell rendelkezniük, mint az aktuális videó.



.....
Megjegyzés: A feliratfájloknak (különleges, támogatott fájlformátumok) pontosan ugyanazzal a fájlnévvel kell rendelkezniük, mint a médiafájl neve, amelyhez tartoznak (kivéve a kiterjesztésüket), és ugyanabban a mappában kell lenniük, mint az adott videofájl.

Feliratok megjelenítése:


1. Videolejátszás közben többször nyomja meg a **Subtitle** (Felirat) gombot, amíg a kívánt felirat vagy a „Subtitle Off” (Felirat kikapcsolva) meg nem jelenik. Vagy nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, jelölje ki a **Subtitles** (Feliratok) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot és kövesse az alábbi utasításokat.
2. Válasszon ki egy nyelvet vagy válassza az **Off** (Ki) lehetőséget (a felirat letiltásához), majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A zöld pipát bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

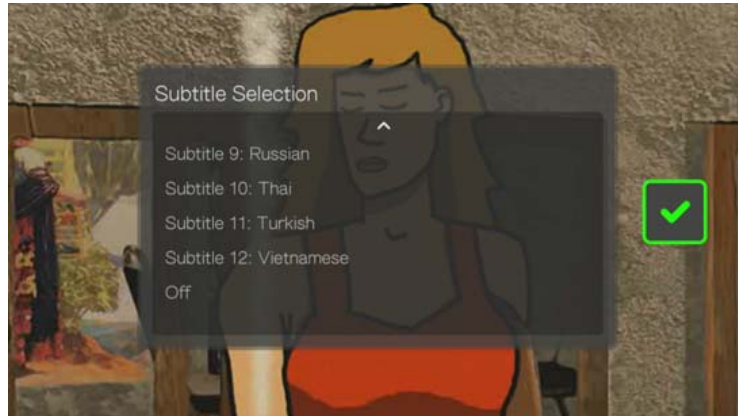

Feliratok beállítása

Miután kiválasztott egy feliratot, ennek az opciónak a használatával állíthatók be a feliratok videolejátszás közben.

1. Videolejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Jelölje ki az **Adjust Subtitles** (Feliratok beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.

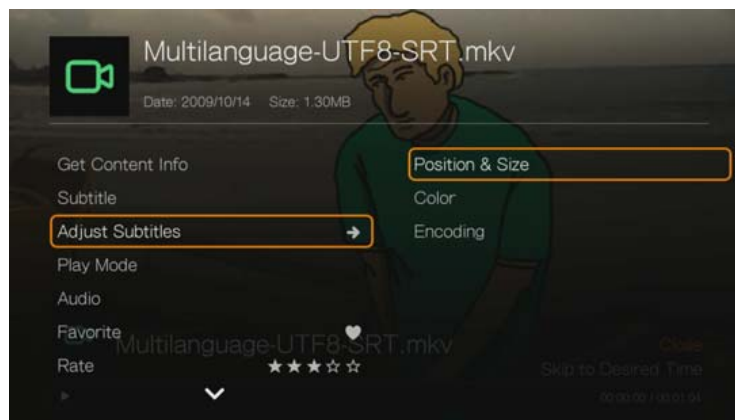




Az **Adjust Subtitles** (Feliratok beállítása) almenü opciók az alábbiak:

- **Position & Size** (Helyzet és méret) – a navigációs gombok használatával állítható be a helyzet és a sebesség, illetve az OK gomb többszöri megnyomásával állítható be a méret.
- **Color** (Szín: a felirat színe) – a Subtitle Color (Felirat színe) menüben kiválasztható a kitöltés és a keret színe.
- **Encoding** (Kódolás) – lásd: „Additional Encoding Support (Kiegészítő kódolástámogatás)”, 213. oldal.

Play Mode (Lejátszási üzemmód)

A lejátszási üzemmód opció használható a videoismétlési opciók beállításához. Nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg a kívánt ismétlési ikon meg nem jelenik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Repeat All** (Összes ismétlése)  – Az aktuális videó mappában lévő összes videót egymás után ismételtlen lejátssza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
- **Repeat All** (Véletlenszerű lejátszás)  – Az aktuális videó mappában lévő összes videót egymás után véletlenszerűen lejátssza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
- **Repeat One** (Egy ismétlése)  – Az aktuális videófajlt ismételtlen lejátssza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.

Audio Channel Selection (Hangsáv kiválasztása)



Ennek az opciónak a használatával választható ki a videolejátszáshoz használandó hangsáv. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a videó több hangsávval rendelkezik. A hangsáv fájloknak ugyanabban a mappában kell lenniük, mint az aktuális videó.

Hangsáv kiválasztása:

1. Videolejátszás közben nyomja meg az **Audio** (Hang) gombot (vagy nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, jelölje ki az **Audio** (Hang) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot).
2. Ismétlje meg a fenti lépést addig, amíg a kívánt nyelvű hangsáv nem hallható.

Audio Lip Sync (Hang szinkronizálás)

Ez az opció használható a hang időzítésének beállításához annak érdekében, hogy tökéletesebben illeszkedjen a videóhoz. Ez az olyan videók beállításához hasznos, ahol a hang és a videó a helytelen kódolás stb. miatt nincs szinkronban.

1. Videolejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza az **Audio Lip Sync** (Hang szinkronizálása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A  /  gombokkal állathaja be a hang szinkronizálását 100 és -2000 ezredmásodperc közötti lépésenkénti késleltetéssel és 2000 ezredmásodperces siettetéssel.

Favorite (Kedvenc)

Lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal.

Rate (Értékelés)

Lásd: „Rate (Értékelés)”, 42. oldal.

Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)

Lásd: „Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)”, 42. oldal.

Selecting Video Zoom and Pan Options (Videó zoom és pásztázás opciók kiválasztása)

Ezek az opciók használhatók a videolejátszó képernyő átméretezésére és a videoképernyő pásztázására.


1. Videolejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A választáshoz a rendelkezésre álló zoom opciók közül nyomja meg többször az **OK** gombot. A képernyő pásztázásához használja a navigációs gombokat.


Delete (Törlés)


Lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal.

Post Comment to Facebook (Ossza meg megjegyzéseit a Facebookon)

Ennek az opciónak a kiválasztásával a videó pillanatképeit feltöltheti a Facebookra.


1. Nyomja meg a ▲/▼ gombot, és a megjelenő opciólistából válassza a **Post Comment to Facebook** (Megjegyzés megosztása a Facebookon) lehetőséget.
2. Válassza a **Screenshot** (Pillanatkép) vagy a **Comment Only** (Csak megjegyzés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Ha szükséges, adja meg a Facebook felhasználónevét és jelszavát (részletekért lásd: „Facebook”, 111. oldal).
4. A Post Comment to Facebook (Megjegyzés megosztása a Facebookon) képernyő jelenik meg. Válassza a  billentyűzet ikont, és a megjegyzés beírásához használja a képernyőn megjelenő billentyűzetet.

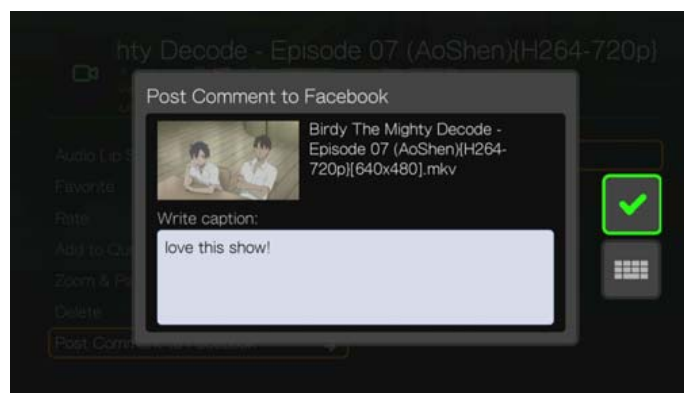

5. Jelölje ki a zöld pipát , nyomja meg az **OK** gombot, majd a Success (sikeres) képernyőn újra az **OK** gombot.

A videolejátszó panel megjelenítése

Ennek az opciónak a használatával jeleníthető meg a videolejátszó panel a képernyő alján. Ez a panel az alábbi információkat mutatja az aktuális videóra vonatkozóan:

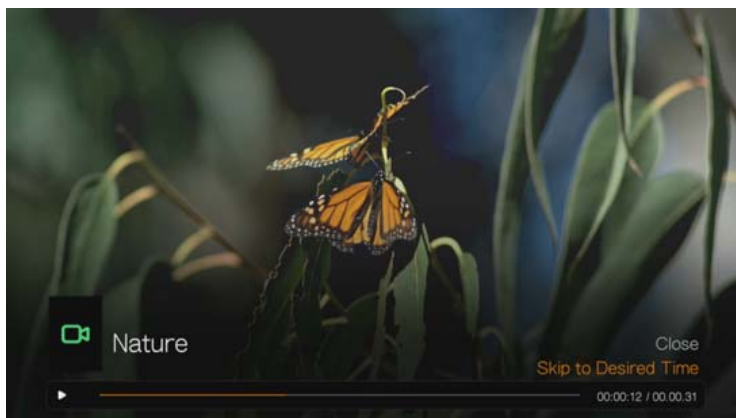


A videolejátszási folyamatsáv

Az eltelt és a hátralévő lejátszási idő

A videolejátszó panel megtekintése:

1. Videolejátszás közben nyomja meg az **OK** gombot. A videolejátszó panel megjelenik a képernyő alján, és láthatóvá válik a folyamatsáv az eltelt és a teljes lejátszási idővel.
2. Egyes videók lehetővé teszik hogy egy adott időpontra ugorjunk. Válassza a **Skip to Desired Time** (Ugrás adott időpontra) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy billentyűzet jelenik meg:

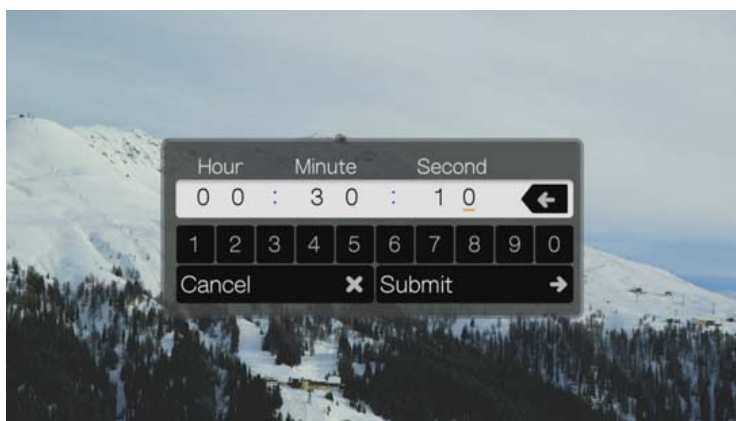

3. A navigációs gombok használatával a kurzort helyezze az Hour (Óra), Minute (perc) és a Second (Másodperc) mezők alá, majd a billentyűzet segítségével válassza ki a kívánt számot. Válassza a Submit (Elküld) lehetőséget, majd az ugráshoz a megadott időre nyomja meg az **OK** gombot.
Ha végzett, a videolejátszó panel elrejtéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

DVD navigáció

A legtöbb esetben, amikor egy DVD teljes tartalmát sikeresen elmentette a médiaközpont belső meghajtójára vagy a médiaközpontra csatlakoztatott USB merevlemez-meghajtóra, ugyanazok a DVD menü navigációs funkciók használhatók a médiaközpont távvezérlőjének gombjaival, mint a TV-készülékre csatlakoztatott DVD lejátszó távvezérlőjével.



Fontos: Annak érdekében, hogy a DVD navigáció működni tudjon, a VOB fájlokat el kell menteni egy VIDEO_TS nevű mappába.



Megjegyzés: Az olyan videofájlok, mint az AVI, MP4, MKV és a MT2S „egysávos” videofájlok és nem támogatják a DVD navigációs funkciókat.

DVD navigáció vezérlők

Ezek a gombok használhatók a távvezérlőn a DVD navigációs videolejátszás vezérlésére:

Gomb	Funkció
STOP (LEÁLLÍTÁS)	A videolejátszás leállítása.
PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS)	Videolejátszás szüneteltetése vagy újraindítása.
<ol style="list-style-type: none"> A videó előre- vagy visszapörgetéséhez nyomja meg az FF (ELŐRE) (előrepörgetés) vagy a REV (VISSZA) (visszapörgetés) gombot (többszöri megnyomásukkal a pörgetés sebessége választható ki). A PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gomb megnyomásával a lejátszás a kiválasztott helyről indítható újra. 	<p>A videolejátszás előre- vagy visszapörgetése.</p> <p>A médiaközpont a következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.</p>
NEXT (KÖVETKEZŐ)	<ul style="list-style-type: none"> Előrepörgetés közben történő megnyomásával előreugrik 10 perccel. A NEXT (KÖVETKEZŐ) gomb megnyomásával lépjen a következő fejezetre.
PREV (ELŐZŐ)	<ul style="list-style-type: none"> Visszapörgetés közben történő megnyomásával visszaugrik 10 perccel. Az ugráshoz az előző fejezetre nyomja meg a PREV (ELŐZŐ) gombot.
▲ Felfelé gomb	<ul style="list-style-type: none"> Mozgás a főmenüben a Play Movie (Film lejátszás), Scene Selection (Jelenetválasztás), Set Up (Beállítások), Special Features (Különleges funkciók) stb. között. A felirat mozgatása felfelé a képernyőn videolejátszás közben.

Gomb	Funkció
▼ Lefelé gomb	<ul style="list-style-type: none"> Mozgás a főmenüben a Play Movie (Film lejátszás), Scene Selection (Jelenetválasztás), Set Up (Beállítások), Special Features (Különleges funkciók) stb. között. A felirat mozgatása lefelé a képernyőn videolejátszás közben.
◀ Balra gomb	<ul style="list-style-type: none"> Mozgás a főmenüben a Play Movie (Film lejátszás), Scene Selection (Jelenetválasztás), Set Up (Beállítások), Special Features (Különleges funkciók) stb. között. A felirat megjelenési sebességének csökkentése videolejátszás közben.
▶ Jobbra gomb	<ul style="list-style-type: none"> Mozgás a főmenüben a Play Movie (Film lejátszás), Scene Selection (Jelenetválasztás), Set Up (Beállítások), Special Features (Különleges funkciók) stb. között. A felirat megjelenési sebességének növelése videolejátszás közben.

DVD navigációs videolejátszási opciók

- A videolejátszási opciók megjelenítéséhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- Az opciók elrejtéséhez nyomja meg a **Back** (Vissza) vagy az **Options** (Opciók) gombot.



Main Menu Selection (Főmenü választás)

A főmenü megjelenítése DVD navigációs üzemmódban:

- Nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- Jelölje ki a **Menu** (Menü) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
A főmenü jelenik meg.

Selecting Subtitles (Felirat kiválasztása)

Lásd: „Felirat”, 46. oldal.

Audio Channel Selection (Hangsáv kiválasztása)

Lásd: „Audio Channel Selection (Hangsáv kiválasztása)”, 48. oldal.

Get Content Info (Tartalominformáció lekérése)

Lásd: „Tartalominformáció lekérése”, 41. oldal.

7

Zenelejátszás


A zenefájlok lejátszhatók a TV-készüléken a médiaközpont használatával.

Támogatott hangformátumok


- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Zenelejátszás

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Music (Zene) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.

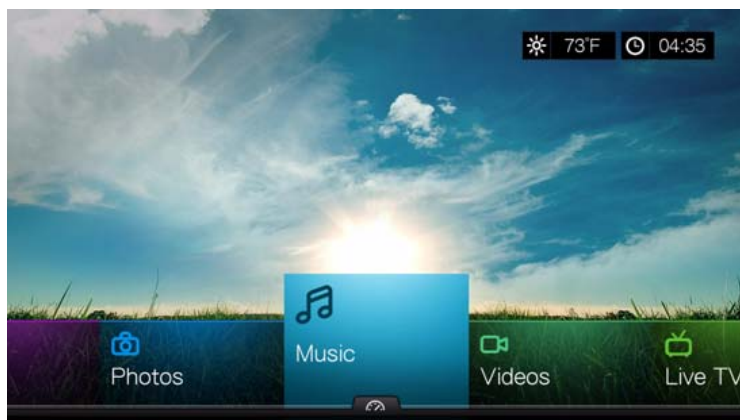

2. Alapértelmezett beállításként a képernyőn megjelennek a médiaközpont helyi meghajtóján tárolt zenefájlok és zenemappák. A megjelenítés a Browser Display (Böngésző megjelenítése) beállításaitól függően rácsnézet vagy listanézet lesz (a Browser Display (Böngésző megjelenítése) beállításokra vonatkozó bővebb információért lásd: „Music Settings (Zenebeállítások)”, 197. oldal).

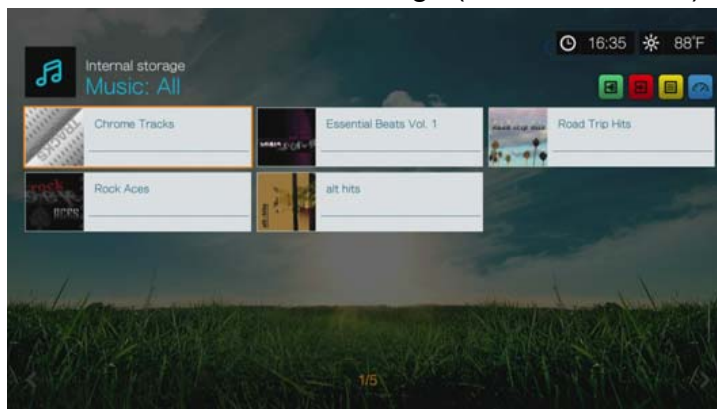






Ha a médiakönyvtár engedélyezve van, akkor navigálhat rendezés (ábécé sorrend, dátum, értékelés, nemrég megtekintett) és szűrőopciók (összes, összes zeneszám, műfaj, előadó, album, lejátszólista, kedvencek) használatával. Részletekért lásd: „Médiakönyvtár gyűjteményhez támogatott kategóriák”, 33. oldal.

3. Keresse meg a lejátszandó hangfájlt.
 - Egy adott hangfájl lejátszásának elindításához jelölje ki a fájlt, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - Egy album lejátszásának elindításához jelölje ki az albumot, és nyomja meg az **OK** gombot. Az album lejátszásához nyomja meg újra az **OK** gombot.
 - Zene-lejátszáslista elindításához jelölje ki a lejátszási lista nevét, és nyomja meg a **PAUSE/PLAY** (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gombot.
 - Az egy mappában lévő összes hangfájl lejátszásának elindításához jelöljön ki egy hangfájlt a mappában, és nyomja meg a **PAUSE/PLAY** (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gombot.
 - Ha a hálózaton vagy médiaközponton szeretne megkeresni egy hangfájlt, lásd „Médiatartalom elérése a hálózatról”, 79. oldal.

Zene rendezése és szűrése


A zenefájlok rendezhetők és szűrhetők a rendező és szűrőopciókban megadott beállítások alapján.

Szűrés

1. Nyomja meg a  gombot, vagy navigáljon a tartalom rendezése és szűrése ikonhoz , majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, majd a  /  gombbal válasszon az All Album (Összes album), Genre (Műfaj), Artist (Előadó), Folder (Mappa), Playlist (Lejátszólista) és a Favorites (Kedvencek) közül. A zeneszámok megjelenítéséhez a kiválasztott feltétel alapján nyomja meg az **OK** gombot.




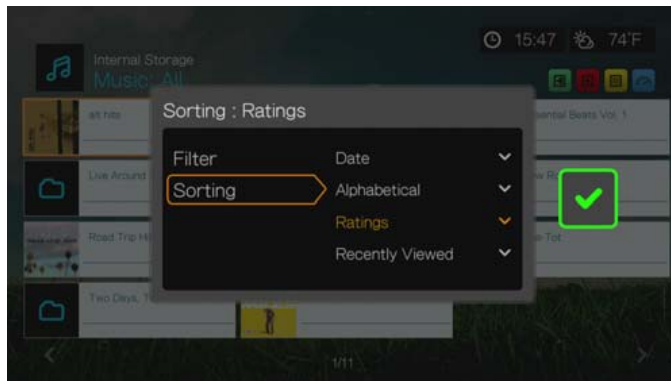
.....
Megjegyzés: Ha a médiafájlok mappákba rendeződnek, a fájlok könnyebben és gyorsabban megtalálhatók úgy, hogy szűrőopciók használatával csak a mappákat jeleníti meg.

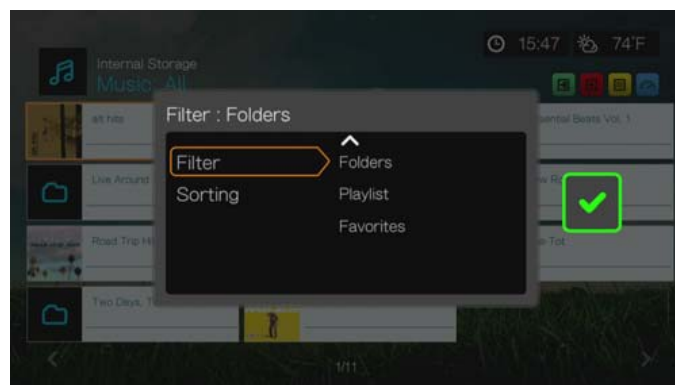

3. A zöld pipát  bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

Rendezés


1. Nyomja meg a **A** gombot, vagy navigáljon a tartalom rendezése és szűrése ikonhoz , majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válasszon a Sorting by Date (Rendezés dátum szerint), Alphabetically (Ábécé sorrend), Ratings (Értékelés) vagy a Recently Viewed (Nemrég megtekintett) lehetőség közül. A zenefájlok megjelenítéséhez növekvő sorrendben (felfelé nyíl) vagy csökkenő sorrendben (lefelé nyíl) a kiválasztott feltétel alapján nyomja meg az **OK** gombot.



3. Nyomja meg a **▶** gombot. A zöld pipát  bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

Zenemenü opciók

A fő zeneképernyőn nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. A Zenemenü opciók jelennek meg. Miután végzett, a visszatéréshez a főmenübe kattintson a **Back** (Vissza) lehetőségre.

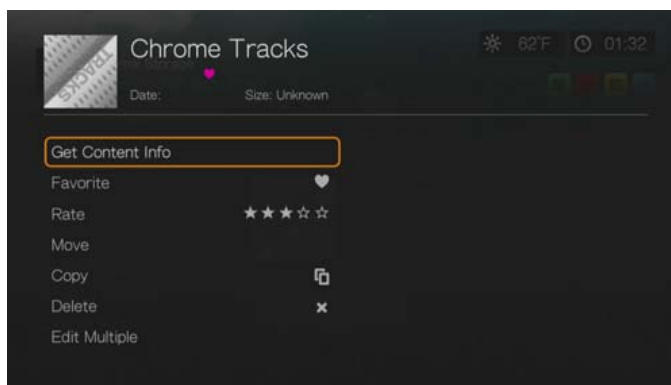

Get Content Info (Tartalominformáció lekérése)

A zene tartalominformációk lekérése ugyanúgy működik, mint a videó tartalominformációk lekérése. Lásd: „Tartalominformáció lekérése”, 41. oldal.

Rescan Info (Információk újrakeresése)

A zene információk újrakeresése ugyanúgy működik, mint a videó információk újrakeresése. Lásd: „Rescan Info (Információk újrakeresése)”, 42. oldal.

View Info (Információk megtekintése)

A zene információk megtekintése ugyanúgy működik, mint a videó információk megtekintése. Lásd: „Videolejátszás vezérlők”, 45. oldal.

Favorite (Kedvenc)

A zene kedvencek funkciója ugyanúgy működik, mint a videó kedvencek funkciója. Lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal.

Rate (Értékelés)

A zene értékelés funkciója ugyanúgy működik, mint a videó értékelés funkciója. Lásd: „Rate (Értékelés)”, 42. oldal.

Move & Copy (Áthelyezés és másolás)

A zene áthelyezés és másolás funkciója ugyanúgy működik, mint a videó áthelyezés és másolás funkciója. Lásd: „Move & Copy (Áthelyezés és másolás)”, 43. oldal.

Delete (Törlés)

A zene törlése funkciója ugyanúgy működik, mint a videó törlése funkciója. Lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal.


Edit Multiple (Több elem szerkesztése)

A zene több szerkesztése funkciója ugyanúgy működik, mint a videó több szerkesztése funkciója. Lásd: „Több kiválasztása”, 44. oldal.

Preset Music (Zene előbeállítása)

A Preset Music (Zene előbeállítása) funkció lehetővé teszi, hogy a gyors lejátszás érdekében a távvezérlő számozott gombjaihoz zeneszámokat rendeljen.

1. A ▲ / ▼ lenyomásával válassza ki a **Preset Music** (Zene előbeállítása) lehetőséget. Nyomja meg a ► gombot.

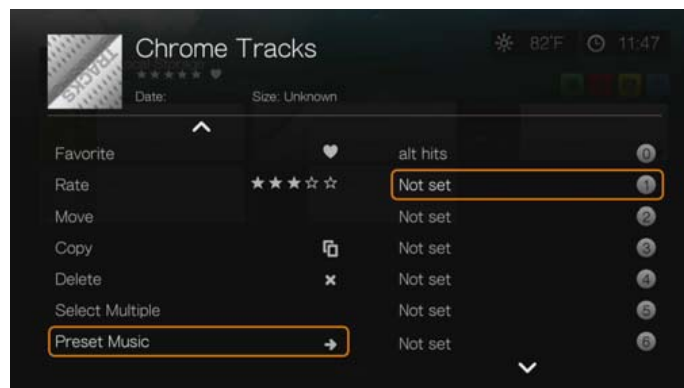

2. A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a távvezérlő számozott gombját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Zenelejátszási vezérlőgombok

Ezek a gombok használhatók a távvezérlőn a videolejátszás vezérlésére a zenelejátszó képernyőn:


Gomb	Funkció
STOP (LEÁLLÍTÁS)	Hanglejátszás leállítása.
PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS)	Hanglejátszás szüneteltetése vagy újraindítása.
1. A zenefájl előre- vagy visszapörgetéséhez nyomja meg az FF (ELŐRE) (előrepörgetés) vagy a REV (VISSZA) (visszapörgetés) gombot (többszöri megnyomásukkal a pörgetés sebessége választható ki). 1. A PLAY (LEJÁTSZÁS) gomb megnyomásával a lejátszás a kiválasztott helyről indítható újra.	A zenelejátszás előre- vagy visszapörgetése. A médiaközpont a következő sebességeket támogatja: 2x, 4x, 8x, 16x.
Nyomja meg egyszer a PREV (ELŐZŐ) (előző zeneszám) gombot.	Visszajátszás a zenefájl elejétől.
NEXT (KÖVETKEZŐ) gomb megnyomása	A zenemappa vagy lejátszási lista következő zenefájljának lejátszása.
Nyomja meg kétszer a PREV (ELŐZŐ) (előző zeneszám) gombot.	A zenemappa vagy lejátszási lista előző zenefájljának lejátszása.
0-9	Zene vagy zenelista hallgatása közben a 0-9 gombok megnyomásával és nyomva tartásával előbeállítások hozhatók létre.



.....
Megjegyzés: Ha kilép a zenelejátszó képernyőről, csak a **STOP** (a zenelejátszás leállítása) és az **Options** (Opciók) (fényképek lejátszása alatt – ugrás az előző vagy a következő zeneszámra) lejátszás-vezérlő gombok maradnak működőképesek.

Zenelejátszás képernyő

A zenelejátszás képernyő az alábbi információkat jeleníti meg az aktuálisan lejátszott albumra és/vagy hangfájltra vonatkozóan:

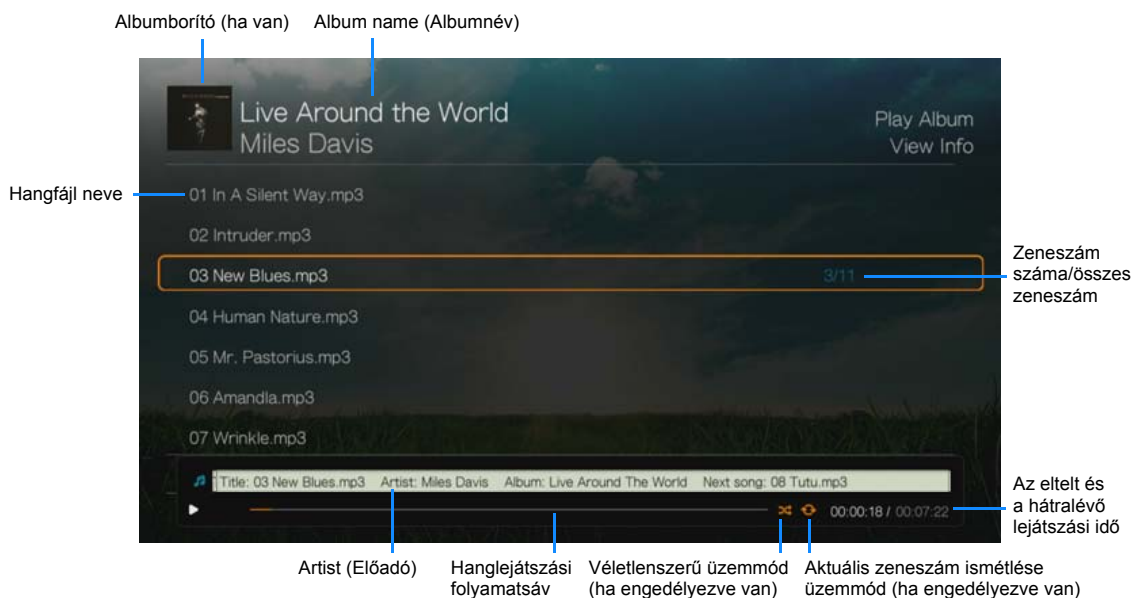

Zenelejátszási opciók

- A zenelejátszási opciók megjelenítéséhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- Az opciók elrejtéséhez nyomja meg a **Back** (Vissza) vagy az **Options** (Opciók) gombot.



Get Content Info (Tartalominformáció lekérése)

A zene tartalominformációk lekérése ugyanúgy működik, mint a videó tartalominformációk lekérése. Lásd: „Tartalominformáció lekérése”, 41. oldal.

Rescan Info (Információk újrakeresése)

A zene információk újrakeresése ugyanúgy működik, mint a videó információk újrakeresése. Lásd: „Rescan Info (Információk újrakeresése)”, 42. oldal.

View Info (Információk megtekintése)

A zene információk megtekintése ugyanúgy működik, mint a videó információk megtekintése. Lásd: „Videolejátszás vezérlők”, 45. oldal.

Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)

A zene lejátszási lista funkció ugyanúgy működik, mint a videó lejátszási lista funkció. Lásd: „Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)”, 42. oldal.

Favorite (Kedvenc)

A zene kedvencek funkciója ugyanúgy működik, mint a videó kedvencek funkciója. Lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal.

Rate (Értékelés)




A zene értékelés funkciója ugyanúgy működik, mint a videó értékelés funkciója. Lásd: „Rate (Értékelés)”, 42. oldal.

Play Mode (Lejátszási üzemmód)

A zenelejátszási üzemmód használható az ismétlés és a véletlenszerű lejátszás beállításához.

Repeat (Ismétlés)



A zeneismétlés üzemmód beállítása:

1. Zenelejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza a **Play Mode** (Lejátszási üzemmód) lehetőséget, majd nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg a kívánt ismétlési ikon meg nem jelenik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Repeat All** (Összes ismétlés)  – Az aktuális zenemappában/lejátszási listában lévő összes zenefájl egymás után ismételtet lejátszsa a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Repeat One** (Egy ismétlés)  – Az aktuális zenefájl ismételtet lejátszsa a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Repeat All and Shuffle** (Összes ismétlés és véletlenszerű lejátszás)  – Az aktuális zenemappában/lejátszólistában lévő összes zenefájl ismételtet és véletlenszerű sorrendben lejátszsa a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.Az engedélyezett ismétlési üzemmód ikonja a lejátszó folyamatsáv alatt jelenik meg.

Shuffle (Véletlenszerű)

Ez az opció használható az aktuális zenemappában vagy lejátszási listában lévő zenefájlok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.

A véletlenszerű üzemmód engedélyezése:

1. Zenelejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza a **Play Mode** (Lejátszási üzemmód) lehetőséget, majd nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg a kívánt ismétlési ikon meg nem jelenik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Shuffle (Véletlenszerű)**  – Az aktuális zenemappában/lejátszólistában lévő zenefájlokat véletlenszerű sorrendben lejátszza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Repeat All and Shuffle (Összes ismétlése és véletlenszerű lejátszás)**  – Az aktuális zenemappában/lejátszólistában lévő összes zenefájlt ismételten és véletlenszerű sorrendben lejátszza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.

Delete (Törlés)

A zene törlése funkciója ugyanúgy működik, mint a videó törlése funkciója. Lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal.

Preset Music (Zene előbeállítása)

Lásd: „Preset Music (Zene előbeállítása)”, 56. oldal.

Zene lejátszása iPod®-ról

Az Apple® szabadalmaztatott névkezelési sémát használ és ezért ez a médiaközpont nem tudja megjeleníteni az iPodon lévő eredeti mappák és fájlneveket. A médiaközpont ehelyett új neveket rendel a mappákhoz és fájlokhoz, de csak addig, amíg azokat a médiaközponttal használjuk. Az eredeti fájlinformációk érintetlenül maradnak az iPod készüléken. Az eredeti fájlinformációk megtekinthetők a fájl lejátszása során, a képernyő pedig megjeleníti a metaadatokat.



.....
Megjegyzés: A médiaközpont nem támogatja az olyan védett prémium tartalmakat mint az iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ és Vongo® filmek és zenék.

Annak érdekében, hogy az iPodot a médiaközponttal használja, egyszerűen csatlakoztassa az iPodot az USB portra, és a navigációhoz használja az interfész menüt.



.....
Megjegyzés: A médiaközpont csak az USB tömegtár üzemmódot támogatja. Az iPod Touch nem USB tömegtár eszköz, ezért nem támogatott.

8

Fényképek megtekintése


A digitális fényképek a TV-készüléken megtekinthetők egyenként, illetve diavetítés üzemmódban a médiaközpont használatával.

Támogatott képfájl formátumok


- **GIF** (az animált GIF nem támogatott)
- **BMP** (nem tömörített)
- **JPEG** (szürke árnyalat, RGB, YCbCy) (a CMYK és a YCCK nem támogatott)
- **TIF/TIFF** (RGB) (a CMYK, a YMC, a YMCK és a KCMY nem támogatott)
- **PNG** (csak nem alfacsatornés)

Fényképek megjelenítése

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Photos (Fényképek) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.

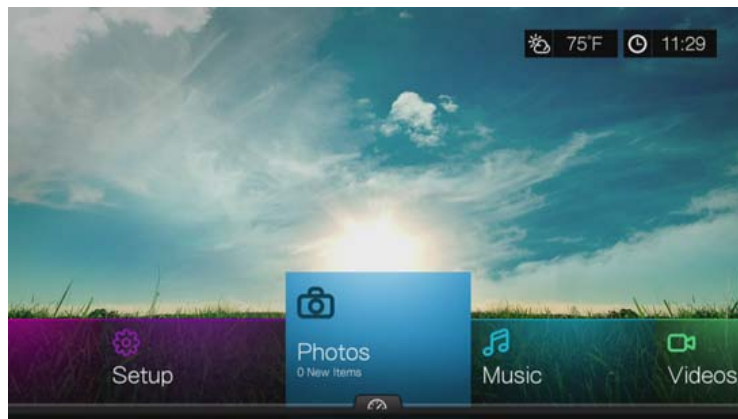

2. Alapértelmezett beállításként a képernyőn megjelennek a médiaközpont helyi meghajtóján tárolt zenefájlok és zenemappák. A megjelenítés a Browser Display (Böngésző megjelenítése) beállításaitól függően rácsnézet vagy listanézet lesz (a Browser Display (Böngésző megjelenítése) beállításokra vonatkozó bővebb információért lásd: „Fényképbeállítások”, 198. oldal).

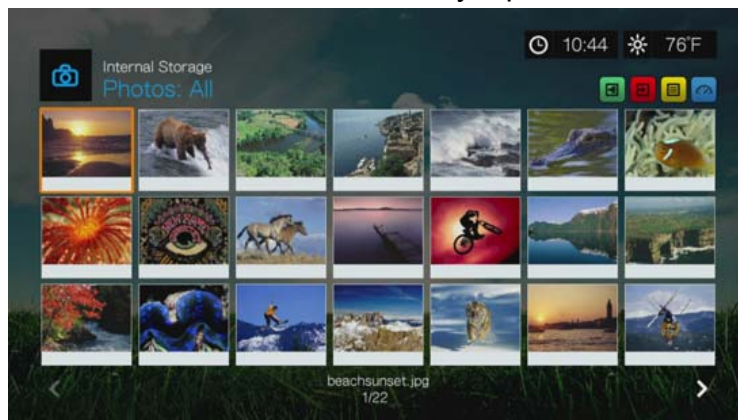

3. Ha a médiakönyvtár engedélyezve van, akkor navigálhat rendezés (ábécé sorrend, dátum, értékelés, nemrég megtekintett) és szűrőopciók (összes kép, dátum, mappák, legutóbbi) használatával. Részletekért lásd: „Médiakönyvtár gyűjteményhez támogatott kategóriák”, 33. oldal.

4. Keresse meg a megtekintendő képfájlt.
 - Egy képfájl megnyitásához jelölje ki a fájlt, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - A mappában lévő következő kép megtekintéséhez nyomja meg a **▶▶** (következő) gombot.
 - A mappában lévő előző képfájl megtekintéséhez nyomja meg az **◀◀** (előző) gombot.
 - Ha a hálózaton vagy médiaközponton szeretne megkeresni egy képfájlt, lásd „Médiatartalom elérése a hálózatról”, 79. oldal.

Az egy adott mappában lévő összes kép megtekinthető diavetítésként is. Utasításokért lásd: „Diavetítés fényképekből”, 68. oldal.

Fényképek rendezése és szűrése

A képfájlok rendezhetők és szűrhetők a rendező és szűrőopciókban megadott beállítások alapján.


Szűrés

1. Nyomja meg a **A** gombot, vagy navigáljon a tartalom rendezése és szűrése ikonhoz **☰**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válasszon a Filter by All (Összes), Date (Dátum), Folders (Mappák) és a Favorites (Kedvencek) szűrése közül. A zeneszámok megjelenítéséhez a kiválasztott feltétel alapján nyomja meg az **OK** gombot.




.....


Megjegyzés: Ha a médiafájlok mappákba rendeződnek, a fájlok könnyebben és gyorsabban megtalálhatók úgy, hogy szűrőopciók használatával csak a mappákat jeleníti meg.

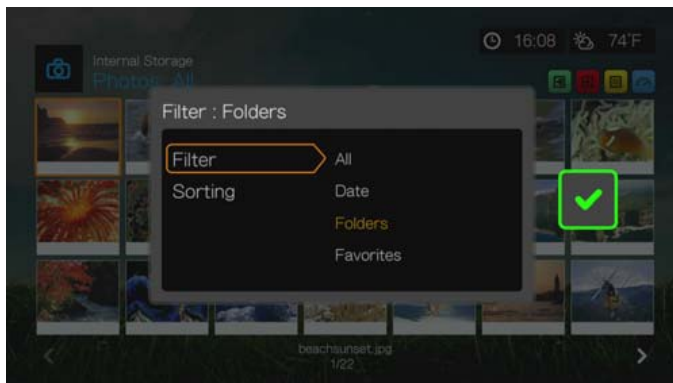


3. A zöld pipát **✓** bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

Rendezés

1. Nyomja meg a **A** gombot, vagy navigáljon a tartalom rendezése és szűrése ikonhoz , majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a **▶** gombot, majd a **▲ / ▼** gombbal válasszon a Sorting by Date (Rendezés dátum szerint), Alphabetically (Ábécé sorrend), Ratings (Értékelés) vagy a Recently Viewed (Nemrég megtekintett) lehetőség közül. A képfájlok megjelenítéséhez növekvő sorrendben (felfelé nyíl) vagy csökkenő sorrendben (lefelé nyíl) a kiválasztott feltétel alapján nyomja meg az **OK** gombot.

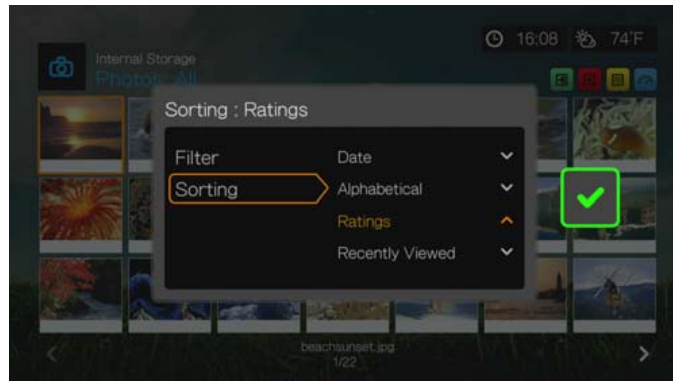

3. Nyomja meg a **▶** gombot. A zöld pipát  bejelölve nyomja meg újra az **OK** gombot.

Digitális fényképezőgép támogatása

Az USB porton keresztül csatlakoztathat digitális fényképezőgépet is a médiaközpontra, és megtekintheti a fényképezőgép memóriájában tárolt támogatott formátumú képfájlokat.


A digitális fényképezőgépen tárolt képek megtekintése:

1. A digitális fényképezőgépet az USB porton keresztül csatlakoztassa a médiaközpontra.
2. Az üzenet bezárásához nyomja meg az **OK** gombot (a médiaközpont a fényképezőgép memóriakártyáját írásvédett eszközként látja).
3. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Photos (Fényképek) menühez.
4. A médiaközpont a digitális fényképezőgépet USB eszközként kezeli. A navigációs gombok használatával válassza ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A képernyőn indexképekként jelennek meg a rendelkezésre álló képfájlok és fénykép mappák. Csak a médiaközpont által támogatott képfájlok jelennek meg.

Fényképmenü opciók

A fő fényképképernyőn nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. A fényképmenü opciók jelennek meg. Miután végzett, a visszatéréshez a főmenübe kattintson a **Back** (Vissza) lehetőségre.

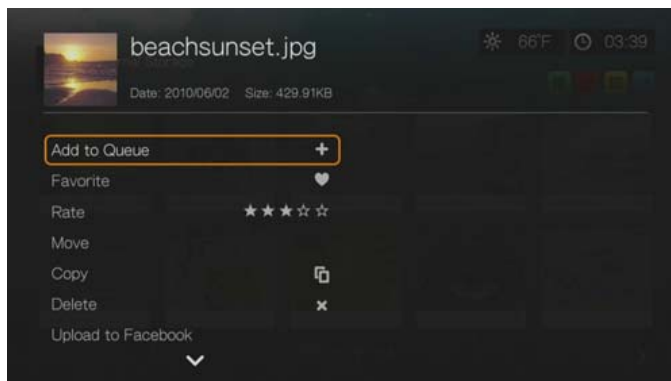

Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)

A fénykép lejátszási lista funkció ugyanúgy működik, mint a videó lejátszási lista funkció. Lásd: „Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)”, 42. oldal.

Favorite (Kedvenc)

A fénykép kedvencek funkciója ugyanúgy működik, mint a videó kedvencek funkciója. Lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal.

Rate (Értékelés)

A fénykép értékelés funkciója ugyanúgy működik, mint a videó értékelés funkciója. Lásd: „Rate (Értékelés)”, 42. oldal.

Move & Copy (Áthelyezés és másolás)

A fénykép áthelyezés és másolás funkciója ugyanúgy működik, mint a videó áthelyezés és másolás funkciója. Lásd: „Move & Copy (Áthelyezés és másolás)”, 43. oldal.

Delete (Törlés)

A fénykép törlése funkciója ugyanúgy működik, mint a videó törlése funkciója. Lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal.


Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)

A fényképek Facebookra történő feltöltése ugyanúgy működik, mint a videók Facebookra történő feltöltése. Lásd: „Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)”, 43. oldal.

Feltöltés Picasa webalbumba

Ennek az opciónak a kiválasztásával a fényképet feltöltheti Picasa webalbumba.


1. Nyomja meg a ▲/▼ gombot és az opciók listájából válassza az **Upload to Picasa** (Feltöltés a Picasa-ra) lehetőséget.
2. Ha nincs bejelentkezve, válassza a **Yes** (Igen) lehetőséget, nyomja meg az **OK** gombot, majd írja be a Picasa felhasználói nevét és jelszavát a képernyőn lévő billentyűzet segítségével.
3. Az alábbi képernyő jelenik meg. Nyomja meg az **OK** gombot.

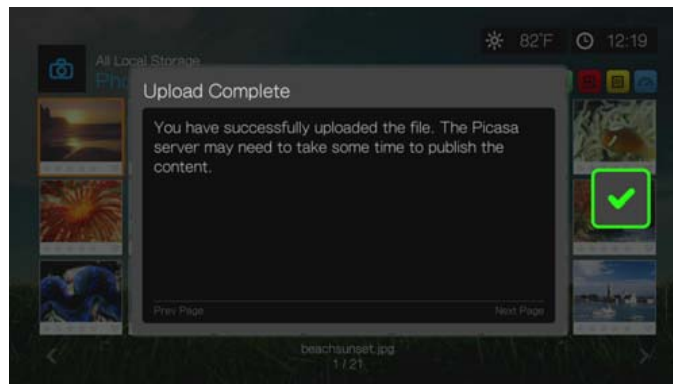

Set as Background (Beállítás háttérképként)

Bármely fénykép beállítható a rendszer háttéréként, ezzel lecserélve az alapértelmezett napfényes mező képet vagy bármely korábban kiválasztott más fényképet.

1. A háttérképként használandó fénykép megkereséséhez és kiválasztásához a Photos (Fényképek) menüben nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
3. Válassza a **Set as Background** (Háttérképként beállít) lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
4. Válasszon az egyik fényképméretezési opció közül (**Keep as Original** (Eredeti méret), **Fit to Screen** (Képernyőre illeszt) vagy **Distort to Screen** (Képernyőre széthúzó)), majd nyomja meg az **OK** gombot.

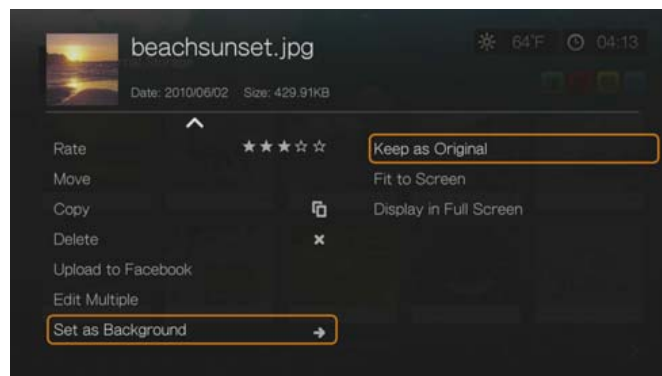


Select Multiple (Több kiválasztása)

A több fénykép szerkesztése funkció ugyanúgy működik, mint a több videó kiválasztása funkció. Lásd: „Több kiválasztása”, 44. oldal.

Fényképek megjelenítési opciói

- Egy fénykép megtekintése közben a a fényképopciók megjelenítéséhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- A visszatéréshez a megtekintett fényképhez nyomja meg a **Back** (Vissza) gombot vagy újra az **Options** (Opciók) gombot.

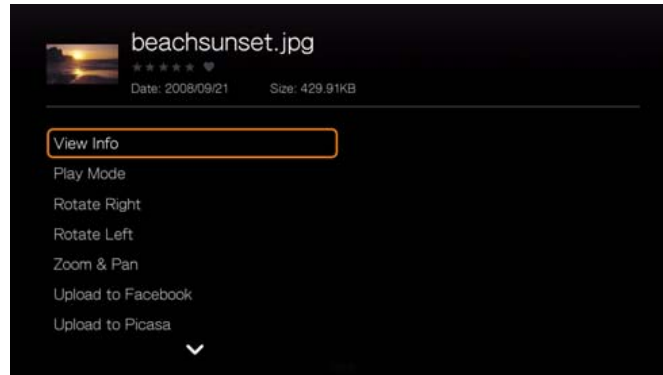




View Info (Információk megtekintése)

Ennek az opciónak a kiválasztásával tekintheti meg a fényképre vonatkozó információkat, mint a forrás, fájlméret, méretek, a kép száma, a fényképezés dátuma és időpontja, az expozíciós mód és a vaku adatok.

Play Mode (Lejátszási üzemmód)

A lejátszási üzemmód használható az ismétlés és a véletlenszerű lejátszás beállításához.

1. Fényképlejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza a **Play Mode** (Lejátszási üzemmód) lehetőséget, majd nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg a kívánt ismétlési ikon meg nem jelenik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Repeat All** (Összes ismétlése)  – Az aktuális fénykép mappában lévő összes fényképet egymás után ismételtelen lejátszsa a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Shuffle** (Véletlenszerű)  – Az aktuális fényképmappában/lejátszási listában lévő fényképállományokat véletlenszerű sorrendben lejátszsa a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Repeat All and Shuffle** (Összes ismétlése és véletlenszerű lejátszás)  – Az aktuális fénykép mappában lévő összes fényképállományt ismételtelen és véletlenszerű sorrendben lejátszsa a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.

Rotate Left & Right (Elforgatás balra és jobbra)

1. Fényképek megtekintése közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza a **Rotate Left** (Elforgatás balra) vagy a **Rotate Right** (Elforgatás jobbra) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A fénykép kívánt tájolásának eléréséhez nyomja meg újra az **Options** gombot, és válassza újra a **Rotate Left** (Elforgatás balra) vagy a **Rotate Right** (Elforgatás jobbra) lehetőséget.

Selecting Photo Zoom and Pan Options (Fénykép zoom és pásztázás opciók kiválasztása)

Lásd: „Selecting Video Zoom and Pan Options (Videó zoom és pásztázás opciók kiválasztása)”, 49. oldal.

Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)

Lásd: „Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)”, 43. oldal.

Upload to Picasa (Feltöltés Picasa webalbumba)

Lásd: „Feltöltés Picasa webalbumba”, 65. oldal.

Set As Background (Beállítás háttérképként)

Lásd: „Set as Background (Beállítás háttérképként)”, 65. oldal.

Rate (Értékelés)

Lásd: „Rate (Értékelés)”, 42. oldal.

Favorite (Kedvenc)

Lásd: „Favorite (Kedvenc)”, 42. oldal.

Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)


Lásd: „Add to Queue (Hozzáadás lejátszási listához)”, 42. oldal.

Delete (Törlés)

Lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal.

Fénykép indexképek megjelenítése

Fénykép vagy diavetítés megtekintésekor nyomja meg a ▼ gombot az összes kép indexképeinek megjelenítéséhez. A ◀ ▶ navigációs gombok használatával válasszon ki egy másik fényképet, majd nyomja meg az OK gombot.

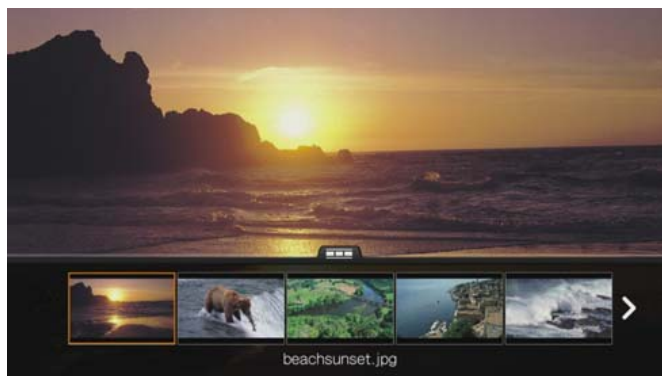


Fényképinformációk megjelenítése

Ennek az opciónak a használatával jeleníthető meg a fényképinformációs panel a képernyő alján. Ez a panel az alábbi információkat mutatja az aktuális fényképre vonatkozóan:

- Képfájl neve
- Forrás
- Képfájl mérete és felbontása
- A kép sorozatszama és az aktuális fényképmappában lévő képek száma összesen

A fényképinformációs panel megtekintése:

- A fényképek megtekintése közben nyomja meg az **OK** gombot.
A fényképinformációk elrejtéséhez nyomja meg a **Back** (Vissza) gombot.

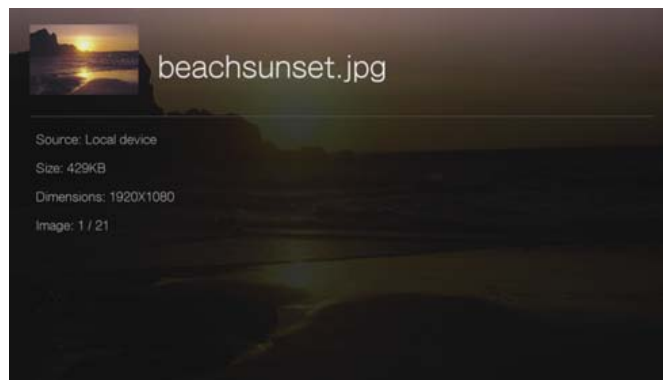

Diavetítés fényképekből

A médiaközpont lehetővé teszi, hogy egy fényképmappa tartalmát felhasználva diavetítést készítsünk.

A diavetítés elindítása:

1. Keresse meg a mappát, amely a diavetítéshez használni kívánt fényképeket tartalmazza. (Lásd: „Fényképek megjelenítése”, 61. oldal.)
2. Jelölje ki a fényképmappát, majd a diavetítés elindításához nyomja meg a **PAUSE/PLAY** (SZÜNET/LEJÁTSZÁS) gombot.

Zene lejátszása a diavetítéssel:

1. Keresse meg a zenemappát, amely a diavetítéshez használni kívánt hangfájlt vagy lejátszási listát tartalmazza. (Lásd: „Zenelejátszás”, 53. oldal.)
2. Válasszon ki egy hangfájlt vagy lejátszási listát és nyomja meg a **PLAY** (LEJÁTSZÁS) gombot.
 - Ha egy hangfájlt választott, akkor az lejátszható folyamatosan ismételve, így nem áll le, amíg a diavetítés be nem fejeződik.
 - Ha lejátszási listát választ, engedélyezheti annak ismételt vagy véletlenszerű lejátszását.
3. Nyomja meg a **HOME** (KEZDŐLAP) gombot, és indítsa el a diavetítést (mint azt fent ismertettük).

Diavetítés lejátszásának vezérlői

Az alábbi gombok használhatók a távvezérlőn a diavetítés vezérlésére:

Gomb	Funkció
STOP (LEÁLLÍTÁS)	A diavetítés leállítása.
PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS)	A diavetítés szüneteltetése vagy újraindítása.
NEXT (KÖVETKEZŐ)	A diavetítés következő képfájljának megjelenítése.
PREV (ELŐZŐ)	A diavetítés előző képfájljának megjelenítése.

A diavetítés ismétlése és/vagy véletlenszerű lejátszása

A diavetítés ismétléséhez és/vagy véletlenszerű lejátszásához nyissa meg a Setup (Beállítás) > Photo settings (Fényképbeállítások) menüt. Lásd: „Slideshow Sequence (Diavetítési sorrend)”, 199. oldal.


9

Fájlok


A Files (Fájlok) menü használatával egy helyen tekintheti meg és kezelheti az összes fájlját.

Fájlok képernyő

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Files (Fájlok) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.

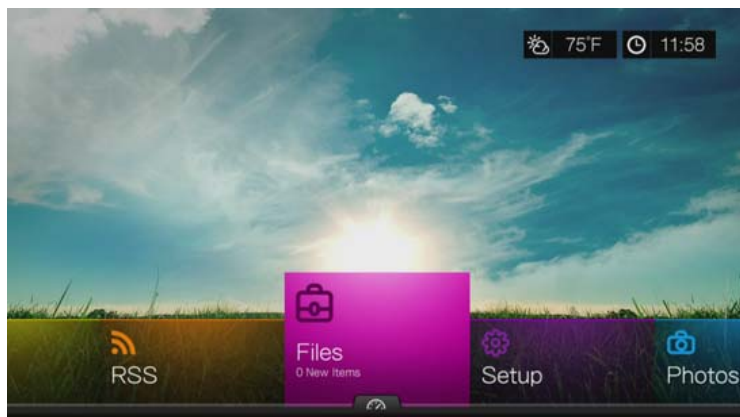


2. Alapértelmezett beállításként a képernyőn megjelennek a médiaközpont helyi meghajtóján tárolt médiafájlok és mappák. A képernyő listanézetben van.

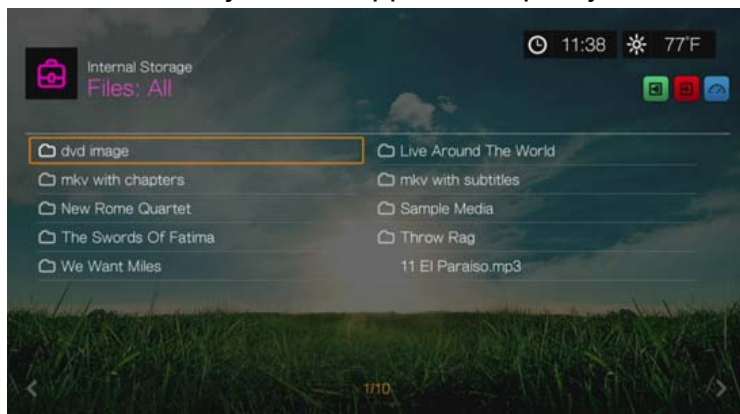

3. Keresse meg a lejátszandó fájlt.
 - Egy fájl lejátszásához keresse meg a listában vagy a mappastruktúrában, jelölje ki és nyomja meg az **OK** gombot.
 - Kövesse a következő fejezetek utasításait: „Videó lejátszása”, 39. oldal, „Zenelejátszás”, 53. oldal vagy „Fényképek megtekintése”, 61. oldal.
 - Ha a hálózaton vagy médiaszerveren szeretne megkeresni egy fájlt, kövesse a következő fejezet utasításait: „Médiatartalom elérése a hálózatról”, 79. oldal.


Fájlok rendezése

A  fájlok rendezése funkció ugyanúgy működik, mint a videók rendezése funkció. Lásd: „Rendezés”, 41. oldal.

Fájlopciók

A fájlok kezeléséhez (áthelyezés, másolás, törlés, átnevezés és több kiválasztása) tegye az alábbiakat:

Egy fájlt vagy mappát kijelölve nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.

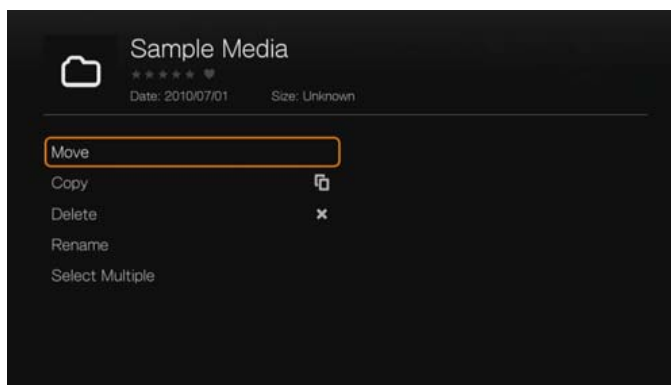

Move & Copy (Áthelyezés és másolás)

A fájl áthelyezés és másolás funkciója ugyanúgy működik, mint a videó áthelyezés és másolás funkciója. Lásd: „Move & Copy (Áthelyezés és másolás)”, 43. oldal.

Delete (Törlés)

A fájlok törlése funkció ugyanúgy működik, mint a videó törlése funkció. Lásd: „Delete (Törlés)”, 43. oldal.

Rename (Átnevezés)

Mappa vagy fájl átnevezéséhez válassza a **Rename** (Átnevezés) lehetőséget, majd adja meg az új nevet képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével.

Select Multiple (Több kiválasztása)

A fájlok több kiválasztása funkciója ugyanúgy működik, mint a videók több kiválasztása funkciója. Lásd: „Több kiválasztása”, 44. oldal.

10

Network Setup (Hálózati beállítások)

A médiaközpont vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozáson keresztül csatlakoztatható a hely hálózatra annak érdekében, hogy hozzáférjen a valós idejű videókhoz és az online, illetve offline médiatartalmakhoz.

Ethernet hálózat (vezetékes) beállítása

1. Egy Ethernet kábelt csatlakoztasson a médiaközpont Ethernet csatlakozójára.
2. Az Ethernet kábel másik végét csatlakoztassa a router vagy a hálózati kapcsoló LAN portjára.



3. Miután bekapcsolta a TV-készülékhez csatlakoztatott médialejátszót, elindul a hálózati beállítás varázsló. A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



4. A varázsló megkezdi az automatikus hálózati kapcsolat létrehozását. A folyamat befejeződésekor az alábbi képernyő jelenik meg: Nyomja meg az **OK** gombot.



5. A vezetékes hálózati beállítások módosításához vagy manuális konfigurálásához (kizárólag haladó felhasználók számára ajánlott) lásd: „Network Setup (Hálózati beállítások)”, 201. oldal.

Vezeték nélküli hálózat beállítása



.....

Fontos: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli tartalomközvetítés több okból sem megfelelő: gyenge hálózati kapcsolat, gyenge jelerősség, változó adatátviteli sebesség vagy egyéb környezeti tényezők. A WD Livewire Powerline AV Network Kit (külön megvásárolható) készülék használatával az egész lakásban azonnali, vezetékes hálózati kapcsolat alakítható ki, és ezzel a módszerrel további kábelek használata nélkül, gyorsan és megbízhatóan elérhetővé válik az internet. Bővebb információért látogasson el ide: <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

1. Csatlakoztasson egy vezeték nélküli USB adaptert (külön megvásárolható) a médiaközpont USB portjára.



.....

Megjegyzés: A tesztelt, kompatibilis vezeték nélküli USB adapterek listájáért lásd az 5688 számú cikket a tudásbázisban a <http://support.wdc.com> weboldalon.



- Miután bekapcsolta a TV-készülékhez csatlakoztatott médialejátszót, elindul a hálózati beállítás varázsló. A ▲/▼ megnyomásával válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Vezeték nélküli beállítás opciók

Vezeték nélküli hálózat beállításához négy lehetőség áll rendelkezésre:

- **Automatikus** – A médialejátszó által talált hozzáférési pont választása.
- **Vezeték nélküli hálózat nevének manuális megadása** – A hálózat nevének (SSID) manuális bevitele a képernyőn lévő billentyűzet segítségével (amennyiben az SSID nincs beállítva közvetítésre).
- **Biztonságos Wi-Fi beállítása (WPS)** – A hálózat védelme PIN-kód megadásával vagy a router WPS gombjának megnyomásával (ha van ilyen).
- **Párosítási kód** – Ez az opció kizárólag a Setup (Beállítások) menün keresztül érhető el. Lásd: „Windows párosítási kód kérése (Windows 7)”, 204. oldal



.....

Megjegyzés: A Wireless N típusú routerek javasolt beállítása: kizárólag 802.11n, 20/40 MHz-es csatornaszélesség mellett. Amennyiben olyan Wireless-N hozzáférési pontot (AP) használ, amely 802.11n módban üzemel, a biztonsági beállítása pedig nincs megadva vagy a WPA2-PSK+AES beállítástól eltérő, a médialejátszó gyengébb, 802.11g sebességgel fog működni. A vezeték nélküli hálózat védelmének kikapcsolását nem javasoljuk.

Automatikus keresés vagy vezeték nélküli hálózat nevének manuális megadása

- A varázsló üdvözlőképernyőjén a ▲/▼ megnyomásával válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Auto Search* (Automatikus keresés): A ▲/▼ gomb megnyomásával a listából válassza ki a vezeték nélküli hálózatát, majd nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa az 5. lépéssel.




Manual (Manuális): A vezeték nélküli hálózat beállításától függően előfordulhat, hogy manuálisan kívánja megadni a hálózat nevét. Ebben az esetben válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő billentyűzet ikont, nyomja meg az **OK** gombot, majd folytassa a következő lépéssel.

3. A ▲▼◀▶ navigációs gombokkal írja be a hozzáférési pont SSID-jét, válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



4. A ▲/▼ gomb megnyomásával válassza ki a listából a hálózati kódolás típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

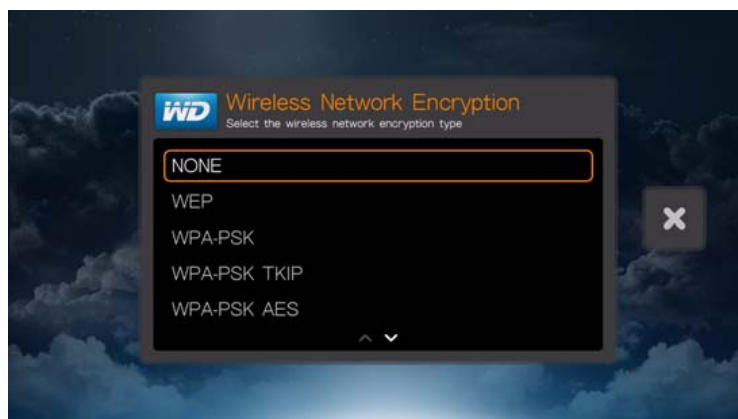

5. Ha szükséges, a ▲▼◀▶ navigációs gombokkal írja be a hozzáférési pont jelszavát, válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



6. Amint a hálózat megfelelően működik, a Home (Kezdőlap) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. A varázsló üdvözlőképernyőjén a ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a képernyő jobb oldalán lévő WPS ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ / ▼ gomb megnyomásával válassza ki a használandó módszert, majd nyomja meg az **OK** gombot.



WPS gomb

1. Nyomja meg a vezeték nélküli router WPS gombját.
2. A távvezérlőn nyomja meg az **OK** gombot.



PIN-kód

1. Adja meg a vezeték nélküli router konfigurációs képernyőjén megjelenő WPS PIN-kódot.



2. A távvezérlőn nyomja meg az **OK** gombot.

Miután elvégezte a fent ismertetett vezeték nélküli beállítási lehetőségek egyikét, nyomja meg az **OK** gombot.



A hálózati kapcsolat létrehozása után az alábbiakat teheti:

- A médialejátszóba integrált internetszolgáltatások használata a valós idejű média eléréséhez. Az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információkért lásd: „Internetszolgáltatások”, 99. oldal.
- Fájlok átvitele a médiaközpont és a számítógép között (PC vagy Mac). A médiaközpont és a számítógép közötti fájlátvitelre és másolásra vonatkozó utasításokért lásd: „4. lépés – Tartalom feltöltése a médiaközpontra”, 20. oldal.
- A hálózaton lévő médiafájlok elérése. Lásd: „Hálózati szolgáltatások”, 79. oldal.


A hálózati kapcsolat ellenőrzése

Ha hálózati problémákat tapasztal, a probléma meghatározásához ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.


A hálózati kapcsolat ellenőrzése:

1. Nyomja meg a **Setup** (Beállítás) gombot vagy navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menüsorhoz.
2. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a Network Settings (Hálózati beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Check connection** (Kapcsolat ellenőrzése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

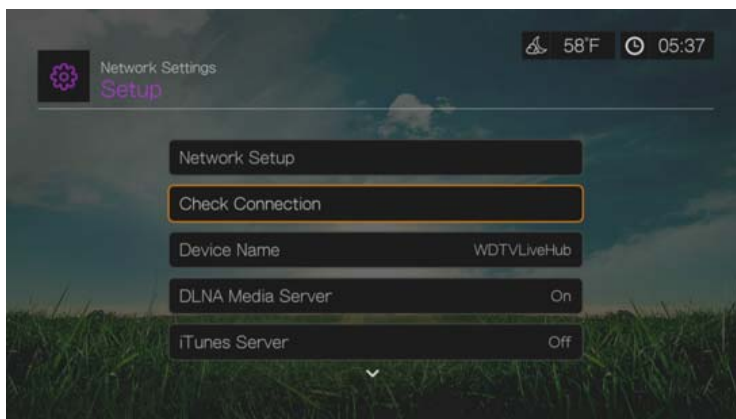

A készülék automatikusan ellenőrzi a hálózati kapcsolatot. Az ellenőrzés végeztével megjelennek az eredmények. A tételek mellett lévő zöld pipa jelzi, hogy a hálózati beállításokkal nincsen probléma. Ha van probléma, ellenőrizze a router beállításait, illetve olvassa el a használati útmutatóját.

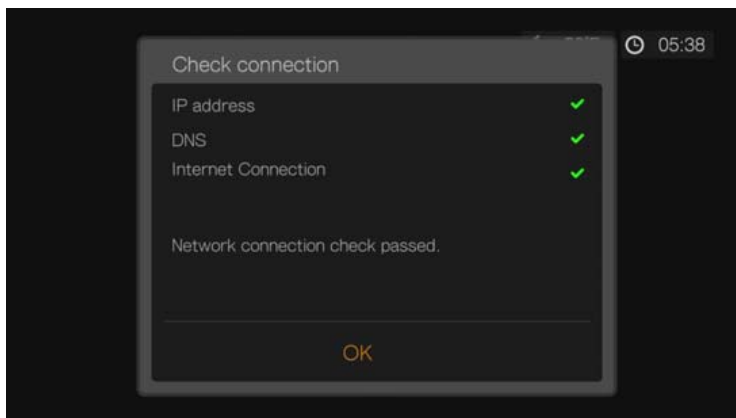

A vörös kereszt jelzi a problémát a hálózati beállításokkal. Ez lehet IP cím vagy DNS szerver cím. Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon az internet szolgáltatójához.


Hálózati szolgáltatások

Médiatartalom elérése a hálózatról

Amint a médialejátszó aktív hálózati kapcsolattal rendelkezik, a médialejátszóval közös hálózatra csatlakoztatott (NAS) eszközről vagy megosztott számítógépről elérhetővé válik a médiatartalom. A médialejátszóhoz csatlakoztatott USB-tárolóról is behívhat tartalmakat. Az egyes források előnyeit és használatát az alábbiakban részletezzük.

Médiatartalom elérése megosztott hálózatról, médiaszerverről, USB-tárolóról vagy online fiókból:

1. Nyissa meg a Home (Kezdőlap) képernyőt, és válassza ki az elérendő médiatartalom menüjét. Ez lehet Music (Zene), Videos (Videók) vagy Photos (Fényképek). Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a tartalom forrásának kiválasztásához, vagy a **B** vagy **▲/▶** lenyomásával válassza ki a Select Content Source (Tartalom forrásának kiválasztása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** megnyomásával válassza ki a hálózati forrást, amely az elérni kívánt médiatartalmat tárolja, majd nyomja meg az **OK** gombot.

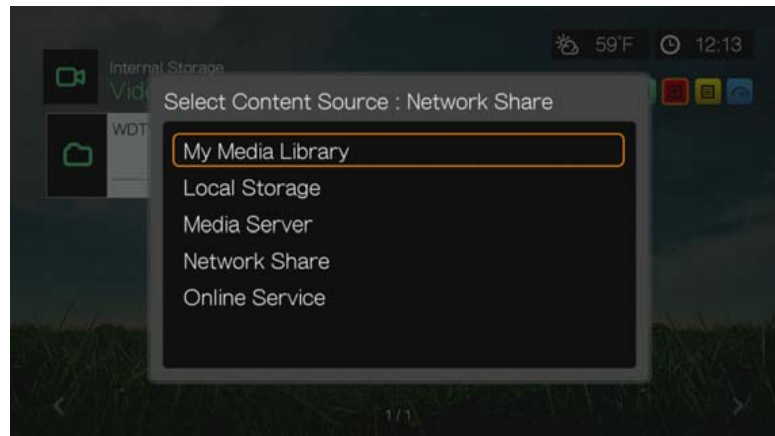

Megjegyzés: A My Media Library (Saját médiakönyvtár) nem jelenik meg, ha a médiakönyvtár ki van kapcsolva (lásd: „Media Library (Médiakönyvtár)”, 210. oldal).

Tartalom forrása	Az alábbiak eléréséhez ideális...
My Media Library (Saját Médiakönyvtár)	Belső tároló, összes rendelkezésre álló hálózati megosztás és a csatlakoztatott USB tárolóeszközök (lassú keresés – a fájlok számától és a csatlakozási sebességtől függően a médiakönyvtár létrehozásához szükséges idő hosszabb lehet).
Local Storage (Helyi tároló)	Belső tároló és az 1-es és/vagy 2-es USB-portokhoz csatlakozó tárolók.
Media Server (Médiaszerver)	A hálózatra csatlakozó médiaszerver eszközök az egyszerű használat érdekében (optimális DLNA tanúsítvánnyal rendelkező szervertárszerekhez, mint a WD My Book® Live™).


Tartalom forrása	Az alábbiak eléréséhez ideális...
Network Share (Hálózati megosztás)	
Windows Shares (Windows megosztások)	Windows hálózati megosztások, a legtöbb hálózatra csatlakozó tárolóeszköz, Lion előtti Mac OS és egyéb, SMB/CIFS protokollt használó eszközök.
Linux Shares (Linux megosztások)	Linux (NFS) megosztott hálózatok (haladó felhasználók számára ajánlott).
Online Service (Online szolgáltatások)	Az online Facebook és Picasa fiókokban tárolt fényképek és videók.

Saját Médiakönyvtár

Ez az opció azért előnyös, mert a hálózati tárolókon és USB tárolókon lévő tartalmakat összegyűjti, és egy helyen jeleníti meg. A tárolókon lévő tartalom keresése azonban hosszabb ideig tart, mintha konkrét forrásból hívná be a tartalmakat.

A belső tároló automatikusan a médiakönyvtár részét képezi. Ha a médiakönyvtárhoz további erőforrásokat szeretne adni, tegye az alábbiakat:

- Csatlakoztasson USB tárolót a médiaközponton lévő egyik USB portra, és az automatikusan a médiakönyvtár részévé válik.
- Csatlakoztasson Windows vagy Linux megosztást (lásd: „Hálózati megosztás”, 82. oldal). Belső tartalom böngészése közben az **Option** (Opciók) gomb megnyomásával adjon megosztott mappát a médiakönyvtárhoz.

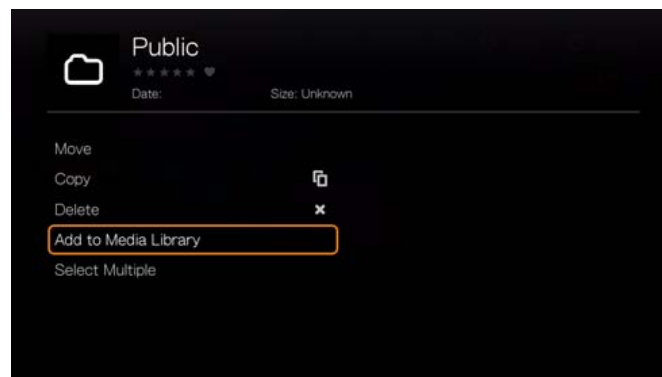

- A médiakönyvtárat használja hálózati megosztásra (lásd: „Media Library Manager for Network Share (Médiakönyvtár kezelése hálózati megosztáshoz)”, 210. oldal), és az **Add network share to media library** (Hálózati megosztás hozzáadása a médiakönyvtárhoz) lehetőség kiválasztásával adjon egyéni megosztott mappákat a médiakönyvtárhoz. Maximum 10 megosztás adható hozzá.

Helyi tároló

A **Local Storage** (Helyi tároló), majd az **Internal Storage** (Belső tároló) lehetőség kiválasztásával férhet hozzá a belső merevlemez-meghajtón lévő médiatartalomhoz.


Válassza a **Local Storage** (Helyi tároló), majd az **USB1** vagy **USB2** lehetőséget a médialejátszó 1-es vagy 2-es USB-portjaihoz csatlakoztatott USB eszköz(ök)ön lévő tartalom eléréséhez.



Az USB 1 vagy USB 2 kiválasztása után a médialejátszó alapértelmezés szerint átvizsgálja a meghajtót a médiakönyvtár felépítéséhez (ha engedélyezve van).

Médiaszerver

Ez a menü jeleníti meg a hálózatra csatlakozó UPnP médiaszervereket, és optimalizálja a DLNA kompatibilis eszközöket, mint a WD My Book Live személyes tároló felhőket és egyéb WD TV Live Hub médiaközpontokat.

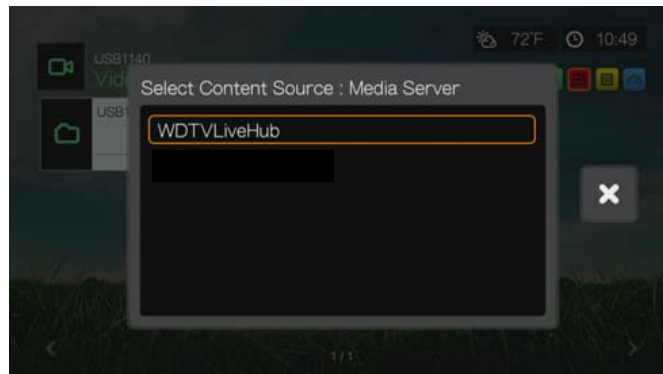


A médiaszerver használata azért előnyös, mert a gazda eszközön lévő tartalmakat összegyűjti. A médiaszerver támogatott és metaadatokkal ellátott fájlformátumokat tárol, amelyek révén a klienseszközök (például a médialejátszó) könnyen tudja tállózni és lejátszani a tartalmakat.

Előfordulhat azonban, hogy a médiaszerver használata korlátozza a támogatott fájlformátumokat és nem jelenik meg az összes fájl, amelyet a médiaszerveren tárol. Megosztott hálózat használatakor a médialejátszó minden egyes fájl esetében a támogatási lehetőségek szerint végzi a tartalmak szűrését.

Kövesse az „Accessing a Shared Folder” (Megosztott mappa elérése) alatt ismertetett lépéseket, kiválasztva a médiaszerver nevét. Szükség esetén tekintse át a médiaszerver dokumentációját a jelszavak beállításával és kezelésével kapcsolatban.

Hálózati megosztás

A médialejátszó a Windows (SMB/CIFS) és a Linux (NFS) hálózati megosztásokat támogatja.

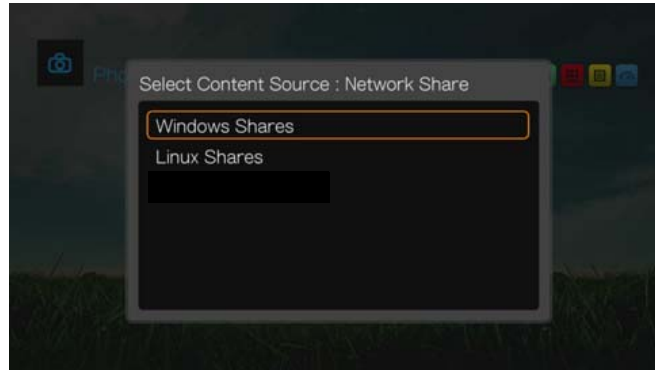


Windows megosztások

Windows megosztás felhasználók a Samba (más néven SMB/CIFS) gyakran használt protokoll PC, NAS és Mac (Lion előtt) rendszerek esetében.

Ha egyszerűen csak felfedezni és/vagy megosztani kíván egy mappát a médialejátszó által hozzáfért hálózaton, a Samba igen gyakori módszer, különösen Windows használata esetén.

A Windows megosztások megjelenítik a megosztott számítógépeket és hálózatkapcsolt tárolókat (például WD My Book Live személyes felhő tároló NAS meghajtó), amelyek a Samba protokoll használatával csatlakoznak a hálózatra.

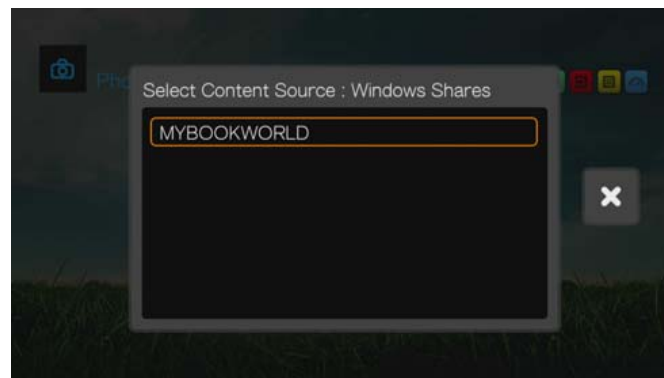

Linux megosztások

A Linux megosztások NFS rendszert használ, amely népszerű a haladó felhasználók és a Linux felhasználók körében, mivel nagy sebességet és teljesítményt nyújt. Az NFS megfelelőbb a Linux rendszerhez, mivel az NFS Windows alatti használatához harmadik féltől származó alkalmazások telepítése szükséges.


Kövesse az „Accessing a Shared Folder” (Megosztott mappa elérése) alatt ismertetett lépéseket, kiválasztva a NAS eszköz vagy számítógép nevét. Szükség esetén tekintse át a NAS eszköz vagy az operációs rendszer dokumentációját a jelszavak beállításával és kezelésével kapcsolatban.

Megosztott mappa elérése

Megosztott mappa létrehozásához kövesse az alábbi utasításokat:
„Mappa megosztása a számítógépen”, 84. oldal.

Megosztott mappa elérése hálózati megosztás esetén:

1. Válassza ki a számítógép nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot kétszer.

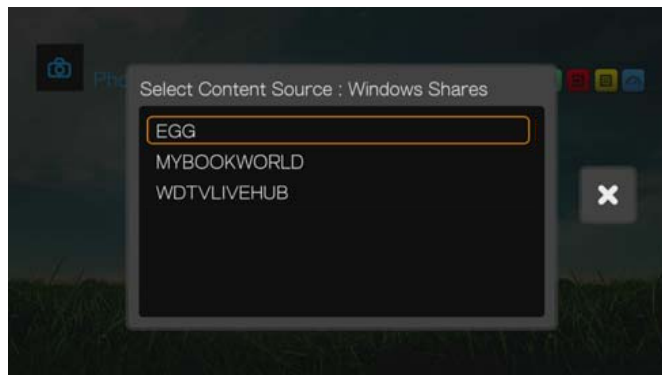


2. Szükség esetén adja meg a felhasználói nevét és jelszavát a számítógéphez való hozzáféréshez, vagy fogadja el az alapértelmezett bejelentkezési beállításokat. A jelszó beállítására és kezelésére vonatkozó bővebb információért olvassa el az operációs rendszer dokumentációját.
3. A ► megnyomásával jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a kiválasztott médiatípus támogatott tartalma.
4. Válassza ki az elérni kívánt tartalmat, majd a média lejátszásának elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

Hálózatkapcsolt tárolók elérése

Kövesse az „Accessing a Shared Folder” (Megosztott mappa elérése) alatt ismertetett lépéseket, kiválasztva a NAS eszköz nevét. Szükség esetén tekintse át a NAS eszköz dokumentációját a jelszavak beállításával és kezelésével kapcsolatban.


Online szolgáltatások

Ez a menü lehetővé teszi az online Facebook és Picasa fiókokban tárolt tartalmakhoz való kapcsolódást. A tartalom eléréséhez válassza ki a **Facebook** vagy **Picasa** lehetőségét, majd adja meg felhasználói nevét és jelszavát.

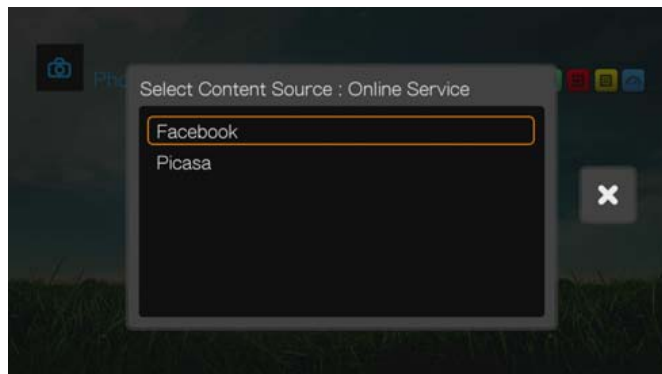

Bejelentkezés hálózati erőforrásba vagy online fiókba

Hálózati erőforráshoz való hozzáféréshez meg kell adnia az eszközhez vagy fiókhoz tartozó felhasználói nevet és jelszót a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával. Bizonyos esetekben (ha nincs beállítva az eszközhez tartozó jelszó) egy alapértelmezett bejelentkezési beállítás jelenik meg. Ebben az esetben fogadja el az alapértelmezett beállítást, válassza a lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

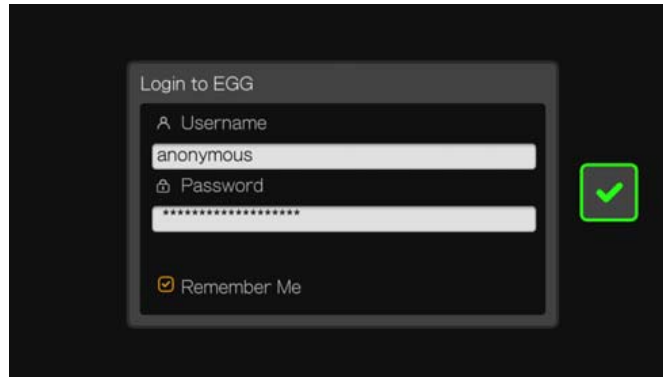

Válassza a **Remember Me** (Emlékezzen rám) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy a médialejátszó megjegyezze az erőforráshoz tartozó felhasználói nevet és jelszót.

Mappa megosztása a számítógépen

A számítógépen tárolt digitális médiatartalmak megtekinthetők és lejátszhatók az őket tartalmazó mappa vagy mappák megosztásával.

Ellenőrizze, hogy a médialejátszó és a számítógép egyaránt csatlakozzanak a hálózatra, majd kövesse az alábbi utasításokat az operációs rendszer függvényében (Windows 7/Vista/XP vagy Mac).



.....
Fontos: Mindig a legújabb frissítésekkel és szervizcsomaggal ellátott operációs rendszert használja. A hálózati beállítások függvényében előfordulhat, hogy le kell tiltania vagy módosítania kell a tűzfal-beállításokat a megosztott hálózati mappák megtekintéséhez. Segítségért forduljon a tűzfal gyártójához.


Az operációs rendszerre vonatkozó utasítások teljesítését követően lásd: „Megosztott mappa elérése”, 83. oldal.

Windows 7

Beállítások módosítása a mappák megosztásának engedélyezéséhez


Ahhoz, hogy az eszközzel meg tudjon osztani mappákat, elsőként meg kell ismernie a hálózat konfigurációs beállításait. Az alábbi utasításokat követve megtudhatja, milyen típusú hálózata van.

1. A Vezérlőpulton kattintson a **Network and Internet** (Hálózat és Internet) opcióra.
2. Kattintson a **Network and Sharing Center** (Hálózat és megosztási központ) lehetőségre.
3. Nézze meg a View your active networks (Aktív hálózatok megtekintése) menüpontot annak megállapításához, hogy a hálózat Otthoni, Munkahelyi, Nyilvános vagy Domain hálózat-e.

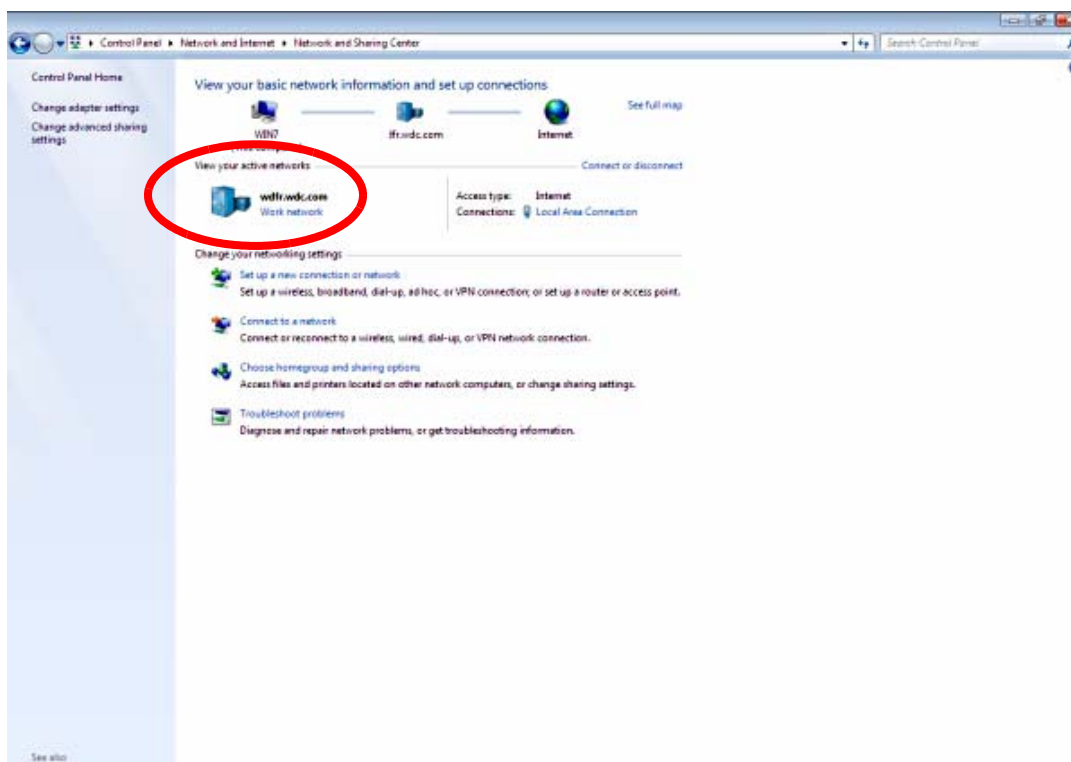

4. Munkahelyi hálózat esetén folytassa a 6. lépéssel. Nyilvános hálózat esetén kattintson a **Public network** (Nyilvános hálózat) hivatkozásra.

5. Kattintson a **Work network** (Munkahelyi hálózat) lehetőségre.

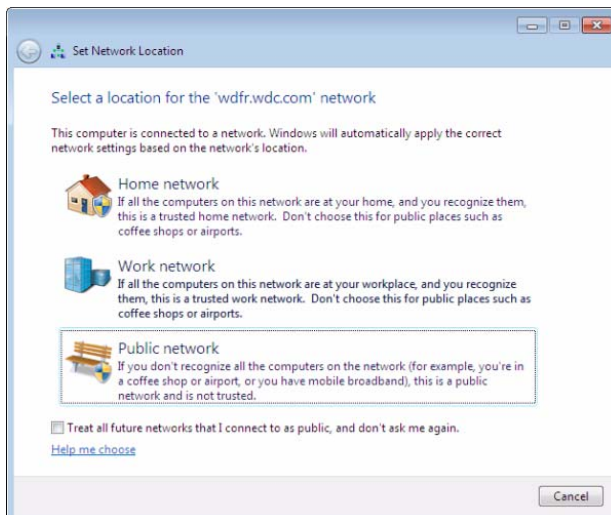

6. Kattintson a **Choose homegroup and sharing options** (Homegroup kiválasztása és megosztási beállítások) hivatkozásra.
7. Kattintson a **Change advanced sharing settings...** (Speciális megosztási beállítások módosítása) hivatkozásra.
8. Ellenőrizze, hogy az alábbi opciók ki legyenek választva: **Turn on network discovery** (Hálózati felderítés bekapcsolása), **Turn on file and printer sharing** (Fájlok és nyomtatók megosztásának bekapcsolása), **Media streaming is off** (Valós idejű média kikapcsolva), valamint **Allow Windows to manage homegroup connections** (A Windows kezeli a homegroup kapcsolatokat) (**javasolt**).




.....
Megjegyzés: A WD nem támogatja a domain szerverről vagy domainre csatlakoztatott számítógépről való sugárzást az eszközre. Segítségért forduljon a domain kezelőjéhez vagy a Microsoft® támogatáshoz.


Mappa megosztása

Mappák Windows 7 alatti megosztásához kövesse az alábbi utasításokat.


1. Navigáljon a megosztani kívánt mappához. Ha megtalálta a mappát, kattintson rá jobb egérgombbal, majd válassza a **Properties** (Tulajdonságok) lehetőséget.
2. Kattintson a **Sharing** (Megosztás) fülre.
3. Kattintson az **Advanced Sharing** (Speciális megosztás) gombra.

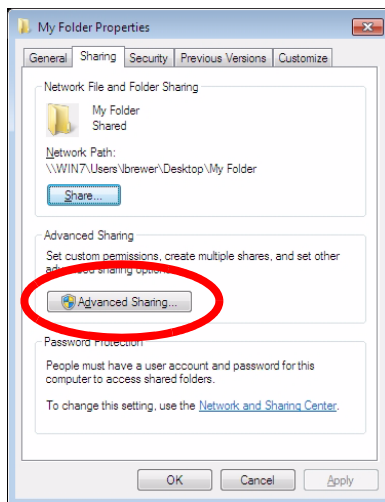

4. Kattintson a **Share This Folder** (Mappa megosztása) lehetőségre.
5. Adja meg a mappa hálózaton megjeleníteni kívánt nevét, amely azonos a **Share name** (Megosztási név) mezőben lévő névvel.
6. Kattintson a **Permissions** (Engedélyek) fülre.

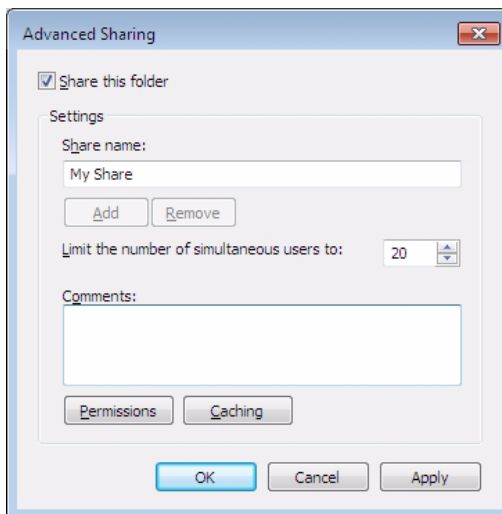

7. Válassza ki azokat a felhasználókat, akiknek hozzáférést kíván adni és határozza meg a nekik adott jogosultságokat, majd kattintson az **OK** gombra.

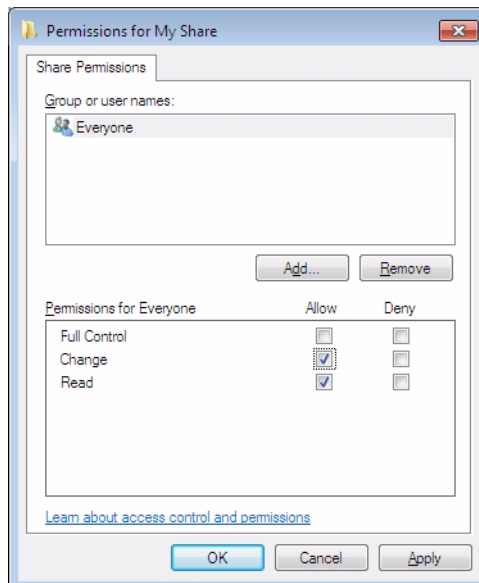

8. A Speciális megosztás ablak bezárásához nyomja meg az **OK** gombot.
9. Végezetül kattintson még egyszer az **OK** gombra a mappa tulajdonságai ablak bezárásához és a módosítások mentéséhez.

Windows Vista


Beállítások módosítása a mappák megosztásának engedélyezéséhez

Mappák Windows Vista alatt való megosztásához kövesse az alábbi konfigurációs utasításokat.

1. A Vezérlőpulton nyissa meg a Network And Sharing Center (Hálózati és megosztási központ) lehetőséget.



2. A hálózat neve mellett nézze meg, hogy a hálózat Private (Magán) vagy Public (Nyilvános).
3. Magán hálózat esetén folytassa az 5. lépéssel. Egyéb esetben kattintson a **Customize** (Testreszabás) hivatkozásra.
4. Kattintson a **Private** (Magán) lehetőségre, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha az opció beállítása **Off** (Ki), nyissa ki a **File Sharing** (Fájlok megosztása) mezőt és módosítsa a beállítást **On** (Be) állapotra.
6. Ha a Windows előre meghatározott nyilvános mappáit kívánja megosztani, nyissa ki a **Public folder sharing** (Nyilvános mappa megosztása) mezőt a Sharing and Discovery (Megosztás és felderítés) menüben.

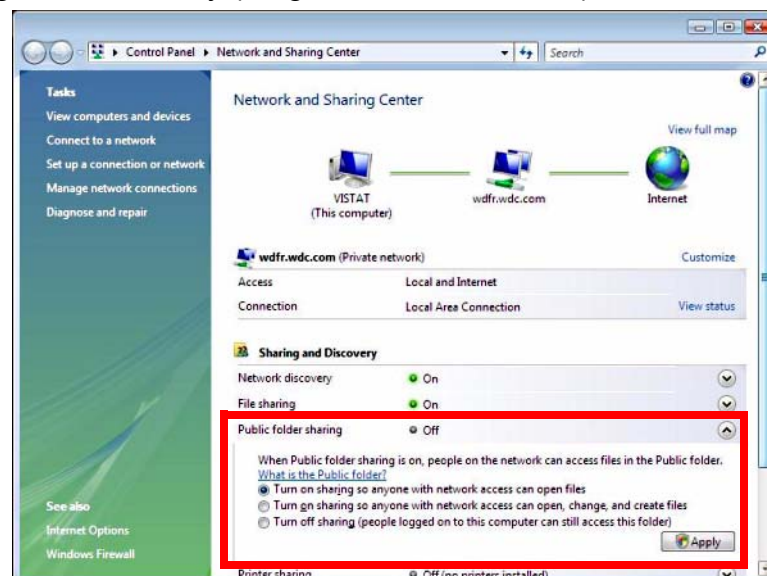


7. Válasszon a két „**Turn on sharing...**” (Megosztás) opció közül.
8. Kattintson az **Apply** (Alkalmazás) gombra.


Mappa megosztása

Mappák Windows Vista alatt való megosztásához kövesse az alábbi utasításokat.

1. Navigáljon a megosztani kívánt mappához. Ha megtalálta a mappát, kattintson rá jobb egérgombbal, majd válassza a **Share** (Megosztás) lehetőséget.
2. Ha a rendszer előírja a bejelentkezést a megosztott mappa eléréséhez, válasszon egy Felhasználói fiókot a megosztáshoz, majd kattintson a **Share** (Megosztás) lehetőségre. Egyéb esetben csak kattintson a Share (Megosztás) gombra.

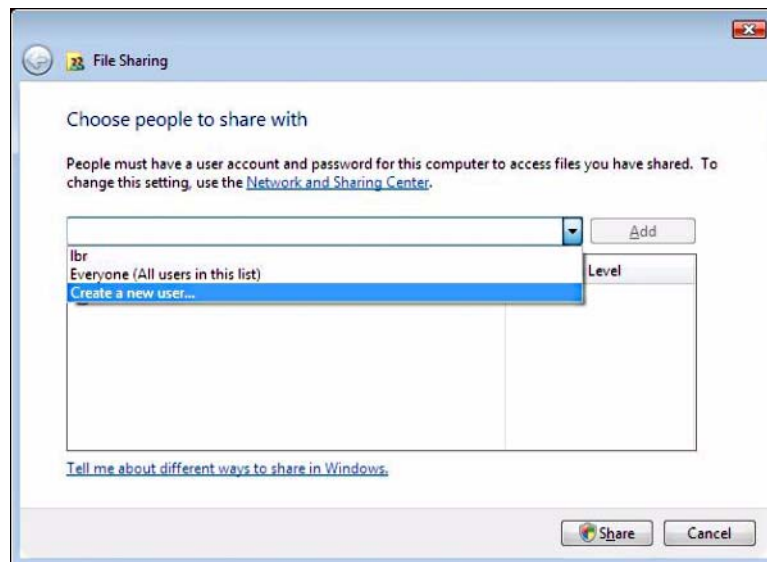

3. A Sharing and Discovery (Megosztás és felderítés) menüben nyissa ki a **Public folder sharing** (Nyilvános mappa megosztása) mezőt.

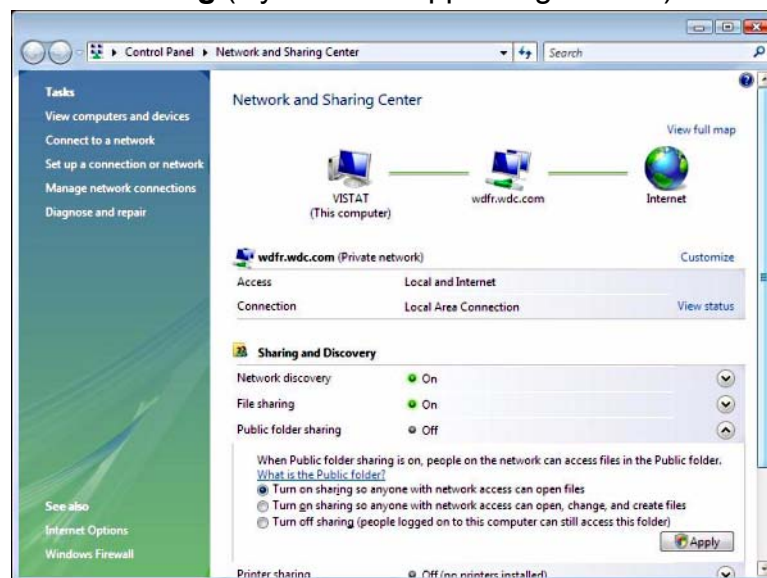


4. A rendszer sebességének függvényében megjelenhet egy folyamatsáv, amíg a rendszer frissíti a mappához tartozó jogosultságokat. Kattintson a **Done** (Kész) gombra.

Windows XP

Mappák Windows XP-ben való megosztásához kövesse az alábbi utasításokat.

1. Kattintson az egér jobb gombjával a megosztani kívánt mappára, majd válassza a **Sharing and Security** (Megosztás és biztonság) lehetőséget.
2. Kattintson a **Share this folder** (Mappa megosztása) lehetőségre.
3. Válassza ki a mappa hálózaton megjeleníteni kívánt nevét, majd írja be a **Share Name** (Megosztási név) mezőbe.

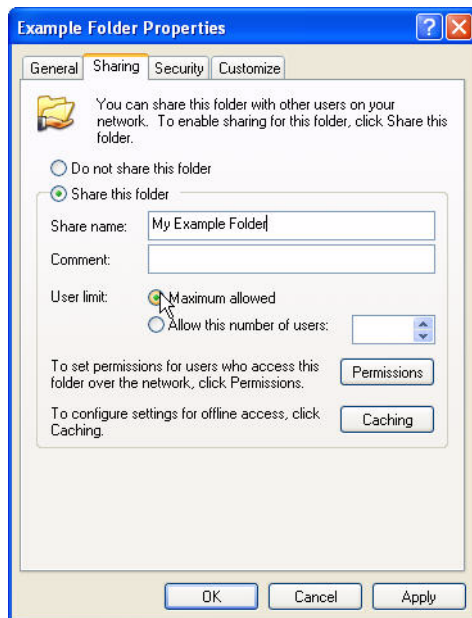

.....
Megjegyzés: Beállíthatja a meghajtóhoz egyszerre hozzáférő felhasználók maximális számát is. Ehhez kattintson az „Allow this number of users:” (Bejelentkezett felhasználók maximális száma) lehetőségre, majd a jobb oldali mezőben állítsa be a kívánt számot.

4. Kattintson az **OK** gombra.


Mac

Mappák Mac OS 10.5 vagy 10.6 használata esetén való megosztásához kövesse az alábbi utasításokat.


1. Nyissa meg a képernyő bal felső sarkában az Apple menüt, majd kattintson a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) lehetőségre.
2. Kattintson az Internet & Wireless (Internet és vezeték nélküli) csoportban lévő **Sharing** (Megosztás) gombra.



3. Válassza ki a mappa hálózaton megjeleníteni kívánt nevét, majd írja be a **Computer Name** (Számítógép neve) mezőbe.
4. Kattintson a **File Sharing** (Fájlok megosztása) mellett lévő jelölőre a fájlmegosztás bekapcsolásához. Ezután kattintson a **+** jelzésű gombra a **Shared Folders** (Megosztott mappák) doboz alatt.

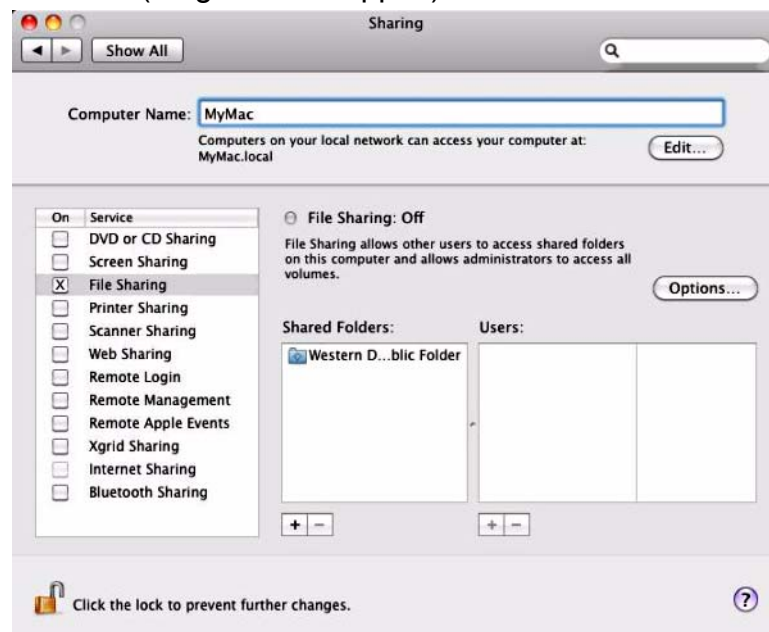

5. Az alapértelmezés szerinti nyilvános mappán kívül további mappák megosztásához válassza ki a megosztandó mappát, majd kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

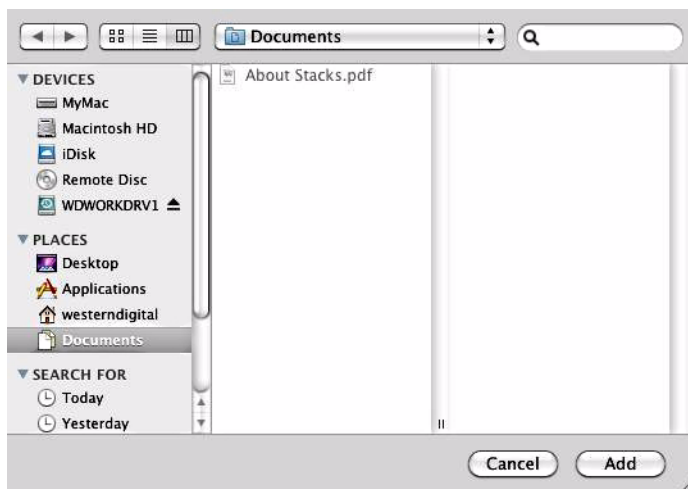

6. Az ablak bezárásához kattintson a bal felső sarokban lévő piros x jelre.

A webes felhasználói felület használata

A médiaközpont rendelkezik egy webalapú felhasználói felülettel, amely bizonyos funkciók vezérlésére használható. A webes felület használatához szükség van egy hálózatra csatlakozó számítógépre vagy okostelefonra.



.....
Fontos: A webes felhasználói felület használatához a médiaközpontnak csatlakoznia kell a hálózatra (bővebb információkért lásd: „Network Setup (Hálózati beállítások)”, 72. oldal).


A webes felhasználói felület elindítása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és a cím mezőbe írja be a médiaközpont IP címét. Nyomja meg az **ENTER** billentyűt a számítógép billentyűzetén.




.....
Megjegyzés: A médiaközpont IP címének megkereséséhez a távvezérlőn nyomja meg a **Setup** (Beállítás) gombot, és navigáljon a **Network Settings** (Hálózati beállítások) menühöz. A médiaközpont IP címének megtekintéséhez válassza a **Network Setup** (Hálózat beállítása) lehetőséget.

2. A webes felhasználói felület indító oldala jelenik meg. Írja be az alapértelmezett jelszót („admin”) a **Password** (Jelszó) mezőbe.
3. A **Language** (Nyelv) listából válasszon nyelvet.
4. Kattintson az **I accept END USER LICENSE AGREEMENT** (Elfogadom a végfelhasználói licencmegállapodást) lehetőségre. Választhatja a **Keep me signed in** (Maradjak bejelentkezve) (opcionális) lehetőséget is. Kattintson a **Login** (Bejelentkezés) lehetőségre.

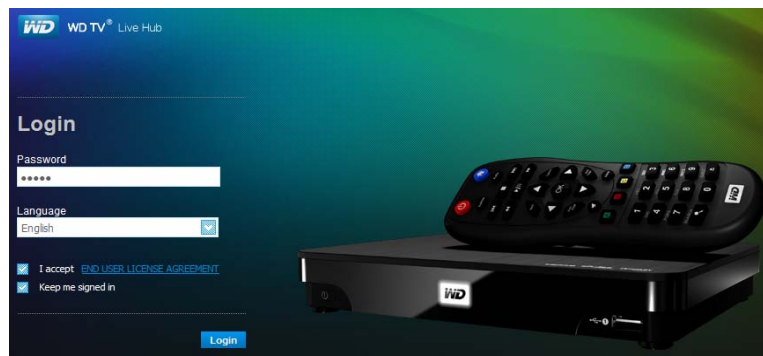


5. A webes felhasználói felület menüopciók jelennek meg.

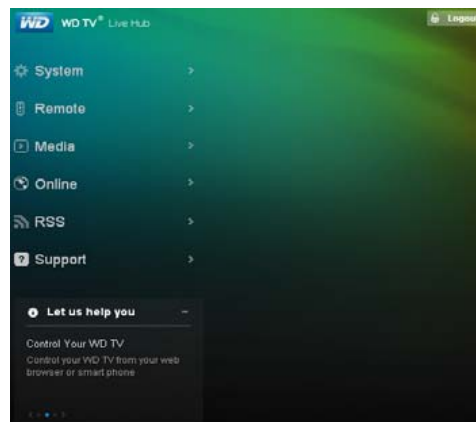


System (Rendszer)

A webes felhasználói felület **System** (Rendszer) menüjére kattintva kezelhető a médiaközpont rendszerállapota és tekinthetők meg az általános hálózati információk. Ezeknek az opcióknak a használatával módosítható a jelszó, állíthatók be a rendszertulajdonságok, illetve a dátum és az idő.

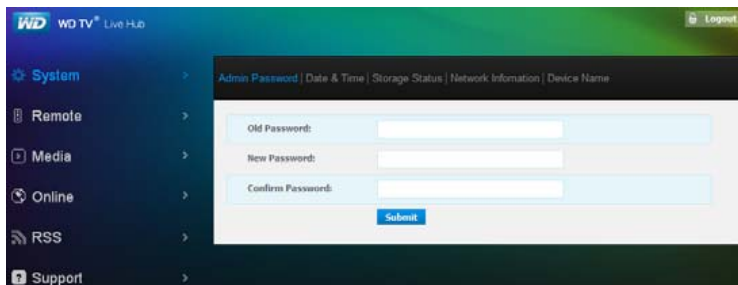

Remote (Távvezérlő)

Ha a médiaközpontot a számítógéppel szeretné vezérelni, a webes felhasználói felület kezdőlapján kattintson a **Remote** (Távvezérlő) menüre. A médiaközpont vezérléséhez kattintson a virtuális távvezérlő gombjaira (bővebb információért lásd: „A távvezérlő használata”, 24. oldal).

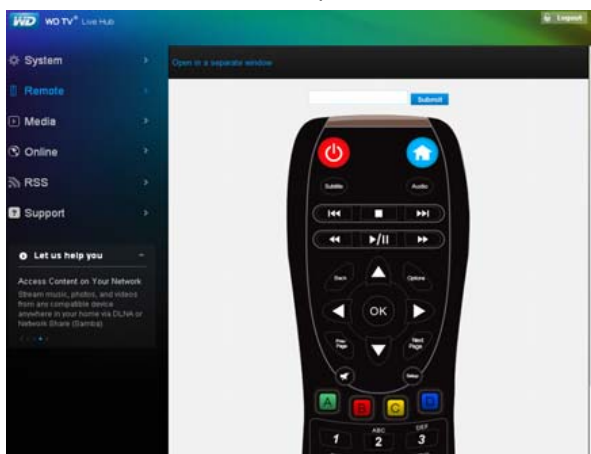


A virtuális távvezérlő új böngészőablakban való megnyitásához kattintson az **Open in separate window** (Megnyitás külön ablakban) hivatkozásra. Az URL a böngészőablakból másolható az okostelefonok böngészőjébe. Ezt követően okostelefonját a képernyőn lévő gombok érintésével virtuális távvezérlőként használhatja.

A számítógép vagy az okostelefon billentyűzetével írja be a parancsot a **Submit** (Elküld) mezőbe, majd kattintson rá vagy nyomja meg a **Submit** (Elküld) gombot.



Média

A **Media** (Média) menüre kattintva engedélyezhető a Twonky szolgáltatás, indítható el a Twonky médiaböngésző és engedélyezhető az iTunes szerver az iTuneson lévő média elérése érdekében.

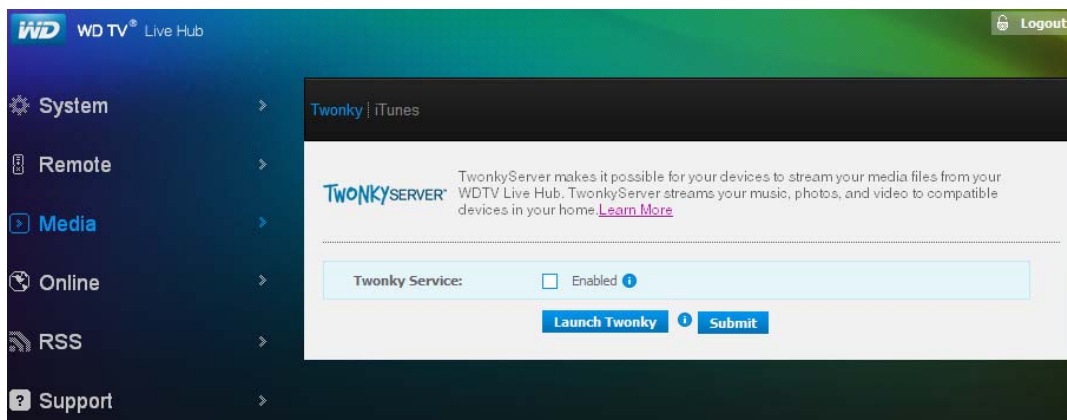




TwonkyMedia™

Kattintson az **Enabled** (Engedélyezve), majd a **Launch Twonky** (Twonky elindítása) lehetőségre a TwonkyMedia szerver médiaböngésző elindításához egy különálló böngészőablakban. A TwonkyMedia kezdőképernyője jelenik meg.



Fájlok megkereséséhez és lejátszásához a számítógépen navigáljon a Music (Zene), Photos (Fényképek) és a Videos (Videók) alkategóriák között. Egy zene- vagy videofájl elindításával a fájlt a számítógép alapértelmezett médialejátszója játssza le. Ha egy fénykép indexképére kattint, a fénykép teljes méretben jelenik meg a képernyőn.

Navigáció közben a visszatéréshez a fent látható kezdőképernyőre kattintson a  ikonra, a visszatéréshez az előző képernyőre kattintson a  ikonra.

Ha fájlt szeretne feltölteni a számítógépről a médiaközpontra, kattintson a  ikonra. A fájl megkereséséhez kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra, majd a feltöltéséhez a médiaközpontra kattintson a **send** (küldés) gombra.


TWONKYMEDIA™



Please select
the file you
would like to
upload

Browse...

send

A TwonkyMedia szerver állapotképernyőjének megnyitásához kattintson az  ikonra. Ezen a képernyőn újraindíthatja a szervert, megtekintheti a szerver állapotát, elvégezhet alapvető és speciális beállításokat, illetve hozzáférhet a támogató erőforrásokhoz.

TWONKYMEDIA™

SERVER

Server status

▶ [Server status](#)
▶ [Media Browser](#)

Basic Setup

▶ [First steps](#)

▶ [Sharing](#)

Advanced Setup

▶ [Media Receivers](#)

▶ [Maintenance](#)

Support

▶ [FAQ](#)

▶ [Forum](#)

Copyright © 2004-2009
PacketVideo Corporation
All rights reserved

Restart server

Please note that some of the applied changes will only become effective after a server restarts!

5.1.6

Cache memory: 480 KB

Last database change: In Progress

[+tmp/TwonkyVision/twonkymedia-server-uploaded-music]

Music tracks: 58

Photos: 22

Videos: 26

License information: The Server is registered.

Server uptime: 1 days, 21:44:26 hours


Server built date: Jun 10 2010

Server restart pending: yes

Network Interfaces: 127.0.0.1
192.168.2.10


Online

Az **Online** lehetőségre kattintva hozzáférhet a médiaközpont által támogatott internetszolgáltatások bejelentkező hivatkozásaihoz és információihoz (a támogatott szolgáltatások régióként és országoként eltérők lehetnek).

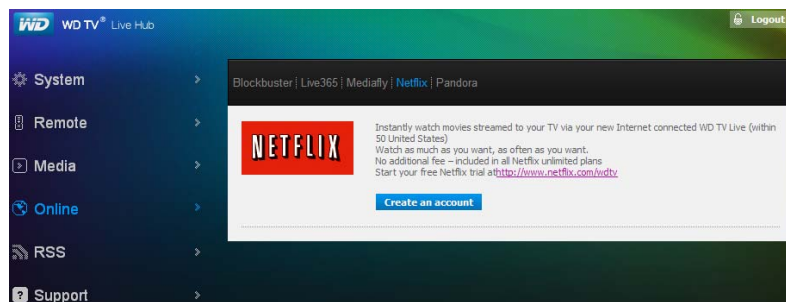


RSS

Kattintson az **RSS** lehetőségre az RSS hírcsatorna-előfizetések és a különböző kategóriájú mappák megtekintéséhez. Itt hozzáadhat új előfizetést, illetve létrehozhat új mappát az előfizetések csoportosításához.

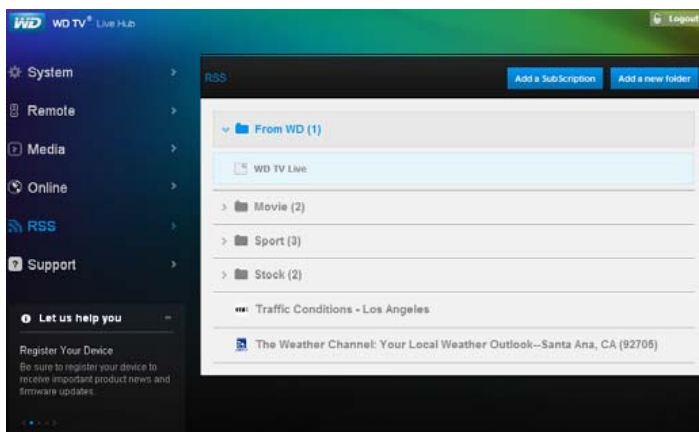


Támogatás

A **Support** (Támogatás) lehetőségre kattintva hozzáférhet az Express Customer Support (Expressz ügyféltámogatás) (diagnosztikai teszttel) szolgáltatáshoz és a támogató dokumentációkhoz, beleértve a termékdokumentációkat, a gyakran feltett kérdéseket és a WD TV felhasználói fórumot.

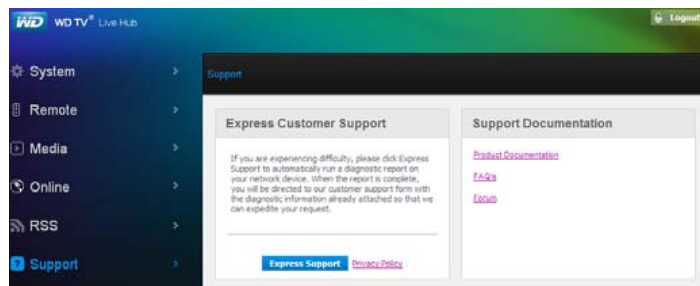

Állapotsáv

A webes felhasználói felület alján lévő állapotsáv jeleníti meg a médiaközpont állapotát, a merevlemez-meghajtó kapacitásának kihasználtságát, és a médiaközponton tárolt zene, fénykép és videó helykihasználásának grafikus és százalékos megjelenítését.



Kijelentkezés

A kijelentkezéshez a webes felhasználói felületből kattintson a **Logout** (Kijelentkezés) gombra.

Internetszolgáltatások



Fontos: Az internetszolgáltatások használatához széles sávú internetcsatlakozás (pl. DSL vagy kábeles) szükséges. A rendelkezésre állás országonként eltérő lehet. Ezek a szolgáltatások bármikor módosíthatók, megszüntethetők vagy szüneteltethetők.

A WD TV Live Hub készülékkel az internet szórakoztató tartalmát a HDTV készülékére közvetítheti. A TV-készülékén megnézheti a legnépszerűbb filmeket és TV sorozatokat, csatlakozhat a közösségi hálózatokra, és igény szerinti hozzáférést élvezhet a kedvenc zenéihez. Az online szórakozás teljes választékának felderítéséhez látogasson el ide:

<http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Miután a hálózatra csatlakoztatta, a médiaközpont használható az alábbi internetszolgáltatások médiatartalmának elérésére:

- **AccuWeather.com**[®] – Helyi és nemzetközi előrejelzések, klímaváltozási folyamatok, és a legfrissebb nemzetközi időjárás-jelentések.
- **Deezer**[™] – A egy testre szabott igény szerinti zeneszolgáltatás, amelynek segítségével hatmillió zeneszám közül válogathat bárhol és bármikor. Ez Európa egyik legnépszerűbb internetes és mobil zeneszolgáltatása.
- **Facebook**[®] – Ossa meg állapotát, fényképeit, videóit és kedvenc hivatkozásait a Facebookon. Ismerje meg a közösségi háló és a világ legfrissebb híreit. Mindehhez most a TV nagy képernyőjén férhet hozzá.
- **Flickr**[™] – Csatlakozzon a Flickr szolgáltatásra a képernyő menüvel. Tekintse meg a Flickr fiókon lévő fényképeit és élvezze azokat a TV-készülékén.
- **Flixster**[™] – Itt tekintheti meg a legfrissebb filmelőzeteseket és olvashatja a Rotten Tomatoes kritikáit. Tekintse meg a héten bemutatásra kerülő filmek előzeteseit és nézze meg, melyek a legnépszerűbbek. Nézze meg a DVD és Blu-ray, valamint a kölcsönözhető újdonságokat.
- **Live365**[®] – Hallgasson több ezer reklámmentes internetes rádióállomást. Válogasson egyszerűen a népszerű műfajok között és fedezze fel a kevésbé ismert stílusokat.
- **MLB.TV** – HD minőségben ÉLŐBEN vagy igény szerint nézheti a legfrissebb játékokat. Hetente akár 100 játék ÉLŐ sugárzása. Válasszon az otthoni vagy a távoli feed-ek közül, és a gyors navigáció használatával futtassa a pontjátékokat vagy a fogadásokat. EZENFELÜL nézze a több mint 150 tavaszi tréning játékot korlátozás nélkül.*



* MLB.TV Premium előfizetés szükséges.

- **Netflix**[®] – Nézzon népszerű és klasszikus filmeket, illetve TV-sorozatokat. A Netflix korlátlan tagsággal azonnal nagy képernyőn élvezheti a TV-sorozatokat és filmeket.*



*A Netflix csak bizonyos országokban érhető el. Korlátlan tagság szükséges. További információkért látogasson el a www.netflix.com weboldalra.

- **Pandora®** – Ingyenes, testre szabott internetes rádió, csak azzal a zenével, amelyet szeret. Írja be kedvenc zenéjét vagy előadóját és élvezze az Önnek létrehozott állomást. Értékelje a dalokat, így a Pandora megismeri az Ön ízlését, és az állomást aszerint állítja be.*



.....
*A Pandora csak az Egyesült Államokban áll rendelkezésre.

- **Picasa** – Fényképeit közvetlenül a televízióról nézegetheti, valamint megoszthatja őket ismerőseivel.
- **SHOUTcast Radio** – Az online rádióállomások hatalmas tárháza, a világ több mint 45 000 zenei, beszélgetős, sport vagy közösségi rádióállomásával.
- **Spotify** – Igény szerinti hozzáférés több mint 15 millió zeneszámhoz és albumhoz. Bármely előadó, bármelyik album, bármilyen műfaj – azonnal elérhető a médialejátszón keresztül. A Spotify az alábbi országokban használható: USA, Egyesült Királyság, Svédország, Finnország, Norvégia, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Svájc és Dánia.*




.....
*Spotify Premium fiók szükséges.

- **Tuneln** – A világ legnagyobb internetes rádiólistája több mint 30 000 ingyenes rádióállomással, amelyek között hely, műfaj és formátum alapján kereshet.
- **YouTube™** – Élvezze a TV-készülékén kedvenc YouTube videóit a világ elsőszámú videomegosztó weboldaláról.


Amikor a médiaközponttól a fenti szolgáltatásokat használja, azok teljes mértékben integráltak az webalapú szolgáltatásokkal. Ha Ön a szolgáltatások regisztrált felhasználója, minden, amit létrehoz, értékel vagy könyvjelzőként megjelöl a médiaközpont használatával, megjelenik a fiókján, amikor legközelebb számítógépről vagy mobil eszközről bejelentkezik.

Az internetes média elérése:


1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.

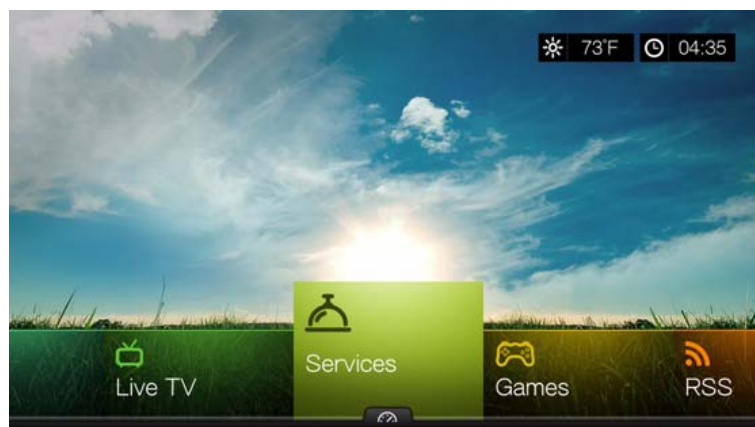

2. Az internetszolgáltatások listája kategóriák szerint jelenik meg. Válasszon kategóriát (a lehetőségek: **Featured** (Kiemelt), **My Favorites** (Kedvencek), **All** (Mind), **Movies & TV** (Filmek és TV), **Web Video** (Webes videók), **Music** (Zene), **Sports** (Sport), **Photos** (Fényképek), **Social** (Közösség) és **News and Weather** (Hírek és időjárás)), majd nyomja meg az **OK** gombot.

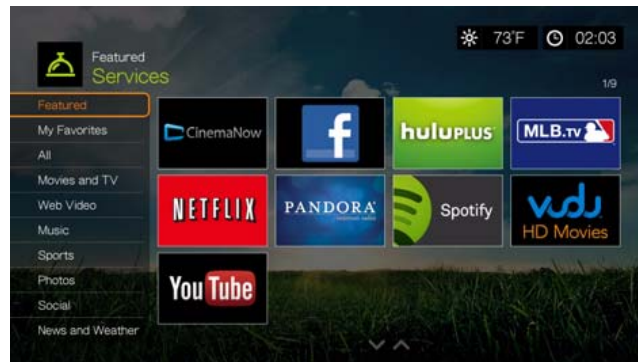


3. A választáshoz nyomja meg a **◀/▶** és/vagy a **Next Page/Prev Page** (Következő/Előző oldal) gombot. Amikor a szolgáltatást kiválasztja, megjelenik a szolgáltatás rövid leírása és tervezőjének neve. A választás befejezésekor nyomja meg az **OK** gombot.

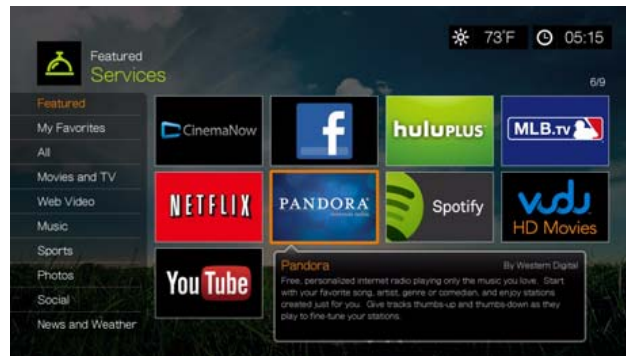

Szolgáltatás hozzáadása a kedvencekhez

A szolgáltatások hozzáadhatók a kedvencekhez, így a műszerfalon keresztül azok gyorsan elérhetők, ha a Home (Kezdőlap) vagy más képernyő van nyitva (amikor megnyomja a **D** gombot vagy bizonyos képernyőkön a **☰** ikonhoz navigál és megnyomja az **OK** gombot). Ez megjelenik a **My Favorites** (Kedvenceim) kategória alatt lévő **Services** (Szolgáltatások) oldalon is.


1. A **Services** (Szolgáltatások) képernyőn a **◀/▶** gombok megnyomásával válassza ki a kívánt szolgáltatást, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Az **OK** gomb megnyomásával a szolgáltatás bekerül a műszerfalon lévő **Favorites** (Kedvencek) alá.

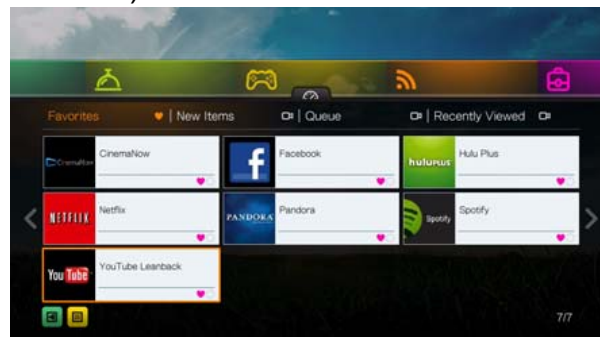

AccuWeather.com

Az AccuWeather.com szolgáltatása helyi időjárás-jelentést biztosít bárhol az Egyesült Államokban, illetve a világ több mint kétmillió helyszínén. Amikor az AccuWeather.com szolgáltatást az első alkalommal használja, meg kell adnia a tartózkodási helyét (város, vagy legközelebbi város) annak érdekében, hogy a médiaközponton beállíthassa a hőmérséklet és időjárás jelzőket.


A hőmérséklet és időjárás jelzők beállítása:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza az AccuWeather.com  lehetőséget.
3. Az End User License Agreement (Végfelhasználói licencmegállapodása) képernyőn válassza az **OK** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával jelenítse meg az AccuWeather.com kezdőlapot.
4. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írjon be keresőszót. Miután a keresőmezőbe beírt néhány karaktert, a távvezérlő 🔍 gombját is használhatja az eredménylista lapozásához. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: Amennyiben a keresett város nem az Egyesült Államokban található, a város teljes nevét meg kell adni. Ha például az ausztráliai Sydney városát keresi, „Sydney”-t adjon meg; „Sydn” beírása esetén a floridai Sydney jelenik meg találatként.


5. Ha szükséges, a ▲/▼ gomb megnyomásával lapozzon a keresési eredmények között a város kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Az **OK** gomb megnyomásával befejezi a hely beállítását.

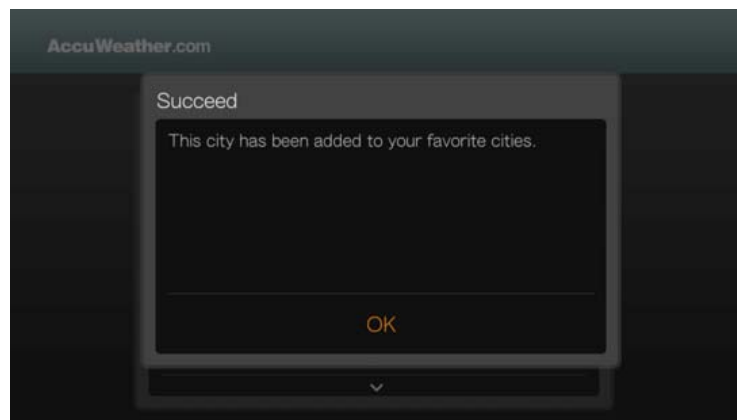

7. Az AccuWeather.com kezdőlapja megjeleníti az aktuális és az adott helyre vonatkozó hőmérsékletet, körülményeket és egyéb időjárás-részleteket.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Settings (Beállítások)
- Maps (Térképek) (az **Options** (Opciók), majd az **OK** gomb megnyomásával és a navigációs gombok használatával zoomolhat és pásztázhat a térképen)
- Lifestyle (Életstílus) (egészségügyi és sportolási feltételekre vonatkozó előrejelzések a kedvezőtlentől a kitűnőig)
- Forecast (Előrejelzés) (választhat a **7-Day Forecast** (Hétnapos előrejelzés) és a **Weekend Forecast** (Hétfégi előrejelzés) között)
- Weather Video (Időjárás videó) (az AccuWeather.com népszerű videóinak megtekintése)
- Exit (Kilépés)

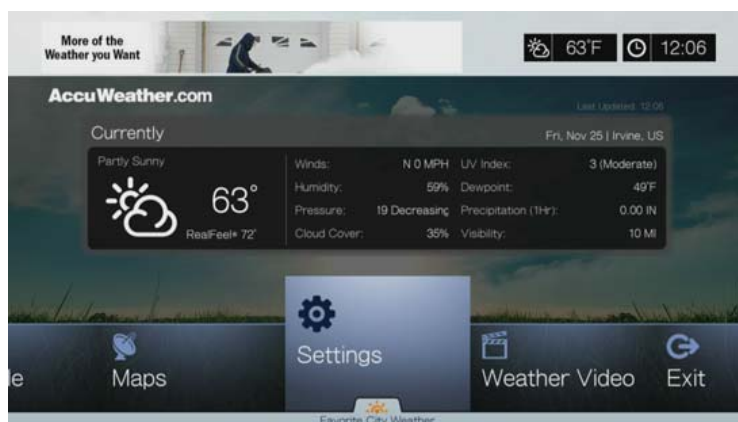


Beállítások

A hőmérséklet kijelzésének módosítása

Ha a hőmérséklet mértékegységét Celsiusról Fahrenheitre szeretné változtatni vagy fordítva, tegye az alábbiakat:

1. A ◀/▶ megnyomásával válassza a **Settings** (Beállítások) lehetőséget az AccuWeather.com kezdőlapján.
2. Válasszon °F és °C közül. Nyomja meg az **OK** gombot.

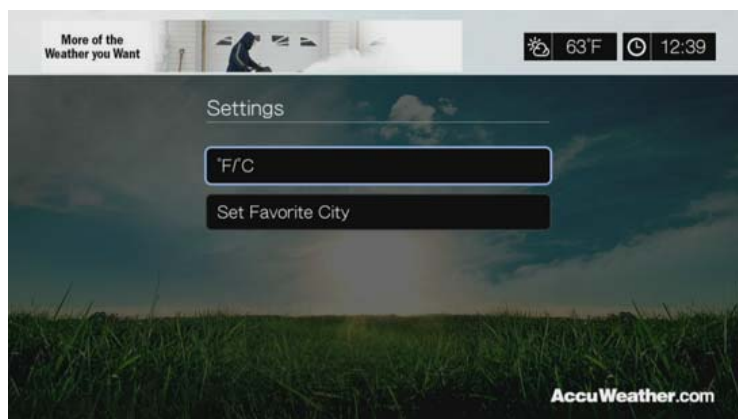

Kedvenc város beállítása/hozzáadása


Ha több hely időjárási adatait szeretné figyelemmel kísérni, állítson be több várost az alábbiak szerint:

1. A ◀/▶ megnyomásával válassza a **Settings** (Beállítások) lehetőséget az AccuWeather.com kezdőlapján.
2. Válassza a **Set Favorite City** (Kedvenc város beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Add Favorite City** (Kedvenc város hozzáadása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írjon be keresőszót. Miután a keresőmezőbe beírt néhány karaktert, a távvezérlő 🔍 gombját is használhatja az eredménylista lapozásához. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.




.....
Megjegyzés: Amennyiben a keresett város nem az Egyesült Államokban található, a város teljes nevét meg kell adni. Ha például az ausztráliai Sydney városát keresi, „Sydney”-t adjon meg; „Sydn” beírása esetén a floridai Sydney jelenik meg találatként.

5. Az új kedvenc város megjelenik a Favorite Cities (Kedvenc városok) képernyőn. A ▲/▼ megnyomásával állítható be a kedvenc város alapértelmezett helyként. A kedvenc város törléséhez jelölje ki azt, és nyomja meg a ▶, majd az **OK** gombot.

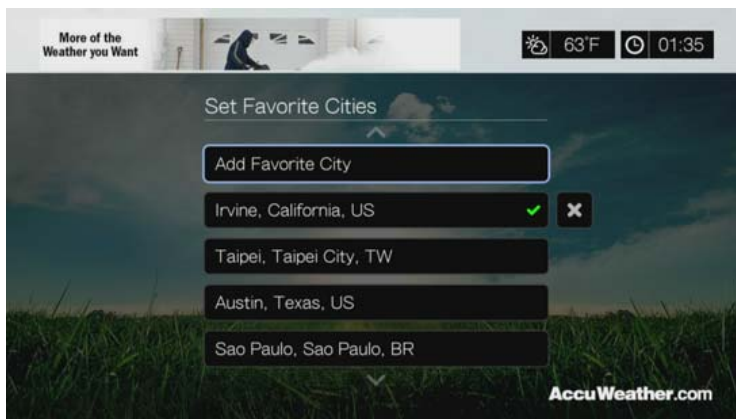


6. Ha az AccuWeather.com kezdőlapján megnyomja a ▼ gombot, beállíthatja a kedvenc városát, és megtekintheti az aktuális hőmérsékleti, környezeti és egyéb időjárási adatokat az összes kedvenc városában.

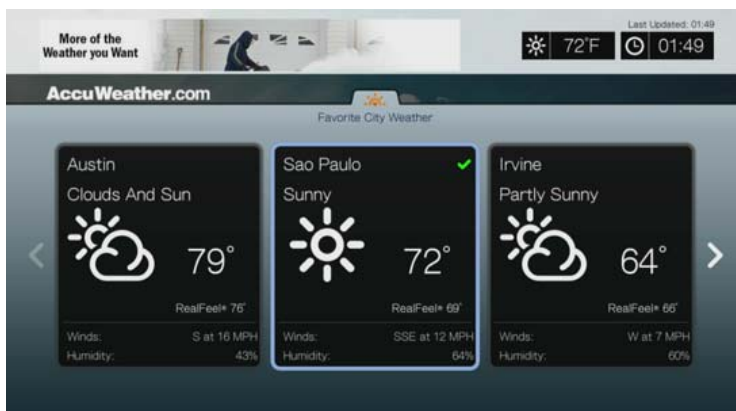


Deezer

A Deezer egy testre szabott igény szerinti zeneszolgáltatás, amelynek segítségével hatmillió zeneszám közül válogathat bárhol és bármikor. Ez Európa egyik legnépszerűbb internetes és mobil zeneszolgáltatása.

A Deezer elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Deezer  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Deezer főképernyője jelenik meg.

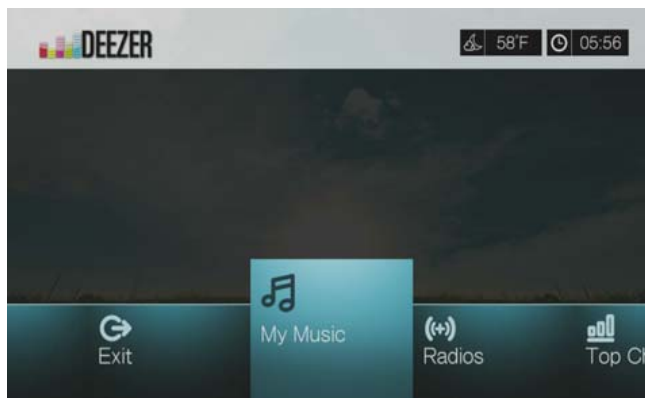

3. A ◀/▶ gombokkal válasszon, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - My Music (Saját zenéim)
 - Radios (Rádiók)
 - Top Charts (Slágerlisták)
 - Search (Keresés)
 - Sign in (Bejelentkezés)
 - Exit (Kilépés)


Bejelentkezés a Deezer fiókba

Jelentkezzen be a Deezer fiókjába annak érdekében, hogy hozzáférhessen a My Music (Saját zenéim) (az Ön lejátszási listája és kedvencei) és a Top Charts (Slágerlisták) funkcióhoz.



Megjegyzés: Ha nincs Deezer fiókja, de létre szeretne hozni egyet, látogasson el a <http://www.deezer.com> weboldalra.

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez.
2. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a Deezer lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A Deezer főképernyőn a **Sign In** (Bejelentkezés) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Sign in** (Bejelentkezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

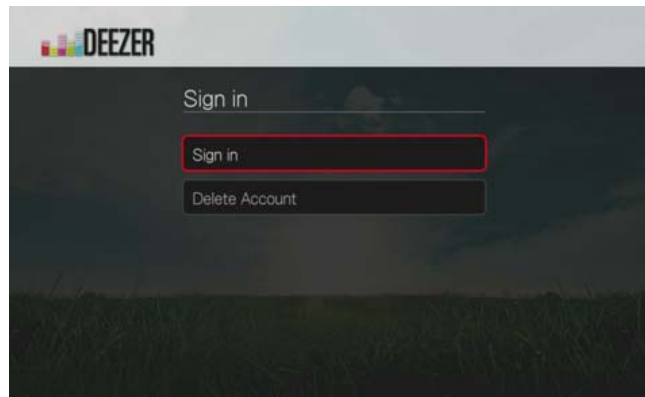

5. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a regisztrált Deezer e-mail címét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Deezer fiók jelszavát. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲/▼ megnyomásával válasszon mentési opciót.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **No** (Nem) – A fiókadatok nem kerülnek mentésre. A bejelentkezési műveletet minden alkalommal végre kell hajtania, amikor a médialejátszó használatával a szolgáltatást eléri.
 - **Save username only** (Csak a felhasználónév mentése) – A rendszer a nevet elmenti, de a jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor a médialejátszó használatával a szolgáltatást eléri.
 - **Yes** (Igen) – A rendszer elmenti a felhasználónevet és a jelszót is. Amikor hozzáfér a szolgáltatáshoz, a rendszer automatikusan bejelentkezik.
8. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
A My Music (Saját zenéim) képernyő jelenik meg.

Radios (Rádiók)

Számos rádióállomás közül választhat zenei műfaj és változat szerint.

1. A Deezer főképernyőn a **Radios** (Rádiók) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Rádió kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.



3. A ▲/▼ megnyomásával jelöljön ki egy rádiót műfaja szerint, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲/▼ megnyomásával jelöljön ki egy rádiót változata szerint, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Amikor ki van jelölve a rádió, amelyet hallgatni szeretne, a **Become a Fan** (Rajongó akarok lenni) lehetőség kijelöléséhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. Ezzel a gyorsabb elérés érdekében a rádió bekerül a **Favorite Radios** (Kedvenc rádiók) közé.
6. A rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Deezer Player (Deezer lejátszó)

A Deezer lejátszó hasonlóan működik, mint egy normál zenelejátszó képernyő. Megjeleníti a lejátszás állapotsvávját, az albumot, az előadót, az eltelt és a hátralévő lejátszási időt.

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a **PAUSE/PLAY** (LEJÁTSZÁS/SZÜNET) gombot.
- Az előreporgetéshez vagy visszaporgetéshez 10 másodperces ugrásokkal nyomja meg az **FF/REV** (ELŐRE/VISSZA) gombot.
- A lejátszási lista következő vagy előző dalának kiválasztásához nyomja meg a **NEXT/PREV** (KÖVETKEZŐ/ELŐZŐ) gombot.


My Music (Saját zeném)

Miután bejelentkezett a Deezer szolgáltatásra, a lejátszási listák és a kedvenc rádióállomások megjelenítéséhez válassza a **My Music** (Saját zeném) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Playlists (Lejátszási listák)

Lejátszási lista hozzáadása a Saját zenéim menühöz:

1. A Deezer főképernyőn a **My Music** (Saját zenéim) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Ha még nincs bejelentkezve, jelentkezzen be a Deezer fiókjára.
3. Válassza a **Playlists** (Lejátszási lista) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

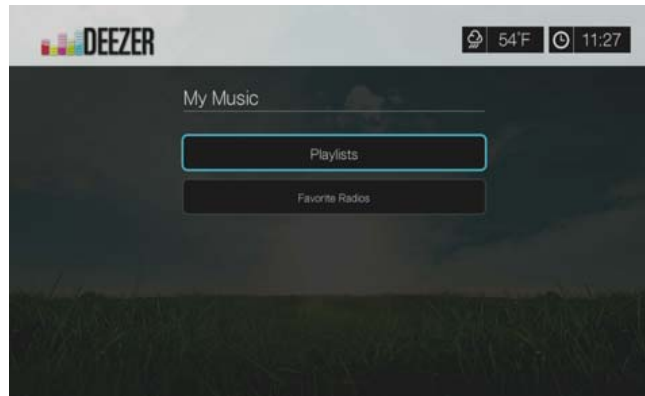

4. Nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, majd válassza a **Create Your Playlist** (Lejátszási lista létrehozása) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a lejátszási lista nevét, jelölje ki az **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Favorite Radios (Kedvenc rádiók)

Kedvenc rádióállomások elérése a Saját zenéim menüben:

1. A Deezer főképernyőn a **My Music** (Saját zenéim) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Ha még nincs bejelentkezve, jelentkezzen be a Deezer fiókjára.
3. Válassza a **Favorite Radios** (Kedvenc rádiók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: Ha még nincs kedvenc rádióállomása, a képernyőn a „nincs kedvenc” szöveg jelenik meg.

4. A listából a navigációs gombok használatával válasszon ki egy állomást, és a rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Add to Playlist (Hozzáadás lejátszási listához)

A távvezérlő **Options** (Opciók) gombjának használatával dalokat adhat a lejátszási listákhoz.

1. A Radio (Rádió) vagy a Top Charts (Slágerlista) képernyőn jelöljön ki egy dalt, és az **Options** (Opciók) gomb megnyomásával jelenítse meg az **Add to Playlist** (Hozzáadás lejátszási listához) képernyőt. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon ki egy lejátszási listát, amelyet a **My Music** (Saját zenéim) menüben hozott létre, és az **OK** gomb megnyomásával a dalt adja a kiválasztott lejátszási listához.

Delete a Playlist (Lejátszási lista törlése)

A távvezérlő **Options** (Opciók) gombjának használatával törölheti a lejátszási listákat.

1. A **My Music** (Saját zenéim) > **Playlists** (Lejátszási listák) képernyőn jelöljön ki egy lejátszási listát, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Delete** (Törlés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Delete a Radio Station (Rádióállomás törlése)

A távvezérlő **Options** (Opciók) gombjának használatával törölheti a rádióállomásokat.

1. A **My Music** (Saját zenéim) > **Favorite Radios** (Kedvenc rádiók) képernyőn jelöljön ki egy rádióállomást, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Delete from Favorite** (Törlés a kedvencek közül) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Top Charts (Slágerlisták)

Ezek azok a dalok, amelyeket a Deezer felhasználók a legnépszerűbbeknek tartanak.

1. A Deezer főképernyőn a **Top Charts** (Slágerlisták) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Jelölje ki a  szűrő gombot, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával szűrje meg az eredményeket (válasszon a **FR**, **BE**, **UK**, **US** lehetőség közül), és nyomja meg kétszer az **OK** gombot.
4. A ▲/▼ megnyomásával válasszon dalt a képernyőről, és a kiválasztott dal lejátszásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Search (Keresés)

1. A Deezer főképernyőn a **Search** (Keresés) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával szűrje meg az eredményeket (**All** (Összes), **Title** (Cím), **Artist** (Előadó) vagy **Album**), majd nyomja meg az **OK** gombot.

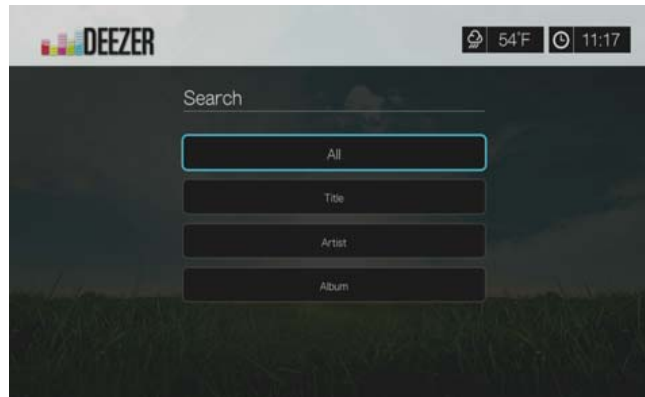

3. A navigációs gombok ▲▼◀▶ használatával írjon be egy keresendő kifejezést képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: Miután a keresőmezőbe beírt néhány karaktert, a távvezérlő 🔍 gombját is használhatja az eredménylista lapozásához.

4. A ▲/▼ megnyomásával válasszon dalt a képernyőről, majd a dal lejátszásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Deleting a Deezer Account (Deezer fiók törlése)

1. A Deezer főképernyőn a **Sign In** (Bejelentkezés) kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Delete Account** (Fiók törlése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válassza ki a törlendő fiókot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ◀/▶ megnyomásával a megerősítő üzenetnél jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Exit Deezer (Kilépés a Deezerből)








A visszatéréshez a Services (Szolgáltatások) kezdőképernyőre, a Deezer kezdőképernyőn a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Exit** (Kilépés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Facebook

Ossza meg állapotát, fényképeit, videóit és kedvenc hivatkozásait a Facebookon. Ismerje meg a közösségi háló és a világ legfrissebb híreit. Mindehhez most a TV nagy képernyőjén férhet hozzá.

Ennek a szolgáltatásnak a használatához érvényes Facebook fiókkal kell rendelkeznie. Facebook fiókot a www.facebook.com weboldalon hozhat létre.

Bejelentkezés a Facebookra az első alkalommal

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Facebook  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot, majd a  navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Facebook felhasználónevét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot, majd a  navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Facebook jelszavát. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Ha azt szeretné, hogy a gyors hozzáférés érdekében a médiaközpont megjegyezze a Facebook fiókját, nyomja meg a  gombot, majd az **OK** gombot a **Remember Me** (Emlékezz rám) lehetőségnél.
6. Nyomja meg a  /  gombot, majd az **OK** gombot, amikor a zöld pipa  van kijelölve.

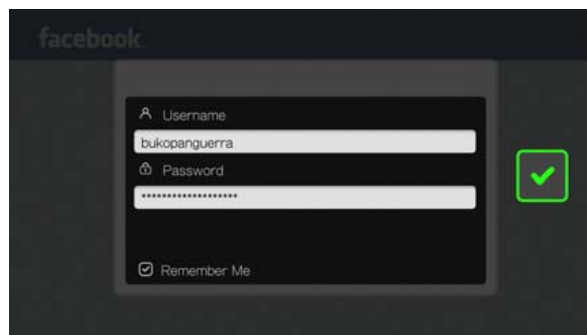

7. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot. A Facebook kezdőképernyő jelenik meg.



Értesítések

Az értesítések jelzik ismerőseinek tevékenységeit a Facebookon, így Ön gyorsan megnézheti a képet, amelyen bejelölték vagy elolvashatja az üzenőfalára írt üzeneteket.

A Facebook főmenüben a ▼ megnyomásával válassza a **Notifications** (Értesítések) lehetőséget. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az értesítést, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Fényképek

Egyenként vagy diavetítésként megtekintheti a fényképeket vagy fényképalbumokat, amelyeket Ön vagy más felhasználók a Facebookon közzétettek.

1. A Facebook főmenüben válassza a **Photos** (Fényképek) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Navigáljon egy fényképalbumhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Navigáljon egy fényképhez és nyomja meg az **OK** gombot, vagy diavetítés elindításához nyomja meg a **||▶ (PAUSE/PLAY (SZÜNET/LEJÁTSZÁS))** gombot (lásd: „Diavetítés lejátszásának vezérlői”, 69. oldal).


Fénykép opciók

Egy fényképet kijelölve vagy diavetítés közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.





- **Rotate Left & Right** (Elforgatás balra és jobbra) – Lásd: „Rotate Left & Right (Elforgatás balra és jobbra)”, 66. oldal.
- **Zoom** – A megjelenítési méret módosításához nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg el nem éri a kívánt méretet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- **Pan** (Pásztázás) – A pásztázáshoz a képernyőn nyomja meg többször a **▲▼◀▶** navigációs gombokat, amíg meg nem jelenik a kívánt helyzet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- **Set as Background** (Beállítás háttérképként) – lásd: „Set as Background (Beállítás háttérképként)”, 65. oldal.

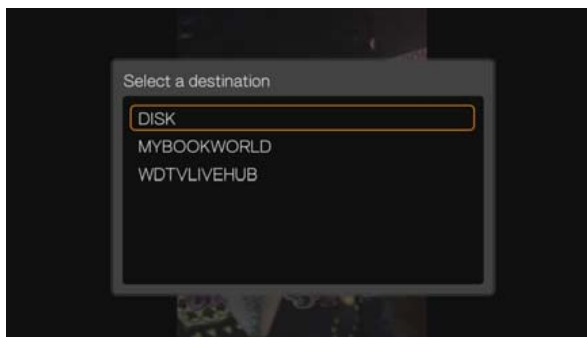- **Download Photo** (Fénykép letöltése) – Válassza ezt az opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a fénykép helyi meghajtóra történő letöltéséhez. Válassza ki a helyet, ahova a fotót le szeretné tölteni (megosztott hálózat vagy csatlakoztatott tároló), majd nyomja meg az **OK** gombot.



Hírfolyam

A Facebook hírfolyam felülete jeleníti meg az ismerősök hozzászólásait, és lehetővé teszi, hogy „kedveljen” vagy hozzászóljon. Azoknak az embereknek a száma, akiknek az állapota tetszett vagy ahhoz hozzászólott, az ahhoz tartozó ikonban jelenik meg a hírbejegyzés jobb oldalán.

1. A Facebook főmenüjében a **Newsfeed** (Hírfolyam) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Ismerősei hozzászólásainak és állapotainak megtekintéséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot.
3. Jelöljön ki egy bejegyzést és nyomja meg egyszer a ▶ gombot a „Tetszik” lehetőség kiválasztásához, ha a bejegyzés tetszik Önnek , majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha egy bejegyzéshez hozzászólást szeretne írni, nyomja meg kétszer a ▶ gombot , nyomja meg az **OK** gombot, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével írja meg a hozzászólását.



.....
Megjegyzés: Ha bejegyzést szeretne írni a falára, navigáljon a **What's on your mind?** (Mi jár a fejedben?) mezőhöz és nyomja meg az **OK** gombot.



Ismerősök

Hozzáférhet ismerőseinek oldalaihoz annak érdekében, hogy megtekinthesse fényképeiket, videóikat és az üzenőfalra írt bejegyzéseiket.

1. A Facebook főmenüjében a **Friends** (Ismerősök) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az Ön által kiválasztott ismerős oldala jelenik meg. Alapértelmezett beállításaként az oldal fénykép része jelenik meg. Megtekintheti a fényképeket, vagy navigáljon a videókhoz vagy az üzenőfalra, és a videók vagy az üzenőfal bejegyzések megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Üzenőfal

A Facebook üzenőfal felülete jeleníti meg az ismerősök bejegyzéseit és lehetővé teszi, hogy „kedvelje” azokat vagy hozzászóljon azokhoz. Azoknak az embereknek a száma, akiknek az állapota tetszett vagy ahhoz hozzászólott, az ahhoz tartozó ikonban jelenik meg az üzenőfal bejegyzés jobb oldalán.

1. A Facebook főmenüjében a **Wall** (Üzenőfal) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Ismerősei hozzászólásainak és állapotainak megtekintéséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot.
3. Jelöljön ki egy bejegyzést és nyomja meg egyszer a ▶ gombot a „Tetszik” lehetőség kiválasztásához, ha a bejegyzés tetszik Önnek , majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha egy bejegyzéshez hozzászólást szeretne írni, nyomja meg kétszer a ▶ gombot , nyomja meg az **OK** gombot, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével írja meg a hozzászólását.



.....

Megjegyzés: Ha bejegyzést szeretne írni az üzenőfalára, navigáljon a **What's on your mind?** (Mi jár a fejedben?) mezőhöz és nyomja meg az **OK** gombot.

Videók

Megtekintheti a videókat, amelyeket Ön vagy más felhasználók tettek közzé a Facebookon.

1. A Facebook főmenüben válassza a **Videos** (Videók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Navigáljon egy videóhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Videolejátszó

Videó lejátszása közben a videó információs panelének megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Az információs panelen a videóhoz adhat **Like** (Tetszik) megjelölést, vagy előhívhatja a **Comment** (Hozzászólás) funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



A „tetszik”-ek és hozzászólások száma

A videolejátszási folyamatsáv

Az eltelt és a hátralévő lejátszási idő

Videó opciók

Videolejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.





- **Zoom** – A megjelenítési méret módosításához nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg el nem éri a kívánt méretet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- **Pan** (Pásztázás) – A pásztázáshoz a képernyőn nyomja meg többször a **▲▼◀▶** navigációs gombokat, amíg meg nem jelenik a kívánt helyzet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- **Browse description** (Leírás böngészése) – A videó leírásának elolvasásához válassza ezt az opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- **Download video** (Videó letöltése) – Válassza ezt az opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a videó helyi meghajtóra történő letöltéséhez. Válassza ki a helyet, ahova a videót le szeretné tölteni (megosztott hálózat vagy csatlakoztatott tároló), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Esemény

Az Event (Esemény) menü megmutatja azokat az eseményeket, amelyekre meghívást kapott és lehetővé teszi, hogy további információkat tekintsen meg az eseményről és hozzászólást írjon. Megnézheti továbbá az ismerősei által írt hozzászólásokat, azokat „Tetszik” jelzéssel láthatja el vagy válaszolhat rájuk. Azoknak az embereknek a száma, akiknek tetszett a bejegyzés vagy ahhoz hozzászóltak, az esemény bejegyzéshez tartozó ikonban, a bejegyzés jobb oldalán jelenik meg.

1. A Facebook főmenüjében az **Events** (Események) kijelöléséhez nyomja meg a **◀/▶** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válasszon ki egy eseményt, amelyre meghívást kapott, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Write a Comment...** (Hozzászólás írása...) vagy a **View More Info** (Bővebb információ) hozzászólás írásához, illetve az eseménnyel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
4. Ismerősei hozzászólásainak és állapotainak megtekintéséhez nyomja meg a **▲/▼** gombot.

5. Jelöljön ki egy bejegyzést és nyomja meg egyszer a ► gombot a „Tetszik” lehetőség kiválasztásához, ha a bejegyzés tetszik Önnek , majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha egy bejegyzéshez hozzászólást szeretne írni, nyomja meg kétszer a ► gombot , nyomja meg az **OK** gombot, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével írja meg a hozzászólását.

Kijelentkezés

A Facebook főmenüben válassza a **Sign Out** (Kijelentkezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, ezzel kilép a Facebookból és visszatér a Services (Szolgáltatások) kezdőképernyőjére. A Facebook fiókhoz korábban eltárolt minden bejelentkezési adat törlésre kerül.

Flickr

A Flickr egy online kép és videó kezelő és megosztó weboldal. A Flickr tartalom címkék szerint rendeződik – kulcsszó vagy kategória címke, amely leírja a tartalmat. A címkék segítik a felhasználókat az olyan tartalmak keresésében, amelyek hasonlítanak egymásra. A tartalomfájlok maximum 75 címkét tartalmazhatnak.

A Flickr szolgáltatásokra, illetve az azzal kapcsolatos opciókra és korlátozásokra vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://www.flickr.com/tour/> weboldalra.

A Flickr elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Search (Keresés) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Flickr **flickr** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Flickr kezdőképernyője jelenik meg.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- Interesting (Érdekes) (utolsó hét nap)
- Recent Upload (Legutóbbi feltöltések)
- Search (Keresés)
- My Contacts (Kapcsolataim)
- Hot Tags (Népszerű címkék)
- My Tags (Saját címkéim)
- Exit (Kilépés)

Tartalom keresése

Böngészhet a Flickr nyilvános tartományán rendelkezésre álló fényképfolnyamban (a Flickr kifejezése a tartalomgyűjteményre).

Az elmúlt hét nap „érdekes” médiatartalmának véletlenszerű böngészése:


A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Interesting** (Érdekes) lehetőséget a Flickr kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

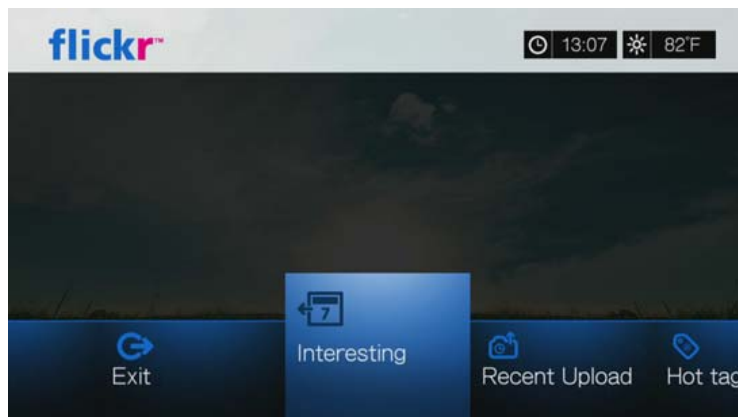

Egy fényképfolnyam jelenik meg az elmúlt hét nap Flickr felhasználóinak véletlenszerű tartalmából. A fényképfolnyamban történő navigálásra vonatkozó utasításokért lásd: 123. oldal.

Böngészés a feltöltés dátuma szerint:


A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Recent Upload** (Legutóbbi feltöltések) lehetőséget a Flickr kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

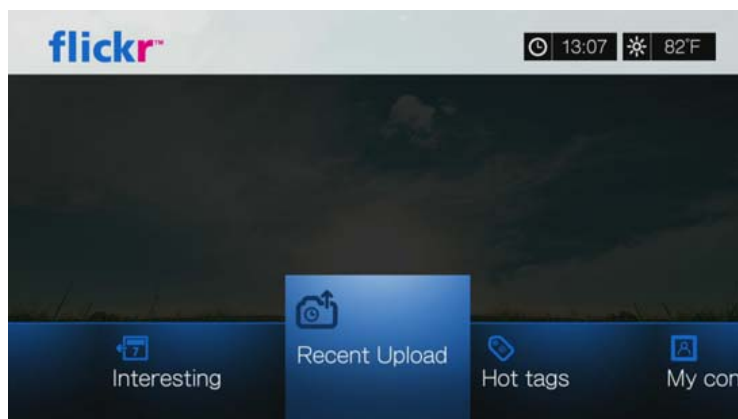

Egy fényképfolnyam jelenik meg a legutóbb feltöltött tartalmakkal. A fényképfolnyamban történő navigálásra vonatkozó utasításokért lásd: „Flickr fényképfolnyam”, 122. oldal.

Böngészés népszerű címkék szerint:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Hot tags** (Népszerű címkék) lehetőséget a Flickr kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

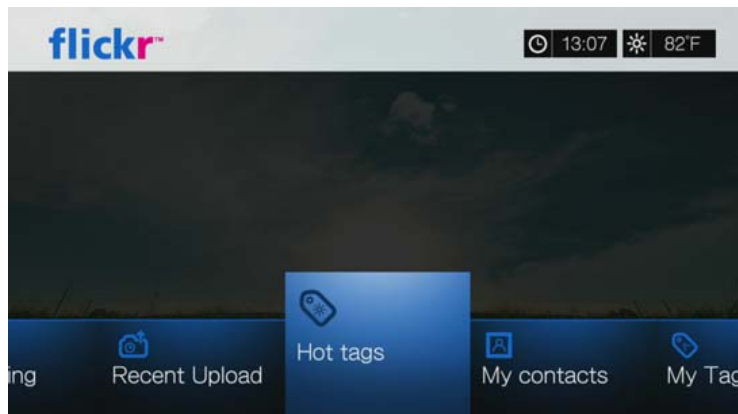

2. A navigációs gombok használatával válasszon a címkék közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egy fényképfolym jelenik meg a kiválasztott címkéhez tartozó tartalommal.


A fényképfolymban történő navigálásra vonatkozó utasításokért lásd: „Flickr fényképfolym”, 122. oldal.

Tartalom keresése


Tartalom keresése kulcsszó alapján:

A kulcsszavak olyan szavak vagy kifejezések, amelyek a keresett tartalom típusával kapcsolatosak. A kulcsszavas keresés a felhasználók profil oldalán megadott információkat veszi alapul.

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget a Flickr kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

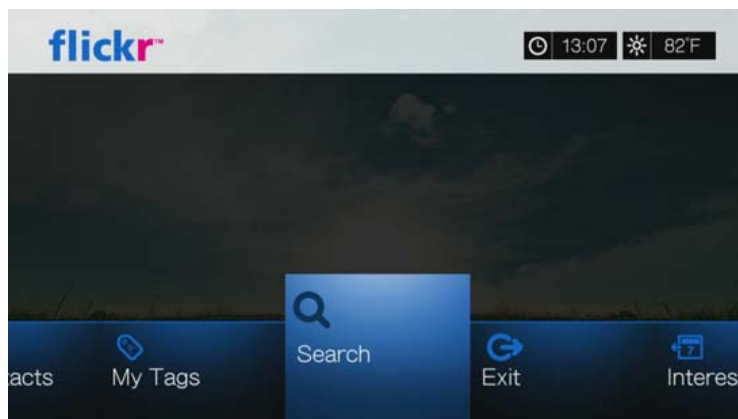

2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Keywords** (Kulcsszavak) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

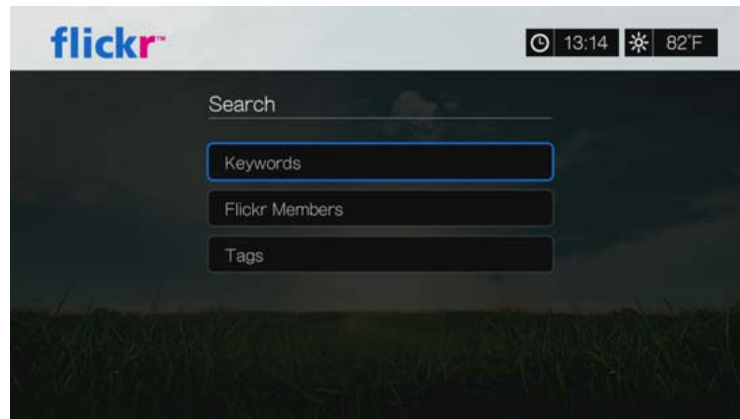

3. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írjon be keresőszót. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Egy fényképfolym jelenik meg a megadott kulcsszóhoz tartozó tartalommal. A fényképfolymban történő navigálásra vonatkozó utasításokért lásd: 122. oldal.

Tartalom keresése címkék alapján:


Ezzel a kereséstípussal a felhasználók címkelistájában jelzett információk alapján lehet keresni.

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget a Flickr műszerfalán, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Tags** (Címkék) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írjon be keresőszót. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Egy fényképfolym jelenik meg a megadott szóhoz tartozó tartalommal. A fényképfolymban történő navigálásra vonatkozó utasításokért lásd: „Flickr fényképfolym”, 122. oldal.

Flickr tagok keresése

Flickr tagok keresése:

1. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget az **Explore** képernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Flickr member** (Flickr tag) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

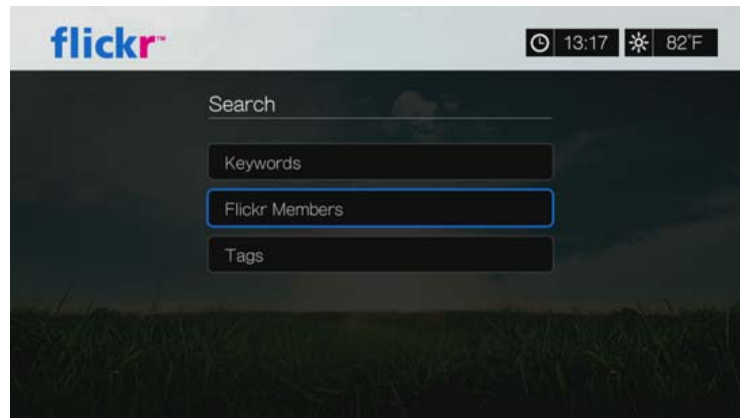

3. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a tag felhasználónevét, e-mail címét vagy érdeklődési körét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egy böngésző képernyő jelenik meg a keresési feltételeknek megfelelő Flickr tagok listájával.


4. A ▲/▼ megnyomásával válasszon ki egy hivatkozást, majd a felhasználó profil oldalának megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
Ha a kiválasztott felhasználó nyilvános fényképfolyammal rendelkezik, akkor böngészhetünk benne. A ▲▼◀▶ navigációs gombok használatával válassza ki a tartalmat, majd az **OK** gomb megnyomásával tekintse meg. A fényképfolyamban történő navigálásra vonatkozó utasításokat lásd a következő szakaszban.

My Contacts (Kapcsolataim)


A My Contacts (Kapcsolataim) mutatja azokat a Flickr felhasználókat, amelyekre Ön már rákeresett.

A My Contacts (Kapcsolataim) megtekintése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **My Contacts** (Kapcsolataim) lehetőséget a Flickr kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

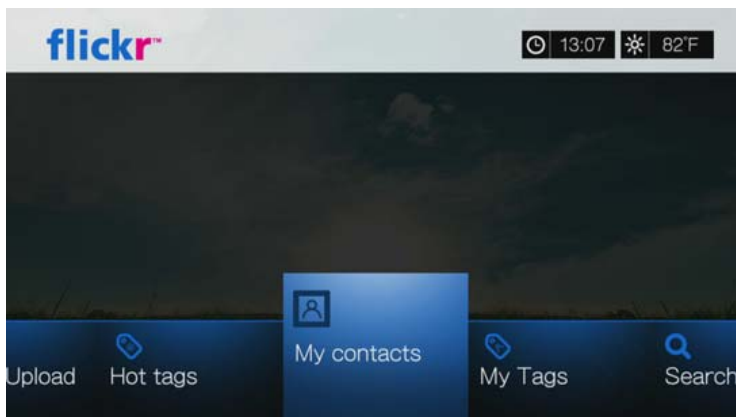

2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon ki egy Flickr felhasználót, akire már korábban rákeresett, majd a fényképei megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
3. Ha a listából törölni szeretne egy kapcsolatot, jelölje ki a kapcsolat nevét, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. Válassza a **Delete** (Törlés) vagy a **Delete All Items** (Összes tétel törlése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

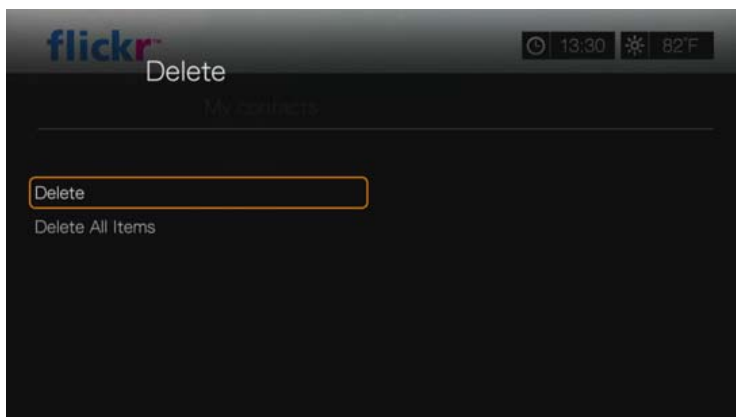


My Tags (Saját címkéim)

A My Tags (Saját címkéim) mutatja azokat a Flickr címkéket, amelyekre Ön már rákeresett.

A My Tags (Saját címkéim) megtekintése:


1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **My Tags** (Saját címkéim) lehetőséget a Flickr kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

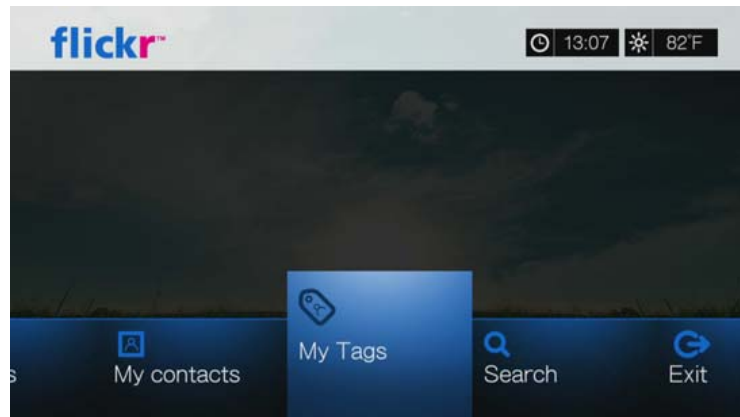


2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon ki egy címkét, amelyre már korábban rákeresett, majd az ahhoz tartozó fényképek megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
3. Ha a listából törölni szeretne egy címkét, jelölje ki a címkét, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. Válassza a **Delete** (Törlés) vagy a **Delete All Items** (Összes tétel törlése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Flickr fényképfolyam

A Flickr fényképfolyam elrendezése ugyanolyan, mint a fényképkönyvtáré indexkép nézetben.

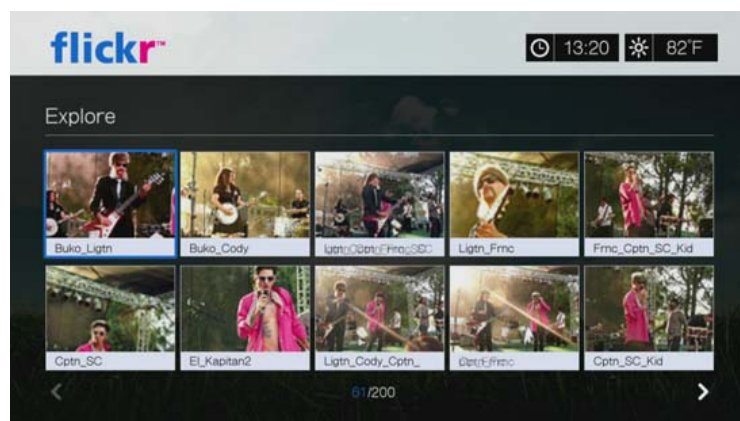

- A tartalom kiválasztásához a ▲▼◀▶ navigációs gombok használhatók.
- Ha a tartalmat teljes képernyős nézetben szeretné megtekinteni, válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Ha az aktuális fényképfolyam teljes tartalmát felhasználva szeretne egy diavetítést megtekinteni, nyomja meg a **||▶** vagy az **OK** gombot. A tartalom a Flickr lejátszó képernyőjén jelenik meg. Bővebb információért olvassa el a következő szakaszt.
- A visszatéréshez teljes képernyős nézetből a fényképfolyamhoz nyomja meg a **Back** (Vissza) gombot.
- A visszatéréshez lejátszó üzemmódból a fényképfolyamhoz nyomja meg a **■** gombot.
- Ha az összes képet teljes képernyős nézetben szeretné megtekinteni, navigáljon a Photo Settings (Fényképbeállítások) menühez és válassza a Fit to screen (Képernyőhöz igazítás) lehetőséget (lásd: „Photo Scaling (Fénykép méretezés)”, 199. oldal).
- Fényképfolyam elrendezésben az Options (Opciók) gombot megnyomva visszaugorhat a Flickr kezdőoldalára, vagy választhat a Flickr kezdőoldal menüopciói közül.

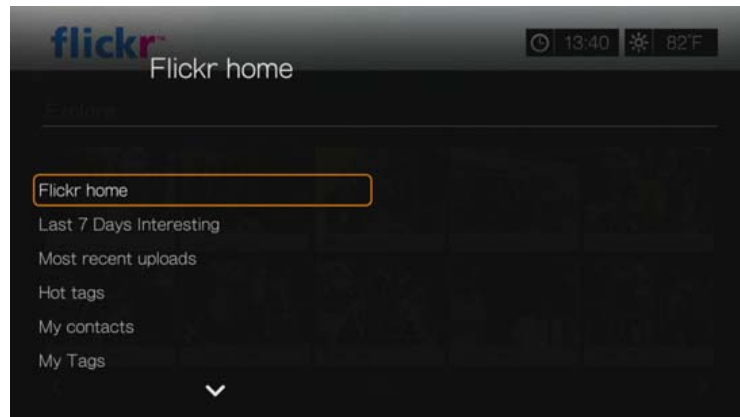


Flickr lejátszó

A Flickr lejátszó nézet ugyanolyan, mint a fényképes diavetítés.

- A **▶▶▶** gomb megnyomásával tekintheti meg a fényképfolyam következő képét.
- A **◀◀◀** gomb megnyomásával tekintheti meg a fényképfolyam előző képét.
- A visszatéréshez a fényképfolyamhoz nyomja meg a **■** gombot.

Lejátszó opciók

Ugyanúgy, mint a normál diavetítés esetén is, testre szabható a tartalom megjelenítése Flickr lejátszóban. Ehhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.

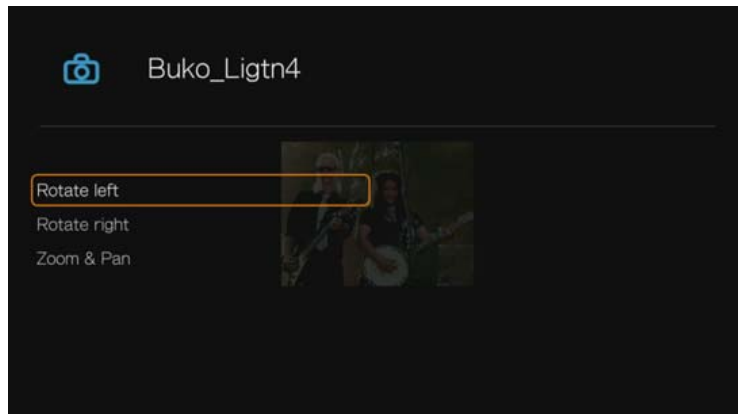

Megjegyzés: Ha a fényképeket a képernyőre szeretné igazítani, vagy teljes képernyőn szeretné megjeleníteni, lépjen be a Setup (Beállítás) menübe és kövesse a következő fejezet utasításait: „Photo Scaling (Fénykép méretezés)”, 199. oldal.

- A kép elforgatásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, válassza a **Rotate left** (Elforgatás balra) vagy a **Rotate right** (Elforgatás jobbra) lehetőséget, majd nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg a kívánt tájolást el nem éri. A kép jobbra, illetve balra 90°-ban fordul el. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett megjelenítési szöghöz.
- A kijelző méretének módosításához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, válassza a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg el nem éri a kívánt méretet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- A kijelző pásztázásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot, válassza a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg többször a ▲▼◀▶ navigációs gombokat, amíg meg nem jelenik a kívánt nézet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.


Kilépés a Flickrből

A visszatéréshez a Services (Szolgáltatások) kezdőképernyőre, a Flickr műszerfalra a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Exit** (Kilépés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Flixster

Itt tekintheti meg a legfrissebb filmelőzetéseket és olvashatja a Rotten Tomatoes kritikáit. Tekintse meg a héten bemutatásra kerülő filmek előzeteseit és nézze meg, melyek a legnépszerűbbek. Nézze meg a DVD és Blu-ray, valamint a kölcsönözhető újdonságokat. Keressen a több mint 40 000 filmet tartalmazó katalógusban. Több mint 10 000 filmelőzetest tekinthet meg kiváló minőségben.

A Flixster elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Flixster  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Flixster főképernyője jelenik meg.



3. A ◀/▶ gombokkal válasszon, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Box Office (legyen naprakész az e heti és jövő heti filmelőzetések és kritikák megtekintésével)
 - DVD (böngésszen a legfrissebb DVD előzetések és kritikák között)
 - Upcoming (Bemutatók) (tekintse meg a bemutatásra kerülő filmek előzeteseit és kritikáit)
 - Search (Keresés) (a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével keressen az előzetések és kritikák között)
 - Exit (Kilépés)
4. A navigációs gombok ▲▼◀▶ használatával válasszon ki egy filmet vagy DVD-t, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5. A ◀/▶ megnyomásával válassza a **Watch Trailer** (Előzetes megtekintése), **Cast** (Szereposztás), **Critic Reviews** (Kritika), **Share to Facebook** (Megosztás a Facebookon) vagy a **Details** (Részletek) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.




6. Az előzetesek megtekintése közben az **OK** gomb megnyomásával jelenítheti meg a folyamat/lejátszási sávot. Az **Option** (Opciók) gomb megnyomásával választhatja a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) lehetőséget (lásd: „Selecting Video Zoom and Pan Options (Videó zoom és pásztázás opciók kiválasztása)”, 49. oldal).

Live365

A Live365 használható saját rádióállomás létrehozására vagy más Live365 felhasználó online állomásainak hallgatására. A zeneválogatások a felhasználók értékelései alapján rendeződnek. Néhány kis AM és FM állomás szintén használja a Live365 szolgáltatást hangsugárzásra az interneten keresztül.

A Live365 elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Live365  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- Stations (Állomások)
- Last Played (Utoljára hallgatott)
- My Presets (Saját beállításaim)
- About (Névjegy)
- Exit (Kilépés)

Bejelentkezés a Live365 szolgáltatásra (opcionális)


Nem regisztrált tagként hallgathatja az ingyenes Live365 állomásokat, de ha még több funkciót szeretne élvezni, mint pl. a hozzáférés a javasolt állomásokhoz, az állomások elmentése a kedvencek közé, a sávinformációk elmentése, állomás tulajdonságok beállítása stb., akkor regisztrálnia kell egy Live365 fiókot.

Bejelentkezés a Live365 szolgáltatásra:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Live365 lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A Live365 főképernyőn a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Stations** (Állomások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

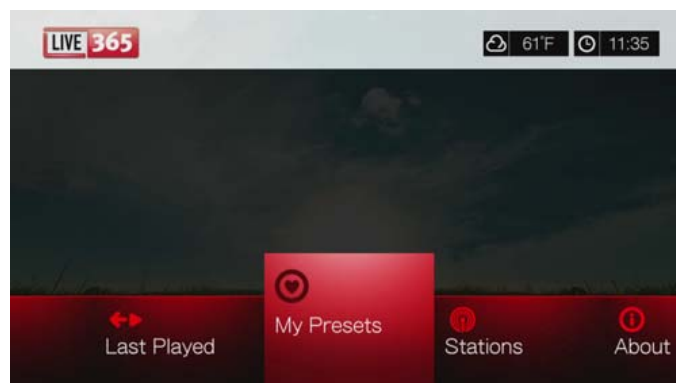

4. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Sign In** (Bejelentkezés) vagy a **Don't have an account?** (Nincs fiókja?) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha nincs fiókja, a Live365 fiók online létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

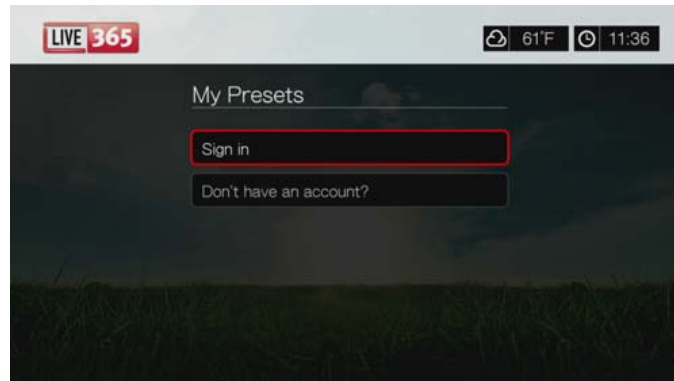

5. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Live365 felhasználónevét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Live365 fiókjelszavát. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲/▼ megnyomásával válasszon mentési opciót.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **No** (Nem) – A fiókadatok nem kerülnek mentésre. A bejelentkezési műveletet minden alkalommal végre kell hajtania, amikor a médiaközpont használatával a Live365 szolgáltatást eléri.
 - **Save username only** (Csak a felhasználónév mentése) – A rendszer a nevet elmenti, de a jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor a médiaközpont használatával a Live365 szolgáltatást eléri.
 - **Yes** (Igen) – A rendszer elmenti a felhasználónevet és a jelszót is. Minden alkalommal, amikor a Services (Szolgáltatások) menüben kiválasztja a Live365 szolgáltatást, a rendszer automatikusan bejelentkezik.
8. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Miután sikeresen bejelentkezett, a Live365 Home (Kezdőlap) képernyő jelenik meg. Ezen a képernyőn böngészhet az új állomások között, férhet hozzá korábban elmentett állomásokhoz, illetve határozhatja meg a Live365 fiókjának profilbeállításait.

A bejelentkezéshez a Live365 fiókba látogasson el a <http://www.live365.com/wdtv/weboldalra>.


A Live365 szolgáltatás funkcióira, opcióira és a használati korlátozására vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://www.live365.com/index.live> weboldalra.

Live365 állomás hallgatás


- Az új Live365 felhasználók böngészhetnek a rádióállomások között.
- Ha a Live365 szolgáltatást már korábban elérte a médiaközponttól, akkor megnyithatja az utoljára hallgatott állomást.
- A regisztrált Live365 felhasználók hozzáférnek a My Preset List (Saját beállításaim listához) és hallgathatják kedvenc állomásaikat.
- A Live365 VIP tagok hallgathatják a prémium rádióállomásokat.

Rádióállomás keresése:

1. A Live365 főképernyőn a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Stations** (Állomások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

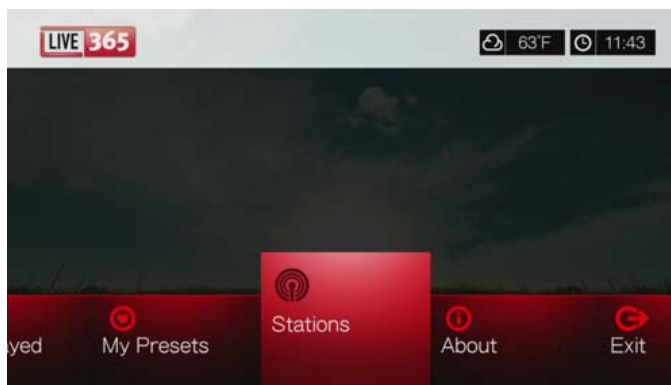

2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon ki egy állomáskategóriát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

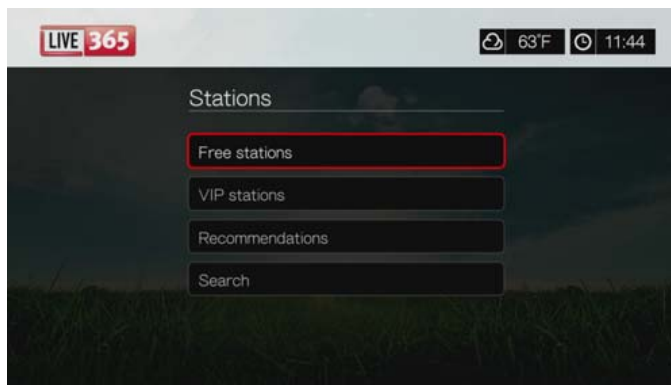




Az opciók:

- **Free Stations** (Ingyenes állomások) – Ingyenes internetes rádió.
- **VIP Stations** (VIP állomások) – Prémium, megszakítatlan internetes rádió a regisztrált és fizető Live365 felhasználók számára. Ahhoz hogy hozzáférjen ehhez a kategóriához, be kell jelentkeznie a Live365 fiókjára és érvényes VIP tagnak kell lennie. Bővebb információért lásd: 131. oldal.
- **Recommendations** (Javasoltak) – Más Live365 felhasználó által javasolt ingyenes internetes rádió. Annak érdekében, hogy hozzáférjen ezekhez az állomásokhoz, be kell jelentkeznie.
- **Search** (Keresés) – Live365 állomások keresése. Bővebb információért lásd: 132. oldal.

3. A hallgatni kívánt állomás kiválasztásához nyomja meg a navigációs gombokat. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Ha rendelkezik Live365 fiókkal és az állomást hozzá szeretné adni a My Presets (Saját beállítások) menühez, nyomja meg a **▲** gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a **|| ►** vagy az **OK** gombot.

A Live365 állomás képernyő:

A Live365 állomás képernyő nézet, rendezés és hangminőség szűrőopciókat tartalmaz.


1. Nyomja meg a **▲** gombot, válasszon egy nézet ikont , és a váltáshoz a Grid (Rács), illetve a List (Lista) nézet között nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **▲/►** megnyomásával válasszon egy rendező és szűrő ikont , majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **►** gombot, majd a Filter by audio quality (Szűrés hangminőség szerint) kiválasztásához nyomja meg **▲/▼** gombot. Az opciók: All Stations (Összes állomás), Only high (Csak kiváló hangminőség), Medium to high (Közepes és kiváló hangminőség), Low to medium (Gyenge és közepes hangminőség) és Only low (Csak gyenge hangminőség). Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a **►** gombot, majd az **OK** gomb megnyomásával válassza ki a zöld pipát , majd nyomja meg újra az **OK** gombot.



5. Válassza a Sorting (Rendezés) lehetőséget és az állomások alfabetikus vagy népszerűségük alapján történő rendezéséhez ismételje meg a fenti lépéseket.

Az utoljára hallgatott állomás elérése:

1. A Live365 főképernyőjén a ◀/▶ megnyomásával válassza ki a **Last played** (Utoljára hallgatott) lehetőséget.

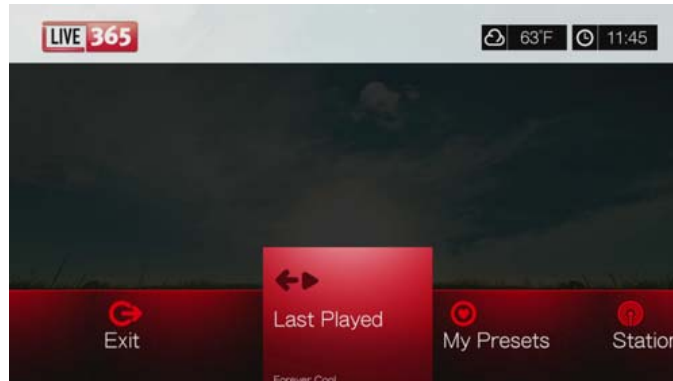


2. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.
Kedvenc állomás hallgatása:

1. A Live365 főképernyőn a **My Presets** (Saját beállításaim) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ◀/▶ megnyomásával a listából válasszon ki egy állomást.
2. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

VIP állomás hallgatása:

1. A Live365 főképernyőn a ▲/▼ gomb megnyomásával jelölje ki a **Stations** (Állomások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **VIP Stations** (VIP állomások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával jelöljön ki egy zenei műfajt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

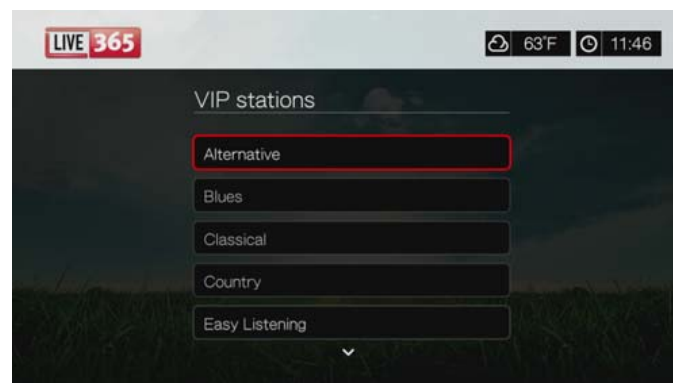

4. A ▲/▼ megnyomásával jelöljön ki egy változatot-, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A hallgatni kívánt állomás kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot.
6. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Live365 állomások keresése


Állomáskeresés az alábbi feltételek szerint:

- Artist name (Előadó neve)
- Track or CD title (Szám vagy CD cím)
- Station information (Állomásinformációk)
- Music genre (Zenei műfaj)
- Station location (Állomás helye)
- Audio quality (Hangminőség).

A keresés korlátozható arra, hogy az állomás volt-e már értékelve Live365 szerkesztők által, illetve hogy az állomás professzionális, független vagy hivatalos állomás-e.

Live 365 állomás keresése:

1. A Live365 kezdőképernyőn válassza a **My Presets** (Saját beállításaim), **Stations** (Állomások) vagy a **Last Played** (Utoljára hallgatott) lehetőséget, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. A ▲ / ▼ megnyomásával válassza a **Search** (Keresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

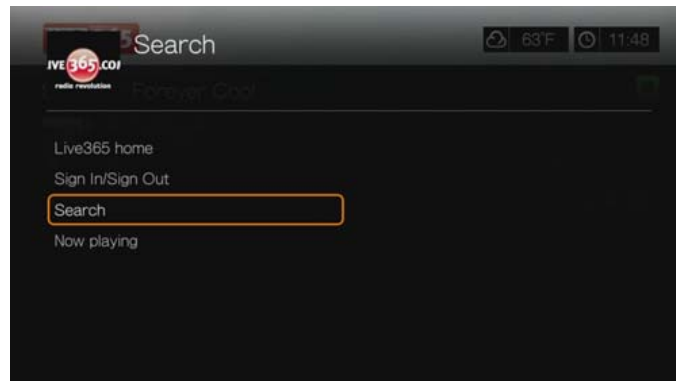

3. A képernyőn megjelenő billentyűzetten a ▲▼◀▶ navigációs gombok használatával írjon be egy keresőszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ◀/▶ megnyomásával a keresési eredményekből válasszon ki egy állomást.
5. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Az aktuálisan hallgatott állomás megjelenítése

1. A Live365 kezdőképernyőn válassza a **My Presets** (Saját beállításaim), **Stations** (Állomások) vagy a **Last Played** (Utoljára hallgatott) lehetőséget, majd nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **Now Playing** (Aktuálisan hallgatott) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az aktuálisan hallgatott állomás jelenik meg.

Állomás hozzáadása a saját beállítások listájához

Ha egy adott állomás tetszik Önnek, akkor annak érdekében, hogy a jövőben könnyen elérhesse, hozzáadhatja a saját beállításainak listájához.

Állomás hozzáadása a saját beállítások listához a Now Playing (Aktuálisan hallgatott) képernyőn:

1. Navigáljon ahhoz az állomáslistához, amely a hozzáadandó állomást tartalmazza.
2. A hozzáadandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot.
3. A ▶ többszöri megnyomásával engedélyezze az + Add to My Preset (Hozzáadása a saját beállításaimhoz) funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Egy megerősítő képernyő jelenik meg. Az új állomás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot, és lépjen vissza a Now Playing (Aktuálisan hallgatott) képernyőre.

Állomás eltávolítása a saját beállítások listából

A felesleges állomásokat eltávolíthatja a saját beállítások listából.

Állomás eltávolítása a saját beállítások listájából:

1. Jelentkezzen be a Live365 fiókjára. Utasításokért lásd: „Bejelentkezés a Live365 szolgáltatásra”, 127. oldal.
2. A Live365 kezdőképernyőn a **My Presets** (Saját beállításaim) kijelöléséhez nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az eltávolítandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot.
4. A ▲ megnyomásával engedélyezze a Remove Station (Állomás eltávolítása) funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Egy megerősítő üzenet jelenik meg. A visszatéréshez a Now Playing (Aktuálisan hallgatott) képernyőre nyomja meg az **OK** gombot.

Visszajelzés a dalokra vonatkozóan

A zeneválogatások a Live365 szolgáltatáson a felhasználók értékelései alapján rendeződnek. Ön is részt vehet a válogatásban úgy, hogy a dalnak „pozitív” 👍 vagy „negatív” 👎 értékelést ad.

Visszajelzés a dalra vonatkozóan:

1. A dal hallgatása közben, a ◀/▶ megnyomásával válasszon egy visszajelzés ikont: 👍 – pozitív visszajelzés, 👎 – negatív visszajelzés. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Egy visszajelzés megerősítő képernyő jelenik meg. A visszatéréshez a Now Playing (Aktuálisan hallgatott) képernyőre nyomja meg az **OK** gombot.

Zeneszám információk lekérése

Az aktuálisan lejátszott dal zeneszám információi elküldhetők e-mailben, így azok később megtekinthetők.

Zeneszám információk rögzítése:

1. A dal hallgatása közben a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a ✉ ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Egy megerősítő képernyő jelenik meg. A visszatéréshez a Now Playing (Aktuálisan hallgatott) képernyőre nyomja meg az **OK** gombot.
A zeneszám információkat a rendszer elküldi a Live365 fiókra történt bejelentkezéskor használt e-mail címre.

Kijelentkezés a Live365 szolgáltatásból

Miután befejezte a rádióhallgatást, jelentkezzen ki a Live365 szolgáltatásból annak érdekében, hogy az Ön engedélye nélkül más ne módosíthassa a Live365 beállításait.

Kijelentkezés a Live365 szolgáltatásból:

1. A Stations (Állomások) vagy a Now Playing (Aktuálisan hallgatott) képernyőn nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Sign In/Sign Out** (Bejelentkezés/Kijelentkezés) lehetőséget, végül nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ◀/▶ megnyomásával a megerősítő üzenetnél jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kilépés a Live365 szolgáltatásból

A visszatéréshez a Services (Szolgáltatások) kezdőképernyőre, a Live365 kezdőképernyőn a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Exit** (Kilépés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

MLB.TV


MLB.TV – HD minőségben ÉLŐBEN vagy igény szerint nézheti a legfrissebb játékokat. Hetente akár 100 játék ÉLŐ sugárzása. Válasszon az otthoni vagy a távoli feed-ek közül, és a gyors navigáció használatával futtassa a pontjátékokat vagy a fogadásokat. EZENFELÜL nézze a több mint 150 tavaszi tréning játékot korlátozás nélkül.




Megjegyzés: *MLB.TV Premium előfizetés szükséges. Részletekért lásd az MLBTV.COM weboldalt.


A részletekért és az előfizetésre vonatkozó információkért lásd a gyakran feltett kérdések weboldalt: http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp.

Az MLB.TV elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza az MLB.TV  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Link Now** (Kapcsolódás most) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Látogasson el a www.mlb.tv/wdtv weboldalra, és adja meg a képernyőn megjelenő kódot.

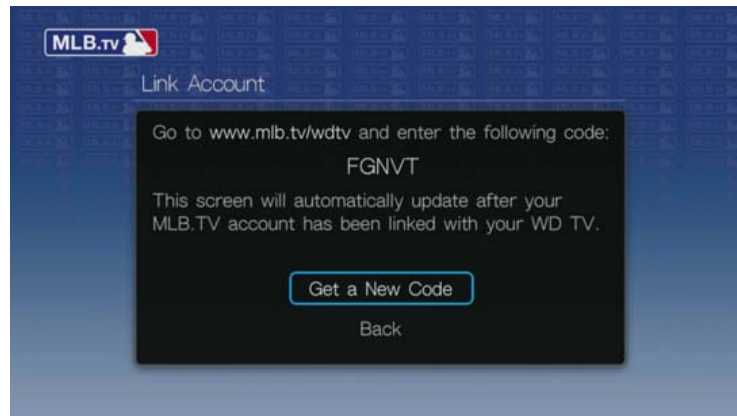


5. A távvezérlőn nyomja meg az **OK** gombot. Az MLB.TV főképernyője jelenik meg.

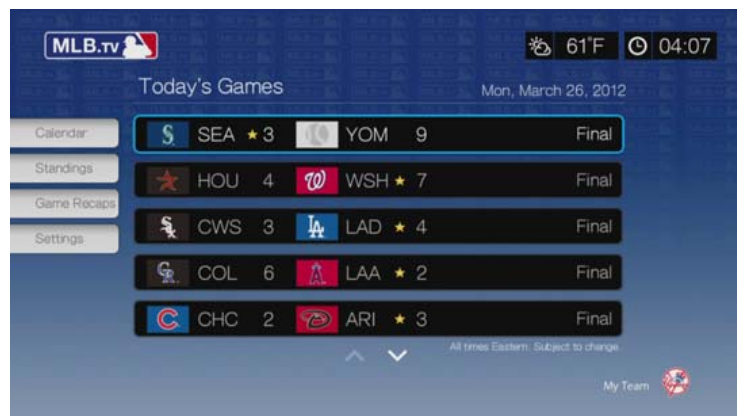

Mai játékok

A mai játékok megtekintése:

1. A ▲ / ▼ gomb megnyomásával válasszon egy játékot a főképernyőn lévő listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válasszon videocsatornát, (HOME (OTTHONI) vagy AWAY (TÁVOLI) sugárzás), majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válasszon egy lejátszási opciót (**Watch From Beginning** (Lejátszás az elejétől), **Resume Watching** (Lejátszás folytatása), **Watch Live** (Élő közvetítés)), majd nyomja meg az **OK** gombot.

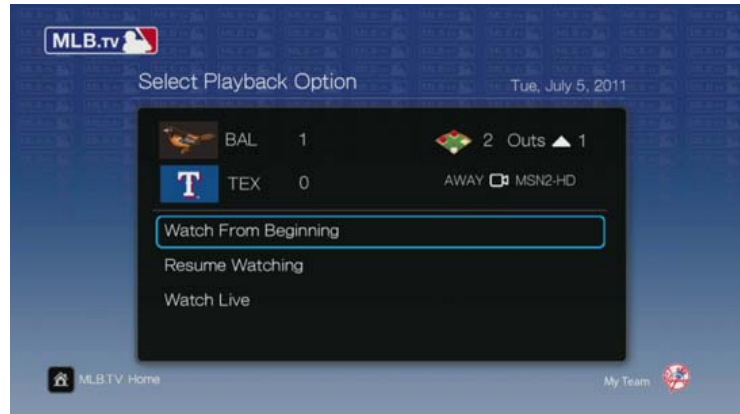


Játék lejátszása

Az MLB.TV lejátszás képernyő megjelenítéséhez játék lejátszása közben nyomja meg az **OK** gombot. A navigációs gombok használatával válasszon a **Jump to Inning** (Ugrás játékrészre), a **Jump 10 Secs** (Ugrás 10 másodpercet), a **Slow** (Lassítás), a **Jump to Live** (Ugrás élő közvetítésre) vagy a **Select Feed** (Csatornaválasztás) lehetőség közül. A lejátszás képernyő bezárásához válassza a **Close** (Bezárás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Lejátszási opciók

A lejátszási opciók képernyőjének megjelenítéséhez játék lejátszása közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. A lejátszás képernyőn lévő opciók mellett ez a képernyő a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) (lásd: „Selecting Video Zoom and Pan Options (Videó zoom és pásztázás opciók kiválasztása)”, 49. oldal) és a **Sound Effect** (Hangeffektusok) (TV Channel (TV-csatorna), Radio Station (Rádióállomás) vagy Audience Background Noise (Közönség háttérhangja)) lehetőségeket tartalmazza.

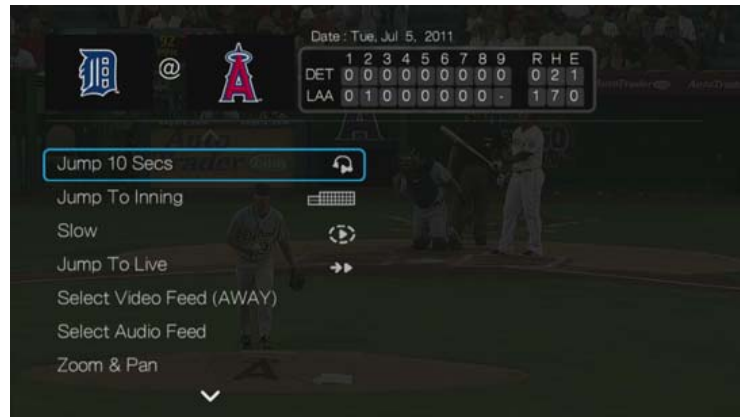

Naptár

Az MLB.TV főképernyőn navigáljon a **Calendar** (Naptár) lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot. A csapata naptára jelenik meg. Válassza ki az aktuális dátumot vagy egy korábbi dátumot, majd az aktuális vagy az archív játék megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.




Állások

Az MLB.TV főképernyőjén navigáljon a **Standings** (Állások) lehetőséghez, majd az AL és az NL állások megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.


Játékösszefoglalók

Az MLB.TV főképernyőn navigáljon a **Gems Recaps** (Játékösszefoglalók) lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot. A navigációs gombok használatával tekintheti meg a legfrissebb játékok összefoglalóit.

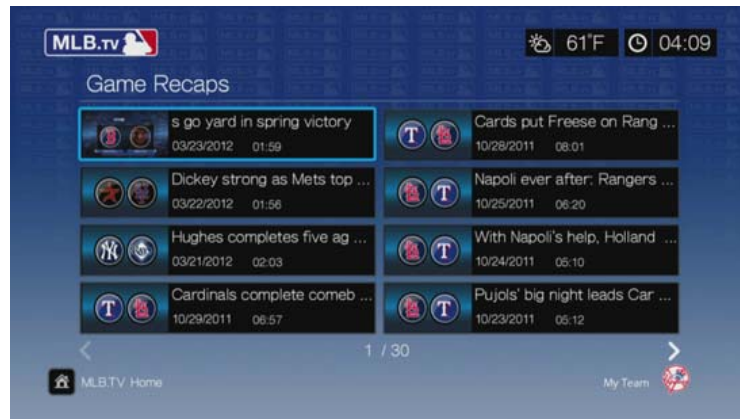

Beállítások

Az MLB.TV főképernyőn navigáljon a **Standings** (Állások) lehetőséghez, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezen a képernyőn olyan funkciókat használhat, mint a kedvenc csapatának vagy csapatainak beállítása, az alapértelmezett csapat beállítása a naptárhoz, a fiókkapcsolatának megszüntetése, vagy a pontok elrejtése vagy megjelenítése a főképernyőn.

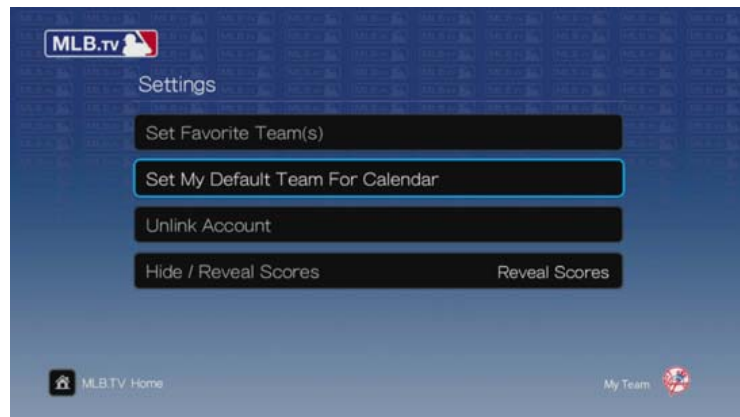

Netflix

Élvezze a legfrissebb filmeket, klasszikusokat és TV-sorozatokat a WD TV Live Hub médiaközponon. Nem kell megvárnia, míg postán megérkeznek a megrendelt filmek, és a számítógép kisméretű képernyője sem fogja zavarni. A Netflix korlátlan tagsággal azonnal nagy képernyőn élvezheti a TV-sorozatokat és filmeket.*




*A Netflix csak bizonyos országokban érhető el. Korlátlan tagság szükséges. További információkért látogasson el a www.netflix.com weboldalra.

A Netflix elérése:



Fontos: Az alábbi utasítások követése előtt a firmware-t frissítse a legfrissebb verzióra. További részletekért lásd: Lásd: „Rendszerfirmware frissítése”, 223. oldal.

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Netflix  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Meglévő Netflix tagok

A képernyőn megjelenő utasítások szerint a fiókjába történő bejelentkezéshez a távvezérlő használatával adja meg a felhasználónevét (a legtöbb esetben ez a regisztrált e-mail cím) és jelszavát. Segítségért látogasson el ide: www.netflix.com/signinhelp.

Új Netflix felhasználók

Ezután látogasson el a www.netflix.com/wdtv weboldalra, jelentkezzen be és kezdje el az egy hónapos ingyenes próbaidőt.

Netflix navigáció

Amint belépett Netflix fiókjára, a távvezérlő gombjainak használatával választhat a filmek és TV-sorozatok különféle kategóriái között.



Megjegyzés: Ha a Netflixet ki akarja kapcsolni a médialejátszón, állítsa vissza a készülék gyári alapértelmezett értékeit. Lásd: „Eszköz visszaállítása”, 215. oldal. Ha a médialejátszót a Netflix fiókjáról szeretné kikapcsolni, jelentkezzen be a Netflix fiókjába. Keresse meg a „Your Account & Help” (Saját fiók és Súlyó) funkciót. A „Manage Netflix ready devices and computers” (Netflix kész eszközök és számítógépek kezelése) alatt keresse meg a WD TV-készüléket, és válassza a „Deactivate” (Kikapcsolás) lehetőséget.

Pandora (csak az Egyesült Államokban)

A Pandora egy automatikus zeneajánló és internetes rádió szolgáltatás. A Pandora szolgáltatással beírhat egy dalcímet vagy előadónevet, és a szolgáltatás az ahhoz zeneileg hasonló válogatás lejátszásával válaszol. Az egyes dalokról visszajelzést (pozitív/negatív) küldhet, amelyet a Pandora figyelembe vesz a jövőbeni válogatás összeállításakor.


A Pandora használati feltételei

A Pandora szolgáltatás használatához az alábbi feltételeknek kell teljesülniük.


- Önnek rendelkeznie kell egy Pandora fiókkal. A fiók létrehozásához látogasson el a www.pandora.com/wd weboldalra. Miután regisztrált, jegyezze fel az aktiváló kódját. Erre a kódra lesz szüksége ahhoz, hogy a médialejátszóról bejelentkezzen a Pandora szolgáltatásra.
- Jelenleg a Pandora csak az Egyesült Államok területén tartózkodó felhasználók számára áll rendelkezésre. Önnek Egyesült Államokbeli csatlakozással kell rendelkeznie.


A rendszer nyelvének beállítása angolra:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menühöz.
2. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Appearance** (Megjelenés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Language** (Nyelv) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az **English** (Angol) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

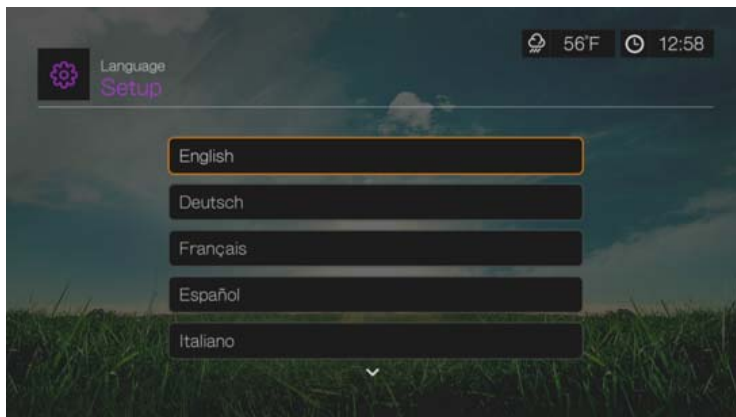

Bejelentkezés a Pandora szolgáltatásra az első alkalommal

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Pandora  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az **OK** gomb megnyomásával jelenítse meg az Add Account (Fiók létrehozása) képernyőt.
4. Ha már rendelkezik Pandora fiókkal, válassza az **I have a Pandora account** (Már van Pandora fiókom) lehetőséget, és az új Pandora fiók létrehozásához nyomja meg az **OK** gombot. Folytassa a 6. lépéssel.

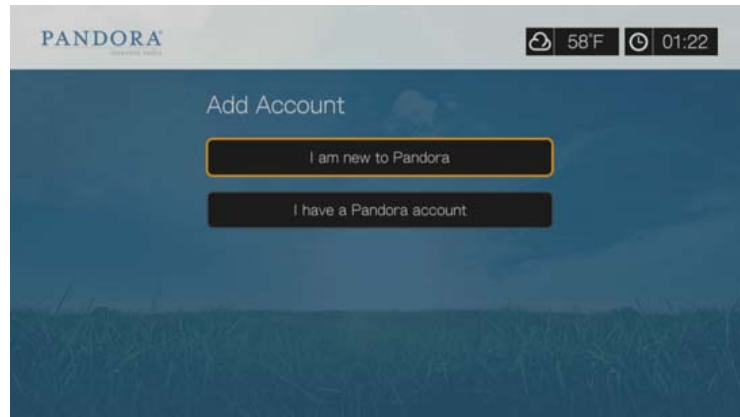

5. Ha nem rendelkezik Pandora fiókkal, válassza az **I am new to Pandora** (Új Pandora felhasználó vagyok) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Jegyezze fel az aktiváló kódot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (az új fiók létrehozásához látogasson el a www.pandora.com/wd weboldalra). Miután befejezte, válassza a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A **▲▼◀▶** navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Pandora felhasználónevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. A **▲▼◀▶** navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Pandora fiókjelszavát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. A **◀/▶** megnyomásával válasszon mentési opciót.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **No** (Nem) – A fiókadatok nem kerülnek mentésre. A bejelentkezési műveletet minden alkalommal végre kell hajtania, amikor a médiaközpont használatával a Pandora szolgáltatást eléri.
 - **Save username only** (Csak a felhasználónév mentése) – A rendszer a nevet elmenti, de a jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor a médiaközpont használatával a Pandora szolgáltatást eléri.
 - **Yes** (Igen) – A rendszer elmenti a felhasználónevet és a jelszót is. Amikor a médiaközponton keresztül hozzáfér a Pandora szolgáltatáshoz a rendszer automatikusan bejelentkezik.
10. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Miután sikeresen bejelentkezett a Pandora szolgáltatásra, a Stations (Állomások) képernyő jelenik meg.



Ezen a képernyőn új állomásokot hozhat létre, hallgathatja a korábban létrehozott állomásokot és a Quickmix lejátszási listákat, valamint meghatározhatja a fiókja profilbeállításait.

A Pandora szolgáltatás funkcióira, opcióira és használati korlátozására vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://www.pandora.com> weboldalra.

Pandora állomások

A Pandora állomások az Ön által megadott egy vagy több előadónév, illetve dalcím alapján testre szabott zenefolyamok. Miután a médiaközpontról bejelentkezett a Pandora szolgáltatásra, a Music (Zene) menüsávról egyszerűen elérheti az állomásait.

Pandora állomás figyelmeztetések

- Önnek egyszerre maximum 100 állomása lehet, plusz egy QuickMix lejátszási lista. Ha eléri az állomások maximális számát, akkor annak érdekében, hogy új állomást adjon hozzá, törölnie kell állomásokat.
- A Pandora nem engedélyezi bizonyos zeneszámok azonnali vagy „igény szerinti” lejátszását.
- Egy Pandora állomás nem játszik le négy dalnál többet egy előadótól egy három órás időszak alatt.
- Nyolc óra lejátszás után a Pandora megkérdezi, hogy még hallgatja-e. Ha nem válaszol, a zenefolyam leáll.
- A Pandora állomásra sugárzott zeneválogatás dalok és előadók keverékéből áll, amiket a szolgáltatás az alábbiak alapján válogat össze:
 - az állomás létrehozásához használt kezdeti állomás. Az új Pandora állomás létrehozására vonatkozó utasításokért olvassa el a következő szakaszt.
 - az Ön által adott visszajelzés (pozitív / negatív). Bővebb információért lásd: 144. oldal.
 - a zeneszámhoz rendelt kihagyások száma. Bővebb információért lásd: 145. oldal.
- A Pandora állomás által lejátszott dalok nem pörgethetők vissza és nem szüneteltethetők.

Pandora állomás létrehozása:

1. Navigáljon a **Create Station** (Állomás létrehozása) funkcióhoz, vagy az **Options** (Opciók) gomb megnyomásával válassza a **Create station** (Állomás létrehozása) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **▲▼◀▶** navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írjon be egy előadónévet vagy dalcímet. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** megnyomásával a keresés eredményei közül válasszon egy listát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az Ön által választott lista lesz az állomás 'alapja' a Pandora válogatásokhoz és az állomáshoz hasonló zenék sugárzásához.

Pandora állomás hallgatása:


1. A **Stations** (Állomások) képernyőn, a navigációs gombok használatával válassza ki a hallgatandó állomás nevét.
2. A kiválasztott Pandora állomás hallgatásához nyomja meg a **||▶** vagy az **OK** gombot. Az ugráshoz a következő dalra nyomja meg a **NEXT (KÖVETKEZŐ)** **▶▶** gombot.

Egy másik állomás behangolása:

1. Ha éppen egy állomást hallgat, nyomja meg a **STOP** **■** gombot. Ezzel visszakerül a Stations (Állomások) képernyőre.
2. A navigációs gombok használatával válassza ki az állomás nevét, amelyre váltani akar.
3. A kiválasztott állomás hallgatásához nyomja meg a **||▶** vagy az **OK** gombot.

Pandora állomás átnevezése:

1. Hangolja be az átnevezendő állomást.
2. Navigáljon a **Rename Station** (Állomás átnevezése) lehetőséghez, vagy az **Options** (Opciók), majd a **▲/▼** gomb megnyomásával válassza a **Rename this station** (Az állomás átnevezése) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

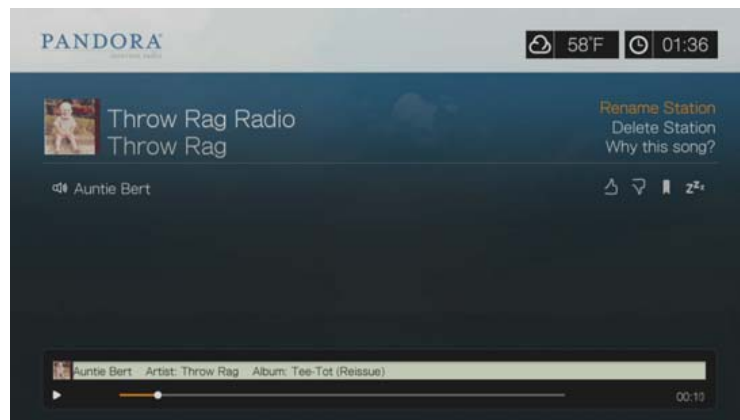

3. A **▲▼◀▶** navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be az állomás új nevét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Pandora állomás törlése:

1. Hangolja be a törlendő állomást.
2. Navigáljon a **Delete Station** (Állomás törlése) lehetőséghez, vagy az **Options** (Opciók), majd a **▲/▼** gomb megnyomásával válassza a **Delete this station** (Az állomás törlése) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **◀/▶** megnyomásával a megerősítő üzenetnél jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

QuickMix

A QuickMix egy olyan funkció, amely lehetővé teszi egyszerre több állomás hallgatását. A QuickMix egyszerre csak egy dalt játszik le az adott zenei jellemzőkkel (nem úgy, mint a Pandora állomás, amely négyet játszik le egymás után), ezért a zenei hangulat gyakrabban változik.

Visszajelzés a dalokra vonatkozóan

Befolyásolhatja a Pandora állomás zenei válogatását azáltal, hogy visszajelzést küld az aktuálisan lejátszott dalról. A dalról küldhet „pozitív” vagy „negatív” visszajelzést.

Pozitív

Ha tetszik az aktuálisan lejátszott dal, adjon pozitív visszajelzést. A pozitív visszajelzés az alábbiakat jelenti:

- Ennek az állomásnak a következő válogatása úgy jön létre, hogy a „pozitív” visszajelzést élvező dal lesz a zenei kiindulópontja.
- A jövőbeni válogatások hasonló zenei jellemzőkkel rendelkeznek. Az állomás egyéb hasonló dalaira adott többszörös „pozitív” visszajelzés halmazódó hatású.
- Ez a dal gyakrabban kerül fel az állomás lejátszási listájára, és körülbelül ugyanolyan gyakran hallható, mint a többi „pozitív” visszajelzést kapott dal.

Negatív

Ha nem akar egy adott dalt hallani az állomáson, adjon neki negatív visszajelzést. A negatív visszajelzés az alábbiakat jelenti:

- A dalt az állomás nem játssza le többet, ha van még „hat kihagyás óránként” az adott állomáshoz (ez az állomásonkénti korlát, amely nem vihető tovább a következő órára).
- A dal végleg lekerül az adott állomás lejátszási listájáról.
- Egy új válogatás lejátszása indul el eltérő zenei jellemzőkkel.
- Ha egy előadónak egy adott állomáson legalább két „negatív visszajelzést” adott, akkor az előadó dalait nem fogja tartalmazni az állomás lejátszási listája.


Visszajelzés a dalra vonatkozóan:

- A dal hallgatása közben, a **◀/▶** megnyomásával jelölje ki a **👍** vagy a **👎** ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Egy visszajelzést megerősítő üzenet jelenik meg.

Dal elaltatása

Ha nem szeretne egy dalt hallgatni, de nem szeretné végleg törölni az állomás lejátszási listájából, akkor „elaltathatja” azt. Ezzel a dal 30 napig nem lesz hallható az állomáson.


Dal elaltatása:

- A dal hallgatása közben, a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Az „elaltatás” megerősítését kérő üzenet jelenik meg.

Dal vagy előadó megjelölése könyvjelzővel

A dalok vagy előadók megjelölhetők könyvjelzővel. Ez a könyvjelző később előhívható, ha a számítógépről vagy mobileszközről bejelentkezik a Pandora szolgáltatásra és meg szeretné vásárolni a zeneszámot, vagy ha meg szeretné osztani zenei ízlését más Pandora felhasználókkal.


Dal vagy előadó megjelölése könyvjelzővel:

1. A dal hallgatása közben, a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával adja meg, hogy a dalt vagy az előadóját szeretné könyvjelzővel megjelölni, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Az új könyvjelző felkerül a hallgatói profil oldalára. A profil oldal megtekintéséhez jelentkezzen be a Pandora szolgáltatásra a számítógépről vagy mobileszközről.

Miért van egy adott dal az állomás lejátszási listájában?

Megtekinthető, hogy a Pandora miért adott egy bizonyos dalt az állomás lejátszási listájához. A dal lejátszása közben válassza a **Why this song?** (Miért ez a dal?) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. A dal elemzése jelenik meg.

Pandora fiók törlése


1. A Services (Szolgáltatások) menüben válassza a Pandora lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával válassza ki a törlendő Pandora fiókot, majd a ▶ megnyomásával jelölje ki a  ikont, végül nyomja meg az **OK** gombot.

Picasa

Fényképeit közvetlenül a televízióról nézegetheti, valamint megoszthatja őket ismerőseivel.

A Picasa szolgáltatásokra, illetve az azzal kapcsolatos opciókra és korlátozásokra vonatkozó bővebb információért látogasson el a <http://www.picasa.google.com> weboldalra.

A Picasa elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a Picasa kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- Account (Fiók)
- Search (Keresés)
- My Photos (Saját fotók)
- People I'm Following (Általam követett személyek)
- Featured (Kiemelt)
- Recent (Legutóbbi)

Bejelentkezés a Picasa fiókba




.....
Megjegyzés: Ha nincs Picasa fiókja, de létre szeretne hozni egyet, látogasson el ide:
<http://www.picasa.google.com>.

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Account** (Fiók) lehetőséget a Picasa kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

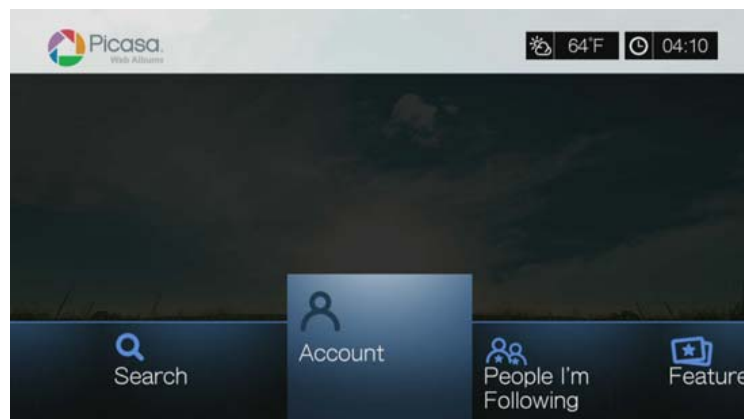


2. Válassza a **Add Account** (Fiók létrehozása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

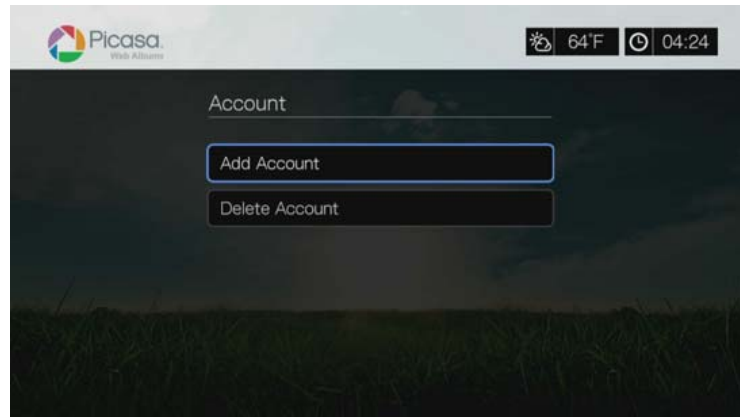


3. A ▲▼◀▶ navigációs gombok használatával írja be a Picasa felhasználói nevét a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Picasa fiók jelszavát. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ / ▼ megnyomásával válasszon mentési opciót. Amikor végzett, nyomja meg az **OK** gombot.
Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **No** (Nem) – A fiókadatok nem kerülnek mentésre. A bejelentkezési műveletet minden alkalommal végre kell hajtania, amikor a médiaközpont használatával a Picasa szolgáltatást eléri.
 - **Save username only** (Csak a felhasználónév mentése) – A rendszer a nevet elmenti, de a jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor a médiaközpont használatával a Picasa szolgáltatást eléri.
 - **Yes** (Igen) – A rendszer elmenti a felhasználónevet és a jelszót is. A fiókjába később be tud lépni a Picasa fiók képernyőjéről.
6. A **My Photos** (Saját fotók) képernyő jelenik meg. Az erre az oldalra vonatkozó bővebb információért olvassa el a következő szakaszt.


Fiók

Alapértelmezett beállításként a **My Photos** (Saját fotók) oldal jelenik meg, amikor bejelentkezik a fiókjába. Ez az oldal tartalmazza az Ön által a Picasa szolgáltatásra feltöltött fényképeket és videókat.

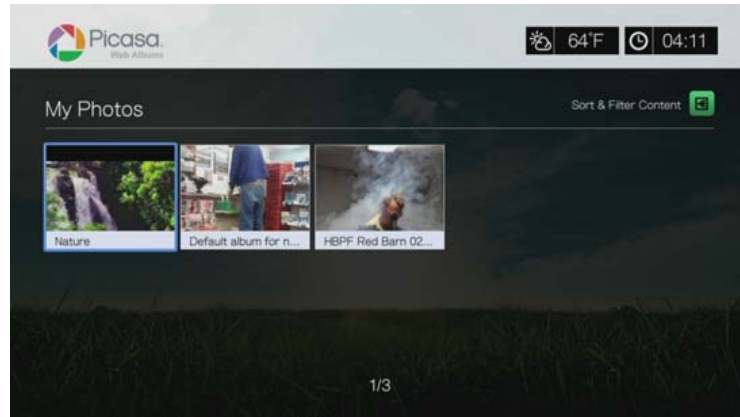

.....
Megjegyzés: Ha még nem töltött fel fényképeket vagy videókat, a „még nincs média ebben a mappában” képernyő jelenik meg.

Ezen az oldalon a tartalom rendezhető és szűrhető az összes tartalom (**All** (Összes)) vagy **Unlisted Gallery** (Nem listázott galéria), illetve a **Public Gallery** (Nyilvános galéria) megjelenítésére. Ha arra a válogatásra akar váltani, nyomja meg az **A** gombot vagy navigáljon az  ikonhoz, és nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg a **▲/▼** és az **OK** gombot kétszer.

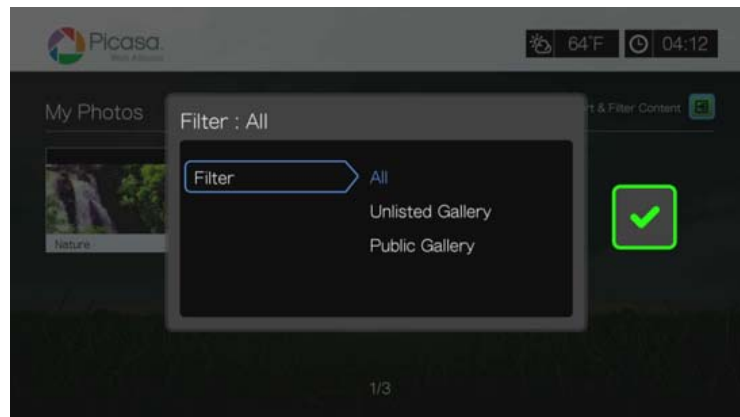

Tartalom keresése

A Picasa-án a kívánt érdeklődési kör szerint kereshet a fényképek és a videók között. A keresés az alábbi feltételek szerint végezhető:

- Filenames (Fájlnevek)
- Captions (Feliratok)
- Tags (Címkék)
- Folder or album names (Mappa vagy album neve)
- Camera maker (Fényképezőgép típusok)
- Date (Dátum) (azaz, „November” vagy „2011”)


A médialejátszó a keresési eredményeket eltárolja, így azok gyorsan előhívhatók.



.....
Megjegyzés: A felhasználók által „magán” címkével ellátott tartalom nem jelenik meg a keresési eredmények között.


Tartalom keresése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget a Picasa kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

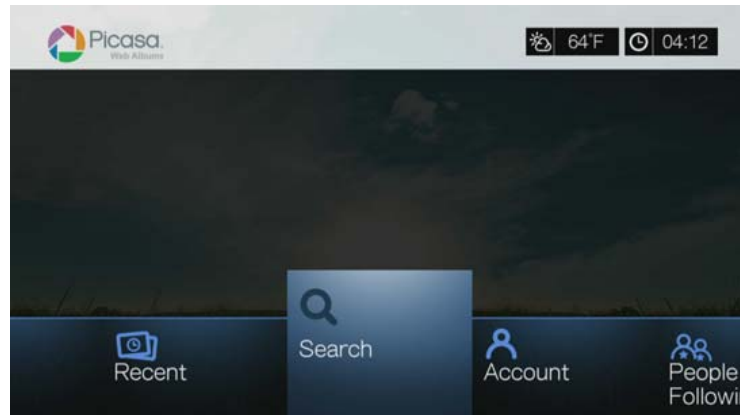

2. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a tartalom témájához kapcsolódó keresőszót. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Elindul a tartalom keresése (ez néhány percet igénybe vesz). A keresési feltételnek megfelelő tartalom megjelenik a keresési eredmények képernyőn.

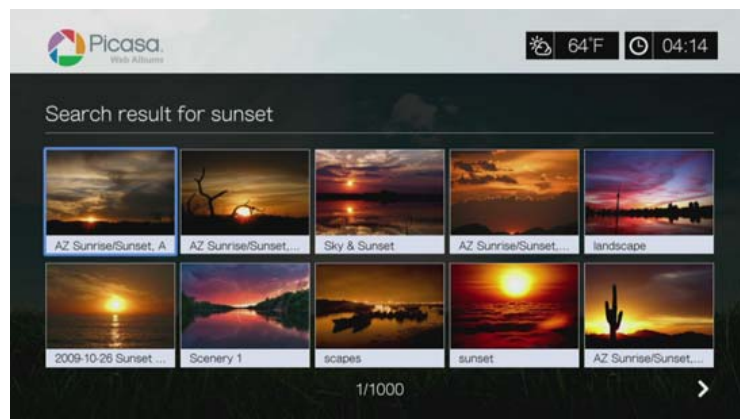


3. A navigációs gombok használatával a kijelzőn válassza ki a kívánt fényképet vagy videót.
4. A ||▶ vagy az **OK** gomb megnyomásával tekintheti meg a kiválasztott fényképet vagy játszhatja le a kiválasztott videót.

A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

A keresési előzmények használata:

1. Nyomja meg a távvezérlő **SEARCH** (Keresés)  gombját. Ez jeleníti meg a Keresési előzmények listát.

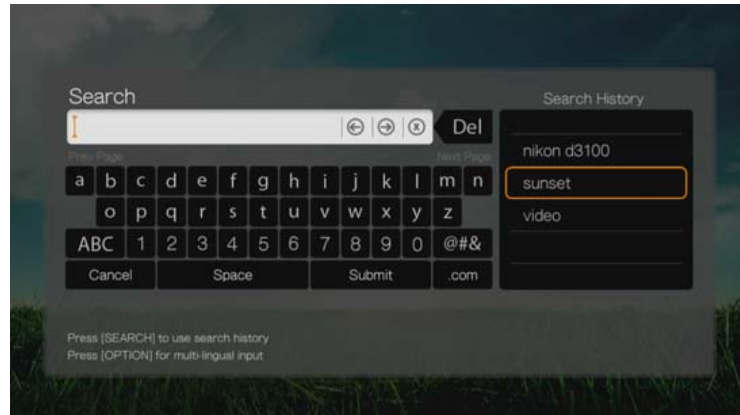


2. A **▲/▼** megnyomásával a kijelzőről válasszon egy keresést.
3. Az **OK** gomb megnyomásával végezze el az elmentett keresést.

Saját fotók

A Saját fotók tartalmazza az Ön Picasa webalbumában lévő összes képet és videókat. A képek és videók megtekintéséhez a navigációs gombok használatával válasszon ki egy albumot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy adott fájl megtekintéséhez jelölje ki azt és nyomja meg az **OK** gombot, vagy a **II ►** gomb megnyomásával diavetítésként tekintheti meg az albumban lévő összes fényképet.

Fénykép menüopciók

Amikor a kiválasztott webalbum indexképekként látható, nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. A Saját képek menüopciók jelennek meg. Miután végzett, a visszatéréshez a webalbumhoz kattintson a **Back** (Vissza) lehetőségre.

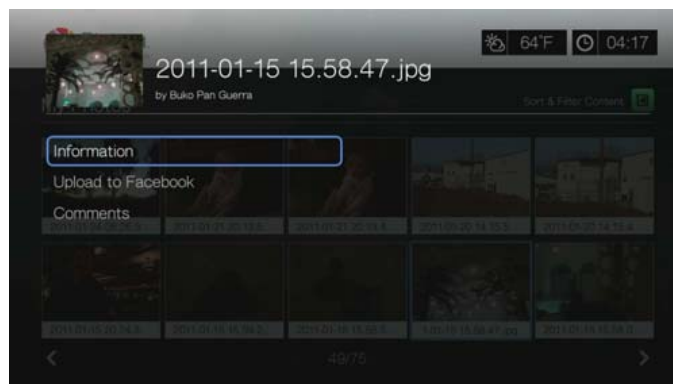

Információk

Ez az opció az alábbi információkat mutatja az aktuális fényképre vonatkozóan:

- Dátum
- Fényképezőgép típus és modell
- ISO, expozíció és rekesz beállítások
- Gyújtótávolság
- Vaku információ



Feltöltés Facebookra


A Picasa fényképek Facebookra történő feltöltése ugyanúgy működik, mint a videók Facebookra történő feltöltése. Lásd: „Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)”, 43. oldal.

Megjegyzések

Ennek az opciónak a használatával fűzhető megjegyzés a kiválasztott fényképhez, illetve tekinthetők meg a megjegyzések. A navigációs gombok használatával jelölje ki a **Hide Comments** (Megjegyzések elrejtése) lehetőséget, vagy a **Write a Comment...** (Megjegyzés hozzáadása...) lehetőséget a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Fényképek megjelenítési opciói

- Egy fénykép megtekintése közben a fényképopciók megjelenítéséhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
- A visszatéréshez a megtekintett fényképhez nyomja meg a **Back** (Vissza) gombot vagy újra az **Options** (Opciók) gombot.

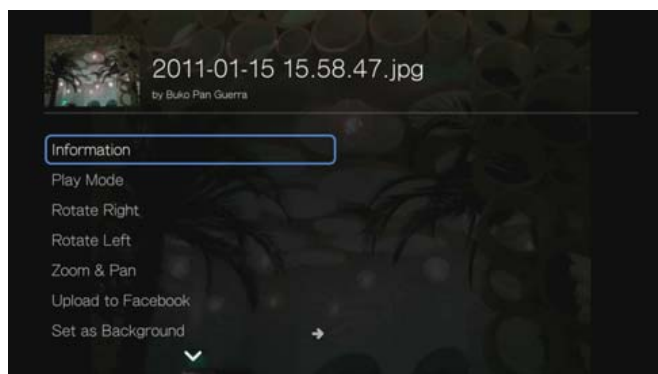

Információ

Lásd: „Információk”, 151. oldal.

Lejátszási üzemmód

Lásd: „Play Mode (Lejátszási üzemmód)”, 66. oldal.

Elforgatás balra és jobbra

Lásd: „Rotate Left & Right (Elforgatás balra és jobbra)”, 66. oldal.

Fénykép zoom és pásztázás opciók kiválasztása

Lásd: „Selecting Video Zoom and Pan Options (Videó zoom és pásztázás opciók kiválasztása)”, 49. oldal.

Feltöltés Facebookra

Lásd: „Upload to Facebook (Feltöltés Facebookra)”, 43. oldal.

Beállítás háttérképként

Lásd: „Set as Background (Beállítás háttérképként)”, 65. oldal.

Megjegyzések

Lásd: „Megjegyzések”, 151. oldal.

Fénykép letöltése

Ennek a menünek a használatával tölthetők le a fényképek a médiaközpont belső meghajtójára vagy más, a hálózatra csatlakoztatott eszközre.

Fénykép indexképek megjelenítése

Lásd: „Fénykép indexképek megjelenítése”, 67. oldal.

Diavetítés fényképekből

Lásd: „Diavetítés fényképekből”, 68. oldal.

Videolejátszó

A Picasa videolejátszó hasonlóan működik, mint egy normál videolejátszó képernyő. Megjeleníti a lejátszás állapotsávját, az eltelt és a hátralévő lejátszási időt. A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a **||▶** gombot.

Általam követett személyek

Az Általam követett személyek képernyő az Ön által a Picasa szolgáltatáson követett személyek indexképét mutatja. Az egyes személyek Nyilvános galéria albumainak megtekintéséhez válassza ki az adott személy ikonját. A navigációs gombok használatával válasszon ki egy fényképet, vagy a **▶** megnyomásával egy albumban indítsa el a fényképek diavetítését.

Kiemelt

Ez a képernyő a kiválasztott Picasa felhasználók fényképeit tartalmazza. A navigációs gombok használatával válasszon ki egy fényképet, vagy a **▶** megnyomásával indítsa el a fényképek diavetítését. Egy fénykép megtekintése közben az **Options** (Opciók) gomb megnyomásával, majd a **More Photos From This Owner** (Még több kép ettől a tulajdonostól) lehetőség kiválasztásával tekintheti meg a tulajdonos Nyilvános galéria albumait.

Legutóbbi

Ez a képernyő tartalmazza a legutóbbi Picasa felhasználói fényképeket, és ugyanúgy működik, mint a Kiemelt funkció.

Picasa fiók törlése

1. A Picasa főképernyőn a **◀/▶** gomb megnyomásával jelölje ki a **Account** (Fiók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **▲/▼** megnyomásával jelölje ki a **Delete Account** (Fiók törlése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** megnyomásával válassza ki a törlendő fiókot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A **◀/▶** megnyomásával a megerősítő üzenetnél jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

SHOUTcast Radio

A SHOUTcast Radio az online rádióállomások hatalmas tárháza, a világ több mint 45 000 zenei, beszélgetős, sport vagy közösségi rádióállomásával.

A SHOUTcast elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a SHOUTcast Radio lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Search (Keresés)
- Radio Genres (rádiós műfajok)
- Favorites (Kedvencek)
- Top Radios (Legnépszerűbb rádiók)
- About (Névjegy)
- Exit (Kilépés)

SHOUTcast rádióállomás hallgatása

Rádióállomás keresése:


1. A SHOUTcast Radio főképernyőn a **Radio Genres** (Rádiós műfajok) kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

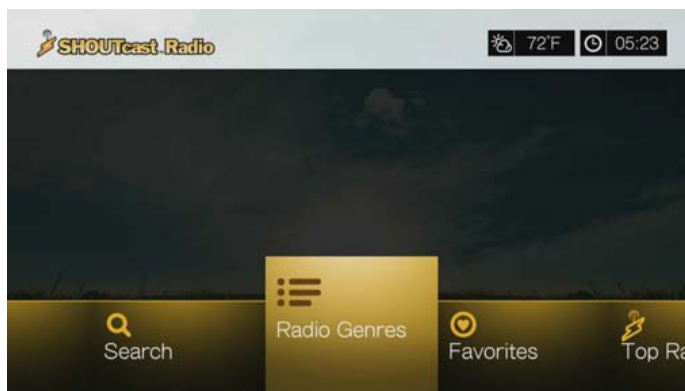

2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon egy műfajt a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.



3. A ▲/▼ megnyomásával jelöljön ki egy változatot (ha szükséges), majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot.

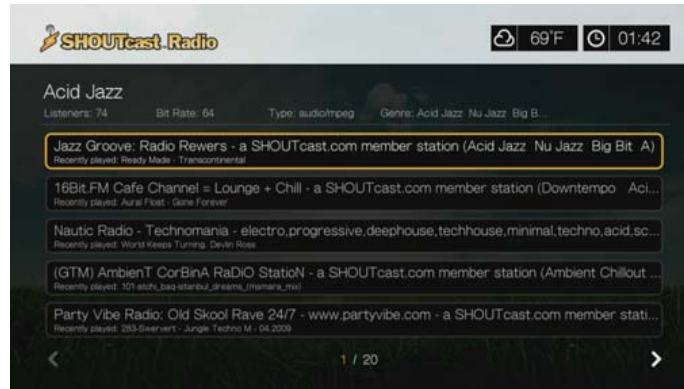


5. Az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az **Add to Favorite** (Hozzáadás a kedvencekhez) lehetőséget, ha az adott rádióállomást hozzá kívánja adni a kedvencekhez. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a **II ►** vagy az **OK** gombot. A képernyő felső részén megtekinthet az aktuális állomással kapcsolatos információkat (pl. cím, előadó, műfaj, hallgatók száma, stb.).

SHOUTcast rádióállomás keresése


SHOUTcast rádióállomás keresése:

1. A SHOUTcast Radio főképernyőn a **Search** (Keresés) kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Szűrje meg az eredményeket (**All** (Összes), **Artist** (Előadó) vagy **Genre** (műfaj) szerint), majd nyomja meg az **OK** gombot.

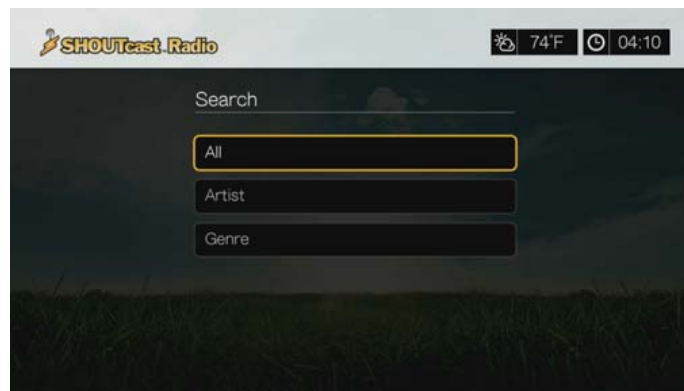

3. A képernyőn megjelenő billentyűzeten a ▲▼◀▶ navigációs gombok használatával írjon be egy keresőszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: Miután a keresőmezőbe beírt néhány karaktert, a távvezérlő  gombját is használhatja az eredménylista lapozásához.


4. A ▲/▼ megnyomásával a keresési eredményekből válasszon ki egy állomást.
5. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a **II ►** vagy az **OK** gombot.

Állomás hozzáadása a Kedvencek listájához

Ha egy adott állomás tetszik Önnek, akkor annak érdekében, hogy a jövőben könnyen elérhesse, hozzáadhatja a Kedvencekhez.

Állomás, program vagy podcast hozzáadása a kedvencekhez:

1. Navigáljon ahhoz az állomáslistához, amely a hozzáadandó állomást tartalmazza.
2. A hozzáadandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot vagy indítsa el egy állomás lejátszását.
3. Az **Options** (Opciók), majd a ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki az **Add to Favorites** (Hozzáadás a kedvencekhez) lehetőséget, ha az adott rádióállomást hozzá kívánja adni a Kedvencekhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.

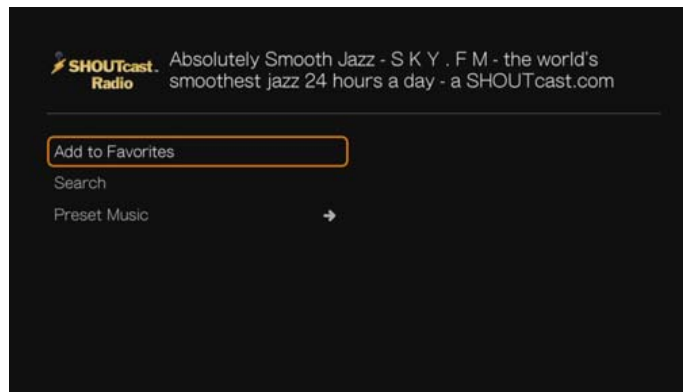

4. A megerősítéshez nyomja meg újra az **OK** gombot.

A Kedvencek listában lévő állomás hallgatása

Kedvenc állomás hallgatása:

1. A SHOUTcast Radio főképernyőn a **Favorites** (Kedvencek) kiválasztásához nyomja meg a ◀ / ▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲ / ▼ megnyomásával a listából válasszon ki egy állomást.
3. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a || ▶ vagy az **OK** gombot.


Saját beállítás gomb hozzáadása rádióállomáshoz.

A gyors elérés érdekében a távvezérlő számozott gombjaihoz SHOUTcast rádióállomásokat rendelhet.

Saját beállítás gomb hozzáadása rádióállomáshoz:

1. Navigáljon ahhoz az állomáslistához, amely a hozzáadandó állomást tartalmazza.
2. A hozzáadandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot vagy indítsa el egy állomás lejátszását.

3. Nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Preset Music** (Zene előbeállítása) lehetőséget. Nyomja meg a ► gombot.

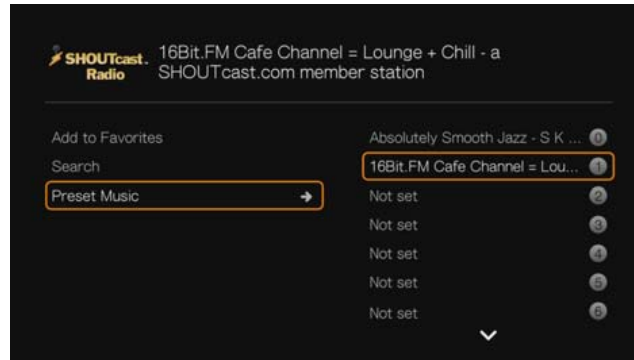


4. A ▲/▼ megnyomásával válassza ki a távvezérlő számozott gombját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Állomás eltávolítása a saját beállítások listából

A felesleges állomásokat eltávolíthatja a saját beállítások listából.

Állomás eltávolítása a saját beállítások listájából:

1. A SHOUTcast Radio főképernyőn a **Favorites** (Kedvencek) kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az eltávolítandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot.
3. Az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Remove Favorites** (Kedvenc eltávolítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

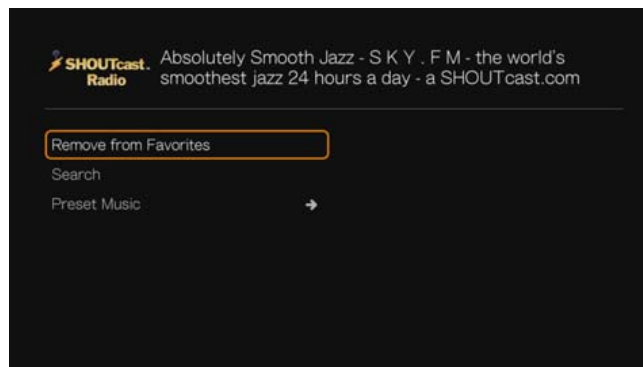

4. Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Legnépszerűbb rádiók

A SHOUTcast Radio főképernyőn a **Top Radios** (Legnépszerűbb rádiók) kiválasztásához nyomja meg a ◀/▶ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Névjegy

További információk és felhasználási feltételek megtekintéséhez a SHOUTcast Radio főképernyőn válassza ki az **About** (Névjegy) lehetőséget a ◀/▶ lenyomásával, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kilépés

Ha csak ki szeretne lépni a SHOUTcast Radio szolgáltatásból, a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Exit** (Kilépés) lehetőséget a SHOUTcast Radio főképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Spotify


Igény szerinti hozzáférés több mint 15 millió zeneszámhoz és albumhoz. Bármely előadó, bármelyik album, bármilyen műfaj – azonnal elérhető a médialejátszón keresztül. A Spotify az alábbi országokban használható: USA, Egyesült Királyság, Svédország, Finnország, Norvégia, Franciaország, Hollandia, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Svájc és Dánia. A szolgáltatás igénybevételéhez hozzon létre egy Spotify fiókot www.spotify.com weboldalon.



*Spotify Premium fiók szükséges.

A Spotify elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a Spotify  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

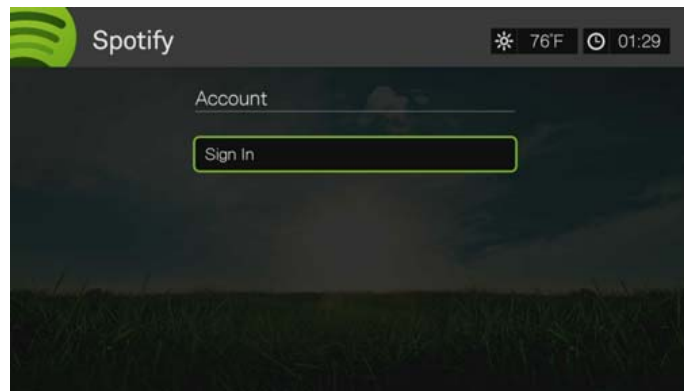


4. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Spotify felhasználónevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a Spotify fiókjelszavát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
7. Megjelennek a felhasználási feltételek. Válassza az **Accept** (Elfogadom) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. A Spotify főképernyője jelenik meg. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - What's New (Újdonságok)
 - Top Lists (Legnépszerűbbek)
 - Radios (Rádiók)
 - Playlists (Lejátszási listák)
 - Starred (Kedvenc)
 - Inbox (Postaláda)
 - Play Queue (Lista lejátszása)
 - People (Ismerősök)
 - Search (Keresés)
 - Account (Fiók)

Spotify előadó, album vagy zeneszám keresése

Spotify előadó, album vagy zeneszám keresése:

1. A Spotify főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon a Tracks (Zeneszámok), az Albums (Albumok) és az Artists (Előadó) lehetőség közül. A választáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

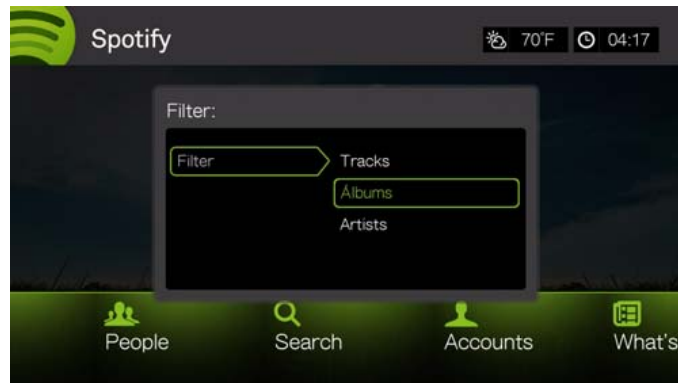


3. Nyomja meg újra az **OK** gombot.
4. A képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a kereső kulcsszavakat.
5. A ▲/▼ megnyomásával válasszon albumot vagy zeneszámot a keresés eredményei közül.
6. Ha szükséges, használja a navigációs gombokat, majd a ||▶ vagy az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a kiválasztott album vagy zeneszám lejátszását.

Star (kedvenc)

A Spotify főképernyőjén lévő Starred (Kedvencek) menü segítségével megjelölhet zeneszámokat, hogy később gyorsan elérje őket.

1. Amikor kijelölte a kedvencként megjelölendő zeneszámot, nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, válassza **Star** (Kedvenc) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

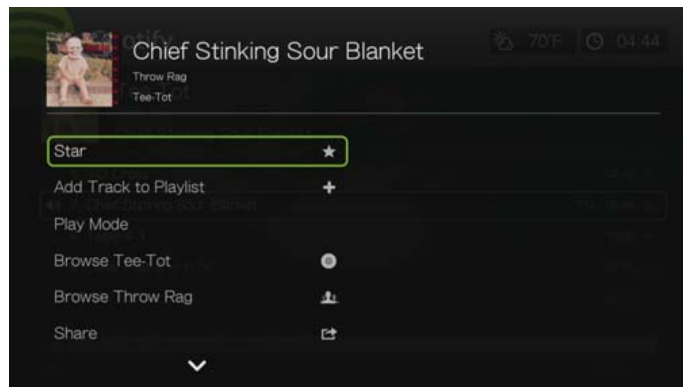

2. A Spotify főképernyőjén a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Starred** (Kedvenc) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a kedvenc zeneszámok.




Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

Ha egy adott zeneszám tetszik Önnek, akkor annak érdekében, hogy a jövőben könnyen elérhesse, hozzáadhatja lejátszási listához.


Zeneszám hozzáadása lejátszási listához

1. Navigáljon ahhoz a zeneszám-listához, amely a hozzáadandó zeneszámot tartalmazza.
2. A hozzáadandó zeneszám kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot vagy indítsa el egy zeneszám lejátszását.
3. Az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az **Add Track to Playlist** (Zeneszám hozzáadása lejátszási listához) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

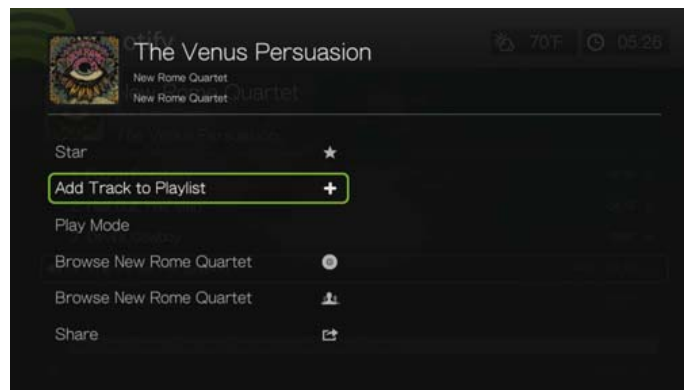

4. Ha új lejátszási listát kíván létrehozni, válassza az **Create New Playlist** (Új lejátszási lista létrehozása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A képernyőn megjelenő billentyűzet használatával adjon meg egy új lejátszási lista nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6. A ▲/▼ gomb megnyomásával válasszon lejátszási lista nevet a listából.

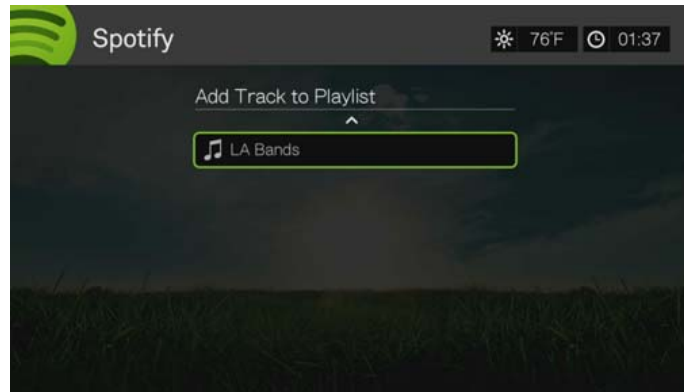


7. Nyomja meg az **OK** gombot. A lejátszási lista törléséhez válassza ki a lejátszási listát és nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, majd válassza a **Delete** (Törlés) lehetőséget.

Lejátszási lista közös létrehozása

A létrehozott lejátszási listákhoz az ismerősei is hozzáadhatnak zeneszámokat, ha kiválasztja a **Collaborate** (Közös létrehozás) opciót.



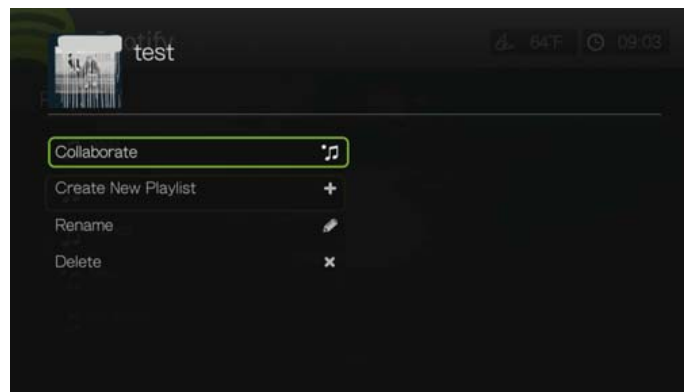

Közös lejátszási lista létrehozása:

1. A Spotify főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki a **Playlists** (Lejátszási listák) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Ha kiválasztotta a lejátszási listát, nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
3. Válassza a **Collaborate** (Közös létrehozás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



4. A lejátszási lista ezután mások által is módosítható, amelyet a lista melletti pont jelez. A beállítás visszavonásához nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, majd válassza az **Uncollaborate** (Közös létrehozás visszavonása) lehetőséget.



Lejátszási üzemmód

1. Amikor kijelölte a lejátszandó zeneszámot, nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. Válassza a **Play Mode** (Lejátszási üzemmód) lehetőséget, majd nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg a kívánt ismétlési ikon meg nem jelenik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - **Repeat All** (Összes ismétlése)  – Az albumban lévő összes hangfájl vagy lejátszási listát egymás után ismételten lejátszza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Repeat One** (Egy ismétlése)  – Az aktuális zenefájlt ismételten lejátszza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Repeat All and Shuffle** (Összes ismétlése és véletlenszerű lejátszás)  – Az albumban/lejátszási listában lévő összes hangfájlt ismételten, véletlenszerű sorrendben lejátszza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
 - **Shuffle** (Véletlenszerű lejátszás)  – Az albumban/lejátszási listában lévő összes hangfájlt véletlenszerű sorrendben lejátszza a készülék, amíg meg nem nyomja a **STOP** vagy a **Back** (Vissza) gombot.

Albumok vagy előadók böngészése

Megtekintheti a kiválasztott zeneszámhoz tartozó előadó elérhető albumait.

Előadó albumainak böngészése:

1. Az előadó zeneszámát kijelölve nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. A **▲/▼** megnyomásával válassza a **Browse Artist Album** (Előadó albumának böngészése)  lehetőséget, majd az album zeneszámának megtekintéséhez/lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot. A **▲/▼** megnyomásával válassza a **Browse Artist** (Előadó böngészése)  lehetőséget, majd az előadó albumának megtekintéséhez/lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.



3. Az előadó elérhető albumainak vagy zeneszámainak listája megjelenik a Spotify képernyőn.

Megosztás

Zeneszámait vagy lejátszási listáit megoszthatja a Spotify fiókhoz hozzáadott ismerőseivel, vagy a Facebookon.

1. Ha kiválasztotta a megosztandó dalt vagy listát, az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Share** (Megosztás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Share to Friend** (Megosztás ismerőssel) vagy a **Share to Facebook** (Megosztás Facebookon) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



3. Válasszon ismerőst a listából és nyomja meg az **OK** gombot, vagy jelentkezzen be a Facebookra (ha szükséges)


Életrajz megtekintése

A View Biography (Életrajz megtekintése) kiválasztásával olvashatja el az előadó életrajzát az AllMusic szolgáltatásról.



.....
Megjegyzés: A View Biography (Életrajz megtekintése) csak akkor jelenik meg, ha az életrajzot az AllMusic tartalmazza.

1. Az előadó zeneszámát kijelölve nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával válassza a **View Biography** (Életrajz megtekintése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

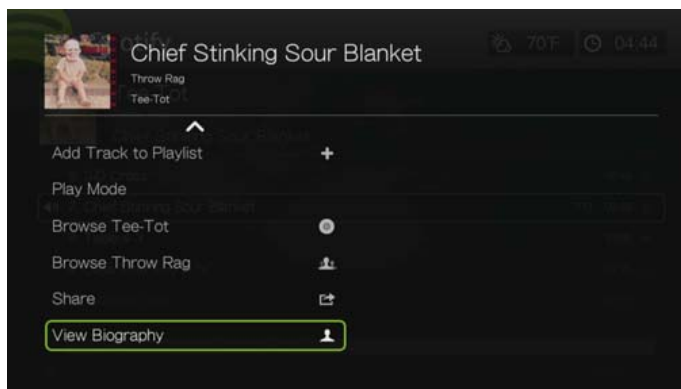

3. Ha szükséges, a **Next Page** (Következő oldal) megnyomásával olvashatja a teljes életrajzot.

People (Ismerősök)

A Spotify főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki a **People** (Ismerősök) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezek után láthatja a Spotify fiókjához hozzáadott ismerőseit. Válasszon egy ismerőst, majd nyomja meg az **OK** gombot az ismerős lejátszási listáinak megtekintéséhez és lejátszásához.

Inbox (Postaláda)

A Spotify főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki az **Inbox** (Postafiók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezek után láthatja az ismerősei által Önnek küldött dalokat. A küldő neve megjelenik a dal mellett. Ha az ismerős neve mellett üzenetikon jelenik meg, válassza ki a dalt és nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot. A ▲/▼ megnyomásával válassza ki a **View Message From Your Friend** (Ismerőstől jött üzenet megtekintése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Újdonságok, sikerlisták és rádiók

Rádióállomások és előadók albumainak hallgatása:

1. A Spotify főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki az **What's New** (Újdonságok), **Top Lists** (Sikerlisták), vagy a **Radios** (Rádiók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ lenyomásával válassza ki a legújabb vagy legnépszerűbb albumot, vagy rádióállomást.
3. A kiválasztott album vagy rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot. A Rádiók képernyőn a megjelenő billentyűzet használatával új rádióállomást is hozzáadhat a **Create New Station** (Új állomás létrehozása) menü segítségével.

Spotify fiók törlése


Spotify fiók törlése:

1. A Spotify főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki az **Account** (Fiók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a törlendő Spotify fiókot, nyomja meg a ▶ gombot, válassza a **x** ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tuneln

A világ legnagyobb internetes rádiólistája, több mint 30 000 ingyenes rádióállomással, amelyek között hely, műfaj és formátum alapján kereshet.

A Tuneln elérése:


1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a Tuneln  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - Station (Állomás)
 - Search (Keresés)
 - Preset (Előbeállítás)
 - Sign in (Bejelentkezés)
 - Exit (Kilépés)

Bejelentkezés a Tuneln szolgáltatásra (opcionális)


Nem regisztrált felhasználóként hallgathatja az Tuneln állomásokat, de ha a gyors hozzáférés érdekében állomások hozzáadásával egyedivé szeretné tenni a zenehallgatási élményét, be kell jelentkeznie a Tuneln fiókjába a <http://radiotime.com> weboldalon.

Bejelentkezés a Tuneln szolgáltatásra:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki **Sign in** (Bejelentkezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

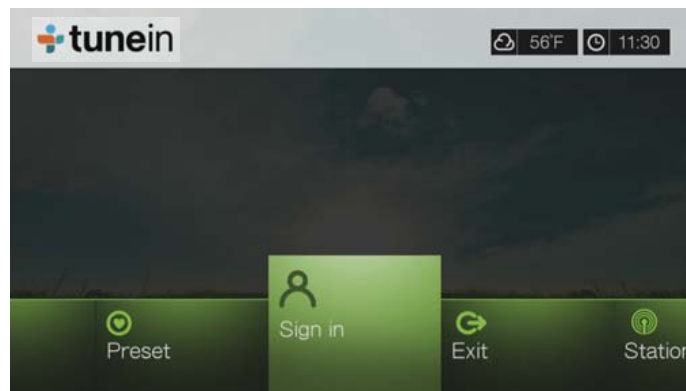

2. Válassza az **Activate Device** (Eszköz aktiválása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

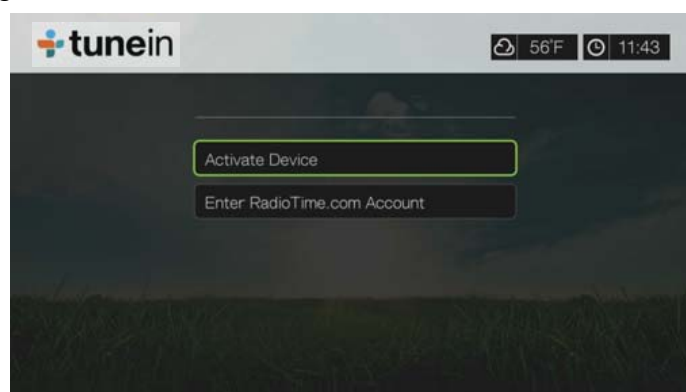

3. Jegyezze fel az aktiváló kódot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (látogasson el a <http://radiotime.com/mydevice> oldalra a fiók és a médialejátszó összekapcsolásához). Miután befejezte, válassza a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza az **Enter RadioTime.com account** (RadioTime.com fiók beírása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A **▲▼◀▶** navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a TuneIn felhasználónevét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A **▲▼◀▶** navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a TuneIn fiókjelszavát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A bejelentkezési művelet befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

TuneIn állomás, program vagy podcast hallgatása

- Az új TuneIn felhasználók böngészhetnek a rádióállomások, programok vagy podcastok között.
- A regisztrált TuneIn felhasználók hozzáférnek az előbeállításokhoz és hallgathatják kedvenc állomásaikat.

Rádióállomás, programok és podcastok keresése:

1. A TuneIn főképernyőn a **◀/▶** gomb megnyomásával jelölje ki a **Station** (Állomás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Local Radio** (Helyi rádió) – Hallgassa a helyi rádióállomásokat, amelyek számsorrendben jelennek meg.
- **Music** (Zene) – Kategorizálja műfaj szerint a helyi rádióállomásokat.
- **Talk** (Beszéd) – Kategorizálja típus szerint a helyi rádióállomásokat.
- **Sports** (Sport) – Kategorizálja a helyi és nemzetközi sportközvetítéseket és programokat típusuk szerint.
- **By Location** (Hely szerint) – A régiók és az országok listájában az egész világon kereshet rádióállomásokat.
- **By Language** (Nyelv szerint) – A nyelvek listájában az egész világon kereshet rádióállomásokat.
- **Podcasts** (Podcastok) – Keressen rádió podcastokat zenei műfaj vagy típus szerint.

2. A hallgatni kívánt állomás, program vagy podcast kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot.
3. Az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az **Add to Preset** (Előbeállításokhoz hozzáad) lehetőséget, ha az adott rádióállomást hozzá kívánja adni az előbeállításokhoz (Tuneln fiók szükséges). Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Tuneln állomások keresése

Tuneln állomás, programok és podcastok keresése:

1. A Tuneln főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A képernyőn megjelenő billentyűzeten a ▲▼◀▶ navigációs gombok használatával írjon be egy keresőszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....

Megjegyzés: Miután a keresőmezőbe beírt néhány karaktert, a távvezérlő 🔍 gombját is használhatja az eredménylista lapozásához.

3. A ▲/▼ megnyomásával a keresési eredményekből válasszon ki egy állomást.
4. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Állomás hozzáadása a saját beállítások listájához

Ha egy adott állomás tetszik Önnek, akkor annak érdekében, hogy a jövőben könnyen elérhesse, hozzáadhatja a saját beállításainak listájához.

Állomás, program vagy podcast hozzáadása az előbeállításokhoz:

1. Navigáljon ahhoz az állomáslistához, amely a hozzáadandó állomást tartalmazza.
2. A hozzáadandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot vagy indítsa el egy állomás lejátszását.
3. Az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az **Add to Preset** (Előbeállításokhoz hozzáad) lehetőséget, ha az adott rádióállomást hozzá kívánja adni az előbeállításokhoz (Tuneln fiók szükséges), majd nyomja meg az **OK** gombot.



4. A megerősítéshez nyomja meg újra az **OK** gombot.

Az előbeállítások listában lévő állomás hallgatása

Rádióállomás, programok és podcastok hallgatása:


1. A Tuneln főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki a **Preset** (Előbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával a listából válasszon ki egy állomást.
3. A kiválasztott rádióállomás hallgatásához nyomja meg a ||▶ vagy az **OK** gombot.

Állomás eltávolítása a saját beállítások listából

A felesleges állomásokat eltávolíthatja a saját beállítások listából.

Állomás eltávolítása a saját beállítások listájából:

1. A Tuneln főképernyőn a ◀/▶ gomb megnyomásával jelölje ki a **Preset** (Előbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az eltávolítandó állomás kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼ gombot.
3. Az **Options** (Opciók), majd a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Remove Preset** (Előbeállítás eltávolítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

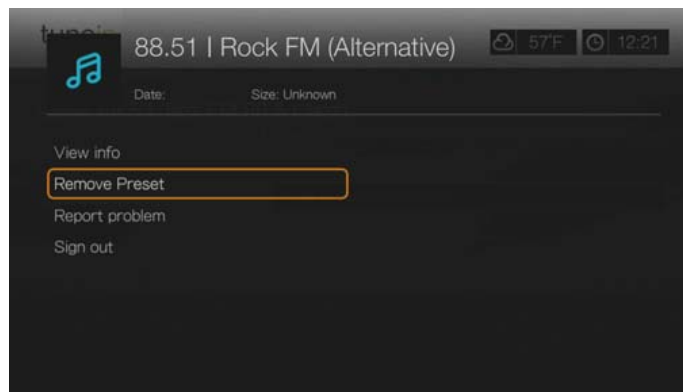

4. Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Állomásinformációk lekérése


Megtekinthetők az aktuálisan lejátszott állomás vagy dal információi.

1. Amikor a program egy állomást játszik le vagy egy állomás van kijelölve, az **Options** (Opciók) gomb vagy a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **View info** (Információk megtekintése) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Egy információs képernyő jelenik meg olyan információkkal, mint a műfaj, a nyelv, az aktuálisan játszott dal, a következő dal és az idő. A visszatéréshez az előző képernyőre nyomja meg az **OK** gombot.

Problémák jelentése

Az aktuálisan játszott állomással vagy hanggal kapcsolatos problémák jelenthetők, illetve kapcsolatba léphet az állomással/műsorral a problémajelentő opciók használatával.

1. Amikor a program egy állomást játszik le vagy egy állomás van kijelölve, az **Options** (Opciók) gomb vagy a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Report problem** (Probléma jelentése) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. A problémajelentő képernyő jelenik meg, az olyan problémák jelentésére szolgáló opciókkal, mint a hang, helytelen információk, hibák stb. Miután választott az opciók közül, a visszatéréshez az előző képernyőre nyomja meg az **OK** gombot.

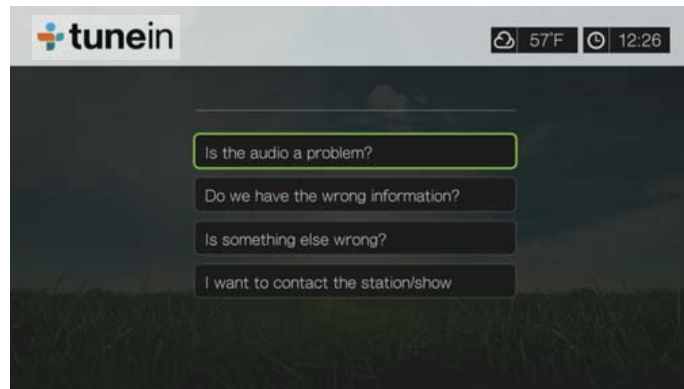

Kijelentkezés a Tuneln szolgáltatásból

Miután befejezte a rádióhallgatást, jelentkezzen ki a Tuneln szolgáltatásból annak érdekében, hogy az Ön engedélye nélkül más ne módosíthassa a Tuneln beállításait.

Kijelentkezés a Tuneln szolgáltatásból:

1. A Tuneln főképernyőjén az **Options** (Opciók) gomb megnyomásával jelenítse meg az eszköztárat, a ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Sign out** (Kijelentkezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A megerősítést kérő üzenetnél válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Kilépés

Ha csak ki szeretne lépni a Tuneln szolgáltatásból, de bejelentkezve szeretne maradni, a ◀/▶ megnyomásával jelölje ki az **Exit** (Kilépés) lehetőséget a Tuneln főképernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.

YouTube

A YouTube egy videokiszolgáló weboldal, ahová videók tölthetők fel és ott megoszthatók.

A YouTube elérése:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Services (Szolgáltatások) menühez és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az internetszolgáltatások listája jelenik meg. Válassza a YouTube  lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot a YouTube kezdőképernyő megjelenítéséhez.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- User (Felhasználó)
- Search (Keresés)
- Top Favorites (Legnépszerűbb kedvenc)
- Featured (Kiemelt)
- Most Popular (Legnépszerűbb)
- Most Viewed (Legnézettebb)
- Top Rated (Legjobbnek értékelt)
- Preferences (Tulajdonságok)

Bejelentkezés a YouTube fiókba




.....
Megjegyzés: Ha nincs YouTube fiókja, de létre szeretne hozni egyet, látogasson el a www.youtube.com weboldalra.

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **User** (Felhasználó) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

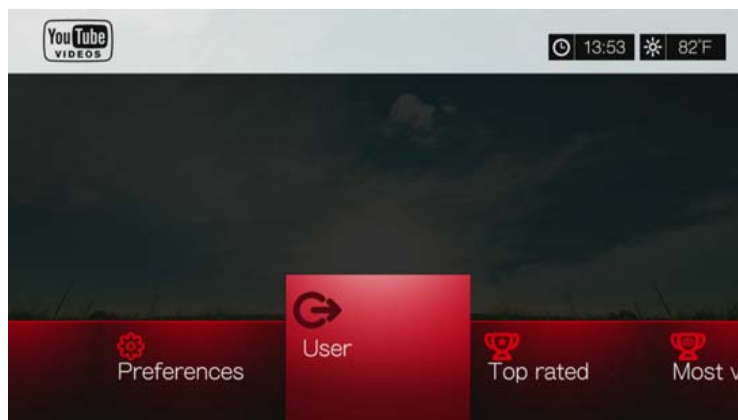

2. Válassza a **Sign in** (Bejelentkezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

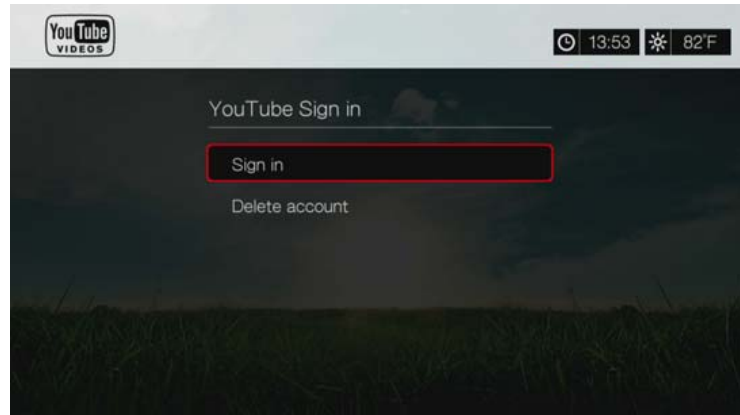


3. A ▲▼◀▶ navigációs gombok használatával írja be a YouTube felhasználói nevét a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a YouTube fiókjelszavát. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ / ▼ megnyomásával válasszon mentési opciót. Amikor végzett, nyomja meg az **OK** gombot.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- **No** (Nem) – A fiókadatok nem kerülnek mentésre. A bejelentkezési műveletet minden alkalommal végre kell hajtania, amikor a médiaközpont használatával a YouTube szolgáltatást eléri.
 - **Save username only** (Csak a felhasználónév mentése) – A rendszer a nevet elmenti, de a jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor a médiaközpont használatával a YouTube szolgáltatást eléri.
 - **Yes** (Igen) – A rendszer elmenti a felhasználónevet és a jelszót is. A fiókjába később be tud lépni a YouTube bejelentkező képernyőjéről.
6. A **My favorites** (Kedvenceim) képernyő jelenik meg. Az erre az oldalra vonatkozó bővebb információért olvassa el a következő szakaszt.


Fiók

Alapértelmezett beállításként a **My favorites** (Kedvenceim) oldal jelenik meg, amikor bejelentkezik a fiókjába. Ezek azok a videók, amelyeket a YouTube-on kedvencként mentett el.

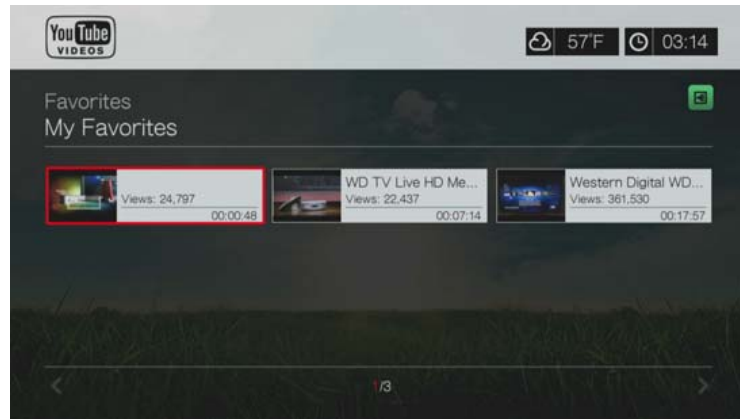

Megjegyzés: Ha még nincs kedvenc videója, a képernyőn a „no content found” (nincs tartalom) szöveg jelenik meg.

Az oldal tartalmaz továbbá egy hivatkozást a feltöltött videóira (Videos (Videók)) és videó lejátszási listáira (Playlists (Lejátszási listák)). Ha arra a válogatásra akar váltani, nyomja meg az **A** gombot vagy navigáljon az  ikonhoz, és nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg a **▲ / ▼** és az **OK** gombot kétszer.

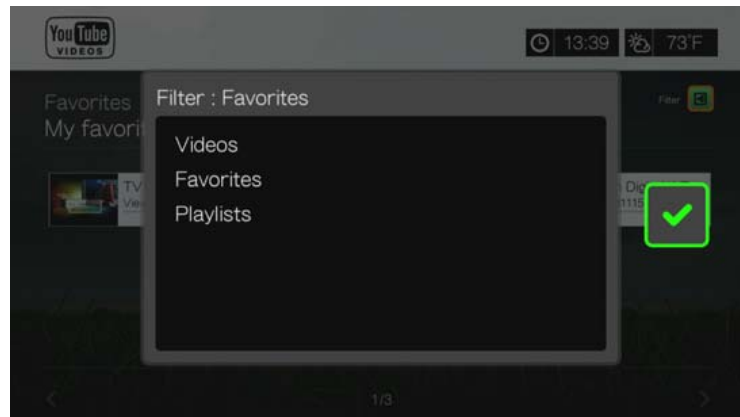

Videók keresése


A YouTube-on a kívánt érdeklődési kör szerint kereshet a videók között. A keresés a feltöltött videókhoz társított címkék alapján történik. A médialejátszó a keresési eredményeket eltárolja, így azok gyorsan előhívhatók.




Megjegyzés: A felhasználók által „magán” címkével ellátott videók nem jelennek meg a keresési eredmények között.

Videók keresése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Search** (Keresés) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.

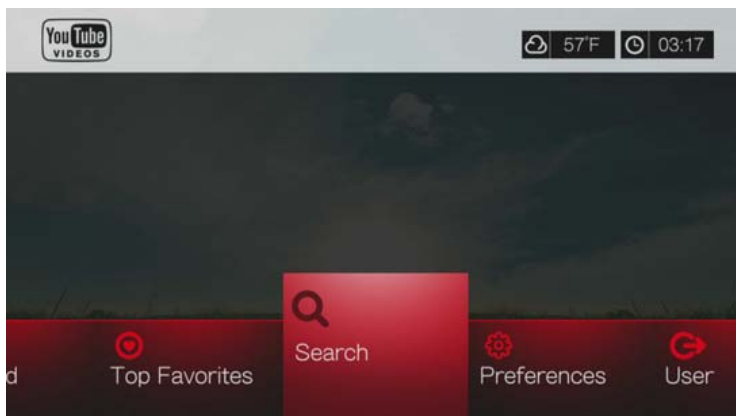


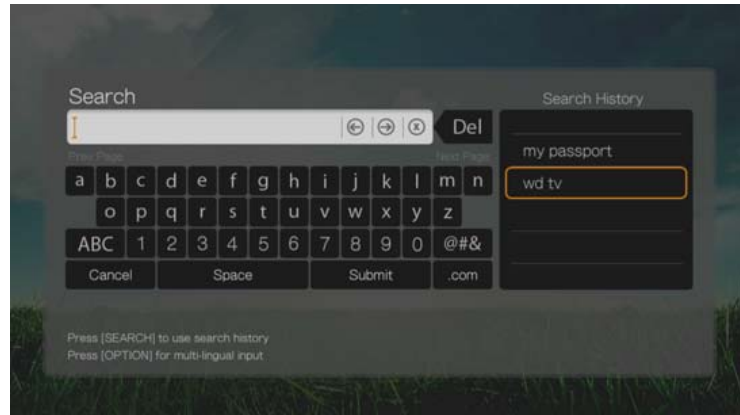
2. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a videó témájához kapcsolódó keresőszót. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
Elindul a videók keresése (ez néhány percet igénybe vesz). A keresési feltételnek megfelelő videók megjelennek a keresési eredmények képernyőn.

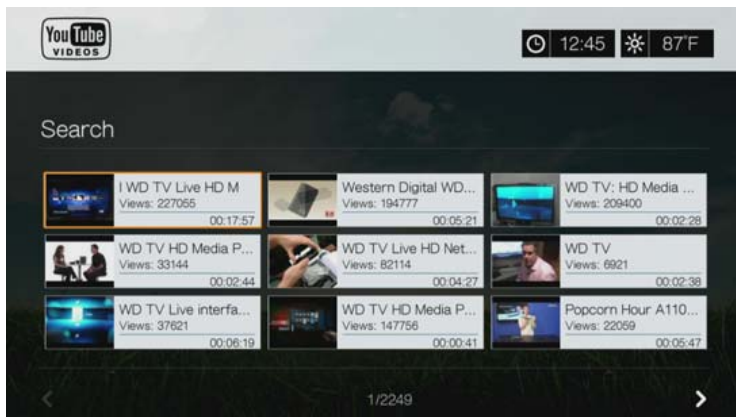

3. A navigációs gombok használatával a kijelzőn válassza ki a kívánt videót.
4. A ||▶ vagy az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a kiválasztott videó lejátszását.
A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

A keresési előzmények használata:

1. Nyomja meg a távvezérlő **SEARCH** (Keresés)  gombját. Ez jeleníti meg a Keresési előzmények listát.




2. A **▲/▼** megnyomásával a kijelzőről válasszon egy keresést.
3. Az **OK** gomb megnyomásával végezze el az elmentett keresést.

Top Favorites (Legnépszerűbb kedvenc)

Ezek azok a videók, amelyeket a YouTube felhasználók nagy része kedvencként jelölt meg.

A legnépszerűbb kedvencek elérése:

1. A **◀/▶** megnyomásával jelölje ki a **Top Favorites** (Legnépszerűbb kedvenc) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A legnépszerűbb kedvenc videók listája jelenik meg. A lista szűkítéséhez a **▲/▶** megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲/▼** megnyomásával válasszon a **Today** (Ma), **This week** (Ezen a héten) vagy a **This month** (Ebben a hónapban) lehetőség közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A navigációs gombok megnyomásával válasszon egy videót a képernyőről, és a kiválasztott videó lejátszásához nyomja meg a **▶▶** vagy az **OK** gombot.
A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

Kiemelt videók

Ez a videokategória elsősorban a YouTube kereskedelmi partnereinek videóit tartalmazza, de tartalmazhat olyan videókat is, amelyek jelenleg népszerűek vagy korábban szerepeltek a YouTube Spotlight Videos (Videók reflektorfényben) rovatában.


A kiemelt videók elérése:

1. A **◀/▶** megnyomásával jelölje ki a **Featured** (Kiemelt) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A navigációs gombok használatával a kijelzőn válassza ki a kívánt válogatást.
3. A **▶▶** vagy az **OK** gomb megnyomásával indítsa el a kiválasztott videó lejátszását.
A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

Most Popular (Legnépszerűbb)

Ezek azok a videók, amelyek a YouTube felhasználók szerint a legnépszerűbbek.


A legnépszerűbbek elérése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Most Popular** (Legnépszerűbb) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A legnépszerűbb videók listája jelenik meg. A lista szűkítéséhez a ▲/▶ megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válasszon a **Today** (Ma), **This week** (Ezen a héten) vagy a **This month** (Ebben a hónapban) lehetőség közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A navigációs gombok megnyomásával válasszon egy videót a képernyőről, és a kiválasztott videó lejátszásához nyomja meg a **II ▶** vagy az **OK** gombot.
A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

Most Viewed (Legnézettebb)

Ezek azok a videók, amelyeket a YouTube felhasználók a leggyakrabban tekintettek meg.


A legnézettebbek elérése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Most Viewed** (Legnézettebb) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A legnézettebb videók listája jelenik meg. A lista szűkítéséhez a ▲/▶ megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válasszon a **Today** (Ma), **This week** (Ezen a héten) vagy a **This month** (Ebben a hónapban) lehetőség közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A navigációs gombok megnyomásával válasszon egy videót a képernyőről, és a kiválasztott videó lejátszásához nyomja meg a **II ▶** vagy az **OK** gombot.
A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

Top Rated (Legjobbnek értékelt)

Ezek azok a videók, amelyeknek a YouTube felhasználók a legmagasabb értékelést adták.


A legjobbnek értékelt elérése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Top Rated** (Legjobbnek értékelt) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A legnézettebb videók listája jelenik meg. A lista szűkítéséhez a ▲/▶ megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válasszon a **Today** (Ma), **This week** (Ezen a héten) vagy a **This month** (Ebben a hónapban) lehetőség közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A navigációs gombok megnyomásával válasszon egy videót a képernyőről, és a kiválasztott videó lejátszásához nyomja meg a **II ▶** vagy az **OK** gombot.

A YouTube lejátszóra vonatkozó bővebb információért lásd: 177. oldal.

YouTube opciók

Amikor egy videót kiválaszt a YouTube fent ismertetett almenü képernyőinek bármelyikén (azaz, User (Felhasználó) > My Favorites (Kedvenceim), Search (Keresés), Top Favorites (Legnépszerűbb kedvenc), Featured Videos (Kiemelt videók), Most Popular (Legnépszerűbb), Most Viewed (Legnézettebb) és Top Rated (Legjobbnek értékelt), az **Options** (Opciók) gomb megnyomásával az alábbi képernyőt nyitja meg:

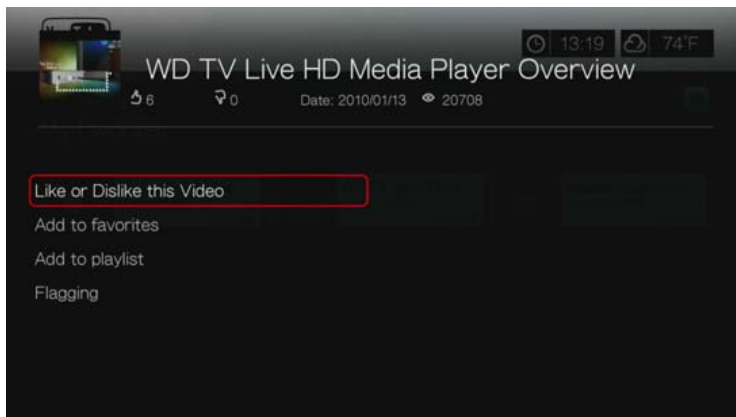

- **Like or Dislike this Video** (Videó kedvelése vagy nem kedvelése) – lásd: „Ez a videó tetszik vagy nem tetszik”, 179. oldal.
- **Add to favorites** (Hozzáadás a kedvencekhez) – lásd: „Videók hozzáadása a kedvencekhez”, 179. oldal.
- **Add to playlist** (Hozzáadás lejátszási listához) – lásd: „Videók hozzáadása lejátszási listához”, 180. oldal.
- **Flagging** (Megjelölés kifogásolhatóként) – ezt a funkciót akkor használja, ha a videó tartalmát kifogásolhatónak ítéli.


Preferences (Tulajdonságok)

A tulajdonságok lehetőséget adnak arra, hogy kiválassza, melyik ország tartalmát (videók és csatornák) szeretné látni anélkül, hogy módosítaná a weboldal nyelvét.

A tulajdonságok elérése:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Preferences** (Tulajdonságok) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **Current location** (Aktuális hely) van kijelölve. Nyomja meg az **OK** gombot.

3. A ▲/▼ megnyomásával válasszon egy országot a listából, majd nyomja meg az OK gombot.

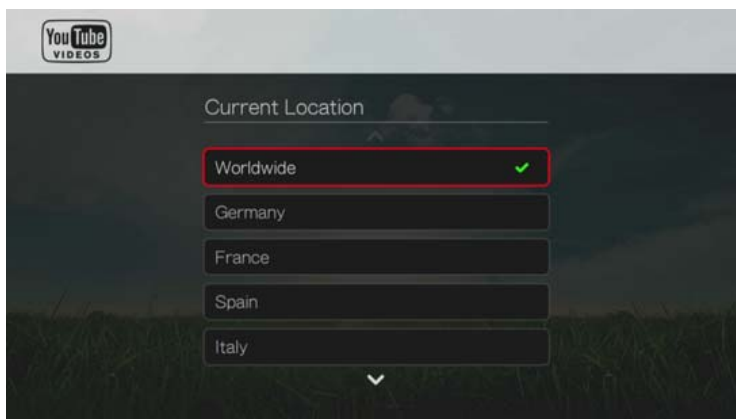

YouTube lejátszó

A YouTube nézet hasonlóan működik, mint egy normál videolejátszó képernyő. Megjeleníti a lejátszás állapotsvávját, az eltelt és a hátralévő lejátszási időt. A lejátszás szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomja meg a || ► gombot. A ►► vagy a ◀◀ gomb megnyomásával 10 másodperces időközönként pörgethet előre vagy hátra.

YouTube lejátszó opciók

Mint a normál videolejátszó képernyőkön, a YouTube lejátszón is egyedivé teheti a tartalom megjelenését. Ehhez nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot.



- **Like or Dislike this Video** (Videó kedvelése vagy nem kedvelése) – lásd: „Ez a videó tetszik vagy nem tetszik”, 179. oldal.
- **Add to favorites** (Hozzáadás a kedvencekhez) – lásd: „Videók hozzáadása a kedvencekhez”, 179. oldal.
- **Add to playlist** (Hozzáadás lejátszási listához) – lásd: „Videók hozzáadása lejátszási listához”, 180. oldal.
- **Flagging** (Megjelölés kifogásolhatóként) – ezt a funkciót akkor használja, ha a videó tartalmát kifogásolhatónak ítéli.

- **Zoom** – A kijelző méretének módosításához nyomja meg a ▲/▼ gombot és válassza a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg többször az **OK** gombot, amíg el nem éri a kívánt méretet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- **Pan** (Pásztázás) – A kijelző pásztázásához nyomja meg a ▲/▼ gombot és válassza a **Zoom & Pan** (Zoom és pásztázás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg többször a ▲▼◀▶ navigációs gombokat, amíg meg nem jelenik a kívánt nézet. Az **Options** (Opciók) vagy a **Back** (Vissza) gomb megnyomásával térhet vissza az alapértelmezett mérethez.
- **Show info** (Információk megjelenítése) – ennek az opciónak a használatával tekinthetők meg a videóra vonatkozó részletes információk, ha vannak.

Kapcsolódó videók

A videolejátszás után a Related Videos (Kapcsolódó videók) képernyő jelenik meg. A képernyő tetején látható a videó értékelése (a kijelölt „csillagok” száma), a feltöltésének dátuma és a megtekintésének száma.



Ez a képernyő jeleníti meg azokat a videókat, amelyek a nemrég lejátszott videóhoz témájuk alapján kapcsolódhatnak, ezzel megkönnyítve az Ön számára azt, hogy ugyanilyen vagy hasonló témájú videókra találjon. A navigációs gombok megnyomásával válasszon egy videót a listából, és a kiválasztott videó lejátszásához nyomja meg a **|| ►** vagy az **OK** gombot.

Az ezen a képernyőn lévő opciók az alábbiakat teszik lehetővé:

- Az előbb lejátszott videó újrajátszása – Play Again (Újrajátszás)
- A videó hozzáadása a kedvencek listához – Add to Favorites (Hozzáadás a kedvencekhez)
- A videó megjelölése, ha kifogásolható a tartalma – Flagging (Megjelölés)
- Visszajelzés küldése a videóról – Like or Dislike this Video (Ez a videó tetszik vagy nem tetszik)
- A videó hozzáadása a lejátszási listához – Add to Playlist (Hozzáadás a lejátszási listához)
- Visszatérés az előző videó kiválasztó oldalra – Back to Videos (Vissza a videókhoz)

A navigációs gombok használatával válasszon egy opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.


Ez a videó tetszik vagy nem tetszik

A videó lejátszása közben vagy utána a „Like” (Tetszik) vagy a „Dislike” (Nem tetszik) gomb használatával értékelheti a videót.



.....
Megjegyzés: A videók értékeléséhez be kell jelentkeznie a YouTube fiókjára. A bejelentkezésre vonatkozó utasításokért lásd: Lásd: „Bejelentkezés a YouTube fiókba”, 170. oldal.

1. Lejátszás közben nyomja meg az **Options** (Opciók) gombot, válassza a **Like or Dislike this Video** (ez a videó tetszik vagy nem tetszik) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, vagy a kapcsolódó videók képernyőn válassza a **Like or Dislike this Video** (Ez a videó tetszik vagy nem tetszik) lehetőséget.
2. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **Like** (Tetszik) vagy a **Dislike** (Nem tetszik) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

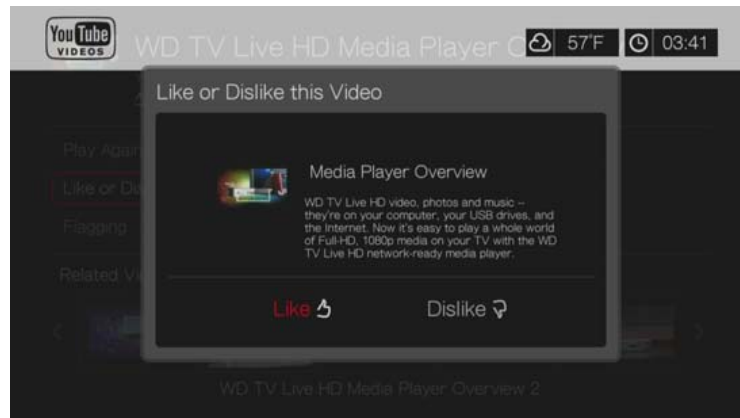

3. A weboldal elmenti az értékelést. A visszatéréshez a lejátszó képernyőre nyomja meg az **OK** gombot.

Videók hozzáadása a kedvencekhez

Ha egy videó tetszett vagy csak szeretné később is megtalálni, megjelölheti „kedvencként” azáltal, hogy a Kedvenceim listához adja. Miután hozzáadta, nyomon követheti a videót.

Videó hozzáadása lejátszási listához a Related Videos (Kapcsolódó videók) képernyőn:

1. A kedvencek közé felvenni kívánt videó Related Videos (Kapcsolódó videók) képernyőjén a ▲/▼ megnyomásával válassza az **Add to Playlist** (Hozzáadás lejátszási listához) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A megerősítést kérő üzenetnél nyomja meg az **OK** gombot.




.....
Megjegyzés: Videó lejátszása közben is megnyomhatja az **Options** (Opciók) gombot, majd válassza az **Add to favorites** (Hozzáadás a kedvencekhez) lehetőséget.

Videók hozzáadása lejátszási listához

Ez az opció használható akkor, ha kedvét lelte egy különleges videóban, és szeretné hozzáadni az egyik lejátszási listájához.

Videó hozzáadása lejátszási listához a Related Videos (Kapcsolódó videók) képernyőn:

1. A kedvencek közé felvenni kívánt videó Related Videos (Kapcsolódó videók) képernyőjén a ▲/▼ megnyomásával válassza az **Add to Favorites** (Hozzáadás a kedvencekhez) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával válasszon a **Create your playlist** (Lejátszási lista létrehozása) vagy a **Choose your current playlist** (Aktuális lejátszási lista kiválasztása) lehetőség közül.

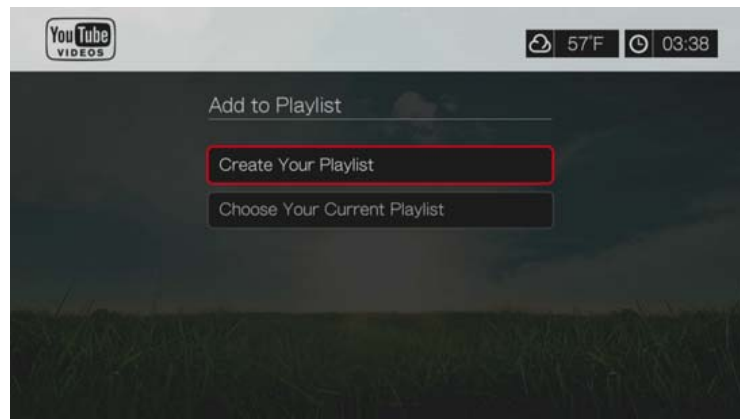

3. Ha a **Create your playlist** (Lejátszási lista létrehozása) lehetőséget választja, akkor a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével adjon nevet az új lejátszási listának. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha a **Choose your current playlist** (Aktuális lejátszási lista kiválasztása) lehetőséget választja, nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: Videó lejátszása közben is megnyomhatja az **Options** (Opciók) gombot, majd válassza az **Add to favorites** (Hozzáadás a kedvencekhez) lehetőséget.

YouTube fiók törlése

YouTube fiók törlése a médiaközponttól:

1. A ◀/▶ megnyomásával jelölje ki a **User** (Felhasználó) lehetőséget a YouTube kezdőképernyőjén, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Delete account** (Fiók törlése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válassza ki a törlendő fiókot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ◀/▶ megnyomásával a megerősítő üzenetnél jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Korlátozott videotartalom


A YouTube-on lévő bizonyos videók TV-készüléken történő lejátszását a tartalom tulajdonosok korlátozzák. Ha egy ilyen videót próbál meg lejátszani, az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az **OK** gombot.

YouTube kódolástámogatás világszerte

Számos YouTube videó olyan nyelven kódolt, amely eltér az Ön médiaközpontján beállított nyelvtől. Bizonyos esetekben ez hibás karaktereket eredményezhet a videó azonosítójában vagy meg is akadályozhatja a lejátszást. Ebben az esetben engedélyeznie kell a hibát okozó nyelv kódolástámogatását.

A médialejátszó kiegészítő kódolástámogatásának beállítása:

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menühöz.
2. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **System** (Rendszer) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki az **Additional Encoding Support** (Kiegészítő kódolástámogatás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a kívánt kódolástámogatást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

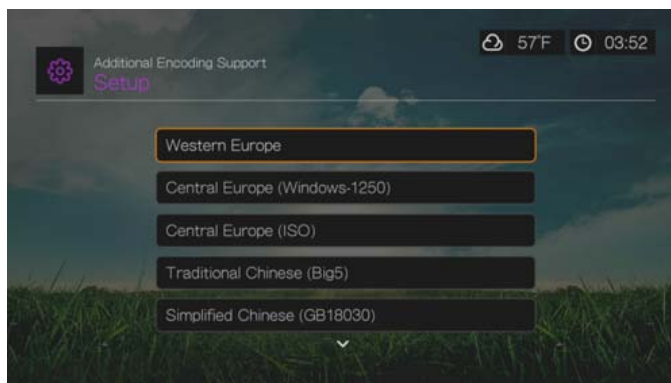

13


Live TV

A Live TV menüjének használatával HD minőségű élő műsorokhoz férhet hozzá. A rendelkezésre állás régióként eltérő lehet. A Live TV szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információért látogasson el ide:


<http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Live TV képernyő

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Live TV menühöz, majd nyomja meg az **OK** gombot.

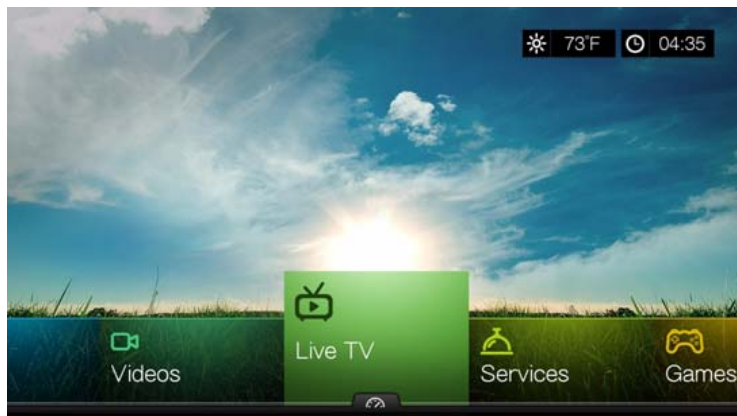

2. A képernyőn megjelenik az összes rendelkezésre álló TV szolgáltatás. A képernyő rácsnézetben van. A navigációs gombok használatával válasszon élő TV szolgáltatást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

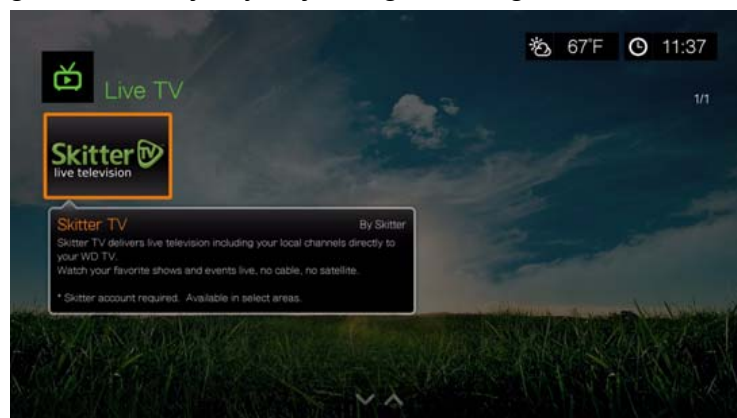


14

Játékok


A Játékok menü használatával játékokhoz férhet hozzá, amelyeket a távvezérlő segítségével használhat.

Játékok képernyő

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Games (Játékok) menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.

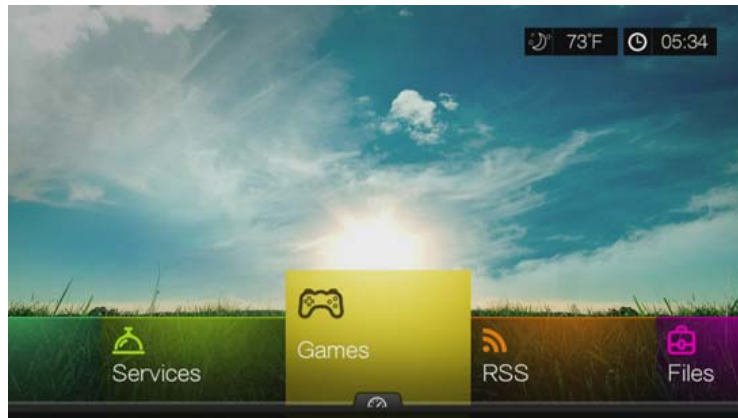

2. A képernyőn megjelenik az összes rendelkezésre álló játék. A képernyő rácsnézetben van.

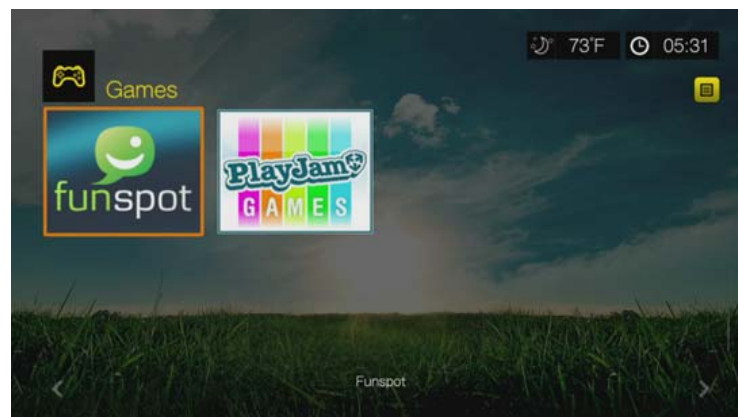

Funspot – Kereskedjen drágakövekkel a Rockswappal, próbáljon szerencsét a Texas Hold'Emmel, vagy fejlessze matematikai tudását a Sudokuval – A Funspot szolgáltatáson keresse kedvenc játékait.

PlayJam – A PlayJam a TV játékok legjobb választékát kínálja. Az akciótól és kalandtól a kirakós és szójátékokig a PlayJam mindenki számára tartogat valamit. Játsszon díjakért, barátai ellen vagy csak azért, hogy feljebb jusson a ranglétrán – a PlayJam már globális közösséggel rendelkezik... csatlakozzon hozzájuk!


3. A navigációs gombok használatával válasszon ki egy játékot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Bővebb információért válassza a **Rules** (Szabályok) vagy a **Help** (Súgó) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot, vagy a játék elindításához válassza a **New Game** (Új játék) vagy a **Start** (Indítás) lehetőséget.
4. A játék vezérléséhez használja a távvezérlő navigációs gombjait. Amikor befejezte, válassza az **Exit** (Kilépés) lehetőséget.

RSS


Az RSS (Really Simple Syndication) aktuális híreket kínál tömör formátumban, hogy a főcímek alapján ki tudja választani az Ön számára érdekes híreket anélkül, hogy ellátogatna a hírt megjelentető weboldalra.

RSS hírcsatornák olvasása

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | RSS menühöz és nyomja meg az **OK** gombot.

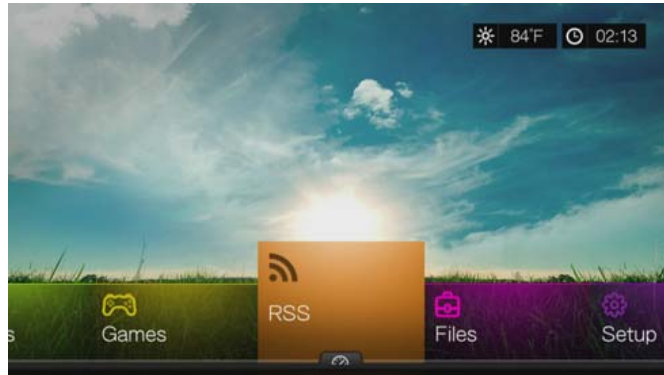

2. A képernyőn megjelenik az összes rendelkezésre álló RSS-hírcsatorna. A képernyő rácsnézetben van. A navigációs gombokkal válassza ki az elolvasni kívánt RSS-főcímet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

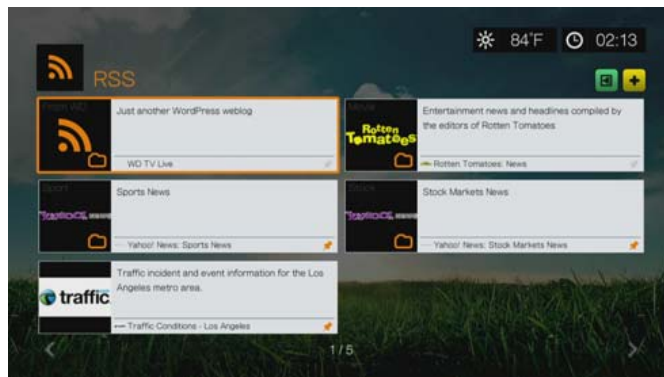

Megjegyzés: Az RSS hírcsatornát hírsáv formájában is megjelenítheti a főoldalon. Lásd: „RSS Ticker (RSS Hírsáv)”, 194. oldal.

RSS hírcsatornák hozzáadása

RSS hírcsatorna hozzáadása a médialejátszóhoz:

1. Az RSS főképernyőn navigáljon a **+** gombhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A képernyőn megjelenő billentyűzettel adja meg az RSS-hírcsatorna URL-címét (részletekért tekintse át a hírcsatorna szolgáltatójának weboldalát), válassza a Submit (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az RSS hírcsatorna hozzáadásához nyomja meg újra az **OK** gombot.



Megjegyzés: A Webes felhasználói felület funkció használatával RSS hírcsatornát is felvehet. Lásd: „RSS”, 98. oldal.

16

Beállítás és speciális funkciók


A Setup (Beállítás) menü lehetővé teszi a médiaközpont testreszabását és a médialejátszás tulajdonságainak beállítását.

Egy beállítási kategória kiválasztása:

1. Nyomja meg a **Setup** (Beállítás) gombot vagy navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menüsorhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.



2. A ▲▼ fel/le nyilak használatával válasszon egy beállításkategóriát, majd nyomja meg az **OK** gombot.

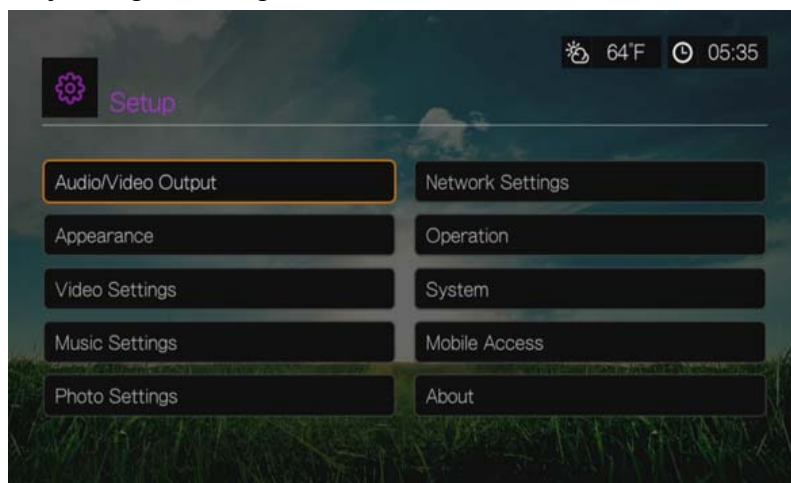

10 beállításkategória van, ezek az alábbiak:

- Audio/Video Output (Audio-/Videokimenet)
- Appearance (Megjelenés)
- Video settings (Videobeállítások)
- Music Settings (Zenebeállítások)
- Photo settings (Fényképbeállítások)
- Network settings (Hálózati beállítások)
- Operation (Műveletek)
- System (Rendszer)
- Mobile Access (Mobil hozzáférés)
- About (Névjegy)

Beállítási navigációs gombok

A beállítási képernyőkön belüli, illetve azok közötti navigáláshoz használja a távvezérlőn található alábbi gombokat.

Gomb	Funkció
▲▼ Felfelé/Lefelé nyíl	<ul style="list-style-type: none"> Menü kiválasztása Menübeállítás kiválasztása az opciók képernyőjén
OK	A kiválasztott menü opcióképernyőjének megjelenítése
<ol style="list-style-type: none"> Nyomja meg az OK gombot. Egy megerősítő üzenet jelenik meg. Válassza az OK lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Ha 15 másodpercen belül nem választja ki az OK lehetőséget, az új beállítást a rendszer nem alkalmazza. Ha a szórakoztatóelektronikai készülék nem támogatja a kiválasztott beállítást, akkor a módosítások nem lépnek életbe, és az eredeti beállítások maradnak aktívak. 	A kiválasztott menübeállítás alkalmazása
Back (Vissza)	Az előző menüképernyő megjelenítése

Audio/Video Output (Audio-/Videokimenet)

A kategória ezen menüje használható a hang- és videofájlok lejátszásának konfigurálására.



Video Output (Videokimenet)

Ezzel a menüvel választható ki a videojel. Miután kiválasztotta, válassza az **OK** lehetőséget az „Are you sure you want to change the video resolution?” (Valóban meg akarja változtatni a videofelbontást?) kérdésnél, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kompozit

Ha normál RCA A/V kábelt (sárga, vörös és fehér csatlakozók) használ a médiaközpont csatlakoztatására, a Video output (Videokimenet) képernyőn válassza a **Composite** (Kompozit) lehetőséget.

A program kéri, hogy válasszon egy, a készülékhez használandó TV szabványt. A beállítás az Ön régiójától függ.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **NTSC** – Egyesült Államok, Kanada, Japán, Mexikó, Fülöp-szigetek, Dél-Korea és Tajvan.
- **PAL** – Európa, Grönland, Afrika és Dél-Amerika bizonyos országai, Közel-Kelet, Kína, India, Ausztrália és Indonézia

Válassza ki a helyi TV szabványt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Komponens

Ha YPbPr kábelt (zöld, kék és sárga csatlakozók) használ a médiaközpont csatlakoztatására, a Video output (Videokimenet) képernyőn válassza a **Component** (Komponens) lehetőséget.

A program kéri, hogy válassza ki a videó felbontását (480p és 1080i között). Válasszon egy képernyőfelbontást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A beállítási listában egyre lejjebb haladva egyre nagyobb a felbontás, és egyre tisztább a kép.

HDMI

Ha HDMI kábelt használ (ha a TV támogatja a HDMI felbontást), a Video output (Videokimenet) képernyőn válassza a **HDMI** lehetőséget.

A program kéri, hogy válassza ki a megfelelő HDMI videofelbontást (az opciók: Auto, vagy 480p és 1080p között). Válasszon egy képernyőfelbontást, majd nyomja meg az **OK** gombot.



.....
Megjegyzés: A beállítási listában egyre lejjebb haladva egyre nagyobb a felbontás, és egyre tisztább a kép.

A felbontás kiválasztása után a program kéri, hogy válasszon színbeállítást (az opciók: Auto, vagy RGB High (magas), RGB Low (Alacsony), vagy YCbCr). Válassza ki a színbeállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Képméretarány

Ebben a menüben beállíthatja a videók megjelenítési módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- **Normal** (Normál) (4:3)
- **Widescreen** (Szélesvásznú) (16:9)

A médiaközpont alapértelmezett beállítása a **Widescreen** (Szélesvásznú). A TV-készüléknek is támogatnia kell a szélesvásznú felbontást, különben ez az alapértelmezett beállítás a videókép torzulását eredményezheti.

Hangkimenet

Ebben a menüben választható ki a hangkimeneti üzemmód.



Az alábbi lehetőségek közül választhat:


Stereo (Analog, S/PDIF, HDMI) (Sztereo (Analog, S/PDIF, HDMI))

Ez az alapértelmezett beállítás, amely dekódol minden audiofolyamot egy kétcsatornás kimenetre az analóg (RCA), S/PDIF (optikai) vagy HDMI csatlakozáson keresztül. Ez akkor javasolt, ha két- vagy négyhangszórós készüléket használ.

Digital Pass Through via Optical Only (Digitális áteresztő csak optikain keresztül) (S/PDIF)


Válassza ezt az opciót, ha HDMI kapcsolatot használ a videóhoz, vagy S/PDIF (optikai) kapcsolatot használ a többcsatornás térhatású hang kimenetéhez és nem akar HDMI hangkimenetet. A **Digital Pass Through via Optical Only** (Digitális áteresztő csak optikain keresztül) kiválasztása után válasszon a vevőkészüléknek legjobban megfelelő alábbi opciók közül, majd minden választás után nyomja meg az **OK** gombot. A ► megnyomásával jelölje ki a ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- AAC capable receiver (AAC vevő)
- Dolby Digital capable receiver (Dolby Digital vevő)
- DTS capable receiver (DTS vevő)
- WMA Pro capable receiver (WMA Pro vevő)

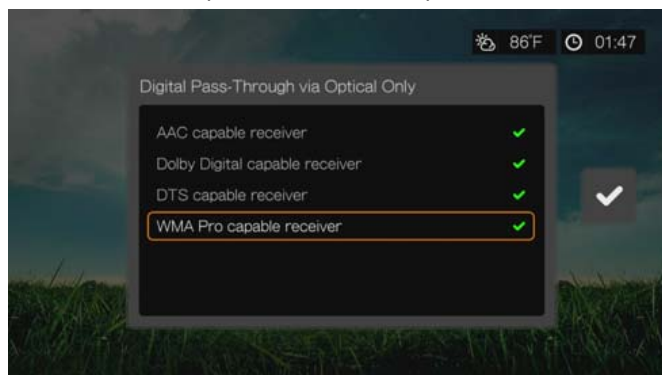


Digital Pass Through via HDMI Only (Digitális áteresztő csak HDMI-n keresztül) (HDMI)

Válassza ezt az opciót, ha csak HDMI csatlakozást használ a többcsatornás térhatású hangkimenethez. A **Digital Pass Through via HDMI Only** (Digitális áteresztő csak HDMI-n keresztül) lehetőség kiválasztása után, annak érdekében, hogy a médialejátszó automatikusan érzékelje a vevőkészülék beállításait, válassza az **Auto Detect** (Automatikus érzékelés) lehetőséget. Vagy válassza a **Manual Setup** (Manuális beállítás) opciót.

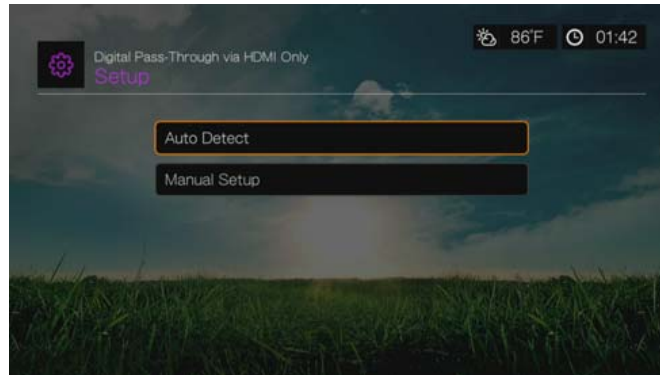

Auto Detect (Automatikus érzékelés)

Ha ezt az opciót választja, megjelenik az automatikusan azonosított beállítások összesítése.

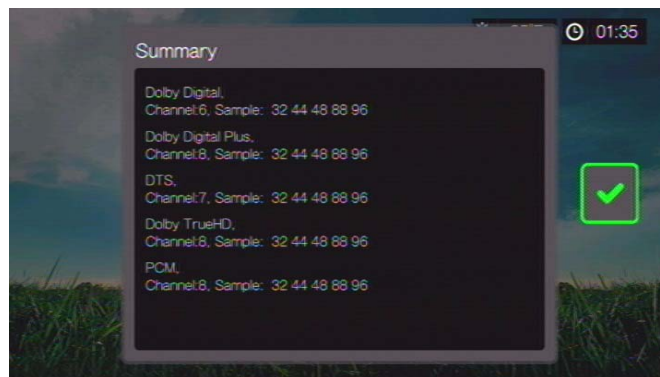


A ► megnyomásával jelölje ki a ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Manual Setup (Manuális beállítás)

Ha a **Manual Setup** (Manuális beállítás) opciót választja, válasszon a vevőkészüléknek legjobban megfelelő alábbi opciók közül, majd minden választás után nyomja meg az **OK** gombot. A ► megnyomásával jelölje ki a ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- AAC capable receiver (AAC vevő)
- Dolby Digital capable receiver (Dolby Digital vevő)
- Dolby Digital Plus capable receiver (Dolby Digital Plus vevő)
- DTS capable receiver (DTS vevő)
- Dolby TrueHD capable receiver (Dolby TrueHD vevő)


- WMA Pro capable receiver (WMA Pro vevő)

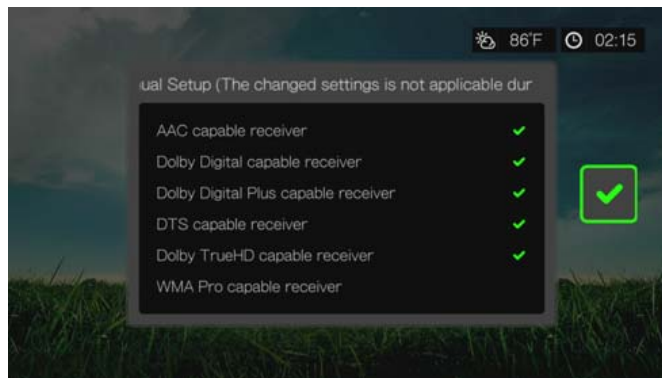

.....
Megjegyzés: DVD videó lejátszásakor a módosított beállításokat nem alkalmazza a rendszer.


Dolby Dynamic Range Control (DRC) beállítás

Ebben a menüben beállíthatja a hangerő csökkentésére és növelésére szolgáló dinamikus tartományvezérlést. Ez a beállítás hasznos lehet, ha például filmnézés közben nem szeretné hallani a hangos és halk részek közti éles különbségeket. A DRC csökkenti a hangszint csúcsait anélkül, hogy a hangminőség gyengülne. Az alapértelmezett beállítás **On** (Be). Az opciók: **Off** (Ki), **Auto** (Automatikus) és **Max** (Maximum).

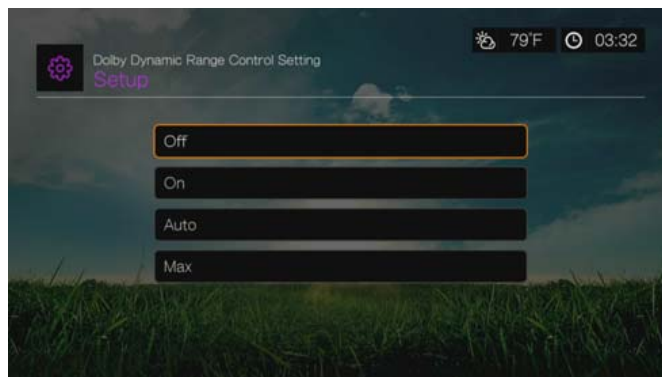

Megjelenés

Az Appearance (Megjelenés) képernyő menüinek használatával állíthatók be a médiaközpont felhasználói felületének megjelenési opciói.

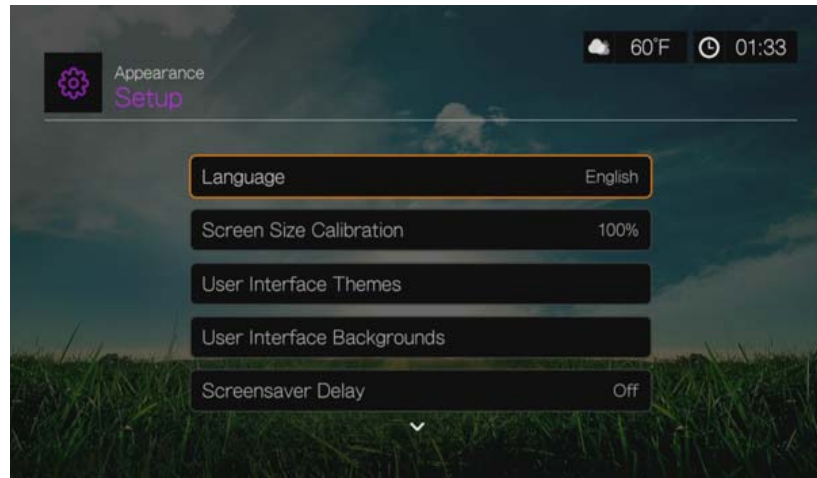

Nyelv

A ▲ / ▼ megnyomásával válassza ki a kijelző nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Képernyőméret kalibrálás


Ez a menü használható a túlpásztázási problémák kijavítására (a kép „lelóg” a TV képernyőjéről). A túlpásztázás kijavításához kalibrálja a képernyőt úgy, hogy 30%-kal csökkenti a méretét. A kalibrálási beállítások 5%-onként állíthatók.




Megjegyzés: A képernyőméret kalibrálása csak a felhasználói felületre vonatkozik. A videó méretét nem befolyásolja.


Felhasználói felület témák

A médiaközpont cserélhető felhasználói felületet használ, más néven témákat. A témák csak a vizuális élményt változtatják, a funkciókat nem.

1. A felhasználói felület témák oldalon válassza a  lehetőséget, majd a témák online adatbázisának eléréséhez nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a téma ikonját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

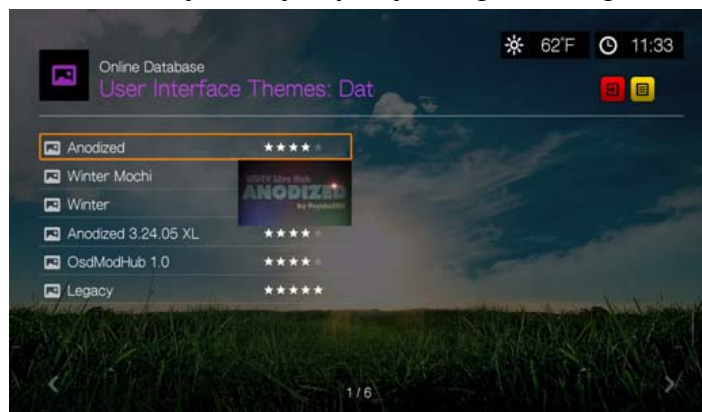

3. A téma előnézet képernyő jelenik meg. A navigációs gombok használatával válasszon a View Theme (Téma megtekintése), a View Description (Leírás megtekintése) vagy az Apply Theme (Téma alkalmazása) lehetőség közül, majd nyomja meg az **OK** gombot. Az új téma kerül alkalmazásra, és a WD TV eszköz felhasználói felületének megjelenése megváltozik.

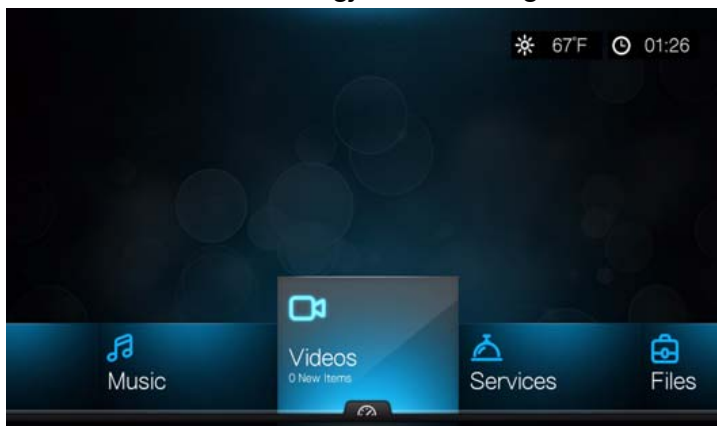


Eredeti téma

Az eredeti téma forrásfájlja letölthető, és használható arra, hogy saját egyedi témát fejlesszen. Részletekért látogasson el ide: <http://www.wdc.com/wdtvthemes>.

User Interface Backgrounds (Felhasználói felület témák)

Ez a menü használható bármely fénykép beállítására a rendszer háttereként, ezzel lecserélve az alapértelmezett napfényes mező képet. Választhat a WD Creative Masters hátterek vagy a saját hátterei közül.

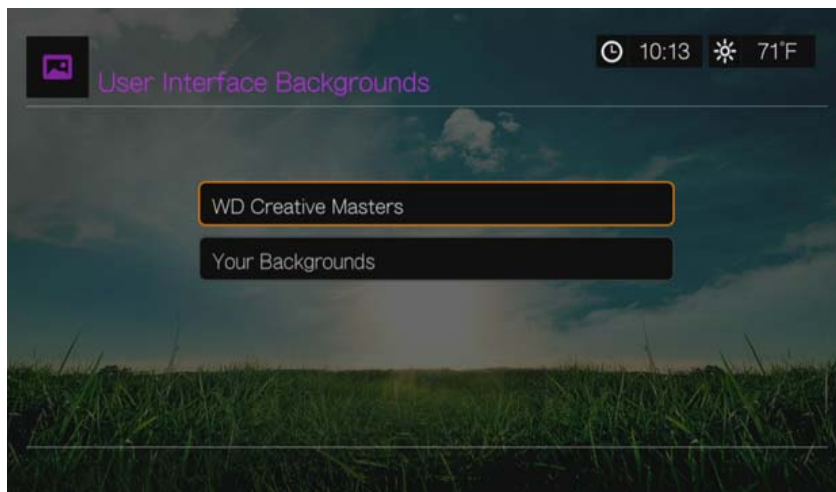

WD Creative Masters


A WD Creative Masters neves fényképészek által készített fényképalbumokat tartalmaz, amelyek használhatók a médiaközpont felhasználói felületének háttéréként.

Válasszon ki egy WD Creative Masters albumot, majd jelöljön ki egy képet és nyomja meg az **OK** gombot. A háttér előnézetéhez nyomja meg újra az **OK** gombot. Válassza a **Set as Background** (Háttérként beállít) vagy a **View Bio** (Életrajz megtekintése – a fényképészé) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Your Backgrounds (Saját hátterek)

A Your Backgrounds (Saját hátterek) mutatja az alapértelmezett háttérrel, valamint azokat a fényképeket, amelyeket Ön állított be háttérként (lásd: „Set as Background (Beállítás háttérképént)”, 65. oldal). Navigáljon egy háttérképhez, nyomja meg az **OK** gombot, majd újra az **OK** gombot a **Set as Background** (Beállítás háttérként) aktiválásához.

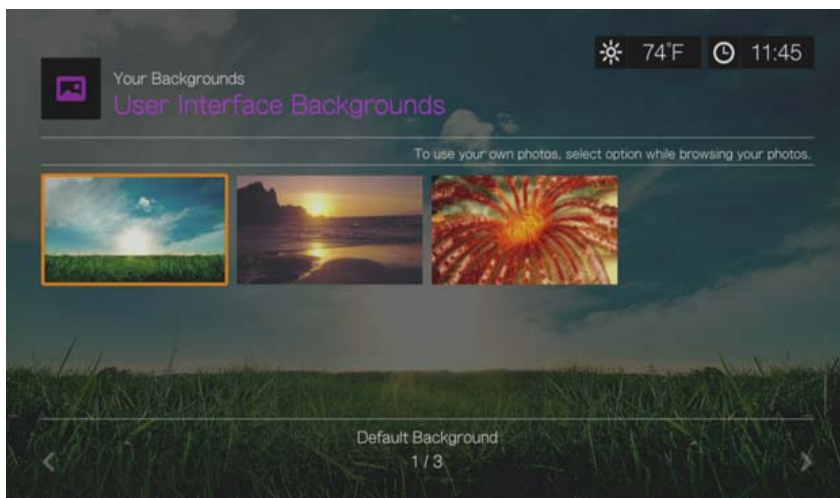

Képernyővédő késleltetés


Ebben a menüben állíthatja be az időt, amelynek elteltével, ha a rendszer inaktív, bekapcsol a képernyővédő. Az alapértelmezett beállítás **5 minutes** (5 perc).

Képernyővédő stílusa

Használja ezt a menüt a képernyővédő stílusának kiválasztásához. A **WD Logo** képernyővédő az alapértelmezett stílus, de választhatja a **Random Photo Slideshow** (Véletlenszerű fénykép diavetítés) lehetőséget is, amely a médiaközpont belső meghajtóján tárolt fényképeket játssza le, vagy a **Folder Photo Slideshow** (Fénykép mappa diavetítés) lehetőséget, amely az egy adott mappában lévő fényképeket játssza le képernyővédőként.

Show New Items (Új elemek megmutatása)

Ezzel a menüvel adhatja meg azt az időtartományt, amelyen belül a médiafájlok a tartalmak között „új” jelzéssel kerülnek megjelenítésre. Az új elemek száma megjelenik a képernyőn, amennyiben kiválasztja a **Video** (Videó), **Music** (Zene), **Photo** (Fénykép), vagy **Files** (Fájlok) lehetőséget a nyitó képernyőn, vagy ha kiválasztja a **New Items** (Új elemek) lehetőséget a műszerfalon.

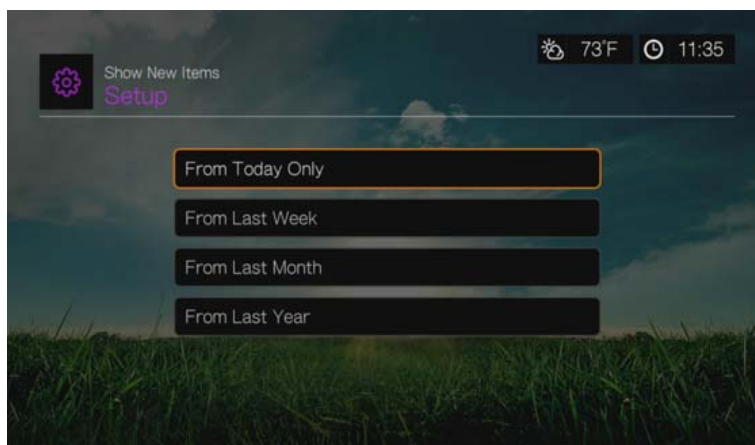


RSS Ticker (RSS Hírsáv)

Állítsa az RSS Ticker (RSS hírsáv) lehetőséget **Show** (Mutat) állapotba a főoldalon futó RSS hírek megjelenítéséhez. Az alapértelmezett beállítás **Hide** (Elrejt).



Videó beállítások

A Video Settings (Videobeállítások) képernyő ezen menüje használható a videofájlok megjelenítésének és sorrendjének konfigurálására.

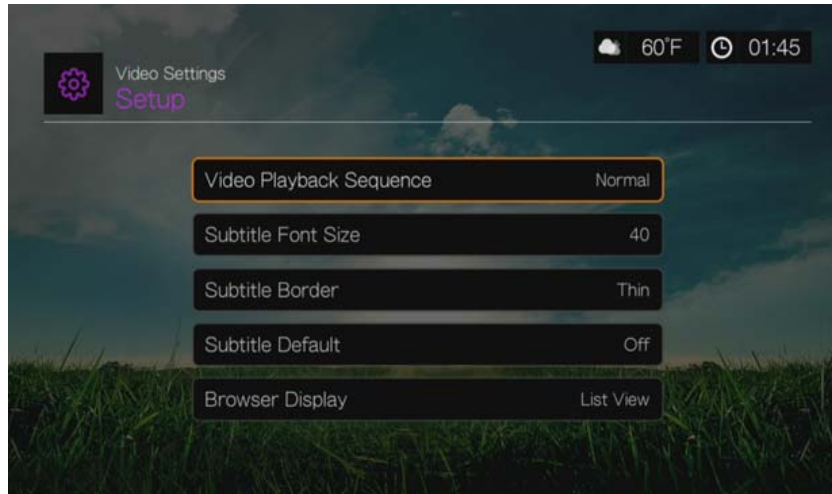

Video Playback Sequence (Videolejátszás sorrendje)

Ebben a menüben választható ki a videolejátszási üzemmód. Az alapértelmezett beállítás **Normal** (Normál). A videolejátszási üzemmódok leírásáért lásd: „Play Mode (Lejátszási üzemmód)”, 48. oldal.

Subtitle Font Size (Felirat betűmérete)

Ez a menü használható a videofeliratok alapértelmezett betűméretének (24 és 68 pont között, az alapértelmezett a 40 pont) beállítására. A betűméret beállításához használja a ▲▼ gombokat. A képernyő alján lévő „Subtitle font size” (Felirat betűmérete) jelzi az aktuálisan kiválasztott betűméretet. A felirat betűméretének kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.

Subtitle Border (Felirat keret)

Ez a menü használható a felirat keretének alapértelmezett megjelenésének beállítására (**Thin** (Vékony) vagy **Thick** (Vastag)).

Subtitle Default (Felirat alapbeállítás)


Ez a menü használható a feliratok megjelenésének beállítására (**On** (Be) vagy **Off** (Ki)).

Böngésző megjelenítése


Ez a menü használható a videoböngésző képernyő alapértelmezett megjelenítésének beállítására. Az alapértelmezett beállítás **Preview View** (Előnézet). Az alábbi ábrák a rács, a lista és az előnézet lehetőségeket mutatják.




Lista nézet

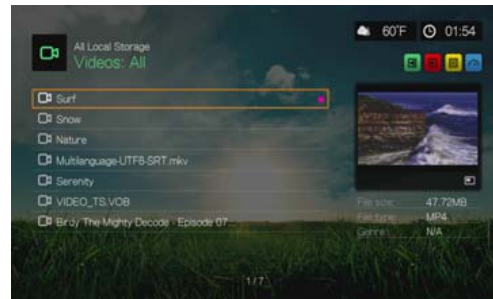

Előnézet

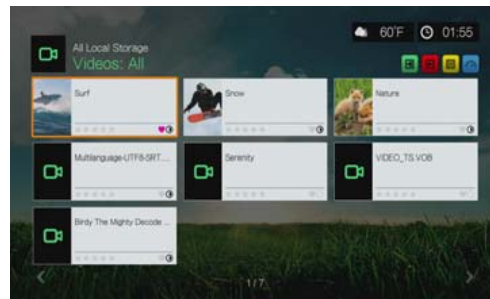

Nagyméretű rács nézet

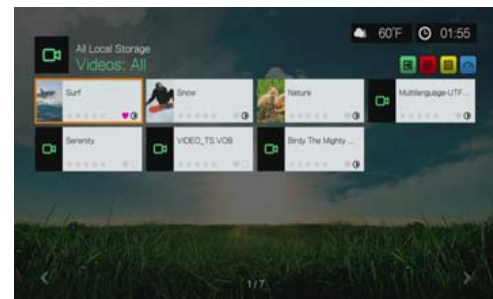


Kisméretű rács nézet



Galéria nézet

Music Settings (Zenebeállítások)

A Music settings (Zenebeállítások) képernyő ezen menüje használható a zenefájlok megjelenítésének és sorrendjének konfigurálására.

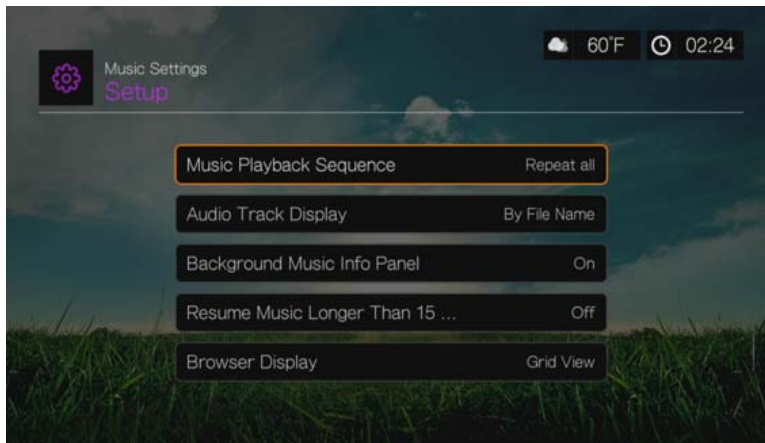

Music Playback Sequence (Zenelejátszási sorrend)


Ebben a menüben választható ki a hanglejátszási üzemmód. Az alapértelmezett beállítás **Normal** (Normál). A hanglejátszási üzemmódok leírásáért lásd: „A zeneisméltés üzemmód beállítása:”, 59. oldal.

Audio Track Display (Zeneszám megjelenítése)

Ez a menü teszi lehetővé, hogy kiválassza, hogy a hangböngésző képernyőn milyen fájlinformációk jelenjenek meg. Az alapértelmezett beállítás a **File name** (Fájlnév).

Background Music Info Panel (Háttérzene információs panel)

Ha a beállítása **On** (Be), egy zeneinformációs menüsáv jelenik meg a képernyő tetején, amikor a rendszer a zenét a háttérben játssza le.

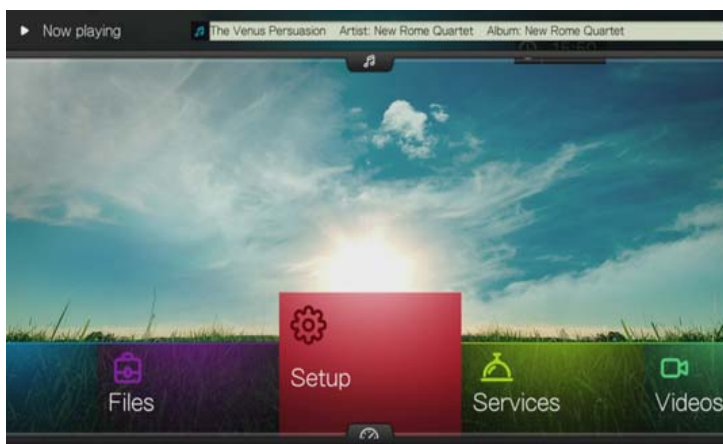


Resume Music Longer Than 15 Min (15 percnél hosszabb zene folytatása)


Ha a beállítása **On** (Be), akkor a rendszer megkérdezi a 15 perces vagy annál hosszabb zenefájl folytatását vagy újraindítását.

Böngésző megjelenítése

Ez a menü használható a hangböngésző képernyő alapértelmezett megjelenítésének beállítására. Az alapértelmezett beállítás a **Grid View** (Rács nézet). Az alábbi ábrák a rács és a lista nézeti lehetőségeket mutatják.

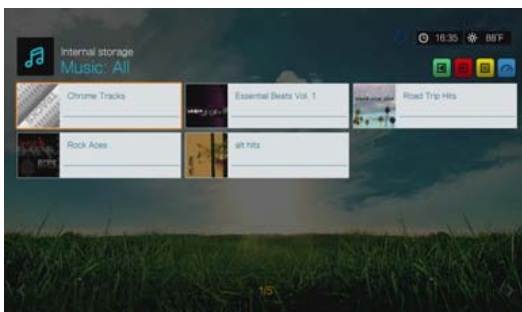


Rács nézet

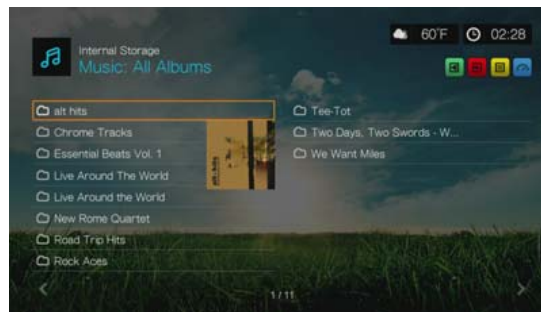

Lista nézet

Fényképbeállítások

Ennek a kategóriának a menüi használhatók a képfájlok megtekintésekor használt megjelenítési méret és diavetítési beállítások konfigurálására.

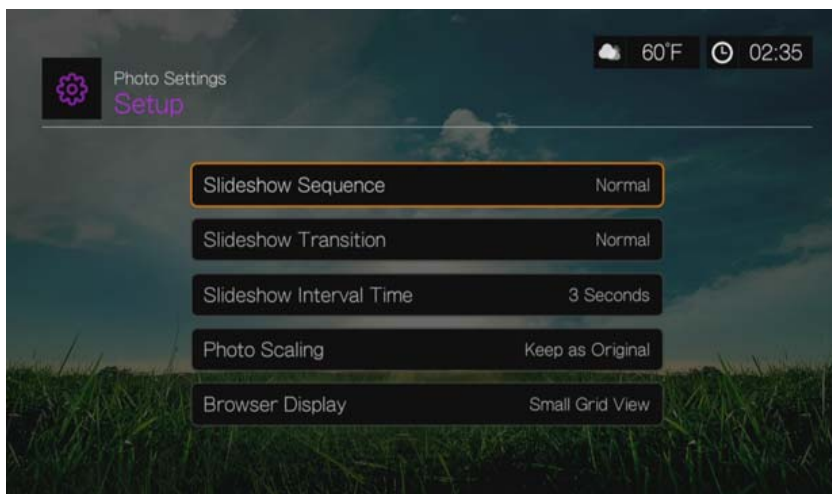

Slideshow Sequence (Diavetítési sorrend)

Ez a menü használható a diavetítési sorrend beállítására. Az alapértelmezett beállítás **Normal** (Normál).

- **Normal** (Normál) – A diavetítést a rendszer egyszer játssza le. Amikor megjelenik az utolsó kép, az előző böngészőképernyő jelenik meg.
- **Shuffle** (Véletlenszerű) – A rendszer a diavetítést véletlenszerű sorrendben játssza le, amíg meg nem nyomja a **Stop** gombot.
- **Repeat All** (Összes ismétlése) – A rendszer a diavetítést ismételtelen játssza le, amíg meg nem nyomja a **Stop** vagy a **Back** (Vissza) gombot.
- **Repeat All and Shuffle** (Összes ismétlése és véletlenszerű lejátszás) – A rendszer a diavetítést folyamatosan véletlenszerűen játssza le.

Slideshow Transition (Diavetítés átmenetek)

Ennek a menünek a használatával választható ki a diavetítés diái közötti átmenetek módja. Az alapértelmezett beállítás **Normal** (Normál).

Diavetítés időköz

Ez a menü használható a diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítására. 3 másodperces (alapértelmezett) és 5 perces időtartam között választhat.


Photo Scaling (Fénykép méretezés)

Ez a menü használható a fényképek megjelenítési méretének meghatározására. Ez a diavetítésre is érvényes. Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- **Keep as original** (Eredeti méret) – A kép eredeti felbontásának megtartása (alapértelmezett).
- **Fit to screen** (Képernyőhöz igazítás) – A képernyő kitöltése a lehető legnagyobb mértékben a helyes képarány megtartásával.
- **Display in full screen** (Teljes képernyős megjelenítés) – A képernyő kitöltése a képpel (ez a kép torzulását eredményezheti).

Böngésző megjelenítése

Ez a menü használható annak kiválasztására, hogy a médiafájlok hogyan jelenjenek meg a mappáikban. Az alapértelmezett beállítás a **Small Grid View** (Kisméretű rács nézet). Az alábbi ábrák a rács és a lista nézeti lehetőségeket mutatják.

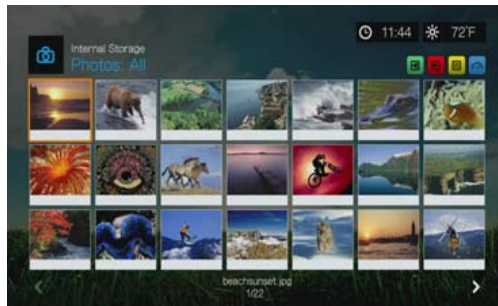

Kisméretű rács nézet

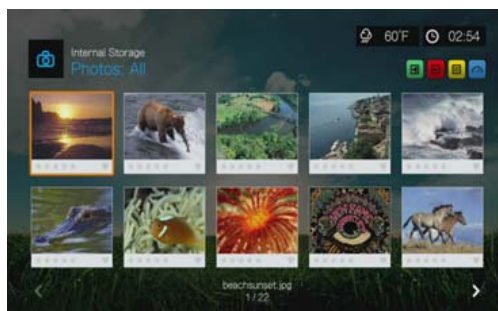


Nagyméretű rács nézet



Lista nézet

Hálózat

Ennek a menünek a használatával konfigurálhatók és tekinthetők meg a médiaközpont hálózati beállításai. A ▲/▼ gombokkal válasszon az opciólistából, majd nyomja meg az **OK** gombot.

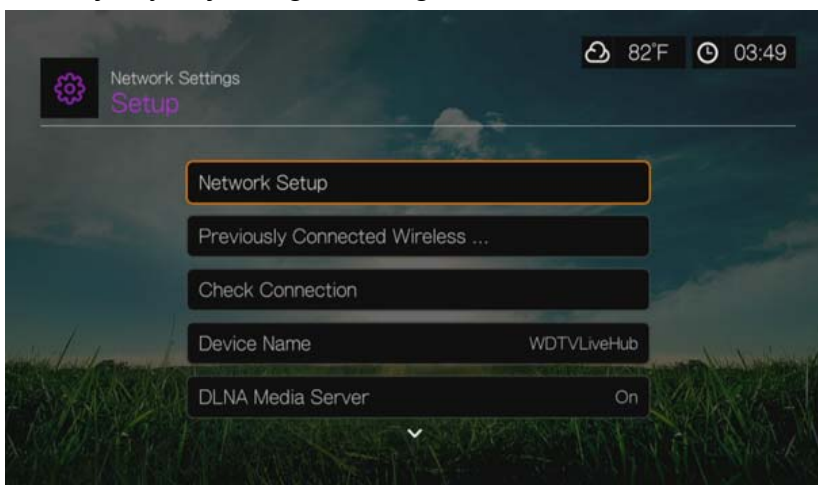

Network Setup (Hálózati beállítások)

Wired (Vezetékes)


1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menühöz.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Network Settings** (Hálózati beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válassza a **Network Setup** (Hálózat beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Wired** (Vezetékes) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válasszon egy konfigurációs opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha azt szeretné, hogy a médiaközpont közvetlenül, automatikusan érzékelje a hálózatot, válassza az **Automatic** (Automatikus) lehetőséget, majd folytassa a 10. lépéssel.


A hálózati csatlakozás manuális beállításához válassza a **Manual** (Manuális) lehetőséget. Folytassa a 6. lépéssel.




.....
Fontos: A manuális beállítás használatát kizárólag haladó felhasználók számára javasoljuk.

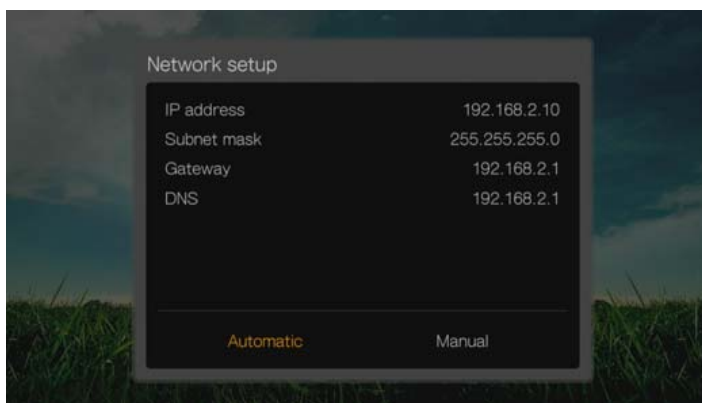

6. *Manual (Manuális)*: Miután a médiaközpont észékelte a hálózatot, az alábbi képernyő jelenik meg. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki az IP address (IP cím) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

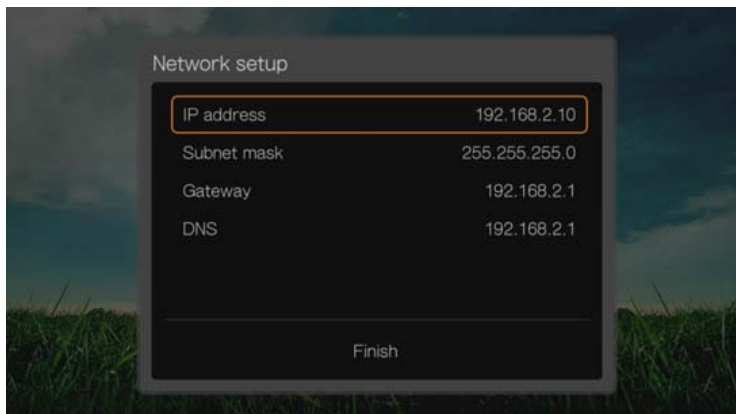

7. *Manual (Manuális)*: A navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be az IP-címét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

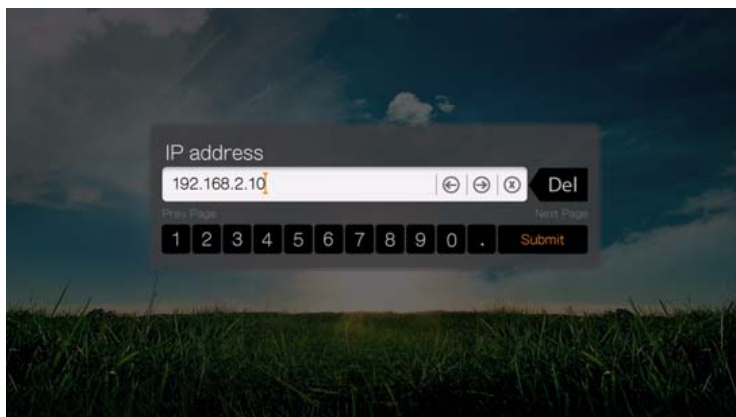


8. *Manual (Manuális)*: A fenti lépéseket megismételve adja meg az alhálózati maszk, az átjáró és a DNS beállítások értékeit.
9. *Manual (Manuális)*: Az összes konfigurációs beállítás megadása után válassza a **Finish** (Befejezés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. *Automatic and Manual (Automatikus és Manuális)*: Amint a hálózatot észékelte a készülék, a Home (Kezdőlap) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Wireless (Vezeték nélküli)

1. Navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menühöz.
2. A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a **Network Settings** (Hálózati beállítások) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲/▼ megnyomásával válassza a **Network Setup** (Hálózat beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4. Válassza a **Wireless** (Vezeték nélküli) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

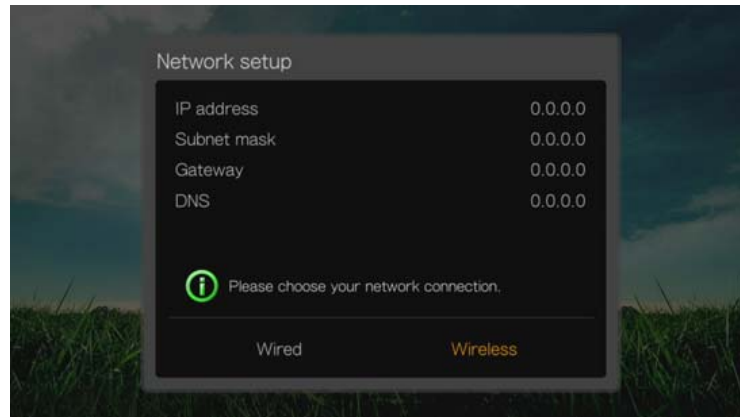

5. Válasszon egy vezeték nélküli csatlakozási módszert, majd nyomja meg az **OK** gombot.




Auto search (Automatikus keresés), **Manually enter the wireless network name** (Vezeték nélküli hálózati név manuális beírása), és **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** – további utasításokért lásd: „Vezeték nélküli hálózat beállítása”, 73. oldal.


Windows párosítási kód kérése (Windows 7)

Windows 7 alatt a médialejátszó „párosítható” a hálózattal, vezeték nélküli hálózati beállításként.


1. A Wireless Network Setup (Vezeték nélküli hálózat beállítása) alatt válassza a **Get Windows pairing code** (Windows párosítási kód kérése) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a párosítási kód. Jegyezze fel a kódot, majd indítsa el a Windows 7 rendszert futtató számítógépet.

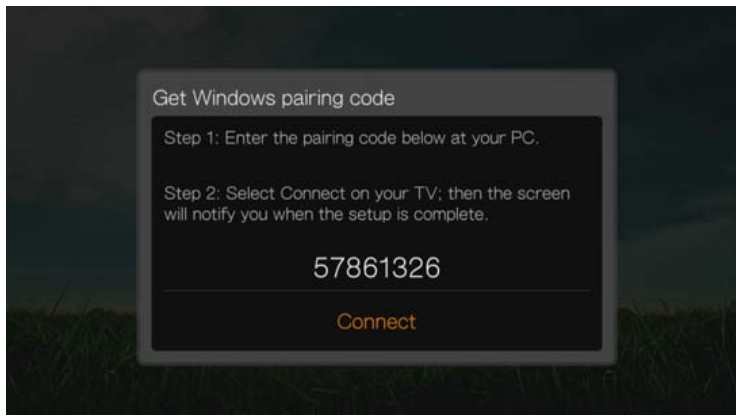


2. Nyissa meg a Windows Explorer ablakot, majd kattintson a **Network** (Hálózat) lehetőségre.
3. Kattintson a **Add a wireless device** (Vezeték nélküli eszköz hozzáadása) lehetőségre.

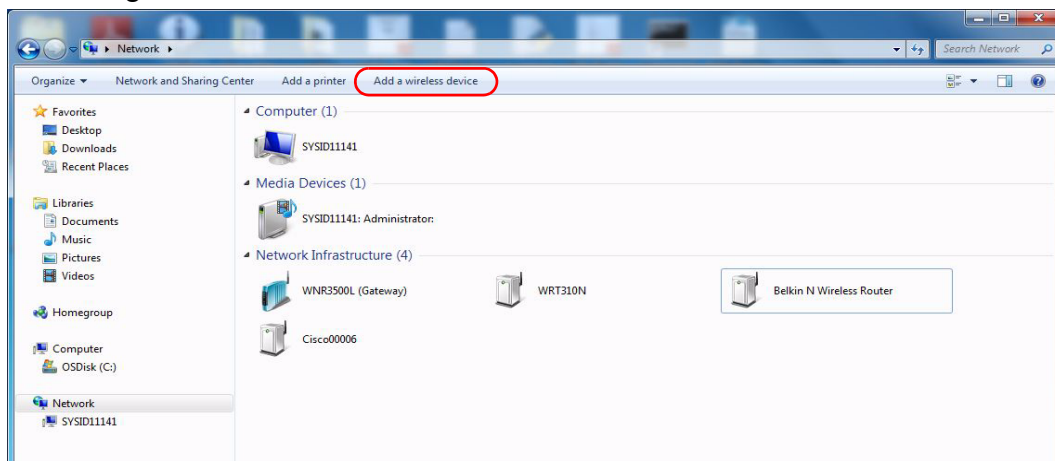


4. Kattintson a médialejátszó ikonjára, majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.

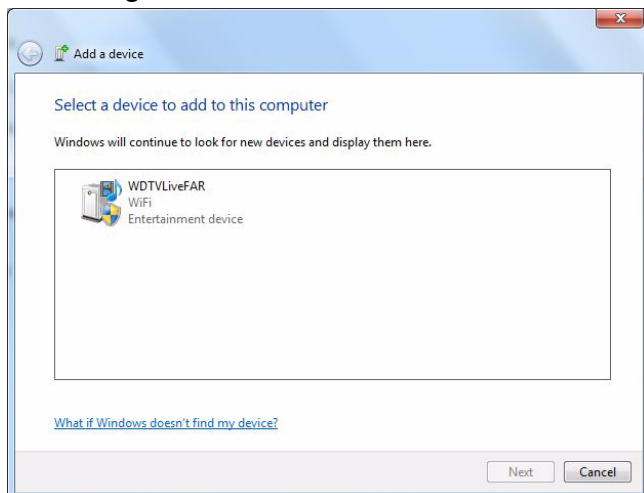

5. Adja meg a párosítási kódot (lásd az 1. lépést), majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.

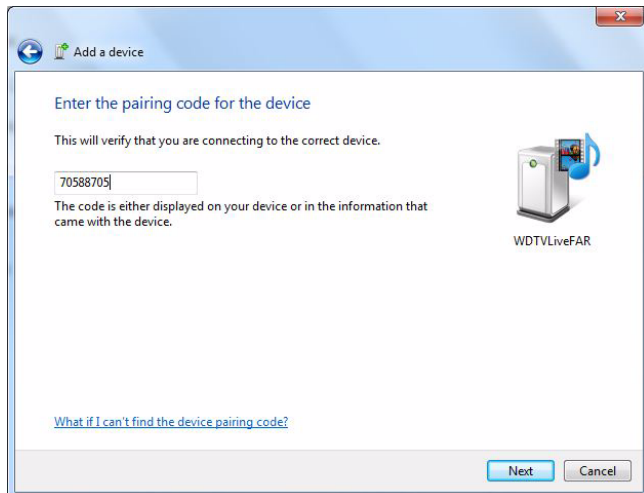


6. Válassza ki a listából a médialejátszóhoz hozzáadandó hálózatot, majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.

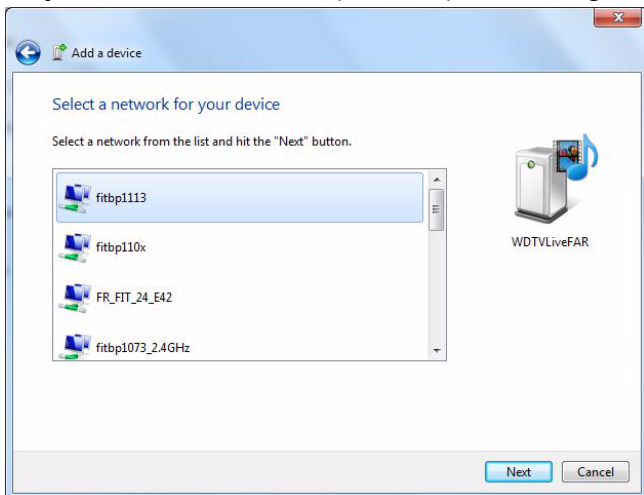

7. Nyomja meg az **OK** gombot a távvezérlőn a médialejátszó csatlakoztatásához a hálózatához (lásd az 1. lépést).

8. Ha a médialejátszó csatlakozott a hálózathoz, az alábbi képernyő jelenik meg. Kattintson a **Close** (Bezárás) lehetőségre.

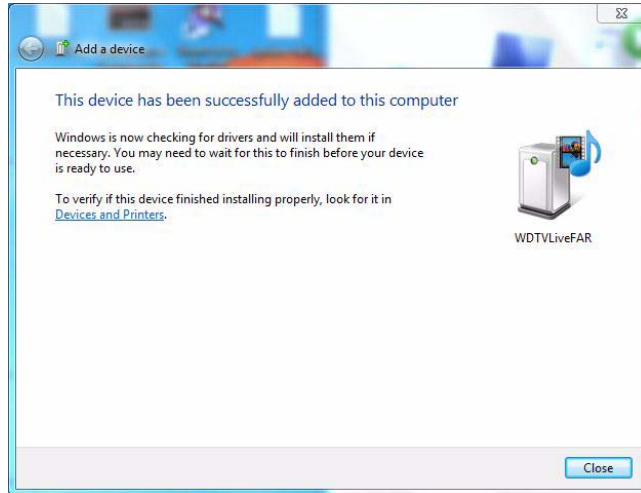

Previously Connected Wireless Network (Korábban csatlakoztatott vezeték nélküli hálózat)

Ez a menü jeleníti meg a vezeték nélküli beállítások előzményeit. A vezeték nélküli hálózat beállítása után a médiaközpont nyomon követi a LAN hozzáférési pontokat. Ennek a menünek a használatával csatlakozhat újra a helyi hálózatra anélkül, hogy újra be kellene írnia a jelszót.

Check Connection (Kapcsolat ellenőrzése)

Információért és utasításokért lásd: Lásd: „A hálózati kapcsolat ellenőrzése”, 77. oldal.

Device Name (Eszköznév)

Az eszköznév mezőben megjelenő név segít azonosítani a médiaközpontot a hálózaton. Ez a menüopció használható arra, hogy a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével megváltoztassa az eszköz nevét.

DLNA Media Server (DLNA médiaszerver)

Alapértelmezett beállításként ennek a beállításnak az értéke **On** (Be), így a hálózaton lévő DLNA médiaeszközök látják a médiaközpontot. Ha a beállításnak **Off** (Ki) értéket ad, a hálózaton lévő DLNA médiaszerverek nem látják a médiaközpontot.

DLNA eszköz helyi hálózatra történő csatlakoztatásához lásd a DLNA médiaeszköz felhasználói útmutatóját. A DLNA tanúsítvánnyal rendelkező eszközök listájáért és bővebb információért látogasson el a <http://www.dlna.org> weboldalra.

iTunes Server (iTunes szerver)

Az iTunes szerver alapértelmezett beállítása **Off** (Ki). Az **On** (Be) beállítás lehetővé teszi hangfájlok megosztását az ugyanazon a hálózaton lévő iTunes eszközzel.

Network Share Server (Hálózati megosztószerver)

A hálózati szolgáltatások használatához ennek a beállításnak **On (Be)** értékűnek kell lennie. Információért és utasításokért Lásd: „Hálózati szolgáltatások”, 79. oldal.

Workgroup (Munkacsoport)

Lehetővé teszi a hálózaton lévő munkacsoportokhoz történő csatlakozást. Az egy munkacsoportba tartozó Microsoft operációs rendszerek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek egymás fájljaihoz, nyomtatóihoz vagy internetcsatlakozásaihoz. Az ugyanazon a helyi hálózaton vagy TCP/Ip hálózaton lévő különböző munkacsoportok tagjai csak azokhoz a munkacsoportokhoz férhetnek hozzá, amelyekhez csatlakoztak.

Új munkacsoport létrehozásához válassza ki a meglévő munkacsoport nevét, majd nyomja meg az **OK** gombot. Írjon be egy új munkacsoport nevet.

Proxy

A proxyt a vállalatok használják az online tranzakciók megtekintéséhez és szűréséhez. Egy vállalati környezetben belüli minden kérés egy proxy szerveren megy keresztül, amely rögzíti a weboldalak IP címét, ellenőrzi, hogy a megnyitott IP cím nincs tiltólistán, valamint ellenőrzi a kimenő csatolt fájlokat vírusok tekintetében.


Ha a médiaszervert vállalati környezetben szeretné használni, válassza az **On (Be)** beállítást, majd a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a proxy címet és portot.

Clear Login Info for Network Share (Bejelentkezési információk törlése a hálózat megosztásához)

Ez a menü használható a bejelentkezési információk törléséhez (előre beállított jelszó), hogy a hálózatot megossza.


Operation (Műveletek)

Az Operation (Műveletek) képernyő menüi használhatók a médiaközpont tulajdonságainak beállításaihoz.

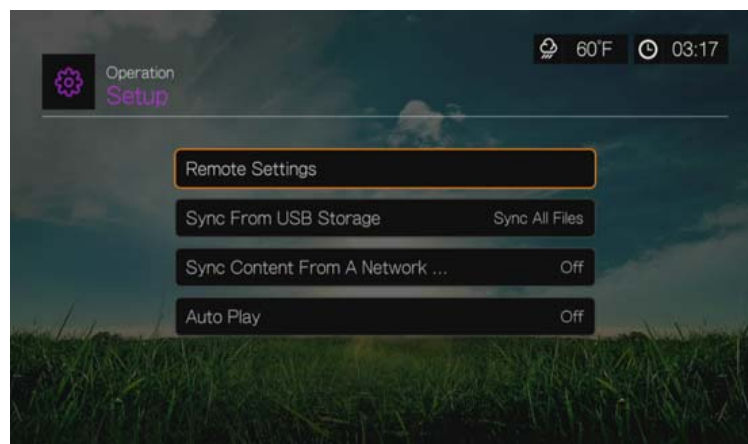


Távvezérlő beállítások

Válasszon funkciót a távvezérlő **A**, **B**, **C** és **D** funkciógombjaihoz. A távvezérlő beállítások menü megjeleníti a gombokhoz hozzárendelt funkciókat.

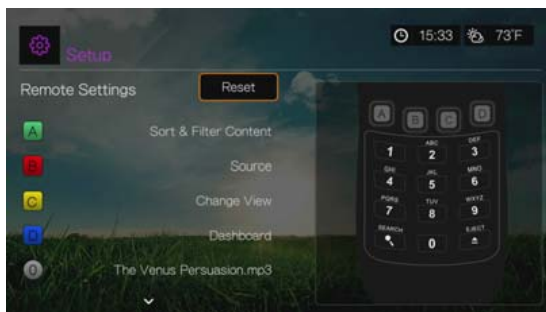


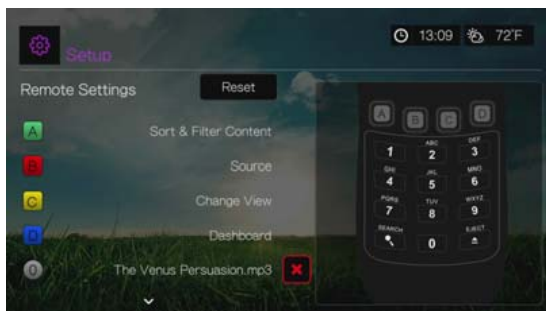
A funkciók módosításához a ▲/▼ megnyomásával válassza ki a funkciógombot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A ▲/▼ megnyomásával válasszon az olyan funkciók közül, mint a képernyő mód, szűrő menü, Music (Zene), Video (Videó), Services (Szolgáltatások), Setup (Beállítás), Capture Snapshot (Pillanatfelvétel) (a képernyő elmentése a belső tárolón) stb., majd nyomja meg az **OK** gombot.

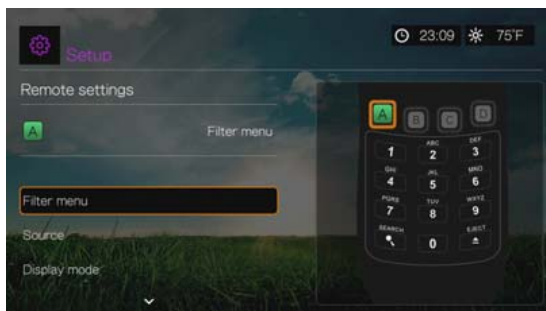

Ha vissza szeretné állítani a funkciógombok alapértelmezett beállításait, válassza a **Reset** (Visszaállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Zene előbeállítások törlése (0-9 gomb)

A **0-9** gombokra beállított zenefájl vagy lejátszási lista törléséhez a ▲/▼ megnyomásával válassza ki a kívánt számgombot. A ► megnyomásával jelölje ki a  ikont, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Szinkronizálás USB tárolóról

Ezzel az opcióval az USB szinkronizálás funkciónak a következő beállítások adhatók: **Off** (Ki), **Sync All Files** (Összes fájl szinkronizálása) vagy **Sync Supported Media Files Only** (Csak a támogatott médiafájlok szinkronizálása). Lásd: „5. lépés – USB-eszköz csatlakoztatása (opcionális)”, 22. oldal.

Hálózati megosztott mappa tartalmának szinkronizálása

Lehetővé teszi szinkronizáló művelet beállítását annak érdekében, hogy mappákat oszthasson meg a hálózaton. A mappába elmentett minden új tartalmat a rendszer automatikusan szinkronizál a médiaközpont belső meghajtójára.

Automatikus lejátszás


Válassza ki a média típusát (zene vagy videó), amelyet a rendszer automatikusan lejátszson, amikor egy USB eszköz csatlakozik a médiaközpont elején lévő 1. USB portra. Az automatikus lejátszáshoz a médiafájlok az USB eszköz gyökérkönyvtárában kell lenniük.



.....
Megjegyzés: Az automatikus lejátszás funkció csak akkor működik, ha az USB eszköz a médiaközpont elején található 1. USB portra csatlakozik.

System (Rendszer)

Ennek a menünek a használatával konfigurálhatók a médiaközpont általános beállításai. A ▲ / ▼ gombokkal válasszon az opciólistából, majd nyomja meg az **OK** gombot.

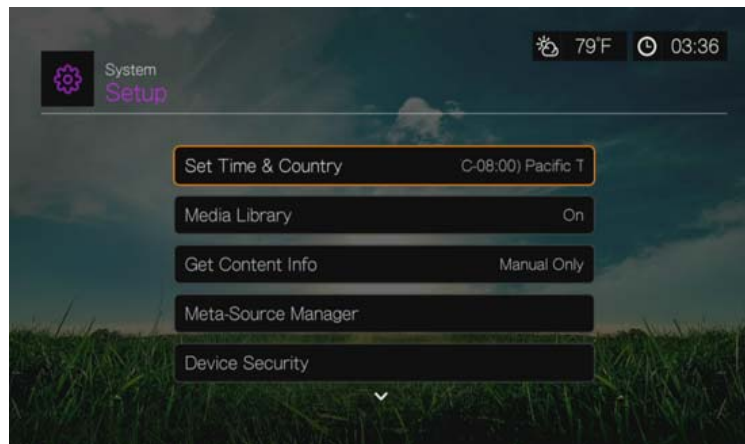


Set Time & Country (Idő és ország beállítása)

Ennek a menünek a használatával választhatja ki a helyi időzónát, a nyári időszámítás bekapcsolását, illetve a 24-Hour Time (24 órás idő) ki- (**Off** (Ki)) vagy bekapcsolását (**On** (Be)), így a médiaközpont a pontos időt az Ön igényeinek megfelelően jeleníti meg.


Media Library (Médiakönyvtár)

Ez a menü használható a médiakönyvtár engedélyezésére, letiltására vagy törlésére (**Off** (Ki), **On** (Be) vagy **Clear Media Library** (Médiakönyvtár törlése). A médiakönyvtár a belső merevlemez-meghajtón, USB meghajtón vagy hálózati meghajtókon lévő adatokat konszolidálja egyetlen adatbázisba, így a médiafájlok a metaadat információik alapján kereshetők meg. Bővebb információért lásd: „Médiakönyvtár”, 221. oldal.

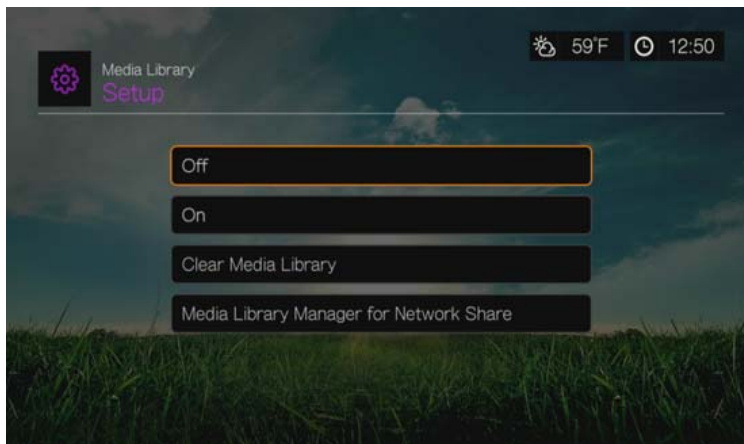

Media Library Manager for Network Share (Médiakönyvtár kezelése hálózati megosztáshoz)

Ez az opció használható az egyéni megosztott mappák hozzáadására a médiakönyvtárhoz. Az **Add network share to media library** (Hálózati megosztás hozzáadása a médiakönyvtárhoz) lehetőséggel csatlakozhat Windows vagy Linux megosztásra (részletekért lásd: „Hálózati megosztás”, 82. oldal). Belső tartalom böngészése közben az **Option** (Opciók) gomb megnyomásával adjon megosztott mappát a médiakönyvtárhoz. Maximum 10 megosztás adható hozzá. Beállíthat automatikus fájlkeresést a hálózati megosztásokon. Válasszon a **During Standby Only** (Csak készenlét közben), **Once An Hour** (Óránként egyszer), **Once A Day** (Naponta egyszer), **Once A Week** (Hetente egyszer) vagy a **Once A Month** (Havonta egyszer) lehetőségek közül.

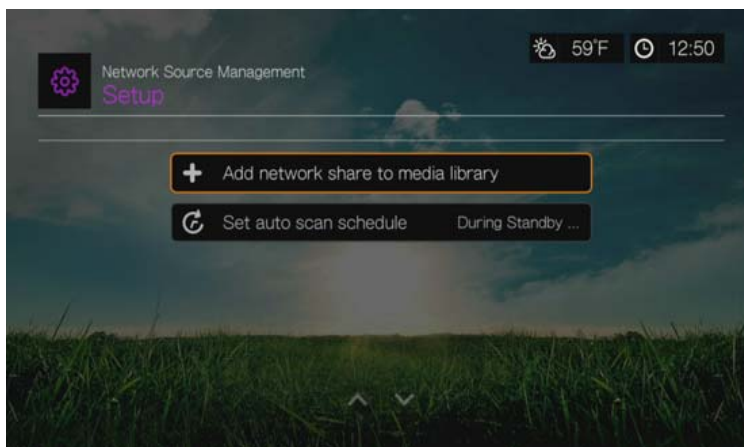


Get Content Info (Tartalominformáció lekérése)

Ezzel a menüvel beállíthatja a metaadatok (pl. borító és további információk) zene- és videofájlokhoz való csatolásának kívánt módját. Az alapértelmezett beállítás **Manual Only** (Csak manuális), de **Auto** (Automatikus) beállítás is lehetséges.

Meta-Source Manager (metaforrás-kezelő)


Ezzel a menüvel metaforrásokat választhat, amelyek metaadatokat és borítóképeket kínálnak a médiafájlokhoz. Válassza a **Movie** (Videó), **Music** (Zene) vagy **TV Show** (TV-műsor) lehetőségeket a média típusához tartozó elérhető metaforrások megjelenítéséhez és kiválasztásához.

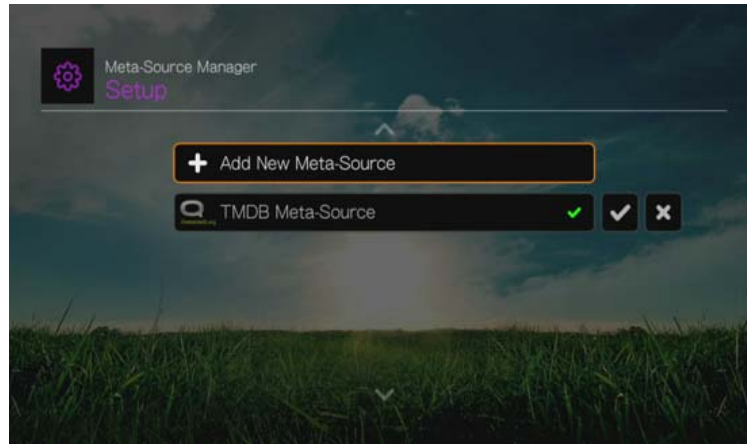

Válassza az **Add New Meta-Source** (Új metaforrás hozzáadása) lehetőséget, és válassza ki a metaforrást tartalmazó XML fájlt a hálózatról vagy a csatolt USB-tárolóról.

Device Security (Eszközbiztonság)


Ez a menü használható biztonsági jelszó beállítására a hozzáféréshez és a mappazárás, illetve szülői felügyelet funkciók vezérlésére. Jelölje ki a **Device Security** (Eszközbiztonság) lehetőséget és a navigációs gombok használatával ▲▼◀▶ a funkció engedélyezéséhez írja be a jelszavát (az első használatkor a jelszót kétszer kell beírni). Az alábbi képernyő jelenik meg:

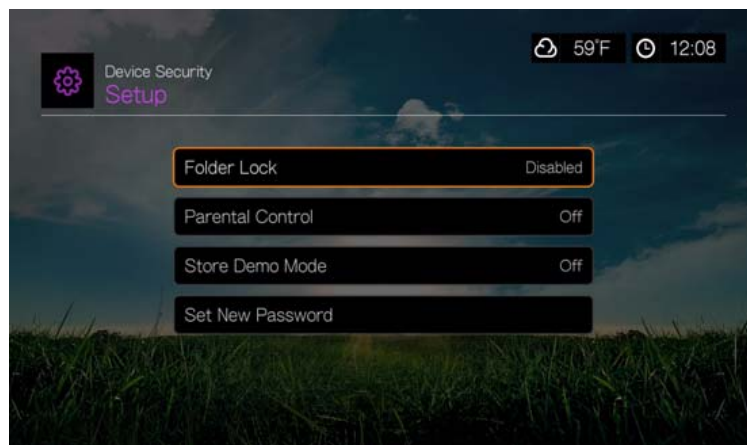

Innen lépjen be a **Folder Lock** (Mappazár), **Parental Control** (Szülői felügyelet) vagy a **Store Demo Mode** (Demó mód tárolás) menübe, vagy válassza a **Set New Password** (Új jelszó beállítása) lehetőséget.

Folder Lock (Mappazár)

A **Set Default Lock Folder** (Alapértelmezett mappazár beállítása) opció használatával válasszon ki egy mappát, amelynek tartalmához le szeretné tiltani a hozzáférést. Miután kiválasztotta, a mappa megjelenik a képernyőn. A mappa elérésének letiltásához válassza a **Lock** (Lezár) lehetőséget, a hozzáférés engedélyezéséhez válassza az **Unlock** (Feloldás) lehetőséget, a funkció letiltásához pedig a **Disable** (Letiltás) lehetőséget.

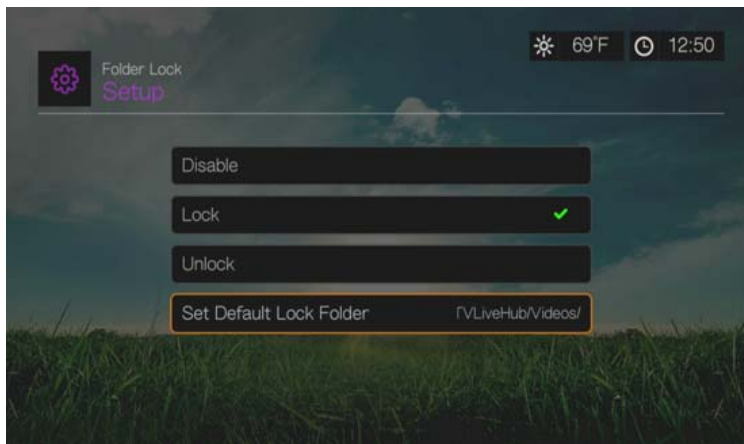

Parental Control (Szülői felügyelet)

A szülői felügyelet lehetővé teszi internetszolgáltatások jelszavas védelmét, így csak az a felhasználó férhet hozzájuk, aki beírja a helyes jelszót. Két lehetőség van:

1. **Show** (Megmutat) – alapértelmezett opció. A szolgáltatás nincs jelszóval védve.
2. **Ask** (Kéri) – a szolgáltatás eléréséhez be kell írni a jelszót.



Store Demo Mode (Demó mód tárolása)

Ha az opció **On** (Be) állapotban van, lehetővé teszi, hogy beállításokat módosítson és funkciókat teszteljen bemutató céllal. A demó mód tárolása opcióból való kilépés után a rendszer visszaállítja a korábbi felhasználói beállításokat. Ha a médialejátszó demó módban 60 másodpercen át inaktív, elindul egy bemutató videó lejátszása. Ebben az esetben nyomja meg az **OK** gombot az inaktív állapotból való kilépéshez.


Additional Encoding Support (Kiegészítő kódolástámogatás)

A ▲/▼ megnyomásával jelölje ki a kívánt kódolástámogatást egy második nyelvhez, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel megakadályozza, hogy a kiválasztott nyelven hibás karakterek jelenjenek meg a fájlnevekben vagy a feliratokban.


Disk Manager (Lemezkezelő)

Ez az opció információkat jelenít meg a médiaközponttól és a csatlakoztatott meghajtókról, amikor a meghajtókat csatlakoztatja és megnyomja az **OK** gombot. Az információk az alábbiak:

- Storage Type (Tároló típusa)
- Free Space (Szabad hely)
- Total Size (Teljes méret)
- File System (Fájlrendszer)

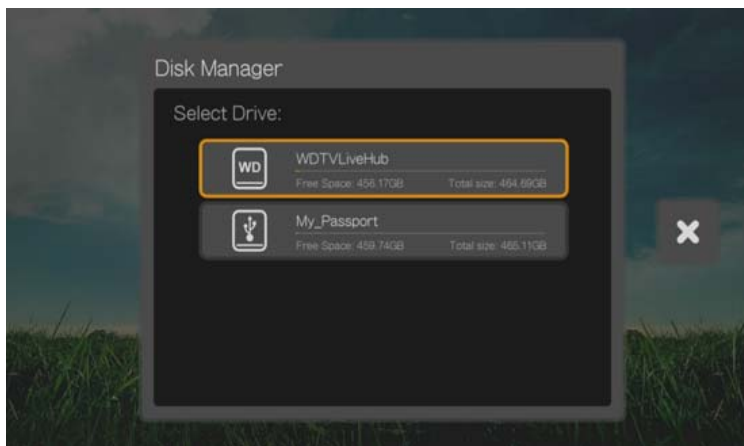

A lemezkezelő lehetővé teszi a belső meghajtó formázását is. Válassza a WDTVLiveHub lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza a **Format** (Formázás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

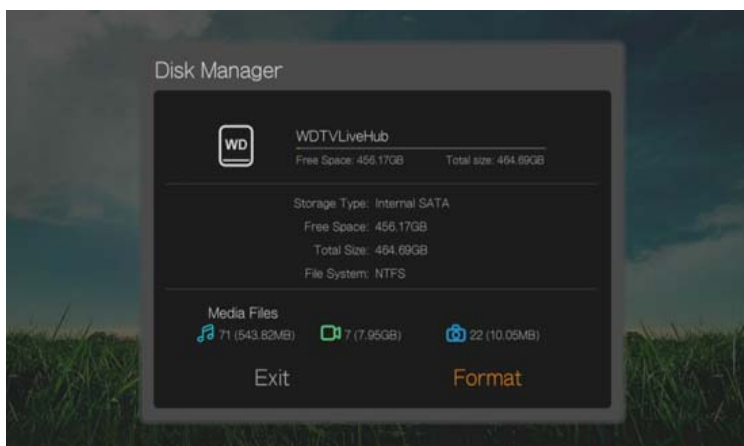


Fontos: A belső meghajtó újraformázásával törli annak teljes tartalmát. Ha a belső meghajtóra már mentett el fájlokat, az újraformázás előtt gondoskodjon azok biztonsági mentéséről.

Eszköz regisztrálása

A WD termék regisztrálása a Setup (Beállítás) menü használatával:

1. Gondoskodjon arról, hogy a médiaközpont aktív hálózati kapcsolattal rendelkezzen.
A hálózati kapcsolat létrehozására vonatkozó utasításokért lásd: „Network Setup (Hálózati beállítások)”, 72. oldal.
2. Nyomja meg a **Setup** (Beállítás) gombot vagy navigáljon a Home (Kezdőlap) | Setup (Beállítás) menüsorhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **System** (Rendszer) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **Device Registration** (Eszköz regisztrálása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

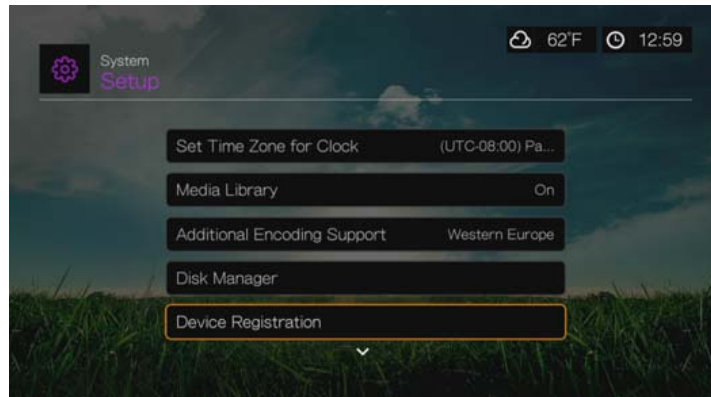


5. A Register Product (Eszköz regisztrálása) képernyőn a ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **First Name** (Keresztnév) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a keresztnévét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **Last Name** (Vezetéknév) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
8. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be a vezetéknévét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
9. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki az **Email** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
10. A ▲▼◀▶ navigációs gombok és a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával írja be az e-mail címét. Válassza a **Submit** (Elküld) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
11. A Register Product (Eszköz regisztrálása) képernyőn a ◀ ▶ megnyomásával jelölje ki az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

WD LED jelzőfény vezérlés

Ez a menü használható a WD LED jelzőfény kikapcsolására (**Always Off** (Mindig kikapcsolva)). Ha a jelzőfény ki van kapcsolva, a WD LED csak a készülék bekapcsolásakor világít, és eltűnik, miután a készülék elindult. Az alapértelmezett beállítás **Normal** (Normál).

Eszköz visszaállítása

Ez a menü szolgál a készülék visszaállítási opcióinak használatára:

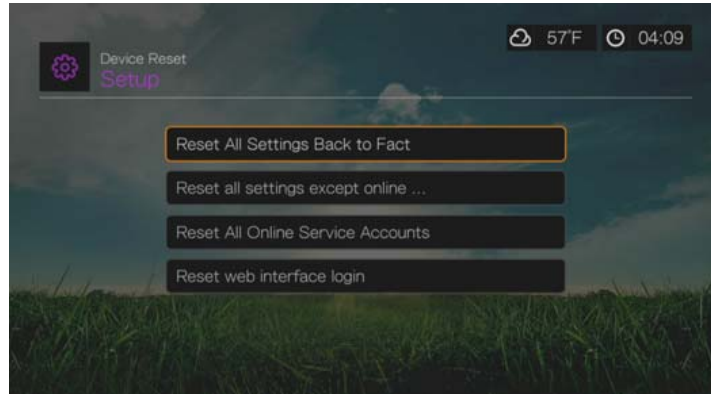

Reset All Settings Back to Factory Default (Összes beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre) – A médiaközpont összes rendszertulajdonságainak és lejátszási beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre. Ez megoldhatja a sikertelen firmwarefrissítések vagy hibás konfigurációs beállítások által okozott problémákat.

Reset All Settings Except Online Service Accounts (Összes beállítás visszaállítása, kivéve az online szolgáltatások fiókjai) – A médiaközpont összes rendszertulajdonságainak és lejátszási beállításainak visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre, kivéve az internetszolgáltatások személyes fiókinformációit.

Reset All Online Service Accounts (Összes online szolgáltatási fiók törlése) – a szolgáltatásokhoz megadott összes fiókinformációk és bejelentkezési adatok törlése.

Reset Web Interface Login (Webes felhasználói felület bejelentkezés törlése) – A felhasználó által létrehozott webes felhasználói felület jelszó törlése, és visszaállítása az alapértelmezett jelszóra. Részletekért lásd: „A webes felhasználói felület használata”, 94. oldal.



.....
Fontos: Ha állandó IP címet adott meg (vagy egyéb, nem szabvány konfigurációt), a visszaállítás utáni médiaközpont nem jelenik meg a hálózaton. A médiaközpont visszaküldése vagy továbbadása esetén ne felejtse el visszaállítani a gyári alapértelmezett értékeket és az online szolgáltatások törlését annak érdekében, hogy törölje az internetszolgáltatások személyes fiókinformációit, a hálózati megosztó jelszavakat és a vezeték nélküli hálózati jelszavakat.

A készülék visszaállítása csak a felhasználói beállításokat törli a készülékről. A médiaközpont belső meghajtóján lévő adatok és tartalom törléséhez újra kell formázni a meghajtót. Lásd: „Disk Manager (Lemezkezelő)”, 213. oldal.

A készülék visszaállítása:

1. A ▲ / ▼ megnyomásával jelölje ki a **Device Reset** (Eszköz visszaállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲ / ▼ megnyomásával válasszon egy eszköz visszaállítási opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A megerősítést kérő képernyőn válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Device Restart (Készülék újraindítása)

A médiaközpont újraindításához nyomja meg az **OK** gombot.

Check Latest Firmware (Legfrissebb firmware ellenőrzése)


Ez a menü jeleníti meg a legfrissebb firmware verziót. Az új firmware ellenőrzéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Auto Detect New Firmware (Új firmware automatikus érzékelése)

Ez a menü használható az új firmware érzékelésének be- (**On** (Be)), illetve kikapcsolására (**Off** (Ki)). Részletekért Lásd: „Rendszerfirmware frissítése”, 223. oldal.

Mobil hozzáférés/WD Photos

Ez a menü használható a médiaközponton lévő fájlok megosztására olyan mobil eszközökkel, amelyekre a WD Photos alkalmazás fel van töltve. Maximum négy mobil eszköz számára biztosítható hozzáférés. A WD Photos alkalmazásra vonatkozó bővebb információért látogasson el ide: <http://wdphotos.wdc.com>.

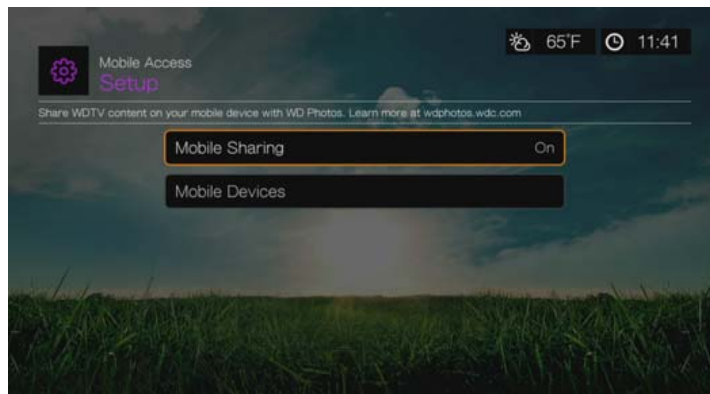


Mobile Sharing

A Mobile Sharing alapértelmezett beállításként **be** van kapcsolva, és engedélyezi a hozzáférést a mobil eszközök számára. Az **Off** (Ki) lehetőség kiválasztásával a mobil eszközök hozzáférést letiltja.

Mobil eszközök

Mobil eszközök hozzáadása:

1. Az eszközök hozzáadásához válassza a **Mobile Devices** (Mobil eszközök) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Az **Add Mobile Device** (Mobil eszköz hozzáadása) elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

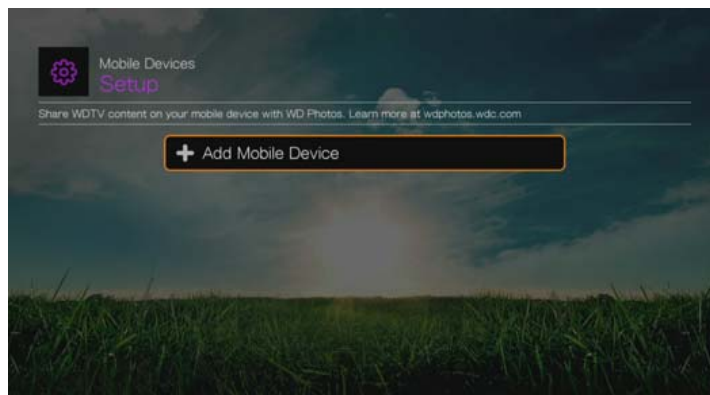

3. Az App Store vagy a Android Marketplace szolgáltatásról telepítse a mobil eszközre a WD Photos alkalmazást.




.....
Megjegyzés: Használjon 1.2-es vagy frissebb verziójú WD Photos alkalmazást.


4. Indítsa el a WD Photos alkalmazást, majd kattintson a **Connect Now** (Csatlakozás most) lehetőségre.




5. Kattintson a **WD TV Live Hub** lehetőségre.

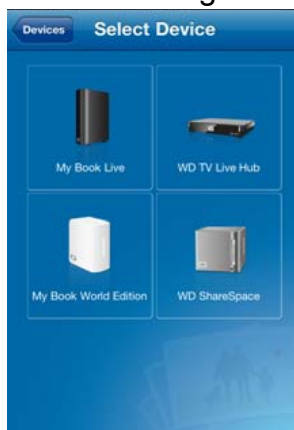

6. A médiaközpont képernyőjén válassza a **Get Code** (Kód lekérése) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Írja be a médiaközpont képernyőjén a mobilkészíték számára megjelenített aktiváló kódot (a kód 24 óra elteltével lejár), majd kattintson az **Activate** (Aktiválás) lehetőségre.
8. A médiaközpont távvezérlőjén nyomja meg az **OK** gombot. Az eszköz megjelenik a Mobile Devices (Mobilkészítékek) képernyőn látható listában. A további mobilkészítékek hozzáadásához ismételje meg a fenti lépéseket. Ezután a hozzáadott mobilkészítéken használható a WD Photos alkalmazás.

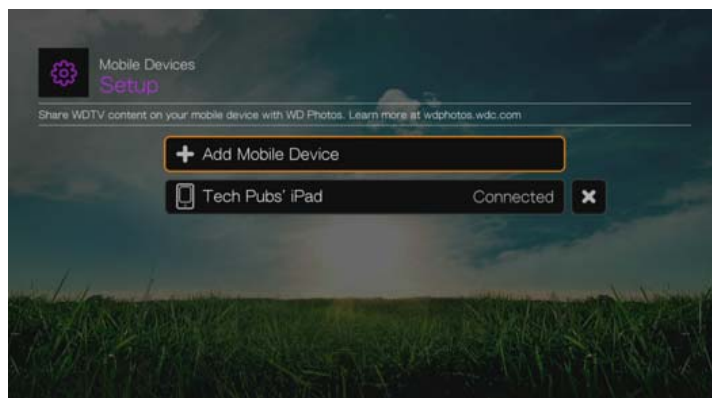


Mobileszköz eltávolítása

1. A Mobile Devices (Mobileszközök) képernyőn navigáljon egy eszközhöz, majd a  kijelöléséhez nyomja meg a ► gombot. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Tartalom feltöltése a Médiaközpontra

A mobileszközön tárolt fényképek vagy videók közvetlenül feltölthetők a médiaközpont beépített merevlemez-meghajtójára.

Tartalom feltöltése

1. A mobileszközön nyissa meg a WD Photos alkalmazást.
2. Koppintson a médiaközpont eszközikonja mellett lévő  mappáikonra.



3. Koppintson az albumra, amely a feltöltendő fényképet vagy videót tartalmazza.
4. Koppintson a feltöltendő fénykép vagy videó ikonjára, vagy koppintson a **Select All** (Összes kiválasztása) lehetőségre, majd koppintson az **Upload** (Feltöltés) lehetőségre.



A feltöltött tartalom megjelenik a médiaközpont belső meghajtóján a Photos (Fényképek) vagy Videos (Videók) mappa alatt. A mappa neve a mobileszköz nevét jelzi. A WD Photos alkalmazására vonatkozó bővebb információért olvassa el a WD Photos súgóját vagy látogasson el ide: <http://wdphotos.wdc.com>.

About (Névjegy)

Ezzel az opcióval jeleníthetők meg a hálózati információk, az aktuálisan telepített firmware verzió, a készülék alkatrészszáma és sorozatszama, valamint az online szolgáltatásokra vonatkozó információk.



- A **Network Info** (Hálózati információk) kiválasztásával, majd az **OK** gomb megnyomásával tekinthetők meg az olyan információk, mint a készülék MAC vagy IP-címe, mobil hozzáférés típusa stb.
- A **Device Info** (Készülék információk) kiválasztásával, majd az **OK** gomb megnyomásával tekinthető meg az aktuálisan telepített firmware verzió, valamint a készülék alkatrészszáma és sorozatszáma.
- Az **Online Service Info** (Online szolgáltatások információi) lehetőséggel tekinthetők meg az olyan online szolgáltatás fiókinformációk, mint a Netflix ESN adatok.

Médiakönyvtár

A Médiakönyvtár megkeresi és konszolidálja a belső merevlemez-meghajtón, az USB eszközökön és a hálózati eszközökön lévő médiatartalmat egy adatbázisba, amelyen keresztül egyszerűen megtalálhatók a médiafájlok. Alapértelmezett beállításként ez a funkció be van kapcsolva.

Az alábbi feltételek megakadályozzák a Médiakönyvtárat abban, hogy feldolgozza a médiatartalmat.

- Az USB eszköz írási védelemmel rendelkezik.
- Nincs elegendő szabad hely az USB eszközön. A médiaközpontnak szabad helyre van szüksége az információk gyorstárolásához, amely a keresés meggyorsítására szolgál.

A metaadatokra vonatkozó megjegyzés

A metaadatok olyan információk a fájlokban lévő adatokról, amelyek leírják, hogy az adott adatszoportokat (videó, zene, fénykép vagy más típusú adatok) hogyan, mikor és ki gyűjtötte, és az adat milyen formátumú.

Nem minden fájl rendelkezik metaadatokkal. Metaadatok hozzáadásához és szerkesztéséhez annak érdekében, hogy a Médiakönyvtár megfelelően fel tudja dolgozni a fájlt, az alábbi eszközöket használhatja:

- Adobe® Bridge (az Adobe Creative Suite része)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Médialejátszó

Metaadatok szerkesztése

Metaadatok szerkesztése iTunes programmal:

1. Nyissa meg az iTunes programot és kattintson egy szerkesztendő zeneszámra.
2. Nyissa meg a File (Fájl) menüt, majd kattintson a **Get Info** (Információk lekérése) lehetőségre.

Egy ablak jelenik meg a kiválasztott zeneszámra vonatkozó összes szerkeszthető információval. A zeneszám alábbi adatai szerkeszthetők:

- Name (Név)
 - Artist (Előadó)
 - Year released (Kiadás éve)
 - Album name (Albumnév)
 - Composer (Szerző)
 - Track number (Zeneszám száma)
 - Genre (Műfaj)
3. Amikor készen van, kattintson az **OK** gombra. Az iTunes könyvtár következő zeneszámának szerkesztéséhez kattintson a **Next** (Következő) lehetőségre.

Metaadatok szerkesztése Windows Médialejátszóval:

1. Nyissa meg a Windows Médialejátszót.
2. Kattintson a **Library** (Könyvtár) fülre.
3. Az egér jobb gombjával kattintson a címre vagy más szerkesztendő tételre.
4. Amikor a menü megnyílik, kattintson az **Edit** (Szerkesztés) menüpontra.

Tartalom átalakítása használható formátumra

Számos gyors, egyszerűen használható online alkalmazás létezik, amely a fényképeket, videókat és zenefájlokat a médiaközpont számára optimalizált formátumra képes átalakítani. A szoftverek lehetővé teszik több fájl párhuzamos, kötegelt átalakítását, tekintet nélkül az eredeti formátumukra.

A fájlok vizsgálata

A MediaInfo (ingyenes szoftver) technikai-címke információkat biztosít a videókra vagy a hangfájlokra vonatkozóan.

A MediaInfo az alábbi információkat biztosítja:

- General (Általános) – cím, szerző, rendező, album, zeneszám sorszáma, dátum és időtartam
- Video (Videó) – kodek, képarány, képsebesség és bitráta
- Audio (Hang) – kodek, mintavételezési sebesség, csatornák, nyelv és bitráta
- Text (Szöveg) – feliratnyelvek
- Chapters (Fejezetek) – fejezetek száma és listája

A MediaInfo az alábbi formátumokat támogatja:

- Video (Videó) – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Kodekek: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio (Hang) – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Feliratok – SRT, SSA, ASS és SAMI

A MediaInfo szoftverrel az alábbiakat teheti:

- Számos videofájl-hangfájl formátumot olvashat
- Az információk megtekintésének számos módját használhatja, mint például szöveg, lap, faszervezet és HTML
- A nézetek testreszabása
- Információkat exportálhat szöveggént (pl. CSV vagy HTML formátumban)

A fájlok vizsgálata:

1. A böngésző használatával látogasson el ide: <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Töltse le és telepítse a szoftvert a számítógépére.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

17

Rendszerkarbantartás

A médiaközpont rendszerszoftvere frissíthető a legfrissebb kiadásra, amely javítja a médiafájlok lejátszását, valamint programhiba javításokat és termékfejlesztéseket tartalmaz. Annak érdekében, hogy megkapja a legújabb frissítéseket, javasoljuk, hogy termékét regisztrálja a <http://register.wdc.com> weboldalon.

Ez a fejezet ismerteti a rendszerfirmware frissítésének módját, illetve az egyszerűbb hibaelhárítási teendőket. Ha hibaüzenet jelenik meg, akkor a teendőkkel kapcsolatban tekintse meg a következő fejezetet „Általános hibaüzenetek”, 228. oldal.

A komolyabb problémák megoldásához forduljon a forgalmazóhoz vagy a hivatalos szervizközponthoz. Bővebb információért lásd: „WD® szerviz és támogatás”, 2. oldal.

Rendszerfirmware frissítése

A firmware egy olyan utasításcsoport, amely a médiaközpont működését vezérli, meghatározza az interaktív képernyők megjelenését és működését. A firmware frissítése fontos, mivel a WD folyamatosan újabb, gyorsabb és hatékonyabb módszereket fejleszt a médiaközpont számára.




Fontos: A firmware frissítése alatt gondoskodjon arról, hogy a médiaközpont váltóáramú adaptere csatlakoztatva maradjon. A frissítési művelet során történő áramkimaradás tönkretelheti a rendszerfirmware-t. Manuális frissítés esetén ne csatlakoztassa le az USB tárolót.

Automatikus

Amikor friss firmware áll rendelkezésre, a médiaközpont Home (Kezdőlap) képernyőjén a New Firmware (Új firmware) menü jelenik meg, amelynek segítségével automatikusan elvégezhető a firmware frissítése.




Megjegyzés: A firmware automatikus frissítéséhez az Auto Detect New Firmware (Új firmware automatikus frissítése) beállítást be **On** (Be) kell kapcsolni. Lásd: „Auto Detect New Firmware (Új firmware automatikus érzékelése)”, 216. oldal.

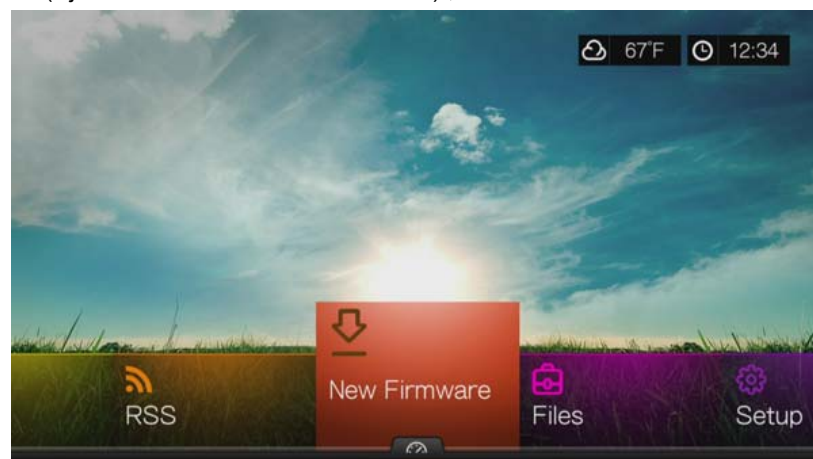

A firmware automatikus frissítése:

1. Nyomja meg a **HOME** (Kezdőlap) gombot, majd válassza a New Firmware (Új firmware) lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. A firmware frissítése üzenetnél válassza az **Update** (Frissítés) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezzel újraindítja a rendszert. A módosítások megtekintéséhez válassza a **What's New in This Update?** (A frissítés újdonságai?) lehetőséget.

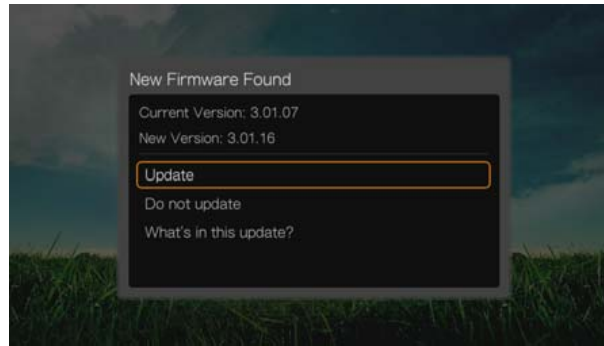

3. Az újraindítás után a rendszer automatikusan a firmwarefrissítés üzemmódba lép.



4. Amikor a frissítési művelet befejeződik, a médiaközpont újraindul.
A médiaközpont újraindítása után az új firmware automatikusan betölt.

Manuális

A firmware manuális frissítése:

1. Látogasson el a <http://support.wdc.com> weboldalra, és töltsse le a médiaközpont legfrissebb firmware frissítő fájlját.
2. Kattintson a „Downloads” (Letöltések) lehetőségre, majd a termék nevére (vagy képére). A WD TV Live Hub médiaközpont firmware zip fájlt töltsse le a számítógépére.
3. Egy csomagolóprogram használatával csomagolja ki a zip fájl tartalmát a számítógéphez csatlakoztatott USB eszköz gyökérkönyvtárába.
4. Az USB eszközt biztonságosan távolítsa el a számítógépről, majd csatlakoztassa a médiaközpontra.
5. Az USB eszközt csatlakoztassa a médiaközpont egyik USB portjára. Amikor megjelenik a Sync and Transfer (Szinkronizálás és átvitel) képernyő, válassza a **Cancel** (Mégsem) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Kövesse a következő fejezet 1-4. lépését: „A firmware automatikus frissítése:”, 224. oldal.
7. Amikor a Sync and Transfer (Szinkronizálás és átvitel) képernyő megjelenik, válassza a **Cancel** (Mégsem) lehetőséget, vagy ha hozzá szeretne férni az USB eszközön tárolt videókhoz, zenéhez vagy fényképekhez, válassza az **OK** lehetőséget.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
KIJELZŐ	
A TV képernyője üres és a médiaközpont LED nem világít.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a TV-készülék be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter és a fali csatlakozó rendben van-e. Ellenőrizze, hogy az interfész kábel megfelelően és a helyes csatlakozókra csatlakozik a TV-készüléken és a médiaközponton.
A TV képernyője üres és a médiaközpont LED villog.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a kiválasztott TV bemeneti forrást. Kapcsolja ki, majd be a TV-készüléket. Kapcsolja ki, majd be a médialejátszót. Ha ugyanez történik, segítségért forduljon a WD műszaki támogatáshoz (lásd: „WD® szerviz és támogatás”, 2. oldal).
A TV képernyője üres és a médiaközpont LED világít.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a TV-készülék be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy az interfész kábel megfelelően és a helyes csatlakozókra csatlakozik a TV-készüléken és a médiaközponton. A gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához nyomja meg a visszaállító kapcsolót (lásd: „Eszköz visszaállítása”, 215. oldal). A váltáshoz az NTSC és a PAL között tartsa megnyomva 10 másodpercig. A kapcsoló megnyomásához használjon egy hegyes végű pálcát vagy kihajlított gémkapcsot.
A TV-képernyő villog és zavaros.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az interfész kábel megfelelően és a helyes csatlakozókra csatlakozik a TV-készüléken és a médiaközponton. Ellenőrizze, hogy a médiaközpont LED világít-e. Ha CRT TV-készüléket használ, navigáljon a Home (Kezdőlap) Settings (Beállítások) System (Rendszer) képernyőre, ahol: <ul style="list-style-type: none"> A videokimenethez válassza ki a Composite (Kompozit) opciót. Győződjön meg róla, hogy a TV-rendszer menü beállításai megegyeznek az Ön régiójára vonatkozó beállításokkal. Ha LCD TV-készüléket használ, navigáljon a Home (Kezdőlap) Settings (Beállítások) System (Rendszer) képernyőre, ahol: <ul style="list-style-type: none"> A videokimenethez válassza a HDMI opciót. A videofelbontás opciónak adjon Auto (Automatikus) beállítást.
A videoképernyő szélei nem látszanak, vagy az oldalsávban láthatók.	Navigáljon a Home (Kezdőlap) Settings (Beállítások) Audio/Video (Audio/Videó) képernyőre, és a képméretarány beállítást állítsa Normal (Normál) értékre.

Probléma	Megoldás
A diavetítés képei torzok.	Navigáljon a Home (Kezdőlap) Settings (Beállítások) Photo (Fénykép) képernyőre, és a Photo Scaling (Fénykép méretezés) mezőben válassza a Keep as original (Eredeti méret) vagy a Fit to screen (Képernyőre illeszt) lehetőséget.
FÁJLOK	
A fájl nem játszható le.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a kompatibilitást. Lásd: „Támogatott formátumok”, 231. oldal. Használjon médiaátalakító programot a fájl használható formátumra történő átalakításához.
HANG	
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a lejátszókészüléken nincs-e elnémítva a hang. Navigáljon a the Home (Kezdőlap) Settings (Beállítások) System (Rendszer) képernyőre, és ellenőrizze, hogy a megfelelő hangkimeneti beállítás van-e engedélyezve. <ul style="list-style-type: none"> Ha kompozit hangkábelrel használ, a Stereo (Sztereo) beállítást kell engedélyezni. Ha S/PDIF (optikai) vagy HDMI csatlakozást használ, a Digital (Digitális) beállítást kell engedélyezni. Ha olyan videót játszik le, amely több hangcsatornát támogat, tiltsa le az Audio Off (Hang kikapcsolása) opciót. Nyomja meg az Options (Opciók) <icon> gombot, majd nyomja meg többször az OK gombot, amíg a kívánt hangcsatorna meg nem jelenik.
HÁLÓZAT	
A médiaközpont nem látható a hálózaton.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a Beállítások > Network Settings > (Hálózati beállítások) menü Network Share Server (Hálózati megosztószerver) opciójának beállítása On (Be).
USB ESZKÖZ	
A Médiakönyvtár feldolgozása sikertelen.	<p>Gondoskodjon az alábbiakról:</p> <ul style="list-style-type: none"> Az USB eszköz ne legyen írásvédett. Az USB eszköz ne HFS+ fájlrendszert használjon és a Journaling (Naplózás) opció ne legyen engedélyezve. Elegendő szabad hely legyen az USB eszközön.
A csatlakoztatott USB eszköz nem látható a Home (Kezdőlap) képernyőn.	<ul style="list-style-type: none"> A médiaközpont csak az USB tömegtár üzemmódot támogatja. Győződjön meg róla, hogy az USB eszköz háttértárként (mass storage device) lett beállítva. Ellenőrizze, hogy az USB eszköz fájlrendszere támogatott-e (NTFS, FAT/FAT32 vagy HFS+).

Probléma	Megoldás
TÁVVEZÉRLŐ	
A médiaközpont távvezérlője nem működik.	<ul style="list-style-type: none">• Egyszerre csak egy gombot nyomjon meg.• Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.• Az elemek már lemerülhettek. Cserélje ki az elemeket újakra.• Gondoskodjon arról, hogy a távvezérlő és a médiaközpont között ne legyen akadály.
FIRMWAREFRISSÍTÉS	
A firmware frissítés kezdőképernyő jelenik meg, miután újraindította a médiaközpontot, vagy a médiaközpont folyamatosan újraindítja a kezdőképernyőt.	Az előző vagy az aktuális firmware frissítés sikertelen volt. <ul style="list-style-type: none">• Ismétlje meg a firmware frissítést. Utasításokért lásd: 224. oldal.• Ha továbbra sem tudja frissíteni a rendszerfirmware-t, hajtson végre rendszervisszaállítást. Utasításokért lásd: 215. oldal.

Általános hibaüzenetek

Ha ez az üzenet jelenik meg	Hajtsa végre ezt a műveletet
HOME (KEZDŐKÉPERNYŐ)	
Hard drive cannot aggregate. (A merevlemez-meghajtó nem tud összesíteni.)	Különbéle körülmények lehetnek, amelyek esetén ez az üzenet megjelenhet. Az üzenet meghatározza a problémát. Például nincs elegendő szabad hely a tárolón vagy naplózott fájlrendszeren.
No storage present. (Nincs tároló)	Csatlakoztasson médiafájlokat tartalmazó USB eszközt.
Media Library requires more storage space: (A Médiakönyvtár nagyobb tárhelyet igényel:) [XXXMB]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az USB eszközt csatlakoztassa le a médiaközpontról. 2. Az USB eszközt csatlakoztassa a számítógépére, és a tárhely felszabadításához törölje a felesleges fájlokat. 3. Az USB eszközt csatlakoztassa vissza a médiaközpontra.
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media center to compile the media library. (Kérem, kapcsolja ki a naplózást a csatlakoztatott fájlrendszeren annak érdekében, hogy a médiaközpont létrehozassa a médiakönyvtárat.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az USB eszközt csatlakoztassa le a médiaközpontról. 2. Az USB eszközt csatlakoztassa Apple számítógépére, és tiltsa le a fájlnaplózási funkciót. Információkért olvassa el az Apple súgóját. 3. Az USB eszközt csatlakoztassa vissza a médiaközpontra.
Unable to compile media library on read-only storage. (Írásvédett tárolón nem hozható létre médiakönyvtár.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az USB eszközt csatlakoztassa le a médiaközpontról. 2. Az USB eszközt csatlakoztassa a számítógépére és tiltsa le az írásvédelmet. 3. Az USB eszközt csatlakoztassa vissza a médiaközpontra.
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (A médiakönyvtár összeállítása sikertelen. Ellenőrizze a tárolóbeállításokat.)	<p>Két körülmény lehet, amely esetén ez az üzenet megjelenhet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nincs elegendő szabad hely a meghajtó(ko)n. 2. A meghajtó írásvédett. <p>A meghajtón szabadítson fel helyet vagy alkalmazzon helyes meghajtó beállításokat.</p>
Unrecognized storage (A tároló nem ismerhető fel).	Ez az USB eszköz modell nem támogatott. Használjon egy másik USB eszközt.
Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (XX kérdés: WD USB HDD Hibaelhárítás)	Ez rendszerdiagnosztikai hibát jelez. Segítségért forduljon a WD műszaki támogatásához.
CONTENT PLAYBACK (TARTALOMLEJÁTSZÁS)	
There is no media in the current folder. (Nem található médiafájl az aktuális mappában.)	Nincsen támogatott médiafájl a kiválasztott mappában. Válasszon egy másik mappát, amely helyes formátumú médiafájlokat tartalmaz.

Ha ez az üzenet jelenik meg	Hajtsa végre ezt a műveletet
<p>A kiválasztott fájlt nem lehet lejátszani. A támogatott fájlformátumok listájáért olvassa el a Felhasználói útmutatót.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az USB eszközt csatlakoztassa le a médiaközponttól vagy rendeljen hozzá egy meghajtót a médialejátszóhoz, amíg a rendszer a fájlokat keresi. 2. Az USB eszközt csatlakoztassa a számítógépére, vagy ellenőrizze a médiaközpont belső meghajtóját a fájlformátumok támogatottsága tekintetében (lásd: „Támogatott formátumok”, 231. oldal). 3. Az USB eszközt csatlakoztassa vissza a médiaközpontra, ha szükséges.

GYIK

Hogyan találhatom meg a médiafájlokat és hozhatok létre lejátszási listákat?

Számos médiaközpont alkalmazás áll rendelkezésre – mint a Winamp és az iTunes -, amelyek lehetővé teszik a médiafájlok lejátszását, rendezését és szerkesztését. Ezek a médialejátszók lehetővé teszik lejátszólisták létrehozását és a médiafájlok metaadatainak szerkesztését. Internetböngésző használatával az interneten megkeresheti azokat a helyeket, ahol ezek az alkalmazások letölthetők.

Hogyan másolhatok fájlokat zenei CD-ről a számítógépre?

A digitális hangkivágás (más néven *Másolás*) az a folyamat, amely során a hang- vagy videotartalom a merevlemez-meghajtóra másolható különböző cserélhető adathordozókról (pl. CD vagy DVD), illetve médiafolyamokról.

Zenei CD másolása a számítógépre:

1. A CD-t helyezze a számítógép optikai meghajtójába.
2. Nyissa meg a programot, amely használatával a zenét a számítógépre szeretné másolni (pl. iTunes vagy Windows Media Player).
3. Nyomja meg az **Import** gombot (iTunes esetén),
- VAGY -
Nyomja meg a **Rip** (Bemásolás) gombot (Windows Médialejátszó esetén).
4. Kattintson a másolandó zenére (Windows Médialejátszó) és jegyezze fel, hogy a másolás után a program hová menti el a zenefájlokat. Az iTunes a teljes CD tartalmat az iTunes zenekönyvtárba importálja.
5. Kattintson a **Start Rip** (Rippelés indítása) gombra (Windows Media Player).
6. Amikor a másolás befejeződött, távolítsa el a CD-lemezt. A zene ekkor már a számítógépen van.



Megjegyzés: Bizonyos zenéket szerzői jog véd, amely megakadályozza a másolást vagy a terjesztést.

Használható univerzális távvezérlő a médiaközponttal?

A legismertebb univerzális távvezérlők (pl. Logitech Harmony modellek) használhatók a készülékkel.

Függelék

Multiformat tartalom lejátszása

A Multiformat olyan fájlípus, amely az ugyanolyan tartalmú, de eltérő digitális formátum kódolású fájlokat egy csoportba rendezi. Például egy videofájl tartalmazhat több komponenst, mint videó, hang és fénykép. A médiaközpont képes több típusú multiformat fájl lejátszására. A támogatott formátumokért lásd: „Támogatott formátumok”, 231. oldal.

Audioko- dek	Hang tároló	Videoko- dek	Videó tároló	Fénykép	Felirat*	Leját- szási lista
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (IDX formátummal)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG		M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	PGS	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	MKV (beágyazott felirattal)	
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SMI	
FLAC			DAT (VCD/ SVCD)		SRT	
WMA/ WMA Pro			tp, ts, m2t/ m2ts		SSA	
AAC			FLV		SUB (SubViewer 1)	
DTS****			OGM		SUB (SubViewer 2)	
OGG Vorbis					TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
AC3						
APE						

*Ha egy másik formátumban kódolt feliratfájlt át szeretne alakítani, nyissa meg a fájlt Notepad (Jegyzetfüzet) alkalmazásban, és a Save As (Mentés másként) funkcióval mentse el az alábbi paraméterekkel: Fájlípus – Összes fájl, kódolás – UTF-8.

**Csak kétcsatornás. A kétcsatornás jel a digitális áteresztőn keresztül jut a vevőkészülékre. A Dolby Laboratories licencengedélye alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories névjegye.

***Csak egy réteg.

****A következő U.S.A. szabadalmak licencengedélyével gyártva: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 és egyéb U.S.A. és nemzetközi szabadalmak. A DTS bejegyzett védjegy és a DTS embléma és szimbólum a DTS, Inc. védjegye.

Támogatott formátumok

Fájlnév kiterjesztés	Kodek	Formátum/tároló
VIDEÓ		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Videó: AVC MPEG/4 Audio (Hang): AAC AC3 MPEG Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Videó: DivX3 WMV3 Audio (Hang): WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Videó: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio (Hang): AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	Videó: MPEG1 Audio (Hang): MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	Videó: MPEG2 Audio (Hang): AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	Videó: AVC Audio (Hang): AAC MP3	FLV

Fájlnév kiterjesztés	Kodek	Formátum/tároló
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Videó: AVC MPEG1/2/4 Audio (Hang): AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Videó: MPEG1/2 Audio (Hang): AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Videó: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio (Hang): AAC AC3 MPEG Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

Többcsatornás térhatású digitális kimenetet fogadni képes vevőkészülék szükséges.

Videó megjegyzések:

1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080p30 vagy 1280x720p60), bitráta (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 vagy 1280x720p60), bitráta (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 vagy 720x576p25, MP@L4.1 és HP@L4.1 1920x1080p30 vagy 1280x720p60), bitráta (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 és MP@HL 1920x1080p30 vagy 1280x720p60), bitráta (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920x1080p30 vagy 1280x720p60), bitráta (SD:20, HD:40). A WMV7 és WMV8 nem támogatott. Az alábbi profilok nem támogatottak: Screen, Image és Image Version 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 vagy 1280x720p60), bitráta (SD:20, HD:40).
7. Az AVC nem támogatja a 'High10' opciót.

Fájl	Kodek	Formátum/tároló
HANG		
MP1/2/3/a	MPEG audio	Nincs
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime

Fájl	Kodek	Formátum/tároló
HANG		
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Nincs
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG audio 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/ Dolby Digital Plus	Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Nincs
DTS	DTS	Nincs

Többcsatornás térhatású digitális kimenetet fogadni képes vevőkészülék szükséges.

Típus	Fájl név	Kodek	Felbontás	Egyéb korlátozások
FÉNYKÉPEK				
BMP	bmp	Tömörítetlen (leggyakoribb)	2048x2048	Nem áll rendelkezésre
TIFF	tif/tiff	Tömörítetlen 24 bites RGB (leggyakoribb)	2048x2048	A több oldal nem támogatott, csak az első oldal látszik
		LZW (veszteségmentes)	2048x2048	Nem áll rendelkezésre
PNG	png	DEFLATE (veszteségmentes)	2048x2048	Nem áll rendelkezésre
GIF	gif	LZW (veszteségmentes)	2048x2048	Animációhoz, csak az első oldal támogatott
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (laza) (leggyakoribb)	4096x4096	CMYK nem támogatott
		Progresszív	1280x720	Nem áll rendelkezésre

Csak tömörített RGB JPEG formátumok és maximum 2048 felbontású JPEG. Csak egyréteges layer TIFF fájlok. Csak tömörítetlen BMP. A „nem áll rendelkezésre” azt jelzi, hogy jelenleg nem ismert korlátozás.

Indexkép	Support (Támogatás)	Korlátozás
ZENE		
Fájlnev kiterjesztés	Csak ID3 és EXIF formátumú indexkép támogatott	
mp3	Igen	Indexkép az id3 címkében („APIC” vagy „PIC” címke)
wma	Igen	Indexkép asf formátumban („WM/Picture” a kiterjesztett információkban)
m4a	Igen	Indexkép quicktime formátumban („moov/udta/meta/ilst/covr”)
mp4a	Igen	Indexkép quicktime formátumban („moov/udta/meta/ilst/covr”)
flac	Igen	Indexkép flac formátumban
asf	Igen	Indexkép asf formátumban („WM/Picture” a kiterjesztett információkban)
wmv	Igen	Indexkép asf formátumban („WM/Picture” a kiterjesztett információkban)
mp4	Igen	Indexkép quicktime formátumban („moov/udta/meta/ilst/covr”)
jpg	Igen	Indexkép exif formátumban
jpe	Igen	Indexkép exif formátumban
tiff	Igen	Indexkép exif formátumban
tif	Igen	Indexkép exif formátumban
jpeg	Igen	Indexkép exif formátumban

Jogsabályi megfelelés

FCC B osztály információk

A készüléket bevizsgálták, és ennek alapján megfelel az FCC Szabályzat 15. részében található, a B osztályba tartozó digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. A határértékek célja lakókörnyezeti használat esetén ésszerű védelem nyújtása a káros interferencia ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó előírásainak megfelelően szerelték fel, zavarhatja a rádiókommunikációt. Nem garantálható azonban, hogy egy adott összeállításban a készülék nem okoz interferenciát. Ha ez a készülék a rádiók vagy televíziókészülékek jelvételében káros interferenciát okoz – amely megállapítható a készülék ki- és bekapcsolásával –, az interferencia az alábbi intézkedések végrehajtásával szüntethető meg:

- Fordítsa el vagy helyezze át az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőt ellátó áramkörtől eltérő áramkörrel táplált hálózati aljzathoz.
- Kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy tapasztalt rádió- vagy televízió-szerelőtől.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A készülék megfelel a kanadai ICES-003 B osztályú szabványnak.

Biztonsági megfelelés

Jóváhagyva az Egyesült Államok és Kanada számára. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7. kiadás: Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek – Biztonsági követelmények.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Ez a készülék csak az UL listás váltóáramú adapterekkel kompatibilis.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed."

Európai CE megfelelés

A CE szimbólum azt jelzi, hogy a rendszer megfelel az Európai Unió ide vonatkozó tanácsi irányelveinek, beleértve az EMC irányelvet (2004/108/EK) és a kisműködésű készülékekre vonatkozó irányelvet (2006/95/EK). A Western Digital a vonatkozó irányelveknek megfelelően elkészítette, és nyilvántartásában őrzi a „Megfelelési nyilatkozatot”.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännittdirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

KC közlemény (csak a Koreai Köztársaság részére)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용 (B 급) 전자파적합기로서 주로가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Környezetvédelmi megfelelés (Kína)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
風扇 Fan	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记‘X’的项目进行进一步的技术性解释。)



Jótállási információk (minden régió, kivéve Ausztrália és Új-Zéland)

Szolgáltatás igénybevétele

A WD értékeli az Ön üzleti tevékenységét, és mindig a lehető legjobb szolgáltatást igyekszik nyújtani. Amennyiben a termék karbantartásra szorul, forduljon a forgalmazóhoz, akitől eredetileg vásárolta a terméket, vagy látogasson el a terméktámogató weboldalra a <http://support.wdc.com> címen, ahol információkat talál a szolgáltatás vagy a termék-visszaküldési jóváhagyás (Return Material Authorization – RMA) igénybevitelére vonatkozóan. Ha a termék hibásnak bizonyul, akkor Ön kap egy RMA számot, illetve instrukciókat a termék visszaküldésére vonatkozóan. Egy jóváhagyott csereterméket (azaz olyat, amelyre nem bocsátottak ki RMA számot) küldünk Önnek, a szállítás költségét Önnek kell megtéríteni. A jóváhagyott cseretermékeket a jóváhagyott szállítói csomagolásban, előre kifizetve és biztosítva kell kiszállítani az Ön által megadott címre. A termék eredeti dobozát és csomagolóanyagait meg kell őrizni a WD termék tárolásához és szállításához. A jótállási időszak meghosszabbításához ellenőrizze a jótállás lejártát (a sorozatszám szükséges hozzá) a <http://support.wdc.com> weboldalon. A WD semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a hozzá eljuttatott termékeken tárolt adatok elvesztéséért vagy adatok biztonsági mentéséért.

Korlátozott jótállás

A WD garantálja, hogy a termék normál használat esetén az alábbiakban meghatározott időtartamig anyag- és gyártási hibától mentes, és megfelel a WD termék műszaki leírásának. A korlátozott jótállás időtartama az országtól függ, amelyben a terméket vásárolta. A korlátozott jótállás időtartama 2 év az észak-, dél- és közép-amerikai régióban, 2 év Európában, a közel-keleti és az afrikai régióban, és 3 év a délkelet-ázsiai régióban, hacsak a törvény másképp elő nem írja. A korlátozott jótállás időtartama a vásárlás dátumától kezdődik, amely a vásárlást bizonyító nyugtán szerepel. A WD bővített jótállási szolgáltatásokat bocsáthat rendelkezésre, amelyek megvásárolhatók. A WD nem vállal felelősséget a termékkel kapcsolatban, ha a WD megállapítja, hogy a terméket a WD-től eltulajdonították, vagy a feltételezett hiba a) nincs jelen, b) ésszerű körülmények között nem javítható ki a termék a WD általi átvétel előtti sérülése miatt, illetve c) a hibát nem rendeltetészerű használat, helytelen telepítés, módosítás (beleértve a címkék eltávolítását vagy olvashatatlanná tételét, a külső burkolatok felnyitását vagy eltávolítását, kivéve, ha a termék a korlátozottan a felhasználó által szervizelhető termékek listájában szerepel, és a módosítások az érvényes utasítások hatályán belül esnek, és amelyek megtalálhatók a <http://support.wdc.com> weboldalon), baleset vagy helytelen kezelés okozta akkor, amikor a termék nem a WD birtokában volt. A fenti korlátozások tárgyaként az Ön kizárólagos jótállása a fent meghatározott jótállási időtartam alatt és a WD döntése alapján, a termék javítására és azzal egyenértékű vagy jobb termék cseréjére érvényes. A WD által biztosított jótállás a javított vagy cserélt termékekre az eredeti jótállásból fennmaradó ideig vagy a termék javításától vagy cseréjétől számított kilencven (90) napig érvényes – amelyik a hosszabb időtartam.

A jelen jótállás a WD kizárólagos jótállása, és kizárólag az új termékként értékesített termékekre vonatkozik. A jelen jótállás helyettesít a) minden egyéb kifejezett, vélelmezett vagy jogszabály által előírt jótállást vagy jogorvoslatot, beleértve, de erre nem korlátozva az értékesíthetőségre vagy bizonyos célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett jótállást, és b) a WD elutasít bármilyen és minden a károkkal kapcsolatos felelősségét, beleértve, de arra nem korlátozva a balesetből, annak következményeiből eredő vagy különleges károkat, vagy pénzügyi veszteséget, nyereségvesztést vagy felmerülő költségeket, vagy a termék megvásárlásával, használatával vagy teljesítményével kapcsolatos adatvesztést, még akkor is, ha a WD az ilyen jellegű károk lehetőségére figyelmeztetett. Az Egyesült Államokban néhány államban nem lehetséges a balesetből vagy abból eredő károkért történő felelősségvállalás korlátozása vagy elutasítása, ezért a fenti korlátozások azokban az államokban nem érvényesek. Ez a jótállás Önt meghatározott törvényi jogokkal ruhazza fel, illetve Ön rendelkezhet egyéb jogokkal is, amelyek az adott államtól függően eltérők lehetnek.

Jótállási információk (Ausztrália és Új-Zéland)

Az Ausztráliában, illetve Új-Zélandon vásárlókra ezek a jótállási információk vonatkoznak.

Az ebben a jótállásban foglaltak nem módosítják vagy semmisítik meg az ausztrál verseny és fogyasztóvédelmi törvény, illetve az új-zélandi termékmegfelelőségi törvény biztosította jogokat. Ez a jótállás a WD által előnyben részesített megközelítés a jótállási igények kezelésére, amely minden fél számára gyors és egyszerű ügyintézkést biztosít.

A termék tekintetében nincs egyéb kifejezett vagy vélt jótállás, beleértve de erre nem korlátozva az árukereskedelmi törvény előírásait. Ha a terméket Új-Zélandon kereskedelmi célra vásárolja elfogadja, hogy az új-zélandi termékmegfelelőségi törvény nem érvényes a termékre.

Ausztráliában a termékeinkre olyan jótállás érvényes, amelyek nem fogasíthatók az ausztrál verseny és fogyasztóvédelmi törvény hatálya értelmében. Ön jogosult a cseretermék vagy visszatérítés igénylésére a termék működésképtelenné válása esetén, vagy kompenzációra bármely más veszteség vagy károsodás esetén. Amennyiben a termék kifogásolható minőségű, de a meghibásodás nem okoz teljes működésképtelenséget Ön jogosult a termék megjavítására vagy cseréjére. A teljes meghibásodás meghatározását az Ausztrál fogyasztó törvény tartalmazza.

Jótállás

A WD garantálja, hogy a termék normál használat esetén az alábbiakban meghatározott időtartamig anyag- és gyártási hibától mentes, és megfelel a WD termék műszaki leírásának. Hacsak a törvény másképpen nem írja elő, a jótállás időtartama 3 év Ausztráliában és Új-Zélandon. A korlátozott jótállás időtartama a vásárlás dátumától kezdődik, amely a hivatalos forgalmazó vagy hivatalos viszonteladó által kiállított vásárlást bizonyító nyugtán szerepel. A jótállás érvényesítéséhez és a jótállás kezdő dátumának megállapításához szükség van a vásárlást bizonyító nyugtára. A jótállási szolgáltatás nem biztosítható csak akkor, ha a terméket ahhoz a hivatalos forgalmazóhoz, hivatalos viszonteladóhoz vagy területi WD visszavételi központhoz juttatják vissza, ahol a terméket vásárolták. A WD bővített jótállási szolgáltatásokat bocsáthat rendelkezésre, amelyek megvásárolhatók. A WD nem vállal felelősséget a termékkel kapcsolatban, ha a WD megállapítja, hogy a (i) a terméket nem hivatalos forgalmazótól vagy hivatalos viszonteladótól vásárolták, (ii) a terméket nem a WD specifikációinak vagy előírásainak megfelelően használták, (iii) a terméket nem a felhasználási céljának megfelelően használták, (iv) a WD-től eltulajdonították, vagy a feltételezett hiba a) nincs jelen, b) ésszerű körülmények között nem javítható ki a termék a WD általi átvétel előtti sérülése miatt, illetve c) a hibát nem rendeltetésszerű használat, helytelen telepítés, módosítás (beleértve a címkék eltávolítását vagy olvashatatlanná tételét, a külső burkolatok felnyitását vagy eltávolítását, kivéve ha a termék korlátozottan a felhasználó által szervizelhető termékek listájában szerepel, és a módosítások az érvényes utasítások hatályaán belül esnek, és amelyek megtalálhatók a support.wdc.com weboldalon), baleset vagy helytelen kezelés okozta akkor, amikor a termék nem a WD birtokában volt.

A TERMÉKEK ÖSSZETETTEK ÉS TÖRÉKENYEK, EZÉRT ESETENKÉNT MEGHIBÁSODHATNAK (A) KÜLSŐ BEHATÁSOK KÖVETKEZTÉBEN, BELEÉRTVE DE ERRE NEM KORLÁTOZVA A HELYTELEN KEZELÉST, HŐ HATÁSÁT, HIDEG KÖRNYEZETET ÉS MAGAS PÁRATARTALMAT VAGY ÁRAMKIMARADÁST, VAGY (B) BELSŐ HIBÁK KÖVETKEZTÉBEN. EZEK A MEGHIBÁSODÁSOK ADATOK ELVESZTÉSÉT, SÉRÜLÉSÉT, TÖRLÉSÉT VAGY MÓDOSULÁSÁT OKOZHATJÁK. AZ ADATVESZTÉSSEL, SÉRÜLÉSSEL, TÖRLÉSSEL ÉS MÓDOSULÁSSAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG AZ ÖNÉ, ÉS ÖN FELEL AZ ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSÉÉRT AZ ADATVESZTÉS, SÉRÜLÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSULÁS ELLENI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN. ÖN EGYETÉRT AZZAL, HOGY FOLYAMATOSAN VÉGZI A TERMÉKEN TÁROL ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSÉT, ÉS A TELJES BIZTONSÁGI MENTÉS ELVÉGZÉSÉT, MIELŐTT SZERVIZT VAGY MŰSZAKI TÁMOGATÁST IGÉNYELNE A WD-TŐL.

Ausztráliában ha a termék nem hagyományos személyes, otthoni vagy háztartási eszközként használják, és a WD ezt ésszerűnek tekinti, a WD korlátozza felelősségét a termék cseréjére, ugyanolyan vagy jobb termék cseréjére vonatkozóan.

Ez a jótállás a javított vagy cserélt termékekre az eredeti jótállásból fennmaradó ideig vagy a termék javításától vagy cseréjétől számított kilencven (90) napig érvényes – amelyik a hosszabb időtartam. Ez a jótállás a WD kizárólagos gyártói jótállása, és kizárólag az új termékként értékesített termékekre vonatkozik.

Szolgáltatás igénybevétele

A WD értékeli az Ön üzleti tevékenységét, és mindig a lehető legjobb szolgáltatást igyekszik nyújtani. Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani azt. A legtöbb műszaki kérdésre választ talál a tudás-adatbázisunkban vagy az e-mailes támogató szolgáltatásunkon keresztül a <http://support.wdc.com> weboldalon. Ha nem áll rendelkezésre válasz, vagy ha Önnek ez vonzóbb, kérjük vegye fel a kapcsolatot a D-vel a fent található telefonszámok közül az Önnek legmegfelelőbbel.

A jótállási igényeinek foganasításához ahhoz a márkakereskedőhöz forduljon elsőként, amelytől a terméket vásárolta. Ha nem tud kapcsolatba lépni a forgalmazóhoz, akitől eredetileg vásárolta a terméket, látogasson el a terméktámogató weboldalra a <http://support.wdc.com> címen, ahol információkat talál a szolgáltatás vagy a termék-visszaküldési jóváhagyás (Return Material Authorization – RMA) igénybevételeire vonatkozóan. Ha a termék hibásnak bizonyul, akkor Ön kap egy RMA számot, illetve instrukciókat a termék visszaküldésére vonatkozóan. Egy jóváhagyott csereterméket (azaz olyat, amelyre nem bocsátottak ki RMA számot) küldünk Önnek, a szállítás költségét Önnek kell megtéríteni. A jóváhagyott cseretermékeket a jóváhagyott szállítói csomagolásban, előre kifizetve és biztosítva kell kiszállítani az Ön által megadott címre. Miután a WD vagy a márkakereskedő, amelytől a terméket vásárolta megállapítja, hogy az Ön igény érvényes, a WD vagy ez a márkakereskedő belátása szerint a terméket kicseréli egy azzal egyenértékűre vagy jobbra, vagy visszatéríti a termék árát. A jótállási igényének foganasításával kapcsolatos költségek Önt terhelik. A jelen jótállás értelmében az Önnek biztosított előnyök kiegészítik az ausztrál verseny és fogyasztóvédelmi törvény, illetve az új-zélandi termékmegfelelőségi törvény biztosította jogokat és jogorvoslatokat.

A termék eredeti dobozát és csomagolóanyagait meg kell őrizni a WD termék tárolásához és szállításához. A jótállási időszak meghosszabbításához ellenőrizze a jótállás lejártát (a sorozatszám szükséges hozzá) a <http://support.wdc.com> weboldalon.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU Általános Nyilvános Licenc („GPL”)

A firmware, amelyet a termék tartalmaz, tartalmazhat független fél által a GPL vagy a Programkönyvtár Általános Közreadási Szerződés („LGPL”) alatt jogvédett szoftver licencet, amely nem képezi tárgyát a Western Digital Végfelhasználói Licencszerződésének. A GPL-nek megfelelően, ha alkalmazható: 1) a GPL szoftver forráskódja a vásárlás dátumát követő három éven belül ingyenesen letölthető a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldaltól, vagy CD-n névleges értéke megrendelhető a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldaltól, illetve az Ügyféltámogatástól; 2) a GPL szoftver újrahasználatos, terjeszthető és módosítható; 3) kizárólag a GPL szoftver tekintetében a törvényi előírások keretein belül jótállás nem biztosított; és 4) a GPL megtalálható a <http://www.gnu.org> vagy a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldalon.

A szoftvert beleértve, de arra nem korlátozva, bármilyen nyílt forráskódú szoftvert kizárólag a saját felelősségére módosíthat. A Western Digital nem vállal semmilyen felelősséget a módosításokkal kapcsolatban. A Western Digital nem biztosít támogatást semmilyen olyan termékhez, amelyet Ön módosított, akkor sem, ha azt eredetileg a Western Digital biztosította.

Spotify harmadik félhez tartozó licenck

Számos fantasztikus ingyenes és nyílt forráskódú szoftver segített abban, hogy a Spotify eljusson oda, ahol ma tart. Néhány ezek közül előírja, hogy a licencszerződéseket tüntessük fel a termékeinkben. Legyen. Mivel örömről szolgálnak más munkájának elismerése, a teljes listát mellékeljük alább. Így tehát nem csak az általunk használt szoftverek láthatók, hanem a licenc-feltételek is. Nagyon köszönjük az itt felsorolt fantasztikus programok készítőinek kemény munkáját. Csak így tovább!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Boost szoftverlicenc – 1.0 verzió – 2003. augusztus 17.

Ezennel ingyenesen feljogosítunk bárkit, aki megkapja a szoftver egy példányát a kapcsolódó dokumentációs fájlokkal (a „Szoftver”) együtt, hogy korlátozás nélkül kezeljék a kapott szoftvert. Nincs korlátozva a használat, másolás, módosítás, összevonás, kiadás, terjesztés, továbblicencelés és/vagy a szoftverpéldányok értékesítése, emellett a szoftverrel rendelkező személyekre vonatkoznak a további feltételek:

A Szoftver licencfeltételeit, valamint a jelen nyilatkozatot – beleértve a fenti engedélyt, a jelen korlátozást és a következő nyilatkozatot – kötelező feltüntetni a Szoftver összes másolatán, legyen az teljes vagy részleges, valamint minden a Szoftverből eredeztetett eszközön. A fentiek alól kivételt kizárólag a teljességében forráskód-feldolgozó eszköz által generált gépkódban lévő másolatok vagy egyéb eszközök jelentenek.

A SZOFTVER „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL KIADÁSRA BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE ÉS A TULAJDONJOG VÉDELMERE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLYEK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMI ESETRE SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE BÁRMILYEN KÁR, SÉRÜLÉS VAGY EGYÉB ESET KAPCSÁN, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE AMELY A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÉS A VELE KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KERÜL ELŐ.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Ezzel ingyenesen feljogosítunk bárkit, aki megkapja a szoftver egy példányát a kapcsolódó dokumentációs fájlokkal (a „Szoftver”) együtt, hogy korlátozás nélkül kezeljék a kapott szoftvert. Nincs korlátozva a használat, másolás, módosítás, összevonás, kiadás, terjesztés, továbblicencelés és/vagy a szoftverpéldányok értékesítése, emellett a szoftverrel rendelkező személyekre vonatkoznak a további feltételek:

A szoftver egészét vagy jelentős részét tartalmazó másolataiban szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, valamint a felsorolt engedélyeket.

A SZOFTVER „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL KIADÁSRA BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL, LEGYEN AZ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE ÉS A TULAJDONJOG VÉDELMERE VONATKOZÓ GARANCIÁT. A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLYEK ÉS A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMI ESETRE SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE BÁRMILYEN KÁR, SÉRÜLÉS VAGY EGYÉB ESET KAPCSÁN, AMI A SZERZŐDÉSBŐL VAGY ANNAK MEGSÉRTÉSÉBŐL ERED, ILLETVE AMELY A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL ÉS A VELE KAPCSOLATOS TRANZAKCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBE KERÜL ELŐ.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

A (TOVÁBBIKÉNT MEGHATÁROZOTT) TERMÉK A JELEN CODE PROJECT OPEN LICENSE (A TOVÁBBIKÉNT „LICENC”) TÍPUSÚ NYÍLT LICENC ALAPJÁN KERÜL KIADÁSRA. A TERMÉKET SZERZŐI JOGOK ÉS/VAGY EGYÉB VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK VÉDIK. TILOS A TERMÉKET A JELEN LICENC ENGEDÉLYEITŐL VAGY A VONATKOZÓ SZERZŐI JOGI TÖRVÉNYEK RENDELKEZÉSEITŐL BÁRMILYEN MÓDON ELTÉRŐEN HASZNÁLNI.

A KÍNÁLT TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN JOG GYAKORLÁSA JELEN LICENC RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSÁT ÉS AZOK BETARTÁSÁNAK VÁLLALÁSÁT JELENTI. A JELEN NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ JOGOKAT A SZERZŐ A VONATKOZÓ FELTÉTELEK BETARTÁSÁT FELTÉTELEZVE BIZTOSÍTJA. TILOS A TERMÉK BÁRMINEMŰ HASZNÁLATA, AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ NEM FOGADJA EL JELEN LICENC FELTÉTELEIT ÉS NEM VÁLLALJA AZOK BETARTÁSÁT.

1. Meghatározások.
 - a. „Cikkek”: minden, a Szerző által írt cikk, amely a Termékre vonatkozó Forráskódok és Futtatható Fájlok használatának módjait ismerteti a felhasználók számára.
 - b. „Szerző”: a Terméket a jelen Licenc feltételei alapján biztosító természetes vagy jogi személy.
 - c. „Eredetű Termék”: a Termék, illetve a Termék és korábban már meglévő termékek alapján készült termék.
 - d. „Futtatható Fájl”: a Termékben szereplő futtatható, bináris, konfigurációs és egyéb adatfájlok.
 - e. „Kibocsátó”: azon weboldal, magazin, CD-ROM, DVD vagy más médium szolgáltatója, amelyen keresztül a Felhasználó hozzájut a Termékhez.
 - f. „Forráskód”: a Futtatható Fájlok létrehozásához használt forráskódok és konfigurációs fájlok összessége.
 - g. „Normál verzió”: a Termék olyan verziója, amely nem esett át változtatáson, illetve amelynek változtatásai a Szerző beleegyezésével történtek. Ilyen beleegyezés kiadása a Szerző kizárólagos jogköre.
 - h. „Termék”: a Kibocsátó által terjesztett fájlok összessége, beleértve a Forráskódot, a Futtatható Fájlokat, bináris és adatfájlokat, dokumentációt, mintákat és Cikkeket.
 - i. „Felhasználó”: a Terméket a jelen Licenc feltételei alapján használni, illetve ahhoz kapcsolódó jogokat érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személy.
2. Tisztességes használat/Tisztességes használathoz kapcsolódó jogok. Jelen Licenc semmilyen formában nem kívánja csökkenteni vagy korlátozni a szerzői jog tulajdonosát a szerzői jogok vagy más hatályos törvények alapján megillető jogokat.
3. Licenc-engedély. A jelen Licenc feltételeinek teljesülése mellett a Szerző földrajzi, időbeli és személyt érintő korlátozás nélkül ingyenesen felruhazza a Felhasználót a Termékkel kapcsolatos jogok alábbi módon történő gyakorlására (a vonatkozó szerzői jogok hatálya idejére):
 - a. A Forráskód és a Futtatható fájlok normál verziói használhatók a felhasználó saját alkalmazásaiban.
 - b. A nyilvános forrásból és/vagy a Szerzőtől származó hibajavítások, hordozhatósági javítások és egyéb módosítások alkalmazása megengedett. A fenti módon módosított Termék továbbra is normál verziónak tekintendő, és továbbra is jelen Licenc hatálya alá tartozik.

- c. A Termék Felhasználói példánya másképp is módosítható Származtatott termékek létrehozása céljából (kivéve a Cikkeket), amennyiben minden módosított fájlban világosan feltüntetésre kerül a fájl Felhasználó általi módosításának ideje, helyszíne és módja.
- d. A Futtatható fájlok, a Forráskód és a Származtatott termék normál verziója más (esetlegesen kereskedelmi célú) programmal együttesen is terjeszthető, bővített (esetlegesen kereskedelmi célú) szoftvercsomag részeként.
- e. Tilos a Szerző által bármilyen formában közzétett, a Termékre vonatkozó Cikkek szerzői engedély nélküli terjesztése vagy újbóli közzététele. A szerző fenntartja az ilyen jellegű Cikkekre vonatkozó szerzői jogokat. A Futtatható fájlok és a Forráskód jelen Licenc alapján történő használata engedélyezett, de tilos a Cikkek újbóli közlése vagy más jellegű terjesztése a Szerző előzetes írásos engedélye nélkül.

A Felhasználó által a Forráskódba vagy a Futtatható fájlokba épített szubrutinok vagy modulok nem tekinthetők a Termék részének, így azokra a jelen Licenc nem vonatkozik.

4. Szabadalmi engedély. A jelen Licenc feltételeinek teljesülése mellett a Szerző földrajzi, időbeli és személyt érintő korlátozás nélkül ingyenesen és visszavonhatatlan (kivéve a jelen részben említett eseteket) felruházta a Felhasználót a Termékkel kapcsolatos szabadalmi engedéllyel a Termék használatára, módosítására, importálására és egyéb átalakítására vonatkozóan.
5. Korlátozások. A fenti, 3.szakaszban szereplő licenc-engedély az alábbi korlátozások alkalmazása mellett kerül biztosításra:
 - a. A Felhasználó vállalja, hogy nem távolítja el az eredeti szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és tulajdoni közleményeket, valamint a kapcsolódó jogi nyilatkozatokat, amelyek a Forráskódban vagy a Futtatható fájlokban szerepelnek.
 - b. A Felhasználó vállalja, hogy a Terméket semmilyen módon nem hirdeti sajátjaként.
 - c. A Szerző neve nem használható fel a Termékből eredeztetett termékek támogatásához illetve promóciójához a Szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
 - d. A Felhasználó vállalja, hogy a Terméket nem értékesíti és nem adja bérbe. Jelen korlátozás nem érinti a Termék egészének vagy részének belefoglalását egy nagyobb szoftvercsomagba, amely esetlegesen értékesítésre kerül. A Termék önmagában azonban nem értékesíthető, nem adható bérbe és nem bérelhető.
 - e. A Felhasználó által terjesztett Futtatható fájlok és Forráskód minden egyes példányához mellékelni kell a jelen Licenc egy példányát, vagy az Egységes Forrásazonosító Kódját (Uniform Resource Identifier). A Felhasználó köteles egyben gondoskodni róla, hogy a Futtatható fájlokat és Forráskódot fogadó fél elfogadja, hogy a jelen Licenc hatályos az ilyen fájlokra és kódokra. Tilos a Licencszerződésben foglaltakkal ellentétesen korlátozni a Termékhez való hozzáférést, illetve a Termékhez fűződő használati jogot. A Termékre vonatkozóan nem lehet további felhasználási engedélyt adni. A jelen Licencre és garanciákról való lemondásra vonatkozó valamennyi figyelmeztetést változatlan formában kell feltüntetni. Tilos a Futtatható fájlokat vagy a Forráskódot olyan technikai módszerrel terjeszteni, amely a Licencszerződésben foglaltakkal ellentétesen korlátozza a Termékhez való hozzáférést.
 - f. Tilos a Terméket törvénytelen, tisztességtelen vagy helytelen célokra használni, illetve ilyen jellegű tartalmat megjelenítő oldalakon szerepeltetni. A Termék kiviteli törvények hatálya alá esik. A Felhasználó vállalja, hogy a Termékkel kapcsolatos törvényeknek és szabályoknak eleget tesz a Termék átvételét követően.
6. Szavatosság, garanciák és jogi nyilatkozat. A MUNKA „ADOTT ÁLLAPOTBAN” KERÜL KIADÁSRA BÁRMILYEN GARANCIA NÉLKÜL. A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KOCKÁZAT, BELEÉRTVE A SZERZŐI JOGOK ÉS A SZABADALMAK MEGSÉRTÉSÉT, ALKALMASSÁGOT, STB. A SZERZŐ KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, BURKOLT VAGY TÖRVÉNYI GARANCIÁT, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FORGALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉG GARANTÁLÁSÁT, ILLETVE ANNAK BIZTOSÍTÁSÁT, HOGY A TERMÉK (VAGY ANNAK RÉSZE) MEGFELELŐ ÉS HASZNOS, ILLETVE HIBÁKTÓL ÉS VÍRUSOKTÓL MENTES. A FELHASZNÁLÓ KÖTELES TOVÁBBÍTANI A JELEN NYILATKOZATOT A TERMÉK VAGY EREDEZTETETT TERMÉKEK TERJESZTÉSE SORÁN.
7. Kártérítés. A Felhasználó vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Szerzőt és a Kibocsátót az olyan követelések, peres ügyek, veszteségek, károk, kötelezettségek, költségek és ráfordítások terhéől (beleértve az ésszerű jogi vagy ügyvédi díjakat is), amelyek a Termék Felhasználó általi használatából erednek vagy azzal kapcsolatosak.
8. A felelősség korlátozása. A SZERZŐ ÉS A KIBOCSÁTÓK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A TERMÉK VAGY A LICENC HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT. AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVták A FIGYELMET.

9. Felmondás.

- a. Jelen Licenc és az általa biztosított jogok automatikusan megszűnnek a Felhasználóra vonatkozóan, amennyiben a Felhasználó megsérti jelen Licenc feltételeit. Ugyanakkor nem szűnik meg a Licenc érvényessége azon harmadik személyek vonatkozásában, akik jelen Licenc hatálya alatt jutottak hozzá a Termékhez vagy Eredzetett Termékhez, amennyiben ezen harmadik személyek mindenben megfelelnek a licenceknek. Az 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 és 11 pontok a Licenc megszűnését követően is hatályban maradnak.
- b. Ha a Felhasználó a Termék által okozott szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más jellegű jogsértés miatt kárigényt nyújt be a Termék bármely készítője ellen, a készítőtől származó Licenc automatikusan hatályát veszti.
- c. A fenti feltételek alapján az itt biztosított licenc mindaddig érvényes, amíg a Termékhez kapcsolódó szerzői jogi védelem fennáll. A fentiek csorbítása nélkül a Szerző fenntartja magának a jogot a Termék eltérő licenc-feltételek mellett történő közreadására. A Szerző fenntartja magának a jogot arra, hogy a Terméket a továbbiakban maga ne terjessze, feltéve, hogy ezen döntése nem vezet jelen Licenc, illetve bármely más jelen Licencen alapuló licenc visszavonásához. Jelen licenc teljességgel érvényben és hatályban marad mindaddig, amíg az a fentiek szerint hatályát nem veszti.

10. Kibocsátó. A felek rögzítik, hogy a Kibocsátó semmilyen körülmények között nem felelős a jelen Licenc tartalma vonatkozásában. A Kibocsátó nem vállal semmilyen garanciát a Termékkel kapcsolatban, és nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik fél felé semmilyen jogi elmélet alapján az esetleges károkért, amelyek a licenc vonatkozásában bekövetkezhetnek (beleértve az általános, speciális, véletlenszerű vagy következményes károkat). A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse a Termék hozzáférhetőségét.

11. Egyéb rendelkezések

- a. Jelen Licenc vonatkozásában a Szerző székhelye, természetes személy esetén a Szerző állandó lakhelye szerinti hatályos törvények az irányadók.
- b. Amennyiben a Licenc egyes kikötései érvénytelenek vagy a hatályos törvények alapján érvényesíthetetlennek bizonyulnak, az nem érinti a Licenc egészének az érvényességét, és bármely érvénytelen vagy nem világos kikötést úgy kell pontosítani, hogy az általa kitűzött cél elérhető legyen.
- c. Jelen Licenc bármely rendelkezésétől elállni vagy attól eltérni kizárólag az elállás, illetve az eltérés által hátrányosan érintett fél által írásba foglalt nyilatkozat útján lehet.
- d. Jelen Licenc teljes szerződést alkot a Termékre vonatkozó felhasználási jogokkal kapcsolatban. A Termékkel kapcsolatban nem létezik semmiféle megállapodás, egyezmény, vagy nyilatkozat az itt meghatározottakon kívül. A Szerzőre nem vonatkozik a Felhasználó által közölt bármely további megkötés. Jelen Licenc kizárólag a Szerző és a Felhasználó kölcsönös írásos megállapodásával módosítható.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

A forráskód vagy bináris formában történő továbbadás és felhasználás módosítással vagy anélkül a következő feltételek mellett lehetséges:

- Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot.
- Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
- A Xiph.org Foundation neve, illetve más hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből képzett termékek támogatásához illetve promóciójához az érintettek előzetes hozzájárulása nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, „AHOGY VAN”, ÉS SEMMILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA – BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMATOSSÁGOT – NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, ÜZEMKIESÉST, ADATVESZTÉST, ELMARADT HASZNOT VAGY ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KÖVETKEZETT BE, VALAMINT A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN ELMÉLETÉVEL – AKÁR SZERZŐDÉSBN, AKÁR OKOZOTT KÁRBN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYEBET), AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

A forráskód vagy bináris formában történő továbbadás és felhasználás módosítással vagy anélkül a következő feltételek mellett lehetséges:

- Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot.
- Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
- A Xiph.org Foundation neve, illetve más hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből képzett termékek támogatásához illetve promóciójához az érintettek előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, „AHOGY VAN”, ÉS SEMMILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA – BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMATOSSÁGOT – NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, ÜZEMKIESÉST, ADATVESZTÉST, ELMARADT HASZNOT VAGY ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KÖVETKEZETT BE, VALAMINT A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN ELMÉLETÉVEL – AKÁR SZERZŐDÉSBN, AKÁR OKOZOTT KÁRBN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYEBET), AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

Minden jog fenntartva.

A forráskód vagy bináris formában történő továbbadás és felhasználás módosítással vagy anélkül a következő feltételek mellett lehetséges:

1. Forráskód továbbadása esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot.
2. Bináris formában történő továbbadás esetén szerepeltetni kell a fenti szerzői jogi figyelmeztetést, a felsorolt feltételeket és a következő jogokat kizáró nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy egyéb járulékos anyagokban.
3. A hozzájárulók nevei nem használhatók fel a szoftverből képzett termékek támogatásához, illetve promóciójához az érintettek előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, „AHOGY VAN”, ÉS SEMMILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA – BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMATOSSÁGOT – NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDAADÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT, ÜZEMKIESÉST, ADATVESZTÉST, ELMARADT HASZNOT VAGY ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KÖVETKEZETT BE, VALAMINT A FELELŐSSÉG BÁRMILYEN ELMÉLETÉVEL – AKÁR SZERZŐDÉSBN, AKÁR OKOZOTT KÁRBN (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS EGYEBET), AKKOR IS, HA AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMET.

zlib
<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A HOZZÁJÁRULÓK ÚGY BIZTOSÍTJÁK, „AHOGY VAN”, ÉS SEMMILYEN NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ. A SZERZŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT.

Feljogosítunk bárkit, hogy korlátozás nélkül kezeljék a kapott szoftvert. Nincs korlátozva a használat, másolás, módosítás, összevonás, kiadás, terjesztés, továbblicencelés és/vagy a szoftverpéldányok értékesítése, emellett a szoftverrel rendelkező személyekre vonatkoznak a további feltételek:

1. Tilos a szoftver eredetét hamisan szerepeltetni; tilos azt állítani, hogy az eredeti szoftver a felhasználó saját munkája. Amennyiben a szoftvert termékben használja, a termék dokumentációjában elhelyezett forrás-hivatkozást értékeljük, de nem várjuk el.
2. A módosított forrású verziókat világosan jelezni kell, tilos őket az eredeti szoftverként szerepeltetni.
3. Ezt a figyelmeztetést tilos eltávolítani vagy módosítani.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



A következő U.S.A. szabadalmak licencengedélyével gyártva: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 és egyéb U.S.A. és nemzetközi szabadalmak. A DTS és a szimbólum bejegyzett védjegyek, a DTS 2.0+ Digital Out és a DTS embléma a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A Dolby Laboratories licencengedélye alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories névjegye.

Bizalmas, még ki nem adott anyag. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a DMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Rovi™

Ne csatlakoztassa a készüléket videolejátszón keresztül. A videolejátszón keresztül közvetített videojeleket befolyásolhatják a szerzői jogvédelmi rendszerek, és a kép torzan jelenhet meg a TV-készüléken.

Microsoft

Ez a termék a Microsoft szellemi tulajdonjogának tárgyát képező technológiákat tartalmaz. A Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül ennek a technológiának a terméken kívül történő használata és terjesztése tilos.

A tartalomtulajdonosok Windows Media digitális jogkezelő technológiát (WMDRM) használnak a szellemi tulajdonuk védelme érdekében, beleértve a szerzői jogot is. Ez a készülék WMDRM szoftvert használ a WMDRM által védett tartalom eléréséhez. Ha a WMDRM szoftver nem tudja megvédeni a tartalmat, a tartalomtulajdonos megkérheti a Microsoftot arra, hogy szüntesse meg a szoftver azon képességét, hogy WMDRM technológiát használjon a védett tartalom lejátszására vagy másolására. A megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat. Amikor egy védett tartalomhoz engedélyt tölt le, egyetért azzal, hogy a Microsoft egy megszüntetési listát mellékeljen az engedélyhez. A tartalomtulajdonosok igényelhetik, hogy a tartalom eléréséhez a WMDRM szoftvert frissítse. A frissítés elutasítása esetén a frissítést igénylő tartalom nem lesz elérhető.

A tartalomtulajdonosok Microsoft PlayReady tartalom hozzáférési technológiát használnak a szellemi tulajdonuk védelme érdekében, beleértve a szerzői jogot is. Ez a készülék PlayReady technológiát használ a PlayReady által védett vagy a WMDRM által védett tartalom eléréséhez. Ha a készülék nem tudja megfelelően korlátozni a tartalom felhasználását, a tartalomtulajdonos megkérheti a Microsoftot arra, hogy szüntesse meg a készülék azon képességét, hogy a PlayReady által védett tartalmat használja. A megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat vagy a más tartalom hozzáférési technológiák által védett tartalmakat. A tartalomgazdák előírhatják, hogy a tartalom eléréséhez frissítse PlayReady szoftverét. A frissítés elutasítása esetén a frissítést igénylő tartalom nem lesz elérhető.

Adobe®

Ez a termék Adobe® Flash® technológiát tartalmaz. Bővebb információért látogasson el az alábbi weboldalra: <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

A készülék alján található fali rögzítést lehetővé tevő rendszert nem a felhasználó által történő általános felhasználásra tervezték.

A WD tiszteletben tartja a szerzői jog tulajdonosainak jogait a szellemi tulajdonuk feletti rendelkezés tekintetében.

A WD által közölt információk a WD legjobb tudomása szerint naprakészek és megbízhatók; mindemellett azonban a WD nem vállal felelősséget az információk felhasználásáért, és az ebből eredő szabadalmi jogok megsértéséért vagy bármilyen egyéb, harmadik feletlő jogok megsértéséért. A WD szabadalmi vagy szabadalmi jogai által sem hallgatólágon, sem egyéb módon nem biztosít licenct. A WD fenntartja magának a jogot a műszaki leírás értesítés nélkül történő módosítására.

A Western Digital, a WD, a WD embléma, a WD TV, a My Passport és a My Book az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek: a WD TV Live Hub, WD Livewire, a WD TV Remote és a WD Photos a Western Digital Technologies, Inc védjegyei. Az itt említett jelzések más cégek tulajdonai lehetnek.

©2012 Western Digital Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705046-Y06 2012. május

Index

A

- a csomag tartalma 12
- a médiaközpont regisztrálása 214
- a médiatartalom megkeresése
 - Keresőfunkció 35
 - manuális keresés 34
- AccuWeather.com 102
- Audio/Videó menük
 - hangkimenet 188
 - képarány 187
 - videokimenet 186
- audio-videó
 - automatikus forrás funkció 8
 - támogatott interfészek 8
- automatikus forrás funkció 8
- automatikus lejátszás funkció 209
- AV kompozit
 - csatlakozás 17
 - csatlakozók 9

B

- beállítás 185
- beállítások
 - Audio/Videó menü 186
 - hálózat 201
 - Rendszermenü 201
 - új értékek alkalmazása 186
- bekapcsológomb 10
- billentyűzet 37
- biztonság 211
 - demó mód tárolása 212
 - mappazár 212
 - szülői felügyelet 212

C

- csatlakozók 9

D

- Deezer 105
 - bejelentkezés 106
 - fiók törlése 110
 - hozzáadás lejátszási listához 109
 - kedvenc rádiók 108
 - keresés 110
 - kilépés 110
 - lejátszási listák 108
 - lejátszó 107
 - radios (rádiók) 107

- saját zenéim 107
- slágerlisták 109
- demó mód tárolása 212
- diavetítés
 - átmenetek 199
 - háttérzene 68
 - hibaelhárítás 226
 - lejátszási vezérlőgombok 69
 - megtekintés 68
 - sebesség 199
 - sorrendbeállítások 199
 - véletlenszerű lejátszás és ismétlés 199
- digitális fényképezőgép támogatása 63
- DLNA médiaszerver 206
- Dolby
 - dynamic range control beállítás 190
- DRC 190
- dynamic range control beállítás 190

F

- Facebook
 - bejelentkezés 111
 - értesítések 112
 - fénykép opciók 112
 - fényképek 112
 - hírfolyam 113
 - ismerősök 113
 - kijelentkezés 116
 - üzenőfal 114
 - videó opciók 115
 - videók 114
 - videolejátszó 114
- fájlformátumok
 - felirat 230
 - hibaelhárítás 229
 - kép 61
 - lejátszási lista 230
- Fájlok
 - megtekintés 70
 - opciók 71
 - rendezés 70
- fájlrendszer
 - hibaelhárítás 228
 - támogatott 8
- fejezetkiválasztás 46

felirat

- alapértelmezett beállítás 195
- beállítás 47
- betűméret beállítások 195
- engedélyezés 46
- keret beállítása 195
- támogatott formátumok 230
- Fényképek
 - beállítás háttérképként 65
 - böngésző megjelenítése 200
 - indexkép mód 198
 - kisméretű rács nézet 200
 - lista mód 198
 - lista nézet 200
 - nagyméretű rács nézet 200
 - digitális fényképezőgép
 - támogatása 63
 - elforgatás 66
 - információs ablak 68
 - mappanézet 62
 - médiakönyvtár gyűjtemény
 - kategóriák 33
 - megjelenítési opciók 66
 - megtekintés 61
 - menüopciók 64
 - nagyítási opciók 67
 - pásztázás opciók 67
 - rendezés és szűrés 62
 - támogatott formátumok 230
- firmware
 - legfrissebb ellenőrzése 216
 - új automatikus érzékelése 216
- firmwarefrissítés
 - folyamat 223
 - hibaelhárítás 227
- Flickr 116
 - fényképfolyam 122
 - kapcsolataim 121
 - kilépés 124
 - lejátszó 123
 - saját címkéim 122
 - tagok keresése 120
 - tartalmak keresése 117
 - tartalom keresése 118
- Flixster 125

G

- GNU általános nyilvános licenc 240
- GPL szoftver 240

H

- Hálózat beállítása
 - Ethernet 72
 - vezeték nélküli 73
- hálózati megosztás 82
- hálózati megosztás (Linux) 82
- hálózati megosztás (NFS) 82
- hálózati szolgáltatások
 - mappák megosztása 84
 - Webes felhasználói felület 94
- hang szinkronizálás 48
- hangkimenet 188
- hangsáv 48
- háttér 192
- Házimozi rendszer
 - csatlakozás 18
- HD médialejátszó
 - hibaüzenetek 228
- HDMI
 - csatlakozás 15
 - csatlakozók 9
- helyi tároló 81
- hibaelhárítás 225
 - firmwarefrissítés 227
 - hang 226
 - hibaüzenetek 228
 - kijelző 225
 - médiakönyvtár gyűjtemény 228
 - tartalomlejátszás 228
 - távvezérlő 227
 - USB eszköz 226
- hibaüzenetek 228
- hőmérséklet kijelzése 103

I

- I/O csatlakozók
 - AV kompozit 9
 - HDMI 9
 - Toslink 9
 - USB portok 9
- idő
 - beállítás 209
- időjárás 102

- hőmérséklet kijelzésének módosítása 103
- indexkép támogatás médiafájlok számára 34
- információs ablak
 - fénykép 68
 - videók 50
 - zene 58
- ismétlés üzemmód
 - zene 59
- iTunes szerver 206

J

- Játékok 182, 183
- jellemzők 7
 - AV interfészek 8
 - menük 7
 - támogatott fájlformátumok 230
 - támogatott fájlrendszerek 8
 - USB-támogatás 8
- jogszabályi megfelelés 235
 - környezetvédelmi megfelelés (Kína) 237
- jótállási információk 237
 - Ausztrália/Új-Zéland 238

K

- karbantartás
 - rendszer 223
- képarány
 - hibaelhárítás 225
 - normál 187
 - szélesvásznú 187
- képernyőn megjelenő billentyűzet 37
- képernyővédő
 - késleltetés 194
 - stílus 194
- Keresőfunkció
 - folyamat 35
 - gomb 24, 26
- készülék újraindítása 216
- Kezdőképernyő
 - áttekintés 28
 - Fényképek 61
 - gomb 24, 26
 - hibaüzenetek 228
 - Music (Zene) 53
 - navigálás a képernyőn 29
 - Setup (Beállítás) 185
 - Videos (Videók) 39

- Kiadás funkció
 - folyamat 23
 - gomb 25, 27
- kijelző hibaelhárítása 225
- kódolástámogatás 213
- kompatibilitás 12
 - operációs rendszerek 12
- környezetvédelmi megfelelés (Kína) 237

L

- LED jelzőfény vezérlés 215
- LED jelzőfények 10
 - tápellátás 10
- lejátszási lista
 - támogatott formátumok 230
 - videók, lejátszás 40, 54
- lemezkezelő 213
- Linux 82
- Live TV 182
- Live365 127
 - állomás eltávolítása a saját beállítások listából 133
 - állomás hozzáadása a saját beállítások listájához 133
 - bejelentkezés 127
 - hallgatás 129
 - keresés 132
 - kijelentkezés 134
 - kilépés 134
 - visszajelzés a dalokra vonatkozóan 133
 - zeneszám információk lekérése 134

M

- mappák megosztása 84
 - Mac 92
 - Windows 7 85
 - Windows Vista 89
 - Windows XP 91
- mappanézet
 - fényképek 62
 - videók 40
 - zene 54
- mappazár 212
- médiakönyvtár
 - kivételek 221
 - törlés 32
- médiakönyvtár gyűjtemény
 - áttekintés 32, 221
 - engedélyezés 32

- hibaüzenetek 228
- kategóriák 33
- kivételek 32
- médiakönyvtár törlése 32
- médiaszerver 81, 83
- megosztások
 - Windows 82
- megosztott mappa 83
- menük áttekintése 7
- metaadatok 211
- meta-source manager (metaforrás-kezelő) 211
- MLB.TV 135
- Music (Zene)
 - automatikus lejátszás 209
 - beállítások 197
 - böngésző megjelenítése 198
 - használat diavetítésben 68
 - háttérzene információs panel 197, 198
 - lejátszás képernyő 58
 - lejátszási műveletek 53
 - lejátszási opciók 58
 - lejátszási sorrend beállítások 197
 - lejátszási vezérlőgombok 57
 - mappanézet 54
 - médiakönyvtár gyűjtemény kategóriák 33
 - menüopciók 55
 - rendezés és szűrés 54
 - támogatott formátumok 230
 - véletlenszerű üzemmód 60
 - zeneszám megjelenítése 197
- műszerfal 29
- opciók 31

N

- nagyítási opciók
 - fényképek 66, 67
 - videók 49
- navigációs gombok 24, 26
- Netflix 139
 - meglévő tagok 139
 - navigáció 139
 - új tagok 139
- Network settings (Hálózati beállítások)
 - bejelentkezési információk törlése a hálózat megosztásához 207
 - DLNA médiaszerver 206
 - eszköznév 206
 - hálózati beállítások 201

- hálózati megosztószerver 207
- iTunes szerver 206
- kapcsolat ellenőrzése 206
- korábban csatlakoztatott vezeték nélküli hálózat 206
- munkacsoport 207
- proxy 207
- NFS 82
- NTSC 187
- nyelv beállítása 191

O

- operációs rendszer követelmények 12
- Operation (Műveletek)
 - automatikus lejátszás 209
 - szinkronizálás hálózati mappából 209
 - szinkronizálás USB tárolóról 209

P

- PAL 187
- Pandora 140
 - állomások 142
 - bejelentkezés 141
 - dal vagy előadó megjelölése könyvjelzővel 145
 - miért van egy adott dal az állomás lejátszási listájában 145
- QuickMix 144
- visszajelzés a dalokra vonatkozóan 144
- Photo settings (Fényképbeállítások)
 - diavetítés átmenetek 199
 - diavetítés sebessége 199
 - diavetítési sorrend 199
 - fénykép méretezés 199
- Picasa 146
 - általam követett személyek 153
 - fiók törlése 153
 - kiemelt 153
 - legutóbbi 153
 - megjelenítési opciók 151
 - menüopciók 150
 - My Photos (Saját fotók) 150
 - tartalom keresése 148
 - videolejátszó 152
- Play To 7

R

- rendszerkompatibilitás 12
- rendszervisszaállítás
 - rendszer 215
 - rendszerfiókok 215
- RoHS 237
- RSS
 - hírcsatornák hozzáadása 184
 - hírcsatornák olvasása 184
 - Webes felhasználói felület 98
- RSS hírsáv 194

S

- saját médiakönyvtár 80
- Samba 82
- Setup (Beállítás) 185
 - About (Névjegy) 220
 - audio/videó kimenet 186
 - beállítás képernyőnavigáció 186
 - beállítás menüsáv 185
 - eszköz regisztrálása 214
 - eszközbiztonság 211
 - fényképbeállítások 198
 - háttér 192
 - időzóna kiválasztása 209
 - képernyőméret kalibrálás 191
 - képernyővédő késleltetés 194
 - képernyővédő stílusa 194
 - készülék újraindítása 216
 - kiegészítő kódolástámogatás 213
 - LED jelzőfény vezérlés 215
 - legfrissebb firmware ellenőrzése 216
 - lemezkezelő 213
 - médiakönyvtár 210
 - megjelenés 191
 - meta-source manager
 - (metaforrás-kezelő) 211
 - mobil hozzáférés 217
 - navigációs gombok 186
 - nyelv 191
 - RSS hírsáv 194
 - tartalominformáció lekérése 211
 - távvezérlő beállítások 208
 - téma 191
 - új firmware automatikus
 - érzékelése 216
 - videóbeállítások 195
 - visszaállítás a gyári alapértelmezett beállításokra 215
 - zenebeállítások 197
- Shoutcast Radio 154

- a kedvencek listában lévő állomás hallgatása 156
- állomás eltávolítása a saját beállítások listából 157
- állomás hozzáadása a kedvencek listájához 156
- hallgatás 154
- keresés 155
- névjegy 157
- saját beállítás gomb hozzáadása rádióállomáshoz 156
- top radios (Legnépszerűbb rádiók) 157
- Speciális funkciók 185
- Spotify 158
 - album előadók böngészése 162
 - életrajz megtekintése 163
 - fiók törlése 164
 - harmadik félhez tartozó licencek 240
 - inbox (postaláda) 164
 - keresés 159
 - lejátszási lista közös létrehozása 161
 - lejátszási üzemmód 162
 - megosztás 163
 - people (ismerősök) 159, 164
 - radios (rádiók) 164
 - top lists (sikerlisták) 164
 - what's new (újdságok) 164
 - zeneszám hozzáadása lejátszási listához 160
- szélesvásznú beállítás 187
- szinkronizálás
 - hálózati mappából 209
 - USB tárolóról 209
- Szoftver, GPL 240
- Szolgáltatások
 - hozzáadás a kedvencekhez 101
- szülői felügyelet 212

T

- tápellátás
 - bekapcsolás 15, 16, 17
 - bekapcsológomb 24, 26
 - kábelcsatlakozás 13
 - LED jelzőfény 10
 - váltóáramú adapterek globális konfigurációi 13
 - Váltóáramú csatlakozó 9
- tartalom forrásának kiválasztása
 - bejelentkezés 84
 - hálózati megosztás 82

- hálózati megosztás (Linux) 82
- hálózati megosztás (NFS) 82
- helyi tároló 81
- médiaszerver 81, 83
- saját médiakönyvtár 80
- Tartozékok 4
- távírányító 11
 - beállítások 208
 - elrendezés 11
 - gombok és funkciók 24
 - hibaelhárítás 227
 - virtuális 95
 - Webes felhasználói felület 95
 - zene előbeállítások törlése 208
- távvezérlő 11
- telepítés
 - folyamatok 13
 - HDMI csatlakozás 15, 18
 - kompozit AV csatlakozás 17
 - követelmények 12
 - tápcsatlakozó 13, 15, 16, 17
 - USB csatlakozás 22
- téma 191
- termék
 - áttekintés 5
 - biztonsági információk 1
 - információk rögzítése 3
 - jogszabályi megfelelés 235
 - jótállás 237, 238
 - regisztráció 4
 - szolgáltatás igénybevétele 237
 - tartozékok 4
- Toslink
 - csatlakozók 9
- Tuneln 165
 - állomás eltávolítása a saját beállítások listából 168
 - állomás hozzáadása a saját beállítások listájához 167
 - állomásinformációk lekérése 168
 - az előbeállítások listában lévő állomás hallgatása 168
 - bejelentkezés 165
 - hallgatás 166
 - keresés 167
 - kijelentkezés 169
 - problémák jelentése 169
- TwonkyMedia 96

U

- USB eszköz
 - csatlakozás 22
 - eltávolítás 23
 - hibaelhárítás 226
 - hibaüzenetek 228
 - Kiadás gomb 25, 27
 - lecsatlakoztatás 23
 - médiakönyvtár 221
 - médiakönyvtár gyűjtemény 32
 - támogatott eszközök 8
 - USB portok 9
- üzemeltetési óvintézkedések 1

V

- vezeték nélküli hálózat beállítása 73
 - Windows párosítási kód kérése 204
- vezeték nélküli hálózat profilok 206
- Videó
 - menüopciók 41
- Video settings (Videobeállítások)
 - böngésző megjelenítése 196
 - felirat alapbeállítás 195
 - felirat betűmérete 195
 - keret beállítása 195
 - videosorrend 195
- videók
 - támogatott felbontások 8
- videokimenet
 - komponens 187
 - kompozit 187
- Videos (Videók)
 - automatikus lejátszás 209
 - beállítások 195
 - böngésző megjelenítése
 - előnézet 196
 - galéria nézet 196
 - kisméretű rács nézet 196
 - lista nézet 196
 - nagyméretű rács nézet 196
 - DVD navigáció 51
 - fejezet megtekintése 46
 - feliratok 46
 - hang szinkronizálás 48
 - hangsáv 48
 - információs ablak 50
 - képarány 187
 - képernyőméret kalibrálás 191
 - lejátszási műveletek 39
 - lejátszási opciók 46
 - lejátszási vezérlőgombok 45

mappanézet 40
médiakönyvtár gyűjtemény
 kategóriák 33
nagyítási opciók 49
páztázás opciók 49
rendezés és szűrés 40
támogatott formátumok 230
videokimeneti beállítások 186
visszaállítás a gyári alapértelmezett
beállításokra 215
visszaállító kapcsoló 9

videók hozzáadása a
 kedvencekhez 179
videók hozzáadása lejátszási
 listához 180
videók keresése 172

W

WD Link 20
WD Photos 217
 tartalom feltöltése 219
Webes felhasználói felület 94
 állapotsáv 98
 indítás 94
 kijelentkezés 98
 rendszer 95
 RSS 98
 támogatás 98
 TwonkyMedia 96
Windows
 megosztások 82
Windows 7
 Play To 7
Windows párosítási kód 204

Y

YouTube 170
 bejelentkezés 146, 170
 ez a videó tetszik vagy nem
 tetszik 179
 fiók törlése a médialejátszóról 180
 kapcsolódó videók 178
 keresési előzmények 150, 174
 kiemelt videók 174
 kódolástámogatás 181
 korlátozott videotartalom 181
 legjobbnek értékelt 175
 legnépszerűbb 175
 legnépszerűbb kedvenc 174
 legnézettebb 175
 lejátszó 177
 opciók 176
 saját fiókom 148, 172
 tulajdonságok 176