# WD TV® Live™
# WD TV® Live Plus

## Lettori multimediali HD

**Manuale per l'utente**

# Sommario


**1 Informazioni importanti per l'uso . . . . . 1**

Istruzioni importanti per la sicurezza . . . . . 1
Servizio e assistenza WD® . . . . . 2
Registrazione delle informazioni sul prodotto WD . . . . . 3
Registrazione del prodotto WD . . . . . 3
Accessori . . . . . 3

**2 Panoramica sul prodotto . . . . . 4**

**3 Funzionalità e funzioni . . . . . 7**

Funzionalità . . . . . 7
Connessioni . . . . . 8
Indicatori LED . . . . . 9
Telecomando . . . . . 10

**4 Guida introduttiva . . . . . 11**

Contenuto della confezione . . . . . 11
Requisiti per l'installazione . . . . . 11
Compatibilità del sistema operativo . . . . . 11
Procedura d'installazione . . . . . 12

**5 Impostazione della rete . . . . . 24**

Impostazione della rete Ethernet (cablata) . . . . . 24
Impostazione della rete wireless . . . . . 27
Verifica della connessione di rete . . . . . 30

**6 Funzionamento del lettore multimediale . . . . . 32**

Utilizzo del telecomando . . . . . 32
Utilizzo di una tastiera USB . . . . . 33
Utilizzo del menu del lettore multimediale . . . . . 34
Compilazione del catalogo multimediale . . . . . 35
Localizzazione dei contenuti sull'unità . . . . . 38

**7 Riproduzione di video . . . . . 42**

Riproduzione video . . . . . 42
Opzioni del menu Video . . . . . 44
Comandi della riproduzione video . . . . . 46
Opzioni della riproduzione video . . . . . 46
Navigazione nel DVD . . . . . 51

**8 Riproduzione di brani musicali . . . . . 54**

Riproduzione di brani musicali . . . . . 54
Comandi della riproduzione musicale . . . . . 56
Opzioni della riproduzione musicale . . . . . 56

**9 Visualizzazione di foto . . . . . 58**

Visualizzazione di fotografie . . . . . 58
Supporto per fotocamera digitale . . . . . 59
Opzioni del menu Foto . . . . . 61
Opzioni per la visualizzazione delle foto . . . . . 62
Presentazione di foto . . . . . 64

**10 Servizi di rete . . . . . 68**

Accesso ai contenuti multimediali dalla rete . . . . . 68
Trasferimento di file . . . . . 70

**11 Supporto Internet . . . . . 75**

AccuWeather.com . . . . . 77
BBC iPlayer (per WD TV Live, solo Regno Unito) . . . . . 78
CinemaNow (solo per WD TV Live Plus) . . . . . 79
Dailymotion . . . . . 80
Deezer . . . . . 80
Facebook . . . . . 86
Flickr . . . . . 88
Flingo . . . . . 93
Hulu Plus (per WD TV Live Plus, solo Regno Unito) . . . . . 94
Live365 . . . . . 95
Netflix (solo per WD TV Live Plus) . . . . . 103
Pandora . . . . . 104
TuneIn . . . . . 110
Yota Music (per WD TV Live, solo Russia) . . . . . 114
YouTube . . . . . 115
YouTube Leanback . . . . . 132

**12 Impostazioni e funzionalità avanzate . . . . . 133**

Pulsanti di navigazione in Impostazioni . . . . . 134
Audio/Video . . . . . 134
Video . . . . . 137
Foto . . . . . 139
Effetto di transizione . . . . . 140
Musica . . . . . 140
Gestione file . . . . . 142
Rete . . . . . 144
Sistema . . . . . 145
Catalogo multimediale . . . . . 149

**13 Manutenzione del sistema . . . . . 151**

Aggiornamento del firmware di sistema . . . . . 151
Risoluzione dei problemi . . . . . 154
Messaggi di errore comuni . . . . . 156
DÀ . . . . . 158

**14 Appendice . . . . . 159**

Riproduzione dei contenuti Multiformat . . . . . 159
Formati supportati . . . . . 160
Conformità alle normative . . . . . 164
Informazioni sulla garanzia (tutte le regioni ad eccezione di Australia/Nuova Zelanda) . . . . . 166
Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda) . . . . . 167
GNU GPL (General Public License) . . . . . 168

# 1 Informazioni importanti per l'uso

## Istruzioni importanti per la sicurezza

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale. L'utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. Le misure di sicurezza integrate nell'unità sono efficaci se l'utente osserva le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.

- Leggere le presenti istruzioni.
- Conservare le presenti istruzioni.
- Seguire tutti gli avvertimenti.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a sorgenti di acqua.
- Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri dispositivi che producono calore (incluso gli amplificatori).
- Non manomettere la spina del tipo con messa a terra o polarizzato. Una spina polarizzata si caratterizza per la presenza di due spinotti piatti, uno più largo dell'altro. Una spina di tipo con messa a terra dispone di due spinotti e di un terzo perno di messa a terra. Lo spinotto grande o il terzo perno hanno una funzione di sicurezza. Se la spina in dotazione non è compatibile con la presa, richiedere a un elettricista di sostituire quest'ultima.
- Il cavo di alimentazione deve essere adeguatamente protetto onde evitare il rischio di inciamparvi o che resti pizzicato, soprattutto nei pressi delle spine, delle prese di corrente e nel punto in cui il filo fuoriesce dall'apparecchio.
- Utilizzare soltanto gli accessori/i dispositivi opzionali specificati dal costruttore.
- Estrarre la spina dalla presa in caso di temporali oppure in caso di inutilizzo per periodi prolungati.
- Affidare gli interventi di manutenzione a personale qualificato. La manutenzione è necessaria qualora l'apparecchio riporti danni di qualsiasi natura, ad esempio se si danneggia il cavo di alimentazione o la spina, se vi sono caduti sopra liquidi oppure oggetti, se è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente oppure se è caduto.
- Leggere e seguire scrupolosamente la Guida di installazione rapida e il Manuale per l'utente.
- Non utilizzare questo dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura da 5 °C a 35 °C.
- Non far cadere né scuotere il dispositivo.
- Non spostare il dispositivo quando è acceso.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da evitare di calpestarli o che restino pizzicati da eventuali oggetti posizionati al di sopra.
- Non sovraccaricare le prese a muro.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, visitare il sito *http://www.wdc.com*.

# Servizio e assistenza WD®

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo *http://support.wdc.com*. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. L'assistenza vie e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e la nostra completa Knowledge Base è disponibile 24/7. Per aiutarci a tenere i clienti informati sulle nuove funzionalità e i servizi, il prodotto va registrato all'indirizzo *http://register.wdc.com*.

## Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di supporto all'indirizzo *http://support.wdc.com* e scegliere un argomento:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e Servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge Base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase, ID risposta o PID.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto online sull'installazione di prodotti o software WD.
- **WD Community** – Per condividere idee e conoscere altri utenti.

## Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nord America** | | **Europa (numero verde)*** | 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) |
| **Inglese** | 800.ASK.4WDC (800.275.4932) | | |
| **Spagnolo** | 800.832.4778 | **Europa** | +31 880062100 |
| | | **Medio Oriente** | +31 880062100 |
| **Messico** | 001 8002754932 | **Africa** | +31 880062100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sud America** | | **Asia versante Pacifico** | |
| Cile | 1230 020 5871 | Australia | 1 800 42 9861 |
| Venezuela | 0800 100 2855 | Cina | 800 820 6682/+65 62430496 |
| Perù | 0800-54003 | Hong Kong | +800 6008 6008 |
| Uruguay | 000 413 598 3787 | India | 1 800 200 5789 |
| Argentina | 0800 4440839 | Indonesia | +803 852 9439 |
| Brasile | 0800 7704932 | Giappone | 0120 994 120/00531 65 0442 |
| | | Corea | 02 703 6550 |
| | | Malesia | +800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496 |
| | | Filippine | 1 800 1441 0159 |
| | | Singapore | +800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496 |
| | | Taiwan | +800 6008 6008/+65 62430496 |

** Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.*

## Registrazione delle informazioni sul prodotto WD

Trascrivere nella tabella seguente il numero di serie e di modello del nuovo prodotto WD. Questi dati sono riportati sull'etichetta sotto il dispositivo. Annotare anche la data di acquisto che può essere richiesta se si rivolge all'assistenza tecnica.

| |
|---|
| Numero di serie: |
| Indirizzo MAC: |
| Numero di modello: |
| Data di acquisto: |
| Note su sistema e software: |
| |
| |
| |
| |

## Registrazione del prodotto WD

Per questo prodotto WD vengono offerti 30 giorni di assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia previsto. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. Registrare il prodotto WD on-line all'indirizzo *http://register.wdc.com*.

Se il lettore multimediale dispone di una connessione di rete attiva è possibile eseguirne la registrazione direttamente dal dispositivo. Per istruzioni,
V. “Registrazione sistema” a pagina 148.

## Accessori

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per questo prodotto, visitare:

| | |
|---|---|
| USA | *www.shopwd.com* o *www.wdstore.com* |
| Canada | *www.shopwd.ca* o *www.wdstore.ca* |
| Europa | *www.shopwd.eu* o *www.wdstore.eu* |
| Tutti gli altri paesi | Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'Assistenza tecnica, visitare il sito *http://support.wdc.com* e consultare la risposta con ID 1048 nella Knowledge Base. |

# 2 Panoramica sul prodotto

Grazie per avere acquistato un WD TV Live o un WD TV Live Plus HD Media Player. Questo manuale per l'utente contiene istruzioni particolareggiate per l'installazione e l'utilizzo del nuovo lettore multimediale. Le ultime novità e le più recenti informazioni sui prodotti WD sono disponibili presso il sito Web *www.westerndigital.com.*

**Riproduzione video e navigazione Full-HD fino a 1080p** – È questa la grande novità, la riproduzione Full-HD 1080p. È tempo di sedersi e godersi la spettacolare qualità dei video ad alta definizione e la perfezione dell'audio digitale. Il telecomando accluso consente di navigare nelle opzioni di entertainment organizzate in menu HD animati e nitidi.

**Il meglio di Internet in HDTV** – È possibile trasmettere i film del momento, non perdere una puntata degli show preferiti in TV, restare collegati ai social network e guardare i momenti più belli dei giochi principali della stagione. Perché limitare l'intrattenimento online allo schermo del computer?

*Solo per lettore multimediale WD TV Live Plus HD. Sono necessari l'account CinemaNow® (solo Stati Uniti) o l'abbonamento illimitato a Netflix (disponibile solo in alcuni paesi).

**Riproduzione di file multimediali quasi di ogni formato** – I lettori multimediali supportano una ricca varietà di formati di file tra i più diffusi: non è più necessario perdere tempo prezioso per la conversione.

**Contenuti multimediali accessibili ovunque sulla rete domestica** – La porta Ethernet consente di collegare questo lettore multimediale alla rete domestica e di accedere e trasmettere in streaming i video, guardare le foto e ascoltare musica da qualsiasi Mac®, PC e disco per la rete domestica.

**Compatibile con le tastiere USB** – È possibile utilizzare la tastiera virtuale, un tastierino alfanumerico oppure collegare la tastiera USB cablata o wireless per inserire agevolmente i testi. Ideale per ricercare i video su YouTube o aggiornare il proprio stato su Facebook.

**Pronto per il wireless** – Supporta la connessione wireless alla rete domestica, con un adattatore wireless USB opzionale. Altrimenti è possibile usare un kit di rete WD Livewire Powerline AV per avere tutta la velocità che serve per lo streaming HD e diffondere Internet in tutta la casa usando le prese elettriche.

**Supporto per la navigazione su DVD** – È possibile vedere tutti i contenuti presenti sui DVD, inclusi i menu di navigazione completi, gli elenchi dei capitoli, funzioni speciali e sottotitoli.

**Riproduzione seamless dei contenuti multimediali da svariate unità USB** – Le due porte USB del lettore consentono di collegare diversi dispositivi di archiviazione USB, accessibili simultaneamente. La funzione del catalogo multimediale raccoglie i contenuti di tutte le unità in un unico elenco organizzato per tipo di supporto. È possibile creare una videoteca multimediale sconfinata, collegando altre unità USB per ottenere più spazio.

**Contenuti multimediali controllati dal computer** – Questo lettore multimediale è compatibile con Windows® 7, perciò è possibile usare la funzione “Riproduci in” per trasmettere facilmente in TV i file del computer Windows 7 mediante il lettore multimediale WD TV Plus HD.*

*Per maggiori informazioni su Riproduci in, visitare *http://windows.microsoft.com*.

**Trasferimento agevole dei file** – I file memorizzati su un'unità USB, un'unità di rete, un camcorder o una fotocamera possono essere copiati, spostati o cancellati sull'unità USB collegata, utilizzando i menu visualizzati.

**Pronto per la videocamera** – Il camcorder o la camera digitale possono essere collegati direttamente al centro multimediale per visualizzare o archiviare all'istante foto e video HD, senza bisogno del PC.

### Opzioni avanzate di navigazione

- Viste miniatura, elenco e anteprima – I contenuti possono essere sfogliati in base ai nomi file, alle miniature delle foto, alle copertine degli album, alle anteprime dei video ed alle copertine dei film.
- Catalogo multimediale – Questa opzione unica consente di visualizzare in un solo menu tutti i contenuti multimediali organizzati in base al tipo, a prescindere dalla posizione in cartelle o unità. È possibile filtrarli in base alle categorie, ad esempio genere, album, artista e data.
- Cerca – Consente di effettuare ricerche in base a genere, titolo, artista, nome file e nome file parziale.

### Visualizzazione di fotografie

- È possibile creare presentazioni personalizzate, con una varietà di effetti di transizione e musiche di sottofondo.
- Zoom e panoramiche.
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data.

### Visualizzazione di film

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, zoomare e visualizzare in panoramica.
- Visualizzazione dei sottotitoli.
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data.

### Riproduzione di brani musicali

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, riprodurre in sequenza casuale e ripetere i brani.
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data.

### Gestione dei file

- I file possono essere copiati tra le unità USB e trasferiti tra un'unità USB collegata al lettore multimediale e il computer.

**Uscita HDMI 1.3, video composito e video component** – La porta HDMI consente di eseguire la connessione a un HDTV di massima qualità o a un sistema Home Theater. Un'ulteriore uscita composita (RCA) e component assicura la compatibilità con virtualmente tutti gli apparecchi televisivi.

**Uscita digitale S/SPDIF** – L'uscita audio ottica trasmette i segnali digitali al ricevitore AV per un effetto surround impareggiabile.

**Design ultracompatto** – S'inserisce perfettamente in qualsiasi centro d'intrattenimento.

3

# Funzionalità e funzioni

## Funzionalità

### Interfaccia audio/video

- Interfaccia HDMI 1,3 per audio digitale e video ad alta definizione.
- Interfaccia video component (YPbPr, verde/blu/rosso) per la connessione video analogica.
- Interfaccia composita (RCA, giallo/bianco/rosso) per connessione AV analogica.
- S/PDIF (fibra ottica) per audio digitale ad alta fedeltà.
- La funzione della sorgente Auto consente al lettore multimediale HD di rilevare e attivare una nuova connessione d'interfaccia. Quando, ad esempio, viene collegato mediante un cavo HDMI, il lettore multimediale HD passa automaticamente alla modalità HD.
- La risoluzione di uscita video include 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i e 1080p.
- Uscita audio surround digitale multicanale o stereo (l'audio surround digitale è disponibile solo quando si utilizza l'interfaccia S/PDIF).
- Connessione Internet cablata o wireless per l'accesso ai contenuti multimediali online.

### Tipi di file supportati

Per un elenco dettagliato dei tipi di file video, audio e foto supportati, v. “Formati supportati” a pagina 160.

### Supporto Plug-n-Play USB 2.0*

- Dispositivo di archiviazione USB con connettore USB
- Lettori multimediali portatili con connettore USB
- Fotocamere/camcorder digitali con connettore USB
- Tastiere cablate o wireless con connettore USB

*Per un elenco dei dispositivi USB testati e compatibili, vedere l'art. n. 3805 nella Knowledge Base all'indirizzo *http://support.wdc.com*.

### Supporto file system del dispositivo di archiviazione USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

# Connessioni

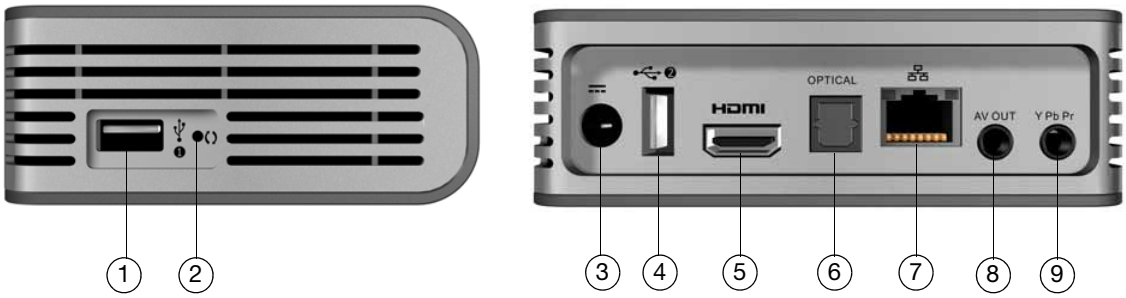


| Numero | Component | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB 1 | Supporta la connessione di dispositivi di archiviazione amovibili, lettori multimediali portatili e fotocamere digitali provvisti di connettori USB, nonché adattatori wireless USB. |
| 2 | Interruttore di ripristino | Spingerlo per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. “Ripristino ai valori predefiniti di fabbrica” a pagina 146). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata). |
| 3 | Spinotto di alimentazione | Collega il cavo di alimentazione. |
| 4 | Porta USB 2 | Funzione identica a quella della porta USB 1. |
| 5 | Porta HDMI | Si collega alla porta HDMI del TV (il cavo HDMI è in vendita separatamente). |
| 6 | Porta audio (fibra ottica) S/PDIF | Si collega al ricevitore AV (il cavo S/PDIF è in vendita separatamente). |
| 7 | Porta Ethernet | Supporta la connessione LAN per l'accesso a Internet cablato. |
| 8 | Spinotto composito | Si collega agli spinotti audio e video analogico del TV. |
| 9 | Spinotto component | Si collega agli spinotti component del TV (YPbPr). |

*Nota:* questo dispositivo non supporta gli hub USB.

# Indicatori LED

| Numero | Component | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | LED di alimentazione | • Acceso: il cavo di alimentazione è collegato e l'unità è accesa.<br>• Spento: il lettore multimediale è in modalità standby oppure il cavo di alimentazione è staccato.<br>• Lampeggiante: si è verificato un problema diagnostico nel sistema.<br>V. “Risoluzione dei problemi” a pagina 154. |
| 2 | Ricevitore a infrarossi | • Riceve i segnali inviati dal telecomando. Dirigere l'estremità del telecomando in direzione del ricevitore a infrarossi e verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore. |
| 3 | LED di stato | • Acceso: è in funzione un dispositivo USB e il lettore multimediale è in modalità inattiva.<br>• Spento: non sono connessi dispositivi USB.<br>• Lampeggiante: è in corso la scansione dei supporti sul dispositivo di archiviazione USB.<br>Per ulteriori informazioni, v “Catalogo multimediale” a pagina 149. |

# Telecomando

**ATTENZIONE:** non esporre le batterie o il telecomando con le batterie installate ad eccessivo surriscaldamento (luce solare diretta, fuoco, ecc.).

1. Trasmettitore a infrarossi
2. HOME
3. Accensione
4. Pulsanti di navigazione
5. INVIO, attiva o disattiva la barra Info
6. STOP
7. Indietro
8. REV (Riavvolgi)
9. PREV (Traccia precedente/Pagina su)
10. CERCA
11. Opzione
12. Pausa/Riproduci
13. FF (Avanti veloce)
14. NEXT (Traccia successiva/Pagina giù)
15. EJECT (ESPELLI), per rimuovere in sicurezza il dispositivo di archiviazione collegato

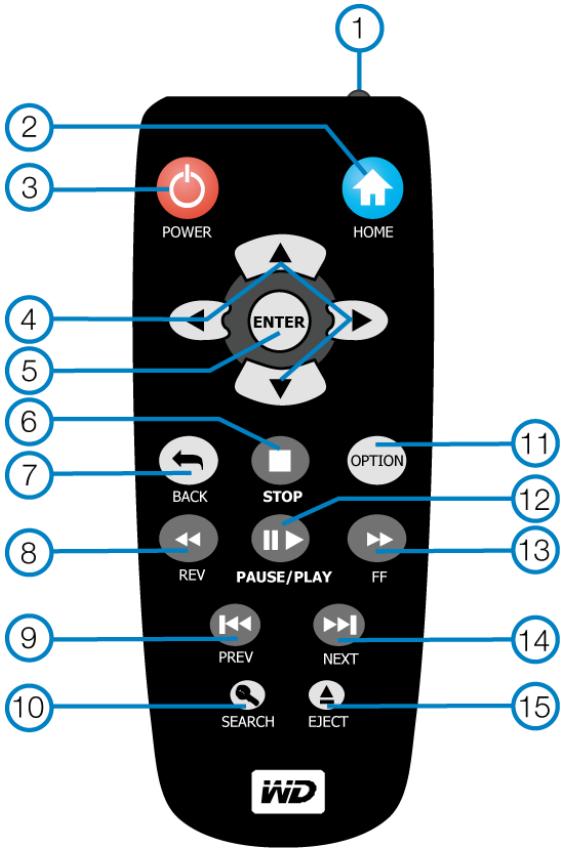


*Nota:* per ulteriori informazioni, consultare “Utilizzo del telecomando” a pagina 32.

4

# Guida introduttiva

## Contenuto della confezione

WD TV Live/Live Plus HD Media Player

Cavi AV composito

Cavi component (YPbPr)

Telecomando e due batterie AAA

Adattatore di alimentazione CA

Guida di installazione rapida

## Requisiti per l'installazione

- HDTV o standard con ingresso composito (standard A/V), component (YPbPr) o HDMI.
- Dispositivo di archiviazione USB con connettore USB 2.0.
- Una connessione di rete disponibile per servizi e contenuti online.
- Requisiti per il supporto al catalogo multimediale* – Almeno l'1% della capacità totale dell'unità USB deve restare libero.

*Nota:* i cavi Ethernet, HDMI ed S/PDIF non sono inclusi.

Opzionale: ricevitore TV, stereo o AV con spinotto di ingresso ottico digitale (S/PDIF) oppure audio stereo (solo riproduzione audio).

*Nota:* *se non viene usato, può essere disattivato nel menu Impostazioni.

## Compatibilità del sistema operativo

Il lettore multimediale è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

**Windows®**

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

**Mac® OS X®**

- Leopard®
- Snow Leopard™

*Nota:* la compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo impiegati dall'utente.

**Importante:** per affidabilità e prestazioni massime, si consiglia di installare il Service Pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti. Per Windows, accedere al menu **Start** e selezionare **Windows Update**. Per gli utenti Mac: selezionare il menu **Apple** e quindi **Aggiornamento Software**.

## Procedura d'installazione

La procedura d'installazione del lettore multimediale è schematizzata di seguito:

1. Trasferire il contenuto dal computer al supporto di archiviazione USB. V. “Passo 1: caricamento di contenuti sull'unità USB” a pagina 13.
2. Collegare il cavo di alimentazione. V. “Passo 2: connessione del cavo di alimentazione” a pagina 14.
3. Collegare il lettore multimediale al TV o all'unità d'intrattenimento. V. “Passo 3: connessione del lettore multimediale” a pagina 15. È possibile utilizzare le connessioni HDMI (pagina 16), component (pagina 17) o composita (pagina 18).
4. Inserire le batterie nel telecomando.
5. Collegare il dispositivo USB in cui è memorizzato il contenuto multimediale (“Passo 4: connessione di un dispositivo USB” a pagina 20) e/o stabilire una connessione di rete cablata o wireless (“Passo 5: connessione alla rete” a pagina 23).

## Passo 1: caricamento di contenuti sull'unità USB

Trasferire i contenuti preferiti dal computer all'unità USB esterna, ad esempio My Passport® o My Book® (escluse le unità USB esterne).

## Passo 2: connessione del cavo di alimentazione

1. Se applicabile, collegare il morsetto di alimentazione alla spina del cavo di alimentazione.

   L'adattatore di alimentazione CA varia da paese a paese. In alcuni paesi non è richiesto l'uso di spine di alimentazione su piastrina a incastro. Le unità vendute in questi paesi avranno, pertanto, una spina di alimentazione fissa. Consultare l'illustrazione seguente.

Installazione Rimozione

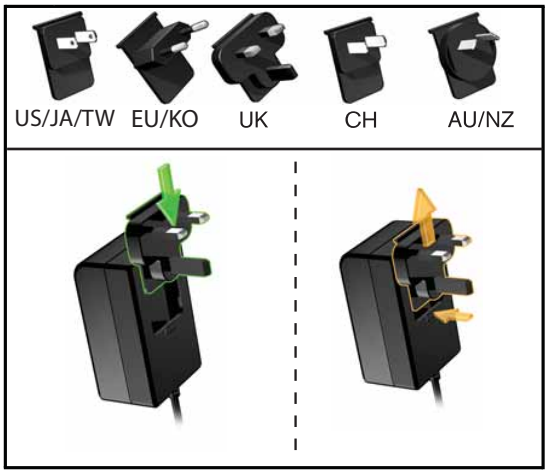


Installazione Rimozione

2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore CC del lettore multimediale e poi inserire la terminazione all'estremità opposta in una presa di alimentazione CA. Il lettore multimediale si accende automaticamente.

   Attendere qualche secondo che il TV rilevi il lettore multimediale. Se non viene rilevato, può essere necessario cambiare la sorgente in ingresso sul TV o HDMI o composito, in base alla connessione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

   Una volta che il lettore multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.

   Per ulteriori informazioni, consultare “Utilizzo del menu del lettore multimediale” a pagina 34.

## Passo 3: connessione del lettore multimediale

Le seguenti illustrazioni mostrano le connessioni del cavo supportate dal lettore multimediale. La connessione standard fa uso dei cavi AV compositi/mini in dotazione.

*Nota:* cavi HDMI ed S/PDIF (fibra ottica) in vendita separatamente.

**Importante:** configurare le impostazioni audio/video del lettore multimediale in base al tipo di connessione selezionato. Per maggiori informazioni su queste impostazioni V. “Audio/Video” a pagina 134.

### Scelta della connessione ottimale

La qualità dell'immagine riprodotta dal televisore dipende dalla qualità dell'apparecchio e dalla connessione con il lettore multimediale.

| Connessione | Qualità | Connettori |
|---|---|---|
| HDMI | Ottimale (fino a 1080p) | Connettore specializzato ad alta definizione |
| Component | Migliore (fino a 1080i) | • Verde = Y<br>• Blu = Pb<br>• Rosso = Pr |
| Composito | Buona (480i/576i) | • Giallo = video<br>• Rosso = audio destro<br>• Bianco = audio sinistro |

HDMI (alta definizione)

Component (alta definizione)

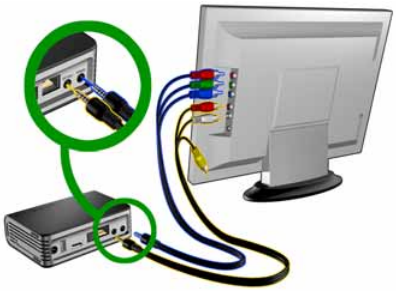

Composito (definizione standard)

### Video HDMI e audio (alta definizione)

L'HDMI combina il video ad alta definizione, l'audio multicanale e il controllo intercomponente in un unico cavo digitale. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080p.

Per collegare il lettore multimediale utilizzando un cavo HDMI:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul lettore multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul sistema TV oppure audio/video (se disponibile).

Attendere qualche secondo che il TV rilevi il lettore multimediale. Se non viene rilevato, può essere necessario cambiare su HDMI la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il lettore multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.

*Nota:* cavi HDMI in vendita separatamente.

### Video component e audio (alta definizione)

La connessione component gestisce solo segnali video. Per ascoltare l'audio è necessario collegare i cavi audio composito. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080i.

Per collegare il lettore multimediale utilizzando un cavo component/mini:

1. Inserire il mini-cavo nel connettore component sul lettore multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte component sul sistema TV o audio/video (se disponibile), rosso/rosso, verde/verde e blu/blu.

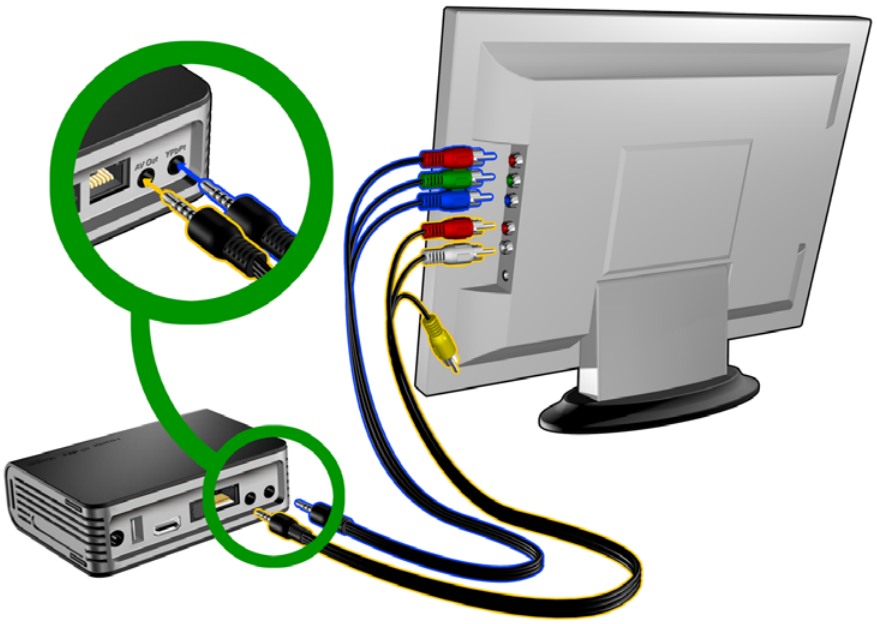

3. Per l'audio, inserire il connettore composito/mini nella porta del segnale composito sul lettore multimediale.
4. Inserire i connettori della terminazione opposta del cavo nelle porte d'ingresso del segnale audio composito del TV, rosso/rosso e bianco/bianco.

   Attendere qualche secondo che il TV rilevi il lettore multimediale. Se il lettore multimediale non viene rilevato, può essere necessario cambiare la sorgente in ingresso del TV su component o composita, in base alla connessione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

   Una volta che il lettore multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.

### Connessione AV composita (definizione standard)

Per utilizzare una connessione composita:

1. Inserire il mini-connettore nella porta composita del lettore multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte d'ingresso del segnale composito sul TV, giallo/giallo, rosso/rosso e bianco/bianco.
3. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.

Attendere qualche secondo che il TV rilevi il lettore multimediale. Se il lettore multimediale non viene rilevato, può essere necessario cambiare la sorgente in ingresso del TV su component o composita, in base alla connessione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il lettore multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.

## Home Theater (alta definizione)

Per collegare un sistema Home Theater:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul lettore multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta d'ingresso HDMI sul ricevitore A/V.
3. Inserire un cavo HDMI nella porta di uscita HDMI sul ricevitore A/V.
4. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul TV (se disponibile).
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.

Per collegare un sistema Home Theater con l'S/PDIF:

1. Inserire un cavo S/PDIF nel connettore S/PDIF sul lettore multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta S/PDIF sul ricevitore A/V.
3. Inserire i connettori HDMI, component o composito nelle porte di uscita appropriate sul lettore multimediale.
4. Inserire le terminazioni opposte nelle porte appropriate sul TV.
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.
6. Impostare l'opzione di uscita audio appropriata sul lettore multimediale. V. “Uscita audio” a pagina 136.

Cavi HDMI ed S/PDIF in vendita separatamente.

## Passo 4: connessione di un dispositivo USB

Il lettore multimediale dispone di due porte USB che supportano la riproduzione dalle unità esterne WD USB.*

*Per un elenco delle unità esterne WD compatibili, vedere l'art. 3805 nella Knowledge Base presso il sito *http://support.wdc.com*.

Per collegare il dispositivo USB:

1. Collegare il dispositivo USB a una delle porte USB del lettore multimediale.

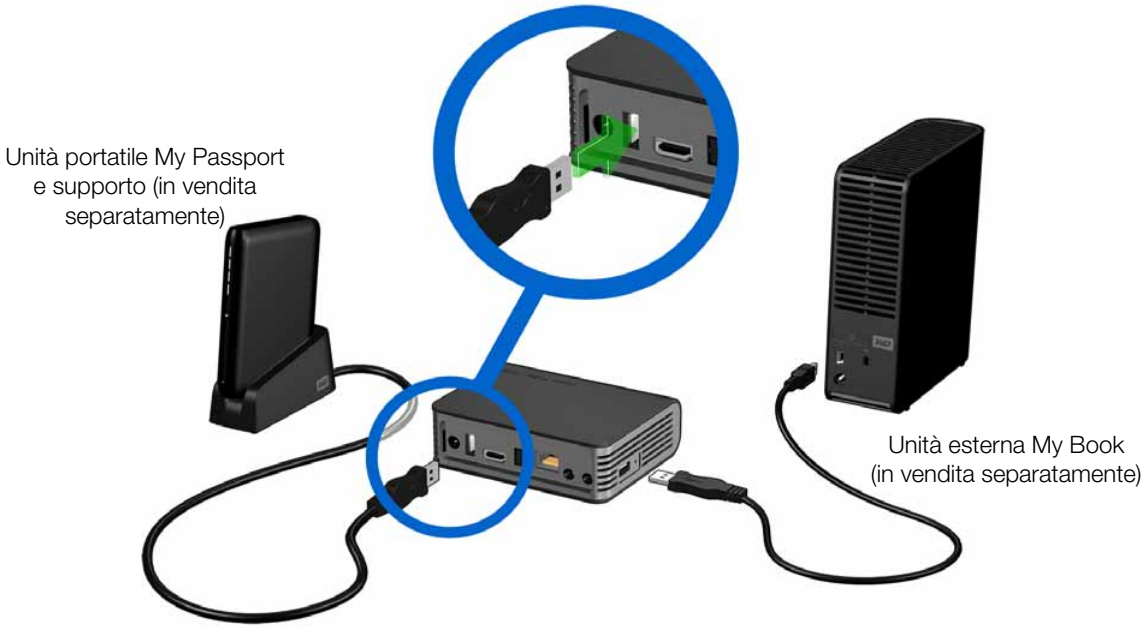


2. Attendere qualche istante mentre il lettore multimediale esegue la scansione dei file multimediali sul dispositivo USB. La scansione viene eseguita per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare la scansione automatica, consultare “Compilazione del catalogo multimediale” a pagina 35).

Questa operazione può richiedere svariati minuti, in base alla capacità di archiviazione del dispositivo USB e al numero di file multimediali disponibili. Quando il dispositivo USB viene rilevato, il LED di stato si accende e nella schermata principale viene visualizzata l'icona della nuova directory USB . Se il lettore multimediale non rileva alcun dispositivo di archiviazione, sullo schermo viene visualizzato “No storage present (Nessun dispositivo di archiviazione presente)”. È comunque possibile sfogliare le cartelle che, però, saranno vuote.

Per sbloccare un dispositivo WD USB bloccato:

Un lettore multimediale può accedere ai contenuti presenti su un dispositivo USB solo se quest'ultimo è sbloccato.

1. Passare alla schermata Home e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica, Video o Foto.
2. Nella schermata per sbloccare l'unità WD, spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password di accesso all'unità USB con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

   Se s'inserisce una password sbagliata, spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK**, spingere **INVIO** e poi digitare la password corretta. Se si inserisce una password errata per cinque volte consecutive, l'unità USB entra in stato di sospensione. Spingere **INVIO** per chiudere il messaggio di errore. Scollegare l'unità USB. Spegnere e riaccendere e poi ricollegare l'unità USB e digitare la password di accesso corretta.

4. Una volta sbloccata l'unità USB, viene visualizzata la barra dei menu per il tipo di file multimediale selezionato. Spingere ▲ / ▼ per scegliere un'opzione filtro per visualizzare il contenuto multimediale supportato e poi spingere **INVIO**. Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare il contenuto cui si desidera avere accesso e poi spingere **INVIO** per avviare la riproduzione multimediale.

### Rimozione di un dispositivo USB

Per evitare la perdita di dati, si consiglia vivamente di spingere il pulsante **ESPELLI** del telecomando prima di rimuovere un dispositivo USB.

Per rimuovere un dispositivo USB:

1. Spingere il pulsante **HOME** .
2. Spingere il pulsante **ESPELLI** .
3. Selezionare il dispositivo USB da rimuovere.

4. Selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.
5. Staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale.

## Passo 5: connessione alla rete

Il lettore multimediale può essere collegato alla rete domestica per accedere a Internet ed all'archiviazione in rete utilizzando una connessione di rete con o senza fili. Una connessione di rete consente l'accesso ai contenuti multimediali online e archiviati localmente.

### Connessione di rete cablata

Per eseguire il collegamento a una rete domestica mediante cavo Ethernet:

1. Inserire un cavo Ethernet (venduto separatamente) nel connettore Ethernet del lettore multimediale.
2. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente nella porta LAN del router o dello switch di rete.

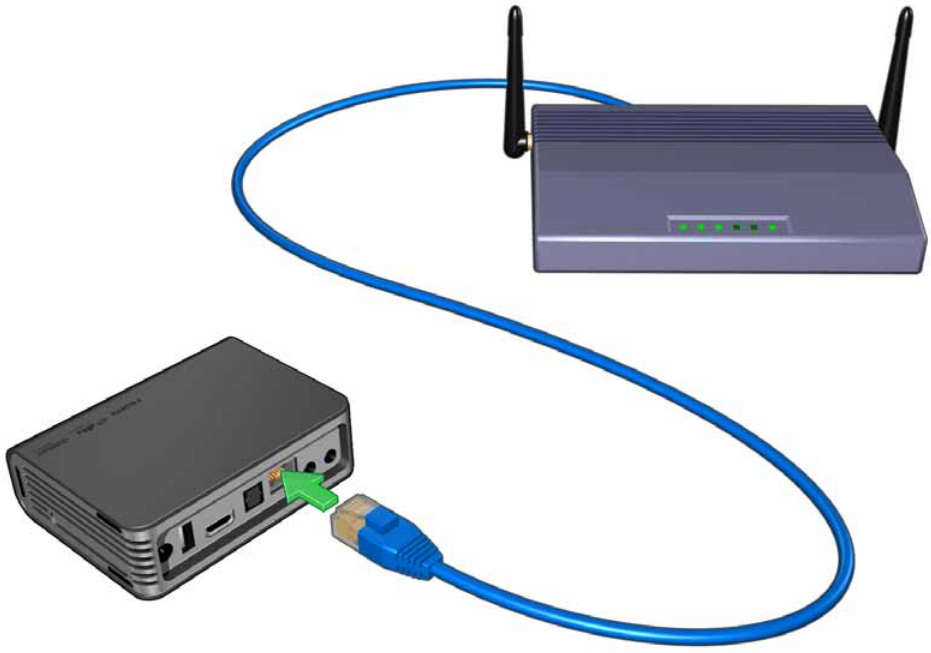

Per istruzioni dettagliate sulla configurazione e le connessioni di rete cablata o wireless, v. la pagina successiva (“Impostazione della rete” a pagina 24).

*Nota:* lo streaming su wi-fi può risultare instabile per diversi motivi, ad esempio se la connessione di rete è debole, se la forza di segnale è insufficiente, se le velocità sono variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit WD Livewire™ Powerline AV Network (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablata ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi scomodi e poco estetici. Per maggiori informazioni, visitare *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

### Accesso ai contenuti multimediali dalla rete

V. “Servizi di rete” a pagina 68.

### Accesso ai contenuti multimediali online

V. “Supporto Internet” a pagina 75.

5

# Impostazione della rete

Il lettore multimediale può essere connesso alla LAN mediante una connessione di rete cablata o wireless per avere accesso ai contenuti multimediali online e offline ed ai video in streaming.

## Impostazione della rete Ethernet (cablata)

1. Inserire un cavo Ethernet nel connettore Ethernet sul lettore multimediale.
2. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente nella porta LAN del router o dello switch di rete.

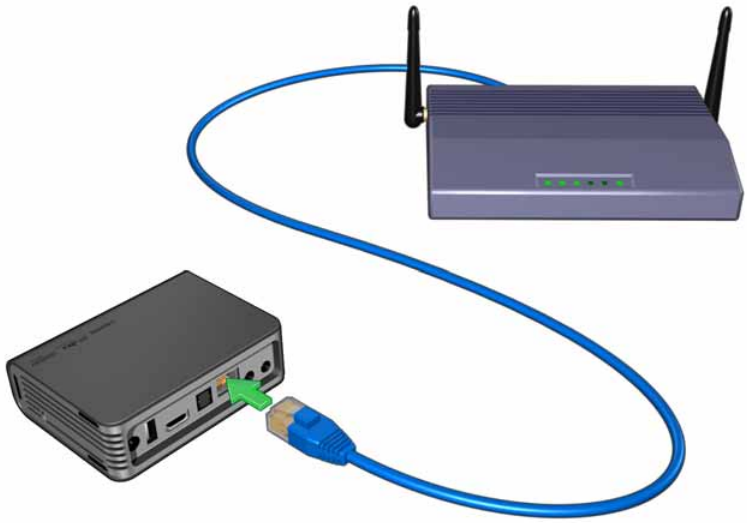

3. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni .
4. Spingere ▲/▼ per selezionare Impostazioni di rete e poi spingere **INVIO**.

5. Spingere ▲/▼ per selezionare **Impostazione di rete** e poi **INVIO**.

6. Selezionare un'opzione di configurazione dell'impostazione e poi spingere **INVIO**.

   Selezionare **Automatico** se si desidera che il dispositivo tenti di rilevare automaticamente la connessione di rete e poi passare al punto 11.

   Selezionare **Manuale** per impostare manualmente la connessione e poi passare al punto 7.

7. Una volta che la rete viene rilevata, viene visualizzata la schermata seguente. Spingere ▲/▼ per selezionare l'indirizzo IP e poi spingere **INVIO**.

8. Spingere ◀ ▶ per inserire l'indirizzo IP utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
9. Ripetere i punti precedenti per inserire i valori per **Subnet mask**, **Gateway** e le impostazioni **DNS**.
10. Dopo avere inserito tutte le impostazioni di configurazione, selezionare **Fine** e poi spingere **INVIO**.
11. Una volta che la rete viene rilevata, viene visualizzata la schermata seguente. Spingere **INVIO** per visualizzare la schermata delle impostazioni.

Dopo avere stabilito una connessione di rete è possibile:

- Utilizzare i diversi servizi Internet integrati nel lettore multimediale per avere accesso ai contenuti multimediali in streaming. Ulteriori informazioni su questi servizi sono riportate nel capitolo successivo.
- Trasferire i file tra il lettore multimediale e il computer (PC o Mac). Le procedure per copiare e spostare i file tra il lettore multimediale e il computer in uso sono descritte in “Gestione file” a pagina 142.

# Impostazione della rete wireless

*Nota:* lo streaming su wi-fi può risultare instabile per diversi motivi, ad esempio se la connessione di rete è debole, se la forza di segnale è insufficiente, se le velocità sono variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit WD Livewire Powerline AV Network (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablata ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi scomodi e poco estetici. Per maggiori informazioni, visitare *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

1. Collegare un adattatore wireless USB (in vendita separatamente) alla porta USB del lettore multimediale.

per un elenco degli adattatori USB wireless, testati e compatibili, vedere l'art. n. 3805 nella Knowledge Base all'indirizzo *http://support.wdc.com*.

2. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare Installazione rete e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare **Installazione rete** e poi **INVIO**.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◄ ► per selezionare **Wireless** e poi spingere **INVIO**.

6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀ ▶ per selezionare un'opzione di ingresso SSID e poi spingere **INVIO**.

Se si sceglie **Ricerca automatica**, l'unità ricercherà i punti di accesso disponibili nell'area. Passare al punto 7.

Scegliere **Immetti SSID manualmente** per inserire l'SSID manualmente e poi procedere con il passo 8.

7. Spingere ▲/▼ per selezionare il punto di accesso cui si desidera collegarsi e poi spingere **INVIO**. Passare al punto 10 per continuare la ricerca automatica.

8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare l'SSID per il punto di accesso cui si desidera collegarsi, selezionare **Inoltra** e poi spingere **INVIO**.

9. Spingere ▲/▼ per selezionare un protocollo di protezione e poi spingere **INVIO**.

10. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire il codice di protezione per il punto di accesso, selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

11. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀ ▶ per selezionare **Automatica** e ottenere l'indirizzo IP automaticamente dal router oppure **Manuale** per inserire manualmente l'indirizzo IP statico e poi spingere **INVIO**. Se si seleziona l'inserimento **Manuale**, seguire i passi 7-10 in “Impostazione della rete Ethernet (cablata)” a pagina 24. Completata la procedura procedere con il passo 12 successivo.
12. Una volta che la rete viene configurata, viene visualizzata la schermata seguente. Spingere **INVIO** per visualizzare la schermata delle impostazioni.

    Dopo avere stabilito una connessione di rete è possibile:

    - Utilizzare i servizi Internet integrati nel lettore multimediale per avere accesso ai file multimediali in streaming. Ulteriori informazioni su questi servizi sono riportate nel capitolo successivo.
    - Trasferire i file tra il lettore multimediale e il computer (PC o Mac). Le procedure per copiare e spostare i file tra il lettore multimediale e il computer in uso sono descritte in “Gestione file” a pagina 142.

## Verifica della connessione di rete

In caso di problemi con la rete, controllare la connessione di rete per determinare la causa del problema.

Per verificare la connessione di rete:

1. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni .
2. Spingere ▲/▼ per selezionare Installazione rete e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Controllare la connessione** e poi spingere **INVIO**.

L'unità controlla automaticamente la connessione di rete. Una volta completata la verifica vengono visualizzati i risultati. Un segno di spunta blu accanto a queste voci indica che le impostazioni di rete sono corrette. Se viene segnalato un problema, verificare le impostazioni del router e consultare il manuale per individuare una soluzione.

Un segno di spunta rosso accanto alle voci del risultato indica un problema con le impostazioni di rete. Il problema può riguardare l'indirizzo IP o l'indirizzo del server DNS. Se il problema persiste, è opportuno contattare l'Internet service provider per accertare che il problema non sia sul suo versante.

6

# Funzionamento del lettore multimediale

## Utilizzo del telecomando

Il telecomando del lettore multimediale consente di navigare nella schermata principale, sfogliare i file multimediali, abilitare le opzioni di riproduzione e personalizzare le impostazioni del sistema. Il sensore a infrarossi rileva i segnali a infrarossi provenienti dal telecomando.

**Importante:** verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore a infrarossi sul lettore multimediale.

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **HOME** | Schermata principale che visualizza Musica/Foto/Video/Configurazione. |
| **ACCENSIONE** | Modalità Standby. |
| Pulsanti di navigazione | Consentono di esplorare le opzioni della schermata principale, le schermate con i menu, i cataloghi multimediali, la tastiera virtuale e le barre degli strumenti. |
| **INVIO** | • Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione.<br>• Attiva o disattiva la barra delle informazioni.<br>• Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato.<br>• Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione. |
| **STOP** | Interrompe la riproduzione. |
| **INDIETRO** | Ritorna alla schermata precedente. |
| **REV** (Riavvolgi) | Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| **PRECEDENTE** (traccia precedente) | • Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video.<br>• Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente.<br>• Spingerlo per andare alla pagina precedente.<br>• In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti. |
| **CERCA** (cartella corrente) | Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle. |
| **OPZIONE** | Durante la riproduzione, visualizza la barra degli strumenti con ulteriori opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, spingere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio. |
| **PAUSA/ RIPRODUCI** | Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa. |
| **FF** (avanti veloce) | Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×. |

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **SUCCESSIVO** (traccia successiva) | • Passa al successivo file audio, video o immagine.<br>• Spingerlo per andare alla pagina successiva.<br>• In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti. |
| **ESPELLI** | Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB. |

## Utilizzo di una tastiera USB

In alternativa al telecomando è possibile collegare una tastiera USB in una delle due porte USB disponibili sul lettore multimediale.

| Tasto o sequenza di tasti | Funzione |
|---|---|
| **HOME** | Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo. |
| **CTRL + P** (Accensione) | Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video. |
| **FRECCE SU**, **GIÙ**, **SINISTRA**, e **DESTRA** | Consentono di navigare nelle opzioni della schermata Home, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti. |
| **INVIO** | • Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione.<br>• Attiva o disattiva la barra delle informazioni.<br>• Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato.<br>• Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione. |
| **S** (Stop) | Interrompe la riproduzione. |
| **ESC** (Indietro) | Ritorna alla schermata precedente. |
| **-** (Riavvolgi) | Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| **P** (Precedenti) | • Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video.<br>• Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente.<br>• Spingerlo per andare alla pagina precedente.<br>• In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti. |
| **CTRL + F** (Cerca) | Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle. |
| **CTRL + O** (Opzioni) | Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, spingere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio. |
| **BARRA SPAZIATRICE** (Riproduci/Pausa) | Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa. |

| Tasto o sequenza di tasti | Funzione |
|---|---|
| **+** (Avanti veloce) | Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| **N** (Avanti) | • Passa al successivo file audio, video o immagine.<br>• Spingerlo per andare alla pagina successiva.<br>• In modalità Riavvolgi video, spingerlo per tornare indietro di 10 minuti. |
| **CTRL + E** (Espelli) | Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB. |
| **M** (Azzera volume) | Spegne l'uscita del volume. |
| **V** (Sottotitolo) | Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile). |
| **B** (Audio) | Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile). |
| **ELIMINA** | Cancella il contenuto dal campo d'immissione dati. |
| **Z** (Zoom) | Ingrandisce la foto o il file video in riproduzione. |
| **R** (Casuale) | Attiva la funzione casuale per i file di musica e video. |
| **L** (Ripeti) | Ripete il file di musica e video corrente. |
| **INDIETRO** | Cancella il file selezionato. |
| **CTRL + S** (Configurazione) | Apre il menu Configurazione. |
| **Tasti alfanumerici** | • Spingere una volta uno di questi tasti per inserire il numero o la lettera corrispondente.<br>• Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato. |

## Utilizzo del menu del lettore multimediale

Quando si spinge **HOME** sul telecomando viene visualizzata la schermata Home. Le icone su questa schermata consentono di sfogliare il catalogo multimediale e configurare le impostazioni del lettore multimediale.

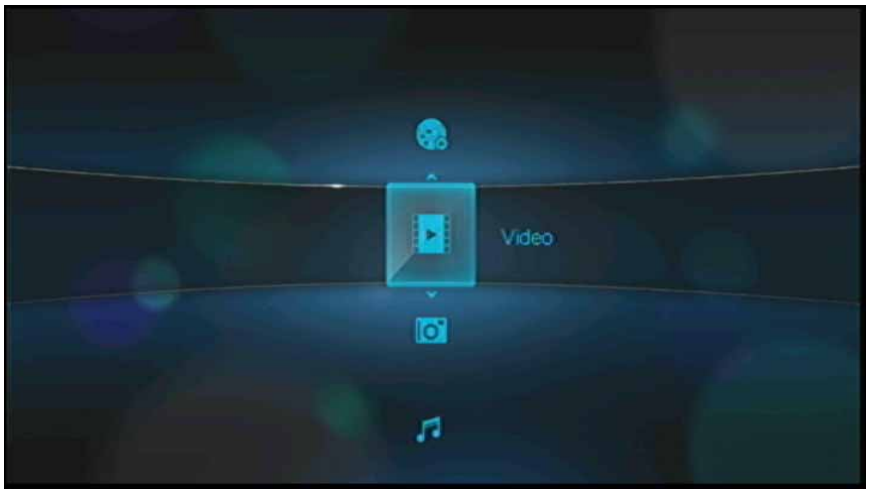

### Opzioni della schermata Home

Le cinque più importanti opzioni (icone) della schermata Home sono:

- Video
- Foto
- Musica
- Impostazioni
- Supporto Internet

Le icone Musica, Video e Foto rappresentano le cartelle per i vari tipi multimediali. I contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di cartelle di file/file in una directory su un'unità USB oppure sotto forma di lista di compilazione nel catalogo multimediale, basata su metadati. Ad esempio i file musicali possono essere categorizzati in base al genere oppure al nome dell'artista.

Impostazioni consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il lettore multimediale e di impostare le preferenze per la riproduzione multimediale. Per ulteriori informazioni, consultare “Impostazioni e funzionalità avanzate” a pagina 133.

Se è disponibile una connessione di rete, il supporto Internet consente il collegamento a una varietà di servizi Internet, anch'essi visualizzati. Per ulteriori informazioni, consultare “Supporto Internet” a pagina 75.

### Navigazione nella schermata Home

Utilizzare i pulsanti seguenti per navigare nelle schermate dei menu.

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| ▲▼ Freccia su/giù | Selezionare le impostazioni o un tipo multimediale (foto, video o musica)<br>Selezionare una delle icone di opzioni in una barra di sottomenu di servizi Internet |
| ◀▶ Frecce sinistra/destra | Consentono di spostarsi all'interno di una categoria |
| **INVIO** | Avvia la selezione |

## Compilazione del catalogo multimediale

La compilazione del catalogo multimediale è il processo di analisi e consolidamento dei contenuti video di un'unità USB in un unico database per potere sfogliare e localizzare facilmente i file multimediali in base a specifiche informazioni (i file video, ad esempio, sono categorizzati in base al titolo o alla data di rilascio).

## Impedimenti alla compilazione del catalogo multimediale

Le condizioni seguenti impediscono il processo di compilazione del catalogo multimediale.

- Il dispositivo USB è provvisto di protezione di sola lettura.
- Lo spazio su disco rigido del dispositivo USB è insufficiente.

Per disattivare la compilazione del catalogo multimediale (attiva per impostazione predefinita):

1. Passare a Home | Impostazioni | Sistema .
2. Selezionare **Compilazione catalogo multimediale** e poi spingere **INVIO**.

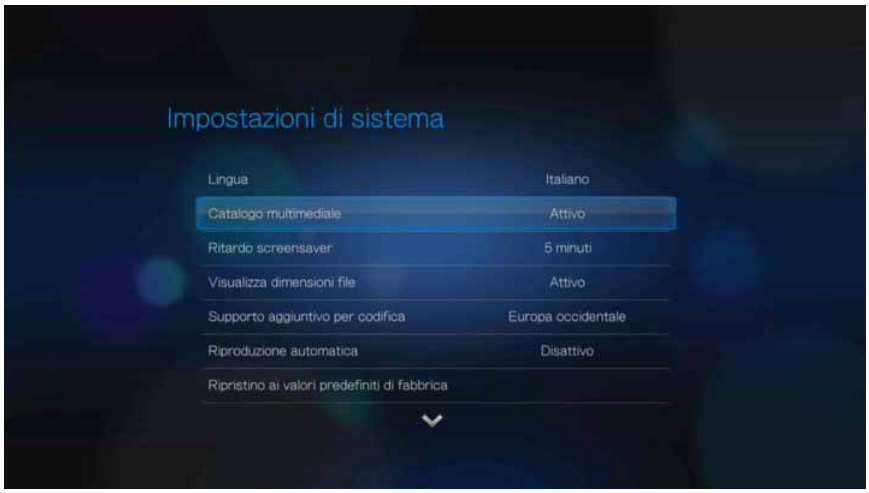


3. Selezionare **DISATTIVO** e poi spingere **INVIO**.

## Categorie supportate per la compilazione del catalogo multimediale

Una volta completato il processo di compilazione del catalogo multimediale, tutti i file multimediali disponibili vengono organizzati per tipi nella rispettiva directory. Per impostazione predefinita, i contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di miniature (miniature di album musicali/locandine dei film, miniature di immagini). Le categorie di contenuti sono elencate nella tabella successiva.

| Tipo di file multimediale | Icona | Categoria | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Musica | | Tutta la musica | Visualizza un elenco di tutti i file audio organizzati in ordine alfabetico. |
| | | L'artista | Il contenuto è classificato in base al nome dell'artista. |
| | | Il genere | Il contenuto è classificato in base al genere. |
| | | Album | Il contenuto è classificato in base ai titoli di album. |
| | | Data | Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica. |
| | | Cartelle | Il contenuto è visualizzato in cartelle di file audio. |
| | | Recente | Visualizza un elenco di cartelle/file audio che sono stati aperti di recente. |
| | | Playlist | Visualizza un elenco di playlist musicali. |
| Video | | Tutti i video | Visualizza un elenco di tutti i file video organizzati in ordine alfabetico. |
| | | Data | Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica. |
| | | Cartelle | Il contenuto è visualizzato in cartelle di file video. |
| | | Recente | Visualizza un elenco di cartelle/file video che sono stati aperti di recente. |
| | | Playlist | Visualizza un elenco di playlist video. |
| Foto | | Tutte le immagini | Visualizza un elenco di tutti i file immagine organizzati in ordine alfabetico. |
| | | Data | Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica. |
| | | Cartelle | Il contenuto è visualizzato in cartelle di file immagine. |
| | | Recente | Visualizza un elenco di cartelle/file immagine che sono stati aperti di recente. |

## Localizzazione dei contenuti sull'unità

Sono disponibili due modi per localizzare uno specifico file multimediale, a seconda che la funzione di compilazione del catalogo multimediale sia attiva o meno.

### Ricerca manuale

Un file multimediale può essere ricercato manualmente raggiungendo la specifica sezione multimediale e sfogliando le cartelle di file disponibili. Questo metodo è consigliato se il numero di file da sfogliare è limitato. Altrimenti è meglio attivare la compilazione del catalogo multimediale e utilizzare le funzione di ricerca integrata.

Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi in una specifica cartella; spingere ⟷ per passare da una cartella all'altra.

#### Supporto miniature per i file multimediali

Il lettore multimediale supporta le miniature di due tipi, quelle incorporate o quelle esterne (alcuni formati di file non supportano le miniature incorporate).

Le miniature incorporate sono immagini che fanno parte del file multimediale. Formati di file che supportano le miniature incorporate:

Musica – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Video – MP4

Per aggiungere una miniatura esterna:

1. Selezionare un file immagine JPEG, GIF o PNG che si desidera visualizzare come miniatura per un file musicale o video.
2. Salvare il file nella stessa posizione del file che dovrà rappresentare, in base alle istruzioni seguenti.

### Istruzioni per le miniature delle cartelle

**Musica:**

- Viene visualizzata la cartella.jpg (il file immagine deve essere denominato “cartella.jpg” altrimenti la miniatura non funzionerà)
- Se il file cartella.jpg non esiste, visualizzare la prima copertina incorporata dell'album presente nella cartella
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il primo file .JPG della cartella

**Foto:**

- Viene visualizzata la miniatura

**Video:**

- Viene visualizzata la copertina incorporata
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)

### Funzioni di visualizzazione delle miniature dei file (valori predefiniti)

**Musica:**

- Viene visualizzata la copertina dell'album (file .MP3 con .JPG incorporato)
- Se non è disponibile una copertina dell'album, viene visualizzato il file immagine con lo stesso nome del file audio da riprodurre (ad esempio, brano.wav sarà associato a brano.jpg)

**Foto:**

- Viene visualizzata la miniatura

**Video:**

- Viene visualizzato il file .MP4 con lo .JPG incorporato
- Viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)

## Funzione Cerca

Prima di utilizzare la funzione Cerca occorre attivare Compilazione catalogo multimediale. Per istruzioni, andare a “Compilazione del catalogo multimediale” a pagina 35.

Per ricercare dei file multimediali:

1. Se si desidera eseguire una ricerca di tutti i tipi di file multimediali che soddisfano i parametri di ricerca, andare alla schermata Home.

   Andare alla schermata principale del browser del tipo di file multimediale che si desidera ricercare (può trattarsi di musica, video o foto).

2. Spingere sul telecomando e poi **INVIO**.

3. Definire i parametri di ricerca. Selezionare **Avvia con** oppure **Contenuto** e poi spingere **INVIO**.

   - **Avvia con** – Nei risultati della ricerca vengono inclusi tutti i file il cui nome comincia con i caratteri specificati in questo campo. Se, ad esempio, si specifica 'glo' saranno visualizzati risultati simili ai seguenti:
     Global party.jpg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.mp3
   - **Contenuto** – Vengono elencati nei risultati della ricerca tutti i file il cui nome include i caratteri specificati in questo campo. Se, ad esempio, si specifica 'un' saranno visualizzati risultati simili ai seguenti:
     Land of the Rising Sun.jpg
     shunt_1a.jpg
     Unite.mp3
4. Sulla tastiera virtuale:
   - Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un carattere, poi spingere **INVIO** per inserirlo nella barra di ricerca.
   - Selezionare ABC o abc e poi spingere **INVIO** per inserire i caratteri in formato diverso.
   - Selezionare @#&, poi spingere **INVIO** per visualizzare la tastiera dei simboli con cui inserire i caratteri speciali.
   - Se si desidera cancellare l'ultimo carattere, selezionare ← poi spingere **INVIO**.

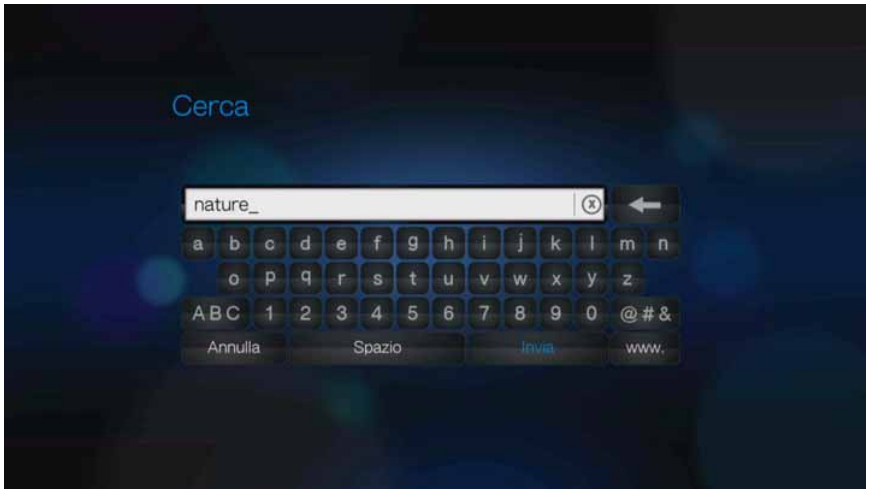

5. Dopo avere definito i parametri di ricerca, selezionare **Invia** nell'area inferiore della tastiera virtuale e spingere **INVIO**.
6. Se nessun file multimediale corrisponde ai parametri di ricerca specificati, viene visualizzato il messaggio seguente.

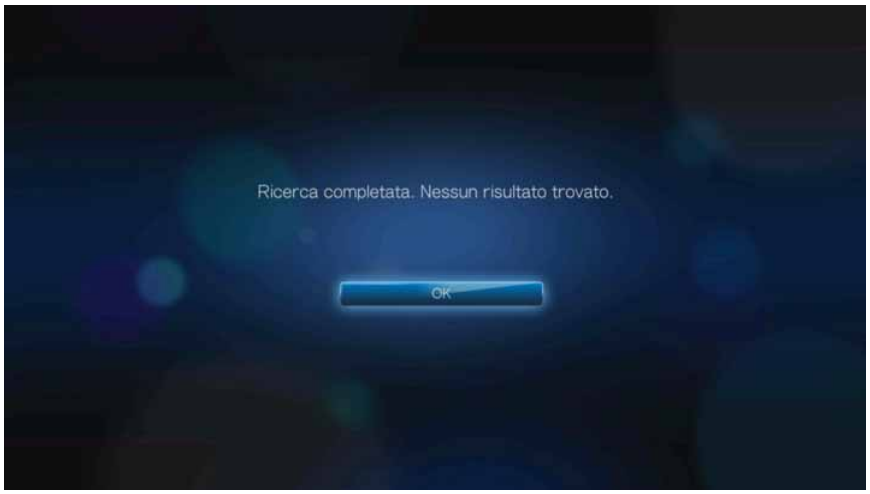


Spingere **INVIO** per visualizzare di nuovo la tastiera virtuale e ridefinire i parametri di ricerca.

Se la ricerca individua dei file multimediali che soddisfano i criteri specificati, i file sono elencati come mostrato di seguito.

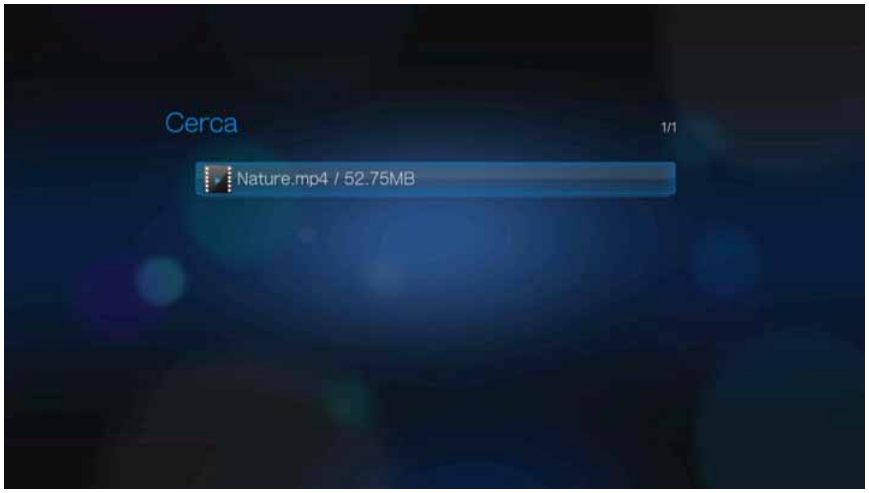


Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file multimediale che si sta cercando e poi spingere **INVIO** oppure ⏯ per avviare la riproduzione.

7

# Riproduzione di video

Con il lettore multimediale è possibile guardare i video sul TV.

### Formati video supportati

Sono supportati i seguenti formati di file video.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

## Riproduzione video

Per riprodurre un video:

1. Andare alla categoria Video .

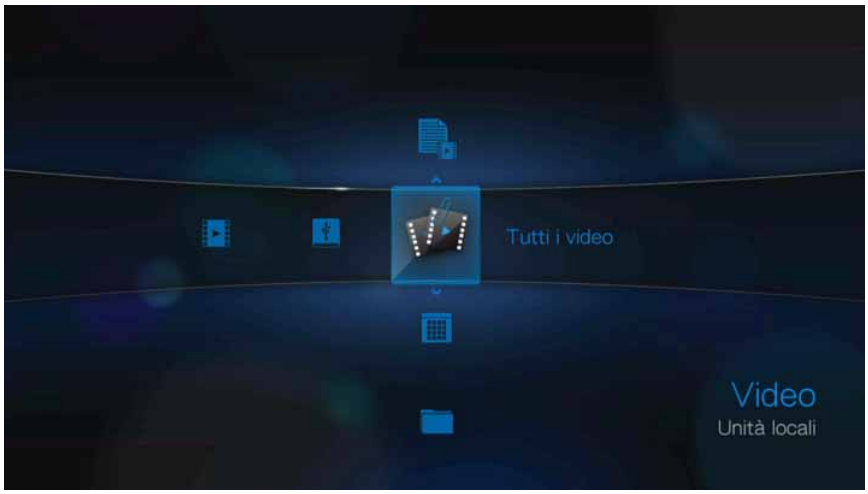


2. Evidenziare Tutti i video e poi spingere **INVIO**.

   -OPPURE-

   Se è abilitato Catalogo multimediale è possibile navigare utilizzando un opzione di filtraggio come (**Tutti i video**, **Data**, **Cartelle**, **Recente** oppure **Playlist**), selezionando l'icona Video e poi utilizzando le frecce a sinistra e destra del telecomando per scorrere le opzioni elencate.

Sulla schermata vengono visualizzati i file e le cartelle video disponibili. La visualizzazione avverrà in modalità miniatura (predefinita), in modalità elenco o in modalità anteprima video, in base all'impostazione di Visualizzazione browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, consultare “Visualizzazione browser” a pagina 138.

3. Individuare il file video da riprodurre.
   - Per cominciare la riproduzione di un singolo file video, evidenziarlo e poi spingere **INVIO**.
   - Per cominciare la riproduzione di una playlist video, evidenziarne il nome e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI**.
   - Per cominciare la riproduzione di tutti i file video in una cartella, evidenziare un video nella cartella e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI**.

   Se si tenta di aprire un file video che è stato già riprodotto in parte, viene richiesto di scegliere se riprodurlo dall'inizio o riprendere la riproduzione dall'ultima posizione. Selezionare **OK** per riprendere la riproduzione dal punto in cui era oppure **Annulla** per ricominciare dall'inizio.

# Opzioni del menu Video

Nella schermata Video principale, spingere **OPZIONE**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Video. Completata l'operazione, spingere **OPZIONE** per ritornare al menu principale.

## Modalità di visualizzazione

Per impostazione predefinita, il menu Video apre la modalità anteprima .

Spingere ◀ / ▶ per selezionare la modalità elenco  oppure la vista miniatura , poi spingere **INVIO** (v. “Visualizzazione browser” a pagina 138 for per maggiori informazioni sulle impostazioni di visualizzazione del browser).

## Caricamento su Facebook

1. Dopo avere selezionato un video, spingere **OPZIONE**, poi ◀ / ▶ per selezionare **Carica su Facebook**  e infine spingere **INVIO**.
2. Spingere ▶ per selezionare  e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▼ e poi **INVIO** per scrivere un titolo per il video utilizzando la tastiera virtuale. Spingere ▲ per selezionare  e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ▼ e poi **INVIO** per scrivere una descrizione per il video utilizzando la tastiera virtuale. Spingere ▲ per selezionare  e poi spingere **INVIO**.

5. Spingere di nuovo **INVIO** per cominciare a caricare il video su Facebook.

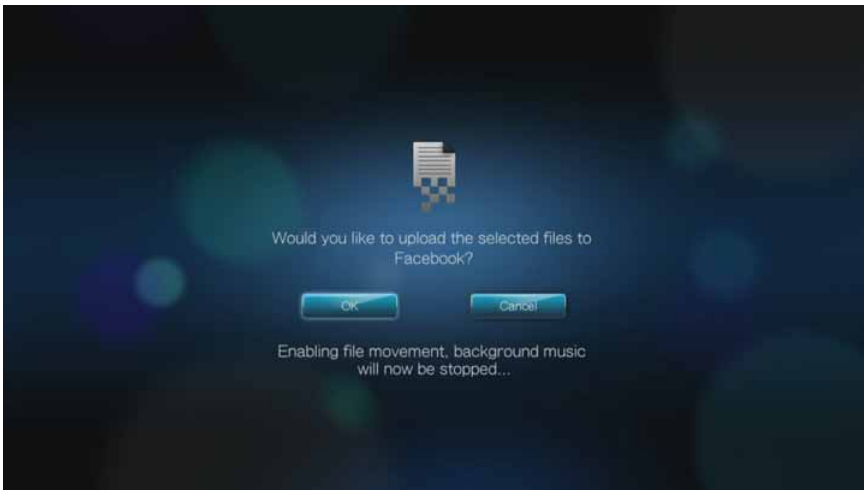


6. Spingere di nuovo **INVIO** dopo avere completato il caricamento del file.

# Comandi della riproduzione video

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione video:

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **STOP** | Interrompe la riproduzione di un video. |
| **PAUSA/RIPRODUCI** | Interrompe o riprende la riproduzione di un video. |
| 1. Spingere **FF** (Avanti veloce) o **REV** (Indietro) per scorrere il video (spingerlo più volte per selezionare la velocità di visione)<br>2. Spingere **PAUSA/RIPRODUCI** per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata | Scorre la riproduzione del video avanti o indietro.<br><br>Il lettore multimediale supporta le seguenti velocità di visione: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| **SUCCESSIVO** | • Riproduce il successivo file video nella playlist/ cartella video.<br>• Spingere Fast Forward (Avanti veloce) per andare avanti di 10 minuti.<br>• Spingere **SUCCESSIVO** per andare al capitolo successivo (se il file video supporta i capitoli). |
| **PRECEDENTE** | • Riproduce il precedente file video nella playlist/ cartella dei video.<br>• Spingerlo durante Fast Reverse (Indietro veloce) per tornare indietro di 10 minuti.<br>• Spingere **PRECEDENTE** per andare al capitolo precedente (se il file video supporta i capitoli). |
| ▲ Freccia su | • Sposta i sottotitoli più in alto sullo schermo. |
| ▼ Freccia giù | • Sposta i sottotitoli più in basso sullo schermo. |
| ◀ Freccia a sinistra | • Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli. |
| ▶ Freccia a destra | • Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli. |

# Opzioni della riproduzione video

La barra degli strumenti Video dispone di diverse icone con i comandi per personalizzare la visualizzazione dei video.

- Per visualizzare la barra degli strumenti Video, spingere **OPZIONE**.
- Per nascondere la barra degli strumenti, spingere **INDIETRO** oppure nuovamente **OPZIONE**.

## Visualizzazione del pannello con le informazioni sul video

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello con le informazioni sul video. Il pannello mostra le seguenti informazioni sul video in corso:

Se è attiva la modalità di ripetizione corrente, ne è visualizzata l'icona.

Barra di avanzamento della riproduzione del video

Nome del file video

Tempo trascorso e tempo totale della riproduzione

Per vedere il Pannello con le informazioni sul video:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un video, spingere il pulsante **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra Opzioni.
2. Evidenziare l'icona con le informazioni e poi spingere **INVIO**. Nell'area inferiore della schermata viene visualizzato il pannello con le informazioni sul video.

-OPPURE-

Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per nascondere il pannello con le informazioni sul video.

### Selezione del canale audio

Utilizzare questa opzione per selezionare la lingua audio utilizzata nella riproduzione del video. Questa opzione è disponibile solo se il video in corso ha più tracce audio. Verificare che le tracce audio siano nella stessa cartella in cui si trova il video.

Per selezionare il canale audio:

1. Spingere **OPZIONE**. Si apre la barra Opzioni.
2. Evidenziare e poi spingere **INVIO** più volte, fino a visualizzare il canale audio desiderato.

   -OPPURE-

   Evidenziare **Audio disattivato** per spegnere l'audio.

### Selezione del capitolo

Se si sta riproducendo un file video composto da più capitoli, è possibile scegliere il capitolo da riprodurre.

Per selezionare il capitolo del video:

1. Spingere **OPZIONE**. Si apre la barra Opzioni.
2. Evidenziare e poi spingere **INVIO** più volte, fino a visualizzare il capitolo preferito del video.

### Selezione dei sottotitoli

Utilizzare questa opzione per visualizzare i sottotitoli durante la riproduzione del video. Verificare che i file dei sottotitoli si trovino nella stessa cartella del video corrente e che abbiano lo stesso nome del file video.

*Nota:* I file dei sottotitoli (i tipi specifici supportati) devono essere nominati in modo identico a quello del file multimediale su cui vengono riprodotti (le estensioni, invece, sono diverse) e devono trovarsi nella stessa cartella che contiene il file video.

Per visualizzare i sottotitoli:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un video, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Opzioni.

2. Evidenziare e poi spingere **INVIO** più volte per scorrere tutti i sottotitoli disponibili.

   -OPPURE-

   Selezionare **Sottotitoli disattivati** per disattivare i sottotitoli.

*Nota:* durante la riproduzione, spingere le frecce a destra/sinistra sul telecomando per aumentare o ridurre la velocità di visualizzazione dei sottotitoli e spingere i pulsanti su/giù per spostare i sottotitoli in alto o in basso sullo schermo.

### Selezione delle opzioni di zoom del video

Utilizzare queste opzioni per modificare la scala di visualizzazione della schermata di riproduzione video.

Per modificare la scala di visualizzazione:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un video, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra Opzioni.

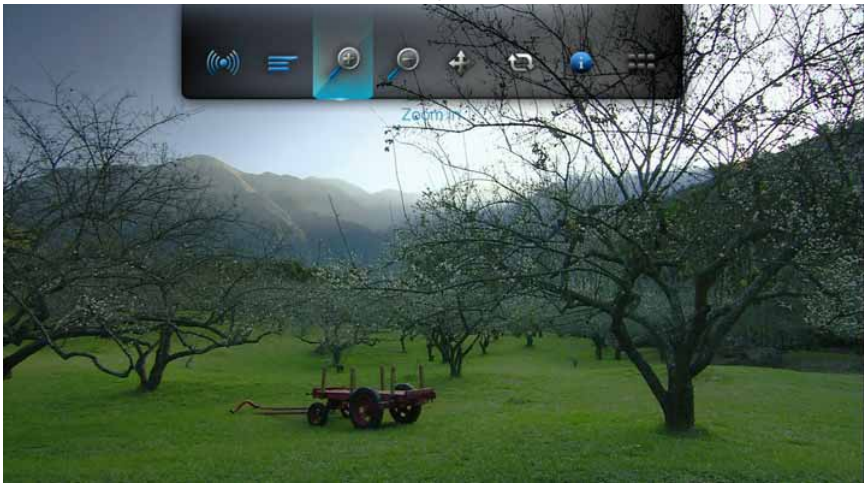


2. Evidenziare per ingrandire o ridurre le dimensioni, poi spingere **INVIO** più volte per scorrere tutte le opzioni di zoom disponibili.

   -OPPURE-

   Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.

### Modalità Panoramica dei video

Utilizzare questa opzione per vedere in panoramica lo schermo del video.

Per visualizzare lo schermo del video in panoramica:

1. Spingere **OPZIONE**. Si apre la barra Opzioni.
2. Selezionare e poi spingere **INVIO**.

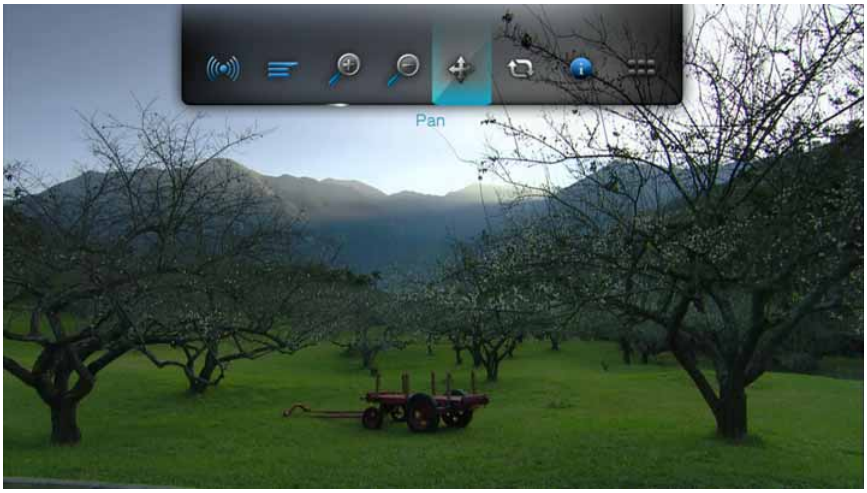


3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare lo schermo in panoramica.

   Altrimenti spingere **OPZIONE** o per ritornare alla posizione di visualizzazione predefinita.

### Utilizzo della ripetizione del video

Utilizzare questa opzione per ripetere il video in esecuzione.

Per impostare la modalità ripetizione del video:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un video, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra Opzioni.
2. Evidenziare l'icona della modalità di ripetizione e poi spingere **INVIO** più volte, fino a visualizzare l'icona della modalità di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
   - **Normale** – Il file video viene ripetuto solo una volta. Completata la riproduzione, viene visualizzata la precedente schermata del browser.
   - **Ripeti uno** – Il video corrente viene riprodotto finché non si spinge **STOP** o **INDIETRO**.
   - **Ripeti tutto** – Tutti i file contenuti nell'elenco/nella playlist/cartella del video corrente vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **INDIETRO**.

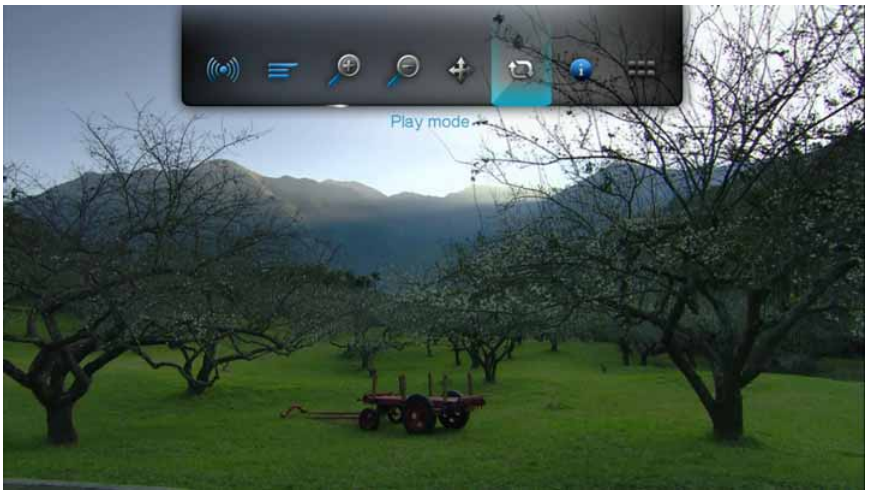


## Navigazione nel DVD

Nella maggior parte dei casi, quando i contenuti di un intero DVD sono stati salvati ed archiviati su un hard drive USB collegato a un hard drive in rete a sua volta connesso al lettore multimediale, le funzionalità di navigazione nei menu del DVD disponibili con i tasti del telecomando del lettore multimediale sono uguali a quelli accessibili usando il telecomando di un lettore DVD connesso a un televisore.

**Importante:** La navigazione nei DVD è possibile solo se i file VOB vengono inseriti in una cartella denominata VIDEO_TS.

*Nota:* i file video, come AVI, MP4, MKV ed MT2S, sono file video “monotraccia” privi delle funzionalità di navigazione nei DVD.

## Comandi di navigazione dei DVD

Utilizzare questi tasti del telecomando per controllare la riproduzione video di navigazione nel DVD:

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **STOP** | Interrompe la riproduzione di un video. |
| **PAUSA/RIPRODUCI** | Interrompe o riprende la riproduzione di un video. |
| 1. Spingere **FF** (Avanti veloce) o **REV** (Indietro) per scorrere il video (spingerlo più volte per selezionare la velocità di visione)<br>2. Spingere **PAUSA/RIPRODUCI** per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata | Scorre la riproduzione del video avanti o indietro.<br><br>Il lettore multimediale supporta le seguenti velocità di visione: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| **SUCCESSIVO** | • Spingere Fast Forward (Avanti veloce) per andare avanti di 10 minuti.<br>• Spingere **SUCCESSIVO** per passare al capitolo successivo. |
| **PRECEDENTE** | • Spingerlo durante Fast Reverse (Indietro veloce) per tornare indietro di 10 minuti.<br>• Spingere **PRECEDENTE** per passare al capitolo precedente. |
| ▲ Freccia su | • Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.<br>• Sposta i sottotitoli in alto sullo schermo, durante la riproduzione dei video. |
| ▼ Freccia giù | • Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.<br>• Sposta i sottotitoli in basso sullo schermo, durante la riproduzione dei video. |
| ◀ Freccia a sinistra | • Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.<br>• Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione dei video. |
| ▶ Freccia a destra | • Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci filmato, Seleziona scena, Imposta, Funzioni speciali ecc.<br>• Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione dei video. |

## Opzioni di riproduzione per la navigazione su DVD

La barra degli strumenti video per la navigazione nel DVD ha tre icone di comando.

- Per visualizzare la barra degli strumenti video, spingere **OPZIONE**.
- Per nascondere la barra degli strumenti, spingere **INDIETRO** oppure nuovamente **OPZIONE**.

### Selezione del menu principale

Per visualizzare il menu principale in modalità di navigazione nel DVD:

1. Spingere **OPZIONE**. Si apre la barra Opzioni.
2. Evidenziare e poi spingere **INVIO**. Viene visualizzato il menu principale.

### Selezione del canale audio

V. “Selezione del canale audio” a pagina 48.

### Selezione dei sottotitoli

V. “Selezione dei sottotitoli” a pagina 49.

8

# Riproduzione di brani musicali

È possibile copiare il catalogo musicale su un dispositivo USB e ascoltarlo da un impianto home cinema utilizzando il lettore multimediale. Sono supportati i seguenti formati audio codec e file audio.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

## Riproduzione di brani musicali

1. Spingere **HOME** e poi evidenziare la barra Musica . Viene visualizzata la barra della musica.

2. Evidenziare Tutta la musica e poi spingere **INVIO**.

   -OPPURE-

   Se è abilitato Catalogo multimediale è possibile navigare utilizzando un'opzione di filtraggio come Tutta la musica, Artista, Genere, Album, Data oppure Playlist, selezionando l'icona Musica e poi utilizzando le frecce a sinistra e destra del telecomando per scorrere le opzioni elencate.

Sulla schermata vengono visualizzati le cartelle e i file audio disponibili. La visualizzazione avviene mediante miniature (che, se disponibili, raffigurano la copertina dell'album) oppure in modalità elenco, in base all'impostazione di Visualizzazione browser. Vengono visualizzati solo i file audio supportati dal lettore multimediale.

3. Individuare il file audio da riprodurre.
   - Per cominciare la riproduzione di un singolo file audio, evidenziarlo e poi spingere **INVIO**.
   - Per cominciare la riproduzione di una playlist musicale, evidenziarne il nome e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI**.
   - Per cominciare la riproduzione di tutti i file audio presenti in una cartella, evidenziarne uno e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI**.

   Nella schermata di riproduzione della musica vengono visualizzate le informazioni seguenti sul file audio in corso di riproduzione:

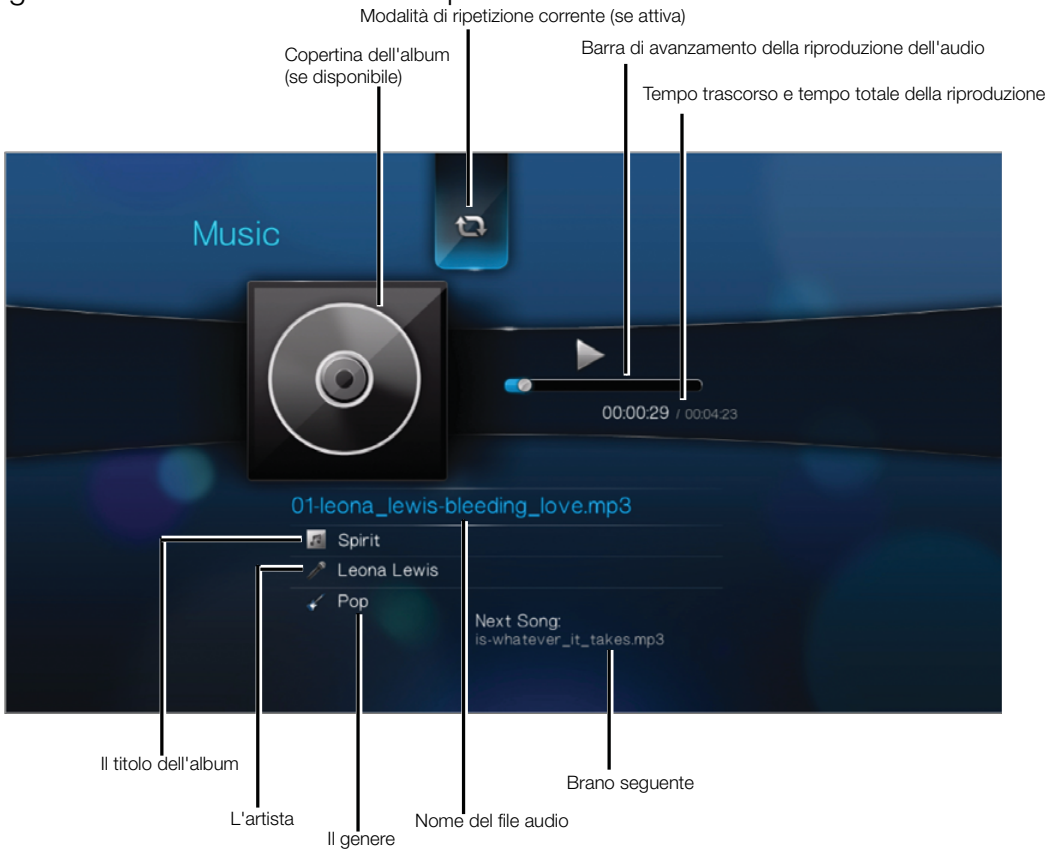

## Comandi della riproduzione musicale

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione di musica:

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **STOP** | Interrompe la riproduzione audio. |
| **PAUSA/RIPRODUCI** | Interrompe o riprende la riproduzione dell'audio. |
| 1. Spingere **FF** (Avanti veloce) o **REV** (Indietro) per scorrere il file audio (spingere più volte per selezionare la velocità di scorrimento)<br>2. Spingere **RIPRODUCI** per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata | Scorre la riproduzione audio in avanti o indietro.<br><br>Il lettore multimediale supporta le seguenti velocità di visione: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| Spingere **PREV** (Traccia precedente) una volta | Comincia la riproduzione dall'inizio. |
| Spingere **NEXT** (Traccia successiva) | Riproduce la successiva traccia audio nella playlist/cartella musicale. |
| Spingere **PREV** (Traccia precedente) due volte | Riproduce la precedente traccia audio nella playlist/cartella musicale. |

## Opzioni della riproduzione musicale

Le due icone di comando sulla barra degli strumenti Musica consentono di impostare le modalità di ripetizione e casuale.

- Per visualizzare la barra degli strumenti della musica, spingere **OPZIONE**.
- Per nascondere la barra degli strumenti, spingere **INDIETRO** oppure nuovamente **OPZIONE**.

Per impostare la modalità ripetizione della musica:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti per la musica.
2. Evidenziare e poi spingere **INVIO** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
   - **Normale** – La traccia audio viene ripetuta solo una volta. Completata la riproduzione, viene visualizzata la precedente schermata del browser.
   - **Ripeti uno** – La traccia audio corrente viene ripetuta finché non si preme **STOP** o **INDIETRO**.
   - **Ripeti tutto** – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **INDIETRO**.

   L'icona della modalità di ripetizione attivata viene visualizzata sotto la barra di avanzamento della riproduzione.

### Musica riprodotta con la modalità casuale

Utilizzare questa opzione per impostare la riproduzione in ordine casuale delle tracce audio presenti nella playlist/cartella musicale corrente.

Per attivare la modalità casuale:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti per la musica.
2. Spingere più volte **INVIO** fino a visualizzare l'icona della modalità casuale .

## Riproduzione di musica dall'iPod®

Apple® utilizza uno schema di nomi di cui è proprietaria e, per questo motivo, il lettore multimediale non è in grado di visualizzare i nomi originali di cartelle e file come sono impostati sull'iPod. Quando sono utilizzati sul lettore multimediale, pertanto, cartelle e file hanno dei nomi nuovi anche se i dati originali sui file memorizzati sull'iPod rimangono invariati e, quando si riproduce un file, possono essere visualizzati nella posizione dello schermo in cui vengono visualizzati i metadati.

*Nota:* il lettore multimediale non supporta la riproduzione di contenuti premium protetti, ad esempio filmati o brani da iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Per utilizzare l'iPod con il lettore multimediale, è sufficiente collegare l'iPod alla porta USB ed esplorare il menu dell'interfaccia.

*Nota:* il lettore multimediale supporta solo la modalità di archiviazione USB di massa. iPod Touch non è un dispositivo di archiviazione di massa USB e, pertanto, non è supportato.

9

# Visualizzazione di foto

Con il lettore multimediale è possibile visualizzare un album fotografico digitale nella comodità del proprio salotto. È perfetto per momenti di svago con amici e parenti. Sono supportati i seguenti formati di file immagine:

- **GIF** (non sono supportati i GIF animati)
- **BMP** (non compresso)
- **JPEG** (scala di grigi, RGB, YCbCy) (non supporta CMYK o YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (non supporta CMYK, YMC, YMCK o KCMY)
- **PNG** (solo canale non alfa)

## Visualizzazione di fotografie

1. Spingere **HOME** e poi selezionare la barra Foto . Viene visualizzata la barra delle foto.

2. Selezionare l'icona Tutte le foto e poi spingere **INVIO**.

   -OPPURE-

   Se è abilitato Catalogo multimediale è possibile navigare utilizzando un filtro come Tutte le immagini, Data, Cartelle e Recente, selezionando l'icona Foto e poi utilizzando le frecce sinistra e destra del telecomando per scorrere le opzioni elencate.

Sulla schermata vengono visualizzate le miniature dei file delle immagini disponibili e le cartelle delle foto. Vengono visualizzati solo i file immagine supportati dal lettore multimediale.

3. Individuare il file immagine da riprodurre.
   - Per aprire un singolo file immagine da visualizzare, selezionarlo e poi spingere **INVIO**.
   - Per visualizzare il successivo file di immagine nella cartella delle foto, spingere traccia **SUCCESSIVA**.
   - Per visualizzare il precedente file di immagine nella cartella delle foto, spingere traccia **PRECEDENTE**.

   È possibile anche vedere una presentazione utilizzando tutti i file di immagine contenuti in una cartella di fotografie. Per istruzioni, consultare “Presentazione di foto” a pagina 64.

## Supporto per fotocamera digitale

È possibile collegare una fotocamera digitale al lettore multimediale tramite una porta USB e vedere i file immagine supportati, archiviati nella scheda di memoria della fotocamera.

Per vedere le immagini da una fotocamera digitale:

1. Collegare la fotocamera digitale al riproduttore multimediale tramite la porta USB.

   Il lettore multimediale considera la scheda di memoria della fotocamera come un dispositivo di sola lettura e visualizza il messaggio seguente.

2. Spingere **INVIO** per chiudere il messaggio.
3. Passare alla barra Home | Foto .
4. La fotocamera digitale è considerata come un dispositivo USB. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare e poi spingere **INVIO**.

Sulla schermata vengono visualizzate le miniature dei file delle immagini disponibili e le cartelle delle foto. Vengono visualizzati solo i file immagine supportati dal lettore multimediale.

# Opzioni del menu Foto

Nella schermata video principale delle foto, spingere **OPZIONE**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Foto. Completata l'operazione, spingere **OPZIONE** per ritornare al menu principale.

## Modalità di visualizzazione

Per impostazione predefinita, il menu Foto si apre in modalità elenco . Spingere ◀/▶ per selezionare la vista miniatura poi spingere **INVIO** (v. "Visualizzazione browser" a pagina 139 per maggiori informazioni sulle impostazioni di visualizzazione del browser delle foto).

## Caricamento su Facebook

1. Dopo avere selezionato un video, spingere **OPZIONE**, poi ◀/▶ per selezionare **Carica su Facebook** e infine spingere **INVIO**.
2. Spingere ▶ per selezionare e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▼ e poi **INVIO** per scrivere un titolo per la foto, utilizzando la tastiera virtuale. Spingere ▲ per selezionare e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere di nuovo **INVIO** per cominciare a caricare la foto su Facebook.

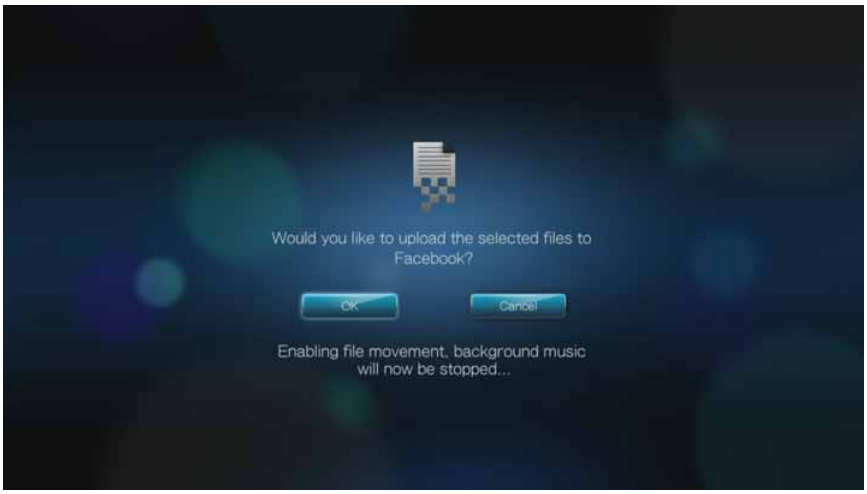


5. Spingere di nuovo **INVIO** dopo avere completato il caricamento del file.

# Opzioni per la visualizzazione delle foto

La barra degli strumenti Immagine dispone di diverse icone con i comandi per personalizzare la visualizzazione delle immagini.

1. Per visualizzare la barra degli strumenti Immagini, spingere **OPZIONE**.
2. Per nascondere la barra degli strumenti, spingere **INDIETRO** oppure nuovamente **OPZIONE**.

## Panoramica sull'immagine

Utilizzare questa opzione per vedere l'immagine in una panoramica orizzontale o verticale.

Per visualizzare l'immagine in panoramica:

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Immagine.

2. Selezionare l'icona della panoramica e poi spingere **INVIO**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione sul telecomando (a sinistra, destra, su e giù) per visualizzare la panoramica dell'immagine.

   -OPPURE-

   Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per ritornare alla posizione di visualizzazione predefinita.

## Rotazione dell'immagine

Utilizzare queste opzioni per ruotare l'immagine in senso orario o antiorario. Queste impostazioni non modificano l'orientamento del file originale.

Per ruotare l'immagine:

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Immagine.

2. Evidenziare un'icona di rotazione immagine o per scegliere la direzione di rotazione dell'immagine e poi spingere più volte **INVIO** fino a impostare la rotazione desiderata.

   -OPPURE-

   Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per ritornare all'orientamento di visualizzazione predefinito.

### Utilizzo dello zoom sulle foto

Utilizzare queste opzioni per modificare la scala di visualizzazione delle immagini.

Per modificare la scala di visualizzazione:

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Immagine.

2. Selezionare l'icona di zoom per ingrandire o per rimpicciolire e poi spingere più volte **INVIO** fino a visualizzare la scala desiderata.

   -OPPURE-

   Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.

### Visualizzazione del pannello con le informazioni sull'immagine

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello con le informazioni sull'immagine. Il pannello mostra le seguenti informazioni sull'immagine corrente:

- Nome file dell'immagine
- Risoluzione dell'immagine e dimensioni del file
- Numero di sequenza dell'immagine e numero totale dei file di immagine nella cartella fotografica corrente

Per vedere il Pannello con le informazioni sull'immagine:

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Immagine.
2. Selezionare l'icona Info immagine e poi spingere **INVIO**.

   -OPPURE-

   Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per nascondere il pannello con le informazioni sull'immagine.

# Presentazione di foto

Il lettore multimediale consente di creare una presentazione utilizzando il contenuto di una cartella di foto.

Per avviare una presentazione:

1. Individuare la cartella di foto che contiene i file immagine da inserire nella presentazione (consultare “Visualizzazione di fotografie” a pagina 58).
2. Selezionare la cartella di foto e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI** per avviare la presentazione.

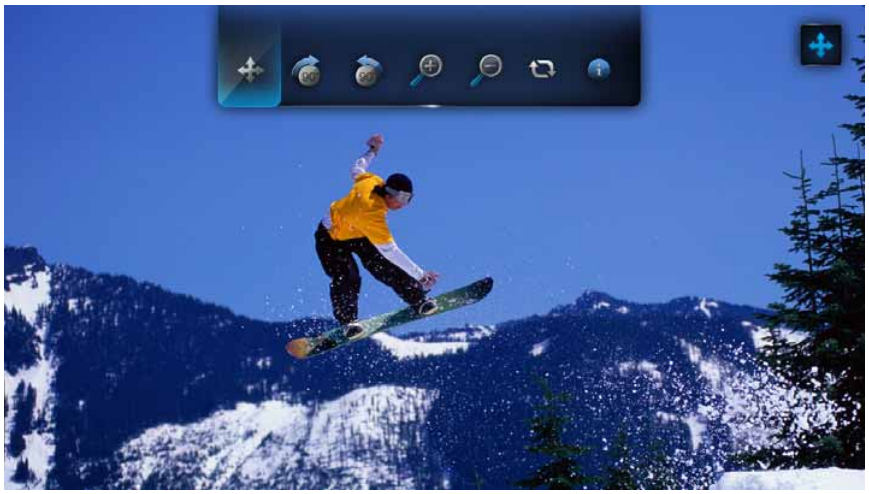

Per ascoltare una musica di sottofondo in una presentazione:

1. Passare alla cartella di brani musicali che contiene la playlist/i file audio che si desidera utilizzare per accompagnare la presentazione (consultare “Riproduzione di brani musicali” a pagina 54).
2. Selezionare la playlist/i file audio e poi spingere **RIPRODUCI**.
   - Se è stato selezionato un singolo file audio, è possibile impostarlo perché venga eseguito ripetutamente, ovvero senza interrompersi, mentre è in corso la presentazione.
   - Se è stata selezionata una playlist di brani musicali, è possibile attivare la modalità ripetizione o casuale.

3. Spingere **HOME** e poi avviare la presentazione (come descritto in alto).

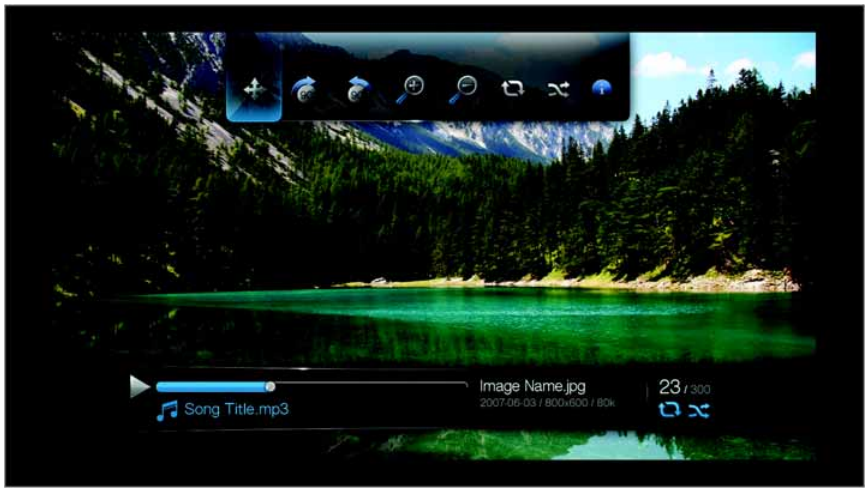


### Visualizzazione del pannello con le informazioni sulla presentazione

Il pannello con le informazioni sulla presentazione può essere visualizzato nell'area inferiore della schermata. Questo pannello mostra le seguenti informazioni:

Per vedere il pannello con le informazioni sulla presentazione:

1. Mentre è in corso una presentazione, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Presentazione.

2. Selezionare l'icona Info presentazione e poi spingere **INVIO**.

   -OPPURE-

   Spingere **OPZIONE** o **INDIETRO** per nascondere il pannello con le informazioni sulla presentazione.

## Comandi per la riproduzione della presentazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione della presentazione:

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **STOP** | Interrompe la presentazione |
| **PAUSA/RIPRODUCI** | Mette in pausa o riprende la presentazione |
| **STOP** | Interrompe la musica di sottofondo |
| **SUCCESSIVO** | Visualizza il successivo file di immagine nella presentazione |
| **PRECEDENTE** | Visualizza il precedente file di immagine nella presentazione |

## Opzioni della presentazione

La barra degli strumenti Presentazione contiene le stesse icone dei comandi presenti nella barra degli strumenti Immagine, con in più le icone per le modalità casuale e di ripetizione della presentazione.

La configurazione delle impostazioni della presentazione è illustrata in “Impostazioni e funzionalità avanzate” a pagina 133. Queste impostazioni includono anche le modalità ripetizione/casuale predefinite della presentazione, l'effetto di transizione e l'intervallo.

### Ripetizione e/o riproduzione casuale di una presentazione

Utilizzare questa opzione per impostare la presentazione in modo da riprodurla in una sequenza continua.

Per impostare la modalità di ripetizione della presentazione:

1. Mentre è in corso una presentazione, spingere **OPZIONE**. In cima alla schermata viene visualizzata la barra degli strumenti Immagini.

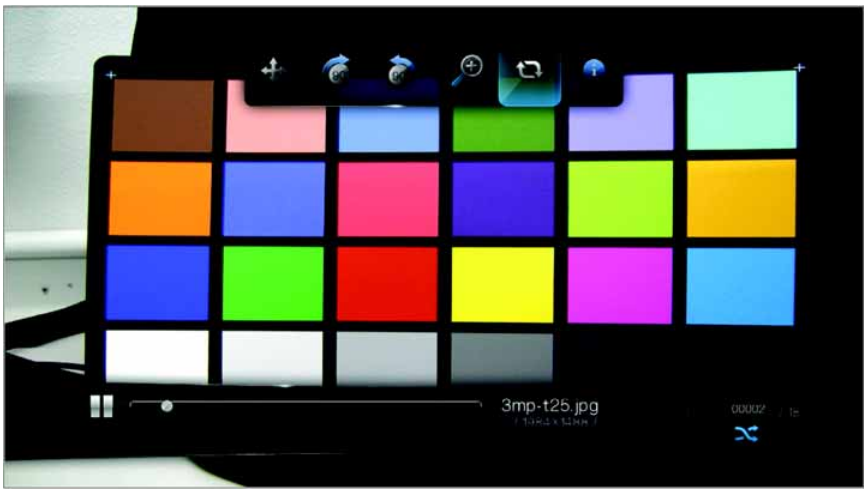


2. Selezionare e poi spingere **INVIO** più volte, fino a visualizzare la modalità di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
   - **Normale** – La presentazione viene riprodotta una volta. Dopo che viene visualizzata l'ultima immagine, si apre la schermata precedente del browser.
   - **Ripeti tutto** – La presentazione viene riprodotta ripetutamente finché non si spingono **Stop** oppure **INDIETRO**.
   - **Casuale** – La presentazione viene riprodotta in ordine casuale finché non si spinge **Stop**.
   - **Ripeti con sequenza casuale** – La presentazione viene riprodotta continuamente in ordine casuale.

10

# Servizi di rete

## Accesso ai contenuti multimediali dalla rete

Una volta che il lettore multimediale dispone di una connessione di rete attiva, è possibile accedere ai contenuti multimediali di un dispositivo NAS (Network Attached Storage) o di un computer condiviso collegato sulla stessa rete del lettore multimediale.

Per accedere al contenuto multimediale da un server multimediale o da una condivisione di rete:

1. Passare alla schermata Home e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica, Video o Foto.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare Condivisioni di rete o Server multimediali e poi spingere **INVIO**.

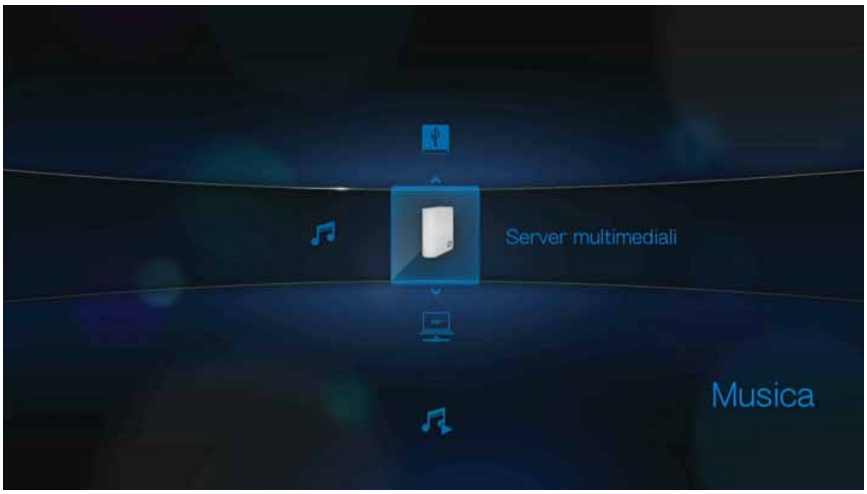

3. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare la risorsa di rete in cui si trova il contenuto multimediale desiderato e poi spingere **INVIO**.

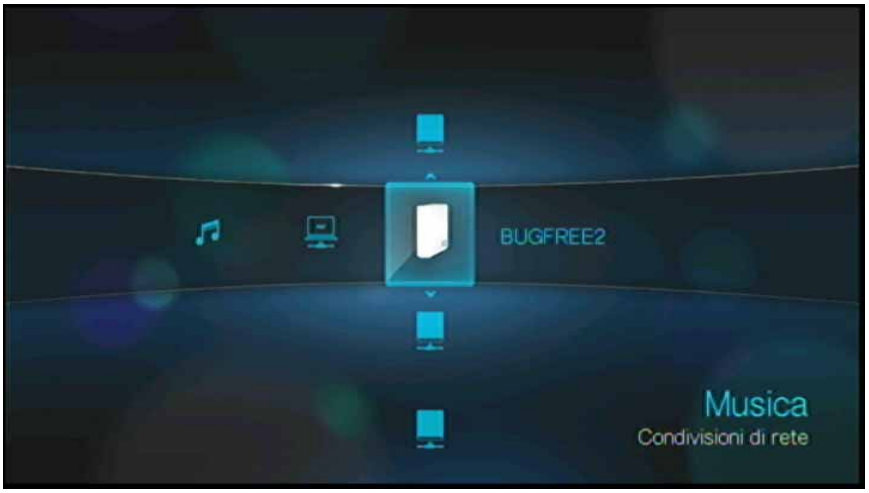


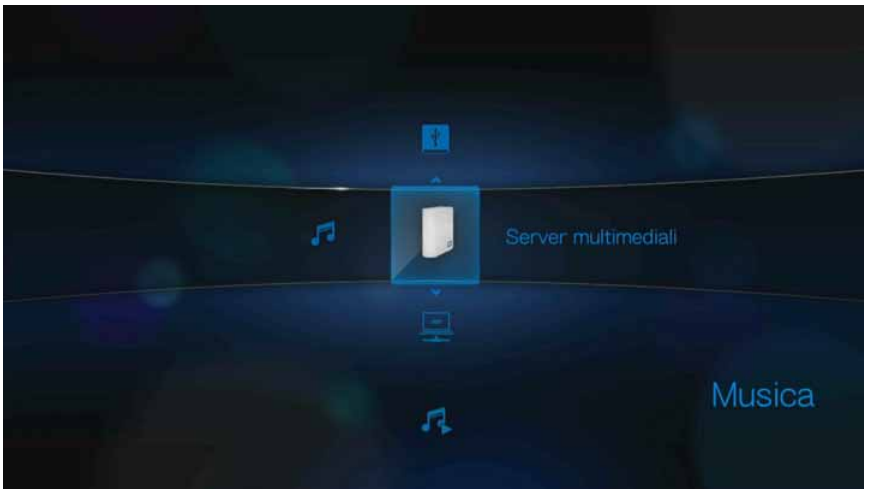


4. Digitare il proprio nome utente e la password per accedere alla risorsa di rete. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password, consultare la documentazione sul dispositivo NAS.

5. Spingere ▶ per selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**. Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.
6. Selezionare il contenuto desiderato e poi spingere **INVIO** per avviarne la riproduzione.

# Trasferimento di file

Se il lettore multimediale dispone di una connessione di rete attiva, qualsiasi unità USB connessa può fungere da unità di rete. In questo modo è possibile di trasferire i file tra il lettore multimediale e il computer. Questa funzione è applicabile a un PC in ambiente Windows® XP, Windows Vista® o Windows 7 ed a un computer Macintosh® in ambiente Mac® OS X® Leopard® o Snow Leopard®.

## Abilitazione della condivisione dei file sula condivisione di rete

1. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni .
2. Spingere ▲/▼ per selezionare Installazione rete e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Condividi WDTV sulla rete in uso** e verificare che l'opzione sia impostata su **Attivo**.

4. Inserire il nome indicato nel campo **Nome dispositivo**. In questo modo sarà più facile identificare il lettore multimediale sulla rete.

## Spostamento di file tra il lettore multimediale e un computer Windows

1. Collegare il disco rigido USB necessario per trasferire i file sul lettore multimediale.
2. Verificare che il computer sia sulla stesa rete del lettore multimediale e che sia abilitata l'opzione di condivisione dei file. Per istruzioni su come abilitare la condivisione di file sul computer in uso, consultare la Guida di Windows.
3. Scaricare lo strumento WD Link da *http://products.wdc.com/WDTVLive*.
4. Fare doppio clic sul file d'installazione scaricato e installare WD Link seguendo i prompt visualizzati.
5. Fare clic su o **Start**, poi su **Programmi > WD Link > WD Link**.
6. Fare clic su **WDTVLIVE** o **WDTVLIVEPLUS** nell'elenco Archivi di rete trovati.
7. Il disco USB connesso al lettore multimediale viene visualizzato nell'elenco Mapping unità. Fare clic sull'unità USB necessaria per il trasferimento dei file.
8. Selezionare una lettera di unità disponibile nell'elenco Lettere di unità disponibili.
9. Fare clic su **Mapping unità**.

10. Fare clic su **OK**.

## Spostamento di file tra il lettore multimediale e un computer Windows Vista/Windows 7

1. Collegare il disco rigido USB necessario per trasferire i file sul lettore multimediale.
2. Verificare che il computer sia sulla stesa rete del lettore multimediale e che sia abilitata l'opzione di condivisione dei file. Per istruzioni su come abilitare la condivisione di file sul computer in uso, consultare la Guida di Windows.
3. Aprire una finestra di Esplora risorse, poi fare clic su **Rete**. Il lettore multimediale è presente nell'elenco delle risorse di rete.

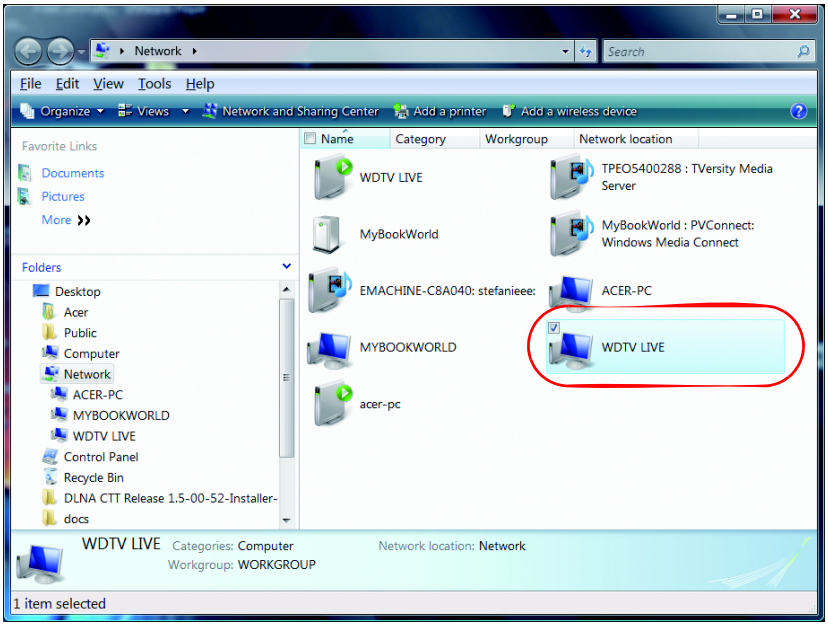


4. Fare clic sul dispositivo corrispondente al lettore multimediale.

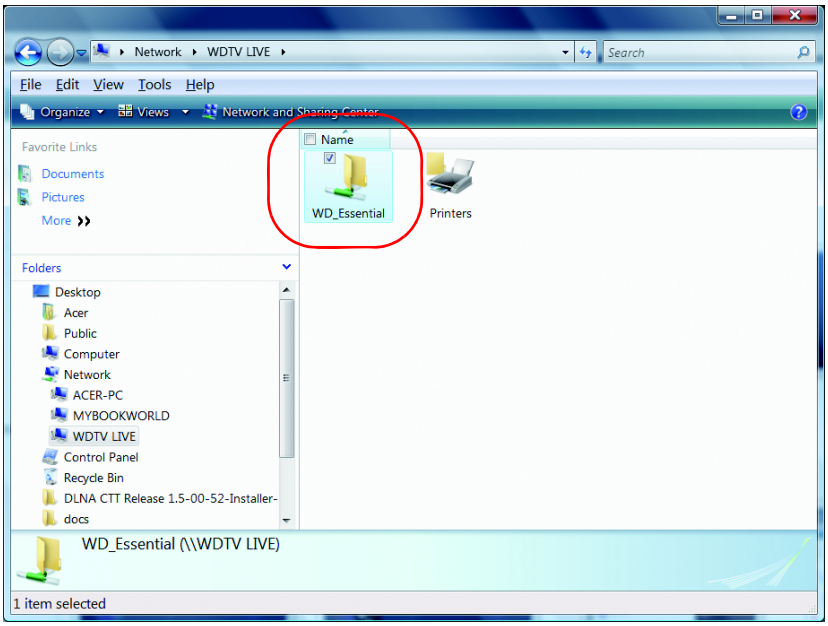

5. Fare clic sull'unità USB necessaria per il trasferimento dei file, per visualizzarne il contenuto.

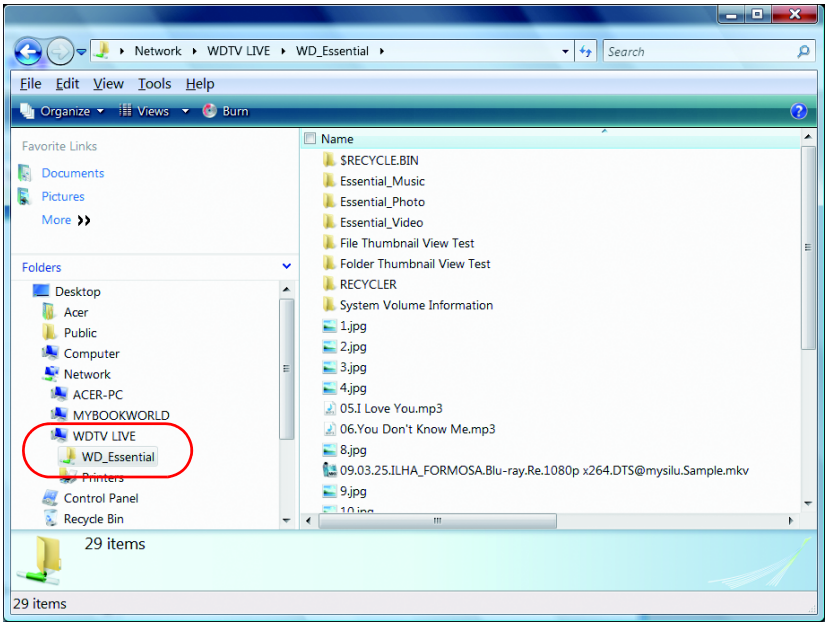


6. Individuare i file che si desidera trasferire ed eseguire un'operazione Copia/Incolla, Taglia/Incolla o Trascina selezione.

## Spostamento di file tra il lettore multimediale e un computer Mac

1. Collegare il disco rigido USB necessario per trasferire i file sul lettore multimediale.
2. Verificare che il computer sia sulla stesa rete del lettore multimediale e che sia abilitata l'opzione di condivisione dei file. Per istruzioni su come abilitare la condivisione di file sul computer in uso, consultare la guida di Apple.
3. Aprire una finestra del Finder.
4. Sulla barra laterale del Finder, fare clic su **Condivise**. Il lettore multimediale è presente nell'elenco delle risorse condivise.
5. Fare clic sul dispositivo corrispondente al lettore multimediale. Viene visualizzata l'unità USB connessa al lettore multimediale.

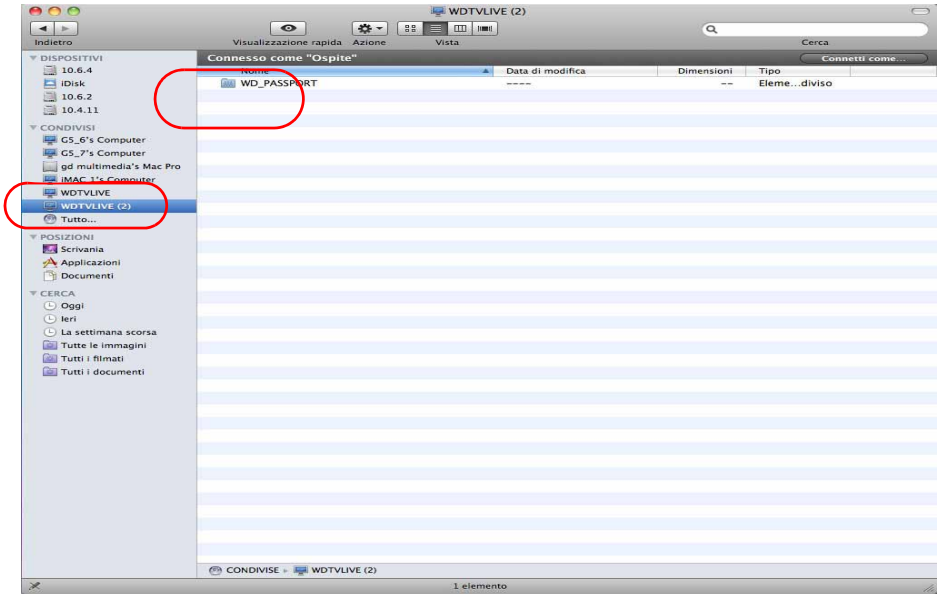


6. Fare clic sull'unità USB necessaria per il trasferimento dei file, per visualizzarne il contenuto.
7. Individuare i file che si desidera trasferire ed eseguire un'operazione Copia/Incolla, Taglia/Incolla o Trascina selezione.

# 11 Supporto Internet

**Importante:** per utilizzare i servizi Internet è necessaria una connessione Internet a banda larga (ad es. DSL o via cavo). La disponibilità varia in base al paese. Questi servizi possono essere modificati, conclusi o interrotti in qualsiasi momento.

Dopo avere eseguito la connessione a una rete, è possibile utilizzare il connettore multimediale per accedere ai contenuti multimediali dai seguenti servizi Internet:

- **AccuWeather.com**® – Questo servizio meteo di fama mondiale fornisce informazioni sulle previsioni meteo internazionali, le tendenze del clima e le ultime notizie.
- **BBC iPlayer** – Per guardare e ascoltare i programmi della BBC trasmessi nel corso dell'ultima settimana e su richiesta.*

*Solo lettore multimediale WD TV Live. Programmi TV BBC iPlayer disponibili solo nel Regno Unito.

- **CinemaNow**™ – Con oltre 11.000 titoli tra cui scegliere, CinemaNow offre l'accesso istantaneo agli ultimi film il giorno stesso in cui diventano disponibili su DVD ed agli episodi TV di molte serie tra le più diffuse il giorno dopo quello in cui vengono trasmessi.*

*Solo lettore multimediale WD TV Live Plus. Occorre l'account CinemaNow.com. Solo negli Stati Uniti.

- **Dailymotion**® – Con oltre 115 milioni di visitatori al mese, Dailymotion consente la condivisione e la diffusione dei video, presentando tramite Web i video più “caldi” di news, musica, film, tv, sport, giochi e tanto altro. Con Dailymotion i video più belli sono sullo schermo di ogni casa.
- **Deezer**™ – Un servizio di musica on-demand personalizzato per ascoltare sette milioni di brani in qualsiasi istante e ovunque; è uno dei servizi musicali Internet e portatili più diffusi in Europa.
- **Facebook**® – Su Facebook è possibile condividere il proprio stato, foto, video e i link preferiti È possibile leggere le ultime notizie dal social network oppure dal mondo e tanto, tanto di più. E tutto questo è accessibile con il grande schermo del TV.
- **Flickr**™ – Il collegamento a Flickr può avvenire con i menu visualizzati. Le foto dell'account Flickr sono visibili sul sito e anche in TV.
- **Flingo**® – Flingo offre gratuitamente ai consumatori la televisione Internet degli studio, delle reti TV e dei siti Web di video più importanti.
- **Hulu Plus**™ – Hulu Plus offre gli show TV del momento e i film più premiati, in HD e in qualsiasi momento. È consentita la visione di qualsiasi episodio corrente di show importanti come *Modern Family, Glee, 30 Rock* e molti altri, serie classiche o film rinomati della collana The Criterion Collection e Miramax.*

*Solo lettore multimediale WD TV Live Plus. Occorre essere membri di Hulu Plus. Solo negli Stati Uniti.

- **Live365**® – Migliaia di stazioni radio Internet, disponibili senza stacchi pubblicitari. È facile navigare tra i generi più popolari oppure scoprire dei veri tesori in generi meno noti.

- **Netflix**® – I film più in voga, i classici e gli episodi TV sono disponibili all'istante. Basta diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*

*Solo lettore multimediale WD TV Live Plus. *Netflix è disponibile in specifici paesi. Occorre l'iscrizione illimitata. Ulteriori informazioni su *www.netflix.com*.

- **Pandora**® – Una radio Internet personalizzata e gratuita per ascoltare solo la musica preferita. Basta inserire i brani o gli artisti preferiti per avere stazioni personalizzate. I brani possono essere valutati: Pandora si adatta ai gusti di ognuno e sceglie immediatamente le stazioni in base ai suoi feedback.

*Pandora è disponibile solo negli Stati Uniti.

- **TuneIn** – La più grande guida Internet alle radio del mondo, con accesso ad oltre 30.000 stazioni radio gratuite, in cui è possibile effettuare ricerche per posizione, genere o formato.
- **Yota** – La musica* di Yota include oltre un milione di pezzi internazionali e locali con licenza, disponibili gratuitamente. Rock e musica classica, pop e jazz, celebrità mondiali e pezzi rari: la raccolta Yota racchiude proprio tutto.

*Solo lettore multimediale WD TV Live. Il servizio Yota è disponibile solo in Russia.

- **YouTube** – Il sito Web n. 1 al mondo per la condivisione dei video, oggi visibili direttamente in TV.

I servizi precedenti sono perfettamente integrati con le loro controparti basate su Web se l'accesso avviene mediante il lettore multimediale. Se un utente registrato a uno o più di questi servizi crea, valuta o definisce un segnalibro mentre utilizza il lettore multimediale, l'operazione sarà visibile sul suo account la prossima volta che accede al servizio dal computer o dal dispositivo portatile.

Per accedere al supporto Internet:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.

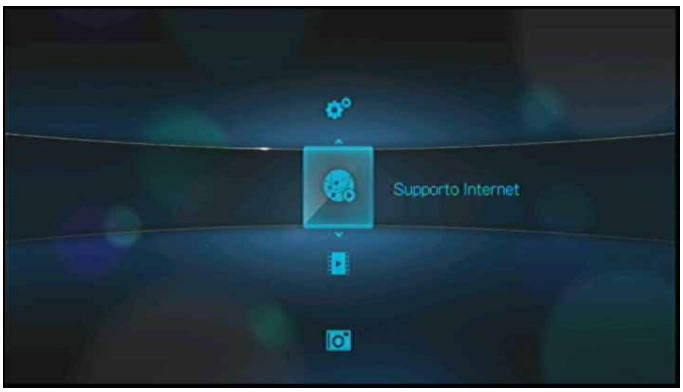


2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per effettuare una selezione e poi **INVIO**.

# AccuWeather.com

Questo servizio meteo di fama mondiale fornisce le previsioni meteo internazionali, le tendenze del clima e le ultime notizie.

Per accedere ad AccuWeather.com:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare AccuWeather.com, poi spingere **INVIO** per visualizzare la schermata iniziale di AccuWeather.com.

## Change Location (Cambia località)

Per passare a una diversa località su AccuWeather.com (la propria città o la città più vicina), procedere come segue:

1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Change Location** (Cambia località) nella schermata AccuWeather.com e poi spingere **INVIO**.
2. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire il nome della nuova località, selezionare Invia e spingere **INVIO**. È possibile inserire il nome della città per intero oppure specificare soltanto le lettere iniziali e poi spingere **OPTION** (Opzione) e ▼ / ▲ per selezionare la città; a questo punto spingere **INVIO**.

### Modifica della temperatura visualizzata

Per cambiare la temperatura passando da Celsius a Fahrenheit o viceversa, procedere come segue:

Nella schermata iniziale di AccuWeather.com, spingere ◀/▶ per selezionare **°F** o **°C** e poi spingere **OK**.

## BBC iPlayer (per WD TV Live, solo Regno Unito)

Per guardare e ascoltare i programmi della BBC trasmessi nel corso dell'ultima settimana e su richiesta.

*Solo programmi TV BBC iPlayer disponibili nel Regno Unito.

Per accedere a BBC iPlayer:

1. Andare in Home | Servizi e poi spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare BBC iPlayer e poi spingere **INVIO**. Comincia il caricamento di BBC iPlayer.
3. La schermata BBC iPlayer Home visualizza i momenti clou dei programmi televisivi. Spingere ▼ e poi ◀/▶ per scegliere un'altra categoria, ovvero Most Popular (Più famosi) e Last Played (Ultimo programma), nell'interfaccia BBC iPlayer oppure spingere ▼ di nuovo, per accedere a Help (Guida) o Impostazioni. Spingere **INVIO**.
4. Nella schermata Home è possibile anche spingere ▲ e poi ◀/▶ per scegliere un tipo di apparecchio (TV o Radio) oppure Cerca. Spingere **INVIO**.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare un programma TV in base al canale o alle categorie oppure un programma radiofonico in base alle stazioni o alle categorie. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare a riprodurre il programma televisivo o radiofonico.
6. Spingere il pulsante Home per chiudere BBC iPlayer.

# CinemaNow (solo per WD TV Live Plus)

Con oltre 11.000 titoli tra cui scegliere, CinemaNow offre l'accesso istantaneo ai film più recenti il giorno stesso in cui diventano disponibili su DVD ed a molti episodi TV popolari, il giorno dopo che sono stati trasmessi.* Non occorrono abbonamenti, non occorre rivolgersi a un fornitore né aspettare che il film arrivi per posta!

- Gli ultimi film sono disponibili nello stesso giorno del DVD/Blu-ray
- Gli episodi TV tra i più diffusi sono disponibili il giorno dopo che vengono trasmessi
- Nessun abbonamento mensile:si paga solo ciò che si guarda
- Più scelta, con oltre 10.000 film e spettacoli televisivi
- Noleggi o acquisti con audio surround Dolby Digital Plus 5.1

*Nota:* *occorre l'account CinemaNow. Solo negli Stati Uniti.

## Istruzioni preliminari

1. È necessario collegare un'unità USB al lettore multimediale oppure disporre di una condivisione di rete per scaricare i film.
2. Visitare *http://www.cinemanow.com/bbactivate*. Registrarsi o creare un account CinemaNow gratuito. Non occorrono abbonamenti!
3. Per cominciare l'attivazione e ricevere il codice PIN personale, basta seguire le istruzioni visualizzate.
4. Sul lettore multimediale, andare nella barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
5. L'elenco dei servizi viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare CinemaNow e poi spingere **INVIO**.
6. Selezionare **Impostazioni** dal menu in basso con il servizio CinemaNow e poi spingere **INVIO**. Spingere **INVIO** di nuovo per attivare il dispositivo e inserire il codice PIN di CinemaNow.

A questo punto si dispone dell'accesso istantaneo agli ultimi film ed episodi TV!

## Come scarico e guardo un film?

Un film noleggiato o acquistato compare nella scheda My Videos (I miei video). Con il download progressivo, è possibile cominciare a guardare in pochi minuti, selezionando **Play Now** (Riproduci ora) non appena è disponibile.

Il download del contenuto selezionato continua mentre avviene la visione e il suo avanzamento è visualizzato in Gestione download nella schermata Home. **I film acquistati possono essere visti sempre e tutte le volte che si desidera. I noleggiati devono essere visionati entro 24 ore dalla prima riproduzione.**

## Per saperne di più:

Per maggiori informazioni su CinemaNow, visitare *http://www.cinemanow.com*.

*Nota:* per disattivare il lettore multimediale dall'account CinemaNow, collegarsi all'account presso *http://www.cinemanow.com*.

## Dailymotion

Con oltre 115 milioni di visitatori al mese, Dailymotion consente la condivisione e la diffusione dei video, presentando tramite Web i video più “caldi” di news, musica, film, tv, sport, giochi e tanto altro. Con Dailymotion sul lettore multimediale i video più belli sono sullo schermo di ogni casa.

Per accedere a Daily Motion:

1. Andare in Home | Servizi e poi spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Dailymotion e poi spingere **INVIO**.
3. La schermata principale di Daily Motion visualizza i top video. Spingere ▼ per scegliere un'altra categoria, cioè Channels (Canali), Favorite Members (Membri preferiti), Top Members (Membri principali), Search (Cerca), Help (Guida) e Info, dall'interfaccia di Daily Motion. Spingere **INVIO**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare un video. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare la riproduzione.
5. Spingere il pulsante Home per chiudere Daily Motion.

## Deezer

Deezer è un servizio di musica on-demand personalizzato per ascoltare sette milioni di brani in qualsiasi istante e ovunque; è uno dei servizi musicali Internet e portatili più diffusi in Europa.

Per accedere a Deezer:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Deezer e poi spingere **INVIO**. Viene visualizzata la schermata principale di Deezer.

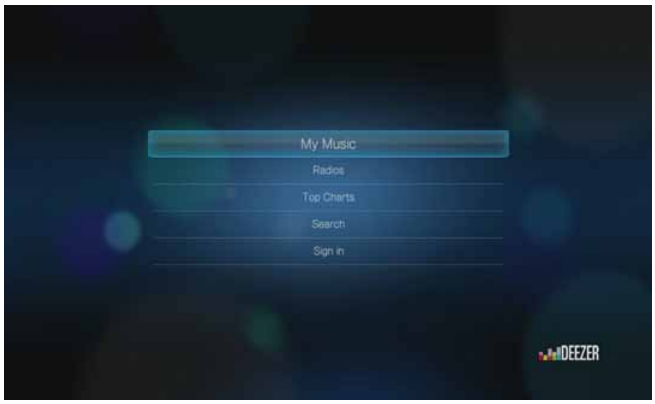


3. Spingere ▲/▼ per scegliere un'opzione e poi spingere **INVIO**.

   Le opzioni includono:

   - My Music (La mia musica)
   - Radio (Radios)
   - Top Charts (Grafici preferiti)
   - Search (Cerca)
   - Sign in (Entra)

## Accesso all'account Deezer personale

Accedere all'account Deezer per entrare in My Music (La mia musica) (le playlist ed i preferiti personali) e nei Grafici preferiti.

*Nota*: se non si ha ancora un account Deezer si desidera crearlo, andare su *http://www.deezer.com*.

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet .
2. Spingere ◀/▶ per selezionare Deezer e poi spingere **INVIO**.
3. Nella schermata principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **Entra** e poi spingere **INVIO**.
4. Selezionare **Entra** e poi spingere **INVIO**.

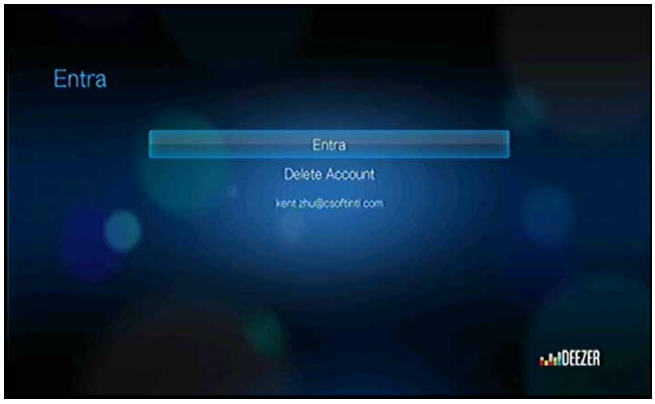


5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare l'indirizzo Deezer registrato, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Deezer, con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
7. Spingere ◀/▶ per selezionare un'opzione di salvataggio.

   Le opzioni includono:

   - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a questo servizio utilizzando il lettore multimediale.
   - **Save username only** (Salva solo nome utente) – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio utilizzando il lettore multimediale.
   - **Yes** (Sì) – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Ogni volta che si accede al servizio si viene collegati automaticamente all'account personale.

8. Spingere **INVIO** per completare l'accesso. Nella schermata principale di Deezer viene visualizzato il proprio nome utente.

## Radio

È possibile scegliere da una varietà di radio, in base al genere ed al sottogenere musicale.

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **Radio** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere **INVIO** per selezionare una radio.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare una radio in base al genere musicale e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare una radio in base al sottogenere musicale e poi spingere **INVIO**.
5. Dopo avere selezionato una radio che si desidera ascoltare, spingere **OPTION** (Opzione) per selezionare **Become a fan** (Diventa fan) . In questo modo la radio viene aggiunta alle **Favorite Radios** (Radio Preferite) e sarà accessibile rapidamente in futuro.
6. Spingere ▮▮▶ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio.

## Lettore Deezer

Il lettore Deezer è simile a una tipica schermata per la riproduzione di musica. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione, l'album, l'artista, il tempo trascorso e quello totale della riproduzione.

- Spingere **PLAY/PAUSE** (Riproduci/Pausa) per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla.
- Spingere **FF/REV** (Avanti veloce/Riavvolgi) per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.
- Spingere **NEXT/PREV** (Traccia successiva-Pagina giù/Traccia precedente/Pagina su) per selezionare il brano successivo/precedente nella playlist.

## My Music (La mia musica)

Dopo avere effettuato la registrazione a Deezer, selezionare **My Music** (La mia musica), poi spingere **INVIO** per visualizzare le playlist e le stazioni radio preferite.

### Playlist

Aggiunta di una playlist a My Music (La mia musica):

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **My Music** (La mia musica) e poi spingere **INVIO**.
2. Se ancora non si è collegati, effettuare l'accesso a Deezer.
3. Selezionare **Playlist** e poi **INVIO**.

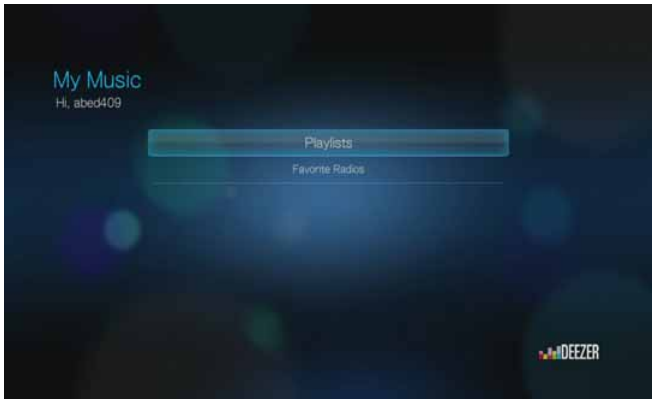


4. Selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.
5. Digitare il nome della playlist utilizzando la tastiera virtuale, selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

### Radio preferite

Accesso a una stazione radio preferita in My Music (La mia musica):

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **My Music** (La mia musica) e poi spingere **INVIO**.
2. Se ancora non si è collegati, effettuare l'accesso a Deezer.

3. Selezionare **Favorite Radios** (Radio preferite) e poi spingere **INVIO**.

*Nota*: se non è stato aggiunta alcuna stazione, nella schermata compare il messaggio “preferiti non disponibili”.

4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare una stazione dall'elenco e poi ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio.

### Aggiunta a una playlist

Per aggiungere dei brani a una playlist è sufficiente utilizzare il pulsante **OPTION** (Opzione) del telecomando.

1. Dopo avere selezionato un brano nella schermata Radio o Grafici preferiti, spingere **OPTION** (Opzione) per visualizzare **Aggiungi a playlist** . Spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare una playlist creata in **My Music** (La mia musica) e poi spingere **INVIO** per aggiungere il brano alla playlist selezionata.

### Cancellazione di una playlist

Per eliminare una playlist è sufficiente utilizzare il pulsante **OPTION** (Opzione) del telecomando.

1. Dopo avere selezionato una playlist nella schermata **My Music** (La mia musica) > **Playlist**, spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Delete this playlist** (Elimina questa playlist) e poi spingere **INVIO**.
3. Selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.

### Cancellazione di una stazione radio

Per eliminare una stazione radio è sufficiente utilizzare il pulsante **OPTION** (Opzione) del telecomando.

1. Dopo avere selezionato una stazione radio nella schermata **My Music** (La mia musica) > **Favorite Radios** (Radio preferite), spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Delete from Favorite** (Elimina da preferiti) e poi spingere **INVIO**.
3. Selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.

### Top Charts (Grafici preferiti)

Si tratta dei bani più popolari secondo gli utenti di Deezer dei singoli paesi.

1. Sulla schermata principale di Deezer, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Top Charts** (Grafici preferiti) e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ◀ / ▶ per filtrare i risultati dei canali (**Francese**, **BE**, **UK**, **US**), poi spingere ▲ / ▼ per selezionare un brano sullo schermo.
3. Spingere ⏯ oppure **INVIO** per cominciare ad ascoltare il brano selezionato.

## Cerca

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **Cerca** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per filtrare i risultati – **All** (Tutto), **Title** (Titolo), **Artist** (Artista) o **Album**), poi spingere **INVIO**.

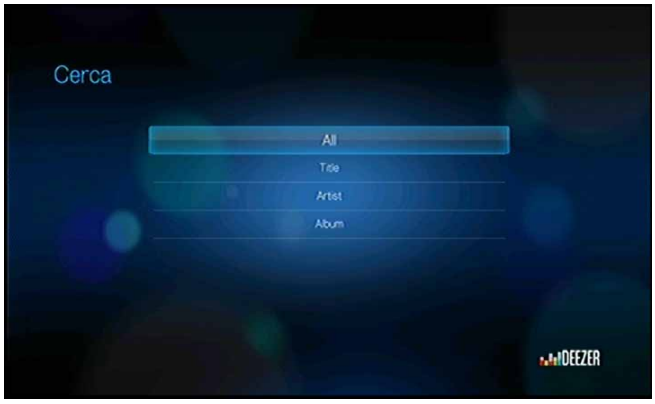


3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◄► per digitare una ricerca utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

*Nota:* è anche possibile spingere 🔎 sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare un brano sullo schermo e poi spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare.

## Eliminazione di un account Deezer dal lettore multimediale

1. Nella schermata principale di Deezer, spingere ▲/▼ per selezionare **Entra** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Delete account** (Elimina account) e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ◄/► per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **INVIO**.

# Facebook

Su Facebook è possibile condividere stato, foto, video e i collegamenti preferiti È possibile leggere le ultime notizie dal social network oppure dal mondo, e tanto tanto di più. E tutto questo è accessibile con il grande schermo del TV.

Per utilizzare questo servizio occorre un account Facebook valido. È possibile creare un account Facebook all'indirizzo *http://www.facebook.com*.

## Primo accesso a Facebook

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Facebook e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere **INVIO**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere **INVIO**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la propria password di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
5. Spingere **INVIO** per completare l'accesso. Viene visualizzata la schermata iniziale di Facebook.

## Notizie

Le notizie di Facebook visualizzano tutti i commenti degli amici e consentono di commentare o esprimersi in favore (“Mi piace”). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della notizia.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀/▶ per selezionare **Notizie** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta ▶ per selezionare “Mi piace” ed esprimere un parere favorevole , poi spingere **INVIO**. Spingere ▶ due volte per commentare una notizia , spingere **INVIO** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.

*Nota:* andare su **A cosa stai pensando?** e spingere **OK** per inserire un commento sulla bacheca personale, nella schermata Notizie.

## Bacheca

La bacheca di Facebook visualizza quanto inserito dall'utente e tutti i commenti degli amici e consente di commentare o esprimersi in favore ("Mi piace"). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della voce in Bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Bacheca** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲ / ▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta ▶ per selezionare "Mi piace" ed esprimere un parere favorevole, poi spingere **INVIO**. Spingere ▶ due volte per commentare una notizia, spingere **INVIO** e poi inserire il commento, usando la tastiera virtuale.

*Nota:* andare su **A cosa stai pensando?** e spingere **OK** per inserire un commento nella bacheca personale.

## Foto

Le foto o gli album fotografici pubblicati su Facebook possono essere visti singolarmente o sotto forma di presentazioni.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere **Foto** e poi **INVIO**.
2. Passare a un album fotografico e poi spingere **INVIO**.
3. Passare a una foto e spingere **INVIO** oppure ⏯ (**PAUSA/RIPRODUCI**) per avviare una presentazione di fotografie (v. "Comandi per la riproduzione della presentazione" a pagina 66).

### Opzioni per le foto

Dopo avere selezionato una singola foto o una presentazione in corso, spingere **OPTION** (Opzione). Per dettagli sull'uso di queste opzioni, V. "Opzioni per la visualizzazione delle foto" a pagina 62.

## Video

È possibile vedere i video pubblicati su Facebook.

1. Nel menu principale di Facebook, selezionare **Video** e poi spingere **INVIO**.
2. Passare a un video e poi spingere ⏯ o **INVIO**.

I comandi e le opzioni del lettore di video di Facebook sono identici a quelli disponibili quando si riproduce un video su un'unità USB collegata o una condivisione di rete. V. "Comandi della riproduzione video" a pagina 46 e "Opzioni della riproduzione video" a pagina 46 per dettagli.

### Amici

Le pagine degli amici sono accessibili per vedere foto, video e post in bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀/▶ per selezionare **Amici** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare un collegamento e poi spingere **INVIO**.
3. Viene visualizzata la pagina dell'amico selezionato. La sezione **Foto** della pagina viene visualizzata per impostazione predefinita. È possibile visualizzare le foto o navigare tra i **Video** o nella **Bacheca** e poi spingere **INVIO** per visualizzare i video e i commenti in bacheca degli amici.

### Notifiche

Le notifiche consentono di sapere quando qualcuno che usa Facebook esegue azioni correlate all'utente, che in questo modo potrà vedere velocemente una foto in cui è stato taggato oppure leggere un nuovo commento sulla sua bacheca.

Nel menu principale di Facebook, spingere ▼ per selezionare **Notifiche**. Spingere ▲/▼ per selezionare una notifica e poi spingere **INVIO**.

### Esci

Nel menu principale di Facebook, selezionare **Esci** e poi spingere **INVIO** per chiudere Facebook e ritornare alla schermata principale Supporto Internet. Al prossimo accesso a Facebook sarà necessario reinserire il proprio nome utente e la password, andando alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingendo **INVIO**.

## Flickr

Flickr è un sito Web di condivisione e gestione di video e immagini online. Il contenuto di Flickr è organizzato in base a tag, parole chiave o etichette di categoria che descrivono i contenuti. I tag aiutano gli utenti a ricreare i contenuti che hanno degli elementi in comune. A ogni file di contenuti possono essere associati fino a 75 tag.

Per ulteriori informazioni sui servizi Flickr e le opzioni e limitazioni associate, visitare *http://www.flickr.com/tour/*.

Per accedere a Flickr:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Flickr e poi spingere **INVIO**. Verrà visualizzata la schermata Esplora.

## Navigazione nei contenuti

È possibile esplorare i photostream (questo è il termine utilizzato in Flickr per identificare la selezione dei contenuti) disponibili nel dominio pubblico di Flickr.

Per esplorare a caso contenuti multimediali “interessanti”:

- Spingere ▲/▼ per selezionare **Ultimi 7 giorni interessanti** (Ultimi 7 giorni interessanti) nella schermata **Esplora** e poi spingere **INVIO**.
  Viene visualizzato un photostream che mostra dei contenuti casuali che altri utenti di Flickr hanno giudicato interessanti. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 91.

Per eseguire un'esplorazione in base alla data di caricamento:

Spingere ▲/▼ per selezionare **Most recent uploads** (Caricamenti più recenti) nella schermata **Esplora** e poi spingere **INVIO**.

Viene visualizzato un photostream con i contenuti caricati più di recente. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 91.

Per eseguire un'esplorazione in base ai tag più diffusi:

1. Spingere ▲/▼ per selezionare **Tag importanti** nella schermata **Esplora** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare un tag dall'elenco e poi spingere **INVIO**.
   Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati al tag selezionato. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 91.

Per esplorare un contenuto n base a una specifica parola chiave:

Le parole chiave sono parole o frasi associate al tipo di contenuto che si sta cercando. Le ricerche per parole chiave sono basate sulle informazioni riportate sulla pagina del profilo di un membro.

1. Spingere ▲/▼ per selezionare **Cerca** nella schermata **Esplora** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Parole chiave** e poi spingere **INVIO**.

3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◄► per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

   Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola chiave specificata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 91.

Per esplorare i contenuti in base alle tag:

Eseguire questo tipo di ricerca per trovare dei contenuti in base alle informazioni indicate nell'elenco dei tag di un membro.

1. Spingere ▲/▼ per selezionare **Cerca** nella schermata **Esplora** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Tag** e poi spingere **INVIO**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◄► per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

   Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola selezionata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 91.

### Ricerca di un membro di Flickr

Per ricercare un membro di Flickr:

1. Spingere ▲/▼ per selezionare **Cerca** nella schermata **Esplora** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Flickr Members** (Membri di Flickr) e poi spingere **INVIO**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◄► per digitare il nome utente di un membro, il suo indirizzo e-mail o i suoi interessi, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

   Viene visualizzata la schermata di un browser che elenca i collegamenti ai membri di Flickr che soddisfano i criteri di ricerca.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare un collegamento e poi spingere **INVIO** per visualizzare la pagina del profilo del membro.

   Se il membro selezionato ha dei photostream pubblici sarà possibile esplorarli. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◄► per selezionare una scelta di contenuti e poi spingere **INVIO** per esplorarla. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare alla sezione successiva.

## Photostream di Flickr

Il layout di un photostream di Flickr è uguale a quello di una directory di fotografia in modalità miniatura.

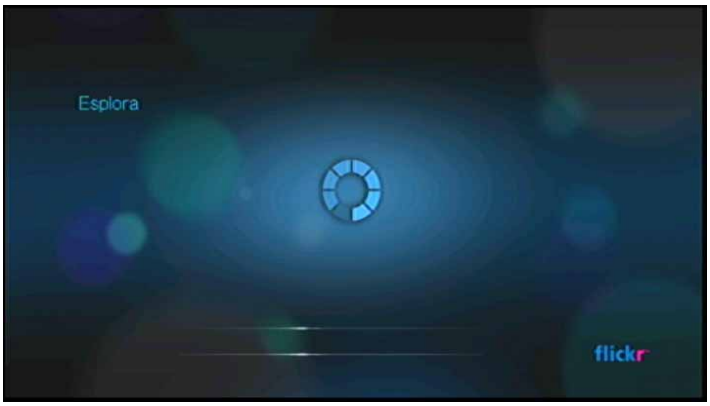


- Per selezionare i contenuti è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶.
- Per visualizzare i contenuti in modalità a tutto schermo, selezionare il file e spingere **INVIO**.
- Per visualizzare una presentazione di diapositive utilizzando tutto il contenuto corrente del photostream, spingere ⏯ o **INVIO**. I contenuti vengono visualizzati nella schermata Flickr Player (Lettore Flickr). Per informazioni, andare alla sezione successiva.
- Per ritornare al photostream dalla modalità a tutto schermo, spingere ⬅.
- Per ritornare al photostream dalla modalità Player (Lettore), spingere ■.
- Per visualizzare tutte le foto a schermo intero, andare in Impostazioni foto e selezionare Adatta a schermo (v. “Riduzione foto” a pagina 140).

## Lettore di Flickr

Il layout del lettore di Flickr è uguale a quello di una presentazione di fotografie.

- Spingere ⏭ per visualizzare il contenuto successivo del photostream.
- Spingere ⏮ per visualizzare il contenuto precedente del photostream.
- Per ritornare al photostream, spingere ■.

### Opzioni del lettore

Come avviene per una normale presentazione fotografica, anche nel lettore di Flickr è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo spingere **OPTION** (Opzione) per visualizzare la barra degli strumenti del lettore.

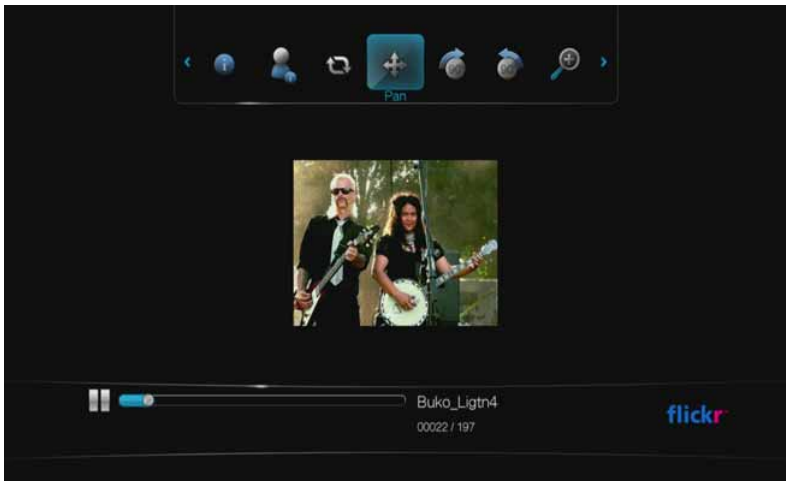


*Nota:* per ingrandire le foto e adattarle allo schermo oppure visualizzarle a tutto schermo, accedere al menu Impostazioni e seguire le istruzioni riportate in “Riduzione foto” a pagina 140.

- Per cambiare la scala di visualizzazione dello schermo, spingere ◀ / ▶ e selezionare per ingrandire o ridurre la visualizzazione e poi spingere **INVIO** più volte fino a ottenere la grandezza desiderata.
  Spingere **OPTION** (Opzione) o per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- Per ruotare la visualizzazione dell'immagine, spingere ◀ / ▶ e selezionare o e poi spingere **INVIO** più volte fino a ottenere l'angolazione di visualizzazione preferita.
  La schermata viene ruotata in senso orario o antiorario, con incrementi di 90°.
  Spingere **OPTION** (Opzione) o per ritornare all'angolazione di visualizzazione predefinita.
- Per visualizzare la pagina con il profilo dell'autore del contenuto, spingere ◀ / ▶ e selezionare .
  Se il membro selezionato ha altri photostream pubblici sarà possibile esplorarli.
  Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare una scelta di contenuti e poi spingere **INVIO** per esplorarla.
- Per visualizzare la barra Info in calce alla schermata, spingere ◀ / ▶ e selezionare . La barra Info mostra l'avanzamento della presentazione, sia in forma visiva che numerica. Spingere **OPTION** (Opzione) per riprendere la presentazione.
- Per visualizzare l'immagine in panoramica, spingere ◀ / ▶ e selezionare (v. “Panoramica sull'immagine” a pagina 62 per maggiori dettagli).
- Per cambiare la modalità di visualizzazione della presentazione, spingere ◀ / ▶ e selezionare (v. “Ripetizione e/o riproduzione casuale di una presentazione” a pagina 67 per maggiori dettagli).

# Flingo

Flingo offre gratuitamente la televisione Internet degli studio, delle reti TV e dei siti Web di video più importanti. Consente anche di trasformare il Web in un telecomando. È semplice trasportare sul lettore multimediale i video preferiti nella coda dell'applicazione Flingo. Per maggiori informazioni visitare *www.flingo.tv*.

Per accedere a Flingo:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare flingo e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲ e poi ◀/▶ per scegliere una categoria tra Channels (Canali), Popular (Popolari), Favorites (Preferiti), Queue (Coda) e Search (Cerca) nell'interfaccia di Flingo. Spingere **INVIO**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare un canale e poi un video nel canale. Spingere ⏯ o **INVIO** per avviare la riproduzione del video.

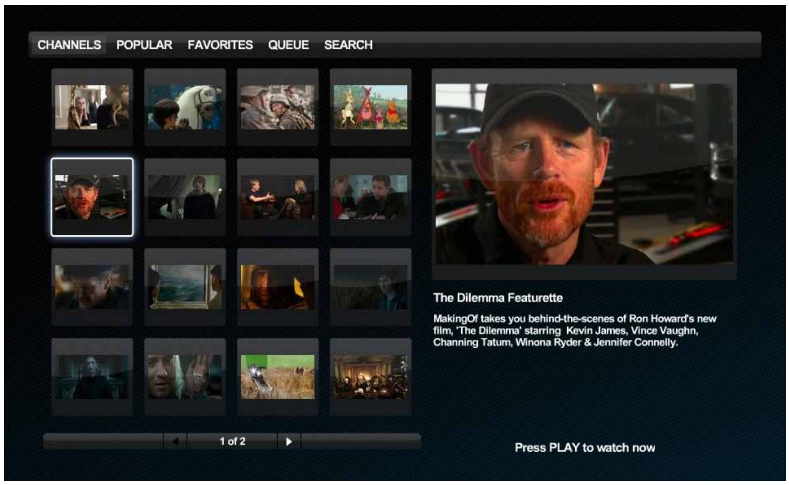

# Hulu Plus (per WD TV Live Plus, solo Regno Unito)

Su Hulu Plus sono disponibili gli show TV del momento e i migliori film, in HD e in qualsiasi momento. È consentita la visione di qualsiasi episodio corrente di show importanti come *Modern Family*, *Glee*, *30 Rock* e molti altri, serie classiche o film rinomati della collana The Criterion Collection e Miramax. Per dettagli, visitare *www.hulu.com/plus*.*

* Occorre essere membri di Hulu Plus. Solo negli Stati Uniti.

Prima di potere utilizzare il servizio Hulu Plus è necessario soddisfare le condizioni seguenti.

- Occorre essere iscritti a Hulu Plus. Per creare l'account, andare sul sito *www.hulu.com/plus*.
- Al momento Hulu Plus è un servizio riservato agli utenti che vivono negli Stati Uniti, in quanto è necessaria una connessione di rete basata negli Stati Uniti.

Per accedere a Hulu Plus:

1. Andare in Home | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare Hulu Plus

e poi spingere **OK**.
3. Se si è iscritti a Hulu Plus, scegliere **Yes** (Sì) e poi spingere **OK**. Passare al punto 4. Se non si è iscritti a Hulu Plus, scegliere No e poi spingere OK. Trascrivere il codice di riferimento, che sarà inserito quando si va su *www.hulu.com/plus* per creare il proprio account.

   *Nota:* se si seleziona **No**, è comunque possibile scegliere **View sample videos** (Visualizza video campione) e **Learn more about Hulu Plus** (Maggiori informazioni su Hulu Plus).
4. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare su *www.hulu.com/activate* e inserire il nome utente, la password e il codice di attivazione). Altrimenti selezionare **Log in to Hulu Plus** (Accedi a Hulu Plus) per accedere al proprio account Hulu Plus utilizzando la tastiera virtuale (questa procedura va ripetuta ogni volta che si esce e poi si riapre l'account di Hulu Plus).
5. Viene visualizzata la schermata principale di Hulu Plus. Spingere ▼ e poi ◀ / ▶ per scegliere un'altra categoria, ovvero Search (Cerca), Browse Movies (Sfoglia film), Browse TV (Sfoglia TV), Recently Added (Aggiunti di recente), Most Popular (Più popolari), Queue/Profile (Coda/Profilo), Recommended (Consigliati) e Help (Guida) dall'interfaccia di Hulu Plus. Spingere **OK**.
6. Spingere il pulsante Home per chiudere Hulu Plus.

# Live365

Utilizzare Live365 per creare una stazione radiofonica online personalizzata oppure per ascoltare altre stazioni online trasmesse su Live365. Le selezioni musicali vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. Anche alcune stazioni minori, AM ed FM, utilizzano Live365 per le trasmissioni audio su Internet.

Per accedere a Live365:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Live365 e poi spingere **INVIO**.

## Registrazione a Live365 (facoltativa)

È possibile ascoltare le stazioni Live365 gratuitamente come utenti non registrati, ma per accedere a più funzioni, ad esempio le stazioni consigliate, il salvataggio delle stazioni tra i preferiti, la protezione dei dati sulle tracce, l'impostazione delle preferenze per le stazioni e molte altre, è necessario accedere a un account Live365.

Per accedere a Live365:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Live365 e poi spingere **INVIO**.
3. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Entra/Esci** e poi spingere **INVIO**.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare **Entra** oppure **Non dispone di un account?** e poi spingere **INVIO**. Se non si dispone di un account, seguire le istruzioni a schermo per creare un account Live365 online.

5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password per l'account Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
7. Spingere ◀/▶ per selezionare un'opzione di salvataggio.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
- **Save username only** (Salva solo nome utente) – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
- **Yes** (Sì) – Vengono salvati sia il nome utente che la password. L'accesso all'account avviene automaticamente ogni volta che si seleziona Live365 dalla barra dei menu Supporto Internet .

8. Spingere **INVIO** per completare l'accesso. Completato l'accesso, viene visualizzata la schermata principale di Live365.

   Da questa schermata è possibile sfogliare nuove stazioni, accedere alle stazioni ascoltate in precedenza e definire le preferenze per il profilo dell'account Live365.

Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Live365, visitare *http://www.live365.com/index*.

## Ascolto di una stazione Live365

- I nuovi utenti di Live365 possono esplorare le stazioni radio.
- Se non è la prima volta che Live365 viene utilizzato dal lettore multimediale è possibile accedere all'ultima stazione ascoltata.
- Gli utenti registrati di Live365 possono accedere a My Preset List (Mio elenco preimpostate) e ascoltare le loro stazioni preferite.
- I membri VIP di Live365 possono ascoltare le stazioni radio premium.

Per cercare una stazione radio:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Stazioni** e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ▲/▼ per selezionare una categoria di stazioni e poi spingere **INVIO**.

   Le opzioni includono:

   - Stazioni gratis – Radio Internet gratuite.
   - Stazioni VIP – Radio Internet Premium, con programmi ininterrotti, per gli utenti paganti registrati a Live365. Per avere accesso a questa categoria occorre collegarsi all'account Live365 ed essere un membro VIP valido. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 98.
   - Consigli – Radio Internet gratuita consigliata da altri utenti di Live365. Queste stazioni sono disponibili solo dopo l'accesso.
   - Cerca – Consente di ricercare una stazione Live365. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 99.

3. Spingere ◄/► per selezionare la stazione che si desidera ascoltare.
4. Spingere ▲ se si desidera aggiungere la stazione a I miei predefiniti (se si dispone di un account Live365). Spingere **INVIO**.
5. Spingere ▮▮ ▶ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per accedere all'ultima stazione ascoltata:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Ultime stazioni**.

2. Spingere ⏯ oppure **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione preferita:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ◀/▶ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
3. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione VIP:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Stazioni** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Stazioni VIP** e poi spingere **INVIO**.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare un genere musicale e poi spingere **INVIO**.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare un sotto genere musicale e poi spingere **INVIO**.
5. Spingere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera ascoltare.
6. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

## Ricerca di una stazione Live365

La ricerca di una stazione può essere eseguita in base ai criteri seguenti:

- Nome dell'artista
- Titolo del CD o traccia
- Informazioni sulla stazione
- Genere musicale
- Frequenza della stazione
- Qualità dell'audio

La ricerca può essere limitata a seconda che sia stata valutata dagli editori di Live365 oppure che si tratti di una stazione ufficiale, indipendente o professionale.

Per cercare una stazione Live365:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere **OPTION** (Opzione) per visualizzare la barra degli strumenti di Live365.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** 🔎 e poi spingere **INVIO**.

3. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca a poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ◀/▶ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
5. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

### Visualizzazione della stazione in ascolto

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere **OPTION** (Opzione) per visualizzare la barra degli strumenti di Live365.
2. Spingere◀/▶ per selezionare **Now Playing** (In esecuzione) e poi spingere **INVIO**.

### Aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle preimpostate per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione dall'elenco delle stazioni all'elenco di quelle preimpostate:

1. Andare all'elenco di stazioni in cui è visualizzato il logo della stazione che si desidera aggiungere.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Spingere ▲ su per abilitare la funzione ✚ Add to My Preset (Aggiungi a mie preimpostate) e poi spingere **INVIO**.
4. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **INVIO** per confermare la nuova stazione preimpostata e poi ritornare alla schermata In esecuzione.

Per aggiungere una stazione dall'elenco In esecuzione all'elenco di quelle preimpostate:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera aggiungere.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare ✚ e poi spingere **INVIO**.
3. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **INVIO** per confermare la nuova stazione preimpostata e poi ritornare alla schermata In esecuzione.

### Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Accedere all'account Live365. Per istruzioni, andare a “Per accedere a Live365:” a pagina 95.
2. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
4. Spingere **OPTION** (Opzione) e poi spingere ◀/▶ per selezionare l'opzione di rimozione dei predefiniti; poi spingere **INVIO**.
5. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Spingere **INVIO** per ritornare alla schermata In esecuzione.

## Feedback sui brani

Le selezioni musicali di Live365 vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. È possibile partecipare al processo di selezione assegnando al brano un voto positivo 👍 o negativo 👎.

Per fornire un feedback su un brano:

1. Mentre il brano è in esecuzione, spingere ◀/▶ per selezionare l'icona del feedback – 👍 per una valutazione positiva e 👎 per una negativa. Spingere **INVIO**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma del feedback. Spingere **INVIO** per ritornare alla schermata In esecuzione.

## Richiesta di informazioni sulla traccia

Le informazioni sulla traccia del brano in ascolto possono essere inviate al proprio account e-mail per utilizzarle come riferimento in seguito.

Per proteggere le informazioni sulla traccia:

1. Mentre il brano è in esecuzione, spingere ◀/▶ per selezionare ✉ e poi spingere **INVIO**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **INVIO** per ritornare alla schermata In esecuzione.

   Le informazioni sulla traccia vengono inviate all'indirizzo e-mail utilizzato per accedere all'account Live365.

## Preferenze di Live365

Quando si sfogliano o si ricercano delle stazioni radio è possibile:

- Specificare che si desidera visualizzare solo le stazioni radio con una qualità audio specifica.
- Scegliere di organizzare le stazioni in ordine alfabetico o in base alla popolarità (secondo i consigli degli utenti).

Per specificare la qualità audio delle stazioni disponibili:

1. Dalla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Preferenze** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Audio Quality** (Qualità audio) e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲ /▼ per selezionare un'opzione per la qualità audio e poi spingere **INVIO**.

Per impostare il modo in cui vengono ordinate le stazioni radio:

1. Dalla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Preferenze** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Ordinamento** e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di ordinamento e poi spingere **INVIO**.

## Uscita da Live365

Dopo una sessione di ascolto, uscire da Live365 per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di Live365.

Per uscire da Live365:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲/▼ per selezionare **Entra/Esci** e poi spingere **INVIO**.

   *Suggerimento:* È possibile anche spingere **OPZIONI** per mostrare la barra degli strumenti, spingere ◄/► per selezionare e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ◄/► per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **INVIO**.

# Netflix (solo per WD TV Live Plus)

Nuovi programmi, classici ed episodi TV sono tutti disponibili immediatamente sul WD TV Live Plus HD Media Player. Mai più aspettare che il postino consegni i film e basta guardare i contenuti in streaming sullo schermo limitato del computer! Basta diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*

*Nota:* *occorre un abbonamento illimitato a Netflix. Solo Stati Uniti e Canada.

Per accedere a Netflix:

**Importante:** prima di seguire le istruzioni successive, ricordare di aggiornare il firmware all'ultima versione. V. “Aggiornamento del firmware di sistema” a pagina 151 per ulteriori dettagli.

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare Netflix NETFLIX e poi spingere **INVIO**.

## Chi è già abbonato a Netflix

Seguire le istruzioni visualizzate per inserire il proprio nome utente (nella maggior parte dei casi sarà l'indirizzo e-mail registrato) e la password per accedere all'account utilizzando il telecomando. I caso di problemi, andare a *www.netflix.com/signinhelp*.

## Nuovi utenti di Netflix

Visitare *www.netflix.com/wdtv* per registrarsi e cominciare una prova gratuita di un mese.

## Navigazione in Netflix

Dopo essere entrati nell'account Netflix, navigare utilizzando il telecomando per scegliere tra una varietà di categorie di film e programmi TV.

*Nota:* per disattivare Netflix sul lettore multimediale, reimpostare il dispositivo sui valori predefiniti di fabbrica. V. “Ripristino ai valori predefiniti di fabbrica” a pagina 146. Per disattivare il lettore multimediale dall'account Netflix, accedere all'account Netflix. Passare a “Your Account & Help” (Il tuo account e la guida). In “Manage Netflix ready devices and computers” (“Gestisci computer e dispositivi pronti per Netflix”), individuare il dispositivo WD TV in uso e selezionare “Deactivate” (“Disattiva”).

# Pandora

Pandora è un servizio di radio e consigli musicali online. Con Pandora è possibile inserire il titolo di un brano o il nome di un artista e il servizio risponde riproducendo brani simili. È possibile inserire un feedback (gradito/non gradito) sui singoli brani che Pandora terrà in considerazione per le selezioni future.

## Condizioni di utilizzo di Pandora

Prima di potere utilizzare il servizio Pandora è necessario soddisfare le condizioni seguenti.

- È necessario avere un account Pandora. Per creare l'account, andare sul sito *http://www.pandora.com/wd*. Dopo avere effettuato la registrazione, annotare il codice di attivazione. Il codice sarà necessario per accedere a Pandora con il lettore multimediale.
- Al momento Pandora è un servizio riservato agli utenti che vivono negli Stati Uniti, in quanto è necessaria una connessione di rete basata negli Stati Uniti.

Per impostare l'italiano come lingua di sistema:

1. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni .
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Impostazioni di sistema** e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Lingua** e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Italiano** e poi spingere **INVIO**.

## Primo accesso a Pandora

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Pandora e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere **INVIO** per aprire la schermata **Add Account** (Aggiungi account).
4. Se si dispone già di un account Pandora, scegliere **I have a Pandora account** (Ho un account Pandora) e poi spingere **INVIO** per creare il nuovo account Pandora. Passare al punto 6.

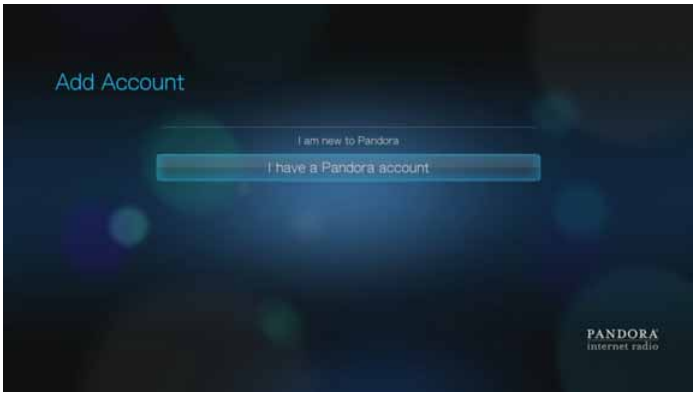


5. Se non si dispone di un account Pandora, selezionare **I am new to Pandora** (Non ho mai usato Pandora) e spingere **INVIO**.
6. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare sul sito *http://www.pandora.com/wd* per creare il nuovo account). Alla fine, scegliere **Continuare** e spingere **INVIO**.
7. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di Pandora con la tastiera virtuale e poi spingere **INVIO**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Pandora con la tastiera virtuale e poi spingere **INVIO**.
9. Spingere ◀/▶ per selezionare un'opzione di salvataggio.

   Le opzioni includono:

   - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
   - **Save username only** (Salva solo nome utente) – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
   - **Yes** (Sì) – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Ogni volta che si accede a Pandora si viene collegati automaticamente all'account personale.

10. Spingere **INVIO** per completare l'accesso.

    Completato l'accesso a Pandora, viene visualizzata la schermata Stations (Stazioni).

    Da questa schermata è possibile creare nuove stazioni, cominciare ad ascoltare le stazioni create in precedenza e la playlist Quickmix e definire le preferenze del profilo per l'account.

    Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Pandora, visitare *http://www.pandora.com*.

## Stazioni Pandora

Una stazione Pandora è un flusso di musica personalizzato, bastato su uno o più nomi di artisti o brani musicali a scelta.

### Promemoria delle stazioni Pandora

- È possibile avere fino a 100 stazioni contemporaneamente, più un QuickMix. Una volta raggiunto questo numero limite di stazioni è necessario cancellarne una prima di poterne aggiungere un'altra.
- Pandora non consente la riproduzione immediata o “su richiesta” di uno specifico brano.
- Una stazione Pandora non può riprodurre più di quattro brani dello stesso artista in un arco di tre ore.
- Dopo otto ore di riproduzione, Pandora chiede all'utente se è ancora in ascolto. Lo streaming si blocca finché non si invia una risposta.
- La selezione di brani trasmessa sulla stazione Pandora contiene un mix di brani o artisti compilato in base:
  - Allo spunto iniziale utilizzato per creare la stazione. Per istruzioni su come creare una stazione Pandora nuova, andare alla sezione successiva.
  - Al feedback fornito sulla traccia (positivo o negativo). Per ulteriori informazioni, andare a pagina 108.
  - Al numero di salti assegnati a una traccia Per ulteriori informazioni, andare a pagina 109.
- I brani ascoltati sulla stazione Pandora non possono essere riportati indietro né riascoltati immediatamente.

Per creare una stazione Pandora:

1. Nella schermata Stazioni, spingere **OPTION** (Opzione) e poi ◀ / ▶ per selezionare **Create a new station** (Crea nuova stazione). Spingere **INVIO**.

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome di un artista o il titolo di un brano utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un elenco dai risultati della ricerca e poi spingere **INVIO**.

   L'elenco selezionato servirà a Pandora come spunto per compilare e trasmettere musica simile sulla stazione dell'utente.

Per ascoltare una stazione Pandora:

1. Dalla schermata **Stations** (Stazioni), spingere ▲ / ▼ per selezionare il nome della stazione da ascoltare.
2. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione Pandora selezionata.

Per sintonizzarsi su un'altra stazione:

1. Spingere **OPTION** (Opzioni) nella schermata **Now Playing** (In esecuzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Stations** (Stazioni) e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
4. Spingere ⏯ per cominciare ad ascoltare la stazione selezionata.

Per rinominare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione da rinominare e poi spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Rename Station** (Rinomina stazione) e poi spingere **INVIO**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome di una nuova stazione, utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

Per cancellare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione da cancellare e poi spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Delete Station** (Elimina stazione) e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **INVIO**.

Per vedere il brano in esecuzione:

1. Mentre viene riprodotto un brano, spingere **OPTION** (Opzione) nella schermata Stazioni.
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Now Playing** (In esecuzione) e poi spingere **INVIO**.

## QuickMix

QuickMix è una funzione che consente di ascoltare contemporaneamente più stazioni. QuickMix riproduce solo un brano per volta, basato su specifiche caratteristiche musicali (diversamente dalle normali stazioni di Pandora che riproducono quattro brani in sequenza), perciò lo stile cambia più spesso.

## Feedback sui brani

L'utente può influenzare la selezione di brani musicali trasmessi sulla stazione Pandora fornendo un feedback sulle tracce per il brano in ascolto al momento. Un brano può essere valutato come gradito o sgradito.

### Gradito

Se il brano in esecuzione al momento e di ascolto gradevole, è possibile assegnargli una votazione positiva. Un feedback positivo significa che:

- Il gruppo immediatamente successivo di brani per questa stazione sarà generato utilizzando come punto di partenza musicale proprio il brano sul quale è stato espresso un voto di gradimento.
- I gruppi di brani successivi avranno caratteristiche musicali simili. Più valutazioni positive espresse su questa stazione per altri brani simili avranno un effetto cumulativo.
- Questo brano sarà riprodotto con frequenza maggiore rispetto agli altri sulla potenziale playlist di questa stazione e la sua esecuzione avverrà con la stessa frequenza di altri pezzi di questa stazione che di recente hanno ricevuto una valutazione positiva.

### Valutazione negativa

Se non si desidera ascoltare un brano su una specifica stazione, assegnargli una valutazione negativa. Un feedback negativo significa che:

- Il brano non sarà più riprodotto se sulla specifica stazione sono disponibili altri brani tra i sei saltati ogni ora (questo limite vale per ciascuna stazione ed è basato sulle ore).
- Il brano sarà eliminato in modo permanente dalla playlist di quella specifica stazione.
- Comincerà la riproduzione di un nuovo gruppo di brani con caratteristiche musicali diverse.
- Se su una specifica stazione l'utente assegna almeno due valutazioni negative a uno specifico artista, i brani di quest'ultimo non saranno più inclusi nella playlist di quella stazione.

Per fornire un feedback su un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀ / ▶ per selezionare 👍 o 👎 e poi spingere **INVIO**.
  Viene visualizzata una richiesta di conferma del voto.

### Sospensione di un brano

Se si desidera interrompere l'ascolto di un brano, ma non eliminarlo in modo definitivo dalla playlist della stazione, è possibile “sospenderlo”. In questo modo il brano non sarà riprodotto su nessuna delle stazioni dell'utente per trenta giorni.

Per sospendere un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀ / ▶ per selezionare e poi spingere **INVIO**.
  Viene visualizzata una richiesta di confermare l'azione di sospensione.

### Definizione di un segnalibro per un brano o un artista

È disponibile l'opzione per definire un segnalibro per un brano o un artista da utilizzare come riferimento per il futuro. In seguito il segnalibro consentirà di acquistare il brano quando si accede a Pandora dal computer o dispositivo mobile oppure di condividere le proprie preferenze musicali con altri utenti di Pandora.

Per definire un segnalibro per un brano o un artista:

1. Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀ / ▶ per selezionare e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare se definire il segnalibro per il titolo del brano o il suo artista e poi spingere **INVIO**.
   Il nuovo segnalibro viene aggiunto alla pagina del profilo dell'ascoltatore. La pagina del profilo è visualizzabile eseguendo l'accesso a Pandora dal computer o dal dispositivo mobile.

### Perché un brano è nella playlist della stazione?

È possibile vedere perché Pandora ha inserito uno specifico brano nella playlist di una stazione.

Per visualizzare l'analisi di un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀ / ▶ per selezionare **i** e poi spingere **INVIO**.
  Viene visualizzata l'analisi del brano.

### Ordinamento delle stazioni di Pandora

Per disporre le stazioni di Pandora in ordine alfabetico:

1. Sulla schermata **Stazioni**, spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Sort alphabetically** (Ordine alfabetico) e poi spingere **INVIO**.

### Uscita da Pandora

Dopo una sessione di ascolto, uscire da Pandora per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di Pandora.

Per uscire da Pandora, dalla schermata Stazioni o In esecuzione:

1. Dalla schermata Stazioni o In esecuzione, spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Delete user** (Elimina utente) e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **INVIO**.

# TuneIn

La più grande guida Internet alle radio del mondo, con accesso ad oltre 30.000 stazioni radio gratuite, in cui è possibile effettuare ricerche per posizione, genere o formato.

Per accedere a TuneIn:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare TuneIn e poi spingere **INVIO**.

   Le opzioni includono:

   - Local Radio (Radio locale)
   - Music (Musica)
   - Talk
   - Sports (Sport)
   - By Location (Per ubicazione)
   - By Language (Per lingua)
   - Podcasts
   - Search (Cerca)
   - Preset (Predefiniti)
   - Sign in (Entra)

## Registrazione a TuneIn (facoltativa)

Anche un utente non registrato può cominciare ad ascoltare le stazioni di TuneIn, ma per personalizzare l'esperienza radiofonica aggiungendo le stazioni ai predefiniti in modo da avervi accesso più rapidamente è necessario aprire un account TuneIn presso *http://radiotime.com*.

Per accedere a TuneIn:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare TuneIn e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ▼/▲ per selezionare **Sign in** (Entra), poi spingere **INVIO**.
4. Selezionare **Activate Device** (Attiva dispositivo) e poi spingere **INVIO**.

5. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (andare su *http://radiotime.com/mydevice* per associare il lettore multimediale all'account personale). Alla fine, scegliere **Continuare** e spingere **INVIO**.
6. Selezionare **Sign in** (Entra) e poi **INVIO**.
7. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di TuneIn con la tastiera virtuale e poi spingere **INVIO**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account TuneIn con la tastiera virtuale e poi spingere **INVIO**.
9. Spingere **INVIO** per completare l'accesso.

## Ascolto di un podcast, un programma o una stazione di TuneIn

- I nuovi utenti di TuneIn possono esplorare stazioni radio, programmi o podcast.
- Gli utenti registrati di TuneIn possono accedere ai preimpostati e ascoltare le loro stazioni preferite.

Per cercare una stazione radio, un programma o un podcast:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezionare e poi spingere **INVIO**.

Le opzioni includono:

- **Local Radio** (Radio locale) – Per ascoltare le stazioni locali che vengono visualizzate in ordine numerico.
- **Music** (Musica) – Classifica le stazioni radiofoniche musicali locali in base al genere.
- **Talk** – Classifica le stazioni di talk radio locali in base al tipo.
- **Sports** – Classifica i programmi e le trasmissioni sportive locali e nazionali, in base al tipo.

- **By Location** (Per località) – Ricerca le stazioni radiofoniche di tutto il mondo a partire dagli elenchi di regioni e paesi.
- **By Language** (Per lingua) – Ricerca le stazioni radiofoniche di tutto il mondo a partire dagli elenchi delle lingue.
- **Podcasts** – Ricerca i podcast dei programmi radio classificati per tipo e genere musicale.
- **Search** (Cerca) – Ricerca di una stazione Tuneln Per ulteriori informazioni, andare a pagina 112.

2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione, il programma o il podcast che si desidera ascoltare.
3. Spingere **OPTION** (Opzione), poi spingere ◀/▶ per selezionare 🔎 se si desidera aggiungere la stazione ai predefiniti (occorre l'account Tuneln). Spingere **INVIO**.
4. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

## Ricerca di una stazione Tuneln

Per cercare una stazione, un programma o un podcast di Tuneln:

1. Sulla schermata principale di Tuneln, spingere ▲/▼ per selezionare **Search** (Cerca) e poi spingere **INVIO**.

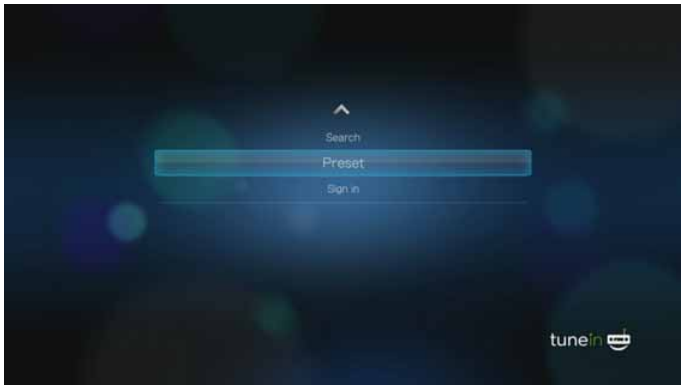


2. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire una chiave di ricerca a poi spingere **INVIO**.

*Nota:* è anche possibile spingere 🔎 sul telecomando per visualizzare l'elenco dei risultati dopo avere inserito diversi caratteri nel campo di ricerca.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
4. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

## Aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle preimpostate per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai predefiniti:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere o per cominciarne l'ascolto.

3. Spingere **OPTION** (Opzione), poi spingere ◀ / ▶ per selezionare se si desidera aggiungere la stazione ai **Preset** (Predefiniti) (occorre l'account TuneIn) e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere di nuovo **INVIO** per confermare.

### Ascolto di una stazione nell'elenco dei predefiniti

Per ascoltare una stazione, un programma o un podcast predefiniti:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Preset** (Predefiniti) e poi spingere **INVIO**.

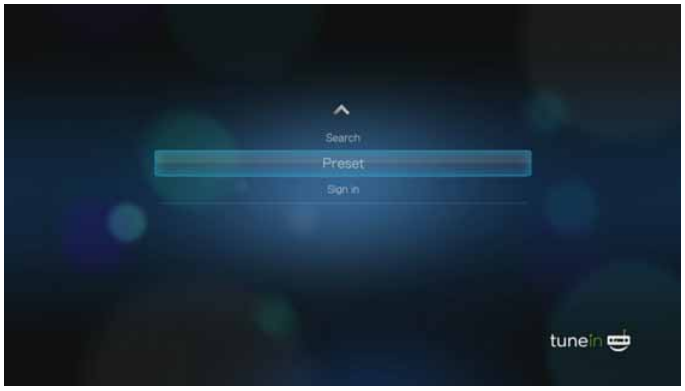


2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
3. Spingere ⏯ oppure **INVIO** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

### Rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate

È possibile rimuovere dall'elenco delle preimpostate le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle preimpostate:

1. Sulla schermata principale di TuneIn, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Preset** (Predefiniti) e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Spingere **OPTION** (Opzione) e poi spingere ◀ / ▶ per selezionare e poi spingere **INVIO**.
4. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.

### Richiesta di informazioni sulle stazioni

È possibile visualizzare informazioni sulla stazione e il brano in riproduzione.

1. Mentre è selezionata o in ascolto la stazione, spingere **OPTION** (Opzione) e poi ◀ / ▶ per selezionare . Spingere **INVIO**.
2. Si apre la schermata con le informazioni, che visualizza dettagli come il genere, la lingua, il brano in corso di riproduzione, il brano successivo e l'ora. Spingere **INVIO** per ritornare alla schermata precedente.

### Segnalazione di problemi

L'opzione per la segnalazione dei problemi consente di segnalare un eventuale problema relativo all'audio o alla stazione in riproduzione oppure di contattare la stazione/il programma.

1. Mentre è selezionata o in ascolto la stazione, spingere **OPTION** (Opzione) e poi ◀/▶ per selezionare . Spingere **INVIO**.
2. Si apre la schermata per la segnalazione dei problemi, con le opzioni per segnalare problemi relativi, ad esempio, ad audio, errori per informazioni sbagliate ecc. Dopo avere effettuato la selezione, spingere **INVIO** per ritornare alla schermata precedente.

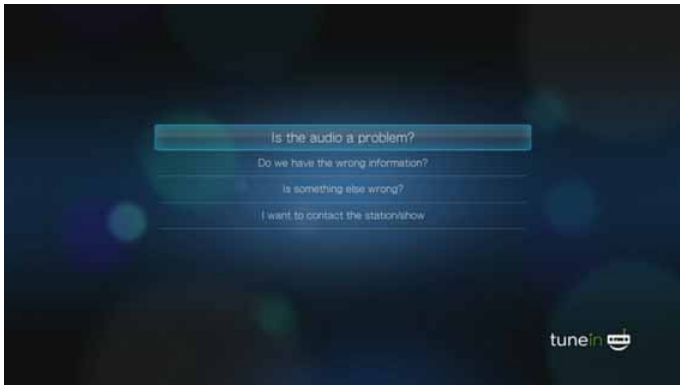


### Uscita da TuneIn

Dopo una sessione di ascolto, uscire da TuneIn per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di TuneIn.

Per uscire da TuneIn:

1. Nella schermata principale di TuneIn, spingere **OPTION** (Opzione) per mostrare la barra degli strumenti, spingere ◀/▶ per selezionare  e poi spingere **INVIO**.
2. Selezionare **OK** sul prompt di conferma e poi spingere **INVIO**.

## Yota Music (per WD TV Live, solo Russia)

La musica* di Yota include oltre un milione di pezzi internazionali e locali con licenza, disponibili gratuitamente. Rock e musica classica, pop e jazz, celebrità mondiali e pezzi rari: la raccolta Yota racchiude proprio tutto.

È disponibile una funzione di ricerca semplice da usare: è possibile eseguire ricerche per album o artista, utilizzare nomi completi o parziali e filtrare per stile musicale oppure data di pubblicazione di un album. Se occorre è possibile anche utilizzare più criteri di ricerca. Se la selezione effettuata è gradevole, può essere salvata con un nuovo nome per ascoltare sempre la propria musica preferita.

*Solo lettore multimediale WD TV Live. Il servizio Yota è disponibile solo in Russia.

Per accedere a Yota Music:

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Yota Music e poi spingere **OK** per visualizzare la schermata principale di Yota Music.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per sfogliare, selezionare e cercare i brani e i pulsanti di riproduzione per interrompere e avviare i video.

## YouTube

YouTube è il sito Web n. 1 al mondo per la condivisione dei video, oggi visibili direttamente in TV.

Per accedere a YouTube:

1. Passare alla barra dei menu Home | Supporto Internet e spingere **INVIO**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare YouTube e poi spingere **INVIO**. Viene visualizzata la schermata principale di YouTube.

3. Spingere ◀/▶ per scegliere un'opzione e poi spingere **INVIO**.
   Le opzioni includono:
   - Migliori tra i preferiti
   - Video in primo piano
   - Più popolari
   - Più Visti
   - Migliori
   - Preferenze
   - Account
   - Cerca

## Accesso all'account YouTube

*Nota*: se non si ha ancora un account YouTube e si desidera crearlo, andare su *www.youtube.com*.

1. Passare alla barra dei menu Home | Video.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare YouTube e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◀/▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare **Account** e poi spingere **INVIO**.

4. Selezionare **Entra** e poi spingere **INVIO**.

5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
7. Spingere ◀/▶ per selezionare un'opzione di salvataggio. Alla fine spingere **INVIO**.

   Le opzioni includono:

   - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
   - **Save username only** (Salva solo nome utente) – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
   - **Yes** (Sì) – Vengono salvati sia il nome utente che la password. In seguito sarà possibile accedere all'account dalla schermata di login a YouTube.
8. Viene visualizzata la pagina **My favorites** (I miei preferiti). Per ulteriori informazioni su questa pagina, andare alla sezione successiva.

## Account

Per impostazione predefinita, quando si accede all'account viene visualizzata prima la pagina **My favorites** (I miei preferiti). Si tratta dei video che sono stati salvati come preferiti in YouTube.

*Nota*: se non è stato salvato alcun video preferito, nella schermata compare il messaggio “no content found.” (nessun contenuto).

Questa pagina contiene anche i collegamenti ai video caricati, (Video) e alle playlist dei video caricate (Playlist). Spingere ◄ / ► per selezionare un collegamento e poi spingere **INVIO**.

Se si spinge **OPTION** (Opzione) viene visualizzata la barra degli strumenti Account. Spingere ◄ / ► per selezionare un'icona e poi spingere **INVIO** per passare alla schermata corrispondente.

## Ricerca di video

È possibile ricercare in YouTube i video che si ritengono particolarmente interessanti. I risultati della ricerca sono basati sulle tag associate ai video caricati. Il lettore multimediale salva le ricerche per consentire di richiamarle velocemente.

*Nota*: sono esclusi dalla ricerca i video che gli utenti hanno contrassegnato come “privati”.

Per eseguire una ricerca di video:

1. Spingere ◀/▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare **Cerca** e poi spingere **INVIO**.

***Suggerimento:*** è anche possibile fare clic su **OPTION** (Opzione) in qualsiasi pagina di selezione dei video, spingere ◀/▶ per selezionare dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare con la tastiera virtuale una parola chiave correlata al soggetto del video ricercato. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.

Cominciare la ricerca del video (che può durare qualche secondo). I video che soddisfano i criteri della ricerca vengono visualizzati in una barra di selezione.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare un video tra quelli visualizzati.
4. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 126.

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

1. Con la tastiera virtuale, inserire nello schermo di ricerca la lettera iniziale di una ricerca già eseguita. A destra della schermata compaiono le ricerche precedenti che cominciano con quella lettera.
2. Spingere il tasto **SEARCH** (Cerca) 🔎 del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
4. Spingere **INVIO** per eseguire la ricerca salvata.

## Migliori tra i preferiti

Questi video sono identificati come i preferiti dalla maggior parte degli utenti di YouTube.

Per accedere ai Migliori tra i preferiti:

1. Spingere ◀ / ▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare Migliori tra i preferiti ♥ e poi spingere **INVIO**.

***Suggerimento:*** è anche possibile fare clic su **OPTION** (Opzione) in qualsiasi pagina di selezione dei video, spingere ◀ / ▶ per selezionare ♥ dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ◀ / ▶ per effettuare una ricerca tra **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere ▲ / ▼ per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 126.

## Video in primo piano

Questa categoria di video contiene soprattutto video dei partner commerciali di YouTube, ma potrebbe includere anche una selezione di video di utenti tra i più popolari o che sono stati nella sezione dei video Spotlight di YouTube.

Per accedere ai Video in primo piano:

1. Spingere ◀ / ▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare **Video in primo piano** ★, poi premere **INVIO**.

***Suggerimento:*** è anche possibile fare clic su **OPTION** (Opzione) in qualsiasi pagina di selezione dei video, spingere ◀ / ▶ per selezionare ★ dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ▲ / ▼per selezionare un video tra quelli visualizzati.
3. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.
   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 126.

## Più popolari

Si tratta dei video che gli utenti di YouTube considerano i più popolari.

Per accedere ai Più popolari:

1. Spingere ◀ / ▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare Più popolari e poi spingere **INVIO**.

***Suggerimento:*** è anche possibile fare clic su **OPTION** (Opzione) in qualsiasi pagina di selezione dei video, spingere ◀ / ▶ per selezionare dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ◀ / ▶ per effettuare una ricerca tra **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere ▲ / ▼ per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.
   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 126.

## Più visti

Si tratta dei video più visti dagli utenti di YouTube.

Per accedere ai Più visti:

1. Spingere ◀ / ▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare i Più visti e poi spingere **INVIO**.

***Suggerimento:*** è anche possibile fare clic su **OPTION** (Opzione) in qualsiasi pagina di selezione dei video, spingere ◀ / ▶ per selezionare dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ◀ / ▶ per effettuare una ricerca tra **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere ▲ / ▼ per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Spingere ⏯ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 126.

## Migliori

Si tratta dei video ai quali gli utenti di YouTube hanno assegnato i voti più alti.

Per accedere ai Migliori:

1. Spingere ◀ / ▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare i Migliori e poi spingere **INVIO**.

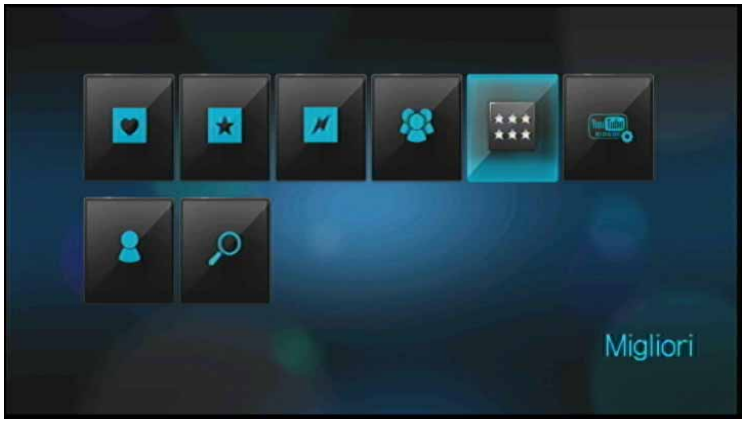


***Suggerimento:*** è anche possibile fare clic su **OPTION** (Opzione) in qualsiasi pagina di selezione dei video, spingere ◀ / ▶ per selezionare dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.

2. Spingere ◀ / ▶ per effettuare una ricerca tra **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere ▲ / ▼ per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Spingere ❚❚ ▶ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 126.

## Preferenze

Le preferenze consentono di scegliere quale contenuto nazionale (video e canali) si desidera vedere senza cambiare la lingua del sito.

Per accedere alle Preferenze:

1. Spingere ◀ / ▶ nella schermata principale di YouTube per selezionare **Preferenze** e poi spingere **INVIO**.

2. Viene evidenziata la posizione corrente. Spingere **INVIO**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un paese dall'elenco e poi spingere **INVIO**.

## YouTube Player

Il layout di YouTube Player è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione. Spingere ▮▮ ▶ per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla. Spingere ▶▶ o ◀◀ per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.

### Opzioni di YouTube Player

Come avviene in una normale schermata di riproduzione video, anche nel lettore di YouTube è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo spingere **OPTION** (Opzione) per visualizzare la barra degli strumenti del lettore.

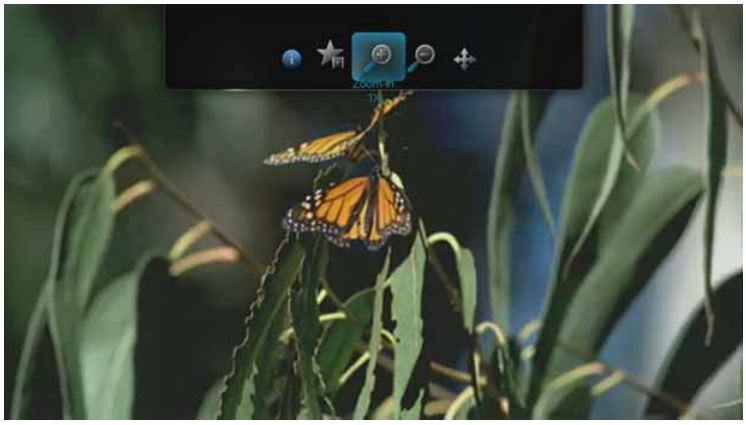

- Per cambiare la scala di visualizzazione dello schermo, spingere ◀ / ▶ e selezionare per ingrandire o ridurre la visualizzazione e poi spingere **INVIO** più volte fino a ottenere la grandezza desiderata.
  Spingere **OPTION** (Opzione) o per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- Per vedere il video in panoramica, spingere ◀ / ▶ e selezionare , poi spingere **INVIO**. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per visualizzare lo schermo in panoramica.
  Spingere **OPTION** (Opzione) o per ritornare alla posizione di visualizzazione predefinita.
- Per visualizzare la “watch page” del video, spingere ◀ / ▶ e selezionare . Questa è la pagina in cui si trovano le informazioni correlate a un video.
  Spingere **OPTION** (Opzione) o per ritornare alla schermata del lettore.
- Per valutare il video, spingere ◀ / ▶ e selezionare . Per ulteriori informazioni, andare a pagina 128.

## Video correlati

Dopo la riproduzione dei video viene visualizzata la schermata Video correlati.

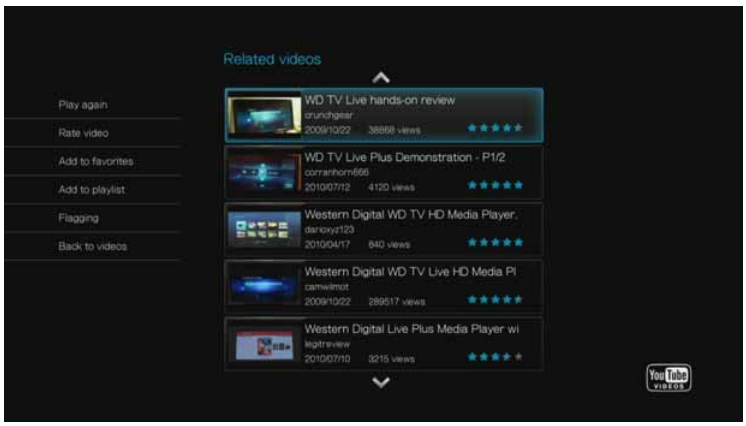


Questa schermata elenca i video che, per l'argomento trattato, potrebbero essere correlati a quello riprodotto di recente, facilitando così la ricerca di altri video con un soggetto uguale o simile. Per ogni video in elenco è mostrata la valutazione (espressa con il numero di “stelle” evidenziate) e il numero di volte che è stato visualizzato. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un video dall'elenco e poi ❚❚ ▶ o **INVIO** per cominciare a guardare il video selezionato.

Spingere ◀ per spostare la selezione sui collegamenti a sinistra dello schermo. Questi collegamenti consentono di:

- Riprodurre di nuovo il video eseguito di recente – Esegui di nuovo
- Inserire la propria valutazione sul video – Valuta video. Per maggiori informazioni andare alla sezione successiva.
- Inserire il video nell'elenco dei preferiti – Aggiungi a preferiti
- Inserire il video nell'elenco delle playlist personali – Aggiungi a playlist
- Contrassegnare il video per segnalare che ha un contenuto inappropriato – Flagging
- Ritornare alla pagina di selezione dell'ultimo video – Torna a video

Spingere ▲ / ▼ per selezionare un collegamento e poi spingere **INVIO**.

## Valutazione dei video

I video possono essere valutati assegnando da una a cinque stelle durante o dopo la riproduzione.

*Nota*: per potere valutare i video è necessario avere aperto l'account YouTube. Per istruzioni sull'accesso a YouTube, V. “Accesso all'account YouTube” a pagina 116.

Per valutare i video:

1. Mentre è in corso la riproduzione, spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◄ / ► per selezionare dalla barra degli strumenti e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◄ / ► per evidenziare il numero di stelle corrispondente alla valutazione preferita. Cinque stelle costituiscono la valutazione massima e una stella è la minima.

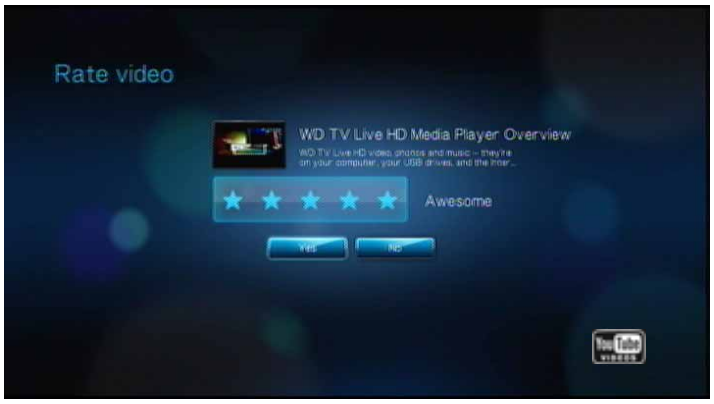


4. Spingere ▼ per spostare la selezione sui pulsanti di richiesta.
5. Spingere ◄ / ► per selezionare **Yes** (Sì) e poi spingere **INVIO** per confermare la valutazione.
6. Ora la valutazione del video è stata confermata. Spingere **INVIO** per ritornare alla schermata del lettore.

   Il numero medio di stelle assegnato dagli utenti viene utilizzato per determinare la valutazione globale del video.

***Suggerimento:*** la valutazione dei video può avvenire anche dopo la riproduzione. Nella schermata Related Videos (Video correlati), spingere ▲ / ▼ per selezionare **Rate Video** (Valuta video) e poi **INVIO**.

## Aggiunta di video ai preferiti

Se un video è stato particolarmente apprezzato o, semplicemente, se si desidera averlo a portata di mano, è possibile inserirlo nell'elenco My favorites (I miei preferiti). Una volta aggiunto in elenco il video potrà essere rintracciato sempre.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Related Videos (Video correlati):

1. Nella schermata Related Videos (Video correlati) del video da inserire nei preferiti, spingere ◄ per spostare la selezione sui collegamenti a sinistra dello schermo.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Add to Favorites** (Aggiungi a preferiti) e poi spingere **INVIO**.

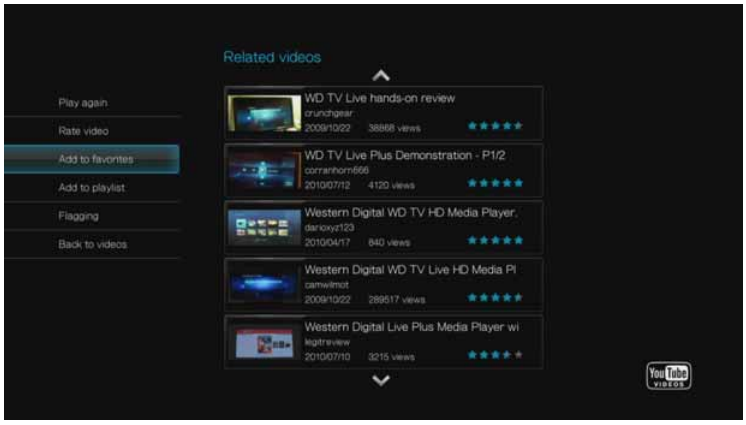


3. Spingere **INVIO** alla richiesta di conferma.

## Uscita da YouTube

Conclusa la sessione di visualizzazione, uscire da YouTube per evitare che terzi non autorizzati possano accedere all'account.

Per uscire da YouTube:

1. Dalla pagina del proprio account, spingere **OPTION** (Opzione).
2. Spingere ◄ / ► per selezionare Logout (Esci) e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◄ / ► per selezionare **Yes** (Sì) sulla richiesta di conferma e poi spingere **INVIO**.

## Cancellazione di un account YouTube dal lettore multimediale

Per cancellare un account YouTube dal lettore multimediale:

1. Spingere ◄/► nella schermata principale di YouTube per selezionare **Account** e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare **Elimina account** e poi spingere **INVIO**.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **INVIO**.

4. Spingere ◄/► per selezionare **Yes** (Sì) sulla richiesta di conferma e poi spingere **INVIO**.

## Limitazione dei contenuti dei video

Su YouTube i proprietari dei video possono limitarne la riproduzione mediante dispositivi connessi al TV. Se si tenta di eseguire uno di questi video, viene visualizzata la schermata seguente:

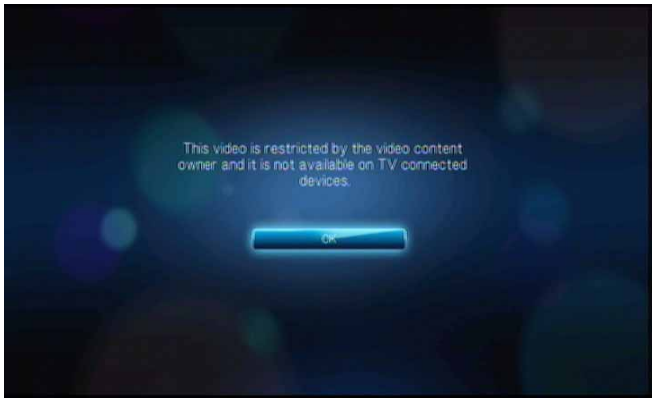


Spingere **INVIO** per ritornare alla schermata precedente.

## Supporto alla codifica di YouTube in tutto il mondo

Su YouTube molti video sono codificati in lingue diverse da quella impostata per il sistema del lettore multimediale. In alcuni casi questa discrepanza provoca la visualizzazione di caratteri confusi nell'ID video e, a volte, anche l'impossibilità di riprodurre i video. In questo caso è necessario attivare il supporto alla codifica della lingua che ha causato l'errore.

Per impostare la codifica supplementare del lettore multimediale:

1. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni .
2. Spingere ◄/► per selezionare **Impostazioni di sistema** e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere ◄/► per selezionare **Supporto aggiuntivo per codifica** e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare il supporto alla codifica desiderato e poi spingere **INVIO**.

# YouTube Leanback

YouTube è un sito Web di video hosting in cui è possibile caricare e condividere dei video. Accedere a YouTube Leanback online presso *www.youtube.com/leanback*.

Per accedere a YouTube Leanback:

1. Passare alla barra dei menu Home | Servizi e spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare YouTube e poi spingere **OK** per visualizzare la schermata iniziale di YouTube.
3. Viene riprodotto un video predefinito. Utilizzare i pulsanti di navigazione per eseguire una ricerca (con la tastiera virtuale, la tastiera USB o il telecomando) tra i video o sfogliarli. Per riprodurre il video, utilizzare i pulsanti **PAUSE/PLAY** (Pausa/Riproduci), **REW** (Indietro), **FF** (Avanti veloce), **NEXT** (Successivo) e **PREV** (Precedente).

12

# Impostazioni e funzionalità avanzate

Il menu Impostazioni consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il lettore multimediale e si impostano le preferenze per la riproduzione multimediale.

Per selezionare una categoria Impostazioni:

1. Spingere **HOME** e poi selezionare l'icona Impostazioni .

2. Spingere ▲/▼ per selezionare una categoria di impostazioni e poi spingere **INVIO**.

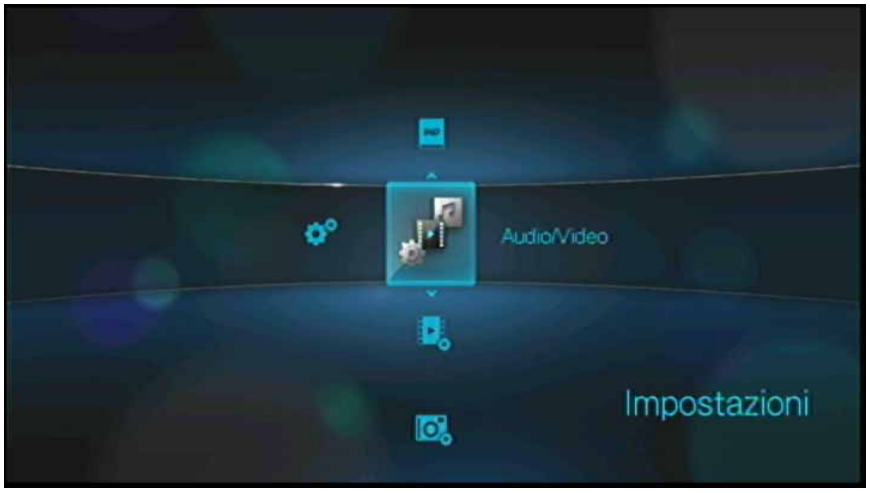


Sono disponibili sette categorie, incluso Audio/Video , Video , Foto , Musica , Gestione file , Rete e Sistema .

## Pulsanti di navigazione in Impostazioni

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per navigare all'interno delle schermate Impostazioni.

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| ▲▼ Freccia su/giù | • Seleziona un menu<br>• Seleziona un'impostazione di menu in una schermata di opzioni |
| ▶ Freccia a destra | Seleziona file e cartelle in Gestione file |
| **INVIO** | Visualizza la schermata delle opzioni per il menu selezionato |
| 1. Spingere **INVIO**. Viene visualizzata una richiesta di conferma.<br>2. Selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.<br>Se non si seleziona **OK** entro 15 secondi, la nuova impostazione non sarà applicata.<br>Se l'impianto home cinema in uso non supporta l'impostazione selezionata, non verranno apportate modifiche e rimane configurata l'impostazione originale. | Applica l'impostazione di menu selezionata |
| **INDIETRO** | Visualizza la schermata di menu precedente |

## Audio/Video

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare la riproduzione per i file audio e video. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **INVIO**.

## Uscita video

Utilizzare questo menu per selezionare un segnale video.

### Composito

Se il lettore multimediale viene collegato utilizzando un cavo RCA A/V standard (connettori giallo, rosso e bianco), selezionare **Composito** nella schermata di uscita video.

Viene richiesto di selezionare lo standard TV applicabile al dispositivo in uso. Questa impostazione varia in base alla posizione geografica. Le opzioni includono:

- **NTSC** – Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico, Filippine, Sud Corea e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlandia, regioni dell'Africa e del Sud America, Medio Oriente, Cina, India, Australia e Indonesia.

Selezionare uno standard TV locale e spingere **INVIO**.

### Component

Se il lettore multimediale viene collegato utilizzando un cavo YPbPr (connettori verde, blue e giallo), selezionare **Component** nella schermata di uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione dello schermo dei video per il dispositivo in uso. Selezionare la risoluzione dello schermo e poi spingere **INVIO**.

*Nota:* quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

### HDMI

Se si utilizza un cavo HDMI (se il TV supporta la risoluzione HDMI), selezionare **HDMI** nella schermata dell'uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione video HDMI applicabile per il dispositivo in uso. Effettuare la selezione e spingere **INVIO**.

*Nota:* quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

Dopo avere impostato la risoluzione, viene richiesto di selezionare lo spazio colore; impostarlo su Auto oppure RGB alto, RGB basso o YCbCr. Selezionare lo spazio colore e poi spingere **OK**.

## Modalità profondità colore HDMI

Utilizzare questo menu per aumentare il numero di bit di profondità dei colori HDMI per la trasmissione su ogni canale. Un numero più elevato di bit indica la disponibilità di un maggior numero di ombre utilizzabili dallo schermo televisivo. L'impostazione predefinita è **8 bit** che è compatibile con quasi tutti gli apparecchi televisivi. È, in ogni caso, possibile selezionare una profondità di colore maggiore, fino a **12 bit**, se il televisore in uso supporta HDMI 1.3 o successivi. Sui televisori compatibili, i colori a 12 bit appaiono molto migliori rispetto a quelli a 8 bit.

*Nota:* i colori a 12 non sono compatibili con tutti gli schermi. Se si selezionano i colori a 12 bit e il TV non è compatibile, le immagini appariranno confuse. Attendere 30 secondi: il lettore multimediale ritorna automaticamente sull'impostazione predefinita a 8 bit.

## Formato

Utilizzare questo menu per selezionare il modo con cui sono visualizzati i video. Le opzioni includono:

- **Normale** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

Per impostazione predefinita, il lettore multimediale è configurato su **Widescreen**. Verificare che il TV in uso supporti la risoluzione widescreen, altrimenti questa impostazione predefinita causerà immagini distorte.

## Uscita audio

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di uscita audio.

Le opzioni includono:

- **Stereo** (Analogico, S/PDIF, HDMI) – È l'impostazione predefinita che decodifica tutti i flussi audio in un'uscita a due canali per via analogica (connettori RCA), S/PDIF (connettore ottico) o HDMI. Consigliata se si utilizza un impianto di intrattenimento a due o quattro altoparlanti.
- **Digitale** – (S/PDIF, HDMI) – Selezionare questa opzione se si utilizza una connessione S/PDIF (ottica) o HDMI per l'uscita audio surround 5.1.
- **Digitale** (S/PDIF) – Selezionare questa opzione se si utilizza l'HDMI per il video e una connessione S/PDIF (ottica) per l'uscita audio surround 5.1 e non si desidera utilizzare HDMI per l'uscita audio.

# Video

Utilizzare i menu della categoria Video per configurare la visualizzazione e l'opzione di sequenza dei file video.

## Sequenza video

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione video. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione di queste modalità di riproduzione video, v. “Utilizzo della ripetizione del video” a pagina 51.

## Dimensione carattere sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare le dimensioni predefinite del font per la visualizzazione dei sottotitoli nei video. Il valore attuale della dimensione dei font è visualizzato in calce allo schermo. La seconda riga visualizzata indica l'opzione selezionata correntemente per la dimensione dei font.

## Bordo sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito del bordo che racchiude i sottotitoli che può essere (**Sottile** o **Doppio**).

## Sottotitolo predefinito

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito dei sottotitoli (**Attivo** o **Disattivo**).

## Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser video. L'impostazione predefinita è **Modalità miniatura**. Nella directory Video vengono visualizzate le miniature delle locandine dei film disponibili.

Modalità miniatura

Modalità elenco

Modalità anteprima

# Foto

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le dimensioni di visualizzazione e le impostazioni delle presentazioni quando si visualizzano i file immagine.

## Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare il modo in cui vengono visualizzati i file multimediali nelle rispettive cartelle. L'impostazione predefinita è **Modalità miniatura**. Nella directory Foto, vengono visualizzate le miniature dei file immagine disponibili.

Modalità miniatura

Modalità elenco

### Sequenza presentazione

Utilizzare questo menu per impostare la modalità Sequenza presentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione delle modalità di sequenza delle presentazioni, v. “Ripetizione e/o riproduzione casuale di una presentazione” a pagina 67.

### Riduzione foto

Utilizzare questo menu per definire il modo in cui devono essere ridimensionate le immagini visualizzate. Questa impostazione viene applicata anche alle immagini delle presentazioni. Le opzioni includono:

- **Conserva originale** – Conserva la risoluzione originale dell'immagine (impostazione predefinita).
- **Adatta a schermo** – Visualizza l'immagine su tutta l'area di visualizzazione disponibile, preservandone le proporzioni corrette.
- **Visualizzazione a schermo intero** – Visualizza l'immagine occupando l'intera area di visualizzazione (questa impostazione può deformare l'immagine).

## Effetto di transizione

Utilizzare questo menu per selezionare il metodo utilizzato per visualizzare la successiva immagine di una rappresentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

### Intervallo

Utilizzare questo menu per impostare l'intervallo tra le immagini della presentazione. È possibile selezionare un tempo compreso tra tre secondi (impostazione predefinita) e cinque minuti.

## Musica

Utilizzare i menu della categoria di impostazioni Musica per configurare la visualizzazione e l'opzione di sequenza dei file audio.

### Sequenza musica

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione audio. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione delle modalità di riproduzione audio, v. “Per impostare la modalità ripetizione della musica:” a pagina 56.

## Visualizzazione traccia audio

Utilizzare questo menu per selezionare le informazioni sui file da visualizzare nella schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Nome file**.

## Visualizzazione browser

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Modalità miniatura**. Nella directory Musica, vengono visualizzate le miniature delle copertine degli album disponibili.

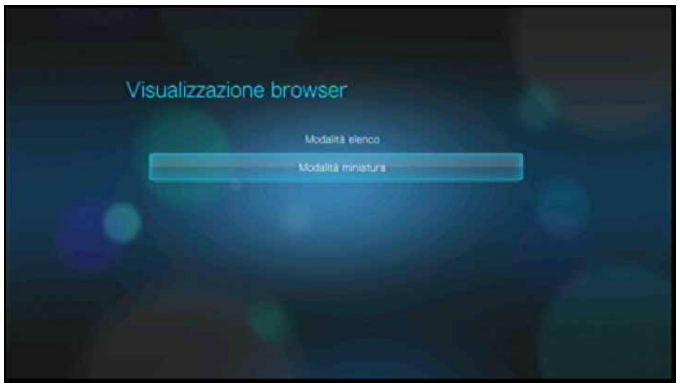

Modalità miniatura

Modalità elenco

# Gestione file

La funzione di gestione file consente di copiare, spostare o eliminare dei file nei/dai dischi di rete o dispositivi USB collegati.

## Copia, spostamento e cancellazione di file

1. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare Gestione file e poi spingere **INVIO**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare una posizione origine e poi spingere **INVIO**.

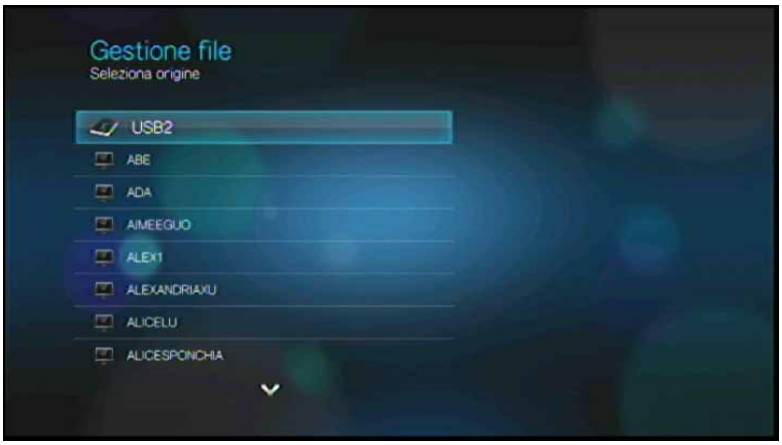


3. Spingere ▶ per selezionare il file o la cartella che s'intende copiare, spostare o cancellare. Accanto al file, o alla cartella, compare un punto verde. Per selezionare tutti i file e cartelle, spingere **OPZIONE** e poi scegliere **Seleziona tutto**.

4. Dopo avere selezionato i file e le cartelle da copiare, spingere **OPZIONE**, poi selezionare **Copia**, **Sposta** o **Elimina**.

5. Andare alla cartella di destinazione preferita e spingere ▶ per selezionarla (solo per copiare e spostare).

6. Spingere **INVIO** per cominciare a copiare o spostare nella cartella di destinazione i file selezionati oppure per cancellarli. Una barra di avanzamento indica lo stato dell'operazione di copia, spostamento o cancellazione.
7. Dopo che i file selezionati sono stati copiati, spostati o cancellati, compare l'icona File copiato, File spostato o file eliminato. Spingere **INVIO**.

# Rete

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare e visualizzare le impostazioni di rete del lettore multimediale. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **OK**.

## Impostazione della rete

Per informazioni e istruzioni, v. “Impostazione della rete” a pagina 24.

## Preferiti wireless

Questo menu visualizza un record delle impostazioni della rete wireless. Dopo che è stata eseguita un'impostazione della rete wireless, il lettore multimediale conserva un record del punto di accesso LAN. Utilizzare questo menu per ripetere la connessione alla rete locale senza reinserire la password.

## Verifica connessione

Per informazioni e istruzioni, V. “Verifica della connessione di rete” a pagina 30.

## Nome dispositivo

Il nome visualizzato nel campo con il nome del dispositivo facilita l'identificazione del lettore multimediale nella rete. Utilizzare questa opzione di menu per modificare il nome del dispositivo utilizzando la tastiera virtuale.

## Condividi WD TV sulla rete

Per informazioni e istruzioni, V. “Trasferimento di file” a pagina 70.

## Nome gruppo di lavoro

Consente di unirsi a uno specifico gruppo di lavoro in rete. I dispositivi e computer basati su Microsoft che partecipano allo stesso gruppo di lavoro possono consentire l'accesso reciproco a file, stampanti o connessione Internet. I membri di gruppi di lavoro diversi presenti sulla stessa LAN e rete TCP/IP possono accedere soltanto alle risorse dei gruppi di lavoro cui partecipano.

Per creare un nuovo gruppo di lavoro, selezionare Nome gruppo di lavoro e poi spingere **INVIO**. Inserire il nome del nuovo gruppo di lavoro.

### Accesso automatico a condivisione di rete

Utilizzare questo menu per selezionare una procedura di accesso. Quando è impostato su **Attivo**, il lettore multimediale accede alla condivisione di rete in modalità anonima. Quando è impostato su **Disattivo**, il lettore multimediale richiede di inserire il nome dell'account e la password per accedere alla condivisione di rete.

### Cancella informazioni di accesso per condivisione di rete

Utilizzare questo menu per cancellare le informazioni di accesso (la password preimpostata) per la condivisione di rete.

## Sistema

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le funzioni generali del lettore multimediale. Spingere ▲/▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **INVIO**.

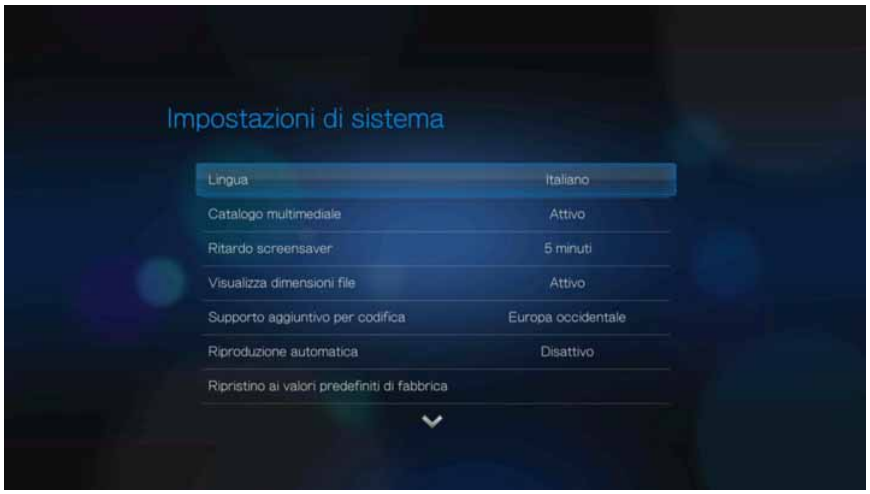

### Imposta fuso orario

Utilizzare questo menu per selezionare il fuso orario locale e impostare l'ora legale su **Disattivo** o **Attivo** in modo che il lettore multimediale visualizzi l'orario corrente.

### Lingua

Spingere ▲ / ▼ per selezionare la lingua di visualizzazione e poi spingere **INVIO**.

### Catalogo multimediale

Utilizzare questo menu per attivare o disattivare (impostare su **Disattivo** o **Attivo**) il Catalogo multimediale, che fa riferimento al processo di consolidamento dei contenuti di un'unità USB su un solo database, per consentire di individuare i file multimediali in base alle informazioni sui metadati. V. “Catalogo multimediale” a pagina 149 per ulteriori informazioni.

### Ritardo screensaver

Utilizzare questo menu per impostare il tempo di inattività del sistema prima che venga attivata la visualizzazione dello screensaver. L'impostazione predefinita è **5 minuti**.

### Visualizza dimensione file

Impostare questo menu su **Attivato** per visualizzare le informazioni sulle dimensioni dei file nella schermata del browser multimediale.

### Supporto aggiuntivo per codifica

Spingere ▲ / ▼ per selezionare il supporto alla codifica per una lingua secondaria e poi spingere **INVIO**. In questo modo si evita che nei sottotitoli e nei nomi file compaiano dei caratteri illeggibili, definiti nella lingua selezionata.

### Riproduzione automatica

Selezionare il tipo di supporto (musica o video) da riprodurre automaticamente quando alla porta 1 USB sul lato del lettore multimediale viene connesso un dispositivo USB. I file multimediali devono essere nella directory root del dispositivo USB, altrimenti la riproduzione automatica non funzionerà.

*Nota:* la funzione di riproduzione automatica funziona solo se il dispositivo USB è collegato alla porta USB 1 sul lato del lettore multimediale.

## Ripristino ai valori predefiniti di fabbrica

Utilizzare questo menu per ripristinare sui valori predefiniti di fabbrica tutte le preferenze di sistema e le impostazioni di riproduzione del lettore multimediale. Il ripristino dei valori predefiniti risolve i problemi di prestazioni dovuti a un upgrade del firmware non riuscito oppure a impostazioni errate della configurazione.

**Importante:** se è stato specificato un indirizzo IP statico (o qualsiasi altra configurazione non standard), dopo il ripristino il lettore multimediale non sarà più visualizzato sulla rete. Assicurarsi, inoltre, di ripristinare il lettore multimediale sui valori predefiniti di fabbrica e di ripristinare tutti gli account dei servizi online prima di ritornare o altrimenti trasferire il dispositivo per cancellare tutte le informazioni sugli account personali dei servizi Internet, password per le condivisioni di rete e password per la rete wireless.

Per eseguire un ripristino del sistema:

1. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Ripristino ai valori predefiniti** di fabbrica e poi spingere **INVIO**.
2. Spingere ◄ ► per selezionare **OK** alla richiesta di ripristino del sistema e poi spingere **INVIO**.

### Codice di licenza per la cancellazione dei contenuti

I codici di licenza sono associati a singoli video scaricati con i servizi video premimum, ad esempio CinemaNow. Utilizzare questo menu per cancellare dalla memoria la chiave di licenza.

*Nota:* Il ripristino dei valori predefiniti non cancella i codici di licenza dei contenuti perché può essere necessario reimpostare il dispositivo, ma senza perdere la possibilità di guardare i video scaricati.

### Aggiorna dispositivo

Utilizzare questo menu per controllare online se è disponibile una versione più aggiornata del firmware del lettore multimediale WD TV. Se è disponibile una versione nuova del firmware, è possibile scaricarla automaticamente e aggiornare il lettore multimediale WD TV senza utilizzare un dispositivo USB.

Per eseguire un aggiornamento del dispositivo:

1. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Aggiorna dispositivo** e poi spingere **INVIO**. Sullo schermo viene visualizzata la versione del firmware corrente.
2. Spingere ◄ ► per selezionare **OK** alla richiesta di ripristino del sistema e poi spingere **INVIO**.
3. Spingere **INVIO** per cominciare a verificare se è disponibile una versione più recente del software.
4. Se la versione più recente del firmware online è più vecchia o simile alla versione corrente del firmware presente sul lettore multimediale, selezionare **OK** e poi spingere **INVIO** per ritornare alla schermata Aggiorna dispositivo. Spingere **INDIETRO** per ritornare alla schermata Impostazioni di sistema.

   Se l'ultima versione del firmware online è più recente della versione corrente del firmware nel lettore multimediale, selezionare **OK** poi spingere **INVIO** per riavviare il sistema ed eseguire un aggiornamento del firmware. Per maggiori dettagli su come completare l'aggiornamento del firmware, V. “Aggiornamento del firmware di sistema” a pagina 151.

### Informazioni di sistema

Aprire la schermata Informazioni di sistema per visualizzare le impostazioni correlate alla rete utilizzata dal lettore multimediale.

## Registrazione sistema

Per eseguire la registrazione del prodotto WD utilizzando il menu Impostazioni di sistema:

1. Accertare che il lettore multimediale disponga di una connessione di rete attiva.

   Per istruzioni su come configurare una connessione di rete, consultare “Impostazione della rete” a pagina 24.
2. Passare alla barra dei menu Home | Impostazioni .
3. Spingere ▲/▼ per selezionare Impostazioni di sistema e poi spingere **INVIO**.
4. Spingere ▲/▼ per selezionare **Registrazione del sistema** e poi spingere **INVIO**.

5. Nella schermata Registra prodotto, spingere ▲/▼ per selezionare **Nome** e poi spingere **INVIO**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
7. Spingere ▲/▼ per selezionare **Cognome** e poi spingere **INVIO**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio cognome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
9. Spingere ▲/▼ per selezionare **e-mail** e poi spingere **INVIO**.
10. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio indirizzo e-mail con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **INVIO**.
11. Nella schermata Registra prodotto, spingere ◀ ▶ per selezionare **OK** e poi spingere **INVIO**.

## Informazioni su

Selezionare questa opzione per visualizzare le attuali configurazioni di hardware e firmware.

# Catalogo multimediale

Catalogo multimediale esamina e consolida il contenuto multimediale di un'unità USB in un database tramite il quale i file multimediali sono facilmente reperibili. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita.

Le condizioni seguenti impediscono al catalogo multimediale di elaborare i contenuti multimediali.

- Il dispositivo USB è provvisto di protezione di sola lettura.
- Lo spazio su disco rigido del dispositivo USB è insufficiente. Il lettore multimediale richiede dello spazio per memorizzare i dati nella cache, in modo da rendere più veloci ricerche e scansioni.

### Una nota sui metadati

I metadati sono informazioni relative ai dati di un file che descrivono come, quando e da chi è stato raccolto un particolare gruppo di dati (dati video, musicali, fotografici o di qualunque altro tipo) e come sono stati formattati.

I metadati non sono disponibili per tutti i file. Per aggiungere e modificare i metadati in modo che Catalogo multimediale possa aggregare correttamente i file, è possibile utilizzare svariati strumenti, tra cui:

- Ad® Bridge (parte di Ad Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

## Modifica dei metadati

Modifica dei metadati con iTunes:

1. Aprire iTunes e fare clic sul brano da modificare.
2. Aprire il menu File e poi fare clic su **Richiama info**.

   Si apre una finestra con tutte le informazioni modificabili per il brano selezionato. Per il brano è possibile modificare:

   - Il nome
   - L'artista
   - L'anno di divulgazione
   - Il titolo dell'album
   - Il compositore
   - Il numero di traccia
   - Il genere
3. Completate le modifiche fare clic su **OK**. Per modificare il successivo brano in elenco nella libreria iTunes, fare clic su **Avanti**.

Modifica dei metadati con Windows Media Player:

1. Aprire Windows Media Player.
2. Fare clic sulla scheda **Libreria**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse su altre voci da modificare.
4. Quando si apre il menu, fare clic su **Modifica**.

## Conversione del contenuto in un formato utilizzabile

Su Internet sono disponibili svariate applicazioni rapide e di facile uso in grado di convertire foto, file video e musicali in formati ottimizzati per il lettore multimediale. Il software consente anche di convertire simultaneamente più file in batch a prescindere dal loro formato originale. Per queste applicazioni non è disponibile l'Assistenza tecnica WD.

## Esame dei file

MediaInfo (software gratuito) può fornire informazioni tecniche e sulle tag dei file video o audio.

MediaInfo fornisce i seguenti tipi di informazioni:

- Generale – titolo, autore, regista, album, numero di traccia, data e durata
- Video – codec, aspect, fps e bitrate
- Audio – codec, frequenza di campionamento, canali, lingua e bitrate
- Testo – lingua dei sottotitoli
- Capitoli – numero e un elenco di capitoli

MediaInfo supporta i seguenti formati:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codec: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sottotitoli – SRT, SSA, ASS e SAMI

Con MediaInfo, è possibile:

- Leggere molteplici formati di file audio e video
- Utilizzare svariati metodi per la visualizzazione delle informazioni, ad esempio testo, foglio, albero ed HTML
- Personalizzare le viste
- Esportare le informazioni n formato di testo, ad esempio CSV ed HTML

Per esaminare i file:

1. Utilizzare il browser per andare sul sito *http://mediainfo.sourceforge.net*.
2. Scaricare il software e installarlo sul computer.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

13

# Manutenzione del sistema

Il software di sistema del lettore multimediale può essere aggiornato all'ultima versione per migliorare il supporto per la riproduzione dei file multimediali, risolvere eventuali bug e migliorare il prodotto. Per essere certi di ricevere l'ultimo aggiornamento disponibile, si consiglia di registrare il prodotto all'indirizzo Web *http://register.wdc.com*.

Il presente capitolo descrive come aggiornare il firmware del sistema ed eseguire alcune procedure di base per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un messaggio di errore, consultare “Messaggi di errore comuni” a pagina 156 per informazioni su una possibile azione correttiva.

Per risolvere problemi più seri può essere necessario richiedere l'intervento del rivenditore o di un centro assistenza autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare “Servizio e assistenza WD®” a pagina 2.

## Aggiornamento del firmware di sistema

Il firmware è un importante gruppo di istruzioni che indicano al lettore multimediale come funzionare, qual è l'aspetto delle schermate interattive e come eseguire le operazioni di volta in volta impostate dall'utente. L'aggiornamento del firmware è fondamentale in quanto WD sviluppa costantemente metodi nuovi, più veloci ed efficienti per l'esecuzione delle funzioni sul lettore multimediale.

**Importante:** accertare che l'adattatore di alimentazione CA del lettore multimediale resti collegato durante l'aggiornamento del firmware. Un'interruzione dell'alimentazione durante il processo di aggiornamento può danneggiare il firmware del sistema. In caso di aggiornamento manuale, fare, inoltre, attenzione a non scollegare il dispositivo di archiviazione USB.

## Automatico

Quando diventano disponibili degli aggiornamenti al firmware, nella schermata Home del lettore multimediale viene visualizzata l'icona di aggiornamento del firmware con l'opzione di aggiornamento automatico.

Per aggiornare il firmware automaticamente:

1. Spingere **HOME** e poi selezionare l'icona di aggiornamento del firmware. Spingere **INVIO**.

2. Selezionare **OK** alla richiesta di aggiornamento del firmware e poi spingere **INVIO**. Il dispositivo viene riavviato.
3. Dopo il riavvio, il sistema passa automaticamente alla modalità di aggiornamento del firmware.

4. Terminato il processo di aggiornamento, il lettore multimediale viene riavviato. Quando si riavvia il lettore multimediale, il nuovo firmware viene caricato automaticamente.

## Manuale

Per aggiornare il firmware manualmente:

1. Andare al sito *http://support.wdc.com* e scaricare il file aggiornato del firmware per il lettore multimediale.
2. Fare clic su “Download” e poi sul nome (o foto) del prodotto. Scaricare sul computer il file compresso del firmware WD TV Live o WD TV Live Plus Media Player.
3. Con un programma di decompressione, estrarre il contenuto del file nella directory root di un dispositivo USB connesso al computer.
4. Rimuovere in sicurezza il dispositivo USB dal computer e collegarlo al lettore multimediale.
5. Seguire i passi 1-4 in “Per aggiornare il firmware automaticamente:” a pagina 152.

# Risoluzione dei problemi

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| ***SCHERMO*** | |
| Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del lettore multimediale rimane spento. | • Verificare che il TV sia acceso.<br>• Verificare che l'adattatore di alimentazione e la presa di alimentazione funzionino.<br>• Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul lettore multimediale. |
| Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del lettore multimediale lampeggia. | Si è verificato un errore diagnostico del sistema. Spegnere il lettore multimediale, attendere 10 minuti e riaccenderlo. Se il problema si ripete, contattare l'assistenza tecnica WD (consultare “Servizio e assistenza WD®” a pagina 2). |
| Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del lettore multimediale è acceso. | • Verificare che il TV sia acceso.<br>• Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul lettore multimediale.<br>• Spingere l'interruttore di ripristino per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. “Ripristino ai valori predefiniti di fabbrica” a pagina 146). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata). |
| Lo schermo TV lampeggia e l'immagine è confusa. | • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul lettore multimediale.<br>• Verificare che il LED di alimentazione del lettore multimediale sia acceso.<br>• Se si utilizza un TV CRT, accedere alla schermata Home \| Impostazioni \| Sistema e:<br>- Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione **Composito**.<br>- Verificare che l'impostazione del sistema TV sia esatta per la regione in cui si risiede.<br>• Se si utilizza un TV LCD, accedere alla schermata Home \| Impostazioni \| Sistema e:<br>- Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione **HDMI** .<br>- Verificare che l'opzione della risoluzione video sia impostata su **Auto**. |
| Lo schermo video è tagliato o è visualizzato in una barra laterale. | Accedere alla schermata Home \| Impostazioni \| Audio/Video e verificare che il formato sia impostato su **Normale**. |

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| Le immagini delle presentazioni sono distorte. | Accedere alla schermata Home \| Impostazioni \| Foto e selezionare Conserva originale oppure Adatta a schermo nel campo Riduzione foto. |
| ***FILE*** | |
| Il file non viene riprodotto. | • Verificare la compatibilità. Fare riferimento a “Formati supportati” a pagina 160.<br>• Utilizzare un programma di conversione multimediale per convertire il file in un formato utilizzabile. |
| ***AUDIO*** | |
| Non si sentono suoni. | • Verificare che il volume dell'impianto home cinema non sia azzerato.<br>• Accedere alla schermata Home \| Impostazioni \| Sistema e verificare che sia attivata l'impostazione di uscita audio corretta.<br>- Se si utilizza il cavo audio composito, deve essere attivata l'impostazione **Stereo**.<br>- Se si utilizza una connessione S/PDIF (fibra ottica) o HDMI, deve essere attivata l'impostazione **Digitale**.<br>• Se il video che si sta guardando supporta canali audio multipli, verificare che non sia attiva l'opzione Audio disattivato. Spingere Opzioni \| <icona> e poi più volte **INVIO** fino a visualizzare il canale audio del caso. |
| ***DISPOSITIVO USB*** | |
| Il processo Catalogo multimediale non è riuscito. | Verificare che:<br>• Il dispositivo USB non sia protetto in sola lettura.<br>• Il dispositivo USB non utilizzi il file system HFS+ Journaling.<br>• Il dispositivo USB contenga spazio di archiviazione sufficiente. |
| Il dispositivo USB collegato non è visibile sulla schermata Home. | • Il lettore multimediale supporta soltanto la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il dispositivo USB sia configurato come dispositivo di archiviazione di massa.<br>• Verificare che il file system del dispositivo USB sia supportato (NTFS, FAT/FAT32 o HFS+). |
| ***TELECOMANDO*** | |
| Il telecomando del lettore multimediale non funziona. | • Spingere solo un pulsante per volta.<br>• Verificare che le batterie siano inserite correttamente.<br>• Le batterie potrebbero essere esaurite. Sostituirle con batterie nuove.<br>• Verificare che il percorso tra il telecomando e il lettore multimediale non sia ostruito. |

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| ***AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE*** | |
| Dopo l'accensione del lettore multimediale, viene visualizzata la schermata iniziale per il ripristino dopo l'aggiornamento del firmware altrimenti il lettore multimediale continua a riavviarsi aprendo la schermata iniziale. | Il processo di aggiornamento del firmware, precedente o corrente, non è riuscito.<br>• Ripetere il processo di aggiornamento del firmware. Per istruzioni, andare a pagina 151.<br>• Se comunque non si riesce ad aggiornare il firmware di sistema, eseguire un ripristino del sistema. Per istruzioni, andare a pagina 146. |

# Messaggi di errore comuni

| Se viene visualizzato questo messaggio | Fare così |
|---|---|
| ***HOME*** | |
| Il disco fisso non può completare l'aggregazione. | Questo messaggio di errore può essere visualizzato in diverse circostanze. La specifica circostanza è indicata dal messaggio. Ad esempio, lo spazio sul dispositivo di archiviazione è insufficiente o il file system è Journaled. |
| Nessun dispositivo di archiviazione presente. | Collegare il dispositivo USB che contiene i file multimediali. |
| Il Catalogo multimediale richiede un maggiore spazio in memoria: [XXXMB] | 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale.<br>2. Collegare il dispositivo USB al computer e cancellare i file non più necessari in modo da liberare spazio sufficiente.<br>3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale. |
| Disattivare il journaling sul file system di archiviazione collegato per consentire al lettore multimediale di compilare il catalogo multimediale. | 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale.<br>2. Collegare il dispositivo USB al computer Apple e disattivare la funzione di Journaling. Per informazioni, consultare la guida Apple.<br>3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale. |
| Impossibile compilare una libreria multimediale su supporto di archiviazione di sola lettura. | 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal lettore multimediale.<br>2. Collegare il dispositivo USB al computer e verificare che non sia attiva la protezione di sola lettura.<br>3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al lettore multimediale. |

| Se viene visualizzato questo messaggio | Fare così |
|---|---|
| Impossibile compilare libreria multimediale. Verificare le impostazioni per l'archiviazione. | Questo messaggio di errore può essere visualizzato in due diverse circostanze:<br>1. Se lo spazio di archiviazione sui dischi non è sufficiente.<br>2. Se il disco è configurato come "di sola lettura".<br>Per risolvere l'errore, liberare spazio sul disco oppure modificare le impostazioni del disco. |
| Dispositivo di archiviazione non riconosciuto. | Il modello del dispositivo USB non è supportato. Utilizzare un altro dispositivo USB. |
| Domanda XX: Risoluzione dei problemi di WD USB HDD | Indica un errore diagnostico del sistema. Contattare l'assistenza tecnica WD. |
| ***RIPRODUZIONE DI CONTENUTI*** | |
| Questa cartella è vuota. | La cartella selezionata non contiene file multimediali supportati. Selezionare un'altra cartella che contenga file multimediali di formato corretto. |
| Impossibile riprodurre il file selezionato. Per una lista dei formati di file supportati, fare riferimento al manuale d'uso. | 1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale oppure mappare un'unità al centro multimediale mentre s'individua il file.<br>2. Collegare il dispositivo USB al computer oppure verificare il file sul disco interno del centro multimediale ed accertare che il formato del file sia corretto/supportato (v. "Formati supportati" a pagina 160).<br>3. Se necessario, collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale. |

# DÀ

### Come trovo i file multimediali e come creo le playlist?

Oggi sono disponibili svariate applicazioni di riproduzione multimediale, ad esempio Winamp e iTunes, che consentono di riprodurre, organizzare e modificare i file multimediali. Questi lettori multimediali consentono anche di creare delle playlist e modificare le informazioni dei metadati per i file multimediali. Con il browser, eseguire una ricerca in Internet per sapere dove scaricare queste applicazioni.

### Come copio i file dal mio CD musicale al computer?

L'operazione di copia dei contenuti audio (o video) su un dico rigido, solitamente a partire da un supporto amovibile come un CD o un DVD o ancora da un flusso multimediale, è detta estrazione di audio digitale o *Ripping*.

Per estrarre dei brani musicali dai CD e copiarli in un computer:

1. Inserire il CD nell'unità ottica del computer.
2. Aprire il programma utilizzato per il ripping della musica sul computer, ad esempio iTunes o Windows Media Player.
3. Se si utilizza iTunes, spingere il pulsante **Importa**,

   - OPPURE -

   Se si utilizza Windows Media Player, spingere il pulsante **Rip**.
4. Fare clic sulla musica da copiare (Windows Media Player) e osservare la posizione in cui vengono salvati i file musicali dopo la copia. iTunes importa l'intero CD nella libreria musicale di iTunes.
5. Se si utilizza Windows Media Player, spingere il pulsante **Avvia ripping**.
6. Completato il ripping, estrarre il CD. Ora la musica è sul computer.

Alcuni brani possono essere protetti dalle leggi sul copyright che ne vietano la copia o la distribuzione.

### Posso usare un telecomando universale con il lettore multimediale?

È possibile utilizzare telecomandi universali tra i più diffusi, ad esempio i modelli Logitech Harmony.

14

# Appendice

## Riproduzione dei contenuti Multiformat

Multiformat è un tipo di file che raggruppa altri file con uguale contenuto digitale, ma codificabili in formati digitali diversi. Ad esempio un singolo file video può, di fatto, includere diversi componenti (come video, audio e foto) raggruppati insieme. Il lettore multimediale è in grado di riprodurre svariati tipi di file multiformat. Per un elenco dettagliato dei formati supportati, consultare “Formati supportati” a pagina 160.

| Codec audio | Audio contenitore | Codec video | Video contenitore | Foto | Sottotitolo* | Playlist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP3 | AIFF | MPEG 1 | AVI | GIF | SRT | PLS |
| MP2 | MKA | MPEG 2 | VOB/ISO | BMP | SUB | WPL |
| WAV/ PCM/ LPCM | OGG | MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264) | WMV9 | JPEG | SMI | M3U |
| Dolby Digital Plus** | | VC-1 | DVR-MS | TIF/ TIFF*** | SSA | |
| FLAC | | Xvid | MKV | PNG | ASS | |
| WMA/ WMA Pro | | | MOV | | | |
| AAC | | | DAT (VCD/ SVCD) | | | |
| DTS**** | | | tp, ts, m2t/ m2ts | | | |
| OGG Vorbis | | | FLV | | | |

*Per convertire i file dei sottotitoli codificati in formato diverso, aprire il file con Blocco note e selezionare Salva con nome con i seguenti parametri: Salva come – Tutti i file e le codifiche – UTF-8.

**Solo due canali. Il segnale multicanale viene inviato a un ricevitore tramite un passaggio digitale. Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

***Solo single layer.

****Fabbricato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS è un marchio registrato e i loghi e il simbolo DTS sono marchi di DTS, Inc.

# Formati supportati

| Estensione dei nomi file | Codec | Formato/Contenitore |
|---|---|---|
| | **VIDEO** | |
| .AVI | Video:<br>Xvid<br>AVC<br>MPEG1/2/4<br>WMV9<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG Audio<br>PCM<br>Dolby Digital<br>DTS | AVI |
| .MPG/.MPEG | Video:<br>MPEG1/2<br>Audio:<br>MPEG Audio<br>Dolby Digital<br>DTS<br>PCM | mpeg ps |
| .MKV | Video:<br>h.264<br>x.264<br>AVC<br>MPEG1/2/4<br>WMV9<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG Audio<br>PCM<br>Dolby Digital<br>DTS<br>AAC | MKV |
| .TS/.TP/.M2T | Video:<br>MPEG1/2/4<br>AVC<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG Audio<br>Dolby Digital<br>DTS | TS |
| .MP4/.MOV | Video:<br>MPEG4<br>AVC<br>Audio:<br>AAC<br>MPEG Audio<br>Dolby Digital | Quicktime |

| Estensione dei nomi file | Codec | Formato/Contenitore |
|---|---|---|
| .ASF/.DVR-MS/.WMV | Video:<br>MPEG2<br>WMV9<br>VC-1<br>Audio:<br>WMA/WMA Pro<br>Dolby Digital | ASF |
| .VOB/.ISO | Video:<br>MPEG1/2<br>Audio:<br>MPEG Audio<br>Dolby Digital<br>DTS<br>PCM | VOB/ISO |
| .M2TS | Video:<br>MPEG1/2/4<br>AVC<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG Audio<br>Dolby Digital<br>DTS | M2TS |
| .WMV9 | VC-1 | WMV9 |
| .FLV | H.264 | FLV |
| È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale. | | |

Note sui video:
1. MPEG-2 MP@HL risoluzione fino a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5 Video di forma rettangolare con risoluzione fino a 1280x720p30, supporto per immagini B, partizionamento dei dati e resilienza degli errori. Nessun supporto per GMC (Global Motion Compensation, compensazione globale del movimento).
3. WMV9/VC-1 MP@HL con risoluzione fino a 1280x720p60 (< 90% dei macroblocchi delle immagini P hanno quattro vettori di movimento) o 1920X1080p24. Risoluzione fino a 1280x720p30 o 1920x1080i25 per bitstream 4 MV senza vincoli.
4. VC-1 AP@L3 con risoluzione fino a 1920x1080i30 (< 60% dei macroblocchi delle immagini B hanno quattro vettori di movimento), 1920X1080p24 o 1280x720p60. Risoluzione fino a 1920x1080i25, 1920x1080p24 o 1280x720p60 per bitstream 4 MV senza vincoli.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 con risoluzione fino a 720x480p30 o 720x576p25, incluso FMO e ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 e HP@L4.1 con risoluzione fino a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60 (deve necessariamente essere conforme alle specifiche BD e HD-DVD), 180 Mbin/s massimo per i flussi CABAC.

| Nome | Codec | Formato/Contenitore |
|---|---|---|
| **AUDIO** | | |
| MP1/2/3/a | Audio MPEG | Nessuno |
| AAC | MPEG 2/4 AAC LC/HE | 1. ADTS<br>2. ADIF |
| M4A/MP4A | MPEG 2/4 AAC LC/HE | Quicktime |
| FLAC | FLAC | FLAC |
| WAV | PCM (Microsoft®) | WAVE |

| Nome | Codec | Formato/Contenitore |
|---|---|---|
| **AUDIO** | | |
| LPCM/PCM | PCM | Nessuno |
| OGG | OGG VORBIS | OGG |
| WMA | WMA | ASF |
| AIF/AIFF | PCM | AIFF |
| MKA | 1. Audio MPEG<br>2. MPEG 2/4 AAC LC/HE<br>3. PCM (Microsoft) | MATROSKA |
| Dolby Digital | Dolby Digital | Nessuno |
| DTS | DTS | Nessuno |
| È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale. | | |

| Tipo | Nome file | Codec | Risoluzione | Altri limiti |
|---|---|---|---|---|
| **FOTO** | | | | |
| BMP | bmp | Non compresso (più diffuso) | 2048x2048 | Non disponibile |
| TIFF | tif/tiff | RGB 24 bit non compresso (più diffuso) | 2048x2048 | Multi-page non supportato, si vede solo la prima pagina |
| | | LZW (lossless) | 2048x2048 | Non disponibile |
| PNG | png | DEFLATE (lossless) | 2048x2048 | Non disponibile |
| GIF | gif | LZW (lossless) | 2048x2048 | Per animazione, supporta solo la prima pagina |
| JPEG | jpeg/jpg | JPEG (lossy) (più comune) | 4096x4096 | CMYK non supportato |
| | | Progressive | 1280x720 | Non disponibile |
| Solo formati RGB JPEG compressi e JPEG progressivo fino a to 2048. Solo file TIFF single layer. Solo BMP non compresso. Non disponibile significa che all'epoca della pubblicazione non erano note altre limitazioni. | | | | |

| Miniatura | Supporto | Limitazione |
|---|---|---|
| **MUSICA** | | |
| Estensione dei nomi file | Supporta miniature solo in formato ID3 ed EXIF | |
| mp3 | Sì | Miniatura nel tag id3 (tag “APIC” o “PIC”) |
| wma | Sì | Miniatura nel formato asf (“WM/Picture” nelle info estese) |
| m4a | Sì | Miniatura nel formato quicktime (“moov/udta/meta/ilst/covr”) |
| mp4a | Sì | Miniatura nel formato quicktime (“moov/udta/meta/ilst/covr”) |
| flac | Sì | Miniatura nel formato flac |
| asf | Sì | Miniatura nel formato asf (“WM/Picture” nelle info estese) |
| wmv | Sì | Miniatura nel formato asf (“WM/Picture” nelle info estese) |
| mp4 | Sì | Miniatura nel formato quicktime (“moov/udta/meta/ilst/covr”) |
| jpg | Sì | Miniatura in exif |
| jpe | Sì | Miniatura in exif |
| tiff | Sì | Miniatura in exif |
| tif | Sì | Miniatura in exif |
| jpeg | Sì | Miniatura in exif |

# Conformità alle normative

## Informazioni FCC sui dispositivi di Classe B

Il presente apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità delle istruzioni del costruttore, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiofoniche. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Qualora l'apparecchio generi interferenze che disturbano la ricezione di onde radio/televisive (come può determinarsi spegnendo e accendendo l'apparecchio), si esorta l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio mediante una presa di un circuito diverso rispetto a quello usato per il ricevitore.
- Richiedere l'assistenza del rivenditore al dettaglio o di un tecnico radio/televisivo esperto.

## Dichiarazione ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme con la classe B delle norme ICES-003 canadesi.

### Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 N. 60065:03, UL-60065, 7a Ed: Audio, Video e apparecchiature elettroniche analoghe – Requisiti per la sicurezza.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore CA UL Listed compatibile.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

### Conformità CE per l'Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el simbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

## Avviso KCC (Soltanto Repubblica coreana)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B 급 기기<br>( 가정용 정보통신기기 ) | 이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 . |

Dispositivo 1 di classe B – Il presente dispositivo è stato approvato per utilizzi non professionali e può essere usato in qualsiasi ambiente, anche presso aree residenziali.

## Conformità ambientale (Cina)

| Part Name | Hazardous Substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Cd | Hg | Cr(VI) | PBBs | PBDEs |
| 机壳 (包括<br>Chassis (Including | X | O | O | O | O | O |
| 印刷电路板组件 (板卡<br>PCBA(Card | X | O | O | O | O | O |
| 线材(线束) (连接器<br>Cable (Connector | X | O | O | O | O | O |
| 电源适配器 (电源供应器<br>Adapter (Power Supply | X | O | O | O | O | O |
| 机械-电机零件<br>Mechanical-Electrical parts | X | O | O | O | O | O |
| 电池<br>Battery | X | O | O | O | O | O |
| 遥控器<br>Remote control er | X | O | O | O | O | O |
| O: [illegible]<br>SJ/T 11363-2006 [illegible]<br>X: [illegible]<br>SJ/T 11363-2006 [illegible] | | | | | | |

# Informazioni sulla garanzia (tutte le regioni ad eccezione di Australia/ Nuova Zelanda)

## Servizio di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il prodotto necessita di manutenzione, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo *http://support.wdc.com* per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati, imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo *http://support.wdc.com*. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, di recupero di dati persi o di dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

## Garanzia limitata

WD garantisce che il Prodotto, utilizzato normalmente, è privo di difetti nei materiali e nella manodopera per il periodo specificato di seguito e sarà pertanto conforme alle specifiche di WD. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. La durata è di un (1) anno per l'America del Nord, Sud e Centrale, di due (2) anni per l'Europa, il Medio Oriente ed Africa e un (1) anno per la regione dell'Asia versante Pacifico, a meno che la legge non stabilisca altrimenti. La garanzia limitata decorre dalla data riportata sulla ricevuta di acquisto. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a ad intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito Web *http://support.wdc.com*), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Soggetta ai limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione di WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto. La presente garanzia WD si estende ai prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizion e di un prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza che sopraggiunge prima.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso ma non soltanto eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, all'uso o alle prestazioni del prodotto, anche nei casi in cui WD fosse stata informata di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza. Per maggiori informazioni, visitare http://support.wdc.com/warranty/policy.asp.

# Informazioni sulla garanzia (solo Australia/Nuova Zelanda)

**Le presenti informazioni sulla garanzia sono riservate ai clienti che acquistano i prodotti in Australia e Nuova Zelanda.**

Nulla di quanto esposto nella presente garanzia altera o esclude i diritti legali sanciti dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza o dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo. Questa garanzia identifica l'approccio preferito di WD per la risoluzione dei reclami in garanzia e definisce il metodo più veloce e semplice per tutte le parti coinvolte.

Il Prodotto non è coperto da altre garanzie, esplicite o implicite per legge, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui alla norma Sale of Goods Act. Coloro che hanno acquistato il Prodotto in Nuova Zelanda per usi professionali riconoscono e accettano la non applicabilità della legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

In Australia, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi del diritto australiano per la tutela dei consumatori. Gli acquirenti hanno diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di guasti gravi e a compensazione di eventuali altre perdite o altri danni ragionevolmente prevedibili. Hanno, altresì, diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto qualora questo risulti di qualità inaccettabile sebbene il guasto non sia annoverabile tra i guasti gravi. Per la definizione di guasto grave si rimanda al diritto australiano per la tutela dei consumatori.

## Garanzia

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il Prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alla specifica WD per il periodo riportato di seguito. In Australia e Nuova Zelanda la durata della garanzia è fissata su tre (1) anni, a meno che non sia prescritto altrimenti per legge. La garanzia decorre dalla data d'acquisto riportata sulla ricevuta d'acquisto registrata da un distributore o rivenditore autorizzati. La garanzia è soggetta all'esibizione della prova d'acquisto che indica la data di inizio della stessa. Il servizio di garanzia sarà disponibile esclusivamente per i Prodotti resi a un distributore autorizzato, rivenditore autorizzato o un centro resi regionale di WD dal quale il Prodotto è stato distribuito in origine. WD può, a sua sola discrezione, offrire in acquisto garanzie estese. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove determini che lo stesso (i) non sia stato acquistato presso un distributore o rivenditore autorizzati, (ii) non sia stato utilizzato conformemente alle specifiche e istruzioni di WD, (iii) non sia stato utilizzato per la funzione cui era destinato o (iv) sia stato rubato a danno di WD o ancora che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto oppure c) sia attribuibile a uso improprio, errori di installazione, alterazioni (ivi comprese la rimozione o la cancellazione delle etichette e l'apertura o la rimozione delle coperture esterne, incluso il telaio di montaggio, tranne se la manutenzione del prodotto prevede l'intervento circoscritto dell'utente e la specifica modifica è tra quelle contemplate nelle istruzioni pertinenti, riportate sul sito http://support.wdc.com), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD.

***I PRODOTTI SONO ARTICOLI COMPLESSI E FRAGILI, OCCASIONALMENTE SOGGETTI A GUASTI DOVUTI A (A) CAUSE ESTERNE, INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, MANOVRE ERRATE, ESPOSIZIONE A CALORE, FREDDO E UMIDITÀ E INTERRUZIONI DELL' ALIMENTAZIONE OPPURE (B) GUASTI INTERNI. I GUASTI POSSONO DETERMINARE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE DEI DATI. L'UTENTE È RESPONSABILE DELLA PERDITA, DEL DANNEGGIAMENTO, DELLA CANCELLAZIONE O ALTERAZIONE DEI DATI A PRESCINDERE DALLA CAUSA, NONCHÈ DEL BACKUP E DELLA PROTEZIONE DEI DATI ONDE EVITARNE LA PERDITA, IL DANNEGGIAMENTO, LA CANCELLAZIONE O L'ALTERAZIONE. L'UTENTE S'IMPEGNA AD ESEGUIRE COSTANTEMENTE IL BACKUP DI TUTTI I DATI ARCHIVIATI SUL PRODOTTO E A COMPLETARE IL BACKUP PRIMA DI RICHIEDERE A WD QUALSIASI INTERVENTO GENERICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO GENERALE.***

In Australia, se il Prodotto non è del tipo acquistato ordinariamente per usi o consumi personali, domestici o privati, e a condizione che ciò sia equo e ragionevole, la responsabilità di WD è limitata alla sostituzione del Prodotto o alla fornitura di un Prodotto equivalente o migliore.

La presente garanzia si estende ai Prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un Prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza più lunga. La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa dal produttore WD ed è applicabile esclusivamente ai Prodotti venduti come nuovi.

## Richiesta di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. In caso di problemi, prima di restituire il Prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra knowledge base o inviando un e-mail all'indirizzo dell'assistenza tecnica http://support.wdc.com. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico riportato davanti a questo documento.

Per sporgere un reclamo, occorre inizialmente contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato in origine il Prodotto. Qualora sia impossibile contattare il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto, visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo http://support.wdc.com per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di prodotto difettoso, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati e imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito fornito con il numero RMA. Qualora in seguito alla ricezione di un reclamo conforme alla presente garanzia, WD o il rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto originale del Prodotto stabiliscano la validità del reclamo, WD o il rivenditore, a loro discrezione, decideranno se procedere alla riparazione o alla sostituzione del Prodotto con un Prodotto equivalente o migliore oppure se rimborsare il costo dello stesso. L'utente è responsabile delle spese associate ai reclami di cui alla presente garanzia. I vantaggi offerti dalla garanzia si sommano ad eventuali altri diritti e garanzie disciplinati dal diritto australiano per la tutela dei consumatori e sulla concorrenza oppure dalla legge neozelandese sulle garanzie dei beni di consumo.

Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo http://support.wdc.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Tel.: 949-672-7000
e-mail: support@wdc.com

# GNU GPL (General Public License)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL oppure LGPL (Licenza pubblica generica attenuata) (e, collettivamente, “Software GPL”) e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo http://support.wdc.com/download/gpl oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo http://support.wdc.com/download/gpl o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre giorni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura concessa dalla legge pertinente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta presso http://www.gnu.org e anche all'indirizzo http://support.wdc.com/download/gpl.

Eventuali alterazioni o manomissioni del Software incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuale software Open Source, sono a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.

dts 2.0+Digital Out

Fabbricato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS e il simbolo sono marchi registrati; i loghi & DTS 2.0+Digital Out e DTS sono marchi commerciali di DTS, Inc. Software incluso nel prodotto. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

DOLBY DIGITAL

Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. “Dolby” e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Documenti riservati non pubblicati. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

**Rovi**™
Non collegare l'unità tramite un videoregistratore. I segnali video trasmessi tramite i videoregistratori possono essere coperti dai sistemi di protezione del copyright e l'immagine in TV può apparire distorta.

**Microsoft**
Questo prodotto contiene tecnologia soggetta a taluni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia esternamente a questo prodotto sono vietati senza licenze appropriate rilasciate da Microsoft.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (WMDRM) per proteggere la loro proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere ai contenuti protetti da WMDRM. Se il software WMDRM non protegge i contenuti, i proprietari possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare i contenuti protetti. La revoca non ha effetto sui contenuti non protetti. Quando si scaricano le licenze per i contenuti protetti, si acconsente a che, con la licenza, Microsoft includa anche un elenco di revoche. I proprietari di contenuti possono richiede all'utente di effettuare l'aggiornamento di WMDRM per poter accedere ai loro contenuti Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady per proteggere la loro proprietà intellettuale, incluso i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Se il dispositivo non applica correttamente le limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del dispositivo di utilizzare i contenuti protetti PlayReady. La revoca non avrà effetto sui contenuti non protetti oppure protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari di contenuti possono richiede all'utente di effettuare l'aggiornamento di PlayReady per poter accedere ai loro contenuti Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

**Adobe**®
Questo prodotto usa la tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

---

WD rispetta i diritti dei proprietari di copyright di controllare l'utilizzo della loro proprietà intellettuale.

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD, WD TV, My Passport e My Book It sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi; WD TV Live e WD Livewire sono marchi di Western Digital Technologies, Inc. Eventuali altri marchi menzionati nel documento sono di proprietà di altre aziende.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705043-F04 Gen 2012

# Indice


## A

accensione
- attivazione 14, 17, 18
- configurazioni internazionali dell'adattatore CA 14
- connessione del cavo 14
- connettore CA 8
- indicatore LED 9
- pulsante di accensione 32, 33

Accessori 3
AccuWeather.com 77
- cambio di località 77

aggiornamento firmware
- procedura 151
- risoluzione dei problemi 156

audio/video
- funzione autosource (sorgente automatica) 7
- interfacce supportate 7

AV composito
- connessione 18
- connettori 8

## B

BBC iPlayer 78
brani musicali
- categorie MLB 37
- comandi di riproduzione 56
- copertina dell'album 55
- formati supportati 159
- impostazione della sequenza 140
- modalità casuale 57
- procedure di riproduzione 54
- riproduzione automatica 146
- schermata di riproduzione 55
- utilizzare in presentazione 64
- visualizzazione traccia audio 141

## C

canale audio 48
catalogo multimediale
- eccezioni 149

CinemaNow 79
codice di licenza contenuti
- cancellazione 147

compatibilità 11
- sistemi operativi 11

compatibilità del sistema 11
compilation catalogo multimediale
- attivazione 36
- categorie 37
- eccezioni 36
- indicatore LED 9
- messaggi di errore 156
- panoramica 35, 149

condividi WD TV sulla rete 144
condivisione di rete 144
- abilitare la condivisione di file 70

condivisioni di rete 68
Configurazione
- selezionare il fuso orario 145

conformità alle normative
- conformità ambientale (Cina) 166

conformità ambientale (Cina) 166
Connettori di I/O
- AV composito 8
- HDMI 8
- porte USB 8
- Toslink 8

contenuto della confezione 11
contenuto multimediale
- accesso da condivisione di rete 68

copia dei file 142

## D

Daily Motion 80
Deezer 80
- accesso 81
- aggiunta a una playlist 84
- cerca 85
- eliminazione di un account 85
- grafici preferiti 84
- la mia musica 83
- player (lettore) 83
- playlist 83
- radio 82
- radio preferite 83

dispositivo USB
- catalogo multimediale 149
- compilation catalogo multimediale 35
- connessione 20
- disconnessione 21
- dispositivi supportati 7
- indicatore LED 9
- messaggi di errore 156
- porte USB 8
- pulsante Eject (Espelli) 33, 34
- rimozione 22
- risoluzione dei problemi 155

## E

eliminare file 142
eliminazione di file 142

## F

Facebook
  accesso 86
  amici 88
  bacheca 87
  caricamento di foto 61
  caricamento di video 44
  esci 88
  foto 87
  notifiche 88
  notizie 86
  opzioni per le foto 87
  video 87
file system
  risoluzione dei problemi 156
  supportati 7
Flickr 88
  navigazione nei contenuti 89
  photostream 91
  player (lettore) 91
  ricerca di un membro 90
Flingo 93
formati di file
  immagine 58
  playlist 159
  risoluzione dei problemi 157
  sottotitolo 159
formato
  normale 136
  risoluzione dei problemi 154
  widescreen 136
foto
  caricamento su Facebook 61
  categorie MLB 37
  formati supportati 159
  impostazioni di riduzione 140
  opzioni di menu 61
  opzioni di visualizzazione 62
  opzioni zoom 63
  pannello con le informazioni 63
  panoramica 62
  rotazione 62
  supporto per fotocamera digitale 59
  visualizzare 58
funzionalità
  file system supportati 7
  formati di file supportati 159
  interfacce AV 7
  supporto USB 7
funzione autosource (sorgente automatica) 7
funzione Cerca
  procedura 39
  pulsante 32, 33
funzione Eject (Espelli)
  procedura 22
  pulsante 33, 34
funzione riproduzione automatica 146

## G

gestione file
  copiare file 142

## H

HDMI
  connessione 16
  connettori 8
Home
  directory Foto 58
  directory Musica 54
  directory Video 42
  messaggi di errore 156
  navigazione nella schermata 35
  panoramica 34, 35
  pulsante 32, 33
  schermata Impostazioni 133
Home Theater
  connessione 19
Hulu Plus 94

## I

impostazione della rete
  auto login (accesso automatico) 145
  cancella informazioni di accesso per condivisione di rete 145
  Ethernet 24
  gruppo di lavoro 144
  impostazione della rete 144
  nome dispositivo 144
  preferiti wireless 144
  server samba 144
  verifica connessione 144
  wireless 27
impostazione della rete wireless 27
impostazioni
  applica nuovi valori 134
  barra dei menu Impostazioni 133
  menu Audio/Video 134
  menu Film 137
  menu Foto 139
  menu Sistema 144, 145
  navigazione nella schermata Impostazioni 134
  rete 144

indicatori LED
accensione 9
stato 9
individuazione del contenuto dei file multimediali
funzione Cerca 39
ricerca manuale 38
informazioni sulla garanzia 166
Australia/Nuova Zelanda 167
installazione
connessione alimentazione 14, 17, 18
connessione AV composita 18
connessione HDMI 16, 19
connessione USB 20
requisiti 11
interruttore di ripristino 8

## L

lettore multimediale HD
aggiornamento firmware 151
avvisi sulla conformità alle normative 164
Connettori di I/O 8
contenuto della confezione 11
funzionalità 7
funzionamento 32
garanzia 166
impostazione della lingua 146
indicatori LED 9
messaggi di errore 156
panoramica 4
preferenze 133
procedure d'installazione 12
requisiti per l'installazione 11
risoluzione dei problemi 154
ritardo screensaver 146
schermata principale 34
telecomando 10
licenza pubblica generica GNU 168
Live365 95
accedere 95
aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate 100
ascolto 97
feedback sui brani 101
preferenze 101
ricerca 99
richiesta di informazioni sulla traccia 101
rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate 100
uscita 102

## M

manutenzione
sistema 151
menu Audio/Video
formato 136
Modalità profondità colore HDMI 136
uscita audio 136
uscita video 135
menu Foto
effetto di transizione 140
intervallo 140
riduzione foto 140
sequenza presentazione 140
menu Impostazione sistema
aggiorna dispositivo 147
catalogo multimediale 146
codice di licenza per la cancellazione dei contenuti 147
lingua 146
ripristina predefiniti di fabbrica 146
riproduzione automatica 146
ritardo screensaver 146
schermata Informazioni su 148
schermata informazioni sul sistema 147, 148
supporto supplementare alla codifica 146
visualizza dimensione file 146
visualizzazione browser 138, 139, 141
messaggi di errore 156
meteo 77
modifica della temperatura visualizzata 78
modalità casuale
brani musicali 57
modalità elenco 138, 139, 141
modalità miniatura 138, 139, 141
modalità ripetizione
brani musicali 56
presentazione 67
video 51

## N

Netflix 103
abbonamento esistente 103
navigazione 103
nuovo abbonamento 103
NTSC 135

## O

opzioni della presentazione 66
opzioni della riproduzione musicale 56
opzioni della riproduzione video 46
opzioni zoom
  foto 63
  video 50
orario
  impostazione 145

## P

PAL 135
Pandora 104
  accesso 105
  definizione di un segnalibro per un brano o un artista 109
  feedback sui brani 108
  ordinamento stazioni 109
  perché un brano è nella playlist della stazione? 109
  QuickMix 108
  stazioni 106
  uscita 109
pannello con le informazioni
  brani musicali 55
  foto 63
  presentazione 65, 66
  video 47
panoramica
  foto 62
  video 50
playlist
  formati supportati 159
  video, riproduzione 43, 55
precauzioni operative 1
preferenze di sistema
  barra dei menu Impostazioni 133
  funzione Foto 139
  funzioni generali 145
  pulsanti di navigazione 134
  qualità audio/video 134
  sequenza brani musicali 140
  sequenza video 137
presentazione
  comandi di riproduzione 66
  effetto di transizione 140
  impostazione della sequenza 140
  intervallo 140
  modalità casuale 38
  modalità ripetizione 67
  musica di sottofondo 64
  risoluzione dei problemi 155
  visualizzare 64
prodotto
  accessori 3
  conformità alle normative 164
  garanzia 166, 167
  informazioni sulla sicurezza 1
  panoramica 4
  registrazione 3
  registrazione di informazioni 3
  servizio di assistenza 166
pulsanti di navigazione 32, 33

## R

requisiti del sistema operativo 11
ripristina predefiniti di fabbrica 146
ripristino del sistema 146
  procedure 146
Riproduci in 5
risoluzione dei problemi
  aggiornamento firmware 156
  audio 155
  compilation catalogo multimediale 156
  dispositivo USB 155
  messaggi di errore 156
  ripristino del sistema 146
  riproduzione di contenuti 157
  schermo 154
  telecomando 155
risoluzione dei problemi dello schermo 154
RoHS 166

## S

server multimediali 68
servizi di rete
  trasferimento di file 70
servizi Internet
  Live365 68, 75
software GPL 168
Software, GPL 168
sottotitolo
  attivazione 49
  formati supportati 159
  impostazione del riquadro 137
  impostazione dimensione dei font 137
  impostazione predefinita 137
spostamento di file 142
spostare file 142
supporto alla codifica 146
supporto per fotocamera digitale 59

## T

telecomando 10
- intervallo di trasmissione 32
- layout 10
- risoluzione dei problemi 155

temperatura visualizzata 78
Toslink
- connettori 8

Trasferimento di file 70
- tra il lettore multimediale e un computer Mac 74
- tra il lettore multimediale e un computer Windows Vista/Windows 7 72
- tra il lettore multimediale e un computer Windows XP 71

TuneIn 110
- accedere 110
- aggiunta di una stazione all'elenco di quelle preimpostate 112
- ascolto 111
- ascolto di una stazione nell'elenco dei predefiniti 113
- ricerca 112
- richiesta di informazioni sulle stazioni 113
- rimozione di una stazione dall'elenco di quelle preimpostate 113
- segnalazione di problemi 114
- uscita 114

## U

uscita audio 136
uscita video
- component 135
- composito 135

## V

video
- canale audio 48
- caricamento su Facebook 44
- categorie MLB 37
- comandi di riproduzione 46
- formati supportati 159
- formato 136
- impostazione dell'uscita video 135
- impostazione della sequenza 137
- impostazione Modalità profondità colore HDMI 136
- impostazioni predefinite sottotitoli 137
- modalità ripetizione 51
- Navigazione nel DVD 51
- opzioni di menu 44
- opzioni zoom 50
- pannello con le informazioni 47
- panoramica 50
- procedure di riproduzione 42
- riproduzione automatica 146
- risoluzioni supportate 7
- selezione del capitolo 48
- sottotitoli 49

visualizzazione browser
- modalità elenco 138, 139, 141
- modalità miniatura 138, 139, 141

## W

Windows 7
- Riproduci in 5

## Y

Yota Music 114
YouTube 115
- accesso 116
- aggiunta di video ai preferiti 129
- cancellazione di un account dal lettore multimediale 130
- cronologia delle ricerche 119
- il mio account 117
- limitazione dei contenuti dei video 131
- migliori 124
- migliori tra i preferiti 120
- più popolari 122
- più visti 123
- player (lettore) 126
- preferenze 125
- ricerca di video 118
- supporto alla codifica 131
- uscita 129
- valutazione dei video 128
- video in primo piano 121

YouTube Leanback 132