WD TV® Live™

ストリーミングメディアプレーヤー

ユーザーマニュアル

目次

1 重要なユーザー情報 1

安全上のご注意 1
WD® サービスとサポート 2
お客様の WD 製品情報の記録 4
WD 製品の登録 4
アクセサリ 4

2 製品概要 5

3 特長と機能 7

特長 7
接続 9
LED インジケータ 10
リモコン 11

4 お使いになる前に 12

パッケージ同梱物 12
インストール要件 12
オペレーティングシステムの互換性 12
インストール手順 13

5 ネットワーク設定 22

イーサネットネットワーク（有線）の設定 22
ワイヤレスネットワーク設定 23
ネットワーク接続の確認 27

6 コンテンツを探す 28

メディアコンテンツへのアクセス 28
ファイルの転送 34
コンピュータ上のフォルダの共有 38
ウェブ UI を使用する 45

7 メディアプレーヤーの操作 50

リモコンの使用方法 50
USB キーボードを使用する 51

メディアプレーヤーメニューを使用する 53
［メディアライブラリのコンパイル］ 57
ドライブ上のコンテンツを見つける 58

8 ビデオの鑑賞 64

ビデオ再生 64
ビデオメニューオプション 67
ビデオ再生コントロール 71
ビデオ再生オプション 72
DVD ナビゲーション 76

9 音楽の再生 78

音楽再生 78
音楽メニューオプション 80
音楽再生コントロール 82
音楽再生オプション 83
iPod® から音楽を再生する 85

10 写真の表示 86

写真表示 86
デジタルカメラサポート 88
写真メニューオプション 89
写真表示オプション 91
写真のサムネイルの表示 92
写真情報の表示 93
写真のスライドショー 93

11 ファイル 95

ファイルの表示 95
ファイルオプション 96

12 インターネットサービス 97

お気に入りへのサービスの追加 100
AccuWeather.com 101
BLOCKBUSTER On Demand® 104
CinemaNow 105
Comedy Time 106
Dailymotion 106
Deezer 107

Facebook. 112
Flickr 117
Flingo. 124
Flixster 125
Hulu Plus（米国のみ）. 126
Live365 127
Mediafly 134
Netflix 140
Pandora（米国のみ）. 141
Picasa 147
SEC Digital Network. 154
SHOUTcast Radio 155
SnagFilms® 159
Spotify 160
TuneIn 166
Vimeo® 170
Vudu™ 171
WatchMojo 172
XOS College Sports 172
Yota Music. 172
YouTube 173
YouTube Leanback 184

13 ゲーム 185

ゲームの表示 185

14 RSS. 186

RSS フィードの読み取り 186
RSS フィードの追加. 186

15 設定と高度な機能 187

設定ナビゲーションボタン. 188
オーディオ / ビデオ出力. 188
外観. 193
ビデオ設定 196
音楽設定 199
写真設定 201
ネットワーク設定. 203
動作設定 208
システム 210

バージョン情報. 215
メディアライブラリ 216

16 システムのメンテナンス. 218

システムファームウェアのアップグレード 218
トラブルシューティング 221
共通のエラーメッセージ 224
FAQ. 227

17 付録. 228

マルチフォーマットコンテンツ再生 228
サポートフォーマット 229
規制遵守 233
保証情報（オーストラリア / ニュージーランドを除くすべての地域に適用）. 237
保証情報（オーストラリア / ニュージーランドのみに適用）. . .238
GNU 一般公衆利用許諾契約書（GPL）. 239
Spotify サードパーティライセンス. 240

1 重要なユーザー情報

安全上のご注意

本製品は、適切な使用方法のもとお客様に安全にお使いいただけるよう設計されています。不適切な使用方法は、電気的ショックまたは火災につながることがあり、危険です。事故を防ぐために、次の安全に関する注意事項を十分にご理解いただき、本製品を正しくご使用ください。

- 安全に関する注意事項をよくお読みください。
- 安全に関する注意事項に従ってご使用ください。
- 本製品に示された警告に従ってご使用ください。
- 本製品に示された指示に従ってご使用ください。
- 本製品を水気の近くで使用しないでください。
- お手入れの際、乾いた布をご使用ください。
- 換気口を塞がないでください。製造会社の指示に従って設置してください。
- ラジエータ、ヒートレジスタ、ストーブ、またはその他（アンプを含む）の熱を発する機器の近くに設置しないでください。
- 極性付きプラグまたは接地プラグの安全機構を妨げないようにしてください。極性付きのプラグには、2つのブレードがあります。そのうちの1つは、他方より幅が広くなっています。接地プラグには、2つのブレードに加えて、3番目の接地プロングがあります。幅の広いブレードまたは3番目のプロングは、安全のための機構です。付属のプラグがお客様のコンセントの形状に合わない場合は、旧式のコンセントの交換について電気技師にお問い合わせください。
- 電源コードは踏みつけられたり、挟まれることがないように保護してください。特にプラグ、コンセント、および装置から出てくる部分についてはご注意ください。
- 本製品に設置するアタッチメント / アクセサリは、製造会社が指定するもののみをご使用ください。
- 雷雨を伴う天候の場合、または長期間本製品を使用しない場合は、本製品のプラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品の点検・修理については、資格のあるサービス担当者に依頼してください。電源コードやプラグを破損した場合、本装置に液体をこぼした場合、本装置内に異物が入った場合、本装置が雨や湿気にさらされた場合、本装置が正常に動作しない場合、本装置を落とした場合など、本装置が損傷を受けた場合は点検・修理が必要になります。
- クイックインストールガイドおよびユーザーマニュアルをよくお読みいただき、記載事項に従ってください。
- 5°C – 35°C（41°F – 95°F）の温度外で、このデバイスを作動させないでください。
- 本装置を落としたり、振動を与えたりしないでください。
- 本装置の電源がオンのときに本装置を移動しないでください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。人が歩く場所に本製品やコードを配置しないでください。
- コンセントが過負荷にならないように注意してください。

その他の安全に関する情報については、*www.wdc.com* を参照してください。

WD® サービスとサポート

万が一本製品に問題が発生した場合は、返品される前に弊社までお問い合わせをお願い致します。テクニカルサポートに関するご質問の多くは、弊社のナレッジベース（*http://support.wdc.com*）かメールでのサポートサービスでお答えすることができます。答えが見つからない場合は、下記の電話番号にて弊社までお問い合わせください。

お客様の製品には、保証期間中、30 日の無料電話サポートが含まれています。この 30 日間は弊社のテクニカルサポートに最初にお電話された日付から始まります。メールによるサポートは保証期間中無料です。また、弊社のナレッジベースは年中無休でご利用いただけます。お客様に常に最新の機能とサービスを提供できますよう、*http://register.wdc.com* よりオンライン製品登録をお願い致します。

オンラインサポートへのアクセス

弊社の製品ウェブサイト *http://support.wdc.com* へアクセスし、次の下記のトピックから選択してください。

- **ダウンロード** – お使いの WD 製品のドライバ、ソフトウェア、およびアップデートをダウンロードすることができます。
- **登録** – 最新のアップデートおよび特別な提供を入手されるためにお使いの WD 製品を登録してください。
- **保証および RMA サービス** – 保証、製品交換（RMA）、RMA ステータス、および日付取得情報を確認することができます。
- **ナレッジベース** – キーワード、フレーズ、または回答 ID で検索することができます。
- **インストール** – WD 製品やソフトウェアのオンラインインストールヘルプを確認することができます。
- **WD コミュニティ** – 他の WD ユーザーと自分の意見を交換することができます。

WD テクニカルサポートの連絡先

サポートのためにWDへ連絡いただく際は、WD製品シリアル番号、システムハードウェア、およびシステムソフトウェアバージョンをご用意ください。

北米

英語	800.ASK.4WDC （800.275.4932）
スペイン	800.832.4778
メキシコ	001 8002754932

南米

チリ	1230 020 5871
ベネズエラ	0800 100 2855
ペルー	0800 -54003
ウルグアイ	000 413 598 3787
アルゼンチン	0800 4440839
ブラジル	0800 7704932

ヨーロッパ（通信料無料）*	00800 ASK4 WDEU （00800 27549338）
ヨーロッパ	+31 880062100
中東	+31 880062100
アフリカ	+31 880062100

アジア太平洋

オーストラリア	1 800 42 9861
中国	800 820 6682/+65 62430496
ホンコン	+800 6008 6008
インド	1 800 200 5789
インドネシア	+803 852 9439
日本	0120 994 120/00531 65 0442
韓国	02 703 6550
マレーシア	+800 6008 6008/800 88 1908 +65 62430496
フィリピン	1 800 1441 0159
シンガポール	+800 6008 6008/+800 608 6008 +65 62430496
台湾	+800 6008 6008/+65 62430496

** 通信料無料番号は以下の国で利用可能です。オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、英国*

お客様の WD 製品情報の記録

次の表に、ご購入頂きました新しい WD 製品のシリアル番号およびモデル番号を記入してください。シリアル番号およびモデル番号は装置底部のラベルに記載されています。また、ご購入日もご記入ください。この情報は設定やテクニカルサポートの際に必要となります。

シリアル番号：
MAC アドレス：
モデル番号：
購入日：
システムおよびソフトウェアに関するメモ：

WD 製品の登録

WD 製品には、お使いの製品に適用される保証期間中、30 日の無料電話サポートが含まれています。この 30 日間は弊社のテクニカルサポートに最初にお電話された日付から始まります。*http://register.wdc.com* よりオンライン製品登録をお願い致します。

本製品がインターネットに接続可能な状態の場合は、付属のリモコン（「リモコンの使用方法」50 ページを参照）または USB キーボード（「USB キーボードを使用する」51 ページを参照）を使用して本製品から直接登録することができます。手順については「デバイスを登録」213 ページを参照してください。

アクセサリ

本製品のオプションアクセサリについての詳細は、以下をご覧ください。

米国	*www.shopwd.com* または *www.wdstore.com*
カナダ	*www.shopwd.ca* または *www.wdstore.ca*
ヨーロッパ	*www.shopwd.eu* または *www.wdstore.eu*
その他の国	各地域の WD テクニカルサポートにお問い合わせください。テクニカルサポートの連絡先のリストは、*http://support.wdc.com* にアクセスして、ナレッジベースの回答 ID 1048 でご覧いただけます

2 製品概要

WD TV Liveストリーミングメディアプレーヤーをお買い上げいただきまことにありがとうございます。このユーザーマニュアルでは、メディアプレーヤーのインストール手順と使用方法を説明いたします。最新の WD 製品情報とニュースについては、弊社のウェブサイト *www.westerndigital.com* をご覧ください。

テレビでインターネットを楽しもう – ヒットした映画のストリーミング、見逃したテレビ番組のチェック、最新ビデオの再生、ソーシャルネットワークへのアクセスがテレビで楽しめます。せっかくのオンラインコンテンツを、PC の小さな画面で我慢してご覧いただく必要はありません。WD TV Live があれば、リビングでくつろぎながらお楽しみ頂けます。詳細については、「インターネットサービス」97 ページを参照してください。

お手持ちのコンテンツを大画面テレビで楽しもう – ホームビデオ、旅行先で撮影した写真のスライドショー、お気に入りの音楽などをリビングの大画面テレビでお楽しみいただけます。ゆっくりとくつろいで、フル HD1080p の高画質でどうぞ。

さまざまなメディアファイル形式に対応 – WD TV Live は、MKV、MP4、XVID、AVI、WMV、MOV などさまざまなファイル形式に幅広く対応していますどのようなファイル形式でも、問題なく再生してお楽しみ頂けます。

設置するだけで簡単にストリーミング – 設定と起動が数分で行えます。WD TV Live は、ワイヤレスで高速インターネット接続が可能。PC は必要ありません。イーサネットポートも搭載しているので、有線でホームネットワークに接続することも可能です。

高性能、ストリーミング対応 Wi-Fi – 最新のワイヤレステクノロジーである 802.11n に対応。HD ストリーミングに必要なスピードを実現。

さまざまなデバイスで動画、写真、音楽を再生 – ご自宅にある USB ハードディスクドライブ、ネットワークハードディスク、ビデオ、Windows PC や Mac から、動画、写真、音楽をストリーミングすることができます。本製品のメディアライブラリではこれらのデバイス上のコンテンツを検索・表示するので、より簡単にお目当ての動画、写真、音楽を見つけることが可能です。

デジタルカメラやビデオカメラを接続、写真や動画を直接再生 – ビデオカメラまたはデジタルカメラを WD TV Live の USB ポートに接続することで、PC を使用しなくても HD ビデオや写真を再生したり、保存することができます。WD TV Live は、画像転送プロトコル対応のさまざまなデジタルイメージングデバイスと連携して使用することができます。

ゲームを大画面テレビで楽しもう – Rockswap で宝石を交換、Texas Hold'Em で運試し、Sudoku で頭の体操など HDTV でゲームを楽しむことができます。WD TV Live があれば、おなじみのゲームをご自宅の大画面でお楽しみ頂けます。

RSS フィードで最新情報をキャッチ – お気に入りのブロガーやウェブサイトの最新記事を常にチェック。RSS フィードからオーディオやビデオをストリーミングすることができます。また、見逃すことがないように、ダッシュボードにティッカーとして表示されるフィードを追加することもできます。

プログラム可能な付属リモコン – プログラム可能な付属リモコンを使用して、わかりやすくアニメーション化されたメニューから、見たいものを選択できます。リモコンのボタンをカスタマイズすると、お気に入りの音楽、写真、ビデオ、またはメニュー項目に素早く簡単にアクセスすることができます。

指先の操作で写真を楽しむ – WD Remote™ を使用すると、指先でソフトキーをタップしたり、スワイプするだけで、WD TVを操作できます。ワンタッチでお気に入りのインターネットサービスにアクセス。簡単なテキスト入力やジェスチャーパッドを使ってお気に入りのコンテンツを素早くナビゲーションすることができます。Apple® App StoreまたはAndroid™ Marketから無料ダウンロード頂けます。

キーボードを使って簡単検索、アップデート – オンスクリーンキーボードやUSBキーボード（有線またはワイヤレス）を使って簡単に文字入力が可能です。YouTubeの動画を検索したり、Facebookのステータスを更新するときに便利です。

詳細なナビゲーションオプション

- サムネイル、リスト、プレビューモード – ファイル名や、写真/アルバムカバー/ビデオプレビュー/ムービーカバーアートのサムネイルで、コンテンツを選択
- メディアライブラリ - 保存されているフォルダやドライブにかかわりなく、すべてのメディアを1つのメニューでメディア種別に表示することができる、独自の機能。ジャンル、アルバム、アーチスト、日付などのカテゴリ別にコンテンツを表示
- 検索 – ジャンル、タイトル、アーチスト、ファイル名、およびファイル名の1部で検索

写真の表示

- トランジション効果とBGMを付けたスライドショーとして写真を表示
- ズームとパン
- ファイル名、ファイル名の1部、最近表示したファイル、日付で検索

動画の再生

- 早送り、巻き戻し、一時停止、ズーム、パン
- サブタイトルを表示
- ファイル名、ファイル名の1部、最近表示したファイル、日付で検索

音楽の再生

- 早送り、巻き戻し、一時停止、シャッフル、リピート
- ファイル名、ファイル名の1部、最近表示したファイル、日付で検索

ファイル管理

- USBドライブ間でファイルをコピーし、メディアプレーヤーに接続されたUSBドライブとコンピュータの間でファイルを転送

HDMIおよびコンポジットビデオ出力 – HDMIポートを使用して、最高画質のテレビまたはホームシアターに接続することができます。コンポジット（RCA出力）により実質上どのテレビとも互換性があります。

S/PDIFデジタル出力 – 光オーディオ出力によるデジタル信号をお使いのAV受信機で受信して、最高のサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。

超コンパクト設計 – クールで静音。このコンパクトなシステムは、ご自宅のエンターテイメントセンターに完全に融合します。

3

特長と機能

特長

アニメーション化されたインターフェースで、動画、写真、音楽、インターネットコンテンツを簡単に選択してお楽しみいただけます。ご自分用にカスタマイズしてお楽しみください。

メニュー

お手持ちの動画、写真、音楽が整理・分類されて、再生の準備は万端 – WD TV Live ストリーミングメディアプレーヤーは、接続しているUSB ドライブおよびネットワーク共有上のメディアをすべて検出し、カテゴリに分類して見やすいメニューに表示します。

さまざまな表示オプションが選択可能 – サムネイル表示やリスト表示が選択でき、ムービーメニューを使用してムービープレビューを表示することもできます。動画、写真、音楽にメタタグを追加して、より正確な識別を可能にすることができます。また、目的のコンテンツがすぐに見つかるようにコンテンツの並べ替えやフィルタリングを行うことができます。

お好みに合わせてカスタマイズ – WD Creative Masters が提供する美しい高解像度イメージから、またはお手持ちの写真から背景を選択することができます。

お気に入りに直結 – お気に入りタグを付けて目的の動画、写真、音楽をすぐに再生。便利なダッシュボードを使用してお気に入りのパーソナルコンテンツやインターネットサービスに簡単にアクセスできます。最近のアクティビティを見る映画、音楽、写真などのデータをキューに整理して、連続再生します。

写真のスライドショーをお気に入りの音楽と一緒に再生 – 特別な写真・写真に応じた音楽を表示して、パーティー の雰囲気づくりにも役立ちます。トランジション効果とスライドショーの再生速度を選択することができます。

ビデオの再生 – DVD 風のナビゲーションですべてのコンテンツを表示。すべてのメニューナビゲーション、チャプタごとのリスト、特別機能、サブタイトルなどを表示することができます。ビデオの特定のタイムスポットを選択して、ジャンプすることができます。ビデオコレクションの背景に設定したクリップアートで、ビデオを選択することができます。

音楽の再生 – アーティスト、ジャンル、アルバムタイトルで選択することができます。お気に入りの楽曲を検索することも可能です。キューを作成すると、パーティーなどでDJ のような再生が行えます。あらかじめお気に入りの楽曲に番号キーを設定すると、ワンクリック再生が行えます。

家族も満足 – ホームネットワーク上にある家族の写真、ビデオ、音楽、ファイルを共有し、ご自宅のどのテレビにもストリーミングすることができます。

自動再生 – 電源を入れた際に自動的にファイルを再生することができます。お気に入りの音楽やビデオ、写真スライドショーを設定しましょう。テレビで楽しむリビングアート、あるいはデジタルサイネージ（電子看板）にも最適です。

コンピュータから動画、写真、音楽を再生 – メディアプレーヤーは、Windows® 7 に対応しているので、［リモート再生］機能を使用して Windows 7 上のファイルをメディアプレーヤーを介して簡単にテレビにストリーミングすることができます。*

* リモート再生の詳細については、次のサイトを参照してください。
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/play-to

音声 / ビデオインターフェース

- デジタルオーディオおよび高解像度ビデオ用の HDMI インターフェース
- アナログ AV 接続用のコンポジットインターフェース（RCA、黄 / 白 / 赤）
- ハイフィディリティなデジタルオーディオ用 S/PDIF（光）オーディオ
- オートソース機能により HD メディアプレーヤーが新しいインターフェース接続の検出・切り替えが可能。例：メディアプレーヤーが HDMI ケーブルによって接続されている場合、自動的に HD モードに切り替わります
- ビデオ出力の解像度：480i、576i、480p、576p、720i、720p、1080i、1080p
- ステレオまたはマルチチャンネルデジタルサラウンドオーディオ出力（デジタルサラウンドサウンドは、HDMI または S/PDIF インターフェース使用時にのみ利用可能）
- 有線またはワイヤレスによるインターネット接続でオンラインメディアコンテンツにアクセス

プラグ & プレイ USB2.0 対応*

- USB コネクタを備えた USB ストレージデバイス
- USB コネクタを備えたポータブルメディアプレーヤー
- USB コネクタを備えたデジタルカメラ / ビデオカメラ

* 動作テスト済みの USB 対応デバイスのリストについては、*http://support.wdc.com* にアクセスして、ナレッジベースの記事 #5688 をご覧ください。

USB ストレージファイルシステム対応

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

接続

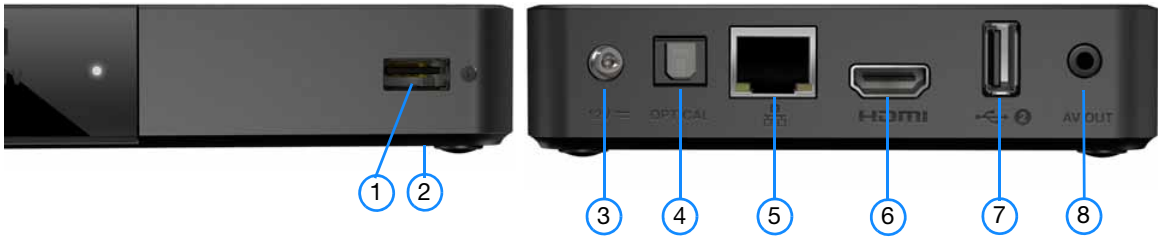

項目	コンポーネント	表記
1	USB ポート 1	USB コネクタ搭載の互換性のあるリムーバブルストレージデバイス、ポータブルメディアプレーヤー、およびデジタルカメラ対応
2	リセットボタン（本製品の最下部）	工場出荷時のデフォルト値にリセットする場合は、1 秒間押します（「デバイスのリセット」214 ページを参照）。NTSC と PAL を切り替える場合は 10 秒間押し続けます。先の尖ったペンまたはペーパークリップをほぐした先端を使ってリセットスイッチを押してください
3	電源ジャック	電源ケーブルを接続します
4	S/PDIF（光）オーディオポート	お使いの AV レシーバー（S/PDIF ケーブルは別売）に接続します
5	イーサネットポート	有線インターネットアクセスのための LAN 接続に対応
6	HDMI ポート	お使いのテレビの HDMI ポート（HDMI ケーブルは別売）に接続します
7	USB ポート 2	USB ポート 1 と同じ機能です
8	コンポジットジャック	お使いのテレビのアナログビデオおよびオーディオジャックに接続します

LED インジケータ

項目	コンポーネント	詳細
1	赤外線 レシーバー	• リモコンから信号を受信します。リモコンの先端を赤外線レシーバーに向けて、両者の間に障害物がないことを確認してください
2	LED	• 点灯 – 電源ケーブルが接続された状態。電源がオン • 消灯 – メディアプレーヤーがスタンバイモードの状態、電源がオフの状態、または電源ケーブルが接続されていない状態 • 一定間隔で点滅 – USB デバイスが検出され、ユニットがシステムにマウントされている状態メディアライブラリの設定オプション（「[メディアライブラリのコンパイル]」57 ページを参照）が「オン」に設定されている場合、LED は同じ一定間隔で点滅 • 短い点滅が 3 回、長い点滅が 3 回、短い点滅が 3 回 – システム診断エラーが発生。「トラブルシューティング」221 ページを参照してください。

リモコン

注意：電池または電池を取り付けたリモコンを過度の熱（直射日光、火など）にさらさないようにしてください

1. 赤外線トランスミッタ
2. ⏻ 電源
3. Subtitle（サブタイトル）
4. 前へ（トラック）、停止、次へ（トラック）
5. Back（戻る）（前の画面）
6. ナビゲーションボタン、OK
7. Prev　Page（前のページ）
8. ミュート
9. 英数字キー
10. SEARCH（検索）
11. ホーム
12. Audio（音声）
13. 巻き戻し、一時停止/再生、早送り
14. Options（オプション）
15. Next Page（次のページ）
16. Setup（設定）
17. ショートカット/ファンクションキー
18. EJECT（取り出し）（接続したストレージの安全な取り外し）

ご注意: 詳細については、「リモコンの使用方法」50 ページを参照してください。

WD Remote

WD Remote™ アプリを使えば、指先の操作だけでWD TVを操作することができます。ワンタッチでお気に入りのインターネットサービスにアクセス。簡単なテキスト入力やジェスチャーパッドを使ってお気に入りのコンテンツを素早くナビゲーションすることができます Apple App StoreまたはAndroid Marketから無料ダウンロード頂けます。

4 お使いになる前に

パッケージ同梱物

WD TV Live ストリーミング
メディアプレーヤー

AC アダプタ

コンポジット
AV ケーブル

リモコンと
単 4 電池 2 本

クイックインストールガイド

インストール要件

- コンポジット（標準 A/V）、または HDMI 入力対応の標準テレビまたは HDTV
- オンラインコンテンツおよびサービスを利用するためのネットワーク接続環境

オプション : 光デジタル（S/PDIF）またはステレオオーディオ入力ジャック（オーディオ再生のみ）対応のテレビ、ステレオ、または AV レシーバー

オペレーティングシステムの互換性

メディアプレーヤーは以下のオペレーティングシステムと互換性があります。

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®

ご注意: 互換性は、ハードウェア構成と OS によって異なります。

重要 : 最高のパフォーマンスと信頼性を得るには、最新のアップデートおよびサービスパック（SP）をインストールしてください（推奨）。Windows PC をご使用の方は［**スタート**］メニューに進み、［**Windows Update**］を選択してください。Mac をご使用の方は、［**Apple**］メニューに進み、［**Software Update**］を選択して下さい。

インストール手順

メディアプレーヤーのインストール手順の概要は以下のとおりです。

1. 電源ケーブルを接続します。「ステップ 1 – 電源ケーブルの接続」14 ページを参照してください。
2. お使いのテレビまたはエンターテイメント機器にメディアプレーヤーを接続します「ステップ 2 – メディアプレーヤーの接続」15 ページを参照してください。HDMI（16 ページ）、またはコンポジット（17 ページ）接続を使用できます。
3. バッテリをリモコンに入れます。
4. コンテンツが入っているUSB デバイスを接続します（「ステップ 3 – USB デバイスの接続（任意）」19 ページ）。および / または、有線 / ワイヤレスネットワーク接続を確立します（「ステップ 4 – ネットワークへの接続」21 ページ）。

ステップ 1 – 電源ケーブルの接続

1. 必要に応じて電源クリップを電源ケーブルプラグに接続します。
   AC アダプタはお住まいの地域によって異なります。地域によって電源クリップは不要です。電源クリップが不要な地域で販売されている製品には、固定の電源プラグが付属しています。下の図を参照してください。

装着　　取り外し

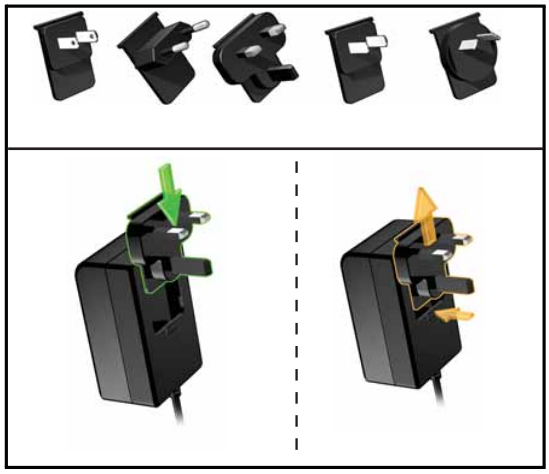

装着　　取り外し

2. 電源ケーブルをメディアプレーヤーの DC コネクタに接続し、もう一方の端を AC 電源のコンセントに差し込みます。メディアプレーヤーの電源が自動的にオンになります。

ステップ 2 – メディアプレーヤーの接続

メディアプレーヤーがサポートするケーブル接続は、以下の図のとおりです。標準テレビとの接続には、同梱のコンポジット AV ケーブルを使用します。

メモ: HDMI ケーブルおよび S/PDIF（光）ケーブルは別売です。

重要：接続のタイプに応じてメディアプレーヤーの音声 / ビデオ設定の設定を行います。詳細については 「オーディオ / ビデオ出力」188 ページを参照してください。

最適な接続を選択する

テレビに表示される画質は、お使いのテレビの画質およびメディアプレーヤーへの接続方法に応じて異なります。

接続	画質	コネクタ
HDMI	最良 （最大 1080p）	高画質専用コネクタ
コンポジット	良好 （480i/576i）	• 黄色＝ビデオ • 赤 = 音声右 • 白 = 音声左

HDMI（高画質）

コンポジット（標準画質）

HDMI ビデオおよびオーディオ（高画質）

HDMI は 1 本のケーブルに、高画質ビデオ、マルチチャンネルオーディオ、および内部コンポーネント制御を統合しています。このインターフェースは最高 1080p のビデオ画質解像度を提供します。

HDMI ケーブルを使用してメディアプレーヤーを接続するには：

1. メディアプレーヤーの HDMI コネクタに HDMI ケーブルを差し込みます。
2. もう一方の端をお使いのテレビまたは音声 / ビデオシステム（ご使用の場合）の HDMI ポートに差し込みます。

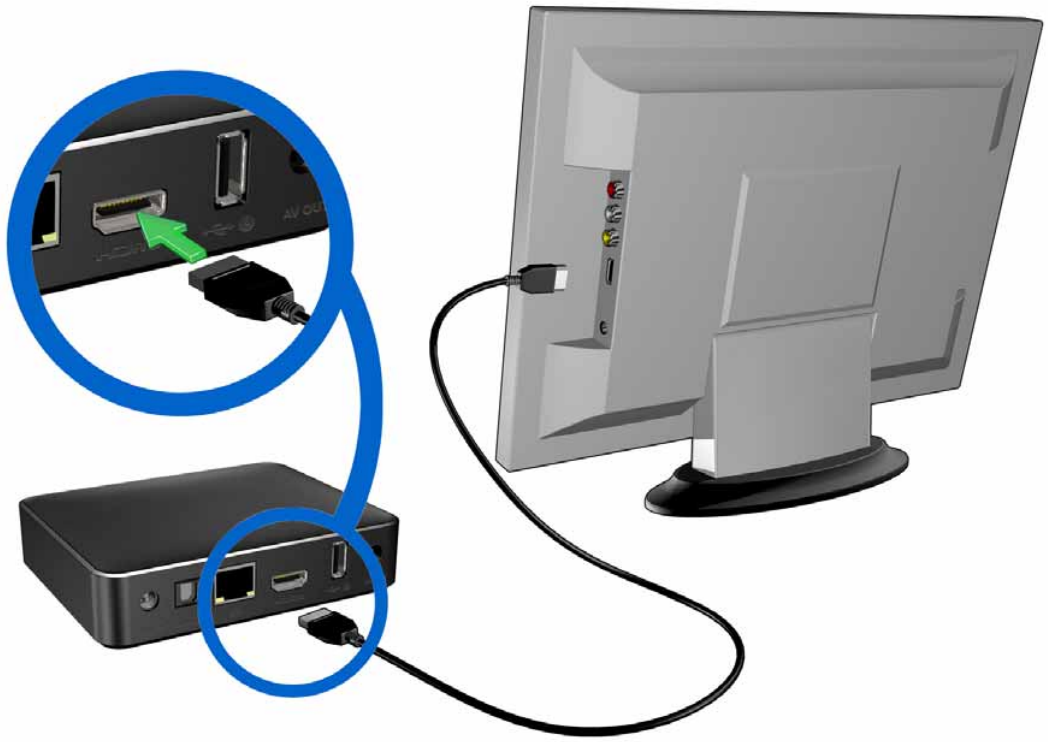

テレビ側でメディアプレーヤーが検出されるまで数秒間お待ちください。検出されない場合は、テレビ側の入力ソースが HDMI に変更されていることを確認してください。詳細についてはご使用のテレビの説明書をご覧ください。

メディアプレーヤーが検出されると、システムの起動を示すスプラッシュ画面が表示され、次にホーム画面が表示されます。

ご注意: HDMI ケーブルは別売りです。

コンポジット AV 接続（標準画質）

コンポジット接続を使用するには：

1. コンポジットのコネクタをメディアプレーヤーのコンポジットジャックに差し込みます。
2. もう一方の端をご使用のテレビのコンポジット入力コネクタに、色を合わせて（黄－黄、赤－赤、白－白）差し込みます。
3. 適切なテレビ入力ソースを選択します。

テレビ側でメディアプレーヤーが検出されるまで数秒間お待ちください。検出されない場合は、テレビ側の入力ソースがコンポーネントまたはコンポジットに変更されていることを確認してください。詳細についてはご使用のテレビの説明書をご覧ください。

メディアプレーヤーが検出されると、システムの起動を示すスプラッシュ画面が表示され、次にホーム画面が表示されます。

ホームシアター（高画質）

ホームシアターシステムを接続するには：

1. メディアプレーヤーのHDMIコネクタにHDMIケーブルを差し込みます。
2. もう一方の端をご使用のAVレシーバーのHDMI入力ポートに差し込みます。
3. HDMIケーブルをご使用のAVレシーバーのHDMI出力ポートに差し込みます。
4. もう一方の端をご使用のテレビのHDMIポートに差し込みます。
5. 目的のテレビ入力ソースを選択します。

S/PDIFを使用してホームシアターシステムを接続するには：

1. メディアプレーヤーのS/PDIFコネクタにS/PDIFケーブルを差し込みます。
2. もう一方の端をご使用のAVレシーバーのS/PDIFポートに差し込みます。
3. HDMI、またはコンポジットのコネクタを、メディアプレーヤーの適切な出力ポートに差し込みます。
4. もう一方の端をご使用のテレビの対応するポートに差し込みます。
5. 適切なテレビ入力ソースを選択します。
6. メディアプレーヤーで適切なオーディオ出力オプションを設定します。「オーディオ / ビデオ出力」188 ページを参照してください。

HDMIケーブルおよびS/PDIFケーブルは別売です。

ステップ 3 – USB デバイスの接続（任意）

メディアプレーヤーは 2 基の USB ポートを備え、WD 製 USB 外付けドライブからの再生に対応しています。*

* WD 製外付けドライブ対応リストは、*http://support.wdc.com* にアクセスしてナレッジベースの記事 #5688 をご覧ください。

USB デバイスを接続するには：

1. USB デバイスをメディアプレーヤーの USB ポートのいずれかに接続します。

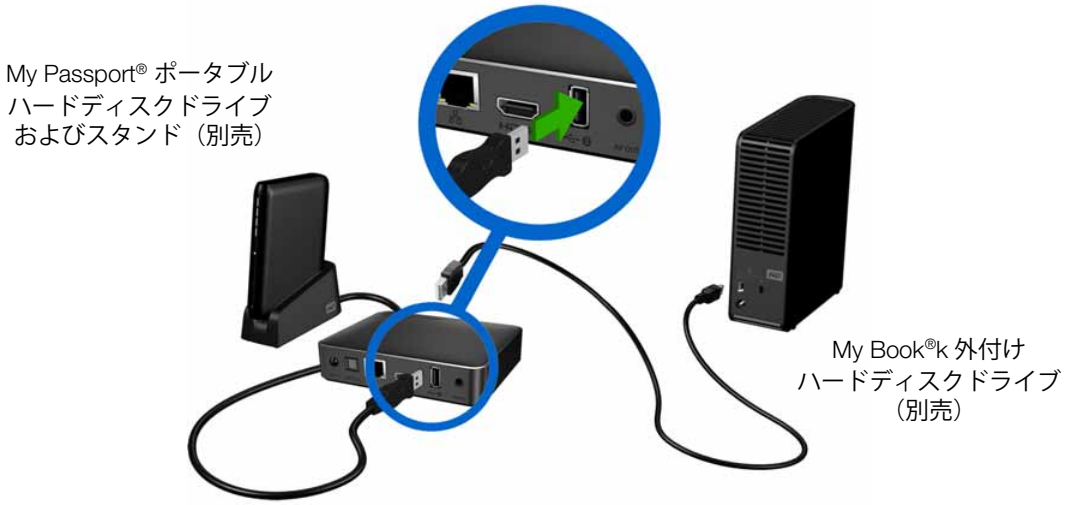

2. メディアプレーヤーが USB デバイスのメディアファイルをスキャンしている間、しばらくお待ちください。（デフォルトでは自動スキャンがオンに設定されています。自動スキャンをオフにする場合は「[メディアライブラリのコンパイル]」57 ページを参照してください。）

ロックされている WD USB デバイスのロックを解除するには：

メディアプレーヤーで USB デバイスのコンテンツにアクセスするには、USB デバイスのロックを解除する必要があります。

1. ホーム画面に移動して、アクセスするコンテンツのメニューを選択します。音楽、ビデオ、または写真のいずれかを選択します。
2. ［WD ドライブのロック解除］画面で、◀/▶を選択後［**OK**］を押し、次に［**OK**］を押します。
3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで USB ドライブのアクセスパスワードを入力します。［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

   間違ったパスワードを入力した場合、◀/▶を押して［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押して、正しいパスワードを入力します。5 回連続で間違ったパスワードを入力すると、USB ドライブはホールド状態になります。［**OK**］を押してエラーメッセージを閉じます。USB ドライブを取り外します。電源スイッチを切ってすぐに入れなおし、USB ドライブを再接続して正しいアクセスパスワードを入力します。

4. USBドライブのロックが解除されると、選択されたメディアタイプのメニューバーが表示されます。▲/▼を押してサポートされるメディアコンテンツの表示フィルタオプションを選び、[**OK**]を押します。

   選択されたメディアタイプのサポートコンテンツが表示されます。
5. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してアクセスしたいコンテンツを選択し、次に[**OK**]を押してメディア再生を開始します。

USB デバイスの取り外し

データの損失を防ぐために、USB デバイスを取り外す前にリモコンの[**EJECT**]（取り出し）ボタンを最初に押してください。

USB デバイスを取り外すには：

1. [**EJECT**]（取り出し）ボタンを押します。
2. ▲/▼を押して USB デバイスを選択します。
3. [**OK**]を押します。 が選択されたら、もう一度[**OK**]を押します。

4. メディアプレーヤーから USB デバイスを外します。

ステップ 4 – ネットワークへの接続

メディアプレーヤーをご家庭のネットワークに接続します。ネットワークに接続すると、有線またはワイヤレスネットワーク接続を使用してインターネットやネットワークストレージにアクセスが行えます。ネットワーク接続は、ローカルに保存されたメディアコンテンツや、オンラインのメディアコンテンツへのアクセスを提供します。

ご使用のテレビにメディアプレーヤーを接続して電源をオンにすると、ネットワーク設定ウィザードが起動します。▲/▼を押して表示言語を選択し、次に［**OK**］を押します。

有線およびワイヤレスネットワーク接続に関する詳細手順については、次のページを参照してください（「ネットワーク設定」22 ページ）。

ネットワークからメディアコンテンツへアクセス

「コンテンツを探す」28 ページを参照してください。

オンラインメディアコンテンツへのアクセス

「インターネットサービス」97 ページを参照してください。

5 ネットワーク設定

メディアプレーヤーを有線またはワイヤレスネットワーク接続を使用してローカルエリアネットワークに接続し、ストリーミングビデオおよびオンライン/オフラインメディアコンテンツにアクセスすることができます。

重要：Wi-Fi経由のストリーミングは、弱いネットワーク接続、信号の強度、変わりやすい速度などの環境要因によるさまざまな理由のため不安定になる可能性があります。WD Livewire™ パワーライン AV ネットワークキット（別売）を合わせて使用すると、ご自宅に有線をはりめぐらすことなく、高速有線ネットワーク接続を瞬時に構築し、インターネットへの高速な信頼できるアクセスを得ることができます。詳細については、*http://products.wdc.com/WDLivewire をご覧ください。*

イーサネットネットワーク（有線）の設定

有線ネットワーク接続を自動敵に設定するには、以下の手順を行ってください：

1. ［セットアップウィザードへようこそ］画面で▲/▼を押して表示言語を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. メディアプレーヤーのイーサネットコネクタにイーサネットケーブルを差し込みます。
3. イーサネットケーブルの他端をルータまたはネットワークスイッチのLANポートに直接差し込みます。

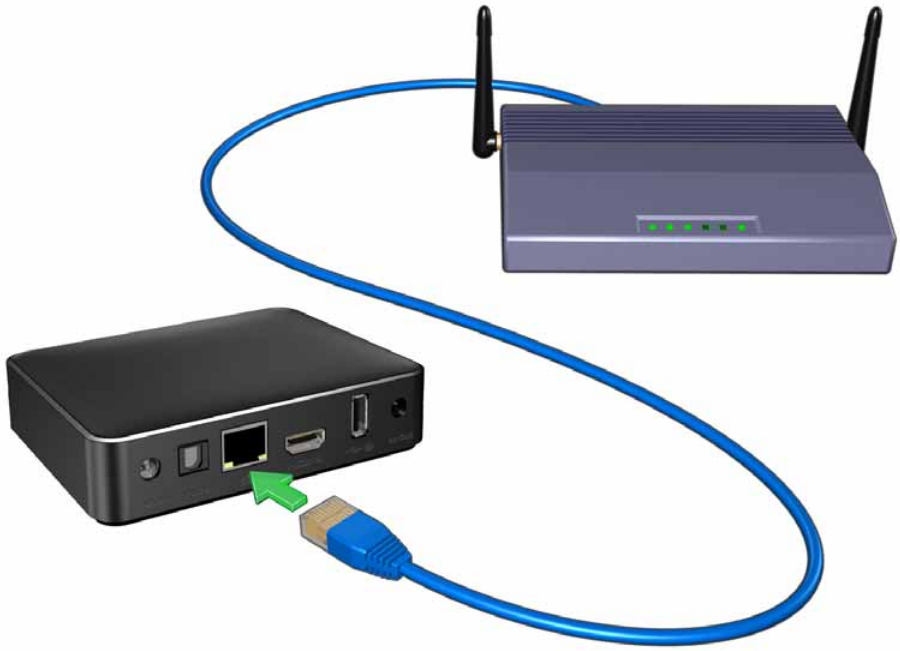

4. ウィザードが自動的にネットワーク接続を開始します。終了すると、次の画面が表示されます。[**OK**]を押します。

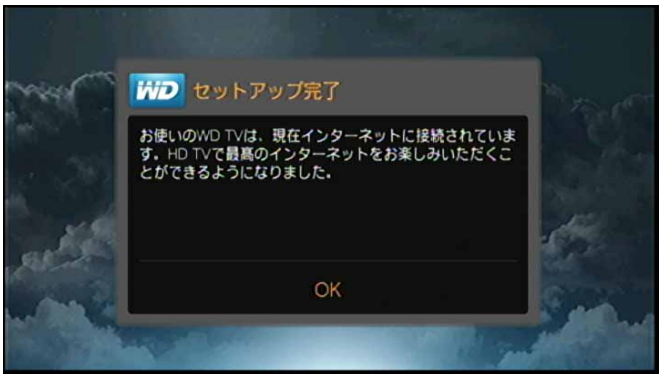

有線ネットワーク設定を変更する場合、または手動で設定する場合（上級ユーザーのみに推奨）は、「ネットワーク設定」203 ページを参照してください。

ワイヤレスネットワーク設定

ワイヤレスネットワーク設定には 4 つの方法があります :

- **自動** – メディアプレーヤーが検出した利用可能なアクセスポイントを選択
- **手動でワイヤレスネットワーク名を入力** – オンスクリーンのキーボードを使用してネットワーク名（SSID）を入力（SSID が放送に設定されていない場合）
- **Wi-Fi 保護設定**（WPS）– PIN を入力、またはルータの［WPS］ボタン（ある場合）を押す
- **Windowペアリングコード – 設定メニュ**ーでのみ利用可能「Windowsペアリングコードの獲得 (Windows 7)」205 ページを参照してください

ご注意: ワイヤレス N ルータの設定は、チャンネル幅 20/40 MHz の 802.11n のみとすることを推奨します。ワイヤレス N アクセスポイント（AP）を使用し、802.11n モードを設定済みの場合（WPA2-PSK+AES 以外のセキュリティ設定を使用している、またはセキュリティ設定を使用していない場合）、メディアプレーヤーはより低速の 802.11g で動作します。ワイヤレスのセキュリティ設定を無効にすることは推奨しません。

自動検索または手動によるワイヤレスネットワーク名の入力

1. [ようこそ]画面の▲/▼を押して表示言語を選択し、次に[**OK**]を押します。
2. *自動検索*:▲/▼を押してワイヤレスネットワークを選択し、次に［**OK**］を押します。ステップ5に進みます。

手動: お使いのネットワーク名を、ワイヤレスネットワーク設定に応じて、手動で入力することができます。この場合、画面の右側にあるキーボードアイコンに移動し、［**OK**］を押して、次の手順に進みます。

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して接続するアクセスポイントのSSIDを入力し、[**送信**]を選択して、[**OK**]を押します。

4. ▲/▼を押して[ワイヤレスネットワークの暗号化]タイプを選択し、次に[**OK**]を押します。

5. 必要に応じて、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使ってアクセスポイントのパスコードを入力し、[**送信**]を選択して、[**OK**]を押します。

6. ネットワークが正常に設定されると、[**OK**]を押すとホーム画面が表示されます。

Wi-Fi保護設定（WPS）

1. ［ようこそ］画面の▲/▼を押して表示言語を選択し、次に[**OK**]を押します。
2. 画面の右側にあるWPSアイコンに移動し、[**OK**]を押します。
3. ▲/▼を押して使用する方法を選択し、次に[**OK**]を押します。

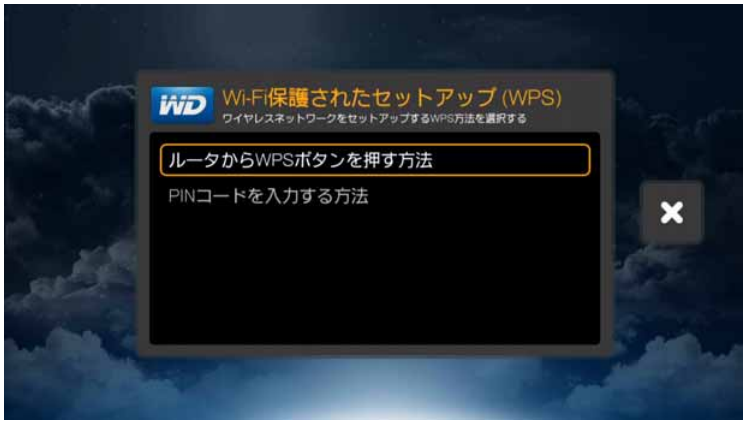

WPSボタン

1. お使いのワイヤレスルータのWPSボタンを押します。
2. リモコンの［**OK**］を押します。

PIN コード

1. お使いのワイヤレスルータのウェブ設定ページで画面に示された WPS PIN コードを入力します。

2. リモコンの［**OK**］を押します。

上記のワイヤレス設定機能の 1 つを実行した後、［**OK**］を押します。

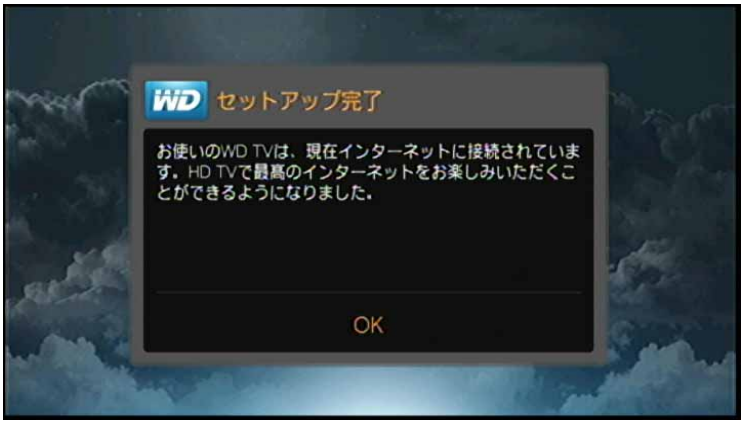

ネットワーク接続の確立後、以下の操作を行うことができます :

- メディアプレーヤーからインターネットサービスを使用してストリーミングメディアへアクセス。サービスに関する詳細については、「インターネットサービス」97 ページを参照してください
- ネットワーク上の動画、写真、音楽ファイルにアクセスする。「コンテンツを探す」28 ページを参照してください

ネットワーク接続の確認

ネットワークの問題が起こった場合は、ネットワーク接続を確認して問題の原因を確定してください。

ネットワーク接続を確認するには:

1. **［設定］**、または［ホーム］|［設定］メニューバーを押します。
2. ▲/▼を押して、**［ネットワーク設定］**を選択し、次に**［OK］**を押します。
3. ▲/▼を押して、**［接続を確認］**を選択し、**［OK］**を押します。

   ユニットは自動的にネットワーク接続を確認します。確認が済むと、結果が表示されます。これらの項目の緑のチェックマークは、ネットワーク設定に問題がないことを示します。問題が示された場合は、ルータの設定を確認し、解決のためにマニュアルを参照してください。

   赤いバツ印は、ネットワーク設定に問題があることを示します。IP アドレスか DNS サーバーアドレスのいずれかに問題がある可能性があります。問題が解決しない場合は、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

6 コンテンツを探す

このセクションでは、メディアプレーヤーを使用してローカルネットワーク上の動画、写真、音楽などのデジタルメディアコレクションにアクセスする方法を説明します。

- **ネットワーク接続ストレージのアクセス** – ネットワーク接続ストレージデバイスまたはメディアサーバー上に保存された動画、写真、音楽などのデジタルコンテンツを表示して再生することができます。「メディアコンテンツへのアクセス」28ページを参照してください
- **オンラインメディアへのアクセス** – FacebookおよびPicasaオンラインアカウントに保存されている動画、写真、音楽などのデジタルコンテンツを表示して再生することができます。「メディアコンテンツへのアクセス」28ページを参照してください
- **USB接続ストレージのアクセス** – メディアプレーヤーに接続したUSBストレージデバイスに、コンピュータからファイルを転送することができます。「ファイルの転送」34ページを参照してください
- **コンピュータ上のフォルダの共有** – メディアを含む1つ以上のフォルダを共有してコンピュータ上に格納されたデジタルコンテンツを表示、再生することができます。「コンピュータ上のフォルダの共有」38ページを参照してください

メディアコンテンツへのアクセス

メディアプレーヤーのネットワーク接続がアクティブになると、同じネットワーク上にあるNASデバイスまたは共有コンピュータから、お使いのメディアプレーヤーのようにメディアコンテンツにアクセスすることができます。メディアプレーヤーに接続されたUSBストレージからコンテンツをアクセスすることもできます。各コンテンツソースタイプの利点とアプリケーションを以下に説明します。

ネットワーク共有、メディアサーバー、USBストレージ、またはオンラインアカウントからメディアコンテンツをアクセスするには：

1. ホーム画面に移動して、アクセスしたいメディアコンテンツのメニューを選択します。音楽、ビデオ、写真を選択することができます。[**OK**]を押します。
2. [**OK**]を押して新しいコンテンツソースを選択するか、Bまたは▲/▶を押してコンテンツソースを選択し、その後[**OK**]を押します。

3. ▲/▼を押して、アクセスしたいメディアコンテンツがあるネットワークリソースを選択し、次に［**OK**］を押します。

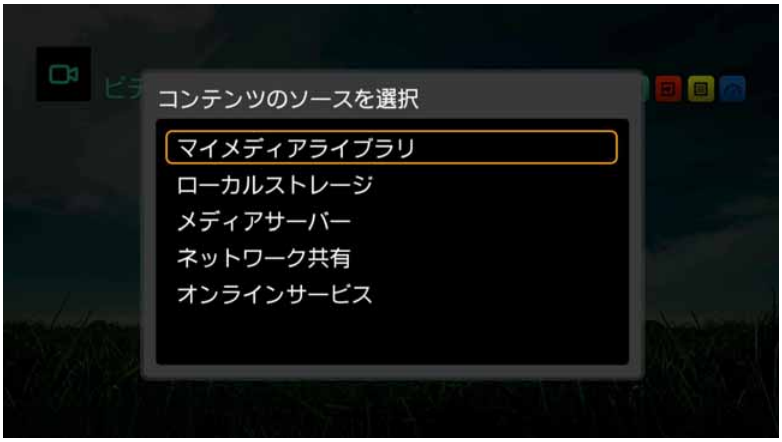

ご注意: 初回の使用時はマイメディアライブラリが表示されません。または、オフになっています（「メディアライブラリ」については、197 ページを参照してください）。USB ドライブが接続されている場合、またはネットワークに接続したストレージをメディアライブラリリストに追加した場合にのみマイメディアライブラリが表示されます。

コンテンツソース	次の場所への最良のアクセス方法
マイメディア ライブラリ	すべての利用可能なネットワーク共有、接続された USB ストレージ記憶装置（ファイル数や接続速度に応じてスキャンが遅くなり、メディアライブラリをコンパイルするために時間がかかる場合があります）
ローカルストレージ	USB ポート 1 および / または 2 に接続されたストレージデバイス
メディアサーバー	ネットワークに接続した簡単に使えるメディアサーバー（WD My Book® Live™ などの DLNA 対応サーバーなど）
ネットワーク共有	
Windows 共有	Windows のネットワーク共有、ほとんどのネットワーク接続ストレージドライブ、Lion 以前の従来の Mac OS、および SMB/CIFS プロトコルを使用するその他のデバイス
Linux 共有	Linux（NFS）ネットワーク共有（上級ユーザー向き）
オンラインサービス	Facebook および Picasa オンラインアカウントに投稿された写真およびビデオ

マイメディアライブラリ

このオプションを選択する利点は 1 つの表示内にネットワーク接続ストレージおよびUSBストレージ上にすべてのコンテンツを集約して表示されることです。しかしコンテンツの検索をする場合は、より個別のオプションを選択した場合に比べて、格納コンテンツをスキャンする時間が長くなります。

マイメディアライブラリへのソースコンテンツを追加する場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。

- メディアセンターのUSBポートの1つにUSBストレージを接続して、自動的にメディアライブラリに追加

- WindowsまたはLinuxの共有に接続（「ネットワーク共有」31 ページを参照してください）。内容を確認しながらメディアライブラリに共有フォルダを追加する場合は、**[Option]**（オプション）を押します。

- 手動で各共有フォルダをメディアライブラリに追加する場合は、ネットワーク共有のためにメディアライブラリマネージャ（「ネットワーク共有のためのメディアライブラリマネージャ」211 ページ参照）を使用し、**[ネットワーク共有をメディアライブラリに追加]**を選択します。最大10の共有を追加することができます。

ローカルストレージ

メディアプレーヤーのUSB 1ポートまたはUSB 2ポートに接続した1台または複数のUSBストレージ上のメディアコンテンツにアクセスする場合は、［ローカルストレージ］を選択します。

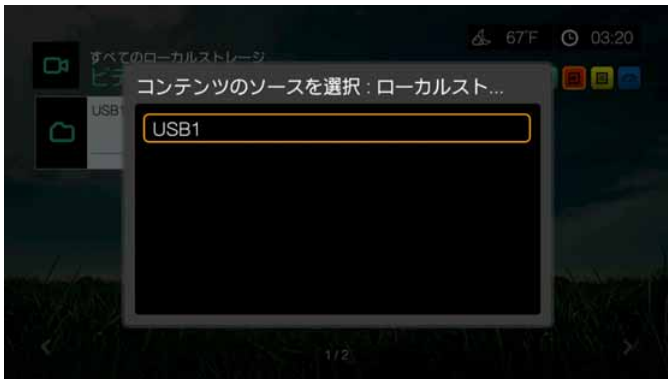

USB 1またはUSB 2を選択した後、デフォルト設定によりメディアプレーヤーはドライブをスキャンしてメディアライブラリを構築します（有効になっている場合）

メディアプレーヤーおよびコンピュータがネットワークに接続されている場合、コンピュータとUSBストレージデバイス間でファイルを転送できます。「ファイルの転送」34 ページを参照してください。

メディアサーバー

このメニューでは、ご使用のネットワーク接続されたUPnPメディアサーバーを表示します。使用方法はWD My Book Liveパーソナルストレージおよび他のWD TV Live Hubメディアセンターのような DLNA対応機器に最適化されています。

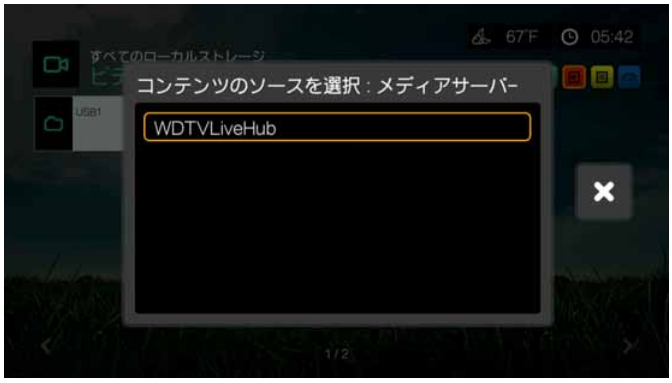

メディアサーバーを使用する利点はメディアサーバーがメディアサーバーをホストとするデバイスからのコンテンツを一元管理することです。メディアサーバーはメディアプレーヤーのようなクライアントデバイスがコンテンツを容易に探索して再生することを可能にするメタデータ情報を持つファイルフォーマットのリストを提供します。

しかし、メディアサーバーの使用はサポートされるファイルタイプを制限する可能性があり、メディアサーバー内に格納されたすべてのファイルを見ることができないかもしれません。ネットワーク共有を使用すると、各ファイルがメディアプレーヤーに提示され、サポートできることに基づいてコンテンツフィルタリングを行います。

「共有フォルダのアクセス」記載の手順に従い、必要に応じてメディアサーバーの名前を選択し、パスワード設定と管理に関するメディアサーバーのドキュメントを参照してください。

ネットワーク共有

メディアプレーヤーは、Windows（SMB/CIFS）およびLinux（NFS）ネットワーク共有に対応しています。

Windows 共有

Samba（SMB としても知られます）は Windows PC、NAS、および Mac（Lion 以前）などのデバイス間の共通性の高いプロトコルです。メディアプレーヤーによってアクセスされるネットワーク上のフォルダを検出して共有したい場合、Samba は共通に使用できる方法です（特に Windows の場合）。

Windows 共有では、Samba は Samba プロトコルによってネットワークに接続された共有コンピュータおよびネットワークストレージデバイス（My Book® Live™ パーソナルクラウドストレージなど）を表示します。

Linux 共有

Linux 共有は NFS を使用します。NFS はその速度と性能から上級ユーザーおよび Linux ユーザーによく使用されています。Windows での NFS は他社アプリケーションのインストールを必要とするため、NFS は Linux により適しています。

「共有フォルダのアクセス」記載の手順に従い、必要に応じて NAS デバイスまたはコンピュータの名前を選択し、パスワード設定と管理に関する NAS デバイスまたはオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

共有フォルダアクセス

共有フォルダを作成するには、「コンピュータ上のフォルダの共有」38 ページの説明に従ってください。

ネットワーク共有で共有フォルダをアクセスするには:

1. コンピュータ名を選択し、次に［**OK**］を 2 度押します。

2. 必要に応じて、ユーザー名とパスワードを入力してコンピュータにアクセスするか、またはデフォルトログインを承諾します。パスワード設定と管理に関する詳細については、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。
3. ▶を押して、［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。選択されたメディアタイプのサポートコンテンツが表示されます。
4. アクセスしたいコンテンツを選択し、次に［**OK**］を押してメディアの再生を始めます。

ネットワーク接続ストレージのアクセス

「共有フォルダのアクセス」記載の手順に従い、NAS デバイスの名前を選択し、パスワード設定と管理に関する NAS デバイスのドキュメントを参照してください。

オンラインサービス

このメニューは Facebook および Picasa オンラインアカウントに格納されたメディアコンテンツの接続を可能とします。**Facebook** または **Picasa** を選択してユーザー名とパスワードを入力し、メディアコンテンツにアクセスします。

ネットワークリソースまたはオンラインアカウントへのログイン

ネットワークリソースにアクセスする場合、オンスクリーンのキーボードを使用してデバイスまたはアカウントに対するユーザー名とパスワードを入力する必要があります。デバイスに対してパスワードが設定されない場合、匿名ログインが表示されます。この場合は、デフォルトログインを承諾し、☑を選択し、次に［**OK**］を押します。

［**記憶する**］を選択して［**OK**］を押しリソースに対するユーザー名とパスワードをメディアプレーヤーに記憶させます。

ファイルの転送

メディアプレーヤーのネットワーク接続が有効な場合は、ネットワークに接続されたUSBデバイスは、ネットワークドライブとして機能します。そのため、メディアプレーヤーとコンピュータ間でファイルを転送できるようになります。この動作は、Windows® XP、Windows Vista®、またはWindows 7を実行しているWindows PC、およびMac® OS X® Leopard®またはSnow Leopard®を実行しているMac®で有効です。

ネットワーク共有（Sambaサーバー）でファイル共有を有効にする

1. ［ホーム］|［設定］メニューバーに移動します。
2. ▲/▼を押して、［ネットワーク設定］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して［**ネットワーク共有サーバー**］を選択し、このオプションが［**オン**］になっていることを確認します。

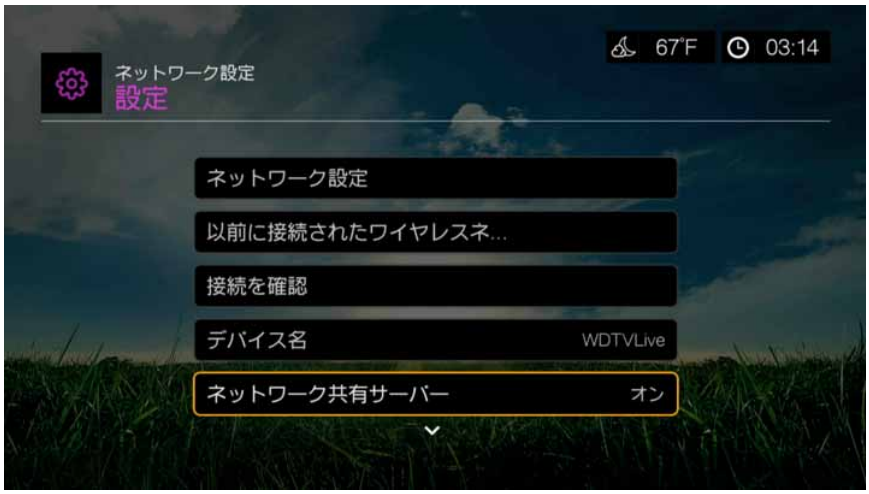

4. ［**デバイス名**］フィールドに表示されている名前に注意してください。これはネットワーク上のメディアプレーヤーの識別に役立ちます。

メディアプレーヤーとWindows PC間でファイルを移動する

1. ファイル転送を行うUSBハードドライブをメディアプレーヤーに接続します。
2. コンピュータがメディアプレーヤーと同じネットワーク上にあること、およびファイル共有オプションが有効になっていることを確認します。コンピュータ上のファイル共有を有効にする方法については、Windowsヘルプを参照してください。
3. WD Linkツールを*http://products.wdc.com/WDTVLive*らダウンロードします。
4. ダウンロードしたインストーラファイルをダブルクリックし、画面の指示に従ってWD Discoveryをインストールします。
5. または［**スタート**］>［**すべてのプログラム**］>［**WD Link**］>［**WD Link**］を順に選択します。
6. ［ネットワークドライブの検索］リストの[**WDTVLiveHub**]をクリックします。
7. メディアプレーヤーに接続されているUSBドライブがドライブマップリストに表示されます。ファイル転送を行うUSBドライブをクリックします。
8. ［利用可能なドライブ番号］から利用可能ドライブ番号を選択します。
9. ［**機器の接続**］をクリックします。

10. [**OK**］をクリックします。

メディアプレーヤーと Windows Vista/Windows 7 コンピュータ間でファイルを移動する

1. ファイル転送を行うUSBハードドライブをメディアプレーヤーに接続します。
2. コンピュータがメディアプレーヤーと同じネットワーク上にあること、およびファイル共有オプションが有効になっていることを確認します。コンピュータ上のファイル共有を有効にする方法については、Windows ヘルプを参照してください。
3. Windows エクスプローラを開き、[**ネットワーク**] をクリックします。メディアプレーヤーがネットワークリソースリストに表示されます。

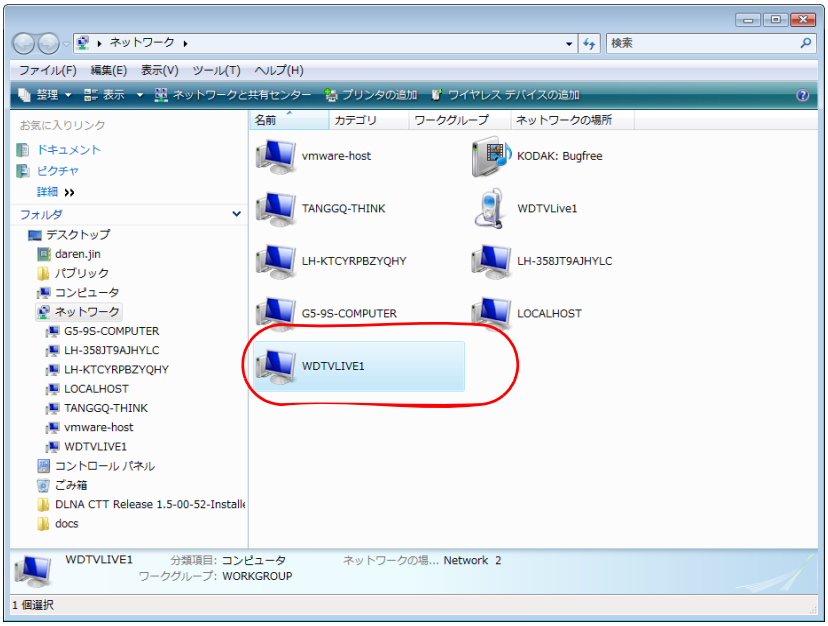

4. お使いのメディアプレーヤーに該当するデバイスをクリックします。

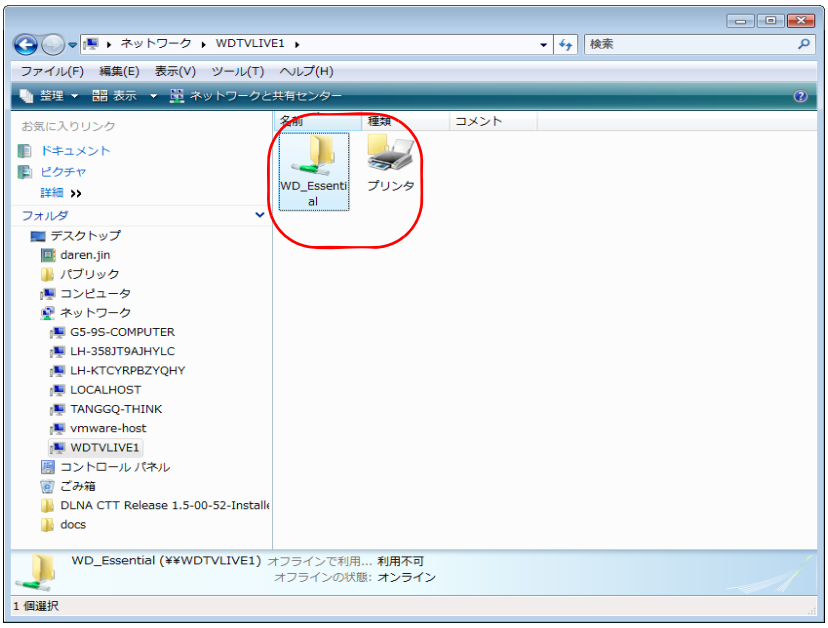

5. ファイル転送を行うUSBドライブをクリックしてその内容を表示します。

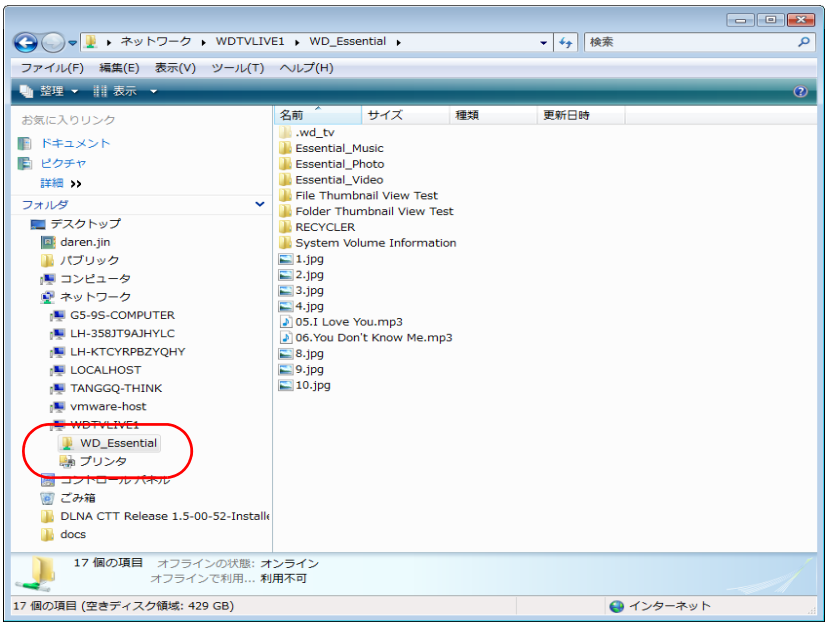

6. 転送するファイルを見つけて、コピー / 貼り付け、切り取り / 貼り付け、あるいはドラッグ / ドロップ操作を行います。

メディアプレーヤーと Mac 間でファイルを移動する

1. ファイル転送を行うUSBハードドライブをメディアプレーヤーに接続します。
2. コンピュータがメディアプレーヤーと同じネットワーク上にあること、およびファイル共有オプションが有効になっていることを確認します。コンピュータ上のファイル共有を有効にする方法については、Apple Helpを参照してください。
3. Finder ウィンドウを開きます。
4. Finder サイド バーで、[**共有**] をクリックします。メディアプレーヤーが共有リソースリストに表示されます。
5. お使いのメディアプレーヤーに該当するデバイスをクリックします。メディアプレーヤーに接続されているUSB ドライブが表示されます。

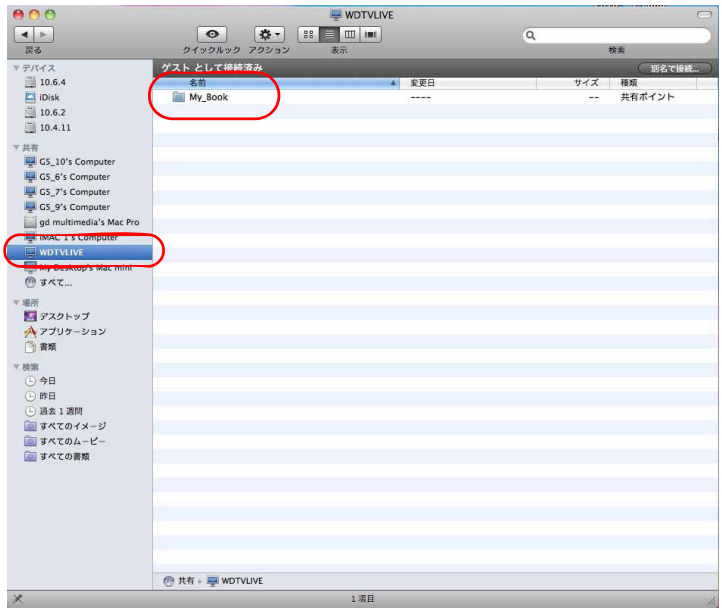

6. ファイル転送を行うUSBドライブをクリックしてその内容を表示します。
7. 転送するファイルを見つけて、コピー / 貼り付け、切り取り / 貼り付け、あるいはドラッグ / ドロップ操作を行います。

コンピュータ上のフォルダの共有

メディアを含む1つ以上のフォルダを共有してコンピュータ上に格納されたデジタルコンテンツを表示、再生することができます。

メディアプレーヤーとコンピュータの両方がネットワークに接続されていることを確認し、オペレーティングシステム（Windows 7/Vista/XP またはMac）に対して以下の操作を行います。

重要：オペレーティングシステムを最新の状態に更新する、または最新のサービスパックに更新することを忘れないでください。ネットワークの設定によっては、ネットワーク上の共有フォルダを検出できるように、ファイアウォール設定を無効または調整する必要があります。サポートが必要な場合は、ファイアウォールメーカーにお問い合わせください。

オペレーティングシステムに対する以下の手順の終了後は、「共有フォルダアクセス」32 ページに進みます。

Windows 7

フォルダ共有のための設定変更

WD TV Liveとフォルダを共有することを可能にするために最初にしなければならないことは、ネットワークの構成をどのようにするかということです。以下の指示に従い、使用しているネットワークの種類を決定します。

1. ［コントロールパネル］から［**ネットワークとインターネット**］をクリックします。
2. ［**ネットワークと共有センター**］をクリックします。

3. 画面でアクティブなネットワークを調べて、お使いのネットワークがホーム、社内、パブリック、またはドメインのいずれであるかを確認します。

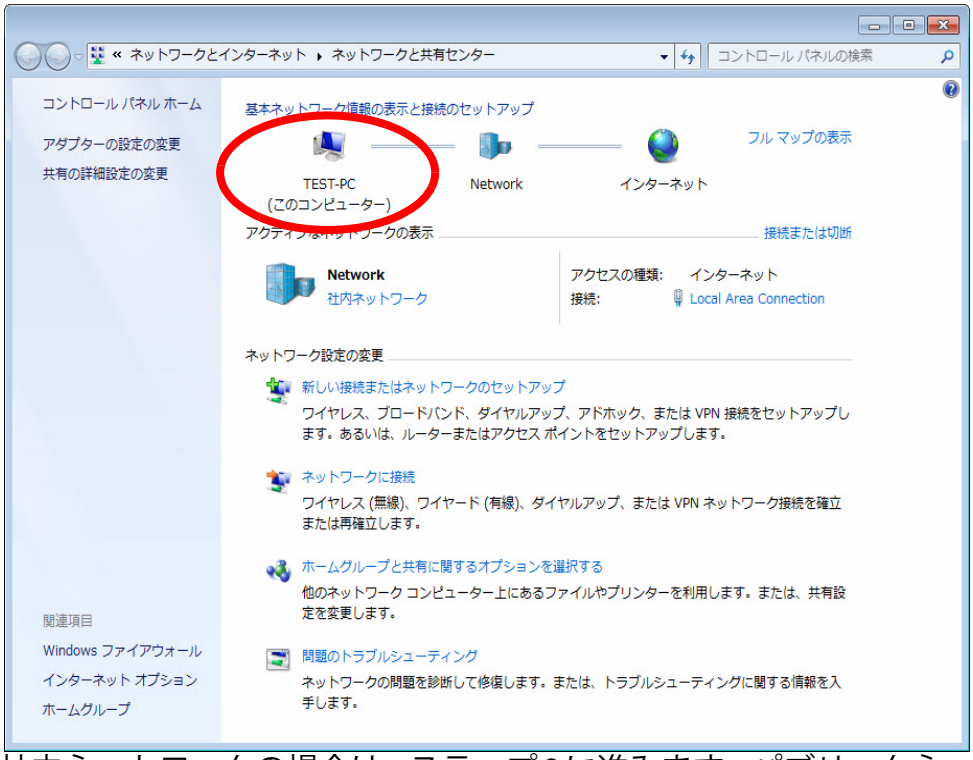

4. 社内ネットワークの場合は、ステップ6に進みます。パブリックネットワークであれば［**パブリックネットワーク**］をクリックします。
5. ［**社内ネットワーク**］をクリックします。

6. ［**ホームグループと共有オプションを選択する**］をクリックします。
7. ［**共有の詳細設定の変更**］をクリックします。
8. 次のようにオプションが設定されていることを確認します：［**ネットワーク探索を有効にする**］：**オン**、［**ファイルとプリンターの共有を有効にする**］：オン、［**メディアストリーミング**］：**オフ**、［**Windows でホームグループ接続を管理できるようにする（推奨）**］：オン。

ご注意: WDはドメインサーバーまたはドメインに接続されたコンピュータからWD TV Liveへのストリーミングをサポートしていません。サポートが必要な場合はドメイン管理者またはMicrosoft®サポートにお問い合わせください。

フォルダ共有

Windows 7 でフォルダを共有するには以下の操作を行ってください。

1. 共有したいフォルダに移動します。目的のフォルダを右クリックして［**プロパティ**］を選択します。
2. ［**共有**］タブをクリックします。
3. ［**詳細な共有**］ボタンをクリックします。

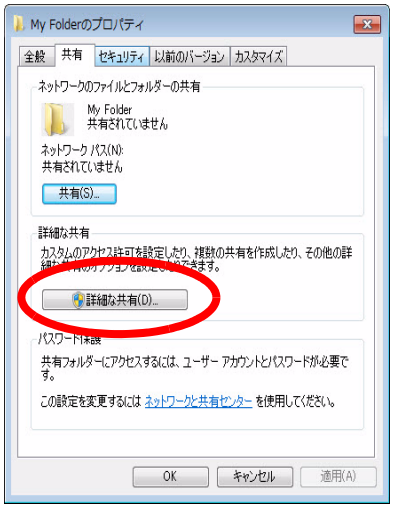

4. ［**このフォルダーを共有する**］チェックボックスをオンにします。
5. ネットワークに表示させるフォルダ名を［**共有名**］ボックスに入力します。
6. ［**アクセス許可**］をクリックします。

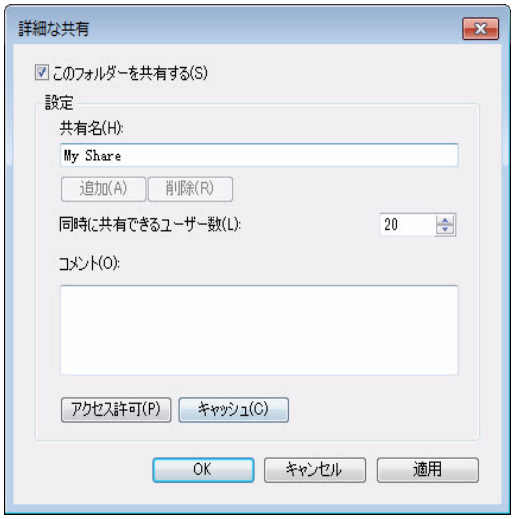

7. ［共有アクセス許可］で許可を与えたいユーザーを追加して、［**OK**］をクリックします。

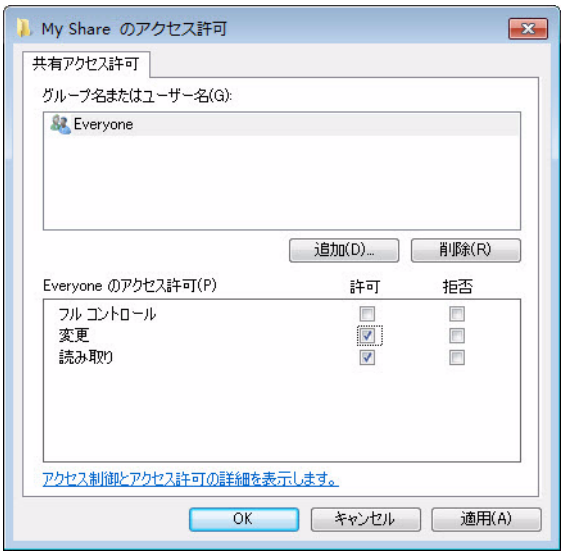

8. ［**OK**］をクリックして、［詳細な共有］画面を閉じます。
9. 最後に、［**OK**］をさらにもう 1 度クリックしてフォルダのプロパティを閉じ、変更を保存します。

Windows Vista

フォルダ共有のための設定変更

Windows Vista でフォルダを共有するためにコンピュータを設定するには以下の操作を行ってください。

1. ［コントロールパネル］から［ネットワークと共有センター］を開きます。

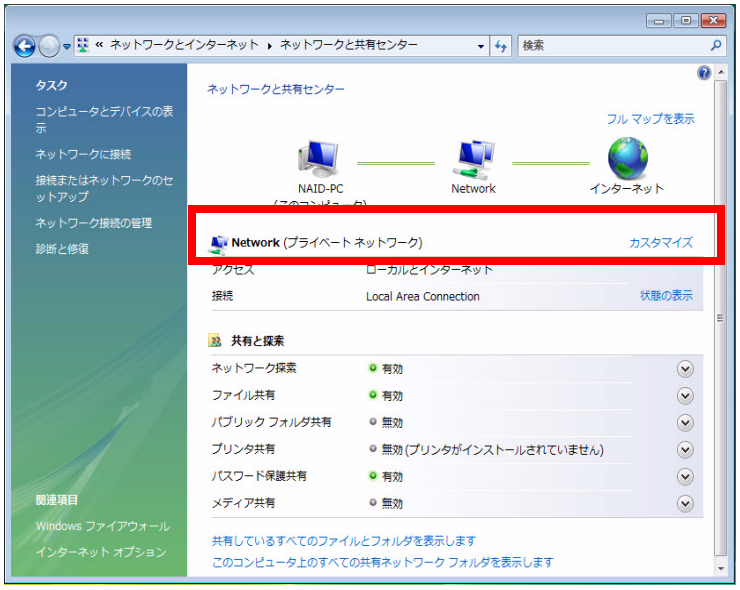

2. ネットワーク名の下部を確認し、プライベートネットワークであるか、パブリックネットワークであるかを確認します。
3. ネットワークがプライベートである場合、ステップ 5 に進みます。そうでない場合は、［**カスタマイズ**］リンクをクリックします。
4. ［**プライベート**］をクリックし、次に［**OK**］をクリックします。
5. ［**ファイル共有**］が**無効**に設定されている場合は、［**ファイル共有**］を展開表示して、**有効**に変更します。
6. Windows で事前に提供されているパブリックフォルダを共有したい場合は、［共有と探索］下部の［**パブリックフォルダ共有**］を展開表示します。

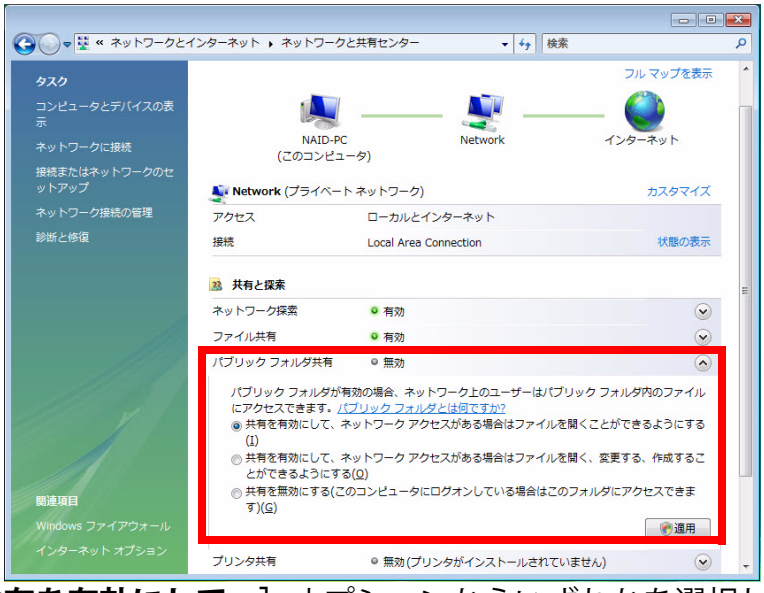

7. 2 つの［**共有を有効にして ...**］オプションからいずれかを選択します。
8. ［**適用**］をクリックします。

フォルダ共有

Windows Vista でフォルダを共有するには以下の操作を行ってください。

1. 共有したいフォルダに移動します。目的のフォルダを右クリックして［**共有**］をクリックします。
2. 共有フォルダをアクセスするためにシステムがログインを要求する場合は、ユーザーアカウントを選択して共有を割り当てるユーザーを指定し、次に［**共有**］をクリックします。そうでない場合は、単に［共有］をクリックします。

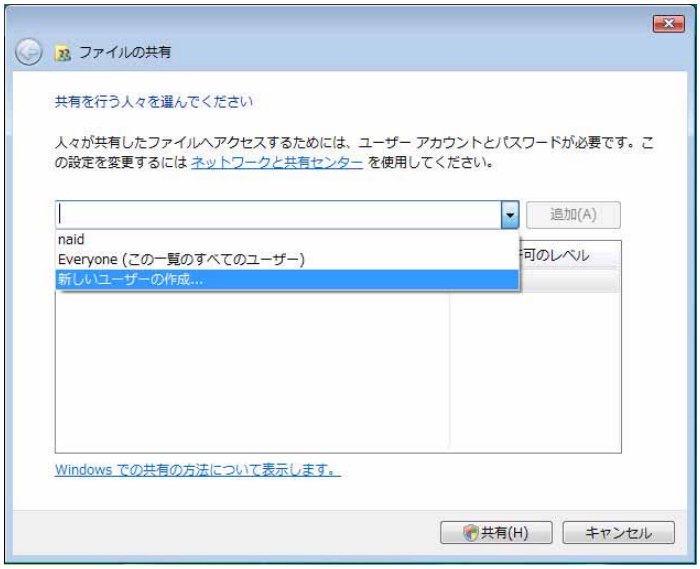

3. ［共有と探索］で［**パブリックフォルダ共有**］を展開表示します。

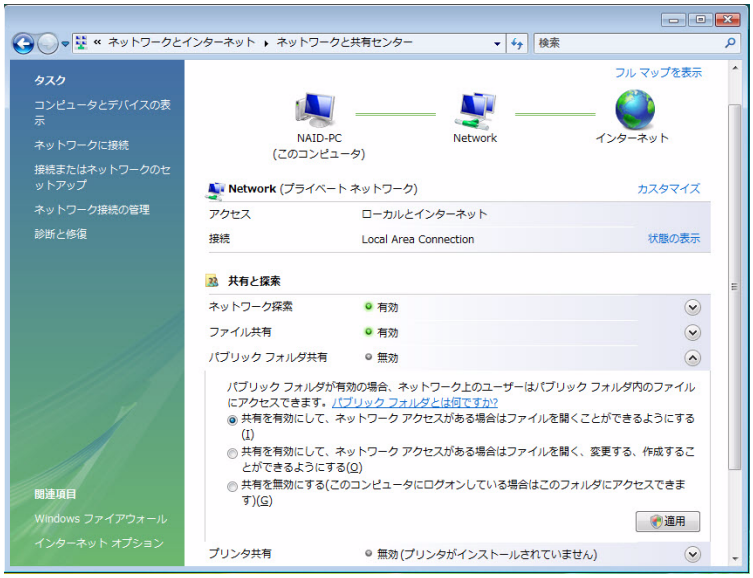

4. フォルダの許可を更新している間、システムの速度によっては進行状況バーが表示される場合があります。［**完了**］をクリックします。

Windows XP

Windows XP でフォルダを共有するには以下の操作を行ってください。

1. 共有したいフォルダを右クリックして［**共有とセキュリティ**］を選択します。
2. ［**このフォルダを共有する**］をオンにします。
3. ネットワークで表示したいフォルダの名前を選択し、それを［**共有名**］フィールドに入力します。

ご注意: 同時にドライブをアクセスすることができる最大ユーザー数を設定することもできます。このためには、［許可するユーザー数］をオンにして右側のフィールドに数を設定します。

4. ［**OK**］をクリックします。

Mac

Mac OS 10.5 または 10.6 でフォルダを共有するには以下の操作を行ってください。

1. 画面の上左コーナーから Apple メニューを開き［**システム詳細設定**］をクリックします。
2. ［インターネットとワイヤレス］にある［**共有**］をクリックします。

3. ネットワーク上のコンピュータ名を選択して［**コンピュータ名**］フィールドに入力します。
4. ［**ファイル共有**］の隣のボックスをクリックして［ファイル共有サービス］をオンにします。次に、［**共有フォルダ**］の下の［**+**］ボタンをクリックします。

5. デフォルトのパブリックフォルダ以外にもフォルダを共有するには、共有したいフォルダを選択して［**追加**］ボタンをクリックします。

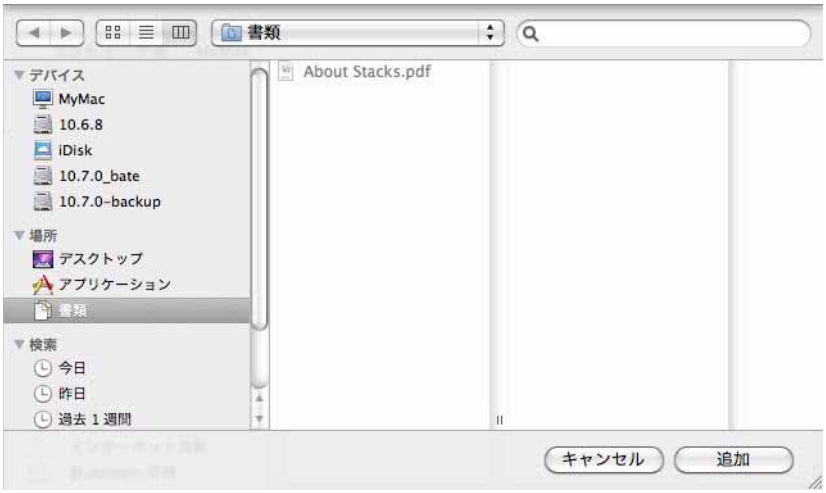

6. 上左隅の赤い［**x**］をクリックしてウィンドウを閉じます。

ウェブUIを使用する

メディアプレーヤーでは、特定の機能をコントロールするために使用できるウェブベースのユーザーインターフェース（UI）を提供しています。ウェブUIを使用するには、ネットワークに接続したコンピュータまたはスマートフォンを使用する必要があります。

重要：ウェブUIを使用するにはメディアプレーヤーをネットワーク上でセットアップする必要があります（詳細については、「ネットワーク設定」22 ページを参照してください）。

ウェブUIの起動

1. ウェブブラウザを開いて、メディアプレーヤーのIPアドレスをアドレス欄に入力します。お使いのコンピュータのキーボードで［**ENTER**］を押します。

   ご注意: お使いのメディアプレーヤーのIPアドレスを見つけるために、リモコンの［**Setup**］（設定）を押し、［**ネットワーク設定**］に移動します。［**ネットワーク設定**］を選択し、メディアプレーヤーのIPアドレスを表示します。

2. ウェブUI起動ページが表示されます。［**パスワード**］にデフォルトのパスワード（「admin」）を入力します。
3. ［**言語**］から希望する言語を選択します。
4. ［**同意します**］をクリックし、［**ログイン**］をクリックします。［**サインアウトしない**］を選択することもできます。

5. ［ウェブUIメニュー］オプションが表示されます。

システム

ウェブUIホームページの［**システム**］をクリックすると、メディアプレーヤーのシステム状態を管理したり、一般のネットワーク情報および重要なメッセージを表示することができます。これらのオプションを使用して、パスワードの変更、システム詳細設定、日付と時間の設定などができます。

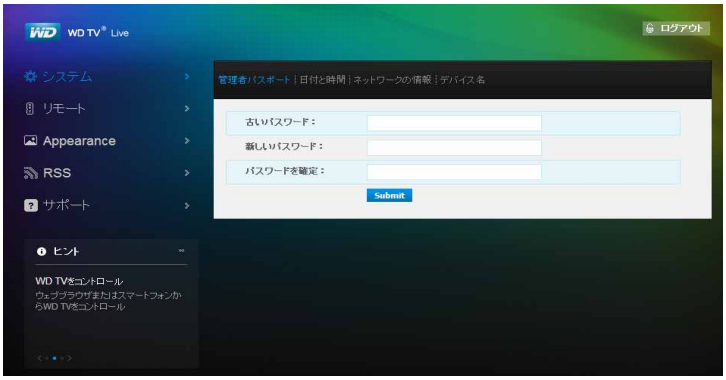

リモート

ウェブUIホームページの［**リモート**］をクリックすると、コンピュータを使用してメディアプレーヤーをコントロールすることができます。仮想リモコンのボタンをクリックして、メディアプレーヤーをコントロールします（詳細については、「リモコンの使用方法」50 ページを参照してください）。

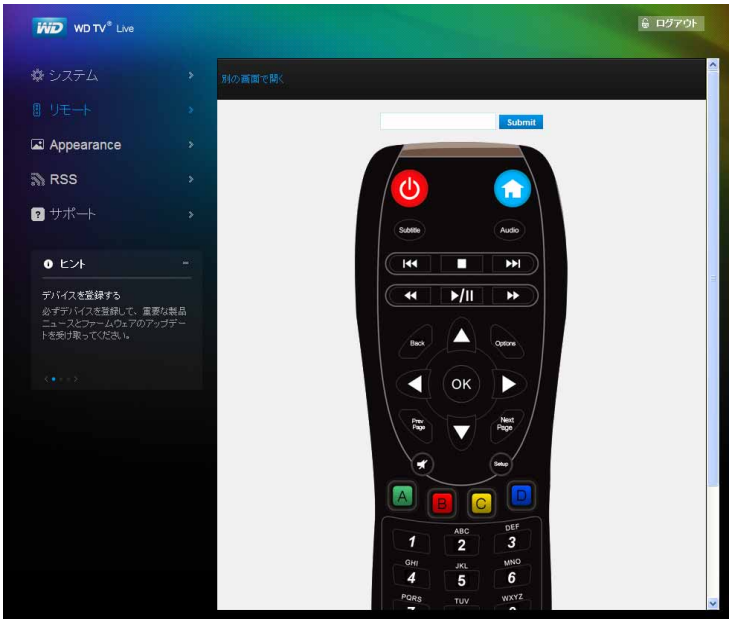

［**別の画面で開く**］をクリックすると、新しいブラウザ画面に仮想リモコンが開きます。このブラウザ画面からURLをコピーして、スマートフォンのブラウザに入力することができます。入力後、画面のボタンにタッチすると、スマートフォンを仮想リモコンとして使用することができます。

お使いのコンピュータまたはスマートフォンのキーボードを使用して［**Submit**］（送信）フィールドにオンスクリーンキーボードコマンドを入力し、次に［**Submit**］（送信）をクリック、または押します。

RSS

［**RSS**］をクリックすると［RSS 登録とカテゴリ］フォルダが表示されます。ここで、新しい登録、および登録を分類するまたは新しいフォルダを追加することができます。

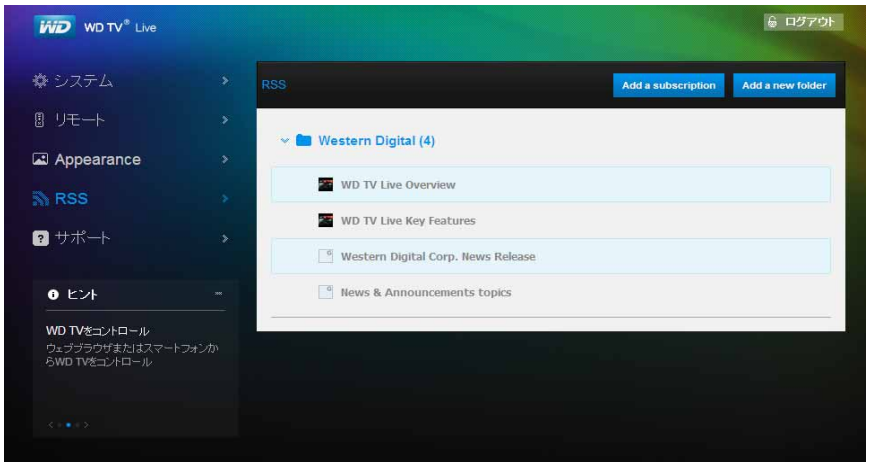

サポート

［**サポート**］をクリックすると、エクスプレス顧客サポートおよびサポート文書（製品ドキュメント、FAQ、WD TV ユーザーフォーラムなど）にアクセスすることができます。

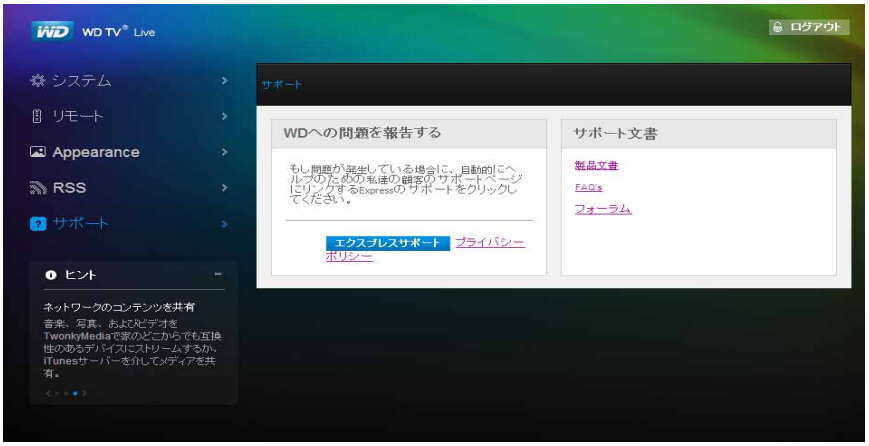

ログアウト

ウェブ UI からログアウトするには、メインメニューで［**ログアウト**］をクリックします。

7 メディアプレーヤーの操作

リモコンの使用方法

メディアプレーヤーの人間工学に基づいたリモコンを使用して、ホーム画面へ移動、メディアファイルの検索、再生オプションの設定、システムの設定をカスタマイズすることができます。赤外センサがリモコンからの赤外信号を検出します。

重要：リモコンとメディアプレーヤーの赤外センサとの間に障害物がないことを確認してください。

ボタン	機能
ホーム	メインメニューと、ファイルの再生およびデバイス設定のための各種オプションを表示します
電源	デバイスをスリープモード状態にし、ビデオ出力をオフにします。電源ボタンを5秒間押し続けるとメディアプレーヤーは完全にシャットダウンします
ナビゲーションボタン	ホームオプション、メニュー画面、メディアライブラリ、オンスクリーンキーボード、およびツールバーに移動します
OK	• メディアディレクトリと設定画面を表示します • 情報バーのオン / オフを切り替えます • 選択したメディアファイルの再生を始めます • 設定画面で現在選択された設定を有効にします
停止	再生を中断します
Back（戻る）	前の画面に戻ります
巻き戻し	音声/ビデオの再生時反対方向にスキャンします。サポートする速度: 2倍速、4倍速、8倍速、16倍速
前へ	• 1回押すと音声/ビデオファイルの開始にジャンプします。 • 2 回押すと前の音声 / ビデオファイルの開始にジャンプします • 押して前のページに移ります • ビデオ REV モードの間に押すと 10 分間戻ります
SEARCH（検索）	メディアファイルを現在のフォルダで検索します。この機能はメディアライブラリの設定が有効になっている場合にのみ使用可能です。サブフォルダは検索しません
Options（オプション）	再生時に追加の再生オプションを表示します。オンラインメディアコンテンツ画面で押して他のサービスオプションも表示します
一時停止/再生	一時停止と再生を切り替えます
FF（早送り）	音声/ビデオの再生時、進行方向にスキャンします。次の速度をサポートします：2倍速、4倍速、8倍速、16倍速

ボタン	機能
次へ	• 次の音声、ビデオ、またはイメージファイルにスキップします。 • 押して次のページに移ります • ビデオ FF モードの間に押すと 10 分間前方にスキップします
EJECT（取り出し）	USB デバイスを取り外すには：
ミュート	ボリューム出力をオフにします
Subtitle（サブタイトル）	ビデオのサブタイトルを切り替えます（利用可能な場合）
Audio（音声）	ビデオの音声を切り替えます（利用可能な場合）
Setup（設定）	設定メニューを表示します
英数字キー	• いずれかのキーを 1 回押すと、対応する数字が入力されます • 「2」～「9」を複数回押すと、対応するアルファベット文字が入力されます • 曲または音楽再生リストを聞きながら、「0」～「9」のいずれかのボタンを押すとプリセットが作成されます
A、B、C、D	ユーザーによる割り当てが可能なショートカット/ファンクションキー。「リモート設定」209 ページを参照してください。デフォルト設定は以下のとおりです（ビデオ、音楽、写真のメニュー内でのみ有効） A を押すと、並べ替えとフィルタメニューがアクティブになります B を押すと、コンテンツソースの選択メニューがアクティブになります C を押すと、表示の変更メニューがアクティブになります D を押すと、ダッシュボードメニューがアクティブになります

USB キーボードを使用する

リモコンを使用する代わりに、メディアプレーヤーのいずれかの USB ポートに USB キーボードを接続することができます。

キーまたはキーシーケンス	機能
[HOME]	メインメニューと、ファイルの再生およびデバイス設定のための各種オプションを表示します
[CTRL] + [P]（電源）	デバイスをスリープモード状態にし、ビデオ出力をオフにします。
上、下、左、右の各矢印キー	ホームオプション、メニュー画面、メディアライブラリ、オンスクリーンキーボード、およびツールバーに移動します
[ENTER]	• メディアディレクトリと設定画面を表示します • 情報バーのオン/オフを切り替えます • 選択したメディアファイルの再生を始めます • 設定画面で現在選択された設定を有効にします
[S]（停止）	再生を中断します

キーまたはキーシーケンス	機能
[ESC]（戻る）	前の画面に戻ります
[-]（巻き戻し）	音声 / ビデオの再生時反対方向にスキャンします。サポートする速度 : 2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速
[P]（前へ）	• 1 回押すと音声 / ビデオファイルの開始にジャンプします • 2 回押すと前の音声 / ビデオファイルの開始にジャンプします • 前のページに移ります • ビデオ REV モードの間に押すと 10 分間戻ります
[CTRL] + [F]（検索）	メディアファイルを現在のフォルダで検索します。この機能はメディアライブラリの設定が有効になっている場合にのみ使用可能です。サブフォルダは検索しません
[CTRL] + [O]（オプション）	再生時に追加の再生オプションを表示します。オンラインメディアコンテンツ画面で押して他のサービスオプションも表示します
スペースバー（再生 / 一時停止）	一時停止と再生を切り替えます
[+]（早送り）	音声 / ビデオの再生時、進行方向にスキャンします。次の速度をサポートします：2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速
[N]（次へ）	• 次の音声、ビデオ、またはイメージファイルにスキップします • 次のページに移ります • ビデオ FF モードの間に押すと 10 分間前方にスキップします
[CTRL] + [E]（取り出し）	安全に USB デバイスを取り外せるよう、安全モードに切り替えます。
[M]（ミュート）	ボリューム出力をオフにします。
[V]（サブタイトル）	ビデオのサブタイトルを切り替えます（利用可能な場合）
[B]（音声）	ビデオの音声を切り替えます（利用可能な場合）
[DELETE]	データエントリフィールドをクリアします
[Z]（ズーム）	現在再生中のビデオファイルまたは写真をズームインします
[R]（シャッフル）	ビデオおよび音楽ファイルのシャッフル機能を有効にします
[L]（リピート）	現在のビデオまたは音楽ファイルを繰り返します
[BACKSPACE]	現在選択されているファイルを削除します
[CTRL] + [S]（設定）	設定メニューを起動します
英数字キー	• いずれかのキーを 1 回押すと、対応する文字または数字が入力されます • 曲または音楽再生リストを聞きながら、「0」～「9」のいずれかのボタンを押すとプリセットが作成されます

キーまたはキーシーケンス	機能
[CTRL] + [A] [CTRL] + [B] [CTRL] + [C] [CTRL] + [D]	ユーザーによる割り当てが可能なショートカット / ファンクションキー。「リモート設定」209 ページを参照してください。デフォルト設定は以下のとおりです（ビデオ、音楽、写真のメニュー内でのみ有効） [CTRL] + [A] を押すと、並べ替えとフィルタメニューがアクティブになります [CTRL] + [B] を押すと、コンテンツソースの選択メニューがアクティブになります [CTRL] + [C] を押すと、表示の変更メニューがアクティブになります [CTRL] + [D] を押すと、ダッシュボードメニューがアクティブになります

メディアプレーヤーメニューを使用する

メディアプレーヤーの電源をオンにした場合、リモコンの［**ホーム**］を押した場合に、ホーム画面が表示されます。この画面のメニューを使用すると、メディアライブラリの確認、メディアプレーヤーの設定が行えます。

ホーム画面オプション

主なホームオプションは以下のとおりです：

- ビデオ
- 音楽
- 写真
- ファイル
- 設定
- サービス
- ゲーム
- RSS
- 新しいファームウェア（新しいファームウェアを自動的に検出します。新しいファームウェアが利用可能な場合にのみ表示されます）

[ビデオ]、[音楽]、[写真] の各オプションはメディアタイプの異なるフォルダを表します。メディアコンテンツは、メディアプレーヤー、ネットワーク接続ストレージ、またはUSB ドライブディレクトリ内のファイル / ファイルフォルダか、またはメタデータ情報に基づくメディアライブラリコンピレーションのいずれかとして表示されます。たとえば、音楽ファイルはジャンルまたはアーチスト名のいずれかに基づいて分類することができます。

[設定] で、メディアプレーヤーの使い方やメディア再生時の環境を設定することができます。詳細については、「設定と高度な機能」187 ページを参照してください。

時間と天気の設定

- メディアプレーヤー画面表示での時間の設定については、「時計のタイムゾーンの設定」210 ページを参照してください。
- メディアプレーヤー画面表示での温度の設定については、「AccuWeather.com」101 ページを参照してください。

ホーム画面ナビゲーション

以下のキーを使用してメニュー画面をナビゲートします。

ボタン	機能
◀▶左 / 右矢印	次のオプションに移動します
▼ 下矢印	ダッシュボードを表示します
OK	選択項目を起動します

メディアプレーヤーダッシュボード

ホーム画面で▼を押すか、または に移動して [ビデオ]、[音楽]、または [写真] のメニューで **[OK]** を押して、ダッシュボードを起動します。▲または **[Back]** (戻る) を押して、ダッシュボードを終了します。デフォルトでは [お気に入り] が表示されます。

に移動すると、カテゴリ別とメディアタイプ別にダッシュボードのメインページに表示されるメディアファイルとインターネットサービスのリンクをフィルタリングすることができます。たとえば、最近追加した写真を見つけるには、**[新規アイテム]**を選択して［**OK**］＞［**写真**］＞［**OK**］＞［**OK**］を順に押します。

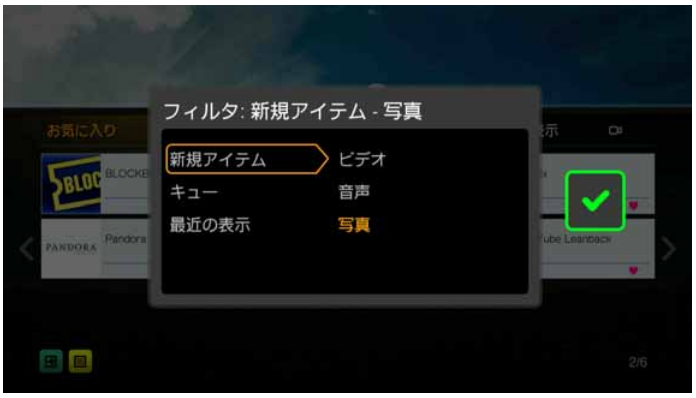

リスト表示とサムネイル表示を切り替えるには、に移動して **[OK]** を押します。

▲を押し、◀/▶のナビゲーションボタンを使用して、ダッシュボードで［**OK**］を押すとメディアファイルが以下のカテゴリ別に表示されます：

- ［**お気に入り**］(「お気に入り」68 ページを参照)
- ［**新規項目**］(ある日数内で追加したメディアファイルを表示します。日数範囲を調整するための詳細と指示は「新規項目の表示」195 ページを参照してください)
- ［**キュー**］(◀/▶ナビゲーションボタンを使用し、［ビデオ］、［音楽］、または［写真］のアイコンを選択して**[OK]**を押す –「キューに追加」68 ページを参照)
- ［**最近の表示**］(最近 xx 日の間に表示されたメディアファイルを表示します)

カテゴリを選択後、メディアタイプ（ビデオ、オーディオ、写真）別に結果をフィルタリングします。次に、ナビゲーションボタンを使用してファイルを選択し、次に［**OK**］を押すと再生が始まります。

ダッシュボードオプション

ダッシュボードのいずれかのカテゴリでファイルを選択したら、[**Option**]（オプション)を押します。

ダッシュボードオプション – [お気に入り]

ダッシュボードオプション –
[新規項目] または [最近の表示]

ダッシュボードオプション – [キュー]

▲/▼ナビゲーションボタンを使用して、以下のオプションから選択し、[**OK**] を押します。

- [**キューに追加**]（[お気に入り]、[新規項目]、または [最近の表示] でファイルを選択時 –「キューに追加」68 ページを参照）
- [**評価**]（「評価」68 ページを参照）
- [**再オーダー**] – [お気に入り]と[キュー]カテゴリの両方で項目の表示される順番を上または下に移動する際にこのオプションを使用しますナビゲーションボタンを使用して、選択したファイルを置きたい位置にカーソルを置きます。
- [**お気に入り**]（[キュー]、[新規項目]、または [最近の表示] でファイルを選択時 –「お気に入り」68 ページを参照)。
- [**コピー**]（「移動とコピー」68 ページを参照）
- [**お気に入りから削除**] / [**キューから削除**] – 選択したファイルを [お気に入り] または [キュー] カテゴリから削除します
- [**削除**]（「削除」69 ページを参照）
- [**複数を編集**]（「複数を編集」70 ページを参照）

［メディアライブラリのコンパイル］

メディアライブラリコンピレーションとは、メディアプレーヤー、ネットワーク接続ストレージ、またはUSBデバイスのメディアコンテンツをスキャンし、1つの包括的データベースに統合して、特定のメタデータ情報に基づいてメディアファイルを簡単に参照し見つけられるようにするプロセスです。たとえば、ビデオファイルはタイトルやリリース日を基に分類されます。

メディアライブラリコンピレーションの除外対象

下記の状況ではメディアライブラリコンピレーション処理が機能しなくなります。

- ネットワーク共有に読み取り専用保護が設定されている
- USBデバイスに読み取り専用保護が設定されている
- ネットワーク接続ストレージ、またはUSBデバイスに十分な容量が存在しない
- ドライブがロックされている

［メディアライブラリコンピレーション］をオフにするには（デフォルトはオン）：

1. ［ホーム］|［設定］|［システム］に移動します。
2. ［**メディアライブラリ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. ［**オフ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

ご注意: ［**メディアライブラリをクリア**］によりクリアされ、メディアライブラリが再構築されます。

メディアライブラリコンピレーションでサポートされるカテゴリ

メディアライブラリコンピレーション処理が完了すると、すべての利用可能なメディアファイルが各メディアタイプディレクトリに整理されます。デフォルトでは、メディアコンテンツはサムネイル（音楽アルバム/ムービーポスターアート、イメージサムネイル）として表示されます。コンテンツのカテゴリを、次の表にリストします。

メディアタイプ	カテゴリ	詳細
［Music（音楽）］	すべてのトラック	アルファベット順に整列されたすべてのオーディオファイルのリストを表示します
	アーチスト	コンテンツはアーチスト名に従って分類されます
	ジャンル	コンテンツはジャンルに従って分類されます
	アルバム	コンテンツはアルバム名に従って分類されます
	日付	コンテンツは修正日付ごとに編成されます
	フォルダ	コンテンツはオーディオファイルのフォルダに表示されます
	最近	最近アクセスされたオーディオフォルダ / ファイルのリストを表示します
	プレイリスト	音楽再生リストを表示します
［Video（ビデオ）］	すべてのビデオ	アルファベット順に整列されたすべてのビデオファイルのリストを表示します
	日付	コンテンツは修正日付ごとに編成されます
	フォルダ	コンテンツはビデオファイルのフォルダに表示されます
	最近	最近再生されたビデオフォルダ / ファイルのリストを表示します
	プレイリスト	ビデオの再生リストを表示します
［写真］	すべての画像	アルファベット順に整列されたすべてのイメージファイルのリストを表示します
	日付	コンテンツは修正日付ごとに編成されます
	フォルダ	コンテンツはイメージファイルのフォルダに表示されます
	最近	最近アクセスされたイメージフォルダ / ファイルのリストを表示します

ドライブ上のコンテンツを見つける

メディアライブラリコンピレーション機能が有効かどうかに従って、特定のメディアファイルを見つける方法は2つあります

手動による検索

手動でメディアファイルを検索するには、特定のメディアセクションに移動し、利用できるフォルダをスクロールしますこの方法は、検索対象のファイル数が限られている場合にお勧めします。それ以外の場合は、メディアライブラリコンピレーションを有効にし、組み込みの検索機能を使用する方が便利です。

ボタン	機能
▲▼ 上 / 下矢印	メディアタイプ（写真、ビデオ、または音楽）または設定を選択します。 インターネットサービスのサブメニューバーのオプションアイコンから 1 つ選択します
◀▶ 左 / 右矢印	同じカテゴリ内を移動します
OK	選択項目を起動します

特定のフォルダの周りを移動するにはナビゲーションボタンを使用し、フォルダ間を移動するには［**Back**］（戻る）を押します。

メディアファイルのサムネイルサポート

メディアプレーヤーでは、組み込みと外部の 2 の方法でサムネイルを使用できます（組み込みのサムネイルをサポートしないファイルフォーマットもあります）。

組み込みのサムネイルは、メディアファイルの一部となるイメージです。組み込みのサムネイルをサポートするファイルフォーマットは以下のとおりです：

音楽 – MP3 と WMA

写真 – JPEG

ビデオ – MP4

外部のサムネイルを追加するには：

個々のファイルまたは音楽アルバムを選択したら、［**Option**］（オプション）を押し、［**コンテンツ情報の取得**］を選択します（「コンテンツ情報を取得」67 ページを参照）。この代替の方法として、またはデータベースで情報が見つからなかった場合は、以下の手順を実行します。

1. 音楽またはビデオファイルのサムネイルとして表示する JPEG、GIF、または PNG イメージファイルを選択します。
2. 以下のガイドラインに従って、表示されるファイルと同じ場所にファイルを保存します。

フォルダサムネイルガイドライン

音楽：

- folder.jpg を表示します（イメージファイルの名前は「folder.jpg」にする必要があります。そうしないと、サムネイルは機能しません）
- folder.jpg ファイルが見つからない場合は、フォルダ内にある最初の組み込みのアルバムアートイメージを表示します
- アルバムが利用できない場合は、フォルダの最初の .JPG を表示します

写真：

- サムネイルを表示します

ビデオ:

- 組み込みのカバーアートを表示します
- 組み込みのカバーアートが利用できない場合は、再生するビデオファイルと関連付けられたイメージファイルを表示します（たとえば、video.mkv は video.JPG と関連付けられています）

ファイルサムネイル表示機能（デフォルト）

音楽:

- アルバムアート（.JPEG が埋め込まれた .MP3 ファイル）
- アルバムアートが利用できない場合は、再生するオーディオファイルと同じ名前のイメージファイルを表示します。（たとえば、song.wav は song.jpg と関連付けられています）。

写真：

- サムネイルを表示します

ビデオ:

- .JPEG が埋め込まれた .MP4 ファイルを表示します
- 再生するビデオファイルと関連付けられたイメージファイルを表示します（たとえば、video.mkv は video.JPG と関連付けられています）

検索機能

検索機能を使用する前に、まず［メディアライブラリコンピレーション］機能を有効にする必要があります。手順については「［メディアライブラリのコンパイル］」57 ページを参照してください。

メディア検索を実行するには：

1. 検索したいメディアタイプ（**ビデオ**、**音楽**、または**写真**）のメインブラウザ画面に進みます。
2. リモコンの を押します。

3. **[タイトル]**、**[ディレクター]**、または **[俳優]**（ビデオ）；**[タイトル]**、**[ファイル名]**、**[アルバム]** または **[アーティスト]**（音楽）；または **[タイトル]**（写真）を選択します。**[OK]** を押し、次に▶を押して、☑を選択します。**[OK]** を押します。

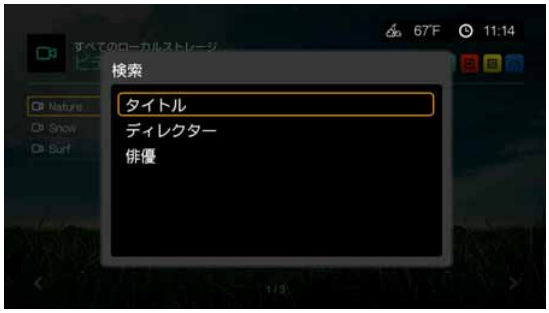

検索オプション – ［ビデオ］

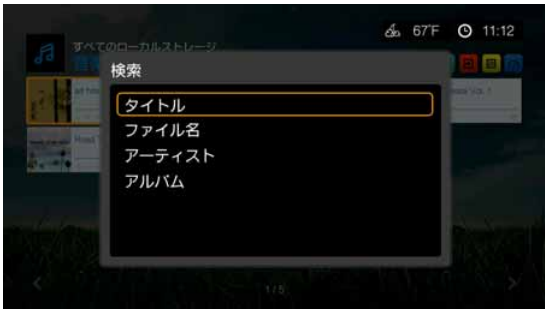

検索オプション – ［音楽］

検索オプション – ［写真］

4. **[キーワード検索（部分一致）]** または **[キーワード検索（前方一致）]** を選択し、次に **[OK]** を2度押します。

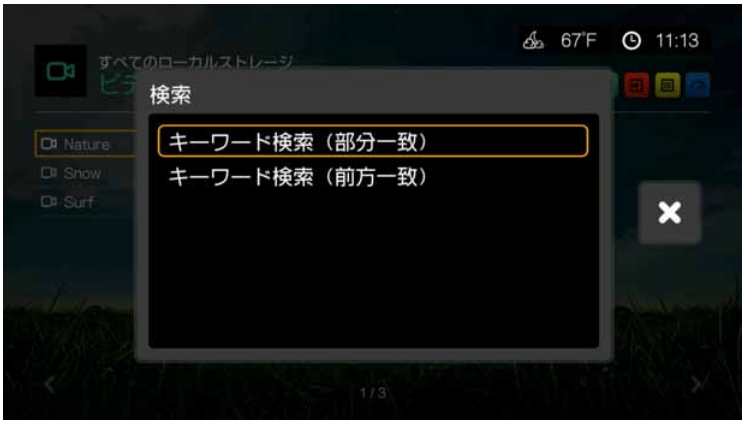

5. オンスクリーンキーボードを使用する場合：
   - ナビゲーションボタンを使用して1文字を選択し、次に［**OK**］を押して検索バーにその文字を入力します。次の方法でも入力が行えます：
     - リモコンの英数字キーを使用して検索用語を入力します。たとえば、a、b、cを入力するには**「2」**のボタンを数回押し、またd、e、fを入力するには**「3」**のボタンを数回押します。
     - メディアプレーヤーにUSBキーボードを差し込みます。「USBキーボードを使用する」51ページを参照してください。
   - ABCまたはabcを選択し、次に［**OK**］を押して大文字と小文字を変えて文字を入力します。
   - @#&を選択し、次に［**OK**］を押して、特殊文字を入力するシンボルキーボードを表示します。
   - *.com*、*www.*、*.net*、*.org*などの特殊文字のシンボルを表示するには.comを選択し、次に［**OK**］を押します。
   - （キーボードの特定の文字に適用可能な）多言語/多文字の入力を行う場合は［**Option**］（オプション)を押します。
   - 入力した最後の文字を消したい場合は、Delに移動し、［**OK**］を押します。
   - ［**検索**］フィールドでカーソルを後方に移動するには←に移動して［**OK**］を押し、カーソルを前方に移動するには→に移動して［OK］を押します（また、［検索］フィールドでカーソルを後方に移動するために⏮を押し、カーソルを前方に移動するために［**次のページ**］を押すこともできます）。

検索履歴を使用するには :

- リモコンの［**SEARCH**］（検索）を押します。このボタンで、［検索履歴］リストを切り替えます。

- ▲/▼を押して、表示されている中から検索結果を選択します。
- ［**OK**］を押して、検索の保存を実行します。

6. 検索パラメータを指定したら、オンスクリーンキーボードの下部にある［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

   検索フィールドに入力した文字で始まるファイル名の全ファイルが、検索結果に表示されます。たとえば、「glo」と入力すると、次のような検索結果になります。

   - Global party.jpg
   - Field.jpg の Glow
   - Gloss.mp3

7. 検索パラメータと一致するメディアファイルが見つからない場合は、［**OK**］を押し、再びオンスクリーンキーボードを表示し、検索パラメータを再定義します。

   設定した検索パラメータに一致するメディアファイルが見つかった場合、メディアファイルは次のようにリストされます（写真で「bea」と入力した結果）。

   ナビゲーションボタンを使用して目的のメディアファイルを選択し、次に［**OK**］または⏯を押して再生を始めます。

8

ビデオの鑑賞

メディアプレーヤーを使用してテレビでビデオを鑑賞することができます。

サポートするビデオのフォーマット

次のビデオフォーマットをサポートします。

- AVI（Xvid、AVC、MPEG1/2/4）
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV（h.264、x.264、AVC、MPEG1/2/4）
- TS/TP/M2T（MPEG1/2/4、AVC、VC-1）
- MP4/MOV（MPEG4、h.264）
- M2TS
- WMV9（VC-1）

ビデオ再生

ビデオ再生の方法。

1. ［ホーム］|［ビデオ］メニューに移動し、［**OK**］を押します。

2. デフォルトでは画面にはメディアプレーヤーのローカルドライブで使用可能なビデオファイルおよびビデオフォルダが表示されます。表示はお使いのブラウザ表示設定によって、プレビュー表示（デフォルト）、グリッド表示、リスト表示、またはギャラリー表示のいずれかになります（ブラウザ表示設定の詳細については、「ビデオ設定」196 ページを参照）。プレビューモードでは、選択されたビデオのファイルサイズ、ファイルタイプ、ジャンル（利用可能な場合）が表示されます。

メディアライブラリが有効になっている場合は、ビデオアイコンを選択してフィルタオプション（[**すべてのビデオ**]、[**日付**]、[**フォルダ**]、[**評価**]、[**再生リスト**]）を使用し、次にリモコンの左右矢印ボタンで一覧表示されたオプションをスクロールして、ナビゲートできます。詳細については、「メディアライブラリコンピレーションでサポートされるカテゴリ」58 ページを参照してください。

3. 再生したいビデオファイルを検索します。
   - 1 個のビデオファイルの再生を始めるには、そのファイルをハイライトしてから、[**OK**] を押します。
   - ビデオ再生リストの再生を開始するには、再生リストをハイライトし、次に [**一時停止 / 再生**] を押します。
   - フォルダ内のすべてのビデオファイルの再生を開始するには、フォルダ内のビデオをハイライトし、次に [**PAUSE/PLAY (一時停止 / 再生)**] を押します。
   - ネットワーク共有またはメディアプレーヤー上でビデオを検索するには、「メディアコンテンツへのアクセス」28 ページ記載の操作を行います。

   前に部分的に再生したビデオファイルを開く場合は、最初からファイルを再生するか、または最後に再生した場所から再生を再開するか選択するよう促されます。[**再開**] を選択して再生を再開するか、または [**先頭から開始**] を選択して先頭から再生を開始します。

ビデオの並べ替えとフィルタ

並べ替えとフィルタオプションを使用して、ビデオメニューに表示されるビデオを自分の好みに従って並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。

フィルタ

1. Aを押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、[**OK**]を押します。
2. ▶を押し、次に▲/▼を押して、[すべて]、[フォルダ]、[ジャンル]、[俳優]、[ディレクター]、[TV番組]、[再生リスト]、[タグなし]、[新規項目]、および[お気に入り]のいずれかのフィルタを選択します。[**OK**]を押すと、選択した条件でビデオが表示されます。

ご注意: メディアファイルがフォルダ別に編成されている場合、[フィルタ]オプションを使用してフォルダのみを表示することにより、ファイルの検索をより簡単により迅速に行うことができます。

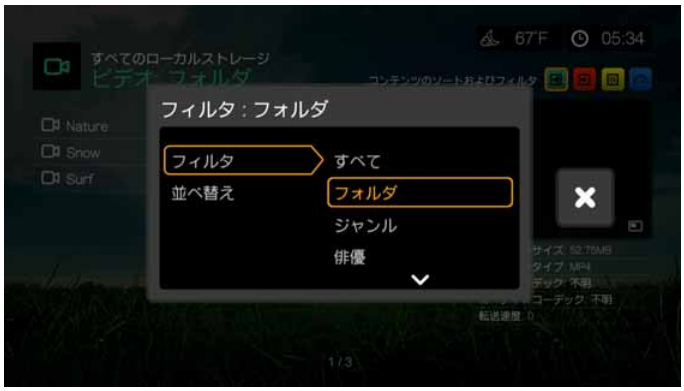

3. 緑のチェックマークを選択したら、もう一度[**OK**]を押します。

並べ替え

1. Aを押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、[**OK**]を押します。
2. ▶を押し、▲/▼を押して、[日付]、[アルファベット順]、[評価]、[最近の表示]のいずれかの並べ替え方法を選択します。[**OK**]を押すと、昇順（上矢印）または降順（下矢印）により選択した条件でビデオが表示されます。

3. ▶を押します。緑のチェックマークを選択したら、もう一度[**OK**]を押します。

ビデオメニューオプション

メインのビデオ画面で、[**Option**]（オプション)を押します。ビデオメニューオプションが表示されます。終了したら［**Back**］（戻る）を押すとメインメニューに戻ります。

コンテンツ情報を取得

▲/▼を押し、オプションのリストから［**コンテンツ情報を取得**］を選択し、ファイルに関する情報収集のためにメディアプレーヤーをオンラインメディアデータベースに接続します。情報の取得により、MPAA 評価、ムービーの再生時間、ジャンル、スタジオ写真、ムービーのタイトルに基づいたムービートレーラーなどが表示されます。

「コンテンツ情報が見つかりません」のメッセージが表示された場合は、キーボードアイコンに移動し、［**OK**］を押します。

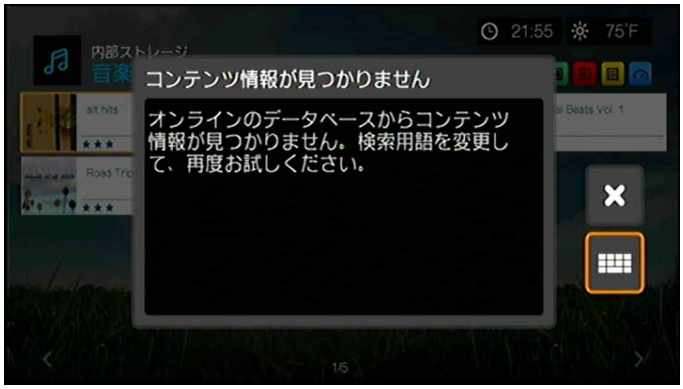

オンスクリーンキーボードを使用して全体のタイトルまたはタイトルの一部を入力し、［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押すと、情報がコンテンツと関連付けられます。リストからタイトルを選択し、次に［**OK**］を押します。

情報を再スキャン

コンテンツ情報をファイルと関連付けたら、▲/▼を押し、オプションのリストから［**情報を再スキャン**］を選択します。［情報を再スキャン］オプションにより、コンテンツ情報を更新したり、間違ったファイルと関連付けられたコンテンツ情報を訂正することができます。

情報を表示

コンテンツ情報をファイルと関連付けたら、▲/▼を押し、オプションのリストから［**情報を表示**］を選択します。タイトル情報の概要/詳細が表示されます。

キューに追加

ビデオをキューに追加すると、ダッシュボードからこれらのファイルに素早くアクセスできます（「メディアプレーヤーダッシュボード」54 ページを参照）。

評価

ビデオやその他のメディアファイルを評価します。これにより、評価の条件によってファイルの並べ替えやフィルタが可能になり、またダッシュボードから素早くファイルにアクセスできるようになります。

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**ビデオの評価**］を選択します。
2. ◀/▶を押して、評価に相当する星の数をハイライト表示します。5 つが最高評価で、1 つは最低評価です。
3. ［**OK**］を押し、評価を確認します。

お気に入り

ビデオやその他のメディアファイルをお気に入りに設定します。これにより、お気に入りの条件によってファイルの並べ替えやフィルタが可能になり、またダッシュボードから素早くファイルにアクセスできるようになります。

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**お気に入り**］を選択します。
2. ［**OK**］を押します。

移動とコピー

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**移動**］または［**コピー**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 移動またはコピーしたいファイルのストレージ先を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. ナビゲーションボタンを使用して、移動またはコピーしたいファイルの置き場所を選択します。場所を選択したら、［**OK**］を押してファイルをそこに置きます（ネットワークまたはメディアサーバーの場所を選択する場合は、「メディアコンテンツへのアクセス」28 ページを参照）。

4. ▶を押して、緑のチェックマーク を選択し、次に［**OK**］を押します。

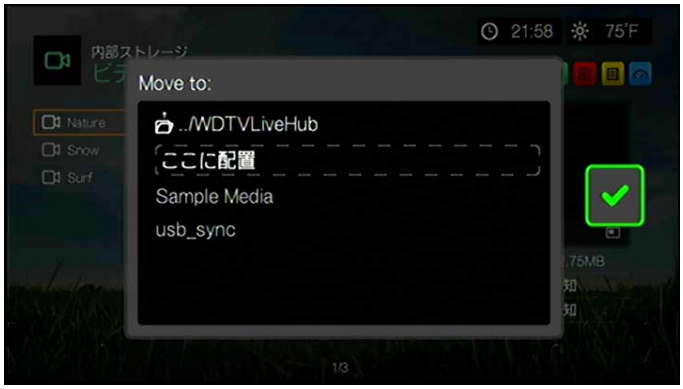

削除

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**削除**］を選択します。
2. ［**はい**］を選択し、次に［**OK**］を押して削除を確認します。

Facebook にアップロード

このオプションを選択することにより、ビデオを Facebook にアップロードできます。

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**Facebook にアップロード**］を選択します。
2. ファイルを投稿するアカウントを選択して［**OK**］を押すか、または［**アカウントの追加**］を選択して Facebook アカウントを追加します（詳細については、「Facebook」112 ページを参照）。
3. 下に示す画面が表示されます。 この画面を次回から表示させたくない場合は［**OK**］を押して［次回から確認しない］を選択し、次に▶を押して緑のチェックマークを選択します 。［**OK**］を押します。

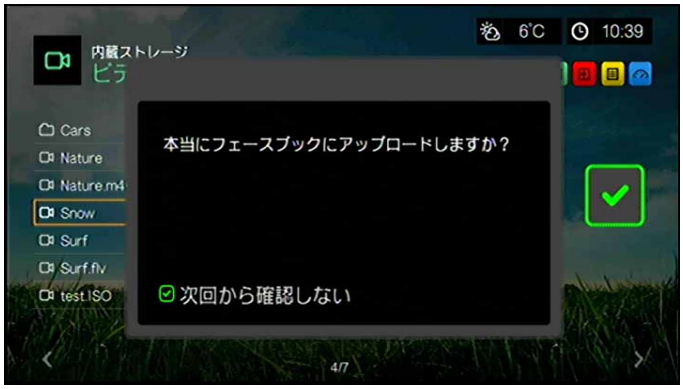

複数を編集

［複数を編集］は2つ以上のファイルに変更を適用します。

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**複数を編集**］を選択します。
2. ［複数を編集］画面が表示されます。ナビゲーションボタンを使用して、表示されているファイルに対して［**全てを選択**］、［**ページを選択**］、または［**すべてクリア**］を選択するか、または次のファイルのグループに移動するために［**続行**］を選択し、選択が済んだら［**OK**］を押します。

3. 複数のファイルを選択してから［**Option**］(オプション)を押すと、複数のファイルに変更が適用されます。

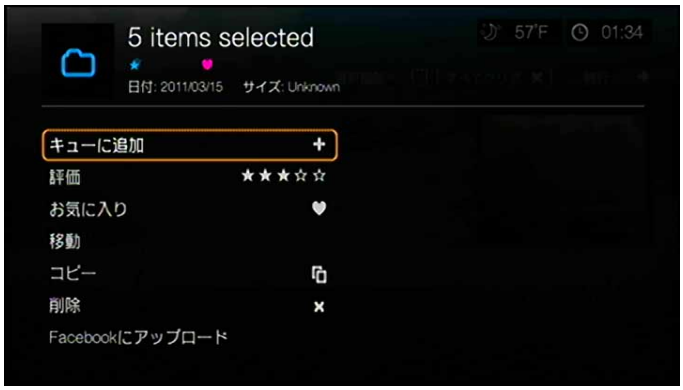

ビデオ再生コントロール

リモコンのボタンを使って、ビデオ再生をコントロールします:

ボタン	機能
停止	ビデオ再生を中断します
一時停止 / 再生	ビデオ再生を一時停止、または再開します
1. ［**早送り**］または［**巻き戻し**］を押してビデオをスキャンします（繰り返し押してスキャン速度を選択） 2. ［**一時停止 / 再生**］を押して選択した位置から再生を再開します	ビデオ再生を進行方向、または逆方向にスキャンします メディアプレーヤーでは、次のスキャン速度をサポートします :2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速
次へ	• ビデオフォルダ / 再生リスト内の次のビデオファイルを再生します • 早送りの間に押すと 10 分間前方にスキップします • ［**次へ**］を押して、次のチャプタにスキップします（ビデオがチャプタをサポートする場合）
前へ	• ビデオフォルダ / 再生リスト内の前のビデオファイルを再生します • 高速巻き戻しの間に押すと 10 分間戻ります • ［**前へ**］を押して、前のチャプタにスキップします（ビデオがチャプタをサポートする場合）
▲上矢印	• サブタイトルを画面の上方へ移動します
▼下矢印	• サブタイトルを画面の下方へ移動します
◀左矢印	• サブタイトルの表示速度を遅くします
▶右矢印	• サブタイトルの表示速度を速くします
サブタイトル	
音声	

ビデオ再生オプション

- ビデオの再生中にビデオ再生オプションを表示するには、[**Option**]（オプション）を押します
- ビデオに戻るには、[**Back**]（戻る）を押します

コンテンツ情報を取得

「コンテンツ情報を取得」67 ページを参照してください。

章を表示

マルチチャプタビデオを表示している場合は、再生するチャプタを選択できます。

ビデオチャプタを選択するには:

1. [**Option**]（オプション）を押します。
2. [**章を表示**]をハイライトし、[**OK**]を押します。

3. ▲/▼を押し、選択するチャプタをハイライトし、[**OK**]を2度押します。

サブタイトル

このオプションを使用してビデオ再生中にサブタイトルを表示します。サブタイトルファイルが現在のビデオと同じフォルダにあること、およびビデオファイルと同じ名前であることを確認してください。

ご注意: サブタイトルファイル（サポートされている特定の種類）は、再生するメディアとまったく同じファイル名（拡張子は異なる）であることが必要で、また、ビデオファイルと同じフォルダにあることも必要です。

サブタイトルを表示するには:

1. ビデオ再生中に、目的のサブタイトルが表示されるまで、または「サブタイトルオフ」が表示されるまで［**サブタイトル**］を繰り返し押し続けます。または、［**Option**］（オプション）を押し、［**サブタイトル**］をハイライトし、［**OK**］を押して以下の操作を行います。
2. 目的の言語を選択するか、または［**オフ**］（サブタイトルを無効にする場合）を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. 緑のチェックマークを選択したら、もう一度［**OK**］を押します。

サブタイトルを調整

サブタイトルの選択後、このオプションを使って、ビデオ再生中にサブタイトルを調整します。

ご注意: このオプションはASS/SRT/SSAサブタイトルのみに利用でき、PGS、SUB/IDX、またはVOBSUBのサブタイトルに対しては利用できません。

1. ビデオ再生中に、［**Option**］（オプション）を押します。
2. ［**サブタイトル**を調整**する**］をハイライトし、▶を押します。

［**サブタイトルを調整する**］サブメニューオプションには以下が含まれます:

- **位置とサイズ** – ナビゲーションボタンを使用して、位置と速度を調整します。［OK］を繰り返し押してサイズを調整します。
- **色（サブタイトルテキスト）** – サブタイトル色メニューから塗りつぶしと境界線の色を選択します。
- **エンコーディング** – 「追加エンコーディングサポート」213 ページを参照してください。

再生モード

再生モードオプションを使用し、ビデオのリピートオプションを設定します。希望のリピートアイコンが表示されるまで、[**OK**]を繰り返し押します。以下のオプションがあります。

- [**全ビデオリピート**] – [**停止**]または[**Back**](戻る)が押されるまで、現在のビデオフォルダにあるすべてのビデオファイルが、連続して、繰り返し再生されます。
- [**1ビデオリピート**] – [**停止**]または[**Back**](戻る)が押されるまで、現在のビデオファイルは繰り返し再生されます。

オーディオチャンネル選択

このオプションを使用してビデオ再生に使用される音声言語を選択します。このオプションは、現在のビデオに2つ以上のトラックがある場合のみ使用可能です。オーディオトラックが現在のビデオと同じフォルダにあることを確認してください。

オーディオチャンネルを選択するには：

1. ビデオ再生中に、[**オーディオ**]を押します(または、[**Option**](オプション)を押し、[**オーディオ**]をハイライトし、[**OK**]を押します)。
2. 目的の言語またはトラックが再生されるまで上のステップを繰り返します。

お気に入り

「お気に入り」68ページを参照してください。

評価

「評価」68ページを参照してください。

キューに追加

「キューに追加」68ページを参照してください。

ビデオズームとパンオプションを選択する

このオプションを使って、ビデオ再生画面の表示スケールを変更したり、ビデオ表示をパンします。

1. ビデオ再生中に、[**Option**](オプション)を押します。
2. [**ズームとパン**]を選択し、次に[**OK**]を押します。
3. [**OK**]を繰り返し押して、利用可能なズームオプションをサイクル表示します。ナビゲーションボタンを使用して、表示をパンします。

削除

「削除」69ページを参照してください。

ビデオ再生パネルを表示する

このオプションを使用してビデオ再生パネルを画面の下部に表示します。このパネルは現在のビデオに関する以下の情報を表示します。

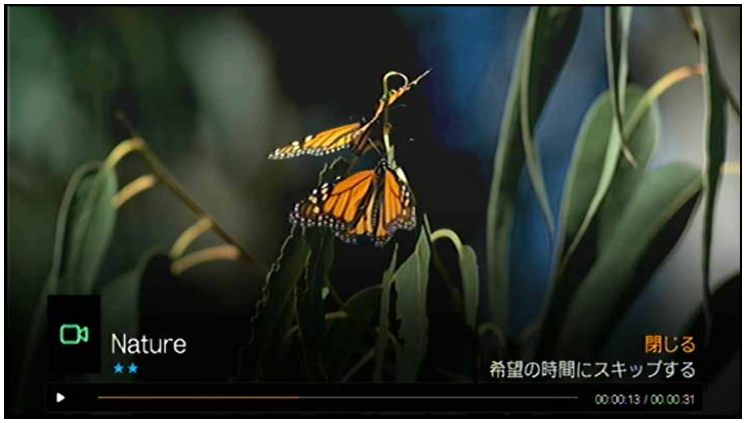

ビデオ再生進行状況バー　　経過および総再生時間

ビデオ再生パネルを表示するには:

1. ビデオ再生中に、[**OK**]を押します。ビデオ再生パネルは画面の下部に現れ、経過時間と総再生時間を示す進行状況バーが示されます。
2. ビデオによっては特定の時間まで進めることが可能です。[**希望の時間にスキップする**]を選択し、次に[**OK**]をクリックします。キーボードが表示されます。

3. ナビゲーションボタンを使用して、[時間]、[分]、[秒]の各フィールドの数字の下にカーソルを置き、キーボードから数字を選択します。終了したら[送信]を押して[**OK**]を押すと、特定の時間まで進行します。

   終了したら[**OK**]を押してビデオ再生パネルを非表示にします。

DVD ナビゲーション

多くの場合、DVD 全体のコンテンツが問題なく保存され、メディアプレーヤーに接続された外付けUSBハードドライブまたはネットワーク上のハードドライブに格納されると、メディアプレーヤーのリモートのボタンを使用して、テレビに接続したDVD プレーヤーのDVD リモートを使用した場合と同じDVD メニューナビゲーション機能を使用できます。

重要：DVD ナビゲーションを使用できるようにするには、VOB ファイルが、VIDEO_TS という名前のフォルダに配置されている必要があります。

ご注意: AVI、MP4、MT2S などのビデオファイルは、「シングルトラック」ビデオファイルのため、DVD ナビゲーション機能はありません。

DVD ナビゲーションコントロール

リモコンの次のボタンを使用して、DVD ナビゲーションでのビデオ再生をコントロールします。

ボタン	機能
停止	ビデオ再生を中断します
一時停止 / 再生	ビデオ再生を一時停止、または再開します
1. ［**早送り**］または［**巻き戻し**］を押してビデオをスキャンします（繰り返し押してスキャン速度を選択） 2. ［**一時停止 / 再生**］を押して選択した位置から再生を再開します	ビデオ再生を進行方向、または逆方向にスキャンします メディアプレーヤーでは、次のスキャン速度をサポートします :2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速
次へ	• 早送りの間に押すと 10 分間前方にスキップします • ［**次へ**］を押すと次のチャプタにスキップします
前へ	• 高速巻き戻しの間に押すと 10 分間戻ります • ［**前へ**］を押すと前のチャプタにスキップします
▲上矢印	• メインメニューで、［ムービーの再生］、［シーン選択］、［セットアップ］、［特殊機能］などの選択肢間を移動します
▼下矢印	• メインメニューで、［ムービーの再生］、［シーン選択］、［セットアップ］、［特殊機能］などの選択肢間を移動します
◀左矢印	• メインメニューで、［ムービーの再生］、［シーン選択］、［セットアップ］、［特殊機能］などの選択肢間を移動します
▶右矢印	• メインメニューで、［ムービーの再生］、［シーン選択］、［セットアップ］、［特殊機能］などの選択肢間を移動します

DVD ナビゲーション再生オプション

- ビデオ再生オプションを表示するには、[**Option**]（オプション)を押します
- オプションを非表示にするには、[**Back**]（戻る）または［**Option**]（オプション）を再度押します。

メインメニュー選択

DVD ナビゲーションモードでメインメニューを表示するには：

1. [**Option**]（オプション)を押します。
2. [**メニュー**]をハイライトし、次に［**OK**]を押します。メインメニューが開きます。

ご注意: DVD メニューオプションが［**オン**]に設定されていることを確認します。「DVD メニュー」196 ページを参照してください。

サブタイトル選択

「サブタイトル」72 ページを参照してください。

オーディオチャンネル選択

「オーディオチャンネル選択」74 ページを参照してください。

コンテンツ情報を取得

「コンテンツ情報を取得」67 ページを参照してください。

9 音楽の再生

メディアプレーヤーを使用してテレビ/オーディオシステムでオーディオファイルを楽しむことができます。

サポートするオーディオのフォーマット

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

音楽再生

1. ［ホーム］|［音楽］メニューにナビゲートし、［**OK**］を押します。

2. デフォルトでは画面にはメディアプレーヤーのローカルドライブで使用可能な音楽ファイルおよびフォルダが表示されます。表示はお使いのブラウザ表示設定によって、グリッド表示（デフォルト）またはリスト表示のいずれかになります（ブラウザ表示設定の詳細については、「音楽設定」199 ページを参照）。

メディアライブラリが有効になっている場合は、並べ替え（アルファベット順、日付、評価、最近の表示）やフィルタオプション（すべて、すべてのトラック、ジャンル、アーチスト、アルバム、再生リスト、お気に入り）を使ってナビゲートできます。詳細については、「メディアライブラリコンピレーションでサポートされるカテゴリ」58 ページを参照してください。

3. 再生したい音声ファイルを検索します。
   - 1 個のオーディオファイルの再生を始めるには、そのファイルをハイライトしてから、［**OK**］を押します。
   - 1　個のアルバムの再生を始めるには、そのアルバムをハイライトしてから、［**OK**］を押します。もう一度［**OK**］を押してアルバムを再生します。
   - 音楽再生リストの再生を開始するには、再生リスト名をハイライトして、［**一時停止 / 再生**］を押します。
   - フォルダ内のすべてのオーディオファイルの再生を開始するには、フォルダ内のオーディオファイルをハイライトして、［**一時停止 / 再生**］を押します。
   - ネットワーク共有またはメディアプレーヤー上でオーディオファイルを検索するには、「メディアコンテンツへのアクセス」28 ページ記載の操作を行います。

音楽の並べ替えとフィルタ

並べ替えとフィルタオプションを使用して、自分の好みに従って音楽を並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。

フィルタ

1. A を押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、［**OK**］を押します。
2. ▶を押し、▲/▼を押して、［すべてのアルバム］、［すべてのトラック］、［ジャンル］、［アーチスト］、［フォルダ］、［プレイリスト］、［お気に入り］のいずれかのフィルタを選択します。［**OK**］を押すと、選択した条件で写真が表示されます。

ご注意: メディアファイルがフォルダ別に編成されている場合、［フィルタ］オプションを使用してフォルダのみを表示することにより、ファイルの検索をより簡単により迅速に行うことができます。

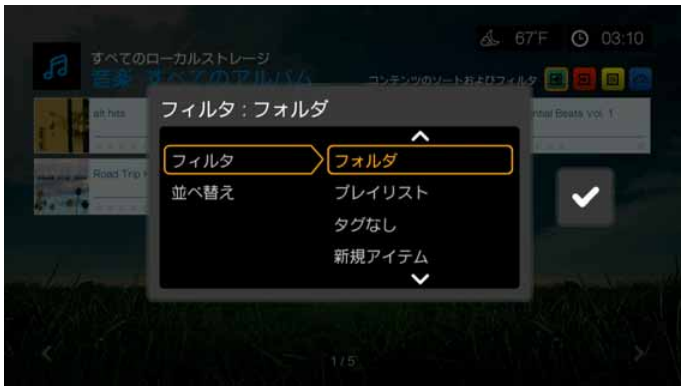

3. 緑のチェックマークを選択したら、もう一度［**OK**］を押します。

並べ替え

1. A を押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、[**OK**] を押します。
2. ▶を押し、▲/▼を押して、[日付]、[アルファベット順]、[評価]、[最近の表示] のいずれかの並べ替え方法を選択します。[**OK**] を押すと、昇順（上矢印）または降順（下矢印）により選択した条件で音楽が表示されます。

3. ▶を押します。緑のチェックマークを選択したら、もう一度 [**OK**] を押します。

音楽メニューオプション

メインの音楽画面で、[**Option**]（オプション）を押します。音楽メニューオプションが表示されます。終了したら [**Back**]（戻る）を押すとメインメニューに戻ります。

コンテンツ情報を取得

音楽のコンテンツ情報の取得機能はビデオのコンテンツ情報の取得機能と同じです。「コンテンツ情報を取得」67 ページを参照してください。

情報を再スキャン

音楽の情報の再スキャン機能はビデオの情報の再スキャン機能と同じです。「情報を再スキャン」67 ページを参照してください。

情報を表示

音楽の情報の表示機能はビデオの情報の表示機能と同じです。「ビデオ再生コントロール」71ページを参照してください。

お気に入り

音楽のお気に入り機能はビデオのお気に入り機能と同じです。「お気に入り」68ページを参照してください。

評価

音楽の評価機能はビデオの評価機能と同じです。「評価」68ページを参照してください。

移動とコピー

音楽の移動とコピー機能はビデオの移動とコピー機能と同じです。「移動とコピー」68ページを参照してください。

削除

音楽の削除機能はビデオの削除機能と同じです。「削除」69ページを参照してください。

複数を編集

音楽の複数を編集機能はビデオの複数を編集機能と同じです。「複数を編集」70ページを参照してください。

音楽のプリセット

音楽のプリセット機能によってリモコンの番号付きボタンを音楽のクイック再生が可能になります。

1. ▲/▼を押すと［**音楽のプリセット**］が選択されます。▶を押します。

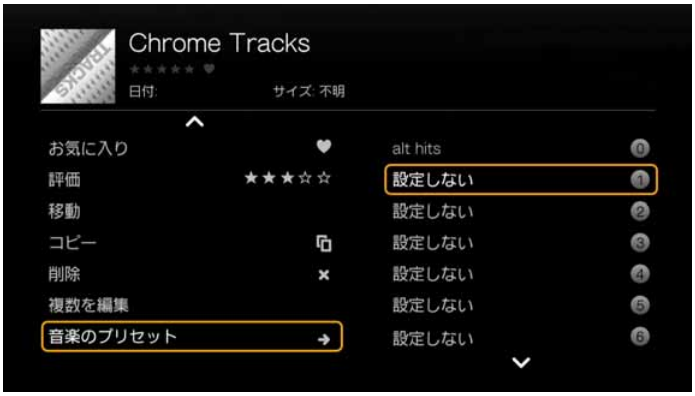

2. ▲/▼を押すと番号付きリモコンボタンが選択され、次に［**OK**］を押します。

音楽再生コントロール

音楽再生画面の表示時、これらのリモコンのボタンを使って、音楽再生をコントロールします。:

ボタン	機能
停止	オーディオ再生を停止します
一時停止 / 再生	オーディオ再生を一時停止、または再開します
1. ［**早送り**］または［**巻き戻し**］を押してオーディオファイルをスキャンします（繰り返し押してスキャン速度を選択） 2. ［**再生**］を押して、選択した位置から再生を再開します	オーディオ再生を進行方向、または逆方向にスキャンします メディアプレーヤーでは、次のスキャン速度をサポートします : 2 倍速、4 倍速、8 倍速、16 倍速
［**前のトラック**］を 1 回押します	先頭から再生を開始します
［**次へ**］を押します	音楽フォルダ / 再生リスト内の次のオーディオトラックを再生します
［**前のトラック**］を 2 回押します	音楽フォルダ / 再生リスト内の前のオーディオトラックを再生します
「0」～「9」	曲または音楽再生リストを聞きながら、「0」～「9」のいずれかのボタンを押すとプリセットが作成されます

ご注意: 音楽再生画面を抜けた場合、機能する再生コントロールは［**停止**］（音楽再生を停止）と［**Option**］（オプション）（写真再生時 - 前のトラックまたは次のトラックにジャンプ）のみになります。

音楽再生画面

音楽再生画面は、現在再生されているアルバムまたはオーディオファイルに関する以下の情報を表示します:

音楽再生オプション

- 音楽再生オプションを表示するには、[**Option**]（オプション）を押します。
- オプションを非表示にするには、[**Back**]（戻る）または [**Option**]（オプション）を再度押します。

コンテンツ情報を取得

音楽のコンテンツ情報の取得機能はビデオのコンテンツ情報の取得機能と同じです。「コンテンツ情報を取得」67 ページを参照してください。

情報を再スキャン

音楽の情報の再スキャン機能はビデオの情報の再スキャン機能と同じです。「情報を再スキャン」67 ページを参照してください。

情報を表示

音楽の情報の表示機能はビデオの情報の表示機能と同じです。「ビデオ再生コントロール」71 ページを参照してください。

キューに追加

音楽のキューに追加機能はビデオのキューに追加機能と同じです。「キューに追加」68 ページを参照してください。

お気に入り

音楽のお気に入り機能はビデオのお気に入り機能と同じです。「お気に入り」68 ページを参照してください。

評価

音楽の評価機能はビデオの評価機能と同じです。「評価」68 ページを参照してください。

再生モード

音楽再生モードを使用し、リピートとシャッフルオプションを設定します。

リピート

音楽リピートモードを設定するには:

1. 音楽再生中に、[**Option**]（オプション)を押します。
2. [**再生モード**]を選択して、希望のリピートアイコンが表示されるまで、[**OK**]を繰り返し押します。以下のオプションがあります。
   - [**全曲リピート**] – [**停止**]または[**Back**]（戻る）が押されるまで、現在の音楽フォルダ/再生リストにあるすべてのオーディオファイルが、連続して、繰り返し再生されます。
   - [**1曲リピート**] – [**停止**]または[**Back**]（戻る）が押されるまで、現在のオーディオトラックが繰り返し再生されます。
   - [**リピートとシャッフル**] – [**停止**]または[**Back**]（戻る）が押されるまで、現在の音楽フォルダ/再生リストにあるすべてのオーディオファイルが、連続して繰り返し再生され、シャッフルされます。

   有効化されているリピートモードのアイコンが再生進行状況バーの下に表示されます。

シャッフル

このオプションを使用して現在の音楽フォルダ/再生リスト内のオーディオトラックをランダムに再生するように設定します。

音楽シャッフルモードを有効にするには：

1. 音楽再生中に、[**Option**]（オプション)を押します。
2. [**再生モード**]を選択して、希望のリピートアイコンが表示されるまで、[**OK**]を繰り返し押します。以下のオプションがあります。
   - [**シャッフル**] –［停止］または［Back］（戻る）が押されるまで、現在の音楽フォルダ/再生リストにあるオーディオファイルが､繰り返しシャッフルされます。
   - [**リピートとシャッフル**] – [**停止**]または[**Back**]（戻る）が押されるまで、現在の音楽フォルダ/再生リストにあるすべてのオーディオファイルが、連続して繰り返し再生され、シャッフルされます。

削除

音楽の削除機能はビデオの削除機能と同じです。「削除」69ページを参照してください。

音楽のプリセット

「音楽のプリセット」81ページを参照してください。

iPod® から音楽を再生する

Apple® は、独自の命名法を使用しているため、メディアプレーヤーでは iPod のフォルダ名やファイル名をオリジナルのまま表示することができません。メディアプレーヤーは、フォルダやファイルに新しい名前を割り当てますが、メディアプレーヤー使用時のみ有効になります。オリジナルのファイル情報は iPod に保持されています。メタデータを表示する画面でファイルを再生する場合には、オリジナルのファイル情報を表示することができます。

ご注意: メディアプレーヤーでは、iTunes® Store、Cinema Now、Movielink®、Amazon Unbox™、および Vongo® からダウンロードしたムービーや音楽などの保護されたプレミアムコンテンツの再生はサポートしていません。

iPodをUSBポートに差し込んでインターフェースメニューをナビゲートするだけで、iPod をメディアプレーヤーで使用できます。

ご注意: メディアプレーヤーは、USB 大容量ストレージモードのみをサポートしています。iPod Touch は、USB 大容量記憶装置ではないので、サポートされません。

10

写真の表示

メディアプレーヤーを使用してテレビでデジタル写真を個別に表示したり、スライドショーモードで表示したりすることができます。

サポートするイメージファイルフォーマット

- **GIF**（アニメーションGIFはサポートされません）
- **BMP**（非圧縮）
- **JPEG**（グレースケール、RGB、YCbCy）（CMYKまたはYCCKはサポートしていません）
- **TIF/TIFF**（RGB）（CMYK、YMC、YMCK、またはKCMYはサポートしていません）
- **PNG**（非アルファチャンネルのみ）

写真表示

1. ［ホーム］|［写真］メニューに移動し、［**OK**］を押します。

2. デフォルトでは画面にはメディアプレーヤーのローカルドライブで使用可能な音楽ファイルおよびフォルダが表示されます。表示はお使いのブラウザ表示設定によって、グリッド表示（デフォルト）またはリスト表示のいずれかになります（ブラウザ表示設定の詳細については、「写真設定」201 ページを参照）。

3. メディアライブラリが有効になっている場合は、並べ替え（アルファベット順、日付、評価、最近の表示）やフィルタオプション（すべての写真、日付、フォルダ、最近の表示）を使ってナビゲートできます。詳細については、「メディアライブラリコンピレーションでサポートされるカテゴリ」58 ページを参照してください。

4. 表示したい画像ファイルを検索します。
   - 単一の画像を開いて表示するには、ファイルを選択して、[**OK**] を押します。
   - 写真フォルダ内の次の画像ファイルを表示するには、⏭（次へ）を押します。
   - 写真フォルダ内の前の画像ファイルを表示するには、⏮（前へ）を押します。
   - ネットワーク共有またはメディアプレーヤー上で画像ファイルを検索するには、「メディアコンテンツへのアクセス」28 ページ記載の操作を行います。

   写真フォルダ内のすべての画像を使用してスライドショーを表示することもできます。手順については、「写真のスライドショー」93 ページを参照してください。

写真の並べ替えとフィルタ

並べ替えとフィルタオプションを使用して、自分の好みに従って写真を並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。

フィルタ

1. A を押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、[**OK**] を押します。
2. ▶を押し、▲/▼を押して、[すべて]、[日付]、[日付（年）]、[日付（月）]、[フォルダ]、[新しいアイテム]、[お気に入り] のいずれかのフィルタを選択します。[**OK**] を押すと、選択した条件で写真が表示されます。

ご注意: メディアファイルがフォルダ別に編成されている場合、[フィルタ] オプションを使用してフォルダのみを表示することにより、ファイルの検索をより簡単により迅速に行うことができます。

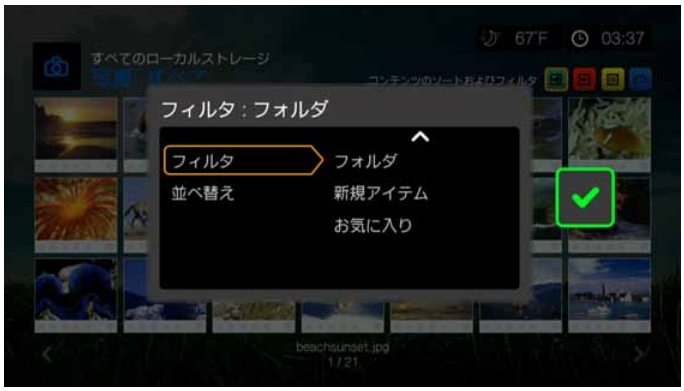

3. 緑のチェックマークを選択したら、もう一度 [**OK**] を押します。

並べ替え

1. A を押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、［**OK**］を押します。
2. ▶を押し、▲/▼を押して、［日付］、［アルファベット順］、［評価］、［最近の表示］のいずれかの並べ替え方法を選択します。［**OK**］を押すと、昇順（上矢印）または降順（下矢印）により選択した条件で写真が表示されます。

3. ▶を押します。緑のチェックマークを選択したら、もう一度［**OK**］を押します。

デジタルカメラサポート

デジタルカメラをUSBポート経由でメディアプレーヤーに接続し、カメラのメモリカードに格納されているサポートされているイメージファイルを表示できます。

デジタルカメラからイメージを表示するには：

1. デジタルカメラをUSBポート経由でメディアプレーヤーに接続します。
2. ［**OK**］を押してメッセージを閉じます（メディアプレーヤーは、カメラのメモリカードを読み取り専用デバイスと見なします）。
3. ［ホーム］|［写真］メニューに移動します。
4. デジタルカメラはUSBデバイスと見なされます。ナビゲーションボタンを使用して選択し、［**OK**］を押します。

   画面に使用可能な画像ファイルと写真フォルダがサムネイル表示されます。メディアプレーヤーがサポートする画像ファイルのみ表示されます。

写真メニューオプション

メインの写真画面で、[**Option**]（オプション）を押します。写真メニューオプションが表示されます。終了したら［**Back**］（戻る）を押すとメインメニューに戻ります。

キューに追加

写真のキューに追加機能はビデオのキューに追加機能と同じです。「キューに追加」68ページを参照してください。

お気に入り

写真のお気に入り機能はビデオのお気に入り機能と同じです。「お気に入り」68ページを参照してください。

評価

写真の評価機能はビデオの評価機能と同じです。「評価」68ページを参照してください。

移動とコピー

写真の移動とコピー機能はビデオの移動とコピー機能と同じです。「移動とコピー」68ページを参照してください。

削除

写真の削除機能はビデオの削除機能と同じです。「削除」69ページを参照してください。

Facebookにアップロード

写真のFacebookにアップロード機能はビデオのFacebookにアップロード機能と同じです。「Facebookにアップロード」69ページを参照してください。

Picasaにアップロード

このオプションを選択することにより、写真をPicasaにアップロードできます。

1. ▲/▼を押して、オプションのリストから［**Picasaにアップロード**］を選択します。

2. サインインを促されたら、[**はい**]を選択し、次に[**OK**]を押して、あなたのPicasaのユーザー名とパスワードをオンスクリーンのキーボードを使用して入力します。
3. 下に示す画面が表示されます。[**OK**]を押します。

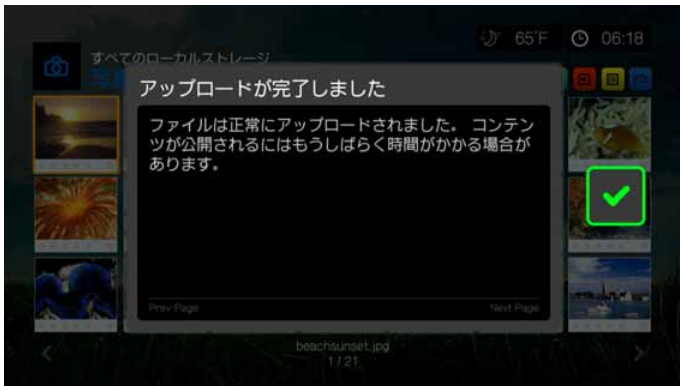

背景に設定

任意の写真をシステム背景として設定し、デフォルトの草地と青空の写真または事前に選択した他の写真と置き換えることができます。

1. [写真]メニューで背景に使用する写真を検索、選択し、[**OK**]を押します。
2. [**Option**]（オプション)を押します。
3. [**背景に設定**]を選択し、次に▶を押します。
4. 写真の拡大縮小オプション（[**そのまま表示**]、[**画面にフィット**]、[**歪みのあるフルスクリーン**]）から1つ選択し、[**OK**]を押します。

複数を編集

写真の複数編集機能はビデオの複数選択機能と同じです。「複数を編集」70ページを参照してください。

写真表示オプション

- 写真表示中に写真オプションを表示するには、[**Options**]（オプション）を押します。
- 表示していた写真に戻るには、[**Back**]（戻る）を押すか、もう一度 [**Options**]（オプション）を押します。

再生モード

再生モードオプションを使用し、リピートとシャッフルオプションを設定します。

1. 写真再生中に、[**Options**]（オプション）を押します。
2. [**再生モード**] を選択して、希望のリピートアイコンが表示されるまで、[**OK**] を繰り返し押します。以下のオプションがあります。
   - [**全写真リピート**] – [**停止**] または [**Back**]（戻る）が押されるまで、現在の写真フォルダにあるすべての写真ファイルが、連続して、繰り返し再生されます。
   - [**シャッフル**] – [**停止**] または [**Back**]（戻る）が押されるまで、現在の写真フォルダにあるすべての写真ファイルが、繰り返しシャッフルされます。
   - [**リピートとシャッフル**] – [**停止**] または [**Back**]（戻る）が押されるまで、現在の写真フォルダあるすべての写真ファイルが、連続して繰り返し再生され、シャッフルされます。

左右に回転

1. 写真表示中に、[**Options**]（オプション）を押します。
2. [**左に回転**] または [**右に回転**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
3. 希望の回転が写真に設定されるまで必要に応じて、[**Options**]（オプション）を押してもう一度 [**左に回転**] または [**右に回転**] を選択します。

写真ズームとパンオプションを選択する

「ビデオズームとパンオプションを選択する」74 ページを参照してください。

Facebook にアップロード

「Facebook にアップロード」69 ページを参照してください。

Picasa にアップロード

「Picasa にアップロード」89 ページを参照してください。

背景に設定

「背景に設定」90 ページを参照してください。

評価

「評価」68 ページを参照してください。

お気に入り

「お気に入り」68 ページを参照してください。

キューに追加

「キューに追加」68 ページを参照してください。

削除

「削除」69 ページを参照してください。

写真のサムネイルの表示

写真またはスライドショーの表示中に、▼を押すとすべての写真のサムネイルが表示されます。別の写真を表示するには◀ ▶ナビゲーションボタンを使用してその写真を選択し、次に［**OK**］を押します。

写真情報の表示

このオプションを使用して画像情報パネルを画面の下部に表示します。このパネルは現在の画像に関する以下の情報を表示します。

- イメージファイル名
- ソース
- イメージのファイルサイズと解像度
- イメージの連番と現在の写真フォルダにあるイメージファイルの総数

写真情報パネルを表示するには：

- 写真表示中に、[**OK**]を押します。[**Back**]（戻る）を押すと、情報パネルは非表示になります。

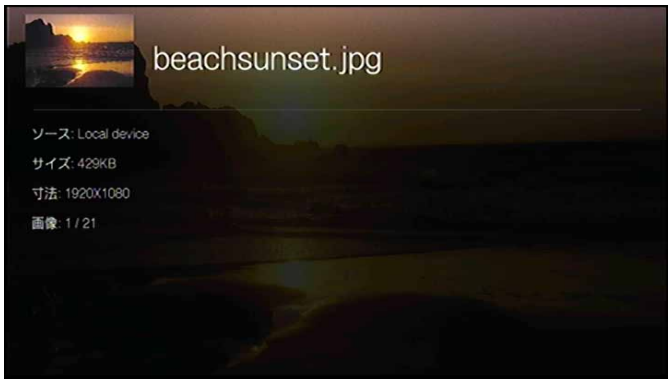

写真のスライドショー

メディアプレーヤーにより、写真フォルダのコンテンツを使用してスライドショーを作成することができます。

スライドショーを開始するには：

1. スライドショーに使うイメージファイルを含む写真フォルダを検索します。(「写真表示」86 ページを参照してください)。
2. 写真フォルダを選択し、次に［**一時停止 / 再生**］を押してスライドショーを開始します。

バックグラウンドミュージックをスライドショーで聴くには：

1. スライドショーの BGM にしたいオーディオファイル / 再生リストを含む音楽フォルダに移動します。(「音楽再生」78 ページを参照してください)。
2. オーディオファイル / 再生リストを選択し、［**再生**］を押します。
   - 単一のオーディオファイルを選択した場合は、スライドショーが終わる前に停止しないように繰り返し再生するようにすることもできます。
   - 音楽再生リストを選択した場合は、リピートまたはシャッフルモードを有効にするように選択することもできます。
3. ［**ホーム**］を押して、スライドショーを開始します（前述）。

スライドショー再生コントロール

リモコンのボタンを使って、スライドショー再生をコントロールします：

ボタン	機能
停止	スライドショーを中断します
一時停止 / 再生	スライドショーを一時停止、または再開します
次へ	スライドショーの次の画像ファイルを表示します
前へ	スライドショーの前の画像ファイルを表示します

スライドショーのリピートおよび/またはシャッフル

［設定］>［写真設定］にアクセスし、スライドショーのリピートおよび/またはシャッフルを行います 「スライドショーシーケンス」201 ページを参照してください。

11 ファイル

［ファイル］メニューを使用して、すべてのメディアファイルを1つの場所で表示、管理できます。

ファイルの表示

1. ［ホーム］|［ファイル］メニューに移動し、**［OK］**を押します。

2. デフォルトでは画面にはメディアプレーヤーのローカルドライブで使用可能なメディアファイルおよびフォルダが表示されます。表示はリスト表示になります。

3. 再生したいファイルを検索します。
   - 単一のファイルを再生するには、リストからファイルを選択するか、またはフォルダ構造に移動してファイルを選択し、次に**［OK］**を押します。
   - 「ビデオの鑑賞」64 ページ、「音楽の再生」78 ページ、または「写真の表示」86 ページの手順に従ってください。
   - ネットワーク共有またはメディアサーバー上でファイルを検索するには、「メディアコンテンツへのアクセス」28 ページ記載の操作を行います。

ファイルの並べ替え

ファイルの並べ替え機能はビデオの並べ替え機能と同じです。「並べ替え」66ページを参照してください。

ファイルオプション

ファイル（移動、コピー、削除、名前変更、および選択）を管理するには、以下の手順を実行します：

個々のファイルまたはフォルダを選択したら、**[Option]**（オプション)を押します。

移動とコピー

ファイルの移動とコピー機能はビデオの移動とコピー機能と同じです。「移動とコピー」68ページを参照してください。

削除

ファイルの削除機能はビデオの削除機能と同じです。「削除」69ページを参照してください。

名前の変更

フォルダまたはファイルの名前変更をするには、**[名前変更]** を選択してオンスクリーンキーボードを使用してください。

複数を編集

ファイルの複数編集機能はビデオの複数選択機能と同じです。「複数を編集」70ページを参照してください。

12 インターネットサービス

重要：インターネットサービスを使用するには、ブロードバンドインターネット接続（たとえば、DSL やケーブル）が必要です。国によっては、製品のお取り扱いがない場合があります。ここに記載しているストリーミングサービスは変更、終了、中断される場合があります。

ネットワークに接続した後、メディアプレーヤーを使用して以下のサービスからメディアコンテンツにアクセスすることができます。

- **AccuWeather.com**® – この世界の天気専門局からはローカルと世界の天気予報、気象傾向、および最新のニュースを得ることができます。
- **BLOCKBUSTER On Demand**® – デジタル動画をお手持ちのテレビですぐに見ることができます。新しくリリースされた映像、名作、テレビ番組などの何千ものタイトルから選択し、レンタルまたは購入できます。月額料金は不要です。*

*Blockbuster.com オンラインアカウントが必要です。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

- **CinemaNow**™ – 選択できるタイトルが 11,000 以上あり、CinemaNow では新しい映画が DVD で公開されると同時に簡単にアクセスできます。また公開された翌日には多くの人気テレビドラマにアクセスできます。

*CinemaNow.com アカウントが必要です。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

- **Comedy Time**® – Comedy Time Network は 2004 年 7 月にスタートした Sprint TV および MobiTV のためのコメディーチャンネルです。全メジャーキャリアデッキだけでなく、ケーブル・衛星・IP テレビ、ブロードバンドビデオおよび従来のメディアへと取り扱いを拡大しています。ショートフォームのコメディー番組制作 および流通のマーケットリーダーです。
- **Dailymotion** – 月間 1 億 1500 万もの人々が訪れるサイト。Dailymotion はビデオの共有と発掘に力を注ぎ、ウェブ全体から話題のホットなビデオ、音楽、映画、テレビ、スポーツ、ゲームなどを提供しています。
- **Deezer**™ – 700 万の楽曲をいつでもどこでも聴けるパーソナルオンデマンド音楽サービスです。ヨーロッパでインターネットやモバイルで音楽を提供する、とても人気があるサイトです。
- **Facebook** – 自分の近況、写真、ビデオ、お気に入りのリンクを Facebook 上で共有することができます。また、世界中から発信される最新ニュースやさまざまなコンテンツをチェックすることもできます。大画面テレビでお楽しみください。
- **Flickr** – オンスクリーンメニューを使って Flickr へ接続します。Flickr アカウントで写真を表示し、お手持ちのテレビで楽しむことができます。
- **Flingo**® – Flingo は、有名スタジオ、テレビネットワーク、ビデオウェブサイトからインターネットテレビ番組を無料で提供するサービスです。
- **Flixster**™ – 最新上映映画の予告編と「Rotten Tomatoes」のレビューをご覧頂けます。今週の上映予定の映画の予告編は、「box office」の「what's hot」をご覧ください。新作 DVD・ブルーレイ作品およびレンタルランキングをご覧頂けます。

- **Hulu Plus**™ – Hulu Plus では流行のテレビ番組や賞を受賞した映画などにいつでもHD の高画質で視聴することができます。 最新シーズンの *「Modern Family」*、*「Glee」*、*「30 Rock」*など、多くの人気番組、名作を、Criterion Collection やMiramax からお楽しみ頂けます。*

*Hulu Plus の会員である必要があります。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

- **Live365**® – コマーシャルが入らない多くのインターネットラジオステーションをお楽しみ頂けます。人気の高いジャンルを簡単に探索でき、またマイナーなスタイルからお宝を探し当てることもできます。
- **Mediafly**® – CNN・NBC・MTV・ESPN からビデオポッドキャストやその他のオンラインコンテンツを毎日テレビでお楽しみ頂けます。
- **Netflix**® – 人気映画、名作、テレビドラマをすぐにお楽しみ頂けます。Netflix に無制限の会員としてアクセスし、テレビドラマや映画を、大きな画面ですぐに見られます。*

*Netflix は一部の国でのみご利用いただけます。Netflix の無制限会員である必要があります。詳細については、*www.netflix.com* を参照してください。

- **Pandora** – 好きな音楽だけを再生する、無料のパーソナライズされたインターネットラジオ。好きな曲またはアーチストを入力して、自分だけのために作成された放送局を楽しんでください。楽曲を評価すると、Pandora がお客様のお好みをすぐにフィードバックして、ステーションに適用します

*Pandora は米国のみのサービスです。

- **Picasa** – お使いのテレビで手軽に写真の表示、共有が可能です。
- **SEC Digital Network** – SEC Digital Network は、大学スポーツファンの皆様にさまざまな種目に関する膨大なフルゲームライブラリへのアクセスをご提供しています。注目大会を特集したオリジナル番組もお楽しみ頂けます。無料視聴できる「SEC Today」、「Countdown to Kickoff」、「Game Day Central」、コーチへの電話取材などをご覧いただき、見たいフルゲームをお選びください。*www.SECOnDemand.com* でその他のコンテンツを注文することもできます
- **SHOUTcast Radio** – 究極のオンラインラジオ局ディレクトリです。45,000 を超える音楽、トーク、スポーツ、およびコミュニティの世界中の商用ラジオ局をお楽し頂けます。
- **SnagFilms**® – SnagFilms は、独立系映画の膨大なコレクションからオンデマンドで映画の無料配信を行っています。エンターテイメント、情報、政治問題、人間ドラマ、あらゆるご要望にお応えできます。一見の価値がある映画が満載 – ドキュメンタリー、コメディー、ドラマ、スリラー、受賞映画やレア作品 – すべて無料でお楽しみ頂けます。
- **Spotify** – 1,500万以上の楽曲やアルバムへのオンデマンドアクセスをお楽しみください。すべてのアーチスト、すべてのアルバム、すべてのジャンルをご自宅のテレビで簡単にご覧いただけます。Spotify は次の国で利用できます: 米国、英国、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、フランス、オランダ、スペイン、オーストリア、ベルギー、スイス、およびデンマーク

Spotify プレミアムアカウントが必要です。

- **TuneIn** – 30,000を超える無料のラジオステーションへのアクセスを可能にする世界最大のインターネットラジオガイド。ラジオステーションは場所別、ジャンル別、またはフォーマット別に検索が可能。
- **Vimeo**® – Vimeoでハイレベルなビデオ体験をお試しください。広告なし。ビデオの長さも無制限。HD再生とエンベッドも無制限。詳細なプライバシー設定やその他にもいろいろな特長があります。Vimeoで新しいフィルム制作やビデオ体験をお楽しみください。
- **VUDU**™ – VUDUの最新映画と最大のHDライブラリで、映画館にいるようにお楽しみ頂けます。登録料も延滞料金もありません。視聴する分だけお支払いください。何千ものタイトルから借りたいもの、購入したいものを選択して、1080pの鮮明な画像とドルビーデジタルのサラウンドサウンドをお楽しみください。現在WD TV® Live HubまたはWD TV®メディアプレーヤーでVUDUアカウントを申し込み頂くと映画視聴無料クレジットがプレゼントされます*

  *VUDUへの新規登録が必要です。VUDU利用規約が適用されます。詳細については、*www.vudu.com*をご覧ください。
- **WatchMojo** – WatchMojoは、幅広いカテゴリの人物、場所、物に関するオリジナルビデオ番組を制作しています（カテゴリ例：自動車、ビジネス、教育、ファッション、映画、食べ物、健康、音楽、子育て、政治＆経済、宇宙、スポーツ、科学、テクノロジー、旅行、ビデオゲームなど）
- **XOS College Sports** – XOS College Sportsで、大学スポーツファンの皆様にさまざまな大学スポーツの全米トップチームや学校の記録・フルゲームにアクセスしてお楽しみいただけます。希少コンテンツの膨大なコレクション、チャンピオンシップのシーズンのハイライトや現在・過去のフルゲームを自由に選択してアクセス。*www.XOSSports.com* でその他のコンテンツを注文することもできます。
- **YouTube** – 世界一の動画共有サイトであるYouTubeに動画をストリーミングしたり、YouTube上のお気に入りの動画をご家庭のテレビで楽しむことができます。

メディアプレーヤーを介して上記のサービスにアクセスした場合、Webベースのサービスと完全に一体化されたサービスをお楽しみ頂けます。すでにこれらのサービスの登録ユーザーの場合は、メディアプレーヤーを使用して作成、評価、ブックマークしたものはすべて、次にコンピュータまたはモバイルコンピューティングデバイスからそのサービスにサインインした際にユーザーのアカウントに表示されます。

インターネットメディアにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。

2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶および/または［**Next Page**］を押して、サービスを選択し、［**OK**］を押します。

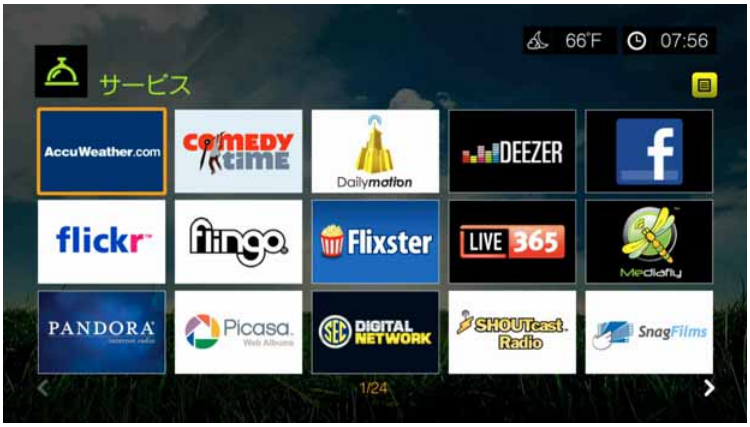

お気に入りへのサービスの追加

お気に入りにサービスを追加して、ホーム画面または他の画面を表示しているときにダッシュボードからすぐに利用できるようにすることができます（D を押す、または特定の画面の に移動して［**OK**］を押す）

1. サービス画面で◀/▶を押し、お気に入りに追加したいサービスを選択して、［**Option**］（オプション）を押します。
2. ［**OK**］を押すと、お気に入りの下のダッシュボードにサービスが表示されます。

AccuWeather.com

AccuWeather.com が提供する天気サービスは、アメリカ全土を含む世界の 200 万箇所を超える場所のローカルな予報を提供します。

Weather にアクセスするには:

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［AccuWeather.com］を選択し、次に［**OK**］を押して AccuWeather.com ホーム画面を表示します。
3. エンドユーザー使用許諾画面で［**OK**］を押し、次に［**OK**］を押して AccuWeather.com ホーム画面を表示します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで検索キーワードを入力します。検索フィールドにさまざまな文字を入力後、リモコンの🔎を押して、結果リストに切り替えることもできます。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。

   ご注意: 米国以外の場所を入力する際には完全な都市名が必要になります。たとえば、オーストラリアのシドニーを検索する場合には「Sydney」と入力する必要があります。「Sydn」と入力するとフロリダのシドニーが場所として示されます。
5. 必要に応じて、▲/▼を押して検索結果をスクロールし、都市を選択して［**OK**］を押します。
6. ［**OK**］を押して居住地域の設定を終了します。

7. AccuWeather.com ホーム画面が表示され、現在の温度、気象状況、および居住地域のお天気の詳細が表示されます。
   以下のオプションがあります。
   - 設定
   - 地図（[**Options**]（オプション）を押し、次に［**OK**］を押すと、ナビゲーションボタンを使用しながらお住まいの地域の天気図をズーム・パンすることができます）
   - ライフスタイル（Poor to Excellent から、健康およびスポーツコンディションに関するさまざまな情報が表示されます）
   - 予報（［**7-Day Forecast**］または［**Weekend Forecast**］を選択して、天気予報を表示することができます）
   - ウェザービデオ（人気の AccuWeather.com のウェザービデオを見ることができます）
   - 終了

設定

温度表示の変更

温度表示を摂氏から華氏または華氏から摂氏に変更するには、以下の手順を実行します。

1. ◀/▶を押して AccuWeather.com ホーム画面の［設定］を選択します。
2. ［**°F**］または［**°C**］を選択します。［**OK**］を押します。

お気に入りの都市を設定/追加

都市を追加して複数の場所の気象情報を表示できるようにする場合は、次の操作を行います。

1. ◀/▶を押してAccuWeather.comホーム画面の［設定］を選択します。
2. ［**お気に入りの都市の設定**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ［**Add Favorite City**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで検索キーワードを入力します。検索フィールドにさまざまな文字を入力後、リモコンの🔎を押して、結果リストに切り替えることもできます。[**Submit**]（送信）を選択し、次に[**OK**]を押します。

   ご注意: 米国以外の場所を入力する際には完全な都市名が必要になります。たとえば、オーストラリアのシドニーを検索する場合には「Sydney」と入力する必要があります。「Sydn」と入力するとフロリダのシドニーが場所として示されます。

5. 新しいお気に入り都市が、[Set Favorite Cities]画面に表示されます。▲/▼を押して、新しいお気に入り都市をデフォルトロケーションとして設定します。お気に入りの都市を削除する場合は、▶を押して、次に［**OK**］を押します。

6. また、AccuWeather.com ホーム画面で▼を押してお気に入りの都市を設定し、お住まいの地域にいながら、お気に入りの都市の現在の温度、気象状況、その他の天気の詳細を参照することができます。

BLOCKBUSTER On Demand®

BLOCKBUSTER On Demand サービスを使用すると、BLOCKBUSTER® から注文した映画をすぐにお使いのテレビで視聴することができます。*

- ご家庭でくつろぎながら最新のリリースをレンタルまたは購入可能
- 月額料金は不要
- DVD/Blu-ray のリリースと同じ日に新しいリリースが利用可能
- お気に入りの数千もの映画から選択可能

ご注意: * BLOCKBUSTER On Demand 無料オンラインアカウントが必要です。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

ご利用される前に以下の操作を行ってください。

1. *http://www.blockbuster.com/wd* にアクセスし、［Activate Now］を選択します。自分のアカウントにログインします。アカウントをお持ちでない場合は、必要な情報を記入することにより無料でアカウントを 1 つ作成できます。
2. 画面の指示に従ってアクティベーションを実行します。 最後に PIN コードを受け取ります。
3. メディアプレーヤーで［ホーム］|［サービス］メニューバーにナビゲートし、次に［**OK**］を押します。
4. サービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［BLOCKBUSTER On Demand］を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. Blockbuster サービスの下部のメニューから［**Get Started**］を選択し、PIN コードを入力します。

これですぐに映画視聴の準備が整いました!

映画のダウンロードと視聴方法

レンタルまたは購入した映画は［マイライブラリ］に表示されます。ダウンロードを開始するには［**Start Download**］を選択します。ホーム画面のダウンロードマネージャでダウンロードの進行状況を追跡することができます。

映画が利用できる状態になった場合、［**Play Now**］を押すとダウンロードが完全に完了しなくても、映画視聴を開始できます。映画のダウンロードの完了後、［マイライブラリ］から映画を視聴することができます。**映画を購入した場合は、その映画を好きなだけ何回でも見ることができます。レンタルの場合は、再生を開始してから 24 時間以内に視聴を終える必要があります。**

ご注意: 自分の Blockbuster On Demand アカウントからメディアプレーヤーを無効にするには、*http://www.blockbuster.com* で自分の BLOCKBUSTER アカウントにログインします。

CinemaNow

11,000 以上のタイトルから見たい映画をお選びいただけます。新作映画の DVD 公開と同時に CinemaNow でアクセスできます。人気 TV ドラマには公開翌日にアクセス可能。登録不要、キオスクまで運転したり予約待ちをする必要もありません。

- DVD/ ブルーレイのリリース日と同じ日に新しく公開された映画が利用可能
- 公開翌日には人気テレビドラマが視聴可能
- 月額料金は不要、視聴分のみのお支払い
- 豊富な品揃え – 10,000 を超える映画とテレビドラマ
- Dolby Digital Plus 5.1 サラウンドサウンドでレンタルまたは購入

ご注意: *CinemaNow アカウントが必要です。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

ご利用される前に以下の操作を行ってください。

1. *http://www.cinemanow.com/bbactivate* にアクセスします。サインインするか、無料の CinemaNow アカウントを作成します。登録料は必要ありません!
2. 画面の指示に従い、アクティベーションを開始して PIN コードを受け取ります。
3. メディアプレーヤーで［ホーム］|［インターネットメディア］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
4. サービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［CinemaNow］CinemaNow を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. CinemaNow サービスの下部のメニューから［**Settings**］を選択し、次に［**OK**］を押します。［**OK**］を再度押して、デバイスのアクティベーションを行い、CinemaNow PIN コードを入力します。

これで簡単に新しく公開された映画、および公開翌日にはテレビ番組にアクセスできます。

映画のダウンロードと視聴方法

レンタルまたは購入した映画は［マイビデオ］タブに表示されます。プログレッシブダウンロードを使用すると、視聴可能になるとすぐに［**Play Now**］を選択でき、数分内に視聴を開始することができます。

プログレッシブダウンロードを選択すると、視聴しながらダウンロードが継続されます。ホーム画面のダウンロードマネージャでダウンロードの進行状況を追跡することができます。**映画を購入した場合は、その映画を好きなだけ何回でも見ることができます。レンタルの場合は、再生を開始してから 24 時間以内に視聴を終える必要があります。**

詳細については:

CinemaNow の詳細については、*http://www.cinemanow.com* を参照してください。

ご注意: 自分の CinemaNow アカウントからメディアプレーヤーを無効にするには、*http://www.cinemanow.com* で自分のアカウントにログインします。

Comedy Time

Comedy Time Networkは2004年7月にスタートしたSprint TVおよびMobiTVのためのコメディーチャンネルです。全メジャーキャリアデッキだけでなく、ケーブル・衛星・IPテレビ、ブロードバンドビデオおよび従来のメディアへと取扱を拡大しています。ショートフォームのコメディー番組制作および流通のマーケットリーダーです。

Comedy Timeにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、次に［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Comedy Time］を選択し、次に［**OK**］を押してComedy Timeホーム画面を表示します。
3. 閲覧、選択、ビデオの検索にはナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用し、ビデオの視聴には［再生］ボタンや［停止］ボタンを使用してください。

Dailymotion

Dailymotionはビデオ共有サービスサイトです。

Dailymotionにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Dailymotion］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. Dailymotionのメイン画面が表示されます。▼を押してDailymotion画面からカテゴリを選択します（Channels、Favorite Members、Top Members、Search、Help、およびInfo）［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用しビデオを選択します。⏯または［**OK**］を押して再生を開始します。
5. ［ホーム］を押して、Dailymotionを終了します。

Deezer

Deezerは、700万の楽曲をいつでもどこでも聴けるパーソナルオンデマンド音楽サービスです。ヨーロッパでインターネットやモバイルで音楽を提供する、とても人気があるサイトです。

Deezerにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Deezer］ を選択し、次に［**OK**］を押します。Deezerのメイン画面が表示されます。

3. ◀/▶を押してオプションを選択し、次に［**OK**］を押します。

   以下のオプションがあります。

   - マイミュージック
   - ラジオ
   - トップチャート
   - 検索
   - サインイン
   - 終了

自分の Deezer アカウントへサインイン

Deezer アカウントへサインインして、マイミュージック（再生リストやお気に入り）やトップチャートにアクセスします。

メモ: Deezer アカウントを持っておらず、作成したい場合は、*http://www.deezer.com* にアクセスしてください。

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動します。
2. ◀/▶を押して、［Deezer］を選択し、次に［**OK**］**を押します**。
3. Deezer のメイン画面で、◀/▶を押して、［**ログイン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ［**ログイン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

5. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、オンスクリーンキーボードで登録した Deezer 電子メールアドレスを入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
6. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで Deezer のアカウントパスワードを入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
7. ▲/▼を押して、オプションの保存を選択します。
   以下のオプションがあります。
   - ［**No**］（**いいえ**）– アカウントの詳細は保存されません。メディアプレーヤーを使ってこのサービスにアクセスするたびに、初回のサインインプロセスを繰り返す必要があります。
   - ［**Save username only**］（**ユーザー名のみ保存**）– ユーザー名は保存されますが、メディアプレーヤーを使用してこのサービスにアクセスするたびに、パスワードを入力するように促すメッセージが表示されます。
   - ［**Yes**］（**はい**）– ユーザー名とパスワードの両方とも保存されます。このサービスにアクセスするごとに、アカウントに自動的にログインされます。
8. ［**OK**］を押してサインインプロセスを終了します。［My Music］（マイミュージック）画面が表示されます。

ラジオ

音楽ジャンルやサブジャンルごとにさまざまなラジオから選択できます。

1. Deezer のメイン画面で、◀/▶を押して、［**ラジオ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ［**OK**］を押して、ラジオを選択します。

3. ▲/▼を押して、音楽ジャンルからラジオを選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ▲/▼を押して、音楽サブジャンルからラジオを選択し、次に［**OK**］を押します。
5. 聴きたいラジオを選択し、［**Options**］（オプション）を押して、［**Become a Fan**］（ファンになる）を選択します。これによって、ラジオは［**Favorite Radios**］（お気に入りのラジオ）に追加され、次回からすぐにアクセスできます。
6. ⏯または［**OK**］を押すと選択したラジオステーションを聴き始めることができます。

Deezer プレーヤー

Deezer プレーヤーは、通常の音楽再生画面と似ています。再生ステータスバー、アルバム、アーチスト、および経過時間と総再生時間が表示されます。

- ［**再生 / 一時停止**］を押すと、再生が一時停止および再開されます。
- ［**早送り / 巻き戻し**］を押すと、10 秒間隔で早送りまたは巻き戻しされます。
- ［**次へ / 前へ**］を押すと、ラジオステーションまたは再生リスト内の［次へ / 前へ］の歌が選択されます。

マイミュージック

Deezer にサインインした後で、［**マイミュージック**］を選択し、次に［**OK**］を押して、再生リストやお気に入りのラジオステーションを表示します。

再生リスト

再生リストをマイミュージックに追加：

1. Deezer のメイン画面で、◀/▶を押して、［**マイミュージック**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. まだログインしていない場合は、Deezer のアカウントにサインインします。

3. ［**再生リスト**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

4. ［**Options**］（オプション）を押し、［**Create Your Playlist**］（再生リストの作成）を選択します。［**OK**］を押します。
5. オンスクリーンキーボードを使用して再生リストの名前を入力し、［**Submit**］を選択して、［**OK**］を押します。

お気に入りのラジオ

マイミュージックでお気に入りのラジオステーションにアクセス：

1. Deezer のメイン画面で、◀/▶を押して、［**マイミュージック**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. まだログインしていない場合は、Deezerのアカウントにサインインします。
3. ［**お気に入りのラジオ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

メモ: ステーションを1つも追加していない場合は、画面に「no favorite available（利用できるステーションが何も見つかりません）」というメッセージが表示されます。

4. ナビゲーションボタンを押し、リストからステーションを選択したら、▮▮▶または［**OK**］を押してラジオステーションを聴き始めます。

再生リストに追加

リモコンの［**Options**］（オプション）ボタンを使用して、曲を再生リストに追加します。

1. ラジオまたはトップチャート画面で選択した曲で、［**Options**］（オプション）を押して、［**Add to Playlist**］（再生リストに追加）を表示します。［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、［**マイミュージック**］で作成した再生リストを選択したら、［**OK**］を押して選択された再生リストに曲を追加します。

再生リストを削除

リモコンの［**Options**］（オプション）を使用して、再生リストを削除します。

1. ［**マイミュージック**］> ［**再生リスト**］画面で選択した再生リストで、［**Option**］(オプション)を押します。
2. ▲/▼を押して、［**Delete**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

ラジオステーションを削除

リモコンの［**Options**］（オプション）を使用して、ラジオ局を削除します。

1. ［**マイミュージック**］>［**お気に入りのラジオ**］画面で選択したラジオステーションで、［**Options**］（オプション）を押します。
2. ◀/▶を押して、［**Delete from Favorite**］（お気に入りから削除）を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

トップチャート

Deezerユーザーに最も人気があると思われる音楽です。

1. Deezerのメイン画面で、◀/▶を押して、[**トップチャート**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
2. フィルタボタンが選択された状態 で、［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、チャンネルの結果をフィルタリングし（**FR**、**BE**、**UK**、**US** から選択）、［**OK**］を2度押します。
4. ▲/▼を押し、表示から曲を選択して⏯または［**OK**］を押して選択した曲を視聴し始めます。

検索

1. Deezerのメイン画面で、◀/▶を押して、[**検索**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
2. ▲/▼を押して、結果をフィルタリングし（[**すべて**]、[**タイトル**]、[**アーティスト**]、[**アルバム**]）、［**OK**］を押します。

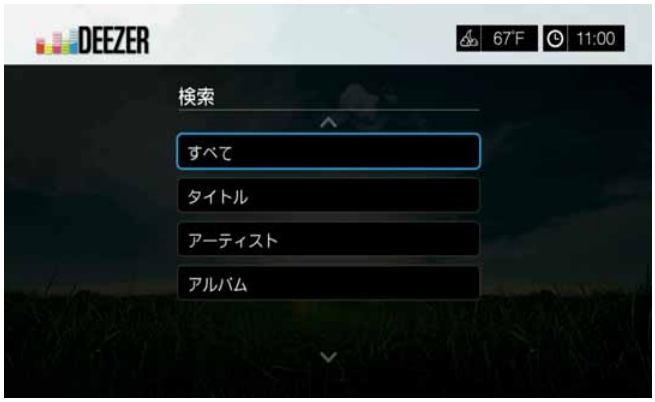

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで検索キーワードを入力します。[**Submit**]（送信）を選択し、次に [**OK**] を押します。

ご注意: 検索フィールドにさまざまな文字を入力した後、リモコンで🔎を押して、結果リストに切り替えることもできます。

4. ▲/▼を押して、表示から曲を選択して、⏯または [**OK**] を押して聴き始めます。

Deezer アカウントの削除

1. Deezer のメイン画面で、◀/▶を押して、［**ログイン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、［**アカウントを削除**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、削除するアカウントを選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ◀/▶を押して、確認画面で［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Deezer の終了

［サービス］ホーム画面に戻るには、◀/▶を押して、Deezer ホーム画面で［**終了**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Facebook

自分の近況、写真、ビデオ、お気に入りのリンクを Facebook 上で共有することができます。ソーシャルネットワークから、または世界中から発信される最新ニュースや、さまざまなコンテンツをご覧ください。大画面テレビですべてにアクセスできます。

このサービスを使用するには有効な Facebook アカウントを持っている必要があります。Facebook アカウントは *www.facebook.com* で作成できます。

初めて Facebook にサインインする

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Facebook］を選択し、［**OK**］を押します。
3. ［**OK**］を押し、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで Facebook ユーザー名を入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ［**OK**］を押し、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで Facebook パスワードを入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. 迅速なアクセスのためにメディアプレーヤーに Facebook アカウントを保存したい場合は、▼を押し、次に［**OK**］を押して［**このアカウントを記憶する**］を選択します。
6. ▶/▼を押して、緑のチェックマークを選択し、次に［**OK**］を押します。

7. ［**OK**］を押してサインインプロセスを終了します。Facebook ホーム画面が表示されます。

通知

通知により、他のユーザーが自分に関連するアクションを Facebook で取ったことを知ることができるため、自分がタグされた写真をすぐにチェックしたり、Wall への新しい投稿を読んだりできます。

Facebook のメインメニューで、▼を押して［**Notifications**］（通知）を選択します。▲/▼を押して、1 つの通知を選択し、［**OK**］を押します。

写真

自分または他のユーザーが Facebook に投稿した写真や写真アルバムを個々にまたはスライドショーとして表示することができます。

1. Facebook のメインメニューで、［**写真**］を選択して［**OK**］を押します。
2. 写真アルバムに移動し、［**OK**］を押します。
3. 写真にナビゲートし、［**OK**］を押すか、または▮▮▶（［**一時停止 / 再生**］）を押してスライドショーを開始します（「スライドショー再生コントロール」94 ページを参照）。

写真オプション

個々の写真を選択するか、またはスライドショーを実行したら、［**Options**］（オプション）を押します。

- **左 / 右に回転** –「左右に回転」91 ページを参照してください。
- **ズーム** – 画面の表示拡大率を変更する場合は、［**OK**］をお好みの拡大率になるまで繰り返し押します。［**Options**］（オプション）または［**Back**］（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。

- **パン** – 画面をパンする場合は、ナビゲーションボタン▲▼◀▶をお好みの表示になるまで繰り返し押します。[**Options**]（オプション）または［**Back**］（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。
- ［**背景に設定**］– 「背景に設定」92 ページを参照してください。
- ［**写真のダウンロード**］– このオプションを選択して［**OK**］を押すと、写真をローカルデバイスにダウンロードすることができます。写真をダウンロードしたい場所（ネットワーク共有または接続されたストレージ）を選択して、[**OK**]を押します。

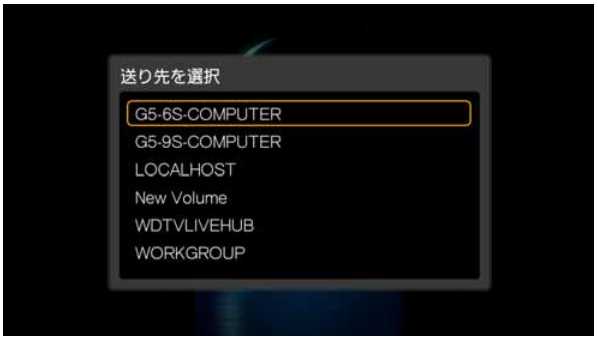

ニュースフィード

Facebookニュースフィードでは、すべての友達のコメントを表示することができます。また、「いいね！」やコメントを入力することができます。各エントリで「いいね！」またはコメント入力をした人数が、ニュースフィードエントリ右側のアイコンに表示されます。

1. Facebookのメインメニューで、◀/▶を押して、［**ニュースフィード**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して友達のコメントや投稿を表示します。
3. エントリを選択して、▶を1回押し、エントリに「いいね！」を追加する場合は、次に［**OK**］を押します。ニュースフィードエントリにコメントを行う場合は▶を2回押して、［**OK**］を押し、オンスクリーンキーボードを使用してコメントを入力します。

ご注意: ［**What's on your mind?**］に移動して［**OK**］を押すと、ニュースフィード画面から自分のWallにコメントを追加することができます。

友達

友達のページにアクセスして、写真、ビデオ、Wallの投稿を表示することができます。

1. Facebook のメインメニューで、◀/▶を押して、［**友達**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 選択した友達のページが表示されます。デフォルトではこのページの写真セクションが表示されます。写真を表示するか、または［ビデオ］や［Wall］にナビゲートして［**OK**］を押し、ビデオやWallのコメントを表示することができます。

Wall

Facebook Wall では、自分のすべてのエントリや友達のコメントを表示したり、「いいね！」またはコメントの入力を行うことができます。各エントリで「いいね！」またはコメントをした人数が、Wall エントリ右のアイコンに表示されます。

1. Facebook のメインメニューで、◀/▶を押して、［**Wall**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して友達のコメントや投稿を表示します。
3. エントリを選択して、▶を 1 回押し、エントリに「いいね！」を追加する場合は、次に［**OK**］を押します。Wall エントリにコメントを行う場合は▶を 2 回押して、［**OK**］を押し、オンスクリーンキーボードを使用してコメントを入力します。

ご注意: ［**What's on your mind?**］に移動して［**OK**］を押すと、自分の Wall にコメントを追加することができます。

ビデオ

自分や他のユーザーが Facebook に投稿したビデオを見ることができます。

1. Facebook のメインメニューで、［**ビデオ**］を選択して［**OK**］を押します。
2. ビデオにナビゲートし、［**OK**］を押します。

ビデオプレーヤー

ビデオの再生中に［**OK**］を押すと、ビデオプレーヤー情報パネルが表示されます。ビデオプレーヤー情報パネルでビデオについて［**いいね！**］または［**コメントする**］を選択できます。選択したら［**OK**］を押します。

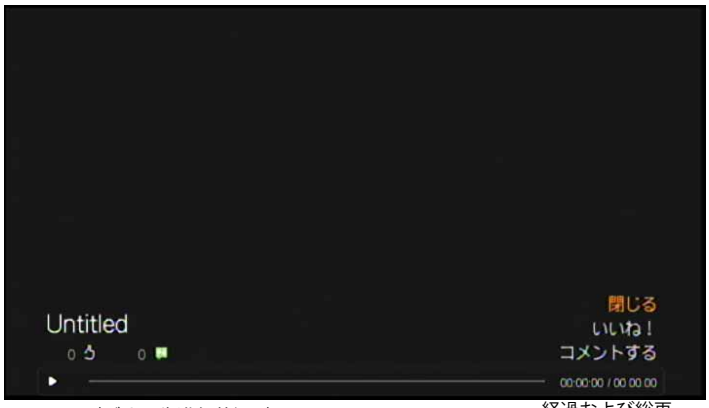

ビデオオプション

ビデオ再生中に、[**Options**]（オプション）を押します。

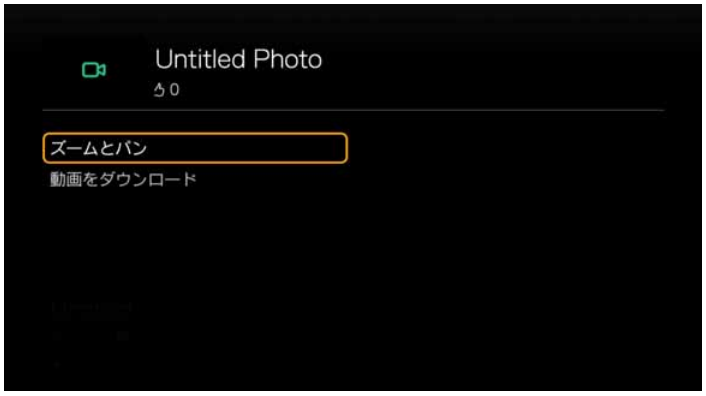

- **ズーム** – 画面の表示拡大率を変更する場合は、[**OK**]をお好みの拡大率になるまで繰り返し押します。[**Options**]（オプション）または［**Back**]（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。
- **パン** – 画面をパンする場合は、ナビゲーションボタン▲▼◀▶をお好みの表示になるまで繰り返し押します。[**Options**]（オプション）または［**Back**]（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。
- [**Browse description**]（**詳細を表示**）– このオプションを選択して［**OK**]を押すと、ビデオの詳細が表示されます。
- [**動画をダウンロード**] – このオプションを選択して［**OK**]を押してビデオをローカルデバイスにダウンロードすることができます。ビデオをダウンロードしたい場所（ネットワーク共有または接続されたストレージ）を選択して、[**OK**]を押します。

イベント

招待されたすべてのイベントを表示することができます。また、イベントの詳細情報やコメントを表示したり、友達のコメントや「いいね！」の表示や共有が行えます。各エントリを気に入ったコメントした人の数が［イベントエントリ］右のアイコンに表示されます。

1. Facebook のメインメニューで、◀/▶を押して、[**イベント**]を選択し、次に[**OK**]を押します。
2. 招待されたイベントを選択し、［**OK**]を押します。
3. [**Write a Comment...**]（コメントを書く）または［**View More Info**]（詳細を表示）を選択してイベントに対するコメントを書き込んだり詳細情報を表示したりします。
4. ▲/▼を押して友達のコメントや投稿を表示します。
5. エントリを選択して、▶を１回押し、エントリに「いいね！」を追加する場合は、次に［**OK**]を押します。イベントエントリにコメントを行う場合は▶を2回押して、［**OK**]を押し、オンスクリーンキーボードを使用してコメントを入力します。

サインアウト

Facebookのメインメニューで、[**サインアウト**]を選択して［**OK**]を押すと、Facebookが終了し、サービスのホーム画面に戻ります。これでFacebookアカウント用に保存されていたアカウントデータはすべて消去されます。

Flickr

Flickrは、オンラインイメージおよびビデオ管理と共有のウェブサイトです。Flickrコンテンツは、コンテンツについて説明するキーワードあるいはカテゴリのタグに基づいて編成されています。タグはユーザーが共通性のあるコンテンツを検索する際に役に立ちます。各コンテンツファイルはそれに関連付けられた75ものタグを持つことができます。

Flickrサービスおよびそれに関連するオプションと制限の詳細については、*http://www.flickr.com/tour/*を参照してください。

Flickrにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Flickr］flickrを選択し、次に［**OK**］を押します。Flickrホーム画面が表示されます。

   以下のオプションがあります。

   - 興味（最近7日間）
   - 最近のアップ
   - 検索
   - アドレス帳
   - 注目のタグ
   - マイタグ
   - 終了

コンテンツの探索

Flickrのパブリックドメインで利用できるフォトストリーム（コンテンツセレクションを指すFlickrの用語）を探索することができます。

最近7日間からランダムな「興味のある」メディアコンテンツを探索するには：

◀/▶を押して、Flickrホーム画面で［**興味**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

最近7日間にFlickrユーザーが興味があるとして評価したランダムなコンテンツを示すフォトストリームが表示されます。フォトストリームを移動する方法については、122 ページを参照してください。

アップロード日付で探索するには：

◀/▶を押して、Flickr ホーム画面で［**最近のアップ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

最近アップロードされたコンテンツを示すフォトストリームが表示されます。フォトストリームを移動する方法については、「Flickr フォトストリーム」122 ページを参照してください。

人気タグで探索するには：

1. ◀/▶を押して、［Flickr］ホーム画面で［**注目のタグ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ナビゲーションボタンを押して、リストからタグ選択し、［**OK**］を押します。

   選択したタグに関連付けられたコンテンツを示すフォトストリームが表示されます。フォトストリームを移動する方法については、「Flickr フォトストリーム」122 ページを参照してください。

コンテンツの検索

特定のキーワードでコンテンツを検索するには：

キーワードは探しているコンテンツのタイプに関連付けられたワードまたはフレーズです。キーワード検索は、会員のプロファイルページ上に示される情報に基づきます。

1. ◀/▶を押して、[Flickr] ホーム画面で [**検索**] を選択し、次に [**OK**] を押します。

2. ▲/▼を押して、[**キーワード**] を選択し、次に [**OK**] を押します。

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで検索ワードを入力します。[**Submit**]（送信）を選択し、次に [**OK**] を押します。

   指定したキーワードに関連付けられたコンテンツを示すフォトストリームが表示されます。フォトストリームを移動する方法については、122 ページを参照してください。

タグでコンテンツを検索するには:

会員のタグリストに示される情報に基づいてコンテンツを探す場合にこのタイプの検索を実行します。

1. ◀/▶を押して、[Flickr] ダッシュボードで [**検索**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
2. ▲/▼を押して、[**タグ**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで検索ワードを入力します。[**Submit**]（送信）を選択し、次に [**OK**] を押します。

   指定したワードに関連付けられたコンテンツを示すフォトストリームが表示されます。フォトストリームを移動する方法については、「Flickr フォトストリーム」122 ページを参照してください。

Flickr 会員の検索

Flickr 会員を検索するには：

1. ▲/▼を押して、［**検索**］画面で［**検索**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、［**Flickr 会員**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで会員のユーザー名、電子メールアドレス、または興味を入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。

   検索条件に一致する［Flickr 会員］のリンクをリスト表示するブラウザ画面が表示されます。
4. ▲/▼を押してリンクを選択し、次に［**OK**］を押して、会員のプロファイルページを表示します。

   選択した会員がパブリックフォトストリームを持っている場合は、それを探索することができます。ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して［コンテンツセレクション］を選択し、次に［**OK**］を押して探索します。フォトストリームを移動する方法については、次のセクションを参照してください。

アドレス帳

アドレス帳には、これまで検索した Flickr 会員のリストが表示されます。

アドレス帳を表示するには：

1. ◀/▶を押して、Flickr ホーム画面で［**アドレス帳**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して探していたFlickr会員を選択し、次に［**OK**］を押して写真を表示します。
3. リストから連絡先を削除するには、連絡先の名前を選択して［**Option**］（オプション）を押します。［**削除**］または［**全部削除します**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

マイタグ

タグには、これまで検索したFlickrタグのリストが表示されます。

マイタグを表示するには：

1. ◀/▶を押して、Flickrホーム画面で［**マイタグ**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼押して目的のタグを選択し、次に［**OK**］を押してタグに関連した写真を表示します。
3. リストからタグを削除するには、タグを選択して［**Options**］（オプション）を押します。［**削除**］または［**全部削除します**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Flickr フォトストリーム

Flickr フォトストリームのレイアウトは、サムネイルモードの写真ディレクトリと同じです。

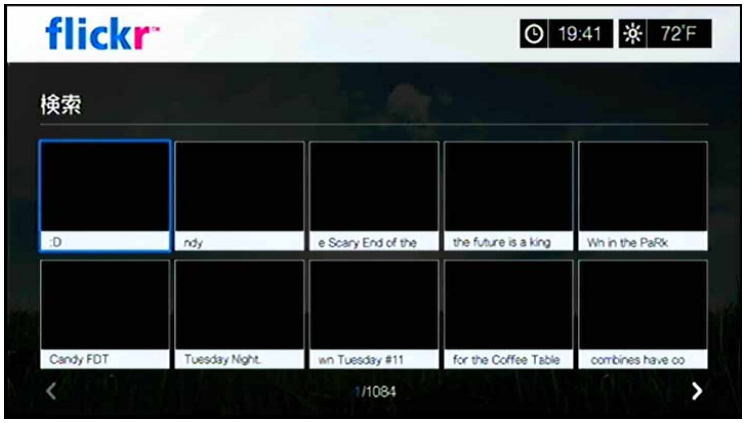

- ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してコンテンツを選択できます。
- フルスクリーンモードでコンテンツを表示するには、ファイルを選択して［**OK**］を押します。
- 現在のフォトストリームのコンテンツをすべて使ってスライドショーを表示するには、⏯または［**OK**］を押します。コンテンツが Flickr プレーヤー画面に表示されます。詳細については、次のセクションを参照してください。
- フルスクリーンモードからフォトストリームに戻るには、［**Back**］（戻る）を押します。
- プレーヤーモードからフォトストリームに戻るには、■を押します。
- フルスクリーンですべての写真を表示するには、［写真設定］に移動して［画面にフィット］を選択します（「写真の拡大縮小」201 ページを参照）。
- フォトストリームレイアウトを表示している際に［**Options**］（オプション）を押すと Flickr ホームページにジャンプし、Flickr ホーム画面のメニューオプションを選択することができます。

Flickr プレーヤー

Flickr プレーヤーのレイアウトは写真のスライドショーと同じです。

- ⏭を押してフォトストリームの次のイメージを表示します。
- ⏮を押してフォトストリームの前のイメージを表示します。
- フォトストリームに戻るには、■を押します。

プレーヤーオプション

通常の写真のスライドショーと同様に、Flickr プレーヤーでのコンテンツの表示方法をカスタマイズすることができます。この操作を行うには、[**Options**]（オプション）を押します。

ご注意: 画面にフィットまたは全画面モードのために写真を拡大して表示するには、［設定］メニューにアクセスし、「写真の拡大縮小」201 ページ記載の操作を行います。

- イメージディスプレイを回転するには、▲/▼を押し、[**左に回転**]または[**右に回転**]を選択して、目的のディスプレイアングルになるまで[**OK**]を繰り返し押します。
  ディスプレイは 90 度刻みで時計回り、または反時計回りに回転されます。[**Options**]（オプション）または[**Back**]（戻る）を押してデフォルトのディスプレイアングルを反転します。
- 画面の拡大率を変更する場合は▲/▼を押して[**ズームとパン**]を選択し、次に[**OK**]を押します。目的の表示になるまで、[**OK**]を繰り返し押します。[**Options**]（オプション）または[**Back**]（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。
- 表示をパンする場合は、▲/▼を押して[**ズームとパン**]を選択し、次に[**OK**]を押します。希望のパン表示になるまでナビゲーションボタン▲▼◀▶を繰り返し押します。[**Options**]（オプション）または[**Back**]（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。

Flickr の終了

［サービス］ホーム画面に戻るには、◀/▶を押して、Flickr ダッシュボードで[**終了**]を選択し、次に［**OK**］を押します。

Flingo

Flingo は、有名スタジオ、テレビネットワーク、ビデオウェブサイトからインターネットテレビ番組を無料で提供するサービスです。これによって、ウェブをリモコンに変えることもできます。お気に入りのビデオをメディアプレーヤーのアプリケーションキューに簡単に「fling（投げ込む）」ことができます。詳細については、*www.flingo.tv* を参照してください。

Flingo にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Flingo］ を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲を押して、さらに◀/▶を押して、Flingo インターフェースからカテゴリを選択します（チャンネル、人気、お気に入り、キュー、検索）。［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、チャンネルを選択、次にチャンネル内のビデオを選択します。⏯または［**OK**］を押して、ビデオの再生を始めます。

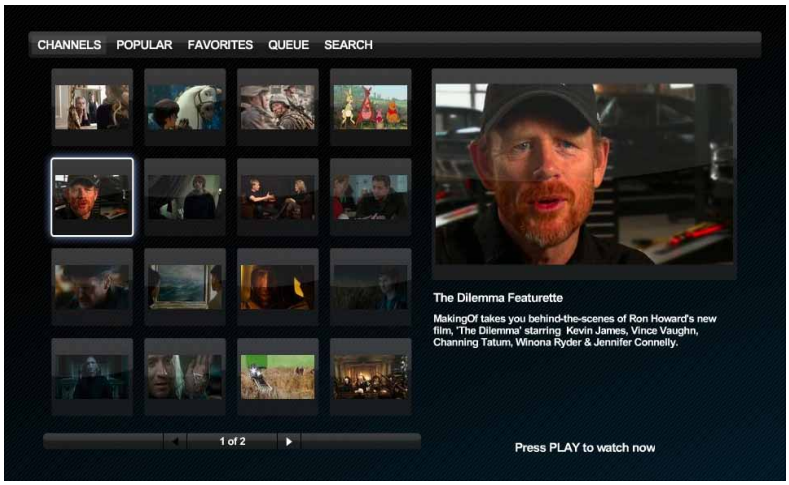

5. ［ホーム］ を押して、Flingo を終了します。

Flixster

最新上映映画の予告編と「Rotten Tomatoes」のレビューをご覧頂けます。今週の上映予定の映画の予告編は、「box office」の「what's hot」をご覧ください。新作DVD・ブルーレイ作品およびレンタルランキングをご覧頂けます。40,000本以上の映画カタログを検索することができます。1万以上の大ヒット作品とインディーフリックの予告編をご覧ください。

Flixsterにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、[Flixster] Flixster を選択し、次に［**OK**］を押します。Flixsterのメイン画面が表示されます。

3. ◀/▶を押してオプションを選択し、次に［**OK**］を押します。
   以下のオプションがあります。
   - チケット売り場（今週の上映映画および先週のチケット売上上位の映画の予告編やレビュー最新情報状態をキャッチしてください）
   - DVD（最近リリースされたDVDの予告編とレビュー）
   - 近日（今後の映画の予告編とレビュー）
   - 検索（オンスクリーンキーボードを使用して予告編やレビューを検索）
   - EXIT
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して映画またはDVDを選択し、［**OK**］を押します。
5. ◀/▶を押して［**予告編を見る**］、［**配役**］、［**批評家のレビュー**］、［ **Facebookに共有**］、または［**詳細**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

6. 予告編を見ている際に［**OK**］を押すと、ビデオプログレス/再生バーが表示されます。［**Option**］（オプション）を押して、［**Zoom & Pan**］を選択することができます（「ビデオズームとパンオプションを選択する」74 ページを参照してください）。

Hulu Plus（米国のみ）

Hulu Plus では流行のテレビ番組や賞を受賞した映画などにいつでも HD の高画質で視聴することができます。最新シーズンの *「Modern Family」*、*「Glee」*、*「30 Rock」* など、多くの人気番組、名作を、Criterion Collection や Miramax からお楽しみ頂けます。詳細については、*www.hulu.com/plus* を参照してください。*

* Hulu Plus の会員である必要があります。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

Hulu Plus サービスを使用する前に、以下の条件を満たす必要があります。

- Hulu Plus に登録しなければなりません。*www.hulu.com/plus* で自分のアカウントを作成します。
- 現在のところ、Hulu Plus を利用できるのは米国内のユーザーのみです。米国ベースのネットワーク接続が必要です。

Hulu Plus にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Hulu Plus］ を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. Hulu Plus に登録済みの場合、［**Yes**］を選択し、次に［**OK**］を押します。ステップ 4 に進みます。Hulu Plus に登録していない場合、［No］を選択し、次に［OK］を押します。アカウントを作成時に *www.hulu.com/plus* で入力するための参照コードを書き留めます。

   ご注意: ［**No**］を選択した場合でも、［**サンプルビデオの閲覧**］および［**Hulu Plus の詳細**］が選択できます。
4. アクティベーションコードを書き留めて、画面上の指示に従います（*www.hulu.com/activate* にアクセスし、ユーザー名、パスワード、およびアクティベーションコードを入力します）。または、［**Hulu Plus にログイン**］を選択し、オンスクリーンキーボードを使用して Huru Plus にログインします（Hulu Plus のアカウントにログインおよびログアウトするたびにこれを行う必要があります）。
5. Hulu Plus のホーム画面が表示されます。▼を押し、次に◀/▶を押して他のカテゴリ（［Search（検索）］、［Browse Movies（映画を見る）］、［Browse TV（TV を見る）］、［Recently Added（新着）］、［Most Popular（人気作品）］、［Queue/Profile（キュー/プロファイル）］、［Recommended（推奨）］、および［Help（ヘルプ）］）を Hulu Plus 画面から選択します。［**OK**］を押します。
6. ［ホーム］ ボタンを押して、Hulu Plus を終了します。

Live365

Live365 を使用して自分のオンラインステーションを作成したり、他の Live365 ブロードキャスターのオンラインステーションを聴くことができます。音楽セレクションはユーザーの評価に基づいて編集されています。1 部の小さな AM や FM 放送局も Live365 を利用してオーディオをインターネットを通じて流しています。

Live365 にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Live365］を選択し、次に［**OK**］を押します。

   以下のオプションがあります。

   - サイト
   - 最後の再生
   - マイプリセット
   - バージョン情報
   - 終了

Live365 にサインインする（任意）

未登録ユーザーとして無料の Live365 のラジオステーションを聴き始めることができますが、お勧めのステーションにアクセスしてお気に入りに保存、トラック情報の保護、ラジオステーションの詳細設定など、もっと多くの機能を楽しむには、Live365 のアカウントにサインアップする必要があります。

Live365 にサインインするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Live365］を選択し、次に［**OK**］を押します。
1. Live365 のメイン画面で、◀/▶を押し、［**マイプリセット**］を選択して、［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して**ログイン**または**アカウント**をお持ちですか？を選択し、[**OK**]を押します。アカウントを持っていない場合は、画面の指示に従ってLive365アカウントをオンラインで作成します。

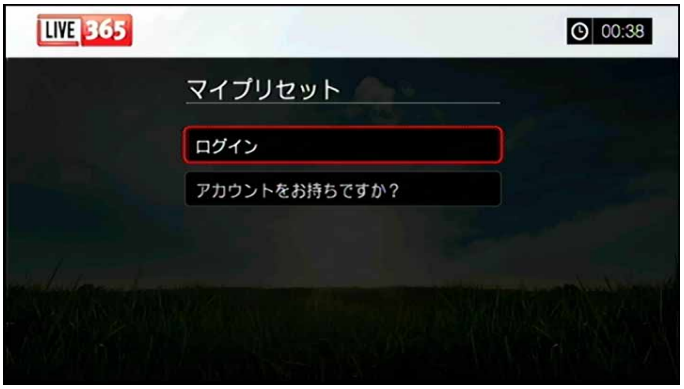

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでLive365のユーザー名を入力します。[**Submit**]（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでLive365のアカウントのパスワードを入力します。[**Submit**]（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. ▲/▼を押して、オプションの保存を選択します。

以下のオプションがあります。

- ［**No**］（**いいえ**）– アカウントの詳細は保存されません。メディアプレーヤーを使用してLive365サービスにアクセスする都度、初回のサインインプロセスを繰り返す必要があります。
- ［**Save username only**］（**ユーザー名のみ保存**）– ユーザー名は保存されますが、メディアプレーヤーを使用してLive365サービスにアクセスする都度、パスワードを入力するように促すメッセージが表示されます。
- ［**Yes**］（**はい**）– ユーザー名とパスワードの両方とも保存されます。[サービス]メニューバーからLive365を選択すると、あなたのアカウントに自動的にログインします。

6. ［**OK**］を押してサインインプロセスを終了します。サインインに成功すると、Live365ホーム画面が表示されます。

   この画面から、新しいラジオステーションを見たり、前回聴いたステーションにアクセスしたり、Live365アカウントのプロファイル詳細設定を行うことができます。

Live365アカウントでサインアップを行うには、*http://www.live365.com/wdtv にアクセスします。*

Live365を使用する際の機能、オプションおよび制限事項の詳細については、*http://www.live365.com/index.live* を参照してください。

Live365 ラジオステーションを聴く

- 新しい Live365 ユーザーはラジオステーションを閲覧することができます。
- メディアプレーヤーから Live365 にアクセスしたことがある場合は、最後にアクセスしたステーションにアクセスできます。
- Live365 の登録ユーザーは［マイプリセット］にアクセスしてお気に入りのステーションを聴くことができます。
- Live365VIP 会員は、プレミアムステーションを聴くことができます。

ラジオステーションを閲覧するには：

1. Live365 のメイン画面で、◀/▶を押して、［**サイト**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して、カテゴリを選択し、次に［**OK**］を押します。

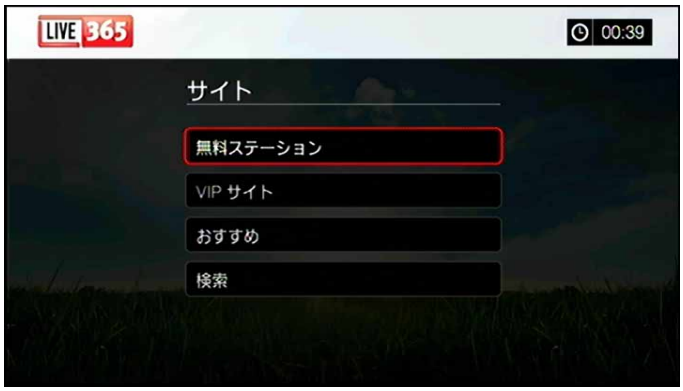

以下の選択項目があります：

- **無料ステーション** – 無料のインターネットラジオステーション
- **VIP サイト** – 有料登録 Live365 ユーザーのための、プレミアム常時インターネットラジオステーションこのカテゴリにアクセスする前に、Live365 アカウントにサインインして VIP 会員になる必要があります。詳細については、131 ページを参照してください。
- **おすすめ** – 他の Live365 ユーザーが推奨する無料インターネットラジオこれらのステーションにアクセスするにはサインインする必要があります。
- **検索** – Live365 ステーションを検索します。詳細については、131 ページを参照してください。

3. ナビゲーションボタンを押して聴きたいステーションを選択します。［**OK**］を押します。

4. Live365 アカウントを持っていて、ステーションをマイプリセットに追加したい場合は▲を押します。［**OK**］を押します。
5. ❚❚▶または［**OK**］を押して選択したラジオステーションを聴き始めます。

Live365 ステーション画面:

Live365 ステーション画面は、表示、並べ替え、およびオーディオ音質フィルタリングの各オプションを提供します。

1. ▲を押して、表示アイコン を選択し、次に［**OK**］を押すとグリッド表示とリスト表示間で切り替えができます。
2. ▲/▶を押して並べ替えとフィルタアイコン を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▶を押し、▲/▼を押して、［並べ替え］、［オーディオ音質］を選択します。オプションには、［すべてのサイト］、［高のみ］（オーディオ音質）、［中から高］（オーディオ音質）、［低から中］（オーディオ音質）、［低のみ］（オーディオ音質）があります。［**OK**］を押します。
4. ▶、［**OK**］を押して、緑のチェックマーク を選択し、もう一度［**OK**］を押します。

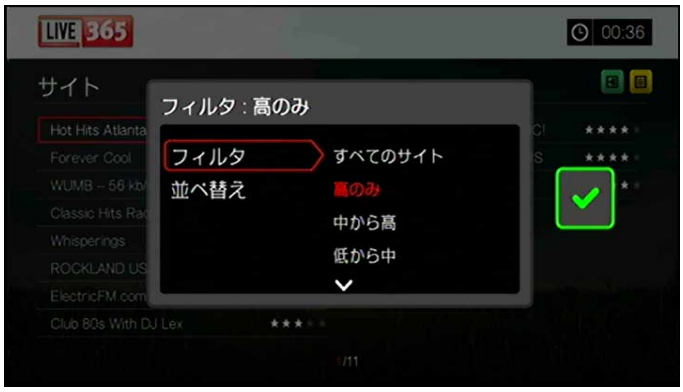

5. ［並べ替え］を選択し、上記のステップを繰り返してステーションをアルファベット順または人気順に並べ替えます。

最後に聴いたステーションにアクセスするには:

1. Live365 のメイン画面で、◀/▶を押して、［**最後の再生**］を選択します。

2. ❚❚▶または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

お気に入りのステーションを聴くには：

1. Live365 のメイン画面で、◀/▶を押し、［**マイプリセット**］を選択して、［**OK**］を押します。◀/▶を押してプリセットリストからステーションを選択します。
2. ⏯または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

VIP サイトを聴くには：

1. Live365 のメイン画面で、▲/▼を押して、［**サイト**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、［**VIP サイト**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、音楽ジャンルを選択し、次に［**OK**］を押します。

4. ▲/▼を押して、音楽サブ-ジャンルを選択し、次に［**OK**］を押します。
5. ◀/▶を押して聴きたいステーションを選択します。
6. ⏯または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

Live365 ステーションを検索する

以下の条件に基づいてラジオステーションの検索を行います。

- アーチスト名
- トラックまたは CD タイトル
- ステーションの情報
- 音楽ジャンル
- ステーションの所在地
- オーディオ音質

ステーションがLive365のエディターによって評価されているか否か、プロフェッショナル/独立系/公式ステーションのいずれか、などに基づいて検索を絞り込むことができます。

Live365 ステーションを検索するには：

1. Live365 のホーム画面で、［**マイプリセット**］、［**サイト**］、または［**最後の再生**］を選択し、次に［**Option**］（オプション）を押します。

2. ▲/▼を押して、[**検索**] を選択し、次に [**OK**] を押します。

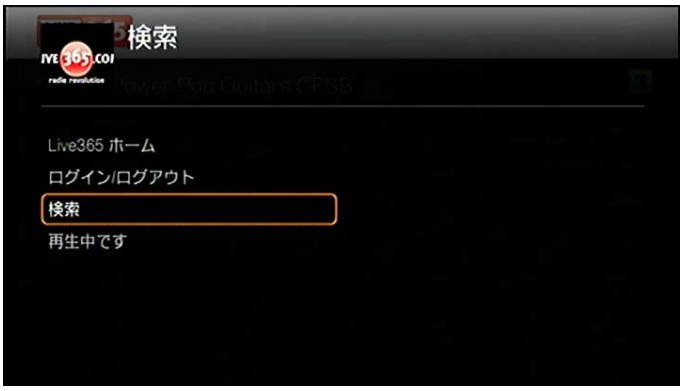

3. オンスクリーンキーボードで、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使って検索キーワードを入力し、[**OK**] を押します。
4. ◀/▶を押して検索結果からステーションを選択します。
5. ⏯または [**OK**] を押して選択したステーションを聴き始めます。

現在再生中のステーションを表示する

1. Live365 のホーム画面で、[**マイプリセット**]、[**サイト**]、または [**最後の再生**] を選択し、次に [**Option**]（オプション）を押します。
2. ▲/▼を押して、[**再生中です**] を選択し、次に [**OK**] を押します。現在再生中のステーションが表示されます。

プリセットリストにステーションを追加する

ある特定のステーションが気に入った場合は、後で簡単にアクセスできるように、それをプリセットリストに追加できます。

[再生中です] 画面リストからプリセットリストにステーションを追加するには：

1. 追加したいステーションが表示されたステーションリストに移動します。
2. ◀/▶を押して追加したいステーションを選択します。
3. ▶ を数回押して✚[マイプリセットに追加] 機能を有効にし、[**OK**] を押します。
4. 確認画面が表示されます。[**OK**] を押して新しいプリセットステーションを確定し、[再生中です] 画面に戻ります。

プリセットリストからステーションを削除する

プリセットリストから、不要になったステーションを削除できます。

プリセット リストから放送局を削除するには:

1. Live365 アカウントにサインインします。手順については「Live365 にサインインするには：」127 ページを参照してください。
2. Live365 のホーム画面で、◀/▶を押し、[**マイプリセット**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
3. ◀/▶を押して削除したいステーションを選択します。
4. ▲を押して [ステーションの削除] 機能を有効にし、[**OK**] を押します。
5. 確認画面が表示されます。[**OK**] を押して [再生中です] 画面に戻ります。

曲のフィードバックをする

Live365 の音楽セレクションはユーザーの評価に基づいて編集されています。曲に対して「thumbs up（賛成）」👍または「thumbs down（反対）」👎の投票をして、セレクションプロセスに参加することができます。

曲のフィードバックをするには：

1. 曲の再生中に、◀/▶を押して、フィードバックアイコンを選択します。肯定的フィードバックには👍を、否定的フィードバックには👎を選択します。［**OK**］を押します。
2. フィードバックの確認画面が表示されます。［**OK**］を押して［再生中です］画面に戻ります。

トラック情報を取得する

現在再生中の曲のトラック情報を、後で参照できるように、自分の電子メールアカウントに送信することができます。

トラック情報を入手するには：

1. 曲の再生中に、◀/▶を押して、✉を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 確認画面が表示されます。［**OK**］を押して［再生中です］画面に戻ります。
   トラック情報はLive365アカウントのサインアップに使用した電子メールアカウントに送信されます。

Live365 からサインアウトする

聴取セッション後にサインアウトして、許可なく誰もLive365の設定とステーションを変更できないようにします。

Live365 からサインアウトするには：

1. ［ステーション］または［再生中です］画面で、［**Options**］（オプション）、▲/▼を押して［**ログイン / ログアウト**］を選択し、［**OK**］を押します。
2. ◀/▶を押して、確認画面で［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Live365 の終了

［サービス］ホーム画面に戻るには、◀/▶を押して、Live365 ホーム画面で［**終了**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Mediafly

Mediaflyを使用して、CNN、BBC、NBC、ESPN、WSJ、Fox、NPRなどのお気に入りのサイトから、お気に入りのインターネットコンテンツやポッドキャストをお使いのメディアプレーヤーに簡単に追加できます。Mediaflyを一度設定すると、テレビ、スマートフォン、コンピュータなどで、同じコンテンツを楽しめます。Mediaflyは世界中で使用できますが、機能は国によって異なることがあります。

Mediaflyにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Mediafly］を選択し、［**OK**］を押してMediaflyホーム画面を表示します。

   以下のオプションがあります。

   - マイチャンネル
   - 人気のあるチャンネル
   - プラグインを表示
   - 検索
   - 終了

自分のMediaflyアカウントへのログイン

ご注意: Mediaflyアカウントを持っておらず、作成したい場合は、*www.mediafly.com/wd*にアクセスしてください。

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動します。
2. ◀/▶を押して、［Mediafly］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. Mediafly ダッシュボードで、◀/▶を押して［**マイチャンネル**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

4. ［**ログイン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

5. Mediaflyアカウントにサインインするには、次の2つの方法があります。

方法1: コンピュータで、*www.mediafly.com/wd* にアクセスし、お持ちのテレビ画面にコードを入力します。［**続行**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

方法2: ［**ユーザー IDを入力**］を選択し、次に［**OK**］を押します。ステップ6～7に進みます。

6. ［**OK**］を押し、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでMediaflyのユーザー名を入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
7. ［パスワード］を選択し、次に［**OK**］を押し、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでMediaflyアカウントのパスワードを入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
8. 緑のチェックマークを選択したら、もう一度［OK］を押します。

マイチャンネル

1. Mediafly に、上記で説明したいずれかの方法でログインしたら、［**マイチャンネル**］を選択します。▼/▲を押してポッドキャストカテゴリを選択したら、［**OK**］を押すと、Mediaflyの自分のアカウントに追加したポッドキャストが表示されます。

ご注意: ポッドキャストを1つも追加していない場合は、画面に「コンテンツが何も見つかりません」というメッセージが表示されます。

2. を押すかまたはに移動して［**OK**］を押し、次に▼/▲フィルタ（［**両方**］、［**オーディオ**］、［**ビデオ**］）を選択し、次に［**OK**］を2度押します。
3. ▲/▼を押して、表示されている中からポッドキャストを選択します。
4. ⏯または［**OK**］を押して選択したポッドキャストの視聴を開始します。

Mediafly プレーヤー

Mediaflyのレイアウトは、通常のビデオ再生画面と似ています。再生ステータスバーおよび経過時間と総再生時間が表示されます。

- ［**再生 / 一時停止**］を押すと、再生が一時停止および再開されます。
- ［**早送り / 巻き戻し**］を押すと、10秒間隔で早送りまたは巻き戻しされます。
- ［**次へ / 前へ**］を押すと、チャンネル内の次または前のポッドキャストが選択されます。

Mediafly プレーヤーオプション

再生中に［**Options**］（オプション）を押し、▼/▲を押して以下のいずれかのオプションを選択します。

- 番組情報
- エピソードを表示
- 評価
- お気に入り
- マイチャンネルに追加
- マイチャンネルから削除

番組情報

1. ▼/▲を押してオプション画面から［**情報を表示**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ポッドキャストに関する情報が表示されます。［**OK**］を押すとオプション画面に戻り、［**Back**］（戻る）を押すとポッドキャストの視聴が再開されます。

エピソードを表示

1. ▼/▲を押してオプション画面から［**エピソードを表示**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. このポッドキャストに関連するエピソードが表示されます。▼/▲を押してリストからポッドキャストを選択し、次に［**OK**］を押します。

評価

1. ▼/▲を押してオプション画面から［**評価**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ◀/▶を押して、評価を選択して（星1つ～4つ）、［**OK**］を押します。［**このエピソード**］または［**この番組のすべてのエピソード**］を選択し、次に［**OK**］**を押します**。

マイチャンネルに追加

1. ▼/▲を押してオプション画面から［**マイチャンネルに追加**］を選択し、次に［**OK**］**を押します**。
2. ［**このエピソード**］または［**この番組のすべてのエピソード**］を選択し、次に［**OK**］**を押します**。

マイチャンネルから削除

1. ▼/▲を押してオプション画面から［**マイチャンネルから削除**］を選択し、次に［**OK**］**を押します**。
2. ［**このエピソード**］または［**この番組のすべてのエピソード**］を選択し、次に［**OK**］**を押します**。

人気のチャンネル

Mediafly ユーザーに最も人気があると思われるチャンネルです。

［人気のチャンネル］にアクセスするには：

1. Mediafly ダッシュボードで、◀/▶を押して［**人気のあるチャンネル**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▼/▲を押して、［人気のチャンネル］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. A を押すかまたは に移動して［**OK**］を押し、次に▼/▲を押してフィルタ（［**両方**］、［**オーディオ**］、［**ビデオ**］）を選択し、次に［**OK**］を2度押します。
4. ▲/▼を押して、表示されている中からポッドキャストを選択します。
5. ⏯または［**OK**］を押して選択したポッドキャストの視聴を開始します。

プラグインを表示

コンテンツのプラグインを表示するには：

1. Mediafly ダッシュボードで、◀/▶を押して［**プラグインを表示**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して、［メディアプラグイン］画面のいずれかのオプションを選択し、次に［**OK**］を押します。

検索

1. Mediafly ダッシュボードで、▲/▼を押して［**検索**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して、チャンネルの結果をフィルタリングします（［**両方**］、［**オーディオ**］、［**ビデオ**］、［**mCode を使用してメディアプラグインを追加**］）。次に［**OK**］を押します。
3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでポッドキャスト検索のキーワードを
入力します。［**OK**］を押し、［**OK**］を押します。
4. ▲/▼を押し、表示からポッドキャストを選択して⏯を押すか、または［**OK**］を押して選択したポッドキャストの視聴を開始します。

Mediaflyアカウントの削除

1. Mediafly ダッシュボードで、▲/▼を押して [**マイチャンネル**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
2. [**Options**] (オプション) を押し、[**ユーザーの管理**] を選択します。[**OK**] を押します。

3. ▲/▼を押して、［**アカウントの削除**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ▲/▼を押して、削除するアカウントを選択し、次に［**OK**］を押します。
5. ◀/▶を押して、確認画面で［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Mediaflyの終了

［サービス］ホーム画面に戻るには、◀/▶を押して、Mediafly ホーム画面で［**終了**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Netflix

新しくリリースされた映像、名作、テレビドラマをすぐにWD TV Live Hubメディアプレーヤーで楽しめます。購入した映画が配達されてくるのを待つ必要も、小さなコンピュータの画面での再生で我慢する必要もありません。Netflixに無制限会員としてアクセスすると、TVドラマや映画をご自宅の大画面で簡単に視聴できます。

*Netflixは一部の国でのみご利用いただけます。Netflixの無制限会員である必要があります。詳細については、*www.netflix.com*を参照してください。

Netflixにアクセスするには：

重要：最新バージョンのファームウェアのアップデートを確認後、以下の操作を行ってください。詳細については、「システムファームウェアのアップグレード」218ページを参照してください。

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Netflix］NETFLIXを選択し、次に［**OK**］を押します。

既存のNetflix会員

画面の指示に従ってユーザー名（通常は登録した電子メールアドレス）とパスワードを入力して、リモコンで自分のアカウントにログインします。問題が発生した場合には、*www.netflix.com/signinhelp*を参照してください。

新しいNetflix会員

次に、*www.netflix.com/wdtv*にアクセスしてサインアップを行い、1ヶ月無料トライアルを開始します。

Netflixのナビゲーション

Netflixアカウントに1度アクセスすると、リモコンを使用して映画やテレビ番組をさまざまなカテゴリから選択できます。

ご注意: メディアプレーヤーでNetflixを無効にするには、プレーヤーを出荷時のデフォルト値にリセットしてください。「デバイスのリセット」214ページを参照してください。メディアプレーヤーで、自分のNetflixのアカウントを無効にするには、自分のNetflixアカウントにログインします。［アカウントとヘルプ］に移動します。［Netflixの準備済みデバイスとコンピュータの管理］の、WD TVの場所で、［無効にする］を選択します。

Pandora（米国のみ）

Pandoraは自動化された音楽お勧めおよびインターネットラジオサービスです。Pandoraを使えば、曲名やアーチスト名を入力して、音楽的に類似のセレクションを再生することができます。曲ごとにフィードバック（承認/承認不可）することができ、Pandoraは将来のセレクションにそれを適用します。

Pandoraの使用条件

Pandoraサービスを使用する前に、以下の条件を満たす必要があります。

- Pandoraのアカウントを取得しなければなりません。*www.pandora.com/wd*で自分のアカウントを作成します。登録が済んだら、アクティベーションコードを書き留めておきます。このコードはメディアプレーヤーからPandoraにサインインする際に必要になります。
- 現在のところ、Pandoraを利用できるのは米国内のユーザーのみです。米国ベースのネットワーク接続が必要です。

システム言語を英語に設定するには：

1. ［ホーム］|［設定］メニューバーに移動します。
2. ◀/▶を押して、［**外観**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、［**言語**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ▲/▼を押して、［**日本語**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

初めて Pandora にサインインする

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Pandora］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ［**OK**］を押すと［アカウントの追加］画面が表示されます。
4. Pandora アカウントをすでに持っている場合、［**I have a Pandora account**］（Pandora のアカウントを持っています）を選択して［**OK**］を押し、自分の新しい Pandora アカウントを作成します。ステップ 6 に進みます。

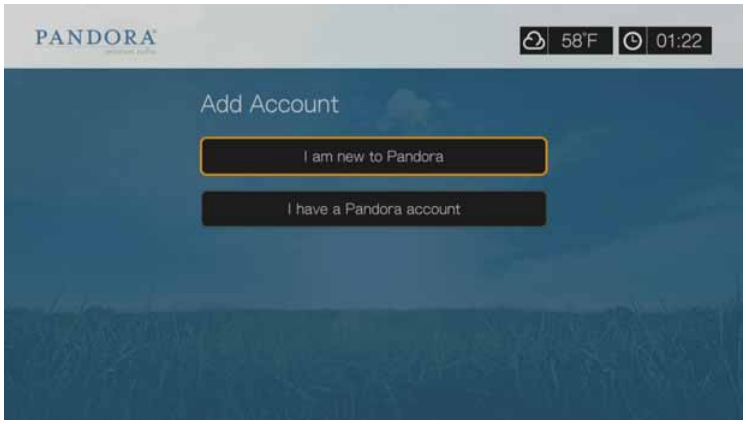

5. Pandora アカウントを持っていない場合、［**I am new to Pandora**］（Pandora のアカウントを持っていません）を選択して ［**OK**］を押します。
6. アクティベーションコードを書き留めて、画面上の指示に従います（新しいアカウントを作成する際には*www.pandora.com/wd*にアクセスします）。終了後、［**続行**］を選択して［**OK**］を押します。
7. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで Pandora ユーザー名を入力し、［**OK**］を押します。
8. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで Pandora アカウントのパスワードを入力し、［**OK**］を押します。
9. ◀/▶を押して、オプションの保存を選択します。
   以下のオプションがあります。
   - ［**No**］（**いいえ**）– アカウントの詳細は保存されません。メディアプレーヤーを使用して Pandora サービスにアクセスする都度、初回のサインインプロセスを繰り返す必要があります。
   - ［**Save username only**］（**ユーザー名のみ保存**）– ユーザー名は保存されますが、メディアプレーヤーを使用して Pandora のサービスにアクセスするたびに、パスワードを入力するように促すメッセージが表示されます。
   - ［**Yes**］（**はい**）– ユーザー名とパスワードの両方とも保存されます。メディアプレーヤーを使用して Pandora サービスにアクセスする都度、自分のアカウントに自動的にログインします。

10. [**OK**] を押してサインインプロセスを終了します。

    Pandora へのサインインに成功すると、ステーション画面が表示されます。

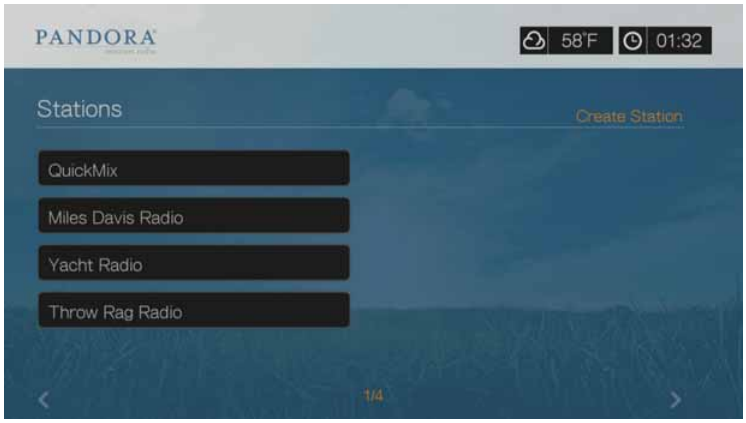

この画面から、新しいステーションの作成、前に作成したステーションおよび Quickmix 再生リストの視聴開始、アカウントのプロファイル詳細設定を行うことができます。

Pandora を使用する際の機能、オプションおよび制限事項の詳細については、*http://www.pandora.com* を参照してください。

Pandora ステーション

Pandora ステーションは、ユーザーが選択した 1 つまたは複数のアーチスト名や曲名に基づく、個人用の音楽ストリームです。お使いのメディアプレーヤーから Pandora にサインインすると、[Music]（音楽）メニューバーから自分のステーションに簡単にアクセスすることができます。

Pandora ステーションのリマインダ

- 一度に最大 100 のステーションと QuickMix を 1 つ持つことができます。ステーションがこの最大数に達すると、新しくステーションを追加する前に、既存のステーションを削除する必要があります。
- Pandora では特定の曲の即時の再生、あるいは「オンデマンド」再生は行えません。
- Pandora ステーションが 3 時間内に 1 人のアーチストに対して再生できるのは 4 曲までです。
- 8 時間の再生後、Pandora は、まだ聴くかどうかを確認するメッセージを表示します。応答があるまで、ストリーミングは中断します。
- Pandora　ステーションにストリーミングされる音楽セレクションに含まれる曲またはアーチストは、
  - ステーション作成に用いられた最初のステーション「シード」に基づいて編集されています。新しい Pandora ステーションの作成方法については、次のセクションを参照してください。
  - トラックのフィードバック（賛成 / 反対）。詳細については、145 ページを参照してください。
  - トラックに割り当てられたスキップ数。詳細については、146 ページを参照してください。
- Pandora ステーションで再生された曲を巻き戻したり、即時に再生したりすることはできません。

Pandora ステーションを作成するには：

1. ［**Create Station**］（ステーションの作成）に移動するか、［**Option**］（オプション）を押して［**Create Station**］（ステーションの作成）を選択します。［**OK**］を押します。
2. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでアーチストまたは曲名を入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、検索結果からリストを選択し、次に［**OK**］を押します。

   選択したリストは、Pandora がお客様のステーションに類似した音楽を編集およびストリーミングするための、ステーション「シード」の機能を果たします。

Pandora ステーションを聴くには：

1. ［**Stations**］（ステーション）画面で、ナビゲーションボタンを使用して聴きたいステーション名を選択します。
2. ⏯または［**OK**］を押して選択した Pandora ステーションを聴き始めます。［**次へ**］⏭を押すと次の曲に移ります。

別のステーションに合わせるには：

1. ステーションを聞いている途中で、［**停止**］■を押します。ステーション画面に戻ります。
2. ナビゲーションボタンを使用して切り替えたいステーション名を選択します。
3. ⏯または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

Pandora ステーション名を変更するには：

1. 名前を変更したいステーションに合わせます。
2. ［**Rename Station**］（ステーション名の変更）に移動するか、［**Option**］（オプション）、▲/▼を押して［**Rename Station**］（ステーション名の変更）を選択します。［**OK**］を押します。

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで新しいステーション名を入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。

Pandora ステーションを削除するには：

1. 削除したいステーションに合わせます。
2. ［**Delete Station**］（ステーションの削除）に移動するか、［**Option**］（オプション）、▲/▼を押して［**Delete Station**］（ステーションの削除）を選択します。［**OK**］を押します。
3. ◀/▶を押して、確認画面で［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

QuickMix

QuickMixは、複数のステーションを同時に聴くことができるようにする機能です。QuickMix は音楽の特徴に基づいて 1 度に 1 曲のみを再生するため（4 つの関連する曲を連続して再生する、通常の Pandora ステーションとは異なります）、ムードがよく変わります。

曲のフィードバックをする

現在再生中の曲に対してトラックフィードバックすることにより、Pandora ステーションにストリーミングされる音楽セレクションに影響を与えることができます。曲に対して「賛成」または「反対」の投票をすることができます。

［賛成］

現在再生中の曲が気に入った場合は、賛成投票をします。この肯定的フィードバックにより以下のことが行われます。

- ［賛成］投票をした曲を使用して、このステーションの次の曲セットが楽曲開始ポイントとして生成されます。
- それから先の曲セットは類似の音楽的特徴を持つことになります。 他の類似曲に対する複数の［賛成］投票は累積的影響を持ちます。
- この曲はこのステーションの潜在的な再生リストで他の曲よりも頻繁に再生されることになり、また、このステーションで［賛成］票を受けた他の曲とほぼ同程度の頻度で再生されます。

［反対］

特定のステーションである曲を聴きたくない場合は、［反対］投票をします。この否定的フィードバックにより以下のことが行われます。

- その特定のステーションで［1 時間に 6 回スキップ］（この制限はステーションごとに設定され、1 時間単位で繰り返されます）が残っている場合は、曲の再生が停止されます。
- 曲はその特定のステーションの再生リストから恒久的に削除されます。
- 異なる音楽的注目度を持つ新しい曲セットの再生が始まります。
- その特定のステーションで、あるアーチストに［反対］票を少なくとも 2 票投じた場合、そのアーチストの曲はそのステーションの再生リストにはもう含まれなくなります。

曲のフィードバックをするには：

- 曲の再生中に、◀/▶を押して、👍または👎を選択し、次に［**OK**］を押します。投票に関する確認画面が表示されます。

曲をスリープ状態にする

曲の視聴を停止するが、ステーションの再生リストから恒久的に削除したくない場合は、それを［スリープ］状態にします。これにより、30 日間、そのステーションで再生されなくなります。

曲をスリープ状態にするには：

- 曲の再生中に、◀/▶を押して、を選択し、次に［**OK**］を押します。
  ［スリープ］操作に関する確認画面が表示されます。

曲またはアーチストにブックマークを付ける

後で参照できるように曲やアーチストにブックマークを付けることができます。お使いのコンピュータやモバイル端末から Pandora にサインインしてトラックを購入したい場合や、他の Pandora ユーザーと音楽詳細設定を共有したい場合に、このブックマークを参照することができます。

曲またはアーチストにブックマークを付けるには：

1. 曲の再生中に、◀/▶を押して、を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、曲名または曲のアーチストのいずれにブックマークを付けるかを選択し、次に［**OK**］を押します。

   新しいブックマークがリスナーのプロファイルページに追加されます。お使いのコンピュータやモバイル端末から Pandora にサインインしてこのプロファイルページを表示します。

ステーションの再生リストに曲がある理由

Pandora であなたのステーションの再生リストに特定の曲が含まれている理由が見ることができます。曲の再生中に、［**この曲の理由**］を選択し、次に［**OK**］を押します。曲の分析が表示されます。

Pandora アカウントの削除

1. ［サービス］メニューから［Pandora］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、削除したい Pandora アカウントを選択し、次に▶を押して を選択し、次に［**OK**］を押します。

Picasa

Picasa – お使いのテレビで手軽に写真の表示、共有が可能です。

Picasa サービスおよびそれに関連するオプションと制限の詳細については、*http://www.picasa.google.com* を参照してください。

Picasa にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、Picasa を選択します。次に［**OK**］を押して Picasa ホーム画面を表示します。

   以下のオプションがあります。

   - アカウント
   - 検索
   - マイフォト
   - 自分がフォローしているユーザー
   - おすすめ
   - 最近

Picasa アカウントへのサインイン

ご注意: Picasa アカウントを持っておらず、作成したい場合は、次にアクセスしてください。*http://www.picasa.google.com*.

1. ◀/▶を押して、Picasa ホーム画面で［**アカウント**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ［**Add Account**］（アカウントの追加）を選択し、次に［**OK**］を押します。

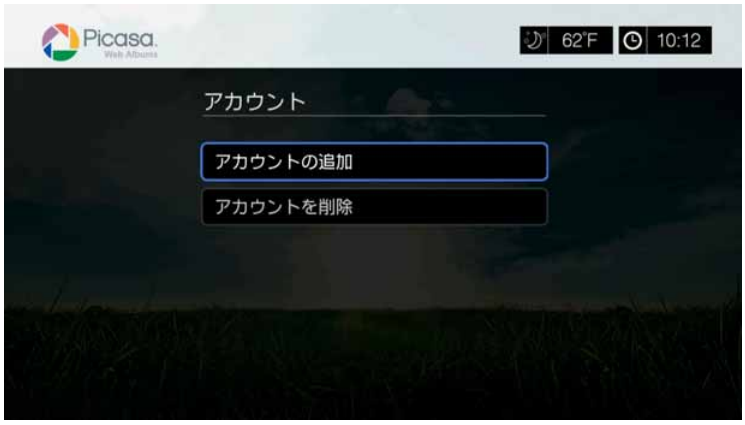

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、オンスクリーンキーボードでPicasaのユーザー名を入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、オンスクリーンキーボードでPicasaのアカウントパスワードを入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. ▲/▼を押して、オプションの保存を選択します。終了したら、［**OK**］を押します。

   以下のオプションがあります。

   - ［**No**］（**いいえ**）– アカウントの詳細は保存されません。メディアプレーヤーを使ってPicasaにアクセスするたびに、初回のサインインプロセスを繰り返す必要があります。
   - ［**Save username only**］（**ユーザー名のみ保存**）– ユーザー名は保存されますが、メディアプレーヤーを使ってPicasaにアクセスするたびに、パスワードの入力を促すメッセージが表示されます。
   - ［**Yes**］（**はい**）– ユーザー名とパスワードの両方とも保存されます。後でPicasaアカウント画面から自分のアカウントにサインインすることができます。
6. ［**マイフォト**］ページが表示されます。このページの詳細については、次のセクションを参照してください。

アカウント

デフォルトでは、アカウントにサインインすると、最初に［**マイフォト**］ページが表示されます。このページには、Picasa にアップロードした写真やビデオが表示されます。

ご注意: 写真またはビデオをアップロードしていない場合、画面に［現在のフォルダには媒体はありません］と表示されます。

すべてのコンテンツ（［**すべて**］）、［**限定公開ギャラリー**］または［**公開ギャラリー**］を表示しながら、このページでコンテンツを並べ替えたり、フィルタリングしたりできます。A を押すか、または に移動し、［**OK**］を押します。次に、▲/▼を押し、［**OK**］を2回押して選択を切り替えます。

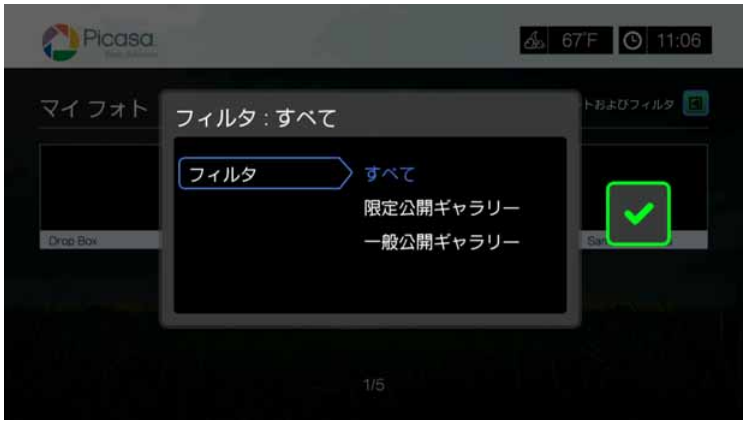

コンテンツの検索

特定の興味のある写真やビデオを Picasa で検索できます。検索結果は以下の基準で表示されます :

- ファイル名
- キャプション
- タグ
- フォルダまたはアルバム名
- カメラメーカー
- 日付（例：「11 月」または「2011 年」）

メディアプレーヤーには、検索内容が保存されるため、素早くその内容を呼び出せます。

ご注意: ユーザーが［プライベート］を設定しているコンテンツは、検索結果に表示されません。

コンテンツを検索するには:

1. ◀/▶を押して、Picasa ホーム画面で［**検索**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、探しているコンテンツの主題に関連するキーワードをオンスクリーンキーボードで入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。

   コンテンツ検索が開始されます（これには数秒かかることがあります）。検索ワードと一致するコンテンツが検索結果画面に表示されます。

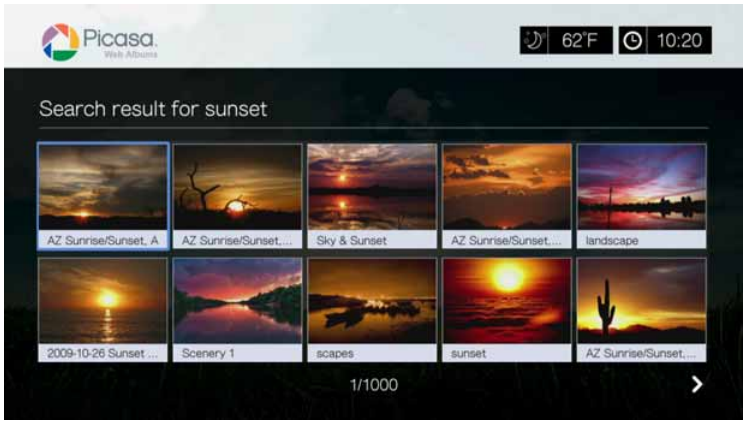

3. ナビゲーションボタンを使用して、表示から写真またはビデオを選択します。
4. ▮▮▶または［**OK**］を押して、選択した写真を表示やビデオの視聴を開始します。

検索履歴を使用するには :

1. リモコンの［**SEARCH**］（検索）を押します。このボタンで、［検索履歴］リストを切り替えます。

2. ▲/▼を押して、表示されている中から検索結果を選択します。
3. ［**OK**］を押して、検索の保存を実行します。

マイフォト

マイフォトには、Picasa ウェブアルバムの画像やビデオがすべて含まれています。画像またはビデオを表示するには、ナビゲーションボタンを使用してウェブアルバムを選択し、次に［**OK**］を押します。表示するには個々のファイルを選択し、次に［**OK**］を押します。あるいはアルバムのすべての写真のスライドショーを表示するには⏯を押します。

写真メニューオプション

選択したウェブアルバムの写真サムネイルで、［**Options**］（オプション）を押してください。［マイフォト］メニューオプションが表示されます。［**Back**］（戻る）を押すとウェブアルバムメニューに戻ります。

情報

このオプションを使用すると、現在の画像に関する以下の情報を表示します。

- 日付
- カメラメーカーおよびモデル
- ISO、露出および絞り設定
- 焦点距離
- フラッシュ情報

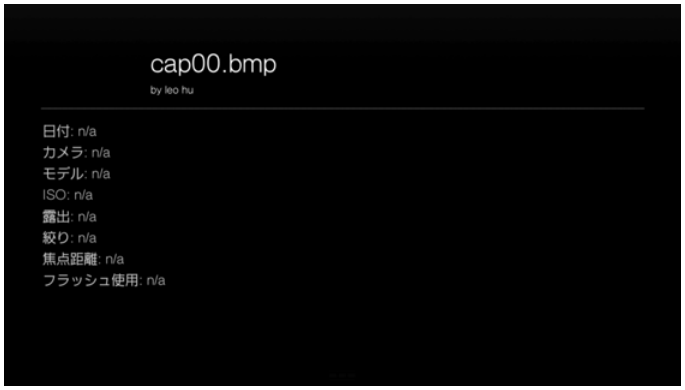

Facebookにアップロード

PicasaのFacebookにアップロード機能はビデオのFacebookにアップロード機能と同じです。「Facebookにアップロード」69ページを参照してください。

コメント

このオプションを使用すると、選択した写真に関するコメントの作成や表示ができます。ナビゲーションボタンを使って［**コメントを非表示**］を選択すると、コメントを非表示にできます。また、［**コメントを入力**］を押し、オンラインスクリーンキーボードでコメントを入力して［**OK**］を押すと、コメントを入力できます。

写真表示オプション

- 写真表示中に写真オプションを表示するには、［**Options**］（オプション）を押します。
- 表示していた写真に戻るには、［**Back**］（戻る）を押すか、もう一度［**Options**］（オプション）を押します。

情報

「情報」152 ページを参照してください。

再生モード

「再生モード」91 ページを参照してください。

左右に回転

「左右に回転」91 ページを参照してください。

写真ズームとパンオプションを選択する

「ビデオズームとパンオプションを選択する」74 ページを参照してください。

Facebook にアップロード

「Facebook にアップロード」69 ページを参照してください。

背景に設定

「背景に設定」90 ページを参照してください。

コメント

「コメント」152 ページを参照してください。

写真のダウンロード

このメニューを使用すると、メディアプレイヤーの内蔵ドライブあるいは別のネットワークの付属のデバイスに写真をダウンロードできます。

写真のサムネイルの表示

「写真のサムネイルの表示」92 ページを参照してください。

写真のスライドショー

「写真のスライドショー」93 ページを参照してください。

ビデオプレーヤー

Picasa ビデオプレーヤーのレイアウトは、通常のビデオ再生画面と似ています。再生ステータスバーおよび経過時間と総再生時間が表示されます。⏯を押すと、再生が一時停止 / 再開されます。

自分がフォローしているユーザー

［自分がフォローしているユーザー］には、Picasa でフォローしている人のアイコンのサムネイルが含まれています。アイコンを選択すると、個々の公開ギャラリーアルバムを表示できます。ナビゲーションボタンを使用すると、個々の写真を選択したり、あるいはアルバムの⏯を押して写真のスライドショーを始めることができます。

おすすめ

この画面には選択したPicasaのユーザーの写真が含まれています。ナビゲーションボタンを使用すると、個々の写真を選択したり、⏸▶を押して写真のスライドショーを始めることができます。写真を表示する場合は、[**Options**]（オプション）を押し、[**このオーナーからの写真**]を選択するとオーナーの公開ギャラリーアルバムを表示できます。

最近

この画面には最新のPicasaのユーザーの写真が含まれており、上述の［おすすめ］と同様に操作できます。

Picasaアカウントの削除

1. Picasaのメイン画面で、◀/▶を押して、[**アカウント**]を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、[**アカウントの削除**]を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、削除するアカウントを選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ◀/▶を押して、確認画面で［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

SEC Digital Network

SEC Digital Networkは、大学スポーツファンの皆様にさまざまな種目に関する膨大なフルゲームライブラリへのアクセスをご提供しています。注目大会を特集したオリジナル番組もお楽しみ頂けます。 無料視聴できる「SEC　Today」、「Countdown to Kickoff」、「Game Day Central」、コーチへの電話取材などをご覧いただき、見たいフルゲームをお選びください。www.SECOnDemand.comでその他のコンテンツを注文することもできます

SEC Digital Networkにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、[**OK**]を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［SEC Digital Network］を選択し、次に［**OK**］を押してSEC Digital Networkホーム画面を表示します。
3. 閲覧、選択、ビデオの検索にはナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用し、ビデオの視聴には［再生］ボタンや［停止］ボタンを使用してください。

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio は究極のオンラインラジオ局ディレクトリです。45,000 を超える音楽、トーク、スポーツ、およびコミュニティの世界中の商用ラジオ局をお楽し頂けます。

SHOUTcast にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［SHOUTcast Radio］を選択し、次に［**OK**］を押します。

   以下のオプションがあります。

   - 検索
   - ラジオのジャンル
   - お気に入り
   - Top Radios（Top ラジオ）
   - About（概要）
   - Preset（終了）

SHOUTcast Radio ステーションを聴く

ラジオステーションを閲覧するには：

1. SHOUTcast Radio のメイン画面で、◀/▶を押して、［**ラジオのジャンル**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して、さまざまなジャンルから選択し、次に［**OK**］を押します。

3. ▲/▼を押して、さまざまなサブジャンルから選択（必要に応じて）し、[**OK**]を押します。
4. ▲/▼を押してステーションを選択します。

5. そのステーションをお気に入りに追加した場合は [**Options**]（オプション）を押して、次に▲/▼を押し、[**Add to Favorite**]（お気に入りに追加）に追加します。[**OK**] を押します。
6. ⏯または [**OK**] を押して選択したラジオステーションを聴き始めます。画面の上部にタイトル、アーチスト、ジャンル、視聴者数などの現在放送しているステーションや曲の情報を閲覧することができます。

SHOUTcast Radio ステーションの検索

SHOUTcast Radio ステーションを検索するには：

1. SHOUTcast Radio のメイン画面で、◀/▶を押して、[**検索**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
2. [**すべて**]、[**アーティスト**]、または [**ジャンル**] を選択して結果をフィルタにかけ、次に [**OK**] を押します。

3. オンスクリーンキーボードで、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使って検索キーワードを入力し、[**OK**] を押します。

ご注意: 検索フィールドにさまざまな文字を入力した後、リモコンで🎤を押して、結果リストに切り替えることもできます。

4. ▲/▼を押して検索結果からステーションを選択します。
5. ⏯または [**OK**] を押して選択したステーションを聴き始めます。

お気に入りリストにステーションを追加する

ある特定のステーションが気に入った場合は、後で簡単にアクセスできるように、それをお気に入りに追加できます。

お気に入りにステーション、プログラム、またはポッドキャストを追加するには：

1. 追加したいステーションを示すステーションリストに移動します。
2. ▲/▼を押して追加したいステーションを選択するか、またはステーションの再生を開始します。
3. ［**Options**］（オプション）を押して、次に▲/▼を押し、そのステーションをお気に入りに追加したい場合は［**お気に入りに追加**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

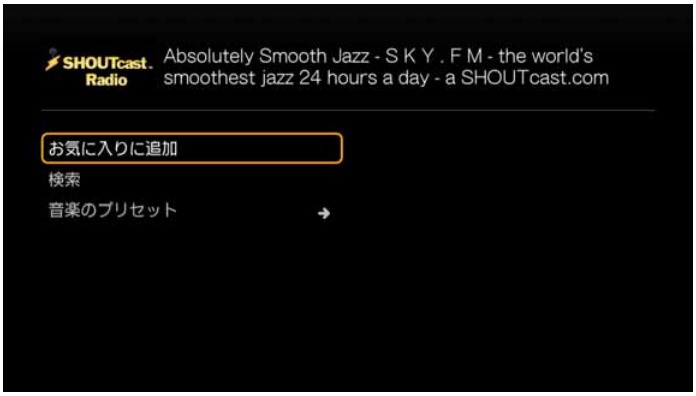

4. もう一度［**OK**］を押して確認します。

お気に入りリスト内のステーションを聴く

お気に入りのステーションを聴くには：

1. SHOUTcast Radioのメイン画面で、◀/▶を押して、［**お気に入り**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押してリストからステーションを選択します。
3. ⏯または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

プリセットボタンのステーションへの割り当て

リモコンの番号付きボタンをクイックアクセスのためにSHOUTcast Radioステーションに割り当てることができます。

プリセットボタンのステーションへの割り当て

1. 追加したいステーションを示すステーションリストに移動します。
2. ▲/▼を押して追加したいステーションを選択するか、またはステーションの再生を開始します。

3. ［**Options**］（オプション）を押し、次に▲/▼を押して［**音楽のプリセット**］を選択します。▶を押します。

4. ▲/▼を押すと番号付きリモコンボタンが選択され、次に［**OK**］を押します。

プリセットリストからステーションを削除する

プリセットリストから、不要になったステーションを削除できます。

プリセットリストからステーションを削除するには：

1. SHOUTcast Radio のメイン画面で、◀/▶を押して、［**お気に入り**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して削除したいステーションを選択します。
3. ［**Options**］（オプション）、▲/▼を押して、［**お気に入りから削除**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

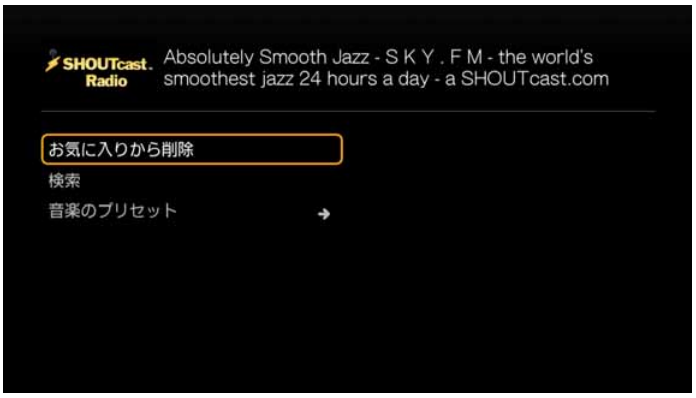

4. 確認画面が表示されます。［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

Top Radios（Top ラジオ）

最も人気のある SHOUTcast Radio ステーションから選択するには、◀/▶を押して、SHOUTcast Radio のメイン画面で［**Top Radios**］（Top ラジオ）を選択し、次に［**OK**］を押します。

About（概要）

サービス期間などの SHOUTcast Radio のサービスについての詳細情報は、◀/▶を押して、SHOUTcast Radio のメイン画面で［**About**］（概要）を選択して、次に［**OK**］を押します。

終了

単にSHOUTcast Radioを終了するには、◀/▶を押して、SHOUTcast Radioのメイン画面で［**Exit**］（終了）を選択し、次に［**OK**］を押します。

SnagFilms®

SnagFilmsは、独立系映画の膨大なコレクションからオンデマンドで映画の無料配信を行っています。エンターテイメント、情報、政治問題、人間ドラマ、あらゆるご要望にお応えできます 一見の価値がある映画が満載 – ドキュメンタリー、コメディー、ドラマ、スリラー、受賞映画やレア作品 – すべて無料でお楽しみ頂けます。

SnagFilmsにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［SnagFilms］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. SnagFilmsメイン画面には、話題のmoviewが表示されます。▼を押して、SnagFilmsインターフェースに示されている他のさまざまなカテゴリを選択、または［Search］（検索）を選択します。［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用しビデオを選択します。⏯または［**OK**］を押して再生を開始します。
5. ［ホーム］を押して、SnagFilmsを終了します。

Spotify

1,500万以上の楽曲やアルバムへのオンデマンドアクセスをお楽しみください。すべてのアーチスト、すべてのアルバム、すべてのジャンルをご自宅のテレビで簡単にご覧いただけます。*Spotifyは次に国で利用できます：米国、英国、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、フランス、オランダ、スペイン、オーストリア、ベルギー、スイス、およびデンマークサービスを使用するには、Spotifyのアカウントを*www.spotify.com*で作成します。

*Spotify Premiumアカウントが必要です。

Spotifyをアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、Spotify を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. 免責事項が表示されます。［**Accept**］（同意する）を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ［**OK**］を押してSpotifyにサインインします。

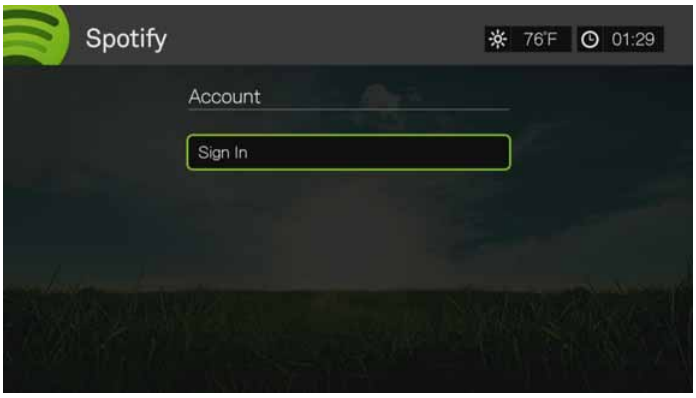

5. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでSpotifyユーザー名を入力し、［**OK**］を押します。
6. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでSpotifyアカウントのパスワードを入力し、［**OK**］を押します。
7. ［**OK**］を押してサインインプロセスを終了します。
8. Spotifyのメイン画面が表示されます。以下のオプションがあります。
   - What's New（新着情報）
   - Top Lists（トップリスト）
   - Playlists（プレイリスト）
   - Starred（お気に入り）
   - Inbox（受信トレイ）
   - People（友達）
   - Search（検索）
   - Account（アカウント）

Spotifyのアーチスト、アルバム、またはトラックを検索する

Spotifyのアーチスト、アルバム、またはトラックを検索するには：

1. Spotifyのメイン画面で、◀/▶を押して、[**Search**]（検索）を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. オンスクリーンキーボードで、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使って検索キーワードを入力し、［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して検索結果からトラックを選択します。
4. ⏯または［**OK**］を押して選択したトラックを聴き始めます。

フィルタ検索結果

1. Aを押すか、またはコンテンツの並べ替えとフィルタアイコンに移動し、［**OK**］を押します。
2. ▶を押し、▲/▼を押して、［Filter］（フィルタ）を［All］（すべて）、［Tracks］（トラック）、［Albums］（アルバム）、および［Artists］（アーチスト）から選択します。［**OK**］を押すと、選択した条件で結果が表示されます。

3. 緑のチェックマークを選択したら、もう一度［**OK**］を押します。

アルバムアーチストの表示

選択したトラックのアーチストから利用可能なアルバムを表示できます。

アーチストのアルバムを表示するには：

1. アーチストのトラックを選択して［**Options**］（オプション）を押します。

2. ▲/▼を押して［**Browse Artist Album**］（アーチストアルバムの表示）を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. Spotify画面でアーチストのアルバムリストが利用可能になります。

再生リストへのトラックの追加

ある特定のトラックが気に入った場合は、後で簡単にアクセスできるように、それを再生リストに追加できます。

再生リストへのトラックの追加:

1. 追加したいトラックを示すトラックリストに移動します。
2. ▲/▼を押して追加したいトラックを選択するか、またはトラックの再生を開始します。
3. ［**Options**］(オプション)を押して、次に▲/▼を押し、［**Add to Track to Playlist**］（再生リストへトラックを追加）を選択し、次に［**OK**］を押します。

4. そのトラックの新規再生リストを作成したい場合は、［**Create New Playlist**］（新規再生リストを作成）を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. オンスクリーンキーボードで、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使って新規再生リスト名を入力し、［**OK**］を押します。

6. ▲/▼を押して再生リスト名を選択します。

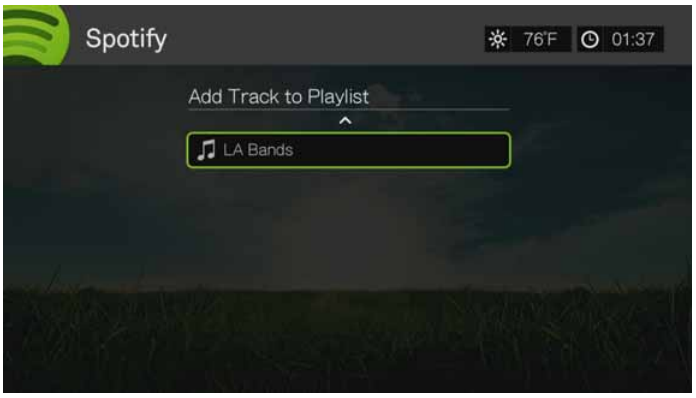

7. ［**OK**］を押します。再生リストを選択したまま［**Options**］（オプション）を押し、次に［**Delete**］（削除）を選択して再生リストを削除できます。

再生リストでの連携

作成した再生リストに友達がトラックを追加できるように［**Collaborate**］（連携）を設定することができます。

連携する再生リストの設定:

1. Spotify のメイン画面で、◀/▶を押して、［**再生リスト**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 再生リストを選択したまま［**Options**］（オプション）を押します。
3. ［**Collaborate**］（連携）を選択し、次に［**OK**］を押します。

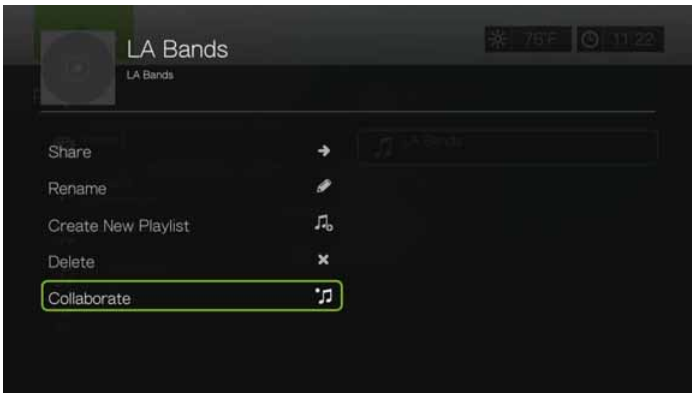

4. 再生リストが［Collaborate］（連携）に設定され、再生リストの名前の後ろにドットが付いて表示されます。再生リストを選択したまま［**Options**］（オプション）を押して、次に［**Uncollaborate**］（連携なし）を選択すると、この設定を反対にすることができます。

共有

Spotifyアカウント、またはFacebookに追加したトラックまたは再生リストを友達と共有できます。

1. 共有したいトラックまたは再生リストを選択して、[**Options**]（オプション）を押し、次に▲/▼を押して[**Share**]（共有）を選択し、次に[**OK**]を押します。
2. ▲/▼を押し、[**Share to Friend**]（友達と共有）または[**Share to Facebook**]（Facebookと共有）を選択し、次に[**OK**]を押します。

3. あなたのリストから友達を選択して、次に[**OK**]を押すか、またはFacebookにログイン（必要があれば）します。

Star

今後Spotifyホーム画面の［Starred］メニューでクイックアクセスしたいトラックに「星印を付ける」ことができます。

1. 星印を付けたいトラックを選択して、[**Options**]（オプション）を押し、次に▲/▼を押して[**Star**]（星印）を選択し、次に[**OK**]を押します。
2. Spotifyのホーム画面で、◀/▶を押して、[**Starred**]（お気に入り）を選択し、次に[**OK**]を押します。星印を付けたトラックが表示されます。

People

Spotifyメイン画面で◀/▶を押して[**People**]（友達）を選択し、次に[**OK**]を押すと、自分のSpotifyアカウントに追加した友達のリストが表示されます。友達を選択して次に[**OK**]を押して公開された再生リストを表示して再生します。

受信トレイ

Spotify のメイン画面で、◀/▶を押して［**inbox**］（受信トレイ）を選択し、次に［**OK**］を押して友達があなたのSpotifyアカウントに送信した曲のリストを表示します。友達の名前が曲の隣に表示されます。友達の名前の隣にメッセージアイコンが表示される場合は、曲を選択し［**Options**］（オプション）を押します。▲/▼を押して［**View Message From Your Friend**］（友達からのメッセージを表示）を選択して、次に［**OK**］を押します。

新着情報、トップリスト

1. Spotifyメイン画面で◀/▶を押して［**What's New**］（**新着情報**）、**または**［Top Lists］（**トップリスト**）を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して最新アーチストアルバム、または最もよく聴かれたアーチストアルバムを選択します。
3. ⏯または［**OK**］を押して選択したトラックを聴き始めます。

Spotifyアカウントの削除

Spotifyアカウントを削除するには：

1. Spotifyのメイン画面で、◀/▶を押して、［**Account**］（アカウント）を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 削除する Spotify アカウントを選択し、次に▶を押して［**x**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

TuneIn

30,000 を超える無料のラジオステーションへのアクセスを可能にする世界最大のインターネットラジオガイド。ラジオステーションは場所別、ジャンル別、またはフォーマット別に検索が可能。

TuneIn にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、 を選択し、次に［**OK**］を押します。

   以下のオプションがあります。

   - サイト
   - 検索
   - プリセット
   - ログイン
   - 終了

TuneIn にサインインする（任意）

未登録ユーザーとして TuneIn のステーションを聴き始めることができますが、プリセットにステーションを追加してもっと素早くアクセスできるようにカスタマイズするには *http://radiotime.com* で TuneIn のアカウントにサインアップする必要があります。

TuneIn にサインインするには：

1. ◀/▶を押して、［**ログイン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

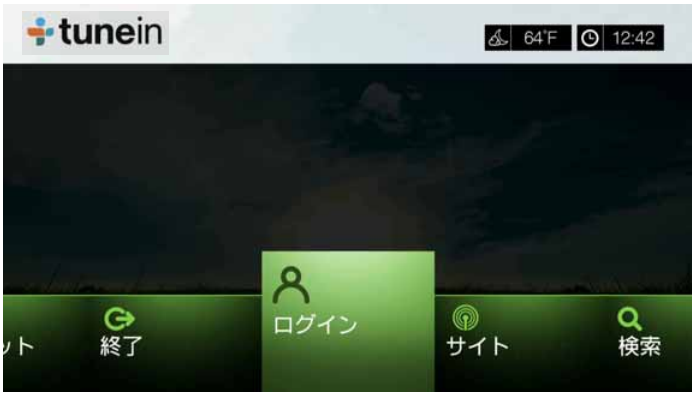

2. ［**Activate Device**］（デバイスを有効にする）を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. アクティベーションコードを書き留めて、画面上の指示に従います（*http://radiotime.com/mydevice* へアクセスしてあなたのアカウントでメディアプレーヤーを関連付けます）。終了後、[**Continue**]（続行）を選択して [**OK**] を押します。
4. [**Enter RadioTime.com account**]（RadioTime.com アカウントを入力）を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで TuneIn ユーザー名を入力し、［**OK**］を押します。
6. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードで TuneIn アカウントのパスワードを入力し、［**OK**］を押します。
7. ［**OK**］を押してサインインプロセスを終了します。

TuneIn ステーション、プログラム、ポッドキャストを聴く

- 新しい TuneIn ユーザーはラジオステーション、プログラム、ポッドキャストの閲覧をすることができます。
- TuneIn の登録ユーザーはプリセットにアクセスしてお気に入りのステーションを聴くことができます。

ラジオステーション、プログラム、ポッドキャストを閲覧するには：

1. TuneIn メイン画面で、◀/▶を押して、[**サイト**] を選択し、次に [**OK**] を押します。

以下のオプションがあります。

- [**地元のラジオ**] – 数字の順番で表示されるローカル放送局を聴きます
- [**音楽**] – ローカルの音楽ラジオ局をジャンル別に分類します
- [**会話**] – ローカルのトークラジオ局をタイプ別に分類します
- [**スポーツ**] – ローカルおよび国内のスポーツ放送局とプログラムをタイプ別に分類します
- [**場所別**] – 世界中のラジオステーションを地域および国のリストから検索します
- [**言語別**] – 世界中のラジオステーションを言語のリストから検索します
- [**ポッドキャスト**] – 音楽ジャンル別およびタイプ別に分類されたラジオプログラムのポッドキャストを検索します

2. ▲/▼を押して聴きたいステーション、プログラム、またはポッドキャストを選択します。
3. ステーションをプリセットに追加したい場合は（TuneIn アカウントが必要）、[**Options**]（オプション）を押し、▲/▼を押して［**プリセットに追加**］を選択します。［**OK**］を押します。
4. ⏯または［**OK**］を押して選択したラジオステーションを聴き始めます。

TuneIn ステーションを検索する

TuneIn ステーション、プログラム、ポッドキャストを検索するには：

1. TuneIn のメイン画面で、◀/▶を押して、[**検索**]を選択し、次に[**OK**]を押します。
2. オンスクリーンキーボードで、ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使って検索キーワードを入力し、［**OK**］を押します。

ご注意: 検索フィールドにさまざまな文字を入力した後、リモコンで🎤を押して、結果リストに切り替えることもできます。

3. ▲/▼を押して検索結果からステーションを選択します。
4. ⏯または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

プリセットリストにステーションを追加する

ある特定のステーションが気に入った場合は、後で簡単にアクセスできるように、それをプリセットリストに追加できます。

ステーション、プログラム、ポッドキャストをプリセットに追加するには：

1. 追加したいステーションを示すステーションリストに移動します。
2. ▲/▼を押して追加したいステーションを選択するか、またはステーションの再生を開始します。
3. ［**Options**］（オプション）を押して、次に▲/▼を押し、そのステーションをプリセットに追加したい（TuneIn のアカウントが必要）場合は［**プリセットに追加**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

4. もう一度［**OK**］を押して確認します。

プリセットリスト内のステーションを聴く

プリセットのステーション、プログラム、またはポッドキャストを聴くには:

1. TuneIn のメイン画面で、◀/▶を押して、［**プリセット**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押してプリセットリストからステーションを選択します。
3. ⏯または［**OK**］を押して選択したステーションを聴き始めます。

プリセットリストからステーションを削除する

プリセットリストから、不要になったステーションを削除できます。

プリセットリストからステーションを削除するには：

1. TuneIn のメイン画面で、◀/▶を押して、［**プリセット**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して削除したいステーションを選択します。
3. ［**Options**］（オプション）を押し、▲/▼を押して［**プリセットを削除**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

4. 確認画面が表示されます。［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

ステーション情報を取得する

現在再生中のステーションと曲に関する情報を表示することができます。

1. ステーションの再生中、またはステーションが選択されている状態のときに、［**Options**］（オプション）を押し、さらに▲/▼を押して［**情報を表示**］を選択します。［**OK**］を押します。
2. ジャンル、言語、現在再生中の曲、次の曲、時間などの情報を示す、情報画面が表示されます。［**OK**］を押して前の画面に戻ります。

問題の報告

問題の報告オプションを使用して、現在再生中のステーションまたはオーディオに関する問題を報告し、ステーションに問い合わせたり、表示したりすることができます。

1. ステーションの再生中、またはステーションが選択されている状態のときに、［**Option**］（オプション)を押し、さらに▲/▼を押して［**問題を報告する**］を選択します。［**OK**］を押します。

2. 問題の報告画面が表示され、オーディオ、誤った情報、エラーなどに関する問題を報告するためのオプションが表示されます。選択後、[**OK**]を押すと前の画面に戻ります。

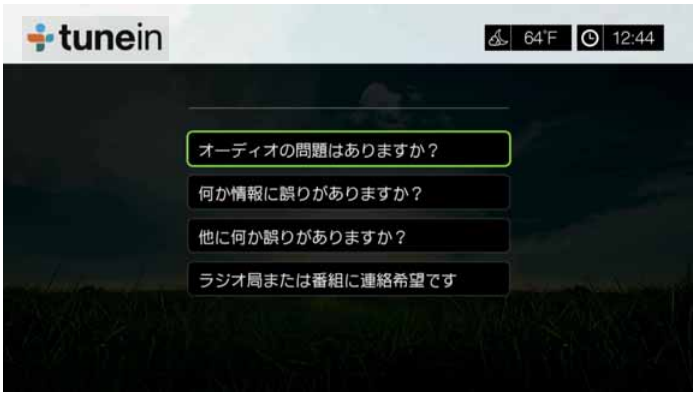

終了

TuneIn を終了してもサインインの状態を保つには、TuneIn メイン画面で、◀/▶を押して、[**終了**]を選択し、次に [**OK**] を押します。

Vimeo®

Vimeo でハイレベルなビデオ体験をお試しください。広告なし。ビデオの長さも無制限。HD 再生とエンベッドも無制限。詳細なプライバシー設定やその他にもいろいろな特長があります。Vimeo で新しいフィルム制作やビデオ体験をお楽しみください。

Vimeo にアクセスするには：

1. [ホーム]｜[サービス]メニューバーに移動し、[**OK**]を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［Vimeo］を選択し、次に [**OK**] を押します。
3. Vimeo ホーム画面が表示され、Vimeo メニューが表示されます。◀/▶を押して [**OK**] 押してメニューを選択します。または、リモコンのショートカットキーを押してメニューを選択します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、メニュー画面のビデオを選択します。⏯または [**OK**] を押して、ビデオの再生を開始します。
5. [**Back**]（戻る）を押して前の画面に戻るか、ホーム画面から Vimeo を終了します。

既存の Vimemo ユーザーの場合

プロンプト画面が表示されたら、リモコンを使用してユーザー名とパスワードを入力する画面上の指示に従って Vimeo のアカウントにログインします。

新規 Vimeo ユーザーの場合

Vimeo Plus を使用すると、次のような追加機能が使用できます。毎週の追加アップロード（ファイルあたり最大 5GB）、無制限の HD ビデオ、無制限のチャンネル、グループ、およびアルバムの作成、HD のエンベッド、高品質をもたらす 2 パスビデオの再エンコード、プライオリティエンコーディング、広告非表示、その他。

http://vimeo.com/api/connect/wd にアクセスして Vimeo Plus にサインアップしてください。

Vudu™

VUDUの最新映画と最大のHDライブラリで、映画館にいるようにお楽しみ頂けます。登録料も延滞料金もありません。視聴する分だけお支払いください。何千ものタイトルから借りたいもの、購入したいものを選択して、1080pの鮮明な画像とドルビーデジタルのサラウンドサウンドをお楽しみください。 現在WD TV® Live HubまたはWD TV®メディアセンター/プレーヤーでVUDUアカウントを申し込み頂くと映画視聴無料クレジットがプレゼントされます*

ご注意: *VUDUへの新規登録が必要です。VUDU利用規約が適用されます。詳細については、www.vudu.comを参照してください。このサービスは、米国のみでご利用いただけます。

ご利用される前に以下の手順を実行します。

1. *https://my.vudu.com*にアクセスしてください。サインインするか、無料のVuduアカウントを作成します。登録料は必要ありません!
2. 画面の指示に従い、アクティベーションを開始してPINコードを受け取ります。
3. メディアプレーヤーで［ホーム］|［インターネットメディア］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
4. サービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、[Vudu] を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. Vuduサービスの下部のメニューから［**Settings**］（設定）を選択し、次に［**OK**］を押します。［**OK**］を再度押して、デバイスのアクティベーションを行い、Vudu PINコードを入力します。

これで簡単に新しく公開された映画や公開翌日のテレビ番組にアクセスできます。

映画のダウンロードと視聴方法

レンタルまたは購入した映画は［マイビデオ］タブに表示されます。プログレッシブダウンロードを使用すると、視聴可能になるとすぐに［**Play Now**］（今すぐ再生）を選択でき、数分内に視聴を開始することができます。

プログレッシブダウンロードを選択すると、視聴しながらダウンロードが継続されます。ホーム画面のダウンロードマネージャでダウンロードの進行状況を追跡することができます。**映画を購入した場合は、その映画を好きなだけ何回でも見ることができます。レンタルの場合は、再生を開始してから24時間以内に視聴を終える必要があります。**

詳細については:

Vuduの詳細については、*http://www.vudu.com*を参照してください。

ご注意: メディアプレーヤーで、Vuduアカウントを無効にするには、*http://www.vudu.com*から自分のアカウントにログインします。

WatchMojo

WatchMojo は、幅広いカテゴリの人物、場所、物に関するオリジナルビデオ番組を制作しています（カテゴリ例：自動車、ビジネス、教育、ファッション、映画、食べ物、健康、音楽、子育て、政治＆経済、宇宙、スポーツ、科学、テクノロジー、旅行、ビデオゲームなど）

WatchMojo にアクセスするには:

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［WatchMojo］を選択し、次に［**OK**］を押して WatchMojo ホーム画面を表示します。
3. 閲覧、選択、ビデオの検索にはナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用し、ビデオの視聴には［再生］ボタンや［停止］ボタンを使用してください。

XOS College Sports

XOS College Sports で、大学スポーツファンの皆様にさまざまな大学スポーツの全米トップチームや学校の記録・フルゲームにアクセスしてお楽しみいただけます。希少コンテンツの膨大なコレクション、チャンピオンシップのシーズンのハイライトや現在・過去のフルゲームを自由に選択してアクセス。*www.XOSSports.com* でその他のコンテンツを注文することもできます。

XOS College Sports にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して［XOS College Sports］を選択し、次に［**OK**］を押して XOS College Sports ホーム画面を表示します。
3. 閲覧、選択、ビデオの検索にはナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用し、ビデオの視聴には［再生］ボタンや［停止］ボタンを使用してください。

Yota Music

Yota music のオンラインカタログでは、80 万楽曲以上のライセンスされた音楽トラックへのアクセスを提供しています。Yota Music を使用すると、音楽を聴くことができるだけでなく、個人の嗜好に合わせたチャンネルのカスタマイズ、気に入ったトラックの保存が行え、Yota Music 編集によってまとめられたテーマベースのコレクションを聴くこともできます。Yota Music で人気の 100 曲がチャートに表示されます。

ご注意: Yota Music サービスのユーザーインターフェースは、主にロシア語です。

Yota Music にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［Yota Music］を選択し、次に［**OK**］を押して Yota Music ホーム画面を表示します。
3. 閲覧、選択、ビデオの検索にはナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用し、ビデオの視聴には［再生］ボタンや［停止］ボタンを使用してください。

YouTube

YouTube はビデオホスティングウェブサイトで、ビデオをアップロードしたり共有したりすることができます。

YouTube にアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［YouTube］を選択し、次に［**OK**］を押して YouTube ホーム画面を表示します。

   以下のオプションがあります。

   - ユーザー
   - 検索
   - 一番のお気に入り
   - お勧めの動画
   - 人気の動画
   - 再生回数の多い動画
   - 評価の高い動画
   - 基本設定

自分の YouTube アカウントへのサインイン

ご注意: YouTube アカウントを持っておらず、作成したい場合は、*www.youtube.com* にアクセスしてください。

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**ユーザー**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ［**ログイン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでYouTubeのユーザー名を
入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでYouTubeのアカウントパスワードを入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. ▲/▼を押して、オプションの保存を選択します。終了したら、［**OK**］を押します。
以下のオプションがあります。

   - ［**No**］（**いいえ**）– アカウントの詳細は保存されません。メディアプレーヤーを使ってYouTubeにアクセスする都度、初回のサインインプロセスを繰り返す必要があります。
   - ［**Save username only**］（**ユーザー名のみ保存**）– ユーザー名は保存されますが、メディアプレーヤーを使ってYouTubeにアクセスする都度、パスワードを入力するように促すメッセージが表示されます。
   - ［**Yes**］（**はい**）– ユーザー名とパスワードの両方とも保存されます。後でYouTubeのログイン画面から自分のアカウントにサインインすることができます。

6. ［**お気に入り**］ページが表示されます。このページの詳細については、次のセクションを参照してください。

アカウント

デフォルトでは、アカウントにサインインすると、最初に［**お気に入り**］ページが表示されます。このページには、YouTube でお気に入りとして保存したビデオが表示されます。

ご注意: ビデオを 1 つもお気に入りにしていない場合は、画面に［コンテンツが何も見つかりません］というメッセージが表示されます。

このページには、アップロードされたビデオ（Videos）とビデオ再生リスト（Playlists）へのリンクもあります。A を押すか、または に移動し、［**OK**］を押します。次に、▲/▼を押し、［**OK**］を 2 回押して選択を切り替えます。

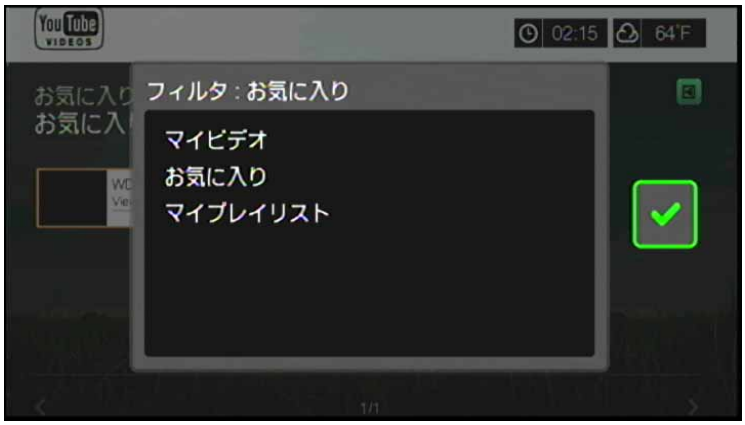

ビデオの検索

特定の興味のあるビデオを YouTube で検索できます。検索結果はアップロードされたビデオに関連付けられたタグに基づきます。メディアプレーヤーには、検索内容が保存されるため、素早くその内容を呼び出せます。

ご注意: ［プライベート］とタグ付けされたビデオは、検索結果に表示されません。

ビデオを検索するには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**検索**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用して、探しているビデオの主題に関連するキーワードをオンスクリーンキーボードで入力します。［**Submit**］（送信）を選択し、次に［**OK**］を押します。

   ビデオ検索が開始されます（数秒かかることがあります）。検索ワードと一致するビデオが検索結果画面に表示されます。

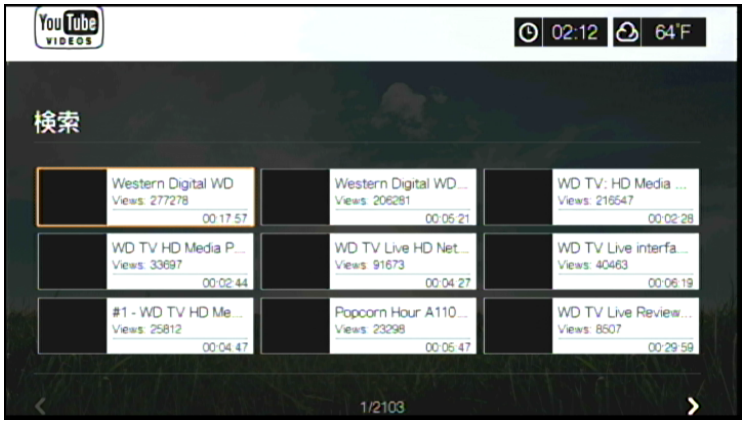

3. ナビゲーションボタンを使用して、表示からビデオを選択します。
4. ⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

   YouTube プレーヤーの使い方の詳細については、180 ページを参照してください。

検索履歴を使用するには :

1. リモコンの［**SEARCH**］（検索）🔎を押します。このボタンで、［検索履歴］リストを切り替えます。

2. ▲/▼を押して、表示されている中から検索結果を選択します。
3. ［**OK**］を押して、検索の保存を実行します。

一番のお気に入り

これは大多数のYouTubeユーザーによってお気に入りとしてタグを付けられたビデオです。

一番のお気に入りにアクセスするには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**一番のお気に入り**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 一番のお気に入りのリストが表示されます。リストを絞り込むには、▲/▶を押して を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して［**今日**］、［**今週**］、または［**今月**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタンを押して、表示からビデオを選択し、次に⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

   YouTubeプレーヤーの使い方の詳細については、180 ページを参照してください。

お勧めの動画

このビデオカテゴリは主にYouTubeの商業パートナーからのビデオが収録されていますが、YouTubeのスポットライトビデオセクションで現在人気のある、あるいは以前に紹介されたことのある、選ばれたユーザーのビデオが含まれることもあります。

お勧めの動画にアクセスするには：

1. ◀/▶を押して、YouTubeホーム画面で［**お勧めの動画**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ナビゲーションボタンを使用して、表示されているセレクションからビデオを選択します。
3. ⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

   YouTubeプレーヤーの使い方の詳細については、180 ページを参照してください。

人気の動画

YouTube ユーザーに最も人気があると思われるビデオです。

［人気の動画］にアクセスするには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**人気の動画**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 人気の動画のリストが表示されます。リストを絞り込むには、▲/▶を押して、 を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して［**今日**］、［**今週**］、または［**今月**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタンを押して、表示からビデオを選択し、次に⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

   YouTube プレーヤーの使い方の詳細については、180 ページを参照してください。

再生回数の多い動画

YouTube ユーザーに最も視聴されているビデオです。

［再生回数の多い動画］にアクセスするには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**再生回数の多い動画**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 再生回数の多い動画のリストが表示されます。リストを絞り込むには、▲/▶を押して、 を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して［**今日**］、［**今週**］、または［**今月**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタンを押して、表示からビデオを選択し、次に⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

   YouTube プレーヤーの使い方の詳細については、180 ページを参照してください。

評価の高い動画

YouTube ユーザーから最高の評価を得たビデオです。

［評価の高い動画］にアクセスするには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**評価の高い動画**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 再生回数の多い動画のリストが表示されます。リストを絞り込むには、▲/▶を押して、 を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して［**今日**］、［**今週**］、または［**今月**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ナビゲーションボタンを押して、表示からビデオを選択し、次に⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

YouTube プレーヤーの使い方の詳細については、180 ページを参照してください。

YouTube オプション

上記の YouTube サブメニュー（[ユーザー] > [お気に入り]、[検索]、[一番のお気に入り]、[お勧めの動画]、[人気の動画]、[再生回数の多い動画]、[評価の高い動画]）のいずれかでビデオを選択した場合、[**Option**]（オプション）を押すと以下の画面が表示されます。

- **このビデオが好きまたは嫌い** – 「ビデオが好きまたは嫌い」181 ページを参照してください。
- **お気に入りに追加** – 「お気に入りへのビデオの追加」182 ページを参照してください。
- **プレイリストに追加** – 「再生リストへのビデオの追加」182 ページを参照してください。
- **フラッギング** – このオプションを使って不適切な内容のビデオにフラグを付けます。

基本設定

基本設定で、サイトの言語を変更せずに表示したいコンテンツ（ビデオやチャンネル）の国を選択できます。

基本設定にアクセスするには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で［**基本設定**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ［**現在の場所**］がハイライトされます。［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、リストから国を選択し、次に［**OK**］を押します。

YouTune プレーヤー

YouTune プレーヤーのレイアウトは、通常のビデオ再生画面と似ています。再生ステータスバーおよび経過時間と総再生時間が表示されます。⏸▶を押すと、再生が一時停止 / 再開されます。▶▶または◀◀を押すと、10 秒間隔で早送り / 巻き戻しされます。

YouTube プレーヤーオプション

通常のビデオ再生画面と同様に、コンテンツが YouTube プレーヤーで表示される仕方をカスタマイズすることができます。この操作を行うには、［**Options**］（オプション）を押します。

- **このビデオが好きまたは嫌い** – 「ビデオが好きまたは嫌い」181 ページを参照してください。
- **お気に入りに追加** – 「お気に入りへのビデオの追加」182 ページを参照してください。
- **プレイリストに追加** – 「再生リストへのビデオの追加」182 ページを参照してください。
- **フラッギング** – このオプションを使って不適切な内容のビデオにフラグを付けます。
- **ズーム** – 画面の拡大率を変更する場合は▲/▼を押して［**ズームとパン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。目的の表示になるまで、［**OK**］を繰り返し押します。［**Options**］（オプション）または［**Back**］（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。
- **パン** – 画面をパンする場合は、▲/▼を押して［**ズームとパン**］を選択し、次に［**OK**］を押します。目的の表示になるまで、▲▼◀▶を繰り返し押します。［**Options**］（オプション）または［**Back**］（戻る）を押すとデフォルトの表示に戻ります。
- **情報を表示する** – このオプションを使ってビデオに関する詳細な情報を表示します。

関連ビデオ

ビデオ再生後、［関連ビデオ］画面が表示されます。この画面の上部には、ビデオの評価（ハイライト表示された「星」の数）、アップロード日付、および視聴された回数が表示されます。

この画面には最近再生したビデオと関連すると思われるビデオが主題別に一覧表示され、同じまたは類似の主題に基づいてビデオを簡単に検索できるようになります。ナビゲーションボタンを押して、リストからビデオを選択し、⏯または［**OK**］を押して選択したビデオの視聴を開始します。

この画面の他のオプションでは以下の操作が可能です。

- 最近再生したビデオをもう一度再生する –［もう一度再生］
- ビデオをお気に入りリストに入れる –［お気に入りに追加］
- 不適切な内容のビデオとしてフラグを付ける –［フラッギング］
- ビデオのフィードバックを提供する –［このビデオが好きまたは嫌い］
- ビデオをプレイリストに入れる –［プレイリストに追加］
- 最後のビデオセレクションページに戻る –［ビデオに戻る］

ナビゲーションボタンを押してオプションを選択し、次に［**OK**］を押します。

ビデオが好きまたは嫌い

ビデオ再生中または再生後に「好き」または「嫌い」でビデオを評価することができます。

ご注意:「好き」または「嫌い」でビデオの評価をするには、自分のYouTubeアカウントにサインインしなければなりません。手順については 「自分のYouTubeアカウントへのサインイン」173ページを参照してください。

1. 再生中に［**Options**］（オプション）を押し、［**このビデオが好きまたは嫌い**］を選択して、［**OK**］を押すか、または関連ビデオ画面で［**このビデオが好きまたは嫌い**］を選択します。

2. ◀/▶を押して、［**好き**］または［**嫌い**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

3. ビデオ評価が確定されます。［**OK**］を押してプレーヤー画面に戻ります。

お気に入りへのビデオの追加

特定のビデオを楽しんだり、あるいはそれを後で参照したい場合は、「お気に入り」としてそれにタグを付け、［お気に入り］リストに追加します。追加すると、このビデオの経過をたどることができます。

［関連ビデオ］画面から「お気に入り」に追加するには:

1. お気に入りとして追加したいビデオの関連するビデオ画面で、▲/▼を押して、［**プレイリストに追加**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. 確認画面で［**OK**］を押します。

ご注意: また、ビデオ再生中に［**Options**］（オプション）を押して［**お気に入りに追加**］を選択することもできます。

再生リストへのビデオの追加

特定のビデオを楽しんだ後にそれを再生リストの1つに追加したい場合は、このオプションを使用します。

［関連ビデオ］画面から「お気に入り」に追加するには:

1. お気に入りとして追加したいビデオの関連するビデオ画面で、▲/▼を押して、［**お気に入りに追加**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

2. ▲/▼を押して、[**プレイリストを作成する**]、または [**現在のプレイリストを選択する**] を選択します。

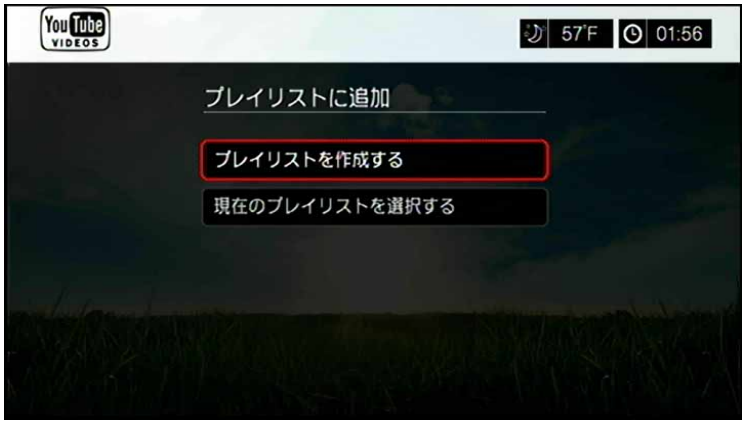

3. [**プレイリストを作成する**] を選択した場合は、オンスクリーンキーボードを使用して新しいプレイリストの名前を入力します。[**Submit**]（送信）を選択し、次に [**OK**] を押します。[**現在のプレイリストを選択する**] を選択した場合は、[**OK**] を押します。

ご注意: また、ビデオ再生中に [**Options**]（オプション）を押して [**ビデオをお気に入りに追加**] を選択することもできます。

YouTube アカウントの削除

メディアセンターからYouTubeのアカウントを削除するには：

1. ◀/▶を押して、YouTube ホーム画面で [**ユーザー**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
2. ▲/▼を押して、[**アカウントの削除**] を選択し、次に [**OK**] を押します。
3. ▲/▼を押して、削除するアカウントを選択し、次に [**OK**] を押します。
4. ◀/▶を押して、確認画面で [**OK**] を選択し、次に [**OK**] を押します。

制限されたビデオコンテンツ

YouTubeのビデオには、コンテンツの所有者
テレビに接続されたデバイス経由での再生を禁止しているものがあります。このようなビデオの再生を試みようとした場合には、[**OK**] を押すと前の画面に戻ります。

世界中の YouTube のエンコーディングをサポート

多くのYouTubeビデオが、お使いのメディアプレーヤーのシステム言語として設定した言語以外の言語でエンコードされています。そのため、場合によっては、ビデオIDが文字化けしたり、再生できないこともあります。そのような場合は、エラーの原因となっている言語用のエンコーディングサポートを有効にする必要があります。

メディアプレーヤーの追加エンコーディング設定を行うには：

1. ［ホーム］|［設定］メニューバーに移動します。
2. ▲/▼を押して、［**システム**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、［**追加の符号化サポート**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ▲/▼を押して、必要な符号化サポートを選択し、次に［**OK**］を押します。

YouTube Leanback

YouTubeはビデオホスティングウェブサイトで、ビデオをアップロードしたり共有したりすることができます。*www.youtube.com/leanback* でYouTube Leanbackオンラインをアクセスします。

YouTube Leanbackにアクセスするには：

1. ［ホーム］|［サービス］メニューバーに移動し、［**OK**］を押します。
2. インターネットサービスのリストがアルファベット順に表示されます。◀/▶を押して、［YouTube］を選択し、次に［**OK**］を押してYouTubeホーム画面を表示します。
3. デフォルトのビデオが再生されます。ナビゲーションボタンを使用してビデオの検索（オンスクリーンキーボードを使用）と視聴を行います。ビデオの再生には［**一時停止/再生**］、［**巻き戻し**］、［**早送り**］、［**次へ**］、および［**前へ**］ボタンを使用します。

13

ゲーム

ゲームサービスにアクセスすると、ゲームメニューを使用してリモコンでゲームを行うことができます。

ゲームの表示

1. ［ホーム］|［ゲーム］メニューに移動し、［**OK**］を押します。

2. この画面にはすべての利用可能なゲームが表示されます。表示はグリッド表示になります。ナビゲーションボタンを使用してゲームサービスを選択し、次に［**OK**］を押します。

- **Funspot** – Rockswap で宝石を交換、Texas Hold'Em で運試し、Sudoku で頭の体操などテレビでゲームを楽しむことができます – Funspot をチェックしてお気に入りのゲームをお楽しみください
- **PlayJam** – テレビでお気に入りのゲームを楽しむなら、PlayJam をまずお試しください。アクション、アドベンチャー、パズル、ワードゲーム。PlayJam にはあらゆるゲームがそろっています。ゲームに勝って商品をゲット。友人と対戦。プレーヤーランキングの上位を目指す。PlayJam のグローバルコミュニティに参加してお楽しみください。

3. ナビゲーションボタンを使用してゲームサービスを選択し、次に［**OK**］を押します。［**ルール**］、［**情報**］または［**ヘルプ**］を選択します。詳細については、［**OK**］を押します。開始するには［**新しいゲーム**］または［**開始**］を選択します。
4. リモコンのナビゲーションボタンを使用してゲームを行います。終了したら［**終了**］を選択します。

14

RSS

RSS（Really Simple Syndication）は簡単な形式で現在のニュース項目を提供するため、ウェブサイトを閲覧することなく、ヘッドラインに目を通して最も興味のある項目を選択できます。

RSS フィードの読み取り

1. ［ホーム］|［RSS］メニューに移動し、［**OK**］を押します。

2. この画面にはすべての使用可能なRSSフィードが表示されます。表示はグリッド表示になります。ナビゲーションボタンを使用して読み取りたいRSSフィードのヘッドラインを選択し、次に［**OK**］を押します。

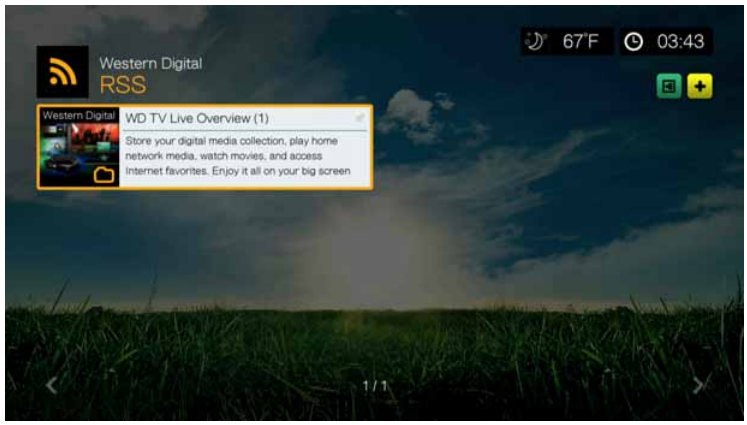

ご注意: ホームページのストリーミングティッカー表示でRSS フィードを表示できます。「RSS Ticker」195 ページを参照してください。

RSS フィードの追加

メディアプレーヤーへのRSS フィードを追加：

1. RSS メイン画面で、＋ボタンに移動し、次に［OK］を押します。
2. RSS フィードのURL をオンスクリーンキーボードを使用して入力し（詳細はRSS フィードプロバイダのウェブサイトを参照）、［送信］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. もう一度［**OK**］を押してRSS フィードを追加します。

15

設定と高度な機能

設定メニューにより、メディアプレーヤーを使う方法をカスタマイズし、また、メディア再生に関する詳細を設定できます。

設定カテゴリを選択するには:

1. **[設定]**、または［ホーム］|［設定］メニューを押して、**[OK]** を押します。

2. ▲▼ 上/下の矢印を使って、設定カテゴリを選択して、次に **[OK]** を押します。

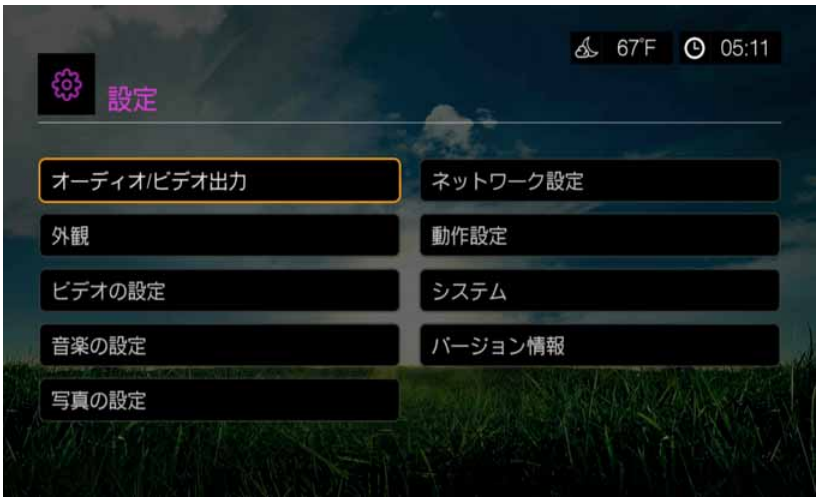

以下の10項目の設定カテゴリがあります。

- オーディオ/ビデオ出力
- 外観
- ビデオの設定
- 音楽の設定
- 写真の設定
- ネットワーク設定
- 動作設定
- システム
- バージョン情報

設定ナビゲーションボタン

リモコンのボタンを使って、設定画面内、および設定画面間をナビゲートします。

ボタン	機能
▲▼ 上 / 下矢印	• メニューを選択します • 設定画面でメニュー設定を選択します
OK	選択したメニューのオプション画面を表示します
1. ［**OK**］を押します。確認画面が表示されます 2. ［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します 15 秒以内に［**OK**］を選択しないと、新しい設定は適用されません エンターテイメント機器が選択した設定をサポートしていない場合、変更は行われず、元の設定が保持されます	選択したメニュー設定を適用します
［**Back**］（戻る）	前のメニュー画面を表示します

オーディオ / ビデオ出力

このカテゴリのメニューを使用してオーディオファイルとビデオファイルの再生に関する設定をします。

ビデオ出力

このメニューを使用してビデオ信号を選択します。選択を終了すると、「ビデオの解像度を変更してもよろしいですか？」と確認画面が表示されます。［**OK**］選択し、次に［**OK**］を押します。

コンポジット

標準 RCA　A/V ケーブル（黄色、赤、および白のコネクタ）を使ってメディアプレーヤーを接続する場合は、ビデオ出力画面で［**コンポジット**］を選択します。

お使いの機器に適切なテレビの規格を選択するように促されます。この設定は地域によって異なります。

以下のオプションがあります。

- **NTSC** – 米国、カナダ、日本、メキシコ、フィリピン、韓国、台湾
- **PAL** – ヨーロッパ、グリーンランド、アフリカと南米の一部、中東、中国、インド、オーストラリア、インドネシア

地域に応じたテレビの規格を選択して、次に［**OK**］を押します。

HDMI

HDMI ケーブルを使う場合は（お使いのテレビが HDMI 解像度に対応する場合）、ビデオ出力画面で［**HDMI**］を選択します。

適用可能な HDMI ビデオディスプレイ解像度（［自動］に設定、または 480p ～ 1080p）を選択するように促されます。ディスプレイ解像度を選択し、次に［**OK**］を押します。

ご注意: 設定リストの下に行くほど、解像度が高くなり、画像が明瞭になります。

解像度を選択すると、カラースペース（［自動］に設定、または RGB 高、RGB、または YCbCr）を選択するように促されます。カラースペースを選択し、次に［**OK**］を押します。

アスペクト比

このメニューを使用してビデオを表示する方法を選択します。以下のオプションがあります。

- ［**標準**］（4:3）
- ［**ワイドスクリーン**］（16:9）

メディアプレーヤーのデフォルト設定は**ワイドスクリーン**です。テレビがワイドスクリーンの解像度をサポートしているか確認してください。サポートしていない場合は、このデフォルト設定ではビデオディスプレイがひずむ可能性があります。

音声出力

このメニューを使用して音声出力モードを選択します。

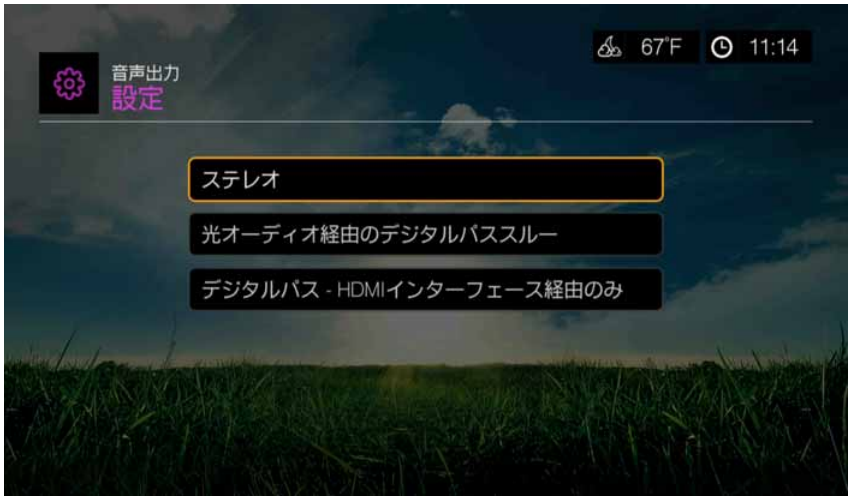

以下のオプションがあります。

ステレオ（アナログ、S/PDIF、HDMI）

デフォルト設定は、ステレオ（アナログ、S/PDIF、HDMI）です。アナログ（RCA コネクタ）、S/PDIF（光コネクタ）、またはHDMIを介してすべてのオーディオストリームを2チャンネル出力にデコードします。2または4スピーカーのエンターテイメント機器を使用している場合に推奨します。

光オーディオ経由のデジタルパススルー（S/PDIF）

ビデオ用HDMIとS/PDIF（光）接続を使用してマルチチャンネルサラウンドサウンドをレシーバーに出力し、HDMIからオーディオ出力を必要としない場合はこのオプションを選択します。[**光オーディオ経由のデジタルパススルー**]を選択した後、ご使用のレシーバーに該当する項目を1つまたは複数選択し、次に各選択の後で［**OK**］を押します。次に▶を押し、☑を選択して、［**OK**］を再び押します。

- AAC対応レシーバー
- Dolby Digital対応レシーバー
- DTS対応レシーバー
- WMA Pro対応レシーバー

デジタルパス・HDMI インターフェース経由のみ (HDMI)

HDMI 接続のみを使用してマルチチャンネルサラウンドサウンドをレシーバーに出力する場合はこのオプションを選択します。[**デジタルパス・HDMI インターフェース経由のみ**] を選択した後、[**自動検出**] を選択すると、メディアプレーヤーによってレシーバーの設定が自動的に検出されます。または、[**マニュアルセットアップ**] を選択します。

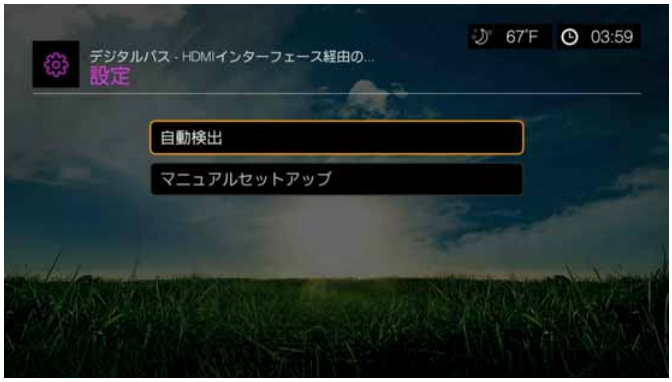

自動検出

[自動検出] を選択すると、自動検出設定の概要が表示されます。

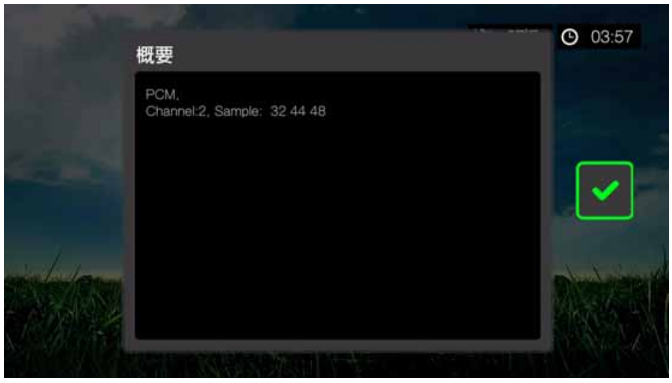

次に▶を押し、☑を選択して、[**OK**] を再び押します。

マニュアルセットアップ

[**マニュアルセットアップ**] を選択する場合、レシーバーを説明する以下のオプションを 1 つまたは複数選択し、次に各選択の後で [**OK**] を押します。次に▶を押し、☑を選択して、[**OK**] を再び押します。

- AAC 対応レシーバー
- Dolby Digital 対応レシーバー
- Dolby Digital Plus 対応レシーバー
- DTS 対応レシーバー
- Dolby TrueHD 対応レシーバー

- WMA Pro 対応レシーバー

ご注意: DVD ビデオに再生中は変更した設定は適用されません。

Dolby Dynamic Range Control (DRC) Setting（Dolby ダイナミックレンジコントロール (DRC) 設定）

このメニューを使用して、動作範囲制御を設定すると、騒音レベルを減少させたり増加させたりできます。たとえば、音声の大きい場合と小さい場合の広い範囲を聴くことなく映画を鑑賞したい場合に、この設定は有用です。このように DRC は総合音響品質を損なうことなくピーク音声を減少させることが可能です。デフォルトの設定は、[**オン**] です。オプションは、[**オフ**]、[**Enable DRC for All Files**]（すべてのファイルに対して DRC を有効にする）、[**Enable DRC for Compatible Files**]（対応するファイルに対してDRCを有効にする）、および [**Max**]（最大）です。

外観

外観画面のメニューを使用して、メディアプレーヤーのユーザーインターフェース表示オプションを設定します。

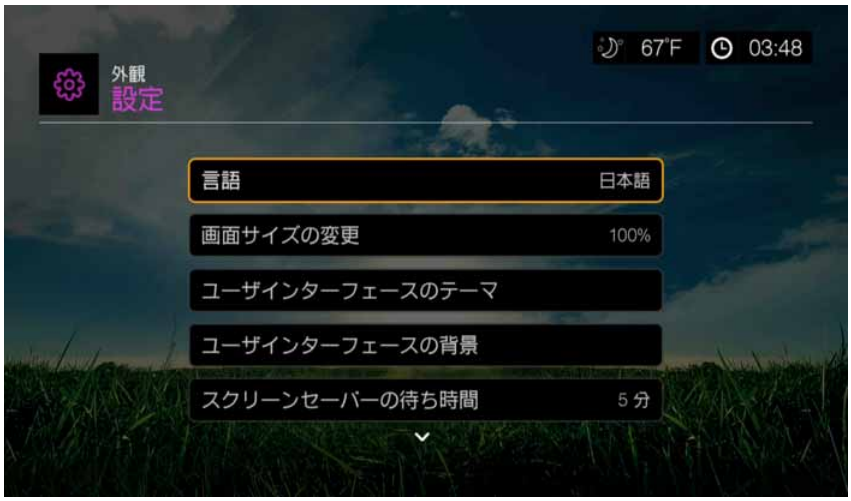

言語

▲/▼を押して、表示言語を選択し、次に［**OK**］を押します。

画面サイズの変更

このメニューを使用して、オーバースキャン（テレビ画面の表示が一部カットされる）に関する問題を修正します。オーバースキャンの問題を修正するには、表示サイズを最大30%まで小さくすることにより表示をキャリブレートします。キャリブレーションは5%刻みで設定されます。

ご注意: 画面サイズの変更はユーザーインターフェースにのみ影響します。ビデオスケーリングには影響しません。

ユーザーインターフェースのテーマ

メディアプレーヤーでは、テーマと呼ばれる変更可能なユーザーインターフェースをサポートします。テーマによりプレーヤーのビジュアルな外観が変更されますが、その機能は変更されません。［ユーザーインターフェースのテーマ］ページには利用できるいくつかのテーマが準備されています。また、*http://www.wdtvlive.com/theme* からテーマをダウンロードすることもできます。

ユーザーインターフェースの背景

このメニューを使用して、別の写真をシステム背景として設定し、デフォルトの草地と青空の写真と置き換えることができます。**WD Creative Masters** の背景、または［**あなたの背景**］から選択することができます。

WD Creative Masters

WD Creative Mastersには、メディアプレーヤーユーザーインターフェース背景に使用できる、時代をリードする写真家たちの写真をテーマ別に集めたアルバムが含まれています。

WD Creative Mastersアルバムを選択し、使用したい写真にナビゲートして［**OK**］を押します。もう一度［**OK**］を押して背景をプレビューします。［**背景に設定**］または写真家の［**バイオグラフィーを表示**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

あなたの背景

［あなたの背景］では、デフォルトの背景に加え、背景として設定した他の写真を表示します（「背景に設定」90 ページを参照)。背景写真にナビゲートし、［**OK**］を押し、もう一度［**OK**］を押して［**背景に設定**］を行います。

スクリーンセーバーの待ち時間

このメニューを使用して、スクリーンセーバー表示が有効になるまでのシステムの非アクティブ時間を設定します。デフォルト設定は**5分**です。

スクリーンセーバースタイル

このメニューを使って、スクリーンセーバーの表示スタイルを選択します。**WDのロゴ**スクリーンセーバーが、デフォルトのスタイルです。メディアプレーヤーの内蔵ドライブに保存されている写真の［**ランダムフォトスライドショー**］またはスクリーンセーバー用に1つのフォルダに保存された写真の［**フォルダ写真スライドショー**］を選択することもできます。

新規項目の表示

このメニューを使用して、コンテンツソースに追加されたメディアファイルに「新規」と表示する日付範囲を選択します。ホーム画面で［**ビデオ**］、［**音楽**］、［**写真**］、または［**ファイル**］を選択、またはダッシュボードで［**新規項目**］を選択すると、新規項目の番号が表示されます。

RSS Ticker

RSS Tickerを［**表示**］に設定すると、ホームページ上にご自身のRSSフィードをストリーミングすることができます。デフォルトの設定は、［**非表示**］です。

ビデオ設定

ビデオ設定画面のメニューを使用してビデオファイルの表示およびシーケンスオプションを設定します。

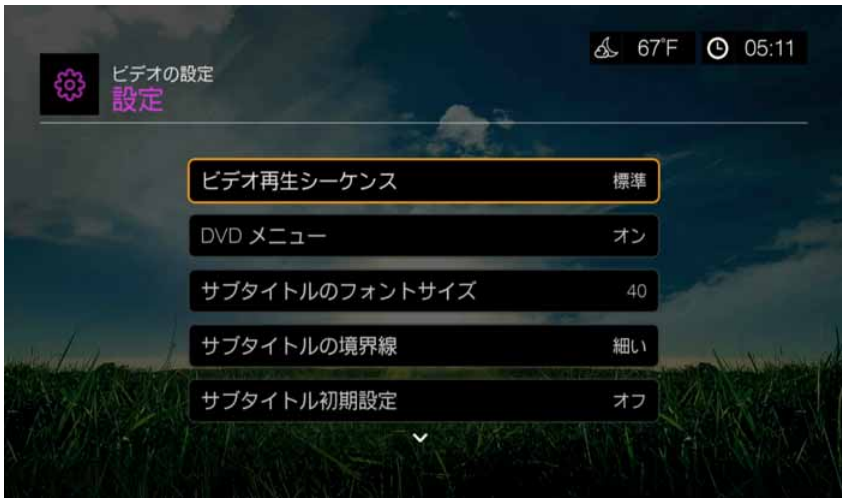

ビデオ再生シーケンス

このメニューを使用してビデオ再生モードを選択します。デフォルト設定は [**標準**] です。これらのビデオ再生モードの説明については、「再生モード」74 ページを参照してください。

DVD メニュー

お手持ちのビデオファイルが DVD メニューをサポートしている場合、このメニューを使用して DVD メニュー表示を無効にすることができます（ [**オフ**] に設定します）。デフォルトの設定は、[**オン**] です。

サブタイトルのフォントサイズ

このメニューを使用してビデオサブタイトル表示のデフォルトフォントサイズ（24～68ポイント。40ポイントがデフォルト）を設定します。▲▼ ボタンを使用して、フォントサイズを選択します。画面の下部にある［サブタイトルのフォントサイズ］に、現在選択されているフォントサイズオプションが表示されます。［**OK**］を押し、サブタイトルのフォントサイズを選択します。

サブタイトルの境界線

このメニューを使ってサブタイトルフレームのデフォルトの外観（［**太い**］または［**細い**］）を設定します。

サブタイトル初期設定

このメニューを使ってサブタイトルのデフォルトの外観（［**オン**］または［**オフ**］）を設定します。

ご注意: このオプションはASS/SRT/SSAサブタイトルのみに利用でき、PGS、SUB/IDX、またはVOBSUBのサブタイトルに対しては利用できません。

ブラウザ表示

このメニューを使用してビデオブラウザ画面のデフォルトのディスプレイモードを選択します。デフォルト設定は［**プレビュー表示**］です。グリッド、リスト、プレビューの各表示の例を以下に示します。

リスト表示

プレビュー表示

大グリッド表示

小グリッド表示

ギャラリー表示

音楽設定

音楽設定画面のメニューを使用してオーディオファイルの表示およびシーケンスオプションを設定します。

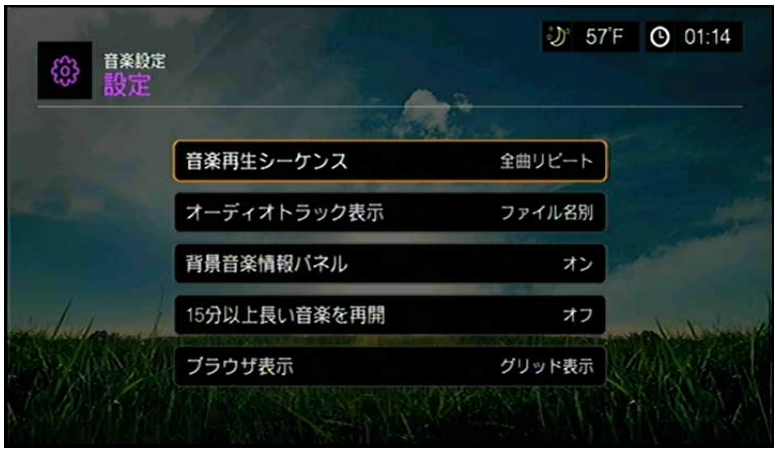

音楽再生シーケンス

このメニューを使用してオーディオ再生モードを選択します。デフォルト設定は［**標準**］です。これらのオーディオ再生モードの説明については、「音楽リピートモードを設定するには:」84 ページを参照してください。

オーディオトラック表示

このメニューを使用してオーディオブラウザ画面に表示されるファイル情報を選択します。デフォルト設定は［**ファイル名別**］です。

背景音楽情報パネル

［**オン**］にすると、背景で音楽を再生中に、画面の上部に音楽情報メニューバーが表示されます。

15分以上長い音楽を再開

［**オン**］にすると、15分以上の長い音楽ファイルを再開または再開始するように促されます。

ブラウザ表示

このメニューを使用してオーディオブラウザ画面のデフォルトのディスプレイモードを選択します。デフォルト設定は**グリッド表示**です。グリッドとリストの各表示の例を以下に示します。

グリッド表示

リスト表示

写真設定

このカテゴリのメニューを使って、イメージファイルを表示する際の表示サイズとスライドショーの設定を行います。

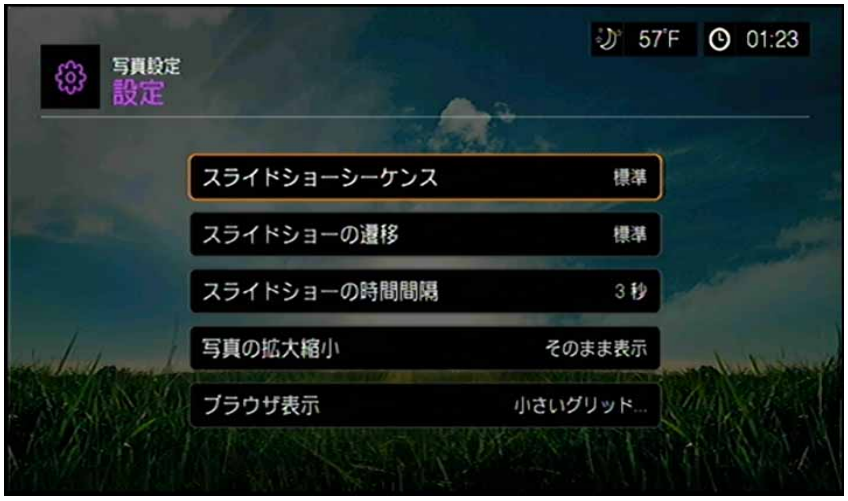

スライドショーシーケンス

このメニューを使用してスライドショーシーケンスモードを選択します。デフォルト設定は［**標準**］です。

- ［**標準**］– スライドショーは1回だけ再生されます。最後のイメージが表示されると、前のブラウザ画面が表示されます
- ［**シャッフル**］–［**停止**］を押すまで、スライドショーはランダムな順番で再生されます。
- ［**1曲リピート**］–［**停止**］または［**Back**］（戻る）が押されるまで、現在のオーディオトラックが繰り返し再生されます。
- ［**リピートとシャッフル**］– スライドショーはランダムな順に連続的に再生されます。

スライドショーの遷移

このメニューを使用して、スライドショーで次のスライドを表示する際の方法を選択します。デフォルト設定は［**標準**］です。

スライドショーの時間間隔

このメニューを使用してスライドショー内の画像間の時間間隔を設定します。3秒（デフォルト）～5分の間で選択できます。

写真の拡大縮小

このメニューを使用して、画像を表示する際の、拡大縮小の仕方を決めます。これは、画像をスライドショーで表示する場合にも適用されます。以下のオプションがあります。

- ［**そのまま表示**］– イメージの元の解像度を維持します（デフォルト）。
- ［**画面にフィット**］ – イメージの正確な比率を維持しながらできるだけ表示領域一杯に表示します。
- ［**全画面表示**］– 表示領域一杯にイメージを表示します（イメージがゆがむ場合があります）。

ブラウザ表示

このメニューを使ってメディアファイルが個々のフォルダに表示される方法を選択します。デフォルト設定は［**小グリッド表示**］です。グリッドとリストの各表示の例を以下に示します。

小グリッド表示

大グリッド表示

リスト表示

ネットワーク設定

このカテゴリのメニューを使用して、メディアプレーヤーのネットワーク設定の一般的な機能の設定、表示を行います。初期設定ウィザードに関する情報と指示に対しては「ネットワーク設定」22 ページを参照してください。

▲/▼を押して、オプションのリストから選択し、次に［**OK**］を押します。

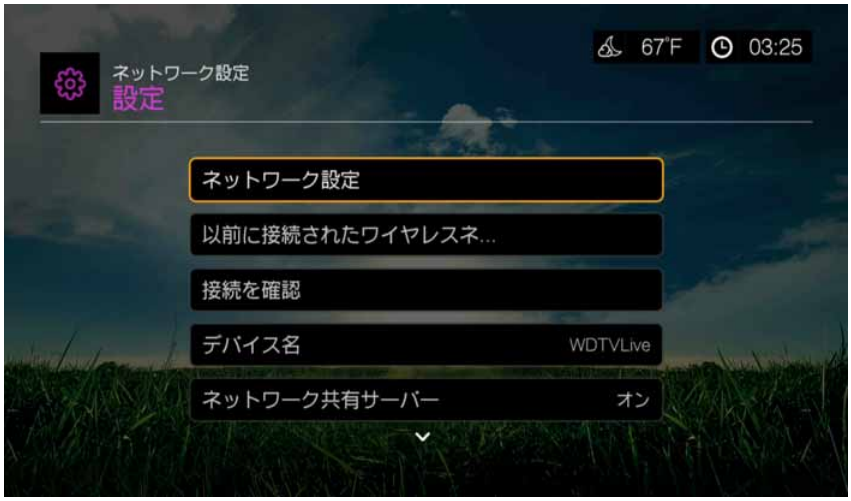

ネットワーク設定

有線

1. ［ホーム］|［設定］メニューバーに移動します。
2. ▲/▼を押して、［**ネットワーク設定**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、［**ネットワーク設定**］を選択し、［**OK**］を押します。
4. ［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
5. 設定オプションを選択して、次に［**OK**］を押します。

   デバイスがネットワーク接続を自動的に検出するように、［**自動**］を選択して、ステップ 10 に進みます。

   ［**手動**］を選択して手動でネットワーク接続を設定します。ステップ 6 に進みます。

重要：上級ユーザーに対してのみ手動設定を推奨します。

6. *手動：*ネットワークが検出されると、以下の画面が表示されます。▲/▼を押してIPアドレスを選択して、次に［**OK**］を押します。

7. *手動:ナビゲーションボタン*を使用してオンスクリーンキーボードで電子メールアドレスを入力します。［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

8. *手動：*上記の手順を繰り返してサブネットマスク、ゲートウェイ、およびDNS設定の値を入力します。
9. *手動：*すべての設定を入力した後、［**完了**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
10. *自動と手動：*ネットワークが検出された場合、［**OK**］を押すとホーム画面が表示されます。

ワイヤレス

1. ［ホーム］|［設定］メニューバーに移動します。
2. ▲/▼を押して、［**ネットワーク設定**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、［**ネットワーク設定**］を選択し、［**OK**］を押します。

4. ［**ワイヤレス**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

5. ワイヤレス接続方法を選択して、次に［**OK**］を押します。

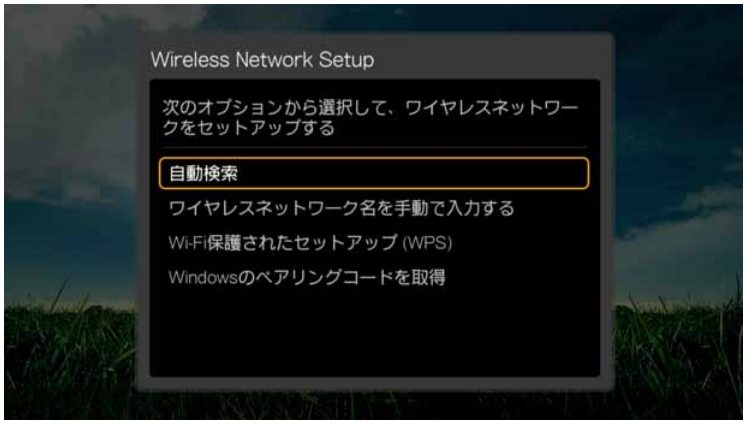

［**自動検索**］、［**ワイヤレスネットワーク名を手動で入力する**］、［**Wi-Fi 保護されたセットアップ (WPS)**］のいずれかを選択します – 詳細は「ワイヤレスネットワーク設定」23 ページを参照してください。

Windows ペアリングコードの獲得 (Windows 7)

Windows 7 をネットワークにメディアプレーヤーを「ペアリング」するためのワイヤレスネットワーク設定オプションとして使用することができます。

1. ［ワイヤレスネットワーク設定］で［**Window ペアリングコードを取得**］を選択し、次に［**OK**］を押します。ペアリングコードが表示されます。このコードを書き留めて、Windows 7 コンピュータを起動します。

2. Windows エクスプローラを開き、［**ネットワーク**］をクリックします。
3. ［**ワイヤレスデバイスの追加**］をクリックします。

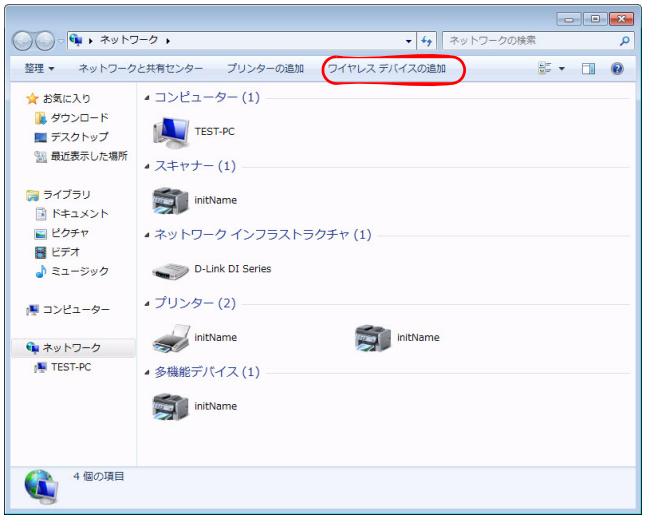

4. メディアプレーヤーデバイスのアイコンをクリックして、次に［**次へ**］をクリックします。

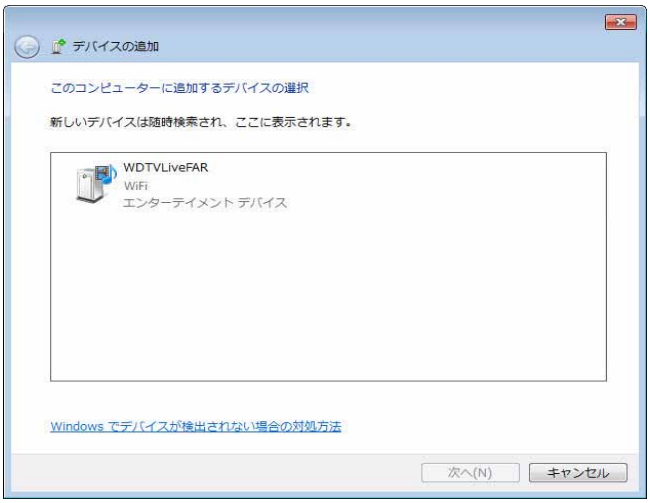

5. ペアリングコードを入力し（ステップ 1 を参照）、次に［**次へ**］をクリックします。

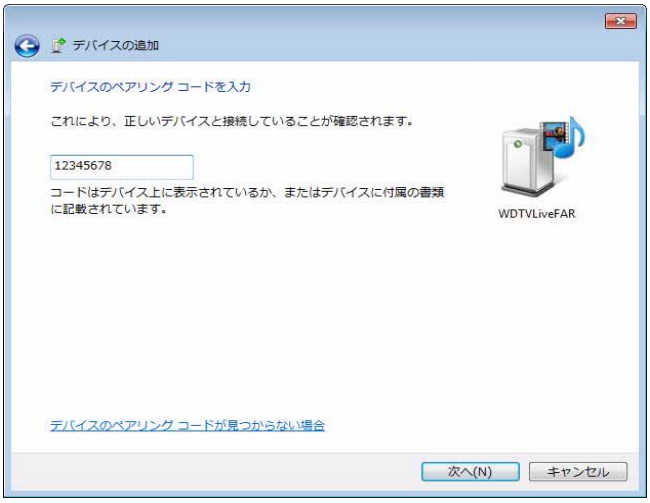

6. リストからメディアプレーヤーを追加したいネットワークを選択し、次に［**次へ**］をクリックします。

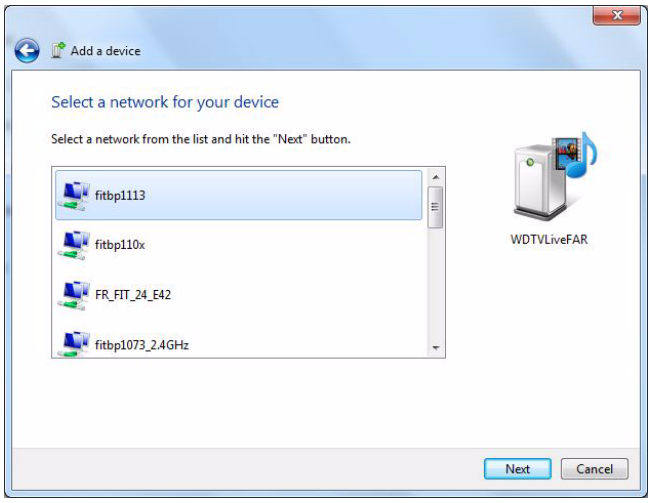

7. リココンの［**OK**］を押して、メディアプレーヤーをネットワークに接続します（ステップ１を参照）。
8. メディアプレーヤーがネットワークに接続されると、次の画面が表示されます。［**閉じる**］をクリックします。

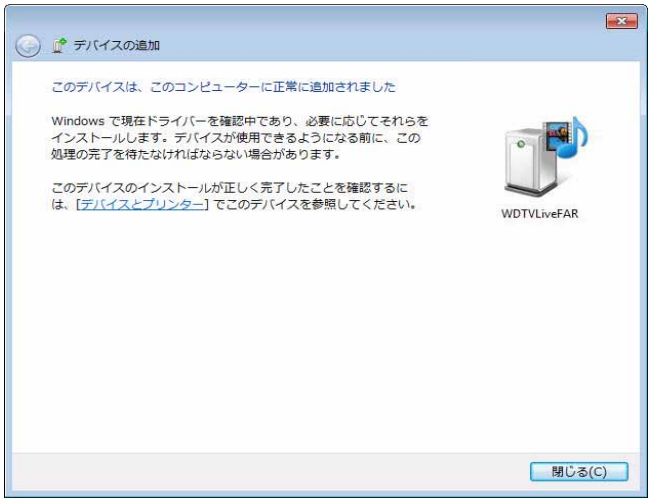

先に接続されたワイヤレスネットワーク

このメニューは、ワイヤレスネットワーク設定を表示します。ワイヤレスネットワーク設定の実行後、メディアプレーヤーでLANアクセスポイントが記録されます。このメニューを使用すると、パスワードを再入力することなく、ローカルネットワークに再接続することができます。

接続の確認

詳細および手順については、「ネットワーク接続の確認」27ページを参照してください。

デバイス名

デバイス名フィールドに表示される名前は、ネットワーク上のメディアプレーヤーの識別に役立ちます。このメニューを使用すると、画面上のキーボードを使ってデバイス名を変更することができます。

ネットワーク共有サーバー

接続されたUSBドライブへのローカルネットワーク経由のアクセスを有効にするには、［**オン**］に設定する必要があります。詳細と指示は「ファイルの転送」34ページを参照してください。

ワークグループ

メディアプレーヤーをネットワークの既存のSamba (CIFS/SMB) に加えることができます。同じワークグループ内コンピュータとデバイスは、ファイルへのアクセスが可能になります。ワークグループに加えるには、［ワークグループ名］を入力して、次に［**OK**］を押します。

プロキシ

プロキシはオンライントランザクションの表示やフィルタを行うために企業が使用します。企業環境におけるリクエストはウェブサイトのIPアドレスの記録、ブロック対象リストに載っていないことを確かめるために開いているIPアドレスをチェック、スパムまたはウィルスがないか添付ファイルをチェックなどの一連のアクションを実行するために、すべてプロキシサーバーを介して送信されます。

企業環境でメディアサーバーを使用する予定がある場合、［**オン**］を選択し、オンスクリーンキーボードを使用してプロキシアドレスとポートを入力し、オンラインサービスにアクセスします。

ネットワーク共有のためのログイン情報をクリアする

このメニューを使用して、ネットワーク共有へのログイン情報（設定済みパスワード）をクリアします。

動作設定

動作設定画面のメニューを使用して、メディアプレーヤーの詳細設定を行います。

リモート設定

リモコンの［**A**］、［**B**］、［**C**］、［**D**］の各ファンクションボタンの機能を選択します。リモート設定メニューは、現在個々のボタンに割り当てられている機能を表示します。

ファンクションを変更するには、▲/▼を押してファンクションボタンを選択し、次に［**OK**］を押します。▲/▼を押し、ディスプレイモード、フィルタメニュー、音楽、ビデオ、サービス、設定といった機能を選択し、次に［**OK**］を押します。

ファンクションボタンをデフォルト設定にリセットするには、［**リセット**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

音楽プリセットの削除（ボタン［0］–［9］）

［**0**］–［**9**］のいずれかのボタンから音楽ファイルまたは再生リストをクリアするには、▲/▼を押して数字ボタンを選択します。▶を押して、✖を選択し、次に［**OK**］を押します。

自動再生

USBデバイスがメディアプレーヤーの前面にあるUSBポート1に接続されたときに自動的に再生するメディアのタイプ（音楽またはビデオ）を選択します。自動再生が機能するためには、メディアファイルはUSBデバイスのルートディレクトリになければなりません。

ご注意: 自動再生機能は、USBデバイスがメディアプレーヤーの前面にあるUSBポート1に接続された場合にのみ機能します。

システム

このカテゴリのメニューを使ってメディアプレーヤーの一般的な機能を設定します。▲/▼を押して、オプションのリストから選択し、次に［**OK**］を押します。

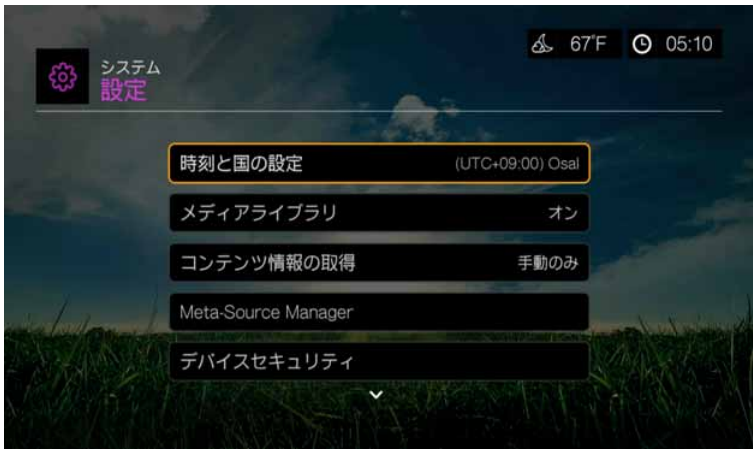

時計のタイムゾーンの設定

このメニューを使用して、ローカル時間のゾーンを選択し、メディアプレーヤーでローカル時間が表示されるように夏時間を［**オフ**］または［**オン**］にします。

メディアライブラリ

このメニューを使用して、メディアライブラリの有効化、または無効化を行います（［**オフ**］、［**オン**］、または ［**メディアライブラリをクリア**］を実行）。メディアライブラリは、内蔵ハードディスクドライブ、USBドライブ、またはネットワークドライブ内のメディアコンテンツを一つのデータベースに統合して、メタデータ情報に基づいて、メディアファイルを見つけることができるようしています。詳細については、「メディアライブラリ」216 ページを参照してください。

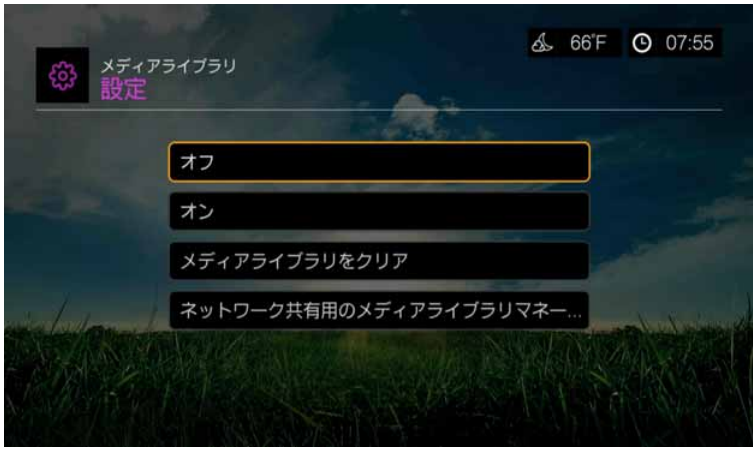

ネットワーク共有のためのメディアライブラリマネージャ

このオプションは、手動でメディアライブラリに共有フォルダを追加する場合に使用します。WindowsまたはLinuxの共有に接続する場合、[**メディアライブラリにネットワーク共有を追加**]を選択します（詳細については「ネットワーク共有」31 ページを参照してください）。内容を確認しながらメディアライブラリに共有フォルダを追加する場合は、[**Option**]（オプション）を押します。最大10の共有を追加することができます。また、ネットワーク共有に保存されたファイルの自動スキャンを設定することができます。自動スキャンの設定は、[**スタンバイ時のみ**]、[**1時間に1回**]、[**1日に1回**]、[**週に1回**]、または[**1ヵ月に1回**]から選択します。

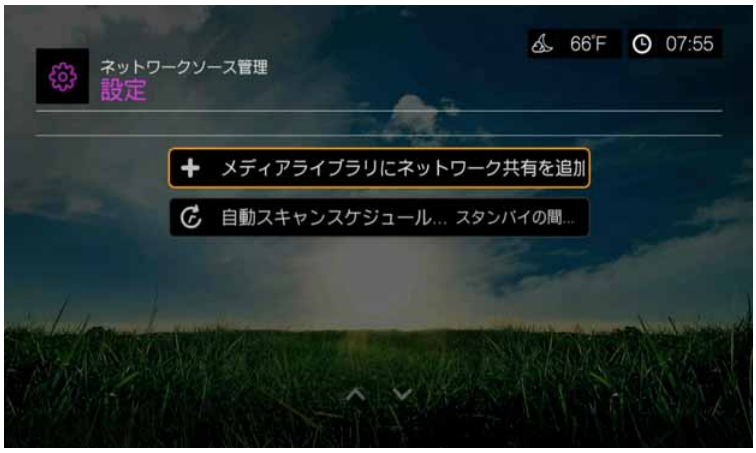

コンテンツ情報の取得

このメニューを使用して、メタデータ（アートワークおよび追加情報）を音楽とビデオファイルへの接続するためのオプションを設定します。[**手動のみ**]はデフォルト設定で、このメニューを［**自動**］に設定することもできます。

メタソースマネージャ

このメニューを使用してメタデータ情報とアートワークをあなたのメディアファイルに提供するメタソースを選択します。[**映画**]、[**音楽**]、または［**テレビ番組**］を選択してメディアタイプに対する利用可能なメタソースを表示して選択します。

［**新規メタソースの追加**］を選択してネットワークおよび接続したUSBストレージからメタソースXMLファイルを選択します。お客様用のメタソースの作成も可能です。サンプルのメタソースのダウンロードおよびメタソースの詳細については*www.wdtvlive.com*を参照してください。

デバイスセキュリティ

このメニューからセキュリティパスワードを設定し、フォルダロックやペアレンタルコントロール機能にアクセスしたり管理を行います。［**デバイスセキュリティ**］を選択、次にナビゲーションボタン▲▼◀▶を使いパスワードを入力して（最初は2回入力する必要があります）、機能を有効にします。次の画面が表示されます。

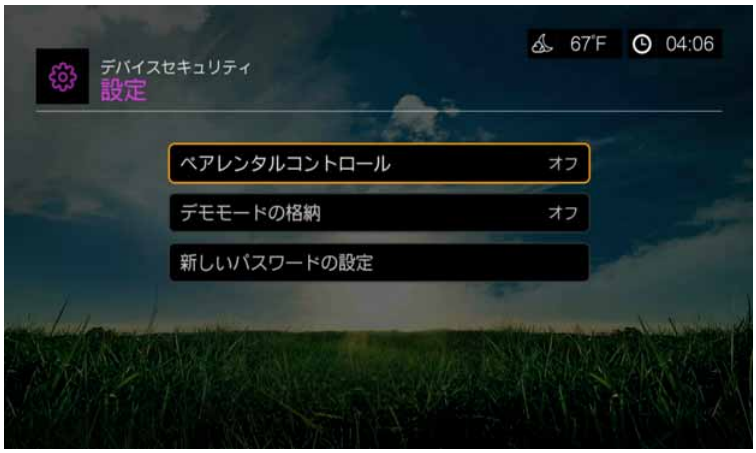

この画面から［**ペアレンタルコントロール**］、［**デモモードの格納**］、または［**新規パスワードの設定**］を設定します。

ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロールによりインターネットサービスがパスワード保護されます。そのため、正確なパスワードを入力した場合のみユーザーはアクセスが可能になります。オプションは、2つあります：

1. ［**表示**］– デフォルトの設定オプションです。サービスはパスワード保護されていません。
2. ［**質問**］– サービスにアクセスするにはパスワードの入力が必要です。

デモモードの格納

［**オン**］に設定すると、デモの目的で設定を変更し機能試験を行うことが可能になります。［デモモードの格納］を終了すると、前の設定内容に復帰します。［デモモードの格納］において、メディアプレーヤーが60秒間アイドル状態になると、デモビデオの再生が開始されます。この場合、［**OK**］を押すと、アイドルモードを終了します。

追加エンコーディングサポート

▲/▼を押して、第2言語のエンコーディングサポートを選択し、次に［**OK**］を押します。これにより、選択された言語で定義されたファイル名やサブタイトルの文字化けを防ぎます。

デバイスを登録

［設定］メニューを使用してWD製品を登録するには：

1. お使いのメディアプレーヤーのネットワーク接続が確立されていることを確認します。

   ネットワーク接続の設定方法については、「コンテンツを探す」28ページを参照してください。
2. ［**設定**］、または［ホーム］|［設定］メニューを押して、次に［**OK**］を押します。
3. ▲/▼を押して、［**システム**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
4. ▲/▼を押して、［**デバイスを登録**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

5. 製品登録画面で、▲/▼を押し、［**名**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
6. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでお客様のお名前を入力します。［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
7. ▲/▼を押し、［**姓**］を選択して、次に［**OK**］を押します。
8. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでお客様の姓を入力します。［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
9. ▲/▼を押して、［**電子メール**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
10. ナビゲーションボタン▲▼◀▶を使用してオンスクリーンキーボードでお客様の電子メールアドレスを入力します。［**送信**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
11. 製品登録画面で、◀▶を押して、［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

WD LED ライトコントロール

このメニューを使って WD LED ライトをオフにします（[**常にオフ**]）。オフにすると、WD LED はデバイスの起動時のみに表示され、デバイスの起動後は表示されません。デフォルト設定は［**標準**］です。

デバイスのリセット

このメニューを使用してデバイスリセットオプションを実行します。

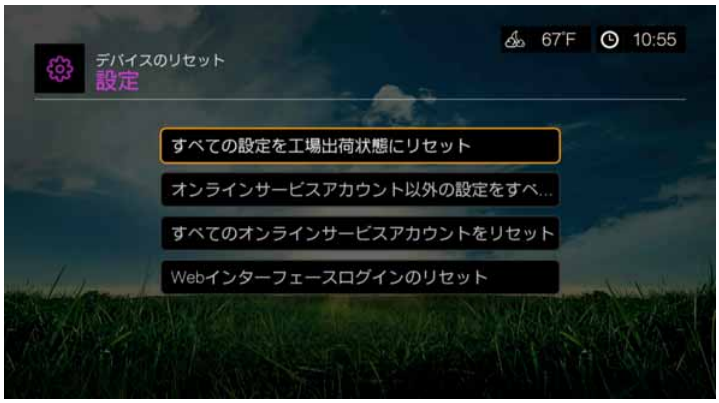

[**すべての設定を工場出荷状態にリセット**] – すべてのメディアプレーヤーのシステム詳細設定と再生設定を出荷時のデフォルト値に戻します。このリセットにより、ファームウェアのアップグレードが失敗した場合、あるいは構成の設定に不具合がある場合の問題が修正される場合があります。

[**オンラインサービスアカウント以外の設定をすべてリセット**] – インターネットサービスの個人アカウント情報を除く、すべてのメディアプレーヤーのシステム詳細設定と再生設定を出荷時のデフォルト値に戻します。

[**すべてのオンラインサービスアカウントをリセット**] – BLOCKBUSTER On Demand、inemaNow、および TuneIn を除き（メディアプレーヤーを自分のアカウントから削除するにはサービスプロバイダへの届出が必要）、［サービス］であなたが入力したすべてのアカウント情報およびログインがクリアされます。

[**Web インターフェースログインのリセット**] – ユーザーが作成した Web UI パスワードがクリアされ、デフォルトパスワードにリセットされます。詳細については「ウェブ UI を使用する」45 ページを参照してください 。

重要：静的 IP アドレス（または、その他の標準以外の設定）を指定していた場合、リセット後にメディアプレーヤーが現れることはありません。また、デバイスの返却または移転を行う場合には、インターネットサービスの個人のアカウント情報、ネットワーク共有パスワード、およびワイヤレスネットワークパスワードを一掃するために、メディアプレーヤーを出荷時のデフォルト値にリセットし、すべてのオンラインサービスアカウントをリセットするようにしてください。

デバイスのリセットを実行する場合は：

1. ▲/▼を押して、［**デバイスリセット**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
2. ▲/▼を押して、デバイスリセットオプションを選択し、次に［**OK**］を押します。
3. 確認画面の［**OK**］を選択し、次に［**OK**］を押します。

デバイスの再起動

［**OK**］を押し、メディアプレーヤーを再起動します。

最新ファームウェアのチェック

このメニューに現在のファームウェアバージョンが表示されます。［**OK**］を押して、新しいファームウェアをチェックします。

新しいファームウェアの自動検出

このメニューを使って新しいファームウェアの自動検出を［**オン**］または［**オフ**］に切り替えます。詳細については、「システムファームウェアのアップグレード」218ページを参照してくださいを参照してください。

バージョン情報

このオプションを選択して、デバイスのネットワーク情報、現在インストールされているファームウェアのバージョン、パーツ番号、およびシリアル番号、さらにオンラインサービス情報を表示することができます。

- ［**ネットワーク情報**］を選択して［**OK**］を押すと、デバイスのMACアドレス、IPアドレスなどの情報が表示されます。
- ［**デバイス情報**］を選択して［**OK**］を押すと、デバイスの現在インストールされているファームウェアのバージョン、パーツ番号、およびシリアル番号が表示されます。
- ［**オンラインサービス情報**］を選択すると、Netflix ESNなどのオンラインサービスアカウント情報が表示されます。

メディアライブラリ

メディアライブラリは、内蔵ハードドライブ、USB ドライブ、およびネットワークドライブ内のメディアコンテンツをスキャンし、1 つのデータベースに統合するので、簡単にメディアファイルにアクセスできるようになります。この機能はデフォルトでオンに設定されています。

下記の状況では［メディアライブラリ］のメディア処理が機能しなくなります。

- USB デバイスに読み取り専用保護が設定されている
- USBデバイスには十分なハードドライブのスペースがない。ご使用のメディアプレーヤーの場合、検索とスキャン速度を向上させるためには、情報をキャッシュするためのある程度の空き容量が必要です。

メタデータについての注意

メタデータとは、あるファイルについての情報であり、特定のデータのセット（ビデオ、音楽、写真、またはその他のタイプのデータ）がいつ、そして誰によってどのように、取得されたか、そしてデータがどのようにフォーマットされているかを記述するものです。

すべてのファイルにメタデータがロードされているわけではありません。［メディアライブラリ］がファイルを適切に集約できるようにメタデータを付加および編集するために、下記のツールの中から 1 つを選んで使用することができます。

- Adobe® Bridge（Adobe Creative Suite の一部）
- abcAVI Tag Editor（フリーウェア）
- XnView 1.93.2（フリーウェア）
- iTunes
- Windows メディアプレーヤー

メタデータの編集

iTunes を使用したメタデータ編集:

1. iTunes を開き、編集したい曲をクリックします。
2. ［ファイル］メニューを開き、［**Get Info（情報を取得）**］をクリックします。
   ウィンドウが開き、選択した曲について編集できるすべての情報が表示されます。楽曲に関する以下の情報を編集することができます:
   - 名前
   - アーチスト
   - リリースされた年
   - アルバム名
   - 作曲家名
   - トラック番号
   - ジャンル
3. 編集が終わったら［**OK**］をクリックします。iTunes のライブラリで、リストの次の曲を編集するには［**次へ**］をクリックします。

Windows メディアプレーヤーによるメタデータの編集：

1. Windows メディアプレーヤーを開きます。
2. **［ライブラリ］**タブをクリックします。
3. 編集したいタイトルまたはその他の項目を右クリックします。
4. 表示されたメニューから**［編集］**をクリックします。

コンテンツを使用可能なフォーマットへ変換する

高速で使いやすいアプリケーションがいくつかオンラインで入手できます。これらのアプリケーションは、写真ファイル、ビデオファイル、音楽ファイルをお使いのメディアプレーヤーで使用するために最適化されたフォーマットに変換できます。このソフトウェアは複数ファイルを、元のフォーマットに関係なく、バッチ単位で同時に変換できます。

ファイルの検査

MediaInfo（フリーソフトウェア）を使用して、ビデオ、あるいはオーディオファイルの技術情報、およびタグ情報を取得できます。

MediaInfo は、以下の各種情報を提供します :

- ［一般］– タイトル、著作者、ディレクター、アルバム、トラックナンバー、日付、および演奏時間
- ［ビデオ］– コーデック、アスペクト、fps、およびビットレート
- ［オーディオ］– コーデック、サンプリングビット、チャンネル、言語、およびビットレート
- ［テキスト］– サブタイトルの言語
- ［チャプタ］– 番号の数とリスト

MediaInfo は、下記のフォーマットをサポートします。

- ビデオ – MKV、OGM、AV、DivX、WMV、QuickTime、Real、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DVD（VOB）（コーデック :DivX、XviD、MSMPEG4、ASP、H.264、AVC）
- オーディオ – OGG、MP3、WAV、RA、Dolby Digital Plus、AAC、M4A、AU、AIFF
- サブタイトル – SRT、SSA、ASS、および SAMI

MediaInfo を使用して以下のことができます。

- 多数のビデオおよびオーディオのファイルフォーマットを読み取る
- テキスト、シート、ツリー、および HTML など、さまざまな方法で情報を表示する
- ビューをカスタマイズする
- 情報を CSV や HTML などのテキストとしてエクスポートする

ファイルを調査するには：

1. ブラウザを使用して、*http://mediainfo.sourceforge.net/en* にアクセスします。
2. ソフトウェアをダウンロードし、コンピュータにインストールします。
3. 画面の指示に従います。

16

システムのメンテナンス

お使いのメディアプレーヤーのシステムソフトウェアは、最新リリースにアップグレードできます。この最新リリースにより、メディアファイルの再生のサポートを改善できます。また、バグの修正や製品エンハンスも含まれています。最新のアップデートを受けるには、*http://register.wdc.com* にアクセスし、製品登録をすることをお勧めします。

この章では、システムのファームウェアをアップグレードする方法と簡単なトラブルシューティングについて説明します。エラーメッセージが表示された場合、「共通のエラーメッセージ」224 ページを参照して、修正できる可能性のある対策を探してください。

深刻な問題の場合は、購入先、または正規サービスセンターに問い合わせて、サポートを受けてください。詳細については、「WD® サービスとサポート」2 ページを参照してください。

システムファームウェアのアップグレード

ファームウェアは、メディアプレーヤーの操作方法、インタラクティブな画面の外観、指示方法などの重要なインストラクションセットです。WD は常にメディアプレーヤーの新しい、スピーディで効率的な操作方法を開発しているため、ファームウェアのアップグレードは非常に重要です。

重要：ファームウェアのアップデート中に、メディアプレーヤーの AC アダプタの接続が外れないようにしてください。アップデート中に電源が切れると、システムのファームウェアが破損することがあります。同様に、手動でアップデートを行う場合は、USB ストレージデバイスの接続を絶対に解除しないようにしてください。

自動

アップデート対象のファームウェアが利用可能になると、［新しいファームウェア］メニューがメディアプレーヤーのホーム画面に表示されて、ファームウェアを自動的にアップグレードするオプションが提供されます。

ご注意: ファームウェアの自動的なアップグレードを行うには、［新しいファームウェアの自動検出］を［**オン**］に設定する必要があります。「新しいファームウェアの自動検出」215ページを参照してください。

ファームウェアを自動的にアップデートするには：

1. ［**ホーム**］を押し、［新しいファームウェア］を選択します。［**OK**］を押します。
2. ファームウェアのアップデート画面で［**更新**］を選択し、［**OK**］を押します。これでシステムが再起動します。［**この更新の内容**］を選択して、更新内容を表示することもできます。

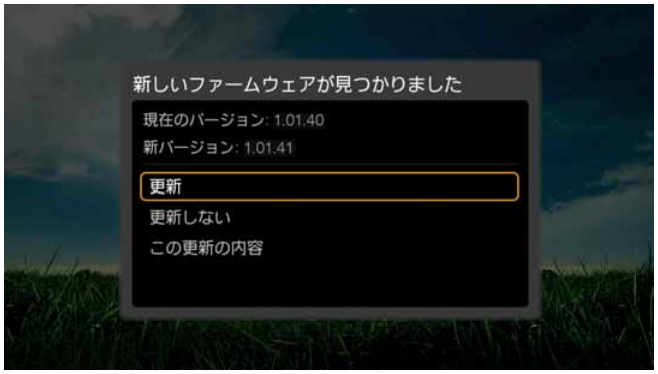

3. 再起動後、本システムは自動的にファームウェアのアップグレードモードに入ります。

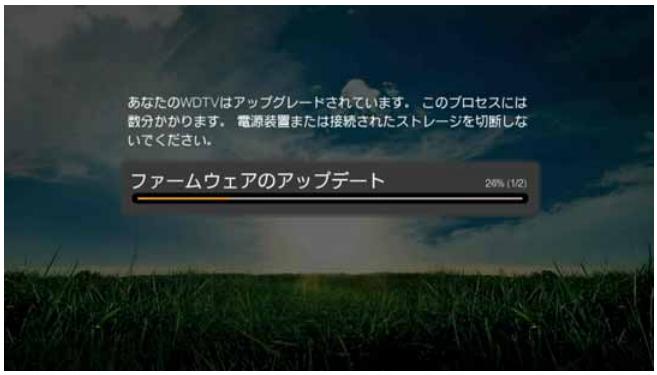

4. アップデートプロセスが終了すると、メディアプレーヤーが再起動します。メディアプレーヤーが再起動すると、新しいファームウェアが自動的にロードされます。

手動

ファームウェアを手動でアップデートするには：

1. *http://support.wdc.com* にアクセスし、メディアプレーヤーの最新のファームウェアアップデートファイルをダウンロードします。
2. ［ダウンロード］をクリックし、次に製品名（または写真）をクリックします。WD TV Live Hub メディアプレーヤーファームウェアの zip ファイルをコンピュータにダウンロードします。
3. unzip ユーティリティを使用して、コンピュータに接続された USB デバイスのルートディレクトリに zip ファイルのコンテンツを解凍します。
4. USBデバイスをコンピュータから安全に取り外し、デバイスをメディアプレーヤーに取り付けます。
5. USB デバイスをメディアプレーヤーの USB ポートに接続します。［USB からコンテンツを同期および転送］画面が表示された場合は、［**キャンセル**］を選択し、次に［**OK**］を押します。
6. 「ファームウェアを自動的にアップデートするには：」219 ページのステップ 1 ～ 4 記載の操作を行います。
7. ［USB からコンテンツを同期および転送］画面が表示された場合は、［**キャンセル**］または［**OK**］を選択します。［OK］は、接続された USB デバイス上のビデオ、音楽、写真のファイルにアクセスしたい場合に選択します。

トラブルシューティング

問題	問題の解決方法
ディスプレイ	
テレビ画面がブランクで、メディアプレーヤーの電源 LED がオフのままになっている	• テレビのスイッチが入っているかを確認してください • 電源アダプタと電源コンセントに問題がないかを確認してください • テレビとメディアセンターのインターフェース用ケーブルが正しい端子に接続されているかを確認してください
テレビ画面がブランクで、メディアプレーヤーの電源 LED が点滅している	• テレビの入力ソース選択をチェックしてください • テレビの電源をオフにした後、オンにしてください • メディアプレーヤーの電源をオフにした後、オンにしてください • 問題が解決しない場合、システム診断障害が生じた可能性があります。WD テクニカルサポートにお問い合わせください（「WD® サービスとサポート」2 ページを参照）。
テレビ画面がブランクでメディアプレーヤーの電源 LED が点灯している	• テレビのスイッチが入っているかを確認してください • テレビとメディアプレーヤーのインターフェース用ケーブルが正しい端子に接続されているかを確認してください • リセットスイッチを 1 秒間押し、出荷時のデフォルト値にリセットしてください（「デバイスのリセット」214 ページを参照）。NTSC と PAL を切り替える場合は 10 秒間押し続けます。先の尖ったペンまたはペーパークリップをのばした先端を使ってリセットスイッチを押します

問題	問題の解決方法
テレビ画面がちらつき、ぼやけている	• インターフェース用ケーブルが正しい端子に接続されているか、テレビとメディアプレーヤーの両方で、確認してください • メディアプレーヤーの電源 LED が点灯しているか確認してください • ご使用のテレビが CRT TV である場合、［ホーム］|［設定］|［システム］画面に移動し : - ビデオ出力として［**コンポジット**］オプションが選択されていることを確認してください - テレビのシステム設定が、お客様の地域で使用されているシステムに適合していることを確認してください • ご使用のテレビが LCD TV である場合、［ホーム］|［設定］|［システム］画面に移動し : - ビデオ出力として［**HDMI**］オプションが選択されていることを確認してください - ビデオの解像度が［**自動**］に設定されていることを確認してください
ビデオディスプレイが表示されない、あるいはサイドバーの中に表示される	［ホーム］|［設定］|［音声 / ビデオ］画面に移動し、アスペクト比が［**標準**］にセットされているか確認してください
スライドショーの画像がゆがんでいます	［ホーム］|［設定］|［写真］画面に移動し、［写真の拡大縮小］で［元のサイズを維持］または［画面にフィット］を選択してください
ファイル	
ファイルが再生されない	• 互換性を確認してください。「サポートフォーマット」229 ページを参照してください • メディアコンバータプログラムを使用し、ファイルを使用可能なフォーマットに変換してください

問題	問題の解決方法
音声	
音声が出ません	• エンターテイメント機器のボリュームが、ミュートになっていないか、確認してください • ［ホーム］|［設定］|［システム］画面にナビゲートし、正しいオーディオ出力設定が有効になっていることを確認してください - コンポジットオーディオケーブルをご使用の場合、［**ステレオ**］の設定が有効になっている必要があります - S/PDIF（光）または HDMI 接続が使用されている場合、［**デジタル**］設定が有効になっている必要があります • マルチプルオーディオチャンネルをサポートするビデオをご覧になっている場合、［音声オフ］のオプションが無効になっていることを確認してください。［オプション］|<（アイコン）> を押し、次に［**OK**］を、目的のオーディオチャンネルが表示されるまで、繰り返し押します
ネットワーク	
メディアプレーヤーがネットワーク上に表示されない	• ［設定］>［ネットワーク設定］>［ネットワーク共有サーバーオプション］が［**オン**］になっていることを確認してください
***USB* デバイス**	
メディアライブラリのプロセスが進行しません	以下を確認してください • USB デバイスに読み取り専用保護がないこと • USB デバイスがジャーナリングを有効にした HFS+ ファイルシステムを使用していないこと • USB デバイスに十分な格納スペースがあること
接続している USB デバイスが、［ホーム］画面に表示されない	• メディアプレーヤーは大容量 USB ストレージモードのみをサポートしています。USB デバイスが「大容量ストレージデバイス」として設定されていることを確認してください • USB デバイスのファイルシステムがサポートされていることを確認してください（NTFS、FAT/FAT32、または HFS+）
リモコン	
メディアプレーヤーのリモコンが動作しない	• 同時に 2 つ以上のボタンを押さないでください • 電池が正しく挿入されていることを確認してください • 電池が消耗している可能性があります。電池を新品に交換してください • リモコンとメディアプレーヤーの間に障害物がないことを確認してください

問題	問題の解決方法
ファームウェアのアップグレード	
メディアプレーヤーのスイッチを入れた後にファームウェアのアップグレードリカバリーのスプラッシュ画面が表示される。または、スプラッシュ画面への再起動を継続する	前回または今回実施したファームウェアのアップグレードプロセスが失敗しています • ファームウェアのアップグレードプロセスを繰り返してください。手順については 220 ページを参照してください。 • システムフォームウェアをまだアップデートすることができない場合は、システムリセットを実行してください。手順については 214 ページを参照してください。

共通のエラーメッセージ

このエラーメッセージが表示された場合	このアクションを実行
ホーム	
ハードドライブが集約できません	このエラーメッセージが表示される場合は他の条件があります。メッセージは問題を特定します。例：ストレージまたはジャーナルされたファイルシステムで十分なスペースが使用されていません
ストレージがありません	メディアファイルが保存されているUSBデバイスを接続してください
メディアライブラリにはもっと格納スペースが必要です：［XXXMB］	1. メディアプレーヤーからUSBデバイスを取り出し接続を切ります 2. コンピュータにUSBデバイスを接続し、不必要なファイルを削除し必要な格納スペースを確保します 3. メディアプレーヤーにUSBデバイスを再び接続してください
メディアライブラリをコンパイルするためにメディアプレーヤー付属のストレージファイルシステムのジャーナリングをオフにしてください	1. メディアプレーヤーからUSBデバイスを取り出し接続を切ります 2. AppleコンピュータにUSBデバイスを接続して、ジャーナリング機能を無効にします。詳細についてはAppleヘルプを参照してください 3. メディアプレーヤーにUSBデバイスを再び接続してください
読み取り専用ストレージでメディアライブラリをコンパイルできません。	1. メディアプレーヤーからUSBデバイスを取り出し接続を切ります。 2. コンピュータにUSBデバイスを接続して、読み取り専用の保護が無効であることを確認してください 3. メディアプレーヤーにUSBデバイスを再び接続してください

このエラーメッセージが表示された場合	このアクションを実行
メディアライブラリをコンパイルできません。ストレージ設定を確認してください	このエラーメッセージが表示される場合は、以下の 2 つの状態があります 1. ドライブの空き容量が不十分である 2. ドライブが［読み取り専用］に設定されている ドライブの容量を解放するか、ドライブ設定を調整してエラーを解決してください
ストレージが認識されない	この USB デバイスモデルはサポートされていません。他の USB デバイスを使用してください
質問 XX:WD USB HDD トラブルシューティング	システム診断の障害があることを示しています。サポートについては WD テクニカルサポートにお問い合わせください

このエラーメッセージが表示された場合	このアクションを実行
コンテンツ再生	
現在のフォルダにはメディアはありません	選択したフォルダにはサポートされているメディアファイルはありません。正しいフォーマットのメディアファイルを格納している他のフォルダを選択してください
選択したファイルを再生することができません。サポートしているファイル形式のリストについては、ユーザーマニュアルを参照してください	1. USB デバイスを取り外し、メディアプレーヤーとの接続を切断するか、またはそのファイルがある状態でドライブをメディアプレーヤーにマップします 2. USB デバイスをコンピュータに接続するか、またはメディアプレーヤーの内蔵ドライブのファイルをチェックし、ファイル形式がサポートされている正しいものであることを確認します（「サポートフォーマット」229 ページを参照） 3. 必要に応じてメディアプレーヤーに USB デバイスを再び接続してください

FAQ

メディアファイルを見つけ、再生リストを作成するにはどのようにすればいいですか？

Winamp および iTunes などいくつかのメディアプレーヤーのアプリケーションによって、メディアファイルを再生、編曲、編集することができます。また、これらのメディアプレーヤーでは、再生リストが作成でき、メディアファイルのメタデータ情報を編集できます。ブラウザでインターネット検索を実行し、これらのアプリケーションをダウンロードできるサイトを見つけることができます。

音楽 CD からコンピュータにファイルをコピーする方法は？

デジタルオーディオ抽出（*リッピング*）とは、ハードドライブにオーディオ（あるいはビデオ）コンテンツをコピーするプロセスです。通常、CD または DVD のようなリムーバブルメディア、あるいはメディアストリームからコピーします。

CD からコンピュータに音楽をリッピングするには：

1. コンピュータの光学ドライブに CD を挿入します。
2. iTunes や Windows Media Player などを搭載したコンピュータに音楽をリッピングするプログラムを開きます。
3. ［**インポート**］ボタンを押します（iTunes を使用）。

   - または -

   ［**リッピング**］ボタンを押します（Windows メディアプレーヤーを使用）。
4. コピー（Windows メディアプレーヤー）したい音楽をクリックしてください。コピー後の音楽ファイルの保存場所を確認してください。iTunes は、iTunes 音楽ライブラリにすべての CD をインポートします。
5. ［**リッピング開始**］ボタンをクリックします（Windows メディアプレーヤー）。
6. リッピングが完了したら、CD を取り出します。これで音楽は、コンピュータに保存されました。

ご注意: コピーや配布が著作権法によって禁止の対象になっている音楽もあります。

メディアプレーヤーでユニバーサルタイプのリモコンを使用できますか？

Logitech Harmony モデルなど最も一般的なユニバーサルリモコンを使用できます。

17 付録

マルチフォーマットコンテンツ再生

マルチフォーマットは同じデジタルコンテンツだが異なったデジタルフォーマットでエンコードされている可能性のある他のファイルをグループ化したファイルタイプです。たとえば、1個のビデオファイルには実際には、ビデオ、オーディオ、および写真などが集合されたいくつかのコンポーネントが含まれます。
メディアプレーヤーは、いくつかの異なるタイプのマルチフォーマットファイルを再生することができます。サポートするフォーマットの詳細リストについては、「サポートフォーマット」229 ページを参照してください。

オーディオコーデック	音声コンテナ	ビデオコーデック	ビデオコンテナ	写真	サブタイトル *	再生リスト
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/LPCM	OGG	MPEG 4（ASP、AVC HD/H.264）	ASF/WMV	JPEG	SUB（IDX 付き）	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SMI	XML（iTunes）
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SSA	CUE
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		ASS	
FLAC			DAT（VCD/SVCD）			
WMA/WMA Pro			tp、ts、m2t/m2ts			
AAC			FLV			
DTS****						
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

* 異なるフォーマットでエンコードされたサブタイトルファイルを変換するには、メモ帳でファイルを開き、次のパラメータを指定して［名前を付けて保存］します。ファイルのタイプ：すべてのファイル、エンコード形式：UTF-8として保存してください。

**2チャンネルのみ。2+チャンネル信号がレシーバーにデジタルパスを通して送信されます。本製品は、Dolby Laboratoriesのライセンスにより製造されています。「Dolby」およびdouble-Dシンボルは、Dolby Laboratoriesの商標です。

*** シングルレイヤーのみ。

**** 本製品は、次の米国特許番号の下で製造されています。5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535、および取得済みおよび申請中の米国その他の世界中の特許。DTSは登録商標であり、DTSのロゴとシンボルはDTS, Inc.の商標です。

サポートフォーマット

ファイル名拡張子	コーデック	フォーマット / コンテナ
	ビデオ	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	ビデオ : AVC MPEG/4 オーディオ : AAC AC3 MPEG Audio	QuickTime
.asf/.wmv	ビデオ : DivX3 WMV3 オーディオ : WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	ビデオ : AVC DivX（3/4/5/6） MPEG4 M-JPEG（422） WMV3 WVC1（VC1) Xvid オーディオ : AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	ビデオ : MPEG1 オーディオ : MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	ビデオ : MPEG2 オーディオ : AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	ビデオ : AVC オーディオ : AAC MP3	FLV

ファイル名拡張子	コーデック	フォーマット / コンテナ
.iso（BD）/.mts/.m2t/ .m2ts/.m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	ビデオ： AVC MPEG1/2/4 オーディオ： AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Audio PCM	MPEG-TS
.iso（DVD）/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	ビデオ： MPEG1/2 オーディオ： AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	ビデオ： AVC DivX（3/4/5/6） MPEG1/2/4 Xvid オーディオ： AAC AC3 MPEG Audio PCM DTS	MATROSKA

マルチチャンネルサラウンドサウンドデジタル出力にはオーディオレシーバーが必要です。

ビデオ注記：
1. MPEG-2 Max（MP@HL 1920x1080ip30 または 1280x720p60）、ビット速度（SD:20, HD:40）。
2. MPEG4.2 Max（ASP@L5 1920x1080p30 または 1280x720p60）、ビット速度（SD:20, HD:40）。
3. EG-4.10（H.264）Max（BP@L3.0 720x480p30 または 720x576p25、MP@L4.1 および HP@L4.1 1920×1080p30 または 1280x720p60）、ビット速度（SD:20, HD:40）。
4. SMPTE 421M（VC-1）Max（AP@L3 および MP@HL 1920×1080p30 または 1280x720p60）、ビット速度（SD:20, HD:40）。
5. WMV9 Max（MP@HL 1920×1080p30 または 1280x720p60）、ビット速度（SD:20, HD:40）。WMV7 と WMV8 はサポートしません。Screen、Image および Image Version 2 profiles をサポートしません。
6. WMV9 Max（MP@HL 1920×1080p30 または 1280x720p60）、ビット速度（SD:20, HD:40）。

ファイル	コーデック	フォーマット / コンテナ
音声		
MP1/2/3/a	MPEG audio	なし
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC

ファイル	コーデック	フォーマット / コンテナ
音声		
WAV	PCM	WAVE
LPCM/PCM	PCM	なし
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA2（WMA）/WMA3（WMA Pro）	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	なし
APE	APE	Monkey's Audio
マルチチャンネルサラウンドサウンドデジタル出力にはオーディオレシーバーが必要です。		

タイプ	ファイル名前	コーデック	解像度	他の制限
写真				
BMP	bmp	圧縮なし（最も一般的）	2048x2048	現時点でなし
TIFF	tif/tiff	圧縮なし 24-bit RGB（最も一般的）	2048x2048	1 ページだけ表示されており、複数ページはサポートされていません。
		LZW（ロスレス）	2048x2048	現時点でなし
PNG	png	DEFLATE（ロスレス）	2048x2048	現時点でなし
GIF	gif	LZW（ロスレス）	2048x2048	アニメーションでは、最初のページのみをサポート
JPEG	jpeg/jpg	JPEG（lossy）（最も一般的）	4096x4096	CMYK はサポートされていません
		プログレッシブ	1280x720	現時点でなし
圧縮 RGB JPEG 形式のみ、および最大 2048 のプログレッシブ JPEG をサポート。シングルレイヤー TIFF ファイルのみ。非圧縮 BMP のみをサポート。「現時点でなし」は現時点で他の既知の制限が存在しないことを示します。				

サムネイル	サポート	制限
音楽		
ファイル名拡張子	ID3 のみをサポートおよび EXIF フォーマットにはサムネールがあります	
mp3	はい	ID3 タグのサムネイル（「APIC」または「PIC」タグ）
wma	はい	asf フォーマットのサムネイル（詳細情報の「WM/Picture」）
m4a	はい	quicktime フォーマットのサムネイル（「moov/udta/meta/ilst/covr」）
mp4a	はい	quicktime フォーマットのサムネイル（「moov/udta/meta/ilst/covr」）
flac	はい	flac フォーマットのサムネイル
asf	はい	asf フォーマットのサムネイル（詳細情報の「WM/Picture」）
wmv	はい	asf フォーマットのサムネイル（詳細情報の「WM/Picture」）
mp4	はい	quicktime フォーマットのサムネイル（「moov/udta/meta/ilst/covr」）
jpg	はい	EXIF のサムネイル
jpe	はい	EXIF のサムネイル
tiff	はい	EXIF のサムネイル
tif	はい	EXIF のサムネイル
jpeg	はい	EXIF のサムネイル

規制遵守

米国連邦通信委員（FCC）

このデバイスはFCC規定のパート15に準拠しています。動作は次の2つの条件に従います:

1. このデバイスが有害な干渉の原因となってはならない。
2. このデバイスは望ましくない動作の原因となる、受信されるいかなる干渉も受けとらなければなりません。

米国連邦通信委員（FCC）の要件、パート15

この機器は、FCC規定の15部に従って、クラスBデジタルデバイスの制限に関するデバイスのテストが行われ、制限を遵守していることが確認されました。これらの制限事項は、住宅地域での設置の場合に有害な電波障害に対し妥当な予防策を与えるよう設計されています。この機器はラジオ周波数エネルギーを発生、使用、放射する可能性があり、メーカーの説明書に従って設置および使用されない場合、ラジオの受信に有害な干渉を及ぼすことがあります。しかしながら、特定の設置条件でこれらの障害が発生しないという保証はありません。機器を断続的にオン/オフすることによって、ラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を及ぼした場合は、次の複数の手段によって干渉を修正することが推奨されます:

- 受信アンテナの方向を変えたり、配置を変える。
- 機器と受信機の距離を大きくします。
- 受信機が接続されているコンセントとは異なる回線のコンセントへ機器を接続する。
- ご質問がある場合は、小売店または熟練したラジオ/テレビ技術者にご相談ください。

規制情報/免責条項

この無線LANデバイスの取り付けと使用は製品に付属して提供されるユーザードキュメントに含まれる指示と厳密に一致しなければなりません。製造元が明示的に承認していない変更または修正（アンテナを含む）をこのデバイスに行うと、この機器を操作するユーザーの権限が無効になることがあります。このデバイスの承認されない変更、または製造元が指定した以外の接続ケーブルおよび装置の代替に起因するいかなるラジオおよびテレビ干渉に対しても製造元は責任を負いません。そのような承認されていない変更、代替または接続に起因するいかなる干渉の修復もユーザーの責任です。製造元およびその承認した再販売業者またはディストリビューターはこれらのガイドラインへの準拠に従わない政府規制のいかなる損傷または違反に対して責任を持ちません。

注意：FCC RF曝露準拠要件に適合するには、この送信機に使用するアンテナはすべての人員から最低20cmの隔離距離を提供するよう取り付け、他のいかなるアンテナまたは送信機と合わせて共存または動作させてはなりません。

カナダ産業省（IC）

このデバイスはカナダ産業省規制のRSS -210に準拠しています。動作は次の2つの条件に従います:

1. このデバイスは干渉の原因となってはならず
2. このデバイスは望ましくない動作の原因となる、受信されるいかなる干渉も受けとらなければなりません。

このデバイスは2dBiの最大利得のアンテナで動作するよう設計されています。カナダ産業省の規制により、より大きい利得のアンテナは厳格に禁止されます。必要とするアンテナ インピーダンスは50オームです。

他のユーザーへの無線干渉の可能性を減少するため、アンテナのタイプとその利得はEIRPが通信を成功させるために必要となる以上に選ばれてはなりません。

重要な注意：C 放射曝露宣言:

この装置はコントロールされない環境に設定されたICの放射曝露限界に準拠しています。この装置は放射器と人体間に最低距離20cmで取り付け、動作しなければなりません。

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence.Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:(1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2].Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada.L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

重要な注意：(Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ICES-003/NMB-003宣言

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

このデバイスはCanadian ICES-003クラスBに準拠しています。

安全規制に対する準拠

アメリカおよびカナダで承認済み。CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 第7判:音声、ビデオおよび類似の電子機器 – 安全要求事項。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

このデバイスは、ULにリストされた互換性のあるACアダプタのみで使用できます。

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

ヨーロッパCE遵守

このデバイスの動作は以下の国の規制に従い、ある制限を適用しなければならない場合に使用が禁止されます。

CEマークが表示されている場合、このシステムが、EMC指令（2004/108/EC）、および低電圧指令（2006/95/EC）など、適用EU理事会指令に準拠していることを示します。適用指令に基づく「準拠のEU宣言」は、Western Digital Europeによって作成され、保管されています。

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine „Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable.Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC).Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، و توجيه الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC)، و2005/32/EC EuP Directive. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

環境基準の遵守 (中国)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)

Russia FAC (DoC)

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федеральном агенстве связи 28.09.2011 года.

保証情報 (オーストラリア / ニュージーランドを除くすべての地域に適用)

サービスを受けるには

WD は、お客様のビジネスを大切にし、常に最高のサービスの提供に努めております。この製品に保守が必要な場合は、製品を最初に購入された代理店に連絡するか、または弊社のサポート ウェブサイトである *http://support.wdc.com* をご覧になり、サービスを受ける方法または返品許可 (RMA) について詳細をお調べください。製品に欠陥があると確認された場合、RMA 番号が出され、製品を返品する手順が通知されます。許可されていない返却 (RMA 番号が未発行のもの) は、お客様の費用負担でお客様に送り返されます。許可された返却は、承認された発送用コンテナに入れられ、前払いで保険を掛け、返却書類に示されている住所に宛ててください。元の箱および梱包素材は WD 製品を保存あるいは発送するために保管しておいてください。保証期間を最終的に確定するには *http://support.wdc.com* で保証失効についてお確かめください (シリアル番号が必要です)。WD は、いかなる理由においても、損失したデータ、損失したデータの回復、あるいは製品に含まれていたデータについて責任を負いません。

保証期間

WD は、この製品が通常の使用において、下記の条項で規定されている条件下で素材および出来上がりに欠陥がなく、WD の仕様を満たしていることを保証します。限定保証期間は、その製品を購入された国によって異なります。限定保証の期間は、法律で義務付けられている場合を除き、北米と中南米では 2 年間、ヨーロッパ・中東・アフリカでは 2 年間、アジア、太平洋地域では 2 年間となっています。限定保証期間は、購入時の領収書に記されている購入日から始まります。WD は、自由裁量により購入に関する保障延長サービスを提供する場合があります。製品が WD から盗取されたものであると断定された場合、または次の場合、WD は責任を負いません。当該故障が a) 存在しない場合、b) WD が製品を受け取る前に生じた損傷のために適切に修正できない場合、または c) 不正な使用、不適切な取り付け、改変 (ラベルの取り外しまたは消滅および外部エンクロージャの開封または取り外しを含む。ただし、制限されたユーザーサービス可能製品リストに製品がある場合、および特定の改変が *http://support.wdc.com* にある該当手順の範囲内にある場合は除く) が行われたか、または WD 以外の者による事故または不注意な取り扱いの場合。前述の制限事項によって異なりますが、前述の保証期間内における WD の判断による製品の修理または同等品や上位製品との交換が、お客様の唯一かつ排他的な保証となります。WD の前記の保証期間は、最初の保証の残り期間、または修理または交換済み製品の発送日から 90 日以内の、いずれか長い方に延長されます。

前記の限定保証がWDの唯一の保証であり、新品として販売された製品にのみ適用されます。ここで提供される救済は、明示、黙示または法定かを問わず、a) 市販性、特定の目的との適合性に関する黙示の保証を含む（ただし必ずしもこれらに限らない）他のすべての救済と保証に取って代わるものであり、b) この製品の購入、使用、性能との関連から生じた、偶発的、派生的、または特別な損害、財務的な損失、利益の喪失、データの喪失（ただし必ずしもこれらに限らない）に対して一切責任を負いません。これは、WDが、あらかじめそのような損害が生じる可能性を知らされていた場合でも同様です。アメリカのいくつかの州では付随的または結果として生じる損害の制限を許容せず、そのために上記の制限がお客様に適用されない場合があります。この保証はお客様に特定の法的権利を与えますが、お客様には州ごとに異なるその他の権利があるかもしれません。

保証情報（オーストラリア / ニュージーランドのみに適用）

オーストラリアおよびニュージーランドで本製品をご購入頂いたお客様のみ、以下の保証情報を参照してください。

本製品保証のいずれの事項も、オーストラリア競争・消費者法またはニュージーランド消費者保証法に基づくお客様の法的権利を変更したり排除したりするものではありません。本製品保証には、製品保証の請求を解決するためにWDが最も推奨する方法が記載されています。それは全当事者にとって迅速かつ簡便な方法となると考えられます。

本製品に関しては、法律上明示的か黙示的かを問わず、本製品保証以外にいかなる保証（商品販売法記載の保証を含みますが、これらに限定されません）も適用されません。お客様がニュージーランドで業務のために本製品を購入した場合、ニュージーランド消費者保証法の適用外であることを認めこれに同意したことになります。

オーストラリアでは、オーストラリア消費者法で排除し得ない保証が当社製品に適用されます。お客様は、重大な瑕疵については交換もしくは返金を、また、その他合理的に予測可能な損失もしくは損害に対しては補償を、それぞれ求める権利があります。また、商品が合格品質に達していないが、その欠陥が重大な瑕疵には相当しない場合、お客様はその商品を修理もしくは交換させることができます。主たる欠陥を構成する事項についてはオーストラリア消費者法に定めるものとします。

製品保証

WDは、通常の使用に供された場合、以下に規定する期間内、材質においても仕上がり状態においても本製品に欠陥が生じないこと、また本製品がWDの仕様に合致するものであることを保証します。法律に別段の規定がある場合を除き、オーストラリアおよびニュージーランドにおけるお客様の製品保証期間は1年間です。お客様の製品保証期間は、正規販売店または正規再販業者の領収書に記載された購入日より開始します。本製品保証の適用を受け、本製品保証の開始日を確定するには、購入を証明するものが必要です。製品保証サービスは、本製品が、正規販売店、正規再販業者またはWDによる当初の本製品出荷先である地域WD返品センターに返品されて初めて提供されます。WDは、自由裁量により購入に関する保障延長サービスを提供する場合があります。WDは、本製品が以下に該当すると判断した場合、返品された本製品についていかなる責も負わないものとします：(i) 本製品が正規販売店または正規再販業者から購入した商品でない場合、(ii)WDの仕様や指示にしたがって使用しなかった場合、(iii) 想定外の目的のために使用した場合、もしくは(iv) 製品がWDから盗まれたものであるとWDが断定した場合、または主張された欠陥が a) 実際にはない場合、b) WDが製品を受け取る前に生じた損傷のために、適切に修正できない場合、または c) 不正な使用、不適切な取り付け、改造（これには挿入枠を含むラベルの取り外しや消去および外部エンクロージャの開封または取り外しが含まれます。製品が限定ユーザーサービス可能な製品リストにある場合、かつ特定の改変が該当マニュアル（http://support.wdc.com 掲載）の許容範囲内である場合を除きます）が行われたか、事故またはWD以外の者による不注意な取り扱いが行われた場合。

製品は複雑で壊れやすいものであり、*(A)* 誤った取扱い、高温、低温、湿気への曝露、停電等（ただしこれらに限定されません。）の外的要因、または *(B)* 内部の瑕疵により、誤作動することがあります。このような誤作動により、データの損失、破損、抹消または改変が生じることがあります。原因のいかんを問わず、データの損失、破損、抹消もしくは改変に対する、また［かかる］損失、破損、抹消もしくは改変に備えるためのデータ・バックアップおよび保護対策に対する責任は、お客様が負うものとします。*WD* に一般的サービスおよびテクニカル・サポートを求める場合、お客様は、製品上のすべてのデータを継続的にバックアップし、事前にバックアップを完了しておくことに同意します。

オーストラリアでは、本製品が個人、家庭もしくは家事での使用または消費を目的として通常取得されたものではない場合、WDは、本製品を交換し、または同等もしくはより良い本製品を提供する責任に関し、公正かつ合理的な範囲で制限を設けております。

修理または交換した本製品の製品保証期間は、当初保証の残余期間、または修理・交換製品出荷日から90日間のうち、いずれか長い方まで延長されます。前記の製品保証がWDの唯一の保証であり、新品として販売された製品のみに適用されます。

サービスを受けるには

WDは、お客様のビジネスを大切にし、常に最高のサービスの提供に努めております。万が一本製品に問題が発生した場合は、返品される前に弊社までお問い合わせをお願い致します。ほとんどのテクニカルサポートの質問は、http://support.wdc.comのナレッジベースか電子メールサポートサービスでお答えすることができます。回答が得られない場合、またご希望によっては、本冊子冒頭に記載された電話番号でWDにお問い合わせください。

製品保証を求める場合は、本製品の購入先である販売業者にまずご連絡ください。当該販売業者と連絡が取れない場合は、弊社のサポートWebサイトであるhttp://support.wdc.comをご覧になり、サービスを受ける方法または返品許可（RMA）について詳細をお調べください。製品に欠陥があると確認された場合、RMA番号と本製品返品手順が通知されます。許可されていない返却（つまりRMA番号が発行されていないもの）は、お客様負担でそちらに返送されます。許可された返却は、指定どおりの梱包で、前払いで保険を掛け、お客様のRMA番号とともに提供される住所に宛ててください。本製品保証に基づいて、お客様より適正な請求を受領後、WDまたは本製品購入先の販売業者が、お客様の請求が有効であると判断した場合、WDまたは当該業者はその裁量により、本製品を修理するか、同等もしくはより良い製品と交換するか、もしくは本製品の代金をお客様にお返しします。本製品保証に基づく請求に係る一切の費用はお客様の負担となります。本製品保証によりお客様に提供される便宜は、オーストラリア競争・消費者法またはニュージーランド消費者保証法に基づきお客様が求めることができるその他の権利および救済方法に追加されるものです。

元の箱および梱包素材はWD製品を保存あるいは発送するために保管しておいてください。保証期間を確定するために、http://support.wdc.comで保証の有効期限をお調べください（シリアル番号が必要です）。

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
電話: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU 一般公衆利用許諾契約書（GPL）

本製品に組み込まれたファームウェアには、Western Digital のエンドユーザー使用許諾契約ではなく、GPLまたは劣等一般公衆利用許諾契約書（「LGPL」）（総称して「GPLソフトウェア」）で許諾されたサードパーティ著作権付きソフトウェアが含まれている場合があります。GPLに従い、該当する場合:1) GPLソフトウェアのソースコードは、http://support.wdc.com/download/gplから無料でダウンロードできます。または、http://support.wdc.com/download/gplから、あるいは購入された日から3年以内にカスタマーサポートに連絡することによってCDを通常価格で入手可能です。2) GPLソフトウェアは再使用、再頒布、および改変が可能です。3) GPLソフトウェアに関しては、適用される法律によって許容される範囲となり、保証はありません。また、4) GPLのコピーは、http://www.gnu.org、およびhttp://support.wdc.com/download/gplから入手できる場合もあります。

オープンソースソフトウェアを含むがこれに限定されないソフトウェアの変更または改ざんは、もっぱらお客様ご自身のリスクで実行されるものとします。Western Digitalは、そのようないかなる変更あるいは改ざんにも責任を負いません。Western Digitalは、Western Digitalによって提供されたソフトウェアを変更したりまたは変更を試みたりした製品のサポートは
行いません。

Spotify サードパーティライセンス

Spotify が今日の地位になるには、素晴らしいフリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアが大いに役立ちました。そのうち少数により、弊社が当該ソフトウェアの使用許諾契約を弊社製品内に組み込むことが求められています。これら組み込みは行われたものと見なされます。弊社は、認めるべき功績は認めるようにしているので、以下の全リストを組み込みました。これは、弊社がどのソフトウェアを使用しているかを見ることができるだけでなく、これらソフトウェアのライセンスの条件も見ることができるということを意味しています。Spotify において、弊社は、以下に挙げられたすばらしいプログラムの作成に貢献された素晴らしい皆さんに心からの感謝の意を表します。Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Boost Software License – 第 1.0 版 - 2003 年 8 月 17 日

許可は、無料で、本ライセンスの対象となるソフトウェアおよび添付のマニュアル（「ソフトウェア」）のコピーを入手している個人または組織に対し、ソフトウェアを使用、再生、表示、実行、および送信するために、ならびにソフトウェアの派生作品を作成するために、ならびにソフトウェアの提供先であるサードパーティに対しこれらを許可するために、本書により供与され、すべて以下の対象となります。

上記ライセンス供与、本制限事項および以下の免責事項を含むソフトウェアおよび本書全体の著作権表示は、全部または一部のソフトウェアのあらゆるコピーおよびソフトウェアの全派生作品に記載されていなければなりません。ただし、当該コピーまたは派生作品が、ソース言語プロセッサにより生成された機械実行可能オブジェクトコードのフォーム内のみにある場合は例外とします。

本ソフトウェアは、「現状有姿」で提供され、明示であれ黙示であれ、商品性、特定目的適合性、権原および権利侵害していないことの保証を含むがこれに限定されない、いかなる種類の保証もいたしません。いかなる場合においても、著作権所有者または本ソフトウェアの配布者は、それが契約の記述、不法行為またはその他のあるなしを問わず、ソフトウェア、またはその使用もしくはその他取り扱いに起因するまたはこれらに関連するいかなる損害または他の賠償責任に対しても一切責任を負わないものとします。

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Expat ライセンス .Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

許可は、無料で、本ソフトウェアおよび関連の説明書ファイル （「ソフトウェア」）のコピーを入手している個人に対し、ソフトウェアのコピーを使用、複製、変更、統合、公開、配布、サブライセンスまたは販売することまたはそのすべてを行う権利を含め(これに限定されません) ソフトウェアを無制限に取り扱うため、およびソフトウェアの提供先である個人に対しこれらを実行することを許可するために、本書により供与され、すべて以下の対象となります。

上記著作権表示および本許可表示は、ソフトウェアの全コピーまたはその大部分に含まれるものとします。

本ソフトウェアは、「現状有姿」で提供され、明示であれ黙示であれ、商品性、特定目的適合性および権利侵害していないことの保証を含むがこれに限定されない、いかなる種類の保証もいたしません。いかなる場合においても、著作者または著作権所有者は、それが契約行為、不法行為またはその他のあるなしを問わず、ソフトウェア、またはその使用もしくはその他取り扱いに起因するまたはこれらに関係するいかなる法的請求、損害または他の賠償責任に対しても一切責任を負わないものとします。

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

作品（以下に定義の通り）は、本コードプロジェクトオープンラインセンス（「ライセンス」）の条件に基づき提供されます。作品は、著作権法またはその他適用される法律またはその両方により保護されます。本ライセンスまたは著作権法に基づき承認されたもの以外の作品の使用は、禁じられています。

本ライセンスにおいて提供された作品に対して権利を行使することにより、お客様は、本ライセンスの条件に拘束されることに同意することになります。著作者は、お客様に対し、お客様が当該条件を受諾したことをかんがみて、本ライセンスに記載の権利をお客様に供与します。本ライセンスの条件に合意すること、およびこれに拘束されることに同意しない場合は、本作品を使用できません。

1. 定義
   a. 「記事」とは、包括的に、著作者が記述したすべての記事で、ユーザーによる作品のソースコードおよび実行可能なファイルの使用方法を説明するものを意味します。
   b. 「著作者」とは、本ライセンスの条件に基づき作品を提供する個人または団体を意味します。
   c. 「派生作品」とは、本作品に基づくまたは本作品またはその他既存の作品に基づく作品を意味します。

d. 「実行可能ファイル」とは、本作品に含まれる実行可能ファイル、バイナリファイル、設定およびあらゆる必要なデータファイルを言います。

e. 「発行者」とは、お客様の本作品の取得元であるWebサイト、マガジン、CD-ROM、DVDまたはその他媒体の提供者を意味します。

f. 「ソースコード」とは、実行可能ファイルの作成に使用されるソース　コードおよび設定ファイルの集合体を言います。

g. 「標準バージョン」とは、変更されていない場合または、著作者の同意（著作者の完全な自由裁量において）に基づき変更した場合は、当該作品を言います。

h. 「作品」とは、ソースコード、実行可能ファイル、バイナリ、データファイル、マニュアル、ホワイトペーパーおよび記事を含む発行者により配布されたファイルの集合物を言います。

i. 「お客様」とは、作品の使用および本ライセンスに基づく権利の行使を希望している個人または団体です。

2. 公正使用/公正使用権本ライセンスのいかなる内容も、著作権法または適用される法律に基づく著作権所有者の独占権に関して、公正な使用、公正な取り扱い、ファーストセールまたはその他制限から生じる権利を減じる、限定するまたは制限することを意図しておりません。

3. ライセンスの供与本ライセンスの条件に従い、著作者は、本ライセンスによりお客様に対し、以下の通りに作品において権利を行使するための世界規模の、著作権使用料無料の、非独占的な、恒久的な（適用可能な著作権の期間中）ライセンスを供与します。

   a. お客様は、お客様ご自身のアプリケーション内でソースコードまたは実行可能ファイルの標準版を使用できます。

   b. お客様は、パブリックドメインまたは著作者から入手されるバグ修正、移植性の修正およびその他の修正を適用できます。この方法で修正された作品は、引き続き標準版であるとみなされるものとし、本ライセンスの対象となります。

   c. お客様は、その他、どのような形であれ、派生作品を作成するために本作品（記事を除き）のコピーを修正できます。ただし、変更された各ファイルにファイルの変更の仕方、時期、場所を示す目立つ方法による表示を挿入することを条件とします。

   d. お客様は、より大きな（おそらく商用の）ソフトウェアの配布の一部として他の（おそらく商用の）プログラムと共に全体として実行可能ファイルおよびソースコードまたは派生作品の標準版を配布できます。

   e. いかなる形態であれ著作者により公開された作品に関する記事は、著作者の同意がなければ、配布または再発行できません。当該記事に対する著作権は、著作者にあります。お客様は、本ライセンスに従って実行可能ファイルおよびソースコードを使用できますが、著作者の事前の書面による同意なしに、記事をレポートもしくは再発行またはその他配布もしくは使用可能にすることはできません。

   お客様により供給され、本作品のソースコードまたは実行可能ファイルにリンク付けされた何らかのサブルーチンまたはモジュールは、本作品の一部とは見なされないものとし、本ライセンスの条件の対象となりません。

4. 特許ライセンス本ライセンスの条件に従い、各著作者は、本ライセンスにより、お客様に対し、作品を作成する、作成させる、使用する、インポートする、およびその他譲渡するための恒久的な、世界規模の、非独占的な、無料の、著作権無料の、解約不能な（本項に規定の解約を除く）特許ライセンスを供与します。

5. 制限事項第 3 項において供与されたライセンスは、明示的に以下の制限事項の対象となりこれらにより制限されます。

   a. お客様は、ソースコードまたは実行可能ファイルに表示される可能性のある元の著作権、特許、商標および属性の表示ならびに関連の免責事項を取り外さないことに合意します。

   b. お客様は、いかなる形であれ、本作品が自分の製品であると公表または暗示しないことに合意します。

   c. 著作者の名前は、著作者の事前の書面による同意なしに、作品から派生した製品を推薦または宣伝するために使用できません。

   d. お客様は、作品のいかなる部分についても販売、リースまたは貸与しないことに合意します。これは、お客様が、作品また作品の一部をそれ自体が販売されるより大きなソフトウェア配布に組み込むことを制限するものではありません。ただし、作品単独では、販売、リースまたは貸与できません。

   e. お客様は、本ライセンスの条件に基づく場合のみ実行可能ファイルおよびソースコードを配布できます。また、お客様は、本ライセンスのコピー、またはURIを、お客様が配布する実行可能ファイルまたはソースコードのすべてのコピーとインクルードしなければならず、当該実行可能ファイルおよびソースコードを受領した者全員が本ライセンスの条件が当該実行可能ファイルまたはソースコードまたはその両方に適用されることに必ず合意するようにしなければなりません。お客様は、本ライセンスの条件または本ライセンスに基づき供与された受領者の権利の行使を改変するまたは制限する作品に関する条件を提案または課すことはできません。お客様は、作品をサブライセンスできません。お客様は、本ライセンスおよび保証の免責事項に言及するすべての表示を保全しなければなりません。お客様は、実行可能ファイルまたはソースコードを本ライセンスの条件と矛盾する方法で作品へのアクセスまたは使用をコントロールする技術的手段と共に配布できません。

   f. お客様は、不法な、道義に反する、もしくは不適切な目的のためにまたは不法な、道義に反するもしくは不適切な素材を含むページで作品を使用しないことに同意します。作品は、適用可能な輸出法の対象です。お客様は、作品の受領後に作品に対して適用される可能性のあるすべての法律および規則に従うことに同意します。

6. 表明、保証および免責事項作品は、「現状有姿」、および「提供可能な限度で」、いかなる明示または黙示の保証もしくは条件または機能保証なしに提供されます。お客様は、ユーザーとして、著作権侵害、特許侵害、適格性をなど含むすべてのリスクを引き受けます。著作者は、商品性、取引適合品質、もしくは特定の目的適合性に関する保証もしくは条件を含むがこれに限定されない、あらゆる明示、黙示もしくは法定の保証もしくは条件、または権原もしくは権利侵害がないことの保証、または作品が（またはそのいずれか一部）が正確であること、有益であること、バグがないこともしくはウィルスがないことの保証を明示的に否認します。お客様は、お客様が作品または派生作品を配布する場合はいつでも本免責事項を承諾しなければなりません。
7. 免責 お客様は、お客様による作品の使用の結果生ずるまたはこれに関連するいかなる法的請求、訴訟、損失、損害、賠償責任、経費および費用（合理的な裁判手数料または弁護士費用を含む）からもおよびこれらに対して著作者および発行者を擁護し、補償し、免責することに同意します。
8. 責任の限度適用される法律により要求される範囲を除き、いかなる場合においても、著作者または発行者は、いかなる法理論に基づいても、本来ライセンスまたは作品もしくはその他の使用に起因するいかなる特別な、付随的な、結果的な、処罰的なまたは懲罰的な損害に対して、例え著作者または発行者が当該損害の可能性を前もって知らされていた場合でも、一切の責めを負いません。
9. 解除
   a. 本書に基づき供与された本ライセンスおよび権利は、お客様が本ライセンスのいずれかの条件に違反した時点で自動的に解除されます。ただし、本ライセンスに基づきお客様から派生作品を受領した個人または団体は、当該個人または団体が引き続きこれらライセンスに完全にのっとっている場合は、そのライセンスは解除されません。本ライセンスの解除に際し、第1、2、6、7、9、10および11項は、有効に存続します。
   b. お客様が、著作権、商標、特許またはその他の侵害があるとの申し立てを、作品に起因するとお客様が申し立てる侵害に寄与した者に対し提起する場合、作品に対する当該寄与者から取得したライセンスは自動的に終了します。
   c. 上記の条件に従い、本ライセンスは、恒久的（作品内の適用される著作権の期間中）とします。上記に関わらず、著作者は、随時、異なるライセンス条件に基づき作品を公開する権利または作品の配布を停止する権利を保有します。ただし、当該選択は、本ライセンス(または本ライセンスの条件に基づき供与済みのまたは供与を必要とされる他のライセンス)の撤回につながるものではなく、本ライセンスは、上記に従い解除されたものを除き、存続しかつ効力を有します。
10. 発行者本ライセンスの両当事者は、発行者が、いかなる状況においても、本ライセンスの内容に関して一切の責任を負わず、かつ法的責任を負わないことを確認します。発行者は、何であれ、作品に関連して一切の保証をいたしませんし、本ライセンスに関連して発生する一般的な、特別な、付随的なまたは結果的な損害を含むがこれに限定されない、損害に対しては何であれお客様または法的理論に基づくいかなる当事者に対しても責めを負わないもとします。発行者は、随時通知なしにお客様による作品の使用を停止する権利を留保します。
11. 雑則
   a. 本ライセンスは、著作者の本社の場所の法律に準拠します。または、著作者が個人の場合は、著作者の主要な居所の場所の法律に準拠します。
   b. 適用される法律に基づき、本ライセンスのいずれかの条項が、無効または法的強制力がないとされる場合、本ライセンスの残りの条件の有効性または法的強制力には影響を及ぼさないものとし、本ライセンスの両当事者が特に何の措置も取らない場合は、当該条項は、当該条項を有効および法的強制力があるものとするために最低限必要な範囲で改められるものとします。
   c. 本ライセンスの条件または条項は、権利を放棄されたおよび違反のないことに同意したとは一切見なされないものします。ただし、当該権利放棄または同意が書面によるものであり、当該権利放棄または同意の責任を負うべき当事者の署名がある場合は例外とします。
   d. 本ライセンスは、本書に基づきライセンスを供与された作品に関する両当事者間の完全なる合意を構成します。本書に規定のない本作品に関する了解、合意または表明は一切存在しません。著作者は、お客様からの意思の伝達において表明されるいかなる追加条項にも拘束されないものとします。本ライセンスは、著作者とお客様の相互の書面による合意がない限り変更できません。

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

以下の条件を満たす場合は、変更のあるなしに関わらず、ソースおよびバイナリフォームにおける再配布および使用は、許可されます。

- ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、条件の本リスト、および以下の免責事項を保持しなければなりません。
- バイナリフォームでの再配布は、配布時に提供されるマニュアルまたはその他資料またはその両方において上記著作権表示、条件の本リストおよび以下の免責条項を複製しなければなりません。
- Xiph.org Foundationの名前またはその寄与者の名前のいずれも、特定の事前の書面による許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を推薦または宣伝するために使用することができません。

本ソフトウェアは、著作権保持者または貢献者により「現状有姿」で提供され、商品性および特定目的適合性の保証を含むがこれに限定されない、明示または黙示の保証を否認します。いかなる場合においても、財団または貢献者は、原因のいかんを問わずかつ法的責任の根拠が契約、厳格責任、不法行為（過失その他を含む）いかなる形であれ、本ソフトウェアの使用から生ずるいかなる直接的、間接的、付随的、特別な、典型的な、または結果的な損害（代替品もしくはサービスの調達、または使用、データもしくは利益の損失、または事業の中断を含むがこれに限定されない）に関しても、当該損害の可能性を前もって知らされていたとしても、責めを負いません。

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

以下の条件を満たす場合は、変更のあるなしに関わらず、ソースおよびバイナリフォームにおける再配布および使用は、許可されます。

- ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、条件の本リスト、および以下の免責事項を保持しなければなりません。
- バイナリフォームでの再配布は、配布時に提供されるマニュアルまたはその他資料またはその両方において上記著作権表示、条件の本リストおよび以下の免責条項を複製しなければなりません。
- Xiph.org Foundation の名前またはその寄与者の名前のいずれも、特定の事前の書面による許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を推薦または宣伝するために使用することができません。

本ソフトウェアは、著作権保持者または貢献者により「現状有姿」で提供され、商品性および特定目的適合性の保証を含むがこれに限定されない、明示または黙示の保証を否認します。いかなる場合においても、財団または貢献者は、原因のいかんを問わずかつ法的責任の根拠が契約、厳格責任、不法行為（過失その他を含む）いかなる形であれ、本ソフトウェアの使用から生ずるいかなる直接的、間接的、付随的、特別な、典型的な、または結果的な損害（代替品もしくはサービスの調達、または使用、データもしくは利益の損失、または事業の中断を含むがこれに限定されない）に関しても、当該損害の可能性を前もって知らされていたとしても、責めを負いません。

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

All rights reserved.

以下の条件を満たす場合は、変更のあるなしに関わらず、ソースおよびバイナリフォームにおける再配布および使用は、許可されます。

1. ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、条件の本リスト、および以下の免責事項を保持しなければなりません。
2. バイナリフォームでの再配布は、配布時に提供されるマニュアルまたはその他資料またはその両方において上記著作権表示、条件の本リストおよび以下の免責条項を複製しなければなりません。
3. 貢献者の名前は、特定の事前の書面による許可なしには、本ソフトウェアから派生した製品を推薦または宣伝するために使用できません。

本ソフトウェアは、著作権保持者または貢献者により「現状有姿」で提供され、商品性および特定目的適合性の保証を含むがこれに限定されない、明示または黙示の保証を否認します。いかなる場合においても、著作権所有者または貢献者は、原因のいかんを問わずかつ法的責任の根拠が契約、厳格責任、不法行為（過失その他を含む）いかなる形であれ、本ソフトウェアの使用から生ずるいかなる直接的、間接的、付随的、特別な、典型的な、または結果的な損害（代替品もしくはサービスの調達、または使用、データもしくは利益の損失、または事業の中断を含むがこれに限定されない）に関しても、当該損害の可能性を前もって知らされていたとしても、責めを負いません。

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h –「zlib」汎用圧縮ライブラリインターフェース Ver. 1.2.3, 2005 年 6 月 18 日

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

本ソフトウェアは、「現状有姿」で、明示または黙示の保証なしに提供されます。いかなる場合においても、著作者は、本ソフトウェアの使用により生じるいかなる損害に対しても責めを負いません。

許可は、商業的応用を含む、あらゆる目的で本ソフトウェアを使用する、ならびに本ソフトを自由に改変するおよび再配布する者に対し供与され、以下の制限の対象になります。

1. 本ソフトウェアの起源は誤って伝えられてはなりません。お客様は、お客様が元のソフトウェアを作成したと主張してはなりません。本ソフトウェアを製品内で使用する場合、製品マニュアル内にソフトウェアの出典を認識させる内容を置いていただくことは歓迎いたしますが、必須ではありません。
2. 改変されたソースのバージョンには、変更されたことを明確に示さなければなりません。また、元のソフトウェアであるかのように誤って表明されてはなりません。
3. 本表示は、元となる配布物から取り外しまたは改変されてはなりましません。

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

本製品は、次の米国特許番号の下で製造されています。5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 および取得済みおよび申請中の米国その他の世界中の特許。DTS、シンボル、& DTS およびシンボルは共に登録商標であり、& DTS 2.0+Digita Out は DTS, Inc. の商標です。本製品にはソフトウェアが含まれています。© DTS, Inc. All Rights Reserved.

本製品は、Dolby Laboratoriesのライセンスにより製造されています。「Dolby」およびdouble-Dシンボルは、Dolby Laboratoriesの商標です。

Confidential unpublished work. © 1995-2005 Dolby Laboratories.All rights reserved. © 2006-2007 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HDMI、HDMIのロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

Rovi™

本製品には、米国特許およびその他知的財産権により保護されている著作権保護テクノロジーが組み込まれております。本著作権保護テクノロジーを使用するには、Rovi Corporation により承認される必要があり、本使用は、Rovi Corporation により別段に承認されている場合を除き、家庭およびその他限定的な閲覧使用を対象としております。リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルは禁じられています。
この機器をVCR経由で接続しないでください。VCRを通じて送られたビデオ信号が、著作権保護システムに影響を与え、テレビ上で画像がゆがみます。

Microsoft

本製品には、Microsoftの特定の知的財産権の対象となる技術が含まれています。この技術を、本製品外で使用または配布することは、Microsoftからの適切な許諾なしには禁じられています。

コンテンツの所有者は、Windows Media digital rights management technology（WMDRM）を使用してコンテンツの知的財産を、著作権を含め保護しています。この機器は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRMで保護されたコンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツの所有者は、Microsoftに対し、WMDRMを使用して保護されたコンテンツの再生またはコピーを行うソフトウェアの機能を無効にするよう要請することができます。保護されていないコンテンツは無効化の影響はありません。保護されたコンテンツのライセンスをダウンロードする場合、お客様は、Microsoftがこのライセンスに無効化リストを含めることができることに同意しています。コンテンツの所有者は、そのコンテンツにアクセスするためにWMDRMのアップグレードを求める場合があります。このアップグレードを拒絶した場合、アップグレードが必要なコンテンツにはアクセスできません。
コンテンツの所有者は、Microsoft PlayReadyコンテンツアクセステクノロジーを使用して、その知的財産を、著作権があるコンテンツを含めて保護しています。この機器は、PlayReadyテクノロジーを使用して、PlayReadyで保護されたコンテンツまたはWMDRMで保護されたコンテンツまたはその両方にアクセスします。この機器が、コンテンツの使用に関する制限の実施を適切に行えなかった場合、コンテンツの所有者は、MicrosoftにPlayReadyで保護されたコンテンツを使用する機器の機能を無効にするよう要請することができます。保護されていないコンテンツまたは他のコンテンツアクセステクノロジーで保護されているコンテンツには無効化の影響はありません。コンテンツの所有者は、そのコンテンツにアクセスするためにPlayReadyのアップグレードを求める場合があります。このアップグレードを拒絶した場合、アップグレードが必要なコンテンツにはアクセスできません。

Adobe®

この製品は、Adobe® Flash®テクノロジーを使用しています。詳しくは、
http://www.adobe.com/software/flash/about/ を参照してください。

ユニットの底にあるウォールマウントシステムはエンドユーザーによる一般的な使用を考慮して設計されたものではありません。

WD は著作権の所有者が彼らの知的財産の使用を管理する権利を尊重しています。

WD によって提供された情報は正確で信頼できるものと考えておりますが、その使用、あるいはその使用に起因した特許または第三者のその他の権利の侵害に関して WD は一切責任を負いません。WD の特許または特許権のもとでのライセンスの許諾は黙示的にもその他の方法でも行われません。WD は仕様を予告なく変更する権利を有します。

Western Digital、WD、WD のロゴ、WD TV、My Book、および My Passport は米国および他の国における Western Digital Technologies, Inc. の登録商標です。WD TV Live Air と WD Remote は、Western Digital Technologies, Inc. の商標です。本書で言及した他のマークは他社に属する可能性があります。

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705062-R01 Dec 2011

索引

A

AccuWeather.com 101

B

Blockbuster 104

C

CinemaNow 105, 171
Comedy Time 106

D

Daily Motion 106
Deezer 107
- FavoriteRadios（お気に入りのラジオ）110
- My Music（マイミュージック）109
- Radios（ラジオ）109
- アカウントの削除 112
- 検索 111
- 再生リスト 109
- 再生リストに追加 110, 111
- サインイン 108
- 終了 112
- トップチャート 111
- プレーヤー 109

Dolby
- Dynamic Range Control (DRC) Setting（Dolby ダイナミックレンジコントロール（DRC）設定）192

DRC 192
DVD メニュー 196
Dynamic Range Control (DRC) Setting（Dolby ダイナミックレンジコントロール（DRC）設定）192

E

EJECT 機能
- 手順 20
- ボタン 51, 52

F

Facebook
- wall 115
- サインアウト 116
- サインイン 112
- 写真 113
- 写真オプション 113
- 通知 113
- 友達 114
- ニュースフィード 114
- ビデオ 115
- ビデオオプション 116
- ビデオプレーヤー 115

Flickr 117
- アドレス帳 120
- 会員の検索 120
- コンテンツの検索 118
- コンテンツの探索 117
- 終了 123
- フォトストリーム 122
- プレーヤー 122
- マイタグ 121

Flingo 124
Flixster 125

G

GNU general public license 239
GPL ソフトウェア 239

H

HDMI
- コネクタ 9
- 接続 16

HD メディアプレーヤー
- エラーメッセージ 224

Hulu Plus 126

I

I/O コネクタ
- HDMI 9
- Toslink 9
- USB ポート 9
- コンポジット AV 9

L

LED インジケータ
- 電源 10

LED ライトコントロール 214
Linux 32
Live365 127
- 聴く 129
- 曲のフィードバックをする 133
- 検索する 131
- サインアウト 133
- サインイン 127
- 終了 133

トラック情報を取得する 133
プリセットリストからステーションを削除する 132
プリセットリストにステーションを追加する 132

M

Mediafly 134
アカウントの削除 139
検索 138
サインイン 134
終了 139
人気のチャンネル 137
プラグインを表示 138
プレーヤー 136
プレーヤーオプション 136
マイチャンネル 135
ポッドキャスト 134

N

Netflix 140
新しい会員 140
既存の会員 140
ナビゲーション 140
NFS 32
NTSC 189

P

PAL 189
Pandora 141
QuickMix 145
曲のフィードバックをする 145
曲またはアーチストにブックマークを付ける 146
サインイン 142
ステーション 143
ステーションの再生リストに曲がある理由 146
Picasa 147
アカウントの削除 154
おすすめ 154
コンテンツの検索 149
最近 154
自分がフォローしているユーザー 153
ビデオプレーヤー 153
表示オプション 152
マイフォト 151
メニューオプション 151

R

RoHS 237
RSS
ウェブ UI 49
フィードの追加 186
フィードの読み取り 186
RSSticker 195

S

Samba 32
SEC Digital Network 154, 172
SHOUTcast Radio 155
Top Radios（Top ラジオ）158
概要 158
SHOUTcastRadio
お気に入りリスト内のステーションを聴く 157
お気に入りリストにステーションを追加する 157
聴く 155
検索する 156
プリセットボタンの放送局への割り当て 157
プリセットリストからステーションを削除する 158
SnagFilms 159
Software, GPL 239
Spotify 160
People 164
people 164
アカウントの削除 165
アルバムアーチストの表示 161
共有 164
検索する 161
サードパーティライセンス 240
再生リストへのトラックの追加 162
受信トレイ 165
新着情報 165
トップリスト 165
再生リストでの連携 163

T

Toslink
コネクタ 9
TuneIn 166
聴く 167
検索する 168
サインイン 166
ステーション情報を取得する 169
プリセットリストからステーションを削除する 169

プリセットリスト内のステーションを聴く 168
プリセットリストにステーションを追加する 168
問題の報告 169

U

USB デバイス
EJECT ボタン 51, 52
USB ポート 9
エラーメッセージ 224
接続 19
対応デバイス 8
トラブルシューティング 223
取り外し 19, 20
メディアライブラリ 216
メディアライブラリコンピレーション 57

V

Vimeo 170

W

WatchMojo 172
Windows
共有 32
Windows7
リモート再生 8
Windows ペアリングコード 205

Y

Yota Music 172
YouTube 173
一番のお気に入り 177
エンコーディングサポート 183
お気に入りへのビデオの追加 182
お勧めの動画 177
オプション 179
関連ビデオ 181
基本設定 179
検索履歴 63, 151, 177
再生回数の多い動画 178
再生リストへのビデオの追加 182
サインイン 147, 173
制限されたビデオコンテンツ 183
人気の動画 178
ビデオが好きまたは嫌い 181
ビデオの検索 175
評価の高い動画 178
プレーヤー 180
マイアカウント 149, 175
メディアプレーヤーからのYouTubeのアカウントの削除 183
YouTube Leanback 184

あ

アクセサリ 4
アスペクト比
トラブルシューティング 222
標準 189
ワイドスクリーン 189

い

インストール
HDMI 接続 16, 18
USB 接続 19
コンポジット AV 接続 17
手順 13
電源接続 14, 17
必要条件 12

う

ウェブ UI 45
RSS 49
起動 46
サポート 49
システム 47
ログアウト 49

え

エラーメッセージ 224
エンコーディングサポート 213

お

オーディオチャンネル 74
オーディオ / ビデオメニュー
アスペクト比 189
音声出力 190
ビデオ出力 188
オートソース機能 8
オペレーティングシステムの要件 12
音楽
オーディオトラックディスプレイ 199
再生オプション 83
再生画面 82
再生コントロール 82
再生シーケンス設定 199
再生手順 78
サポートフォーマット 228
自動再生 210
シャッフルモード 84
スライドショーで使用 93

設定 199
並べ替えとフィルタ 79
背景音楽情報パネル 199, 200
フォルダ表示 79
ブラウザ表示 200
メディアライブラリコンピレーションのカテゴリ 58
メニューオプション 80
オンスクリーンキーボード 62
音声出力 190
音声 / ビデオ
オートソース機能 8
サポートされているインターフェース 8
温度表示 102

か

壁取り付け 10
環境基準の遵守 (中国) 237

き

キーボード 62
規制遵守 233
環境基準の遵守 (中国) 237
共有
Windows 32
共有フォルダ 32

け

ゲーム 185
言語の設定 193
検索機能
手順 60
ボタン 50, 52

こ

高度な機能 187
互換性 12
オペレーティングシステム 12
コネクタ 9
コンテンツソースを選択
ネットワーク共有 31
ネットワーク共有（Linux）32
ネットワーク共有（NFS）32
マイメディアライブラリ 29
メディアサーバー 31, 33
ローカルストレージ 30
ログイン 33
梱包内容 12
コンポジット AV
コネクタ 9
接続 17

さ

サービス
お気に入りへの追加 100
再生リスト
サポートフォーマット 228
ビデオ、再生 65, 79
サブタイトル
境界の設定 197
サポートフォーマット 228
調整 73
デフォルト設定 197
フォントサイズの設定 197
有効 72

し

時刻
設定 210
システムの互換性 12
システムリセット
サービスアカウント 214
システム 214
自動再生機能 210
写真
回転 91
サポートフォーマット 228
情報パネル 93
ズームオプション 91
デジタルカメラサポート 88
並べ替えとフィルタ 87
背景に設定 90
パンオプション 91
表示 86
表示オプション 91
フォルダ表示 87
ブラウザ表示 202
サムネイルモード 200
小グリッド表示 202
大グリッド表示 202
リスト表示 202
リストモード 200
メディアライブラリコンピレーションのカテゴリ 58
メニューオプション 89
写真設定
写真の拡大縮小 201
スライドショーシーケンス 201
スライドショーの時間間隔 201
スライドショーの遷移 201
出荷時のデフォルト値にリセット 214

情報パネル
音楽 82
写真 93
ビデオ 75
章を選択 72

す

ズームオプション
写真 91
ビデオ 74
スクリーンセーバー
スタイル 195
待ち時間 195
スライドショー
BGM 93
再生コントロール 94
シーケンス設定 201
時間間隔 201
シャッフルとリピート 201
遷移 201
トラブルシューティング 222
表示 93

せ

製品
アクセサリ 4
安全情報 1
概要 5
規制遵守 233
サービスを受けるには 237
製品情報の記録 4
登録 4
保証 237, 238
セキュリティ 212
デモモードの格納 213
ペアレンタルコントロール 212
設定 187
DVD メニュー 196
LED ライトコントロール 214
RSSticker 195
新しい値を適用 188
新しいファームウェアの自動検出 215
オーディオ / ビデオ出力 188
音楽設定 199
音声 / ビデオメニュー 188
外観 193
概要 215
画面サイズの変更 193
言語 193
コンテンツ情報の取得 211
最新ファームウェアのチェック 215
システムメニュー 203
写真設定 201
出荷時のデフォルト値にリセット 214
スクリーンセーバースタイル 195
スクリーンセーバーの待ち時間 195
設定画面ナビゲーション 188
設定メニューバー 187
タイムゾーンを選択 210
追加エンコーディングサポート 213
テーマ 193
デバイスセキュリティ 212
デバイスの再起動 215
デバイスを登録 213
ナビゲーションボタン 188
ネットワーク 203
背景 193
ビデオ設定 196
メタソースマネージャ 211
メディアライブラリ 210
リモコンの設定 209

そ

操作上の注意 1

た

ダッシュボード 54
オプション 56

て

テーマ 193
ディスプレイのトラブルシューティング 221
デジタルカメラサポート 88
デバイスの再起動 215
デモモードの格納 213
天気 101
温度表示の変更 102
電源
AC コネクタ 9
LED インジケータ 10
オンにする 17
グローバル AC アダプタ設定 14
ケーブル接続 14
電源ボタン 50, 51

と

動作
自動再生 210
特長 7
AV インターフェース 8
USB 対応 8

サポートするファイルシステム 8
サポートするファイル
フォーマット 228
メニュー 7
トラブルシューティング 221
USB デバイス 223
エラーメッセージ 224
音声 223
コンテンツ再生 226
ディスプレイ 221
ファームウェアのアップグレード 224
メディアライブラリコンピ
レーション 224
リモコン 223

な

ナビゲーションボタン 50, 51

ね

ネットワーク共有 31
ファイル共有を有効にする 34
ネットワーク共有（Linux）32
ネットワーク共有（NFS）32
ネットワークサービス
ウェブ UI 45
ファイルの転送 34
フォルダ共有 38
ネットワーク設定
イーサネット 22
先に接続されたワイヤレスネット
ワーク 207
接続の確認 207
デバイス名 207
ネットワーク共有サーバー 208
ネットワーク共有のためのログイン情
報をクリアする 208
ネットワーク設定 203
プロキシ 208
ワークグループ 208
ワイヤレス 23

は

背景 193

ひ

ビデオ
DVD ナビゲーション 76
アスペクト比 189
オーディオチャンネル 74
画面サイズの変更 193
再生オプション 72
再生コントロール 71
再生手順 64
サブタイトル 72
サポートする解像度 8
サポートフォーマット 228
自動再生 210
情報パネル 75
章を表示 72
ズームオプション 74
設定 196
並べ替えとフィルタ 66
パンオプション 74
ビデオ出力の設定 188
フォルダ表示 66
ブラウザ表示
ギャラリー表示 198
小グリッド表示 198
大グリッド表示 198
プレビュー表示 198
リスト表示 198
メディアライブラリコンピレーション
のカテゴリ 58
メニューオプション 67
ビデオ出力
コンポジット 189
ビデオ設定
サブタイトル初期設定 197
サブタイトルの境界線 197
サブタイトルのフォントサイズ 197
ビデオシーケンス 196
ブラウザ表示 198

ふ

ファームウェア
新しいファームウェアの自動検出 215
最新のチェック 215
ファームウェアのアップグレード
手順 218
トラブルシューティング 224
ファイル
オプション 96
並べ替え 96
ファイルシステム
サポート 8
トラブルシューティング 224
ファイルの転送 34
メディアプレーヤーと Mac 間 37
メディアプレーヤーと WindowsVista/
Windows7 コンピュータ間 36
メディアプレーヤーとWindowsXPコン
ピュータ間 35

ファイルのフォーマット
イメージ 86
再生リスト 228
サブタイトル 228
トラブルシューティング 226
ファイル
表示 95
フォルダ共有 38
ネットワークサービス
フォルダ共有 38
フォルダ共有
Mac 44
Windows7 38
WindowsVista 42
WindowsXP 44
フォルダ表示
音楽 79
写真 87
ビデオ 66

へ

ペアレンタルコントロール 212

ほ

ホーム
エラーメッセージ 224
音楽 78
概要 53
画面ナビゲーション 54
写真 86
設定 187
ビデオ 64
ボタン 50, 51
ホームシアター
接続 18
保証情報 237
オーストラリア /
ニュージーランド 238
ポッドキャスト 134

ま

マイメディアライブラリ 29

め

メタソースマネージャ 211
メタデータ 211
メディアコンテンツの検索
検索機能 60
手動による検索 59
メディアサーバー 31, 33
メディアセンターを登録 213
メディアファイルのサムネイル
サポート 59
メディアライブラリ
クリア 57
除外対象 216
メディアライブラリコンピレーション
エラーメッセージ 224
概要 57, 216
カテゴリ 58
除外対象 57
有効 57
メディアライブラリをクリア 57
メニューの概要 7
メンテナンス
システム 218

り

リセットスイッチ 9
リピートモード
音楽 84
リモート再生 8
リモコン 11
ウェブ UI 47
音楽プリセットの削除 209
仮想 47
設定 209
トラブルシューティング 223
ボタンと機能 50
レイアウト 11

ろ

コンテンツソースを選択
ローカルストレージ 30

わ

ワイドスクリーン設定 189
ワイヤレスネットワーク設定 23
Windows ペアリングコードの獲得 205
ワイヤレスネットワークプロファイル設定 207