Externý prenosný

My Passport®

Essential™ a Essential SE
Super-prenosné pevné disky

Príručka používateľa

Western Digital®

Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese *support.wdc.com*. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, použite najvhodnejšie z nižšie uvedených telefónnych čísiel spoločnosti WD®.

Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia. Toto 30-dňové obdobie sa začne dňom vášho prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celého záručného obdobia a znalostná báza je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať váš výrobok na internetovej stránke *http://register.wdc.com*.

Prístup k technickej podpore on-line

Navštívte internetovú stránku s technickou podporou *support.wdc.com* a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Na prevzatie) – preberte ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj výrobok WD.
- **Registration** (Registrácia) – zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky.
- **Warranty & RMA Services** (Záruka a služby RMA) – získajte záruku, výmenu produktu (RMA), stav RMA a informácie o obnove dát.
- **Knowledge Base** (Znalostná báza) – vyhľadávajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo čísla odpovede.
- **Installation** (Inštalácia) – získajte on-line pomoc pre inštaláciu výrobku alebo softvéru WD.

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo vášho výrobku WD a verziu hardvéru a programového vybavenia systému.

Severná Amerika		**Tichomorská oblasť**	
Angličtina	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Čína	800 820 6682/+65 62430496
Španielčina	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Dôvera) 011 26384700 (Prvotná linka)
Európa (bezplatné)*	00800 ASK4 WDEU	Indonézia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japonsko	00 531 650442
		Kórea	02 703 6550
Európa	+31 880062100	Malajzia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Blízky východ	+31 880062100	Filipíny	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo.

Obsah

Servis a technická podpora poskytované spoločnosťou WD ii
Prístup k technickej podpore on-line. ii
Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD ii

1 O vašom disku WD 1

Funkcie 1
Obsah súpravy 2
Voliteľné príslušenstvo 2
Kompatibilita s operačnými systémami. 3
Formátovanie disku. 3
Fyzický popis 3
Svetelný indikátor LED napájania/aktivity. 4
Rozhranie USB 3.0. 4
Registrovanie disku. 4
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom. 4

2 Pripojenie disku a spustenie 5

Pripojenie disku. 5
Začíname so softvérom WD SmartWare 7
Prehľad softvéru WD SmartWare 11
WD SmartWare Obrazovka Home (Domov) softvéru. 12
Obrazovka Home (Domov) správy disku 13
Prezeranie tém Informácií/Pomocníka On-line. 14
Začíname bez softvéru WD SmartWare 14

3 Zálohovanie súborov počítača 15

O zálohovaní súborov počítača 15
Zálohovanie všetkých súborov 17
Pokročilé funkcie zálohovania. 18
Výber špecifického obsahu pre zálohovanie 18
Zmena nastavení zálohovacieho softvéru 19

4 Obnova zálohovaných súborov 22

O obnove súborov. 22
Obnova súboru 22
Obnova priečinka 26
Obnova staršej verzie súboru alebo vymazaného súboru 26
Obnova celého obsahu. 26

5 Uzamknutie a odomknutie disku 27

Ochrana vášho disku heslom 27
Odomknutie disku 28
Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare 29
Odomknutie vášho disku bez pomoci WD SmartWare softvéru 30
Zmena hesla 30
Vypnutie uzamykania disku 31

6 Správa a prispôsobenie vášho disku 32

Použitie ikony softvéru WD SmartWare 32
Spustenie softvéru WD SmartWare 32
Kontrola stavu disku 32
Sledovanie upozornení na ikone 33
Bezpečné odpojenie disku 33
Prispôsobenie nastavení softvéru 33
Určenie inej zložky obnovy 34
Nastavenie možností predvolieb 34
Prispôsobenie nastavení softvéru 35
Registrovanie disku 36
Nastavenie časovača uspania disku 36
Vymazanie disku 37
Aktivácia funkcií zálohovania a obnovy 39
Odinštalovanie WD SmartWare softvéru 40
Odinštalovanie v operačnom systéme Windows XP 40
Odinštalácia v operačných systémoch Windows Vista alebo Windows 7 40
Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku 40

7 Kontrola kondície disku 41

8 Použitie disku s počítačom Mac 43

Preformátovanie disku 43
Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku 43
Pripojenie disku a spustenie 44
Zvýšenie výkonu s pomôckou WD +TURBO 44
Inštalovanie softvéru WD SmartWare 46
WD SmartWare Obrazovka Home (Domov) 49
Použitie ikony softvéru WD SmartWare 50
Spustenie softvéru WD SmartWare 50
Kontrola stavu disku 51
Bezpečné odpojenie disku 52
Bezpečné odpojenie disku s pomocou ikony disku WD SmartWare 52
Bezpečné odpojenie disku s pomocou ikony disku My Passport 52
Odomknutie disku 53
Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare 53
Odomknutie vášho disku bez pomoci WD SmartWare softvéru 54
Odinštalovanie WD SmartWare softvéru 55

9 Odstraňovanie porúch 57

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku 57
Často kladené otázky 57

A Inštalácia ovládača SES 59

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP 59
Automatická inštalácia ovládača. 59
Ručná inštalácia ovládača 61
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista 62
Automatická inštalácia ovládača. 63
Ručná inštalácia ovládača 64
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows 7 66

B Informácie o súlade a záruke 68

Súlad s predpismi 68
Informácie FCC Trieda B 68
Prehlásenie ICES-003/NMB-003 68
Súlad s bezpečnostnými predpismi 68
Súlad s predpismi CE pre Európu 68
Poznámka MIC (iba Kórejská republika) 69
Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) 69
Informácie o záruke 69
Zabezpečenie servisu. 69
Obmedzená záruka 70

Register 71

1

O vašom disku WD

Vitajte na vašom ultra-prenosnom pevnom disku My Passport™ Essential™ a Essential SE, elegantnom veľkokapacitnom pamäťovom riešení pre všetky kapitoly vášho digitálneho života. Naše posledné vydanie obsahuje vizuálny, jednoducho použiteľný, automatický, neustále fungujúci zálohovací softvér a bezpečnostnú ochranu uzamknutia disku.

Najpredávanejší externý disk spoločnosti WD, pripojiteľný cez rozhranie USB, My Passport Essential a Essential SE USB obsahuje softvér WD SmartWare, ktorý automaticky a neustále zálohuje dáta, zobrazuje zálohovanie tak, ako prebieha a bez námahy obnovuje stratené súbory.

Táto úvodná kapitola obsahuje nasledovné témy:

Funkcie
Obsah súpravy
Voliteľné príslušenstvo
Kompatibilita s operačnými systémami
Formátovanie disku
Fyzický popis
Registrovanie disku
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Funkcie

Hlavné funkcie disku My Passport Essential a Essential SE zahŕňajú:

Menší, uhladenejší, modernejší dizajn – navrhli sme menší, vysoko kvalitný pevný disk USB vo vnútri štýlového obalu v širokej palete veselých farieb.

Softvér WD SmartWare™ – jednoducho použiteľné riešenie, ktoré vám umožňuje:

- Automaticky ochrániť vaše dáta – zostaňte pokojní! Vaše dáta sú v bezpečí. Automatické nepretržité zálohovanie vytvorí druhú kópiu hneď, ako pridáte alebo zmeníte súbor.
- Pozrieť si, ako prebieha zálohovanie – vidieť znamená veriť. Vizuálne zálohovanie usporiada a zobrazí váš obsah do kategórií a zobrazuje postup zálohovania.
- Získať späť stratené súbory – obnovte cenné dáta v ich pôvodnom umiestnení, ak ste ich stratili, vymazali alebo len prepísali dôležitý súbor.
- Prevziať kontrolu – prispôsobte si zálohovanie, nastavte bezpečnosť disku, spustite diagnostiku, spravujte nastavenia napájania a ďalšie z ovládacieho centra softvéru WD SmartWare.
- Uzamknúť disk – nemusíte sa báť, pretože viete, že vaše dáta sú chránené pred neoprávneným prístupom alebo krádežou heslom a 256-bitovým hardvérovým kódovaním.

Pripojiteľnosť pomocou rozhrania USB 3.0 – jednoduché pripojenie, ktoré ponúka komfort a kompatibilitu medzi viacerými počítačmi.

Šetrič energie – externé disky My Passport sú navrhnuté tak, aby šetrili energiu. WD GreenPower Technology™ znižuje spotrebu energie externého disku až o 30 %, režim spánku znižuje spotrebu energie počas dôb nečinnosti a energiu šetriaca funkcia zapína a vypína disk s počítačom.

Priateľský k planéte – Vytvorili sme malú škatuľku z recyklovaných materiálov, aby sme minimalizovali odpad. Odporúčame vám ju recyklovať.

Na počítačoch s operačným systémom Windows pripravený na použitie ihneď po zasunutí – formátovaný v systéme NFTS, aby bol kompatibilný so všetkými operačnými systémami Windows.

Podpora viacerých zariadení – jedna inštalácia softvéru podporuje až tri disky spoločnosti WD (disky My Passport a My Book so softvérom WD SmartWare).

Dôležitá informácia: Najnovšie informácie a správy o výrobkoch WD nájdete na našej internetovej stránke na adrese *www.westerndigital.com*. Najnovšie informácie o softvéri, firmvéri a dokumentáciu k výrobkom nájdete na internetovej stránke *http://products.wdc.com/updates*.

Obsah súpravy

Ako to zobrazuje Obrázok 1, vaša súprava disku My Passport Essential alebo Essential SE obsahuje nasledovné:

- Super-prenosný pevný disk My Passport Essential alebo Essential SE
- Softvér WD SmartWare (na disku)
- USB kábel
- Rýchla inštalačná príručka

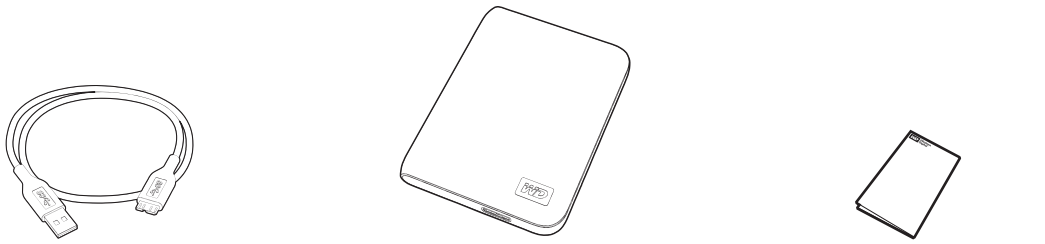

USB kábel

Super-prenosný pevný disk
My Passport Essential Essential alebo Essential SE

Rýchla inštalačná príručka

Obrázok 1. Obsah súpravy disku My Passport

Voliteľné príslušenstvo

S diskom My Passport je možné používať tiež nasledujúce príslušenstvo:

- Pre počítače s obmedzeným napájaním rozhrania môže byť potrebný zvláštny kábel USB
- Náhradné alebo ďalšie káble USB

Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve k tomuto výrobku nájdete na stránke:

USA	*www.shopwd.com alebo www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca alebo www.wdstore.ca*
Európa	*www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu*
Všetky ostatné krajiny	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo vašom regióne. Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na stránke *support.wdc.com* v znalostnej báze ako odpoveď č. 1048.

Kompatibilita s operačnými systémami

Váš disk My Passport Essential alebo Essential SE a softvér WD SmartWare sú kompatibilné s nasledovnými operačnými systémami:

Windows®

- Systém Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti na hardvérovej konfigurácii a operačnom systéme.

Aby bol dosiahnutý čo najvyšší výkon a spoľahlivosť, nainštalujte si najnovšie aktualizácie a servisný balík (SP). V prípade počítača s operačným systémom Windows prejdite na ponuku **Start** (Štart) a zvoľte položku **Windows Update** (Aktualizácia systému Windows). V prípade počítača Mac prejdite do ponuky **Apple** a zvoľte položku **Software Update** (Aktualizácia softvéru).

Formátovanie disku

Váš disk My Passport Essential je predformátovaný ako jedna partícia NFTS, aby bol kompatibilný so všetkými aktualizovanými operačnými systémami Windows. Ak si želáte používať tento disk s počítačom Mac, pozrite si oddiel „Preformátovanie disku“ na strane 43 a „Odstraňovanie porúch“ na strane 57.

Fyzický popis

Ako je to zobrazené na obrázkoch 2, na disku My Passport Essential a Essential SE sa nachádzajú:

- Svetelný indikátor LED napájania/aktivity
- Port rozhrania USB 3.0

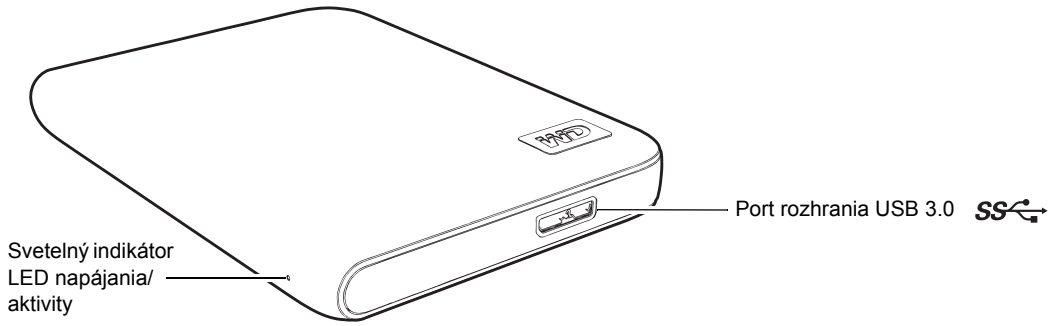

Obrázok 2. Disky My Passport Essential a Essential SE

Svetelný indikátor LED napájania/aktivity

Svetelný indikátor LED napájania/aktivity znázorňuje stav napájania disku nasledovne:

Vzhľad indikátora	Stav napájania/aktivity
Stále zapnuté	Nečinný
Bliká rýchlo (približne 3-krát za sekundu)	Aktívny
Bliká pomaly (približne každých 2,5 sekundy)	Systém v pohotovostnom stave

Rozhranie USB 3.0

Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0 podporuje prenosové rýchlosti až do 5 Gb/s. Rozhranie štandardu USB 3.0 je spätne kompatibilné s rozhraním štandardu USB 2.0 a 1.1. Pripojenie na rozhranie USB 2.0 alebo USB 1.1 prenáša údaje s rýchlosťami:

- USB 2.0 – až do 480 Mb/s
- USB 1.1 – až do 12 Mb/s

Registrovanie disku

Vždy si zaregistrujte svoj disk My Passport Essential alebo Essential SE, aby ste získali najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Váš disk môžete jednoducho zaregistrovať pomocou softvéru WD SmartWare, ako je to popísane v oddiele „Registrovanie disku“ na strane 36. Ďalším spôsob je registrácia na internete, na stránke *register.wdc.com*.

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Výrobky WD sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybaľovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Hrubým zaobchádzaním, nárazmi alebo vibráciami sa disky môžu poškodiť. Pri vybaľovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nedovoľte, aby disk spadol, ani ho nevystavujte nárazom.
- Počas činnosti disku s ním nehýbte.

2

Pripojenie disku a spustenie

Táto kapitola obsahuje pokyny krok po kroku na pripojenie disku a inštaláciu softvéru WD SmartWare na počítač. Obsahuje nasledovné témy:

Pripojenie disku
Začíname so softvérom WD SmartWare
Začíname bez softvéru WD SmartWare

Pripojenie disku

Poznámka: Ak ste preformátovali disk na použitie na počítači Mac, preskočte zvyšok tohto postupu a prečítajte si oddiel „Pripojenie disku a spustenie“ na strane 44.

Pre pripojenie disku My Passport k vášmu počítaču s operačným systémom Windows:

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte disk My Passport k svojmu počítaču pomocou USB mikro kábla tak, ako to vidno na obrázku Obrázok 3.
3. Ak sa zobrazí obrazovka Found New Hardware (Nájdený nový hardvér), kliknite na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť), aby ste ju zavreli.

   Softvér WD SmartWare, ktorý sa nachádza na vašom disku, nainštaluje pre váš disk My Passport správny ovládač.
4. Overte si, že sa v záložke My Computer (Môj počítač) v programe Windows Explorer (Prieskumník Windows) objaví nový disk My Passport.
5. V závislosti na operačnom systéme vášho počítača sa môže zobraziť niekoľko rôznych obrazoviek:

AK je vašim operačným systémom . . .	**POTOM . . .**
Systém Windows XP	Pokračujte na krok 6.
Systém Windows Vista alebo Windows 7	Pokračujte na krok 8.

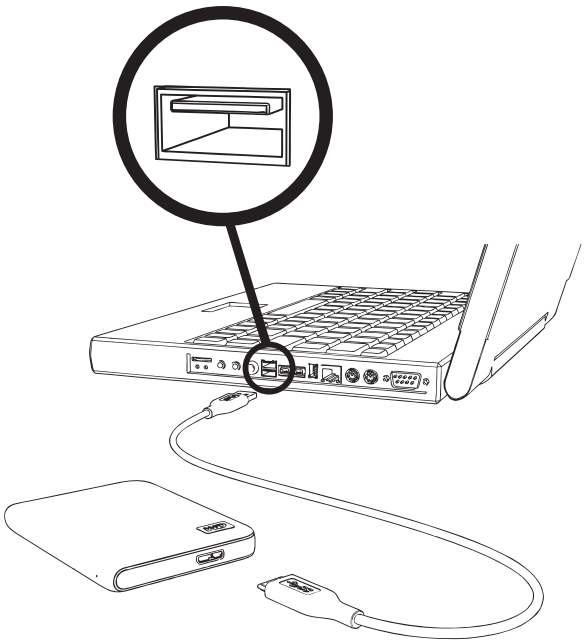

Obrázok 3. Pripojenie My Passport disku

6. V operačnom systéme Windows XP sa môžu zobraziť jedna alebo dve obrazovky, v závislosti na tom, či je funkcia automatického spúšťania (AutoPlay) zapnutá, alebo vypnutá:

AK je funkcia automatického spúšťania (AutoPlay) . . . na počítači,	**POTOM . . .**
Zapnutá	Pokračujte na krok a.
Vypnutá	Pokračujte na krok b.

   a. V operačnom systéme Windows XP sa v prípade, že je funkcia automatického spúšťania (AutoPlay) zapnutá, zobrazí uvítacia obrazovka Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare; pozrite Obrázok 4).

   b. Ak je funkcia automatického spúšťania (AutoPlay) v operačnom systéme Windows XP vypnutá, kliknite pravým tlačidlom myši na otvorenie položky disku My Passport v programe Windows Explorer (Prieskumník Windows) a dvakrát kliknite na súbor WD SmartWare.exe, aby ste zobrazili obrazovku Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare; pozrite Obrázok 4).

7. Pokračujte na „Začíname so softvérom WD SmartWare“ na strane 7.

   Ak si neželáte inštalovať softvér WD SmartWare, namiesto toho prejdite na oddiel „Začíname bez softvéru WD SmartWare“ na strane 14.

8. V operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 sa môžu zobraziť dve alebo tri obrazovky, v závislosti na tom, či je funkcia automatického spúšťania (AutoPlay) zapnutá alebo vypnutá:

AK je funkcia automatického spúšťania (AutoPlay) . . . na počítači,	**POTOM . . .**
Zapnutá	Pokračujte na krok a na strane 7.
Vypnutá	Pokračujte na krok b na strane 7.

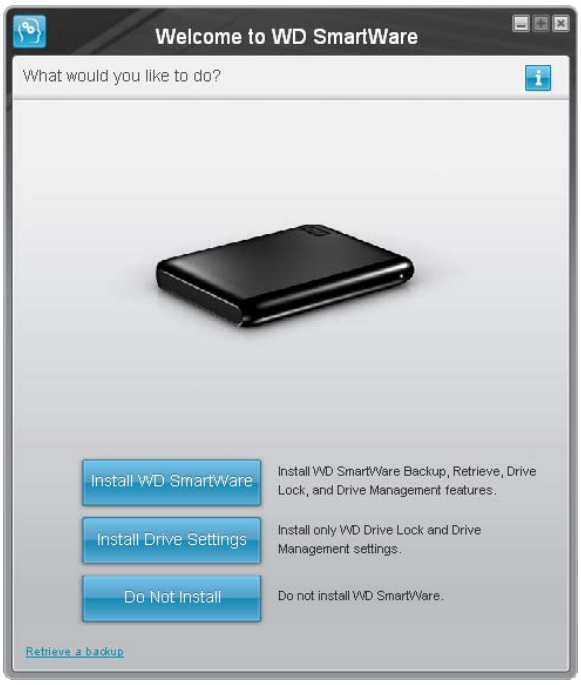

Obrázok 4. Obrazovka Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare)

Poznámka: Ak je na vašom počítači nainštalovaný prehrávač Flash, obrazovka je animovaná.

a. V operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 so zapnutou funkciou automatického spúšťania (AutoPlay):

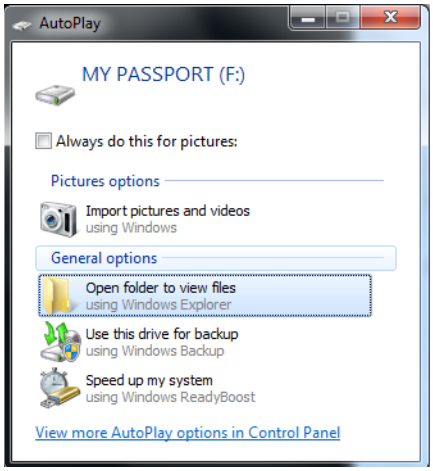

Kliknite na možnosť **Open folder to view files** (Otvoriť zložku, aby ste zobrazili súbory) a dvakrát kliknite na súbor WD SmartWare.exe, aby ste zobrazili obrazovku Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare; pozrite Obrázok 4 na strane 6).

b. V operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 s vypnutou funkciou automatického spúšťania (AutoPlay) otvorte položku **Computer** (Počítač), kliknite na záznam disku My Passport v programe Windows Explorer (Prieskumník Windows), aby ste ju otvorili a dvakrát kliknite na súbor WD SmartWare.exe pre zobrazenie obrazovky Welcome to WD SmartWare (Vitajte v program WD SmartWare; pozrite Obrázok 4 na strane 6).

9. Pokračujte sekciou „Začíname so softvérom WD SmartWare“ v nasledujúcej kapitole.

Ak si neželáte inštalovať softvér WD SmartWare, namiesto toho prejdite na oddiel „Začíname bez softvéru WD SmartWare“ na strane 14.

Začíname so softvérom WD SmartWare

Začnite so softvérom WD SmartWare:

1. Výzva **What would you like to do?** (Čo si želáte urobiť?) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) ponúka tri možnosti, ako začať pracovať so softvérom WD SmartWare:

AK si želáte nainštalovať . . .	**POTOM kliknite na . . .**
Plnú verziu softvéru WD SmartWare, s funkciami nepretržitého automatického zálohovania, obnovenia dát, ochrany disku uzamknutím heslom, a údržby disku a: • spustiť prvú zálohu, • nastaviť ochranu heslom alebo zaregistrovať disk.	Tlačidlo **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare).
Iba funkcie ochrany disku uzamknutím heslom a údržby disku softvéru WD SmartWare a ochranu heslom alebo zaregistrovať svoj disk,	Tlačidlo **Install Drive Settings** (Nainštalovať softvér Drive Settings).
Plnú verziu softvéru WD SmartWare a obnovenie súborov, ktoré ste už predtým zálohovali na disk My Passport na inom počítači,	Odkaz **Retrieve a backup** (Obnovenie zálohy).

2. Prečítajte si licenčnú dohodu a ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo **Accept** (Prijať).
3. Počkajte, kým sa dokončí inštalácia softvéru. Môže to trvať niekoľko minút.
4. Po dokončení inštalácie softvéru:

AK ste klikli na možnosť . . . na krok 1,	POTOM softvér WD SmartWare zobrazí . . .
Install WD SmartWare (Nainštalovať softvér WD SmartWare)	vodnú obrazovku zálohovania na vykonanie prvej zálohy (pozrite oddiel Obrázok 5 na strane 9). Tu môžete: • Spustiť prvú zálohu – Pred kliknutím na tlačidlo **Run Backup** (Spustiť zálohu) si pozrite najskôr oddiel „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 15, a potom pokračujte na krok 5. • Momentálne preskočiť zálohovania a zobraziť úvodnú obrazovku nastavení disku (pozrite Obrázok 6 na strane 10) – Pozrite si oddiel „Ochrana vášho disku heslom“ na strane 27 a „Registrovanie disku“ na strane 36, kliknite na tlačidlo **Skip Backup** (Preskočiť zálohovanie), a potom pokračujte na krok 6. *Poznámka:* V tomto prípade obsahuje obrazovka úvodného nastavenia disku tlačidlo **Return to Backup** (Návrat k zálohe) pre návrat na úvodnú obrazovku zálohovania.
Install Drive Settings (Nainštalovať softvér Drive Settings)	Úvodná obrazovka softvéru Drive Settings na zabezpečenie a registráciu disku (pozrite Obrázok 6 na strane 10). a. Pozrite oddiel: • „Ochrana vášho disku heslom“ na strane 27 • „Registrovanie disku“ na strane 36 b. Pokračujte na krok 6.
Retrieve a backup (Obnoviť zálohu)	Obrazovku Home (Domov) na prístup ku všetkým funkciám softvéru WD SmartWare: a. Pozrite Obrázok 7 na strane 10 a oddiel „Obnova zálohovaných súborov“ na strane 22. b. Týmto sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Retrieve a backup** (Obnoviť zálohu).

Poznámka: Obrazovky počiatočného nastavenia zálohovania a disku sa zobrazia iba raz – prvý krát, keď nainštalujete softvér WD SmartWare na počítač. Potom spustenie softvéru zobrazí obrazovku Home (Domov), na ktorej si môžete vybrať, čo si želáte urobiť.

5. Po dokončení počiatočnej zálohy na obrazovke Backup (Záloha) kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať), aby sa zobrazila obrazovka Home (Domov) softvéru WD SmartWare (Obrázok 7 na strane 10).

   Týmto sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare).

6. Po zadaní mena, ochrany heslom alebo registrácii disku, kliknutím na tlačidlo **Finish** (Dokončiť) zatvoríte obrazovku softvéru Drive Settings.

   Týmto sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Install Drive Settings** (Nainštalovať softvér Drive Settings).

   V tomto prípade však:

   - Spustenie softvéru WD SmartWare zobrazí obrazovku Home (Domov) údržby disku (pozrite Obrázok 8 na strane 11) s kartou Settings (Nastavenia) na vykonanie funkcií údržby disku (pozrite oddiel „Prispôsobenie nastavení softvéru“ na strane 35).
   - Kliknutím na kartu **Settings** (Nastavenia) zobrazíte obrazovku údržby disku softvéru Drive Settings s tlačidlom **Preferences** (Predvoľby), pomocou ktorého môžete aktivovať funkcie zálohovania a obnovy softvéru WD SmartWare (pozrite Obrázok 16 na strane 27 a oddiel „Aktivácia funkcií zálohovania a obnovy“ na strane 39).

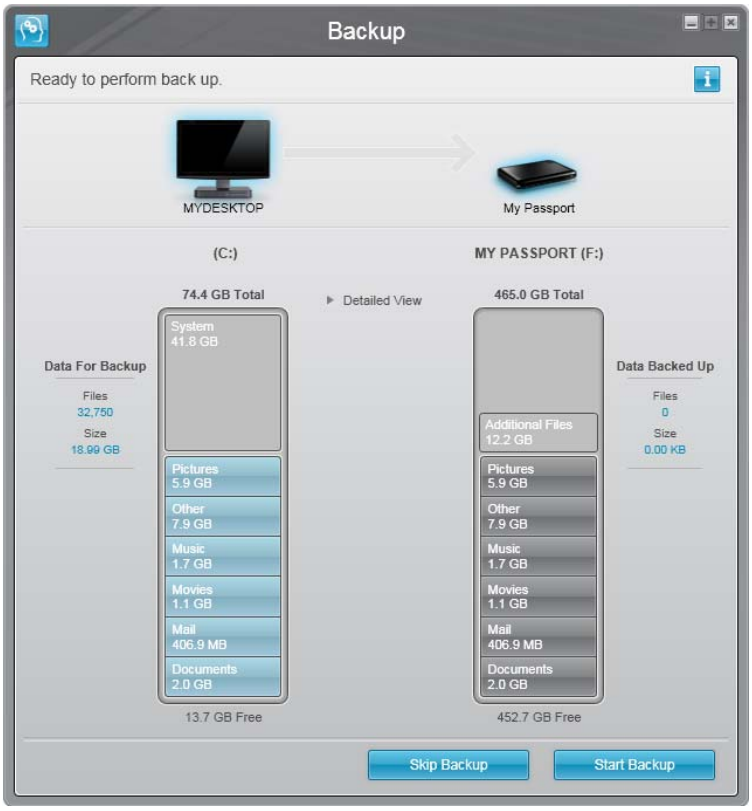

Obrázok 5. Počiatočná obrazovka zálohovania

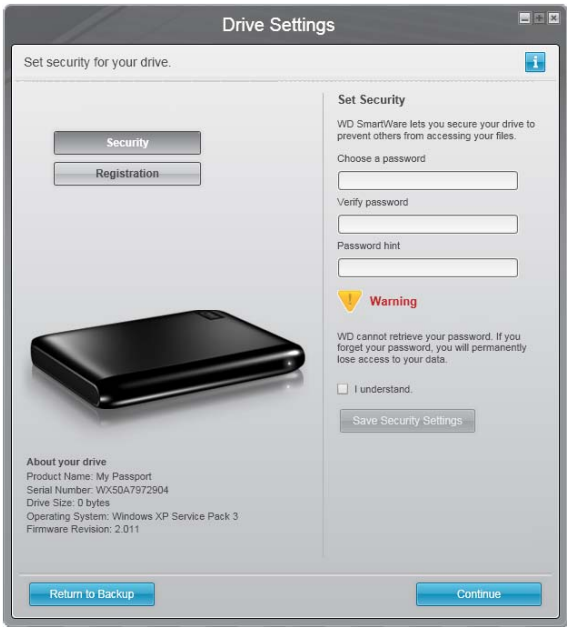

Obrazovka softvéru WD SmartWare Drive Settings (Nastavenia disku)

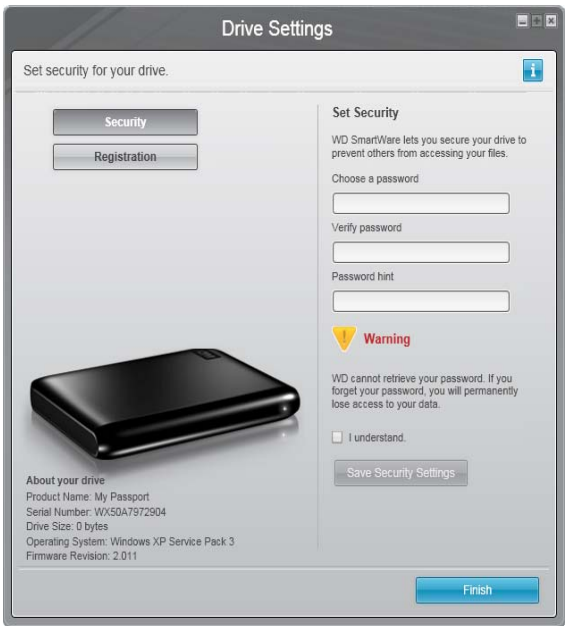

Obrazovka počiatočného nastavenia správy disku softvéru Drive Settings

Obrázok 6. Obrazovka počiatočného nastavenia disku softvéru Drive Settings

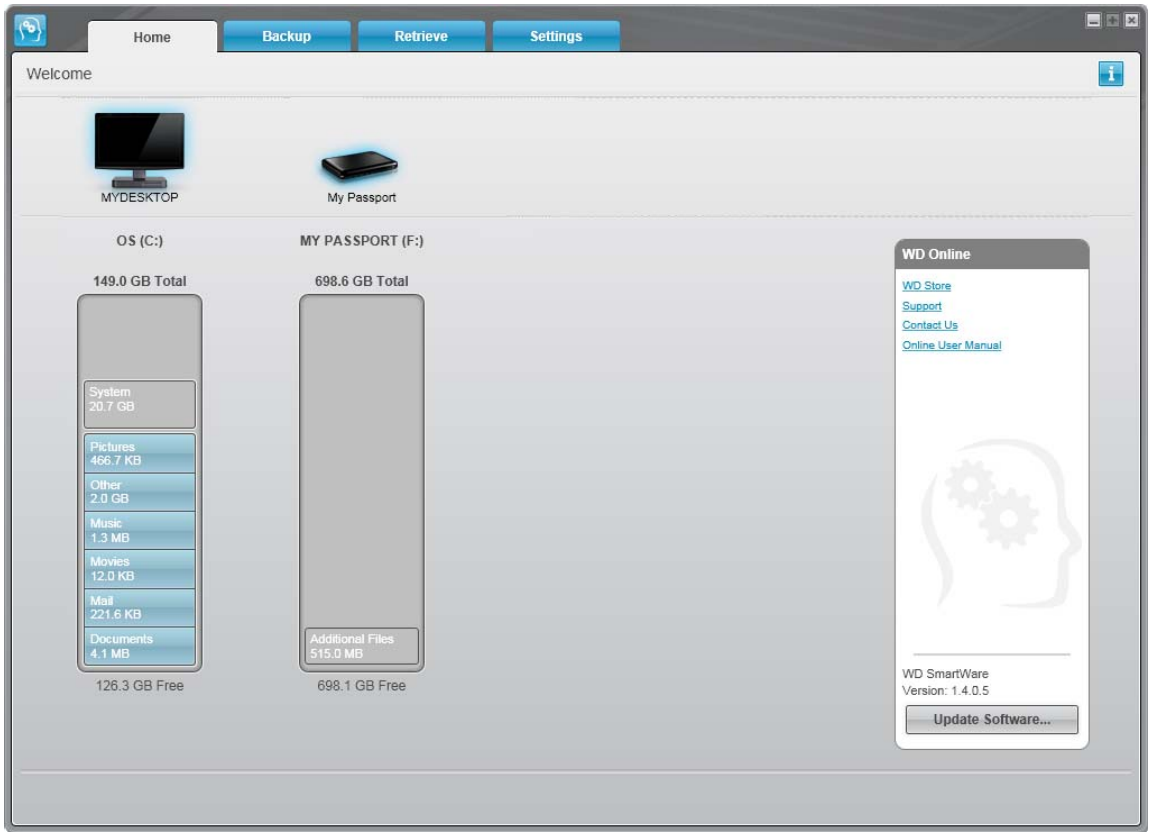

Obrázok 7. WD SmartWare Obrazovka Home (Domov) softvéru

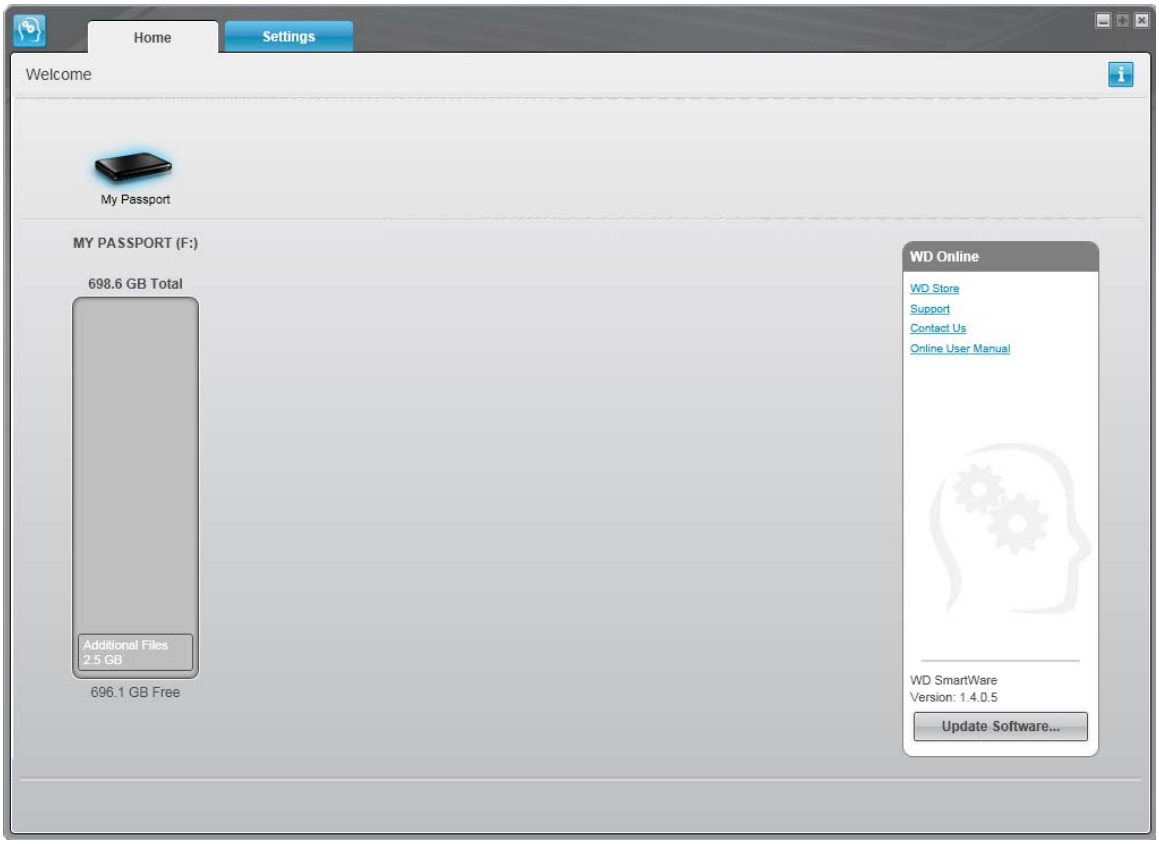

Obrázok 8. Obrazovka Home (Domov) správy disku

Prehľad softvéru WD SmartWare

WD SmartWare softvér je jednoducho použiteľným nástrojom, ktorý vám umožňuje:

- Zabezpečiť svoj disk – v nastaveniach disku vytvorte heslo na ochranu svojho zašifrovaného disku pred neoprávneným prístupom alebo krádežou dát.
- Automaticky ochrániť vaše dáta – automatické neustále zálohovanie ihneď vytvára kópiu, kedykoľvek pridáte alebo zmeníte súbor.

  Poznámka: Automatické zálohovanie pokračuje tak dlho, pokým máte svoj My Passport disk pripojený k počítaču. Potom kedykoľvek odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču, softvér WD SmartWare znovu vyhľadá nové alebo zmenené súbory a obnoví automatické neustále zálohovanie tak, ako predtým.

- Sledovať, ako prebieha zálohovanie – vidieť znamená veriť. Vizuálne zálohovanie usporiada a zobrazí váš obsah do kategórií a zobrazuje postup zálohovania.
- Obnoviť stratené súbory bez námahy späť – obnovte späť svoje cenné dáta do ich pôvodného umiestnenia, či už ste stratili všetky svoje dáta, alebo len prepísali dôležitý súbor.

WD SmartWare Obrazovka Home (Domov) softvéru

Obrazovka softvéru WD SmartWare Home (Domov) je dostupná po zvolení možnosti **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare), ale **Retrieve a backup** (Obnoviť zálohu) a nainštalovaní softvéru. Obsahuje štyri možnosti voliteľné na paneloch:

- Home (Domov) – obsahuje indikátor obsahu s kapacitou každého pevného disku nachádzajúceho sa vo vašom počítači alebo k nemu pripojeného (pozrite Obrázok 7 na strane 10).
- Backup (Zálohovanie) – spravuje existujúce zálohy alebo vytvára nové zálohy vašich dôležitých dát, vrátane filmov, hudby, dokumentov, elektronickej pošty a obrázkov (pozrite Obrázok 9 na strane 16).
- Retrieve (Obnova) – prináša späť cenné dáta, ktoré boli stratené alebo prepísané (pozrite Obrázok 12 na strane 23).
- Settings (Nastavenia) – spravuje bezpečnosť, diagnostiku, nastavenia napájania a parametre zálohovania (pozrite Obrázok 10 na strane 19).

Na obrazovke Home (Domov) softvéru WD SmartWare môžete zmeniť kategorizáciu primárneho disku na kontextovom políčku voľby pod názvom počítača. Zvolením iného disku systém identifikuje kategórie súborov na tomto disku. Potom kliknite na:

- Panel **Backup** (Zálohovanie) na zálohovanie súborov zo zvoleného disku na váš disk My Passport
- Panel **Retrieve** (Obnova) na obnovu zazálohovaných súborov z vášho disku My Passport do akéhokoľvek umiestnenia vo vašom počítači

Na indikátore obsahu pevného disku vášho počítača sú všetky súbory dostupné na zálohovanie zobrazené na modrom pozadí v šiestich kategóriách, kde:

Táto kategória súborov	Zahŕňa súbory s týmito príponami
Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov
Mail (Pošta)	.mail, .msg, .pst. a iné prípony pošty
Music (Hudba)	.mp3, .wav, .wma a iné prípony hudby
Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 a iné prípony filmov
Pictures (Obrázky)	.gif, .jpg, .png a iné prípony obrázkov
Other (Iné)	Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií

Úplný zoznam všetkých prípon súborov nájdete v odpovedi č. 3644 v znalostnej báze spoločnosti WD na adrese *support.wdc.com*.

Poznámka:

- Kategória **System** (Systém), zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje všetky súbory vášho operačného systému, ktoré nie je možné zálohovať. Súbory, ktoré nie sú zálohované, zahŕňajú systémové súbory, súbory programov, aplikácií a pracovné súbory, ako napríklad súbory .tmp alebo .log.
- Kategória **Retrieved** (Obnovené), taktiež zobrazená na tmavosivom pozadí, zobrazuje súbory, ktoré boli obnovené z predchádzajúcej zálohy. Tieto taktiež nie je možné zálohovať.
- Podržaním kurzora nad kategóriou zobrazíte počet súborov v danej kategórií.

Kategória **Additional Files** (Ďalšie súbory) na indikátore obsahu vášho My Passport disku zahŕňa všetky súbory zobrazené v časti použité miesto vo vlastnostiach vášho disku. Toto miesto nie je dostupné pre zálohy.

Poznámka: Malý počet súborov, ktoré sú zobrazené v kategórií **Additional Files** (Ďalšie súbory), keď prvýkrát nainštalujete softvér WD SmartWare (pred vykonaním prvého zálohovania), reprezentuje systémové a skryté súbory, ktoré boli do nej umiestnené operačným systémom vášho počítača, keď ste nainštalovali disk.

Obrazovka Home (Domov) správy disku

Obrazovka Home (Domov) správy disku je k dispozícií po výbere možnosti **Install Drive Settings** (Inštalovať softvér), nainštalovaní softvéru, dokončení úvodného nastavenia disku a spustení softvéru WD SmartWare. Obsahuje dve možnosti na paneloch:

- Home (Domov) – obsahuje ukazovateľ obsahu znázorňujúci kapacitu a obsah disku My Passport (pozrite Obrázok 8 na strane 11)
- Settings (Nastavenia) – slúži na správu rovnakých parametrov zabezpečenia, diagnostiky a nastavenia napájania ako obrazovka Drive Settings (Nastavenia disku) softvéru WD SmartWare (pozrite Obrázok 16 na strane 27) a obsahuje tlačidlo **Preferences** (Predvoľby) obsluhujúci funkcie zálohovania a obnovy (pozrite Obrázok 16 na strane 27)

Ukazovateľ obsahu disku zobrazuje súbory skopírované na disk v šiestich kategóriách:

- **Documents (Dokumenty)**
- **Mail (Pošta)**
- **Music (Hudba)**
- **Movies (Filmy)**
- **Pictures (Obrázky)**
- **Other (Iné)**

Pozrite si oddiel „WD SmartWare Obrazovka Home (Domov) softvéru“ na strane 12 pre popis kategórií súborov.

Poznámka: Malý počet súborov, ktorý je zobrazený v kategórií **Additional Files** (Ďalšie súbory), keď prvýkrát nainštalujete softvér WD SmartWare (pred prekopírovaním akýchkoľvek súborov na disk), reprezentuje systémové a skryté súbory, ktoré boli do nej umiestnené operačným systémom vášho počítača, keď ste nainštalovali disk.

Prezeranie tém Informácií/Pomocníka On-line

Každá WD SmartWare obrazovka poskytuje jednoduchý prístup k pomocným informáciám online, ktoré vás rýchlo prevedú úlohami zálohovania, obnovy a nastavenia. Kedykoľvek nie ste si istí tým, čo urobiť, jednoducho kliknite na ikonu informácií/pomocníka on-line v pravom hornom rohu ktorejkoľvek obrazovky:

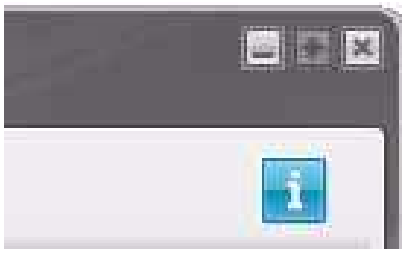

Ak chcete obrazovku Informácie/Pomocník po prečítaní zatvoriť, kliknite na ikonu X v pravom hornom rohu obrazovky.

Začíname bez softvéru WD SmartWare

Ak nenainštalujete softvér WD SmartWare, môžete i napriek tomu používať disk My Passport ako externý pevný disk. V tomto prípade však nebude možné:

- Chrániť vaše dáta automatickým neustálym zálohovaním (pozrite oddiel „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 15)
- Obnoviť predchádzajúce verzie stratených alebo poškodených súborov (pozrite oddiel „Obnova zálohovaných súborov“ na strane 22)
- Zabezpečiť váš disk a všetky súbory na ňom uložené heslom (pozrite oddiel „Uzamknutie a odomknutie disku“ na strane 27)
- Prispôsobiť vaše nastavenia softvéru a disku pre dosiahnutie najlepšieho možného výkonu (pozrite oddiel „Správa a prispôsobenie vášho disku“ na strane 32)
- Kontrolovať prevádzkový stav vášho disku prostredníctvom zabudovaných diagnostických funkcií (pozrite oddiel „Kontrola kondície disku“ na strane 41)

Ak sa chcete vzdať týchto funkcií a začať pracovať bez inštalácie softvéru WD SmartWare, kliknite na možnosť **Do Not Install** (Neinštalovať) na výzve **What would you like to do?** (Čo si želáte vykonať?) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare).

3

Zálohovanie súborov počítača

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

O zálohovaní súborov počítača
Zálohovanie všetkých súborov
Pokročilé funkcie zálohovania

O zálohovaní súborov počítača

Softvér WD SmartWare automaticky a neustále zálohuje všetok obsah na vašom počítači na váš disk My Passport – hudbu, filmy, fotografie, dokumenty, poštu a iné súbory.

Poznámka: Jedna inštalácia softvéru WD SmartWare podporuje až tri disky, ktoré sú nakonfigurované softvérom WD SmartWare.

Potom, ako softvér WD SmartWare kategorizuje rôzne typy obsahu, ktoré máte, jednoduchým kliknutím na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) ich všetky zazálohujete. Alebo môžete zvoliť špecifické typy obsahu na zálohovanie.

Po vykonaní zálohovania softvér WD SmartWare chráni súbory zálohovaním každého:

- nového súboru, ktorý sa nachádza v počítači alebo je skopírovaný na pevný disk,
- existujúceho súboru, ktorý je akýmkoľvek spôsobom zmenený.

Táto ochrana je automatická – softvér WD SmartWare ju vykonáva bez akéhokoľvek vášho pričinenia – musíte však skontrolovať, či je disk My Passport pripojený k počítaču.

Poznámka: Automatické zálohovanie pokračuje tak dlho, pokým máte svoj My Passport disk pripojený k počítaču. Potom kedykoľvek odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču, softvér WD SmartWare znovu vyhľadá nové alebo zmenené súbory a obnoví automatické neustále zálohovanie tak, ako predtým.

Popritom obrazovka Backup (Zálohovanie) (pozrite Obrázok 9 na strane 16) poskytuje:

- Indikátory obsahu pre diskové jednotky počítača, takže vidíte počet súborov a veľkosť v pamäti pre každú kategóriu obsahu.
- Okienko **Detailed View** (Detailný pohľad), ktoré môžete použiť na výber špecifických kategórií súborov alebo zložiek na zálohovanie, spolu s tlačidlom **Apply Changes** (Použiť) na použitie vášho výberu.
- Tlačidlá **Start Backup** (Spustiť zálohovanie) a **Stop Backup** (Zastaviť zálohovanie) na spustenie a zastavenie zálohovania.

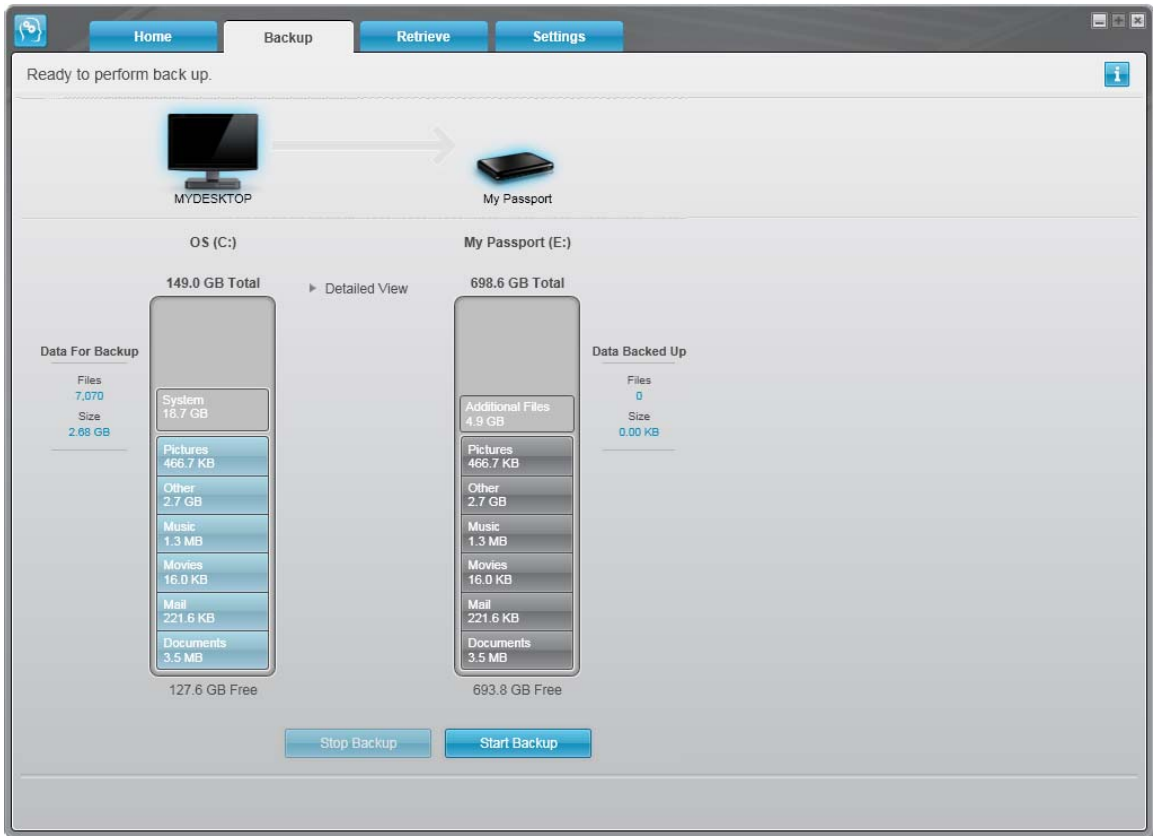

Obrázok 9. Obrazovka zálohovania

Na indikátoroch obsahu diskov vášho počítača sú zobrazené kategórie súborov, ktoré by boli zahrnuté do zálohovania, ak by ste klikli na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie):

- Svetlomodré pozadie na indikátore obsahu pevného disku počítača predstavuje pôvodné súbory, ktoré je možné zálohovať.
- Sivé pozadie na indikátore obsahu My Passport pevného disku počítača predstavuje potenciálne záložné kópie pôvodných súborov.
- Tmavomodré pozadie označuje kategórie súborov, ktoré boli zazálohované.

Kategória **Additional Files** (Ďalšie súbory) na indikátore obsahu vášho My Passport disku zahŕňa všetky súbory zobrazené v časti použité miesto vo vlastnostiach vášho disku. Toto miesto nie je dostupné pre zálohy.

Kategórie súborov v indikátore obsahu a okienku **Detailed View** (Detailný pohľad) sú založené na nasledujúcich adresároch v počítači:

Táto kategória súborov	Zahŕňa súbory s týmito príponami
Documents (Dokumenty)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov
Mail (Pošta)	.mail, .msg, .pst. a iné prípony pošty
Music (Hudba)	.mp3, .wav, .wma a iné prípony hudby
Movies (Filmy)	.avi, .mov, .mp4 a iné prípony filmov
Pictures (Obrázky)	.gif, .jpg, .png a iné prípony obrázkov
Other (Iné)	Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií

Poznámka:

- Kategória **System** (Systém), zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje všetky súbory vášho operačného systému, ktoré nie je možné zálohovať. Súbory, ktoré nie sú zálohované, zahŕňajú systémové súbory, súbory programov, aplikácií a pracovné súbory, ako napríklad súbory .tmp alebo .log.
- Kategória **Retrieved** (Obnovené), taktiež zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje súbory, ktoré boli obnovené z predchádzajúcej zálohy. Tieto taktiež nie je možné zálohovať.
- Podržaním kurzora nad kategóriou zobrazíte počet súborov v danej kategórií.
- Úplný zoznam všetkých prípon súborov nájdete v odpovedi č. 3644 v znalostnej báze spoločnosti WD na adrese *support.wdc.com*.

Ak si želáte zálohovať iný pevný disk, kliknite na panel **Home** (Domov) a tento disk vyberte.

Zálohovanie všetkých súborov

Na zálohovanie všetkých súborov v počítači:

1. Kliknite na panel **Backup** (Zálohovanie), aby ste zobrazili obrazovku Backup (Zálohovanie) (pozrite Obrázok 9 na strane 16).
2. Kliknite na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie), aby ste zazálohovali všetky vaše súbory.
3. Počas zálohovania:
   - Obrazovka Backup (Zálohovanie) zobrazuje postup na lište a správu uvádzajúcu množstvo dát, ktoré boli už zazálohované.
   - Modré pozadie na indikátore obsahu pevného disku vášho počítača sa zmení na žlté/jantárové pri všetkých súboroch, ktoré ešte neboli zálohované.
   - Sivé pozadie na indikátore obsahu vášho My Passport disku sa zmení na modré pri každej kategórií, keď je zálohovanie ukončené.
   - Môžete pokračovať v nastavení disku alebo vo vykonávaní akýchkoľvek iných funkcií, pretože softvér WD SmartWare bude zálohovať všetky súbory na pozadí.
   - Tlačidlo **Stop Backup** (Pozastaviť zálohovanie) môžete použiť na zastavenie zálohovania.
4. Zobrazenie správy o úspešnom ukončení zálohovania znamená, že zálohovanie bolo normálne ukončené.

   Ak niektoré súbory nemôžu byť zálohované, zostávajú ich zástupcovia na indikátore obsahu pevného disku vášho počítača žlté/oranžové a softvér WD SmartWare zobrazí:

   - Varovnú správu oznamujúcu počet takých súborov
   - Prepojenie **View** (Prehľad), aby ste si mohli kliknutím prezrieť súbory a dôvody, prečo tieto neboli zazálohované

   Niektoré aplikácie a spustené procesy môžu znemožniť zálohovanie súborov. Ak nedokážete určiť, prečo niektoré súbory neboli zazálohované, vyskúšajte:

   - Uloženie a zatvorenie všetkých otvorených súborov
   - Zatvorenie všetkých spustených aplikácií, vrátane programu pre elektronickú poštu a internetového prehliadača

Dôležitá informácia:	Zobrazenie varovnej správy oznamujúcej, že disk je plný, čo znamená, že na disku nie je dostatok voľného miesta na dokončenie zálohovania. Najlepším dlhodobým riešením by bolo určenie disku na dlhodobú archívnu úschovu a: a. Kliknite na panel **Home** (Domov), aby ste zobrazili obrazovku Domov. b. Kliknite na prepojenie **WDStore** v online políčku WD, aby ste si prezreli internetovú stránku Online obchodu spoločnosti Western Digital. c. Kliknite na **External Hard Drives** (Externé pevné disky) a zvoľte si disk, ktorý najlepšie zodpovedá vašim budúcim požiadavkám.

5. Ak ste klikli na tlačidlo **Stop Backup** (Zastaviť zálohovanie) v krok 3, výzva na potvrdenie **Stop backup?** (Zastaviť zálohovanie?) vám pripomína, že ak zastavíte zálohovanie pred jeho dokončením, softvér WD SmartWare odstráni všetky súbory zálohy, ktoré práve boli prekopírované na váš disk My Passport.

Aby ste pokračovali, kliknite buď na:

- Tlačidlo **Continue to Backup** (Pokračovať v zálohovaní) na nevzatie vašej požiadavky na pozastavenie do úvahy a pokračovanie zálohovania
- Tlačidlo **Stop Backup** (Zastaviť zálohovanie) na uposlúchnutie vašej požiadavky na zastavenie zálohovania a odstránenie novovytvorených súborov zálohy

Pokročilé funkcie zálohovania

Pokročilé funkcie zálohovania zahŕňajú:

- Výber špecifického obsahu pre zálohovanie
- Zmenu nastavenia zálohovacieho softvéru:
  - Výber počtu verzií záloh, ktoré sa majú uchovávať
  - Pozastavenie zálohovania v čase nečinnosti počítača

Výber špecifického obsahu pre zálohovanie

Na zálohovanie niektorých súborov v počítači:

1. Na obrazovke Backup (Zálohovanie) (pozrite Obrázok 9 na strane 16), zvoľte **Detailed View** (Detailný pohľad) pre otvorenie okienka zálohovaných súborov:

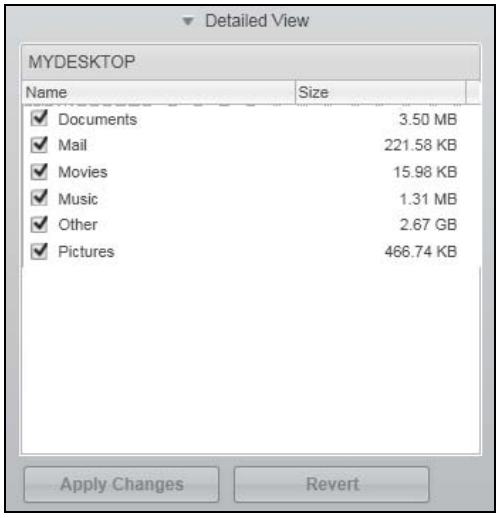

2. V kontextovom okienku zálohovaných súborov:
   - Zvoľte zaškrtávacie políčka pre kategórie súborov, ktoré si želáte zahrnúť do zálohy.
   - Zrušte označenie zaškrtávacieho políčka pre kategórie súborov, ktoré si neželáte zahrnúť do zálohy.
3. Kliknite na tlačidlo **Apply Changes** (Použiť zmeny) na obnovu indikátora obsahu svojho disku My Passport.
4. Kliknite na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohovanie), aby ste zazálohovali zvolené kategórie súborov.

Zmena nastavení zálohovacieho softvéru

Na optimalizovanie zálohovania môžete:

- Konkretizovať počet verzií záloh, ktoré sú uchovávané pre každý súbor.
- Pozastaviť zálohovanie kým počítač nebude nečinný.

Na nastavenie týchto možností zálohovania:

1. Kliknite na panel **Settings** (Nastavenia), aby ste zobrazili obrazovku nastavení softvéru WD SmartWare (pozrite Obrázok 10).
2. Kliknite na **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku nastavení softvéru (pozrite Obrázok 11 na strane 20).
3. Pozrite oddiel:
   - „Konkretizovanie počtu verzií záloh“ na strane 20
   - „Pozastavenie záloh, pokým nie je váš počítač nečinný“ na strane 21

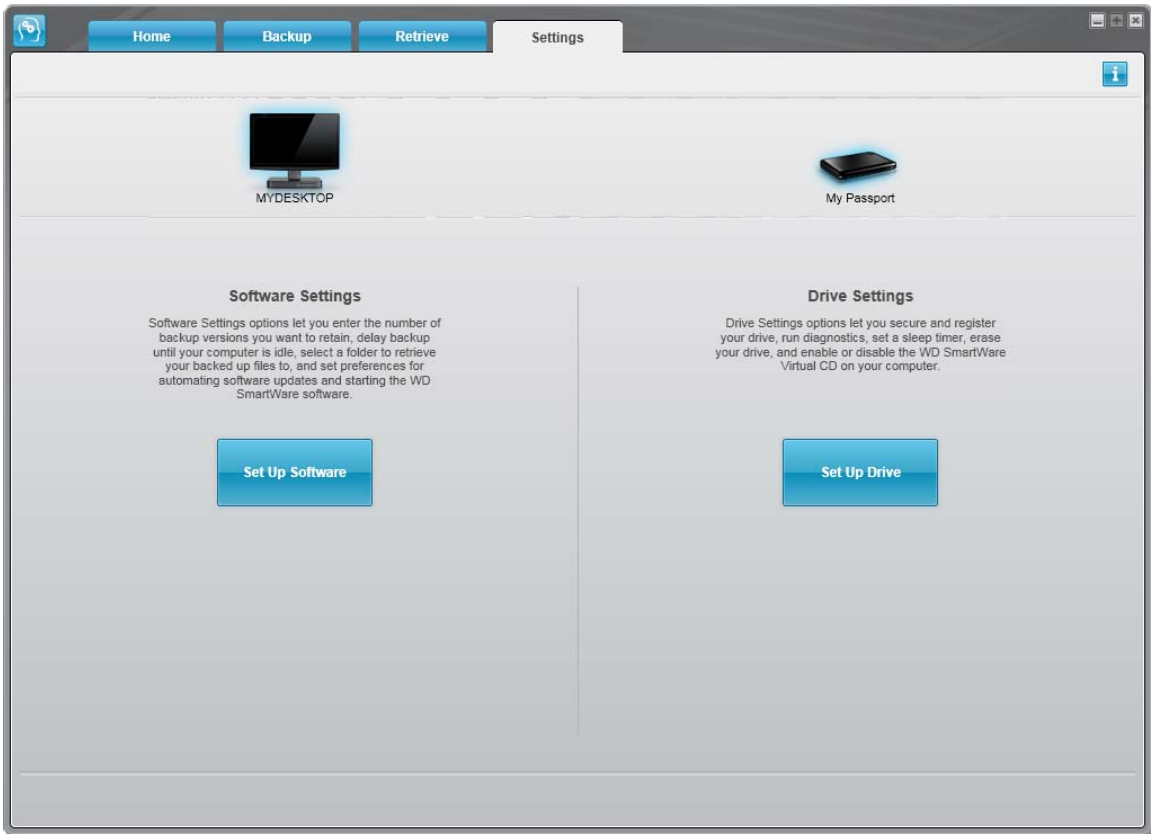

Obrázok 10. Obrazovka nastavení softvéru WD SmartWare

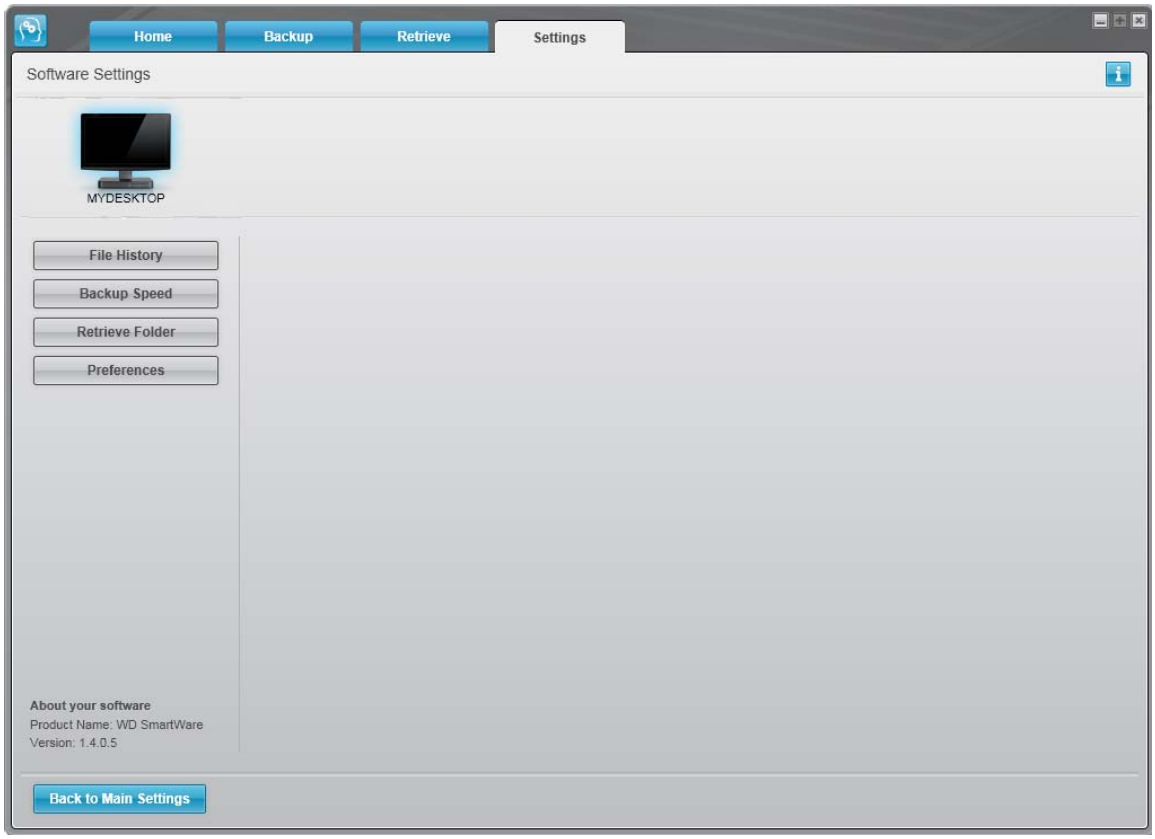

Obrázok 11. Obrazovka nastavení softvéru

Konkretizovanie počtu verzií záloh. Softvér WD SmartWare umožňuje uchovávať až 25 starších verzií každého súboru. Ak náhodne prepíšete alebo vymažete súbor, alebo si želáte vidieť súbor niekoľko verzií dozadu, softvér WD SmartWare má pre vás uloženú kópiu. Vždy budete mať k dispozícii na obnovu najnovšie konkretizovaný počet verzií každého súboru – môžete si vybrať uchovávanie 1 až 25 verzií.

Uchovávanie viacerých verzií:

- Zlepšuje vaše možnosti obnoviť súbory z dlhšieho obdobia v minulosti.
- Zaberá viac miesta na disku.

Na konkretizovanie počtu verzií záloh, ktoré sú uchovávané pre každý súbor:

1. Na obrazovke nastavení softvéru (pozrite Obrázok 11) kliknite na **File History** (Nastaviť históriu súboru), aby ste zobrazili dialóg nastavenia histórie súboru:

2. Konkretizujte počet verzií súboru, ktoré si želáte uchovávať (od 1 do 25) v políčku **Enter the number of backup versions to keep for each file** (Vložte počet zálohovaných verzií každého súboru).
3. Kliknite na **Apply** (Použiť) na uloženie a použitie nového počtu verzií záloh.

Pozastavenie záloh, pokým nie je váš počítač nečinný. Rozsiahla záloha môže trvať veľmi dlho a spotrebovávať mnoho zdrojov systému. Softvér WD SmartWare pracuje na pozadí, s použitím minima zdrojov počítača, keď na počítači pracujete vy. Ak si želáte pozastaviť pozastaviť všetky zálohovacie aktivity, pokým nebude váš počítač nečinný, označte príslušné políčko:

1. Na obrazovke nastavení softvéru (pozrite Obrázok 11 na strane 20), kliknite na **Backup Speed** (Rýchlosť zálohovania), aby ste zobrazili dialóg zníženia rýchlosti zálohovania:

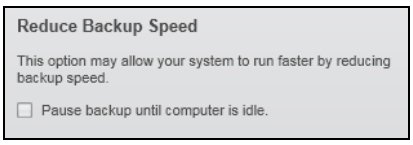

2. Zvoľte alebo zrušte označenie zaškrtávacieho políčka **Pause backup until computer is idle** (Pozastaviť zálohovanie, pokým nie je počítač nečinný) na spustenie alebo pozastavenie možnosti rýchlosti zálohovania.

4

Obnova zálohovaných súborov

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

O obnove súborov
Obnova súboru
Obnova priečinka
Obnova staršej verzie súboru alebo vymazaného súboru
Obnova celého obsahu

O obnove súborov

Softvér WD SmartWare vám uľahčuje obnovu súborov, ktoré boli zazálohované na vašom disku My Passport a kopírovať ich buď:

- na ich pôvodné umiestnenia na počítači,
- do špeciálnej záložky obnovy

Obnova je zvyčajne postup s piatimi krokmi:

1. Vyberte disk na obnovu obsahu z obrazovky Home (Domov).
2. Vyberte zálohu, z ktorej si želáte obnoviť obsah.
3. Zvoľte si, či chcete kopírovať súbory do špeciálnej záložky obnovy, alebo na ich pôvodné miesta.
4. Zvoľte, aký obsah obnovovať, či samostatné súbory, zložky alebo všetko.
5. Obnovte súbory.

Obnova súboru

Po zvolení disku na obrazovke Domov môžete obnovovať súbory alebo celé zložky z vášho My Passport disku. Na obnovu súboru alebo zložky z disku:

1. Kliknite na panel **Retrieve** (Obnova), aby ste zobrazili obrazovku obnovy (pozrite Obrázok 12 na strane 23).
2. Na políčku **Backed Up Volumes** (Zazálohované médiá) zvoľte WD SmartWare médium, z ktorého si želáte obnoviť súbor alebo zložku a kliknite na **Select Destination** (Zvoliť umiestnenie) pre zobrazenie obrazovky Select a destination for retrieved files (Zvoľte umiestnenie pre obnovené súbory) (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
3. Na obrazovke Select a destination for retrieved files (Zvoľte umiestnenie pre obnovené súbory):

AK si želáte kopírovať obnovený obsah do . . .	**POTOM . . .**
jeho pôvodného umiestnenia,	a. Zvoľte možnosť **To the Original Places** (Na originálne umiestnenie) b. Kliknite na obrazovku **Select Files** (Vybrať súbory) pre výber obsahu na obnovenie... (pozrite Obrázok 14 na strane 24) a pokračujte k kroku 4 na strane 25.

AK si želáte kopírovať obnovený obsah do . . .	POTOM . . .
zložky obnoveného obsahu,	a. Zvoľte možnosť **In a Retrieved Content Folder** (V zložke obnoveného obsahu). b. Ak si želáte určiť inú zložku pre obnovu, kliknite na tlačidlo **Browse** (Prechádzať) a použite funkciu prechádzania na určenie novej zložky obnovy. c. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť) na uloženie a použitie novej zložky obnovy. d. Kliknite na obrazovku **Select Files** (Vybrať súbory) pre výber obsahu na obnovenie... a pokračujte k kroku 4 na strane 25.

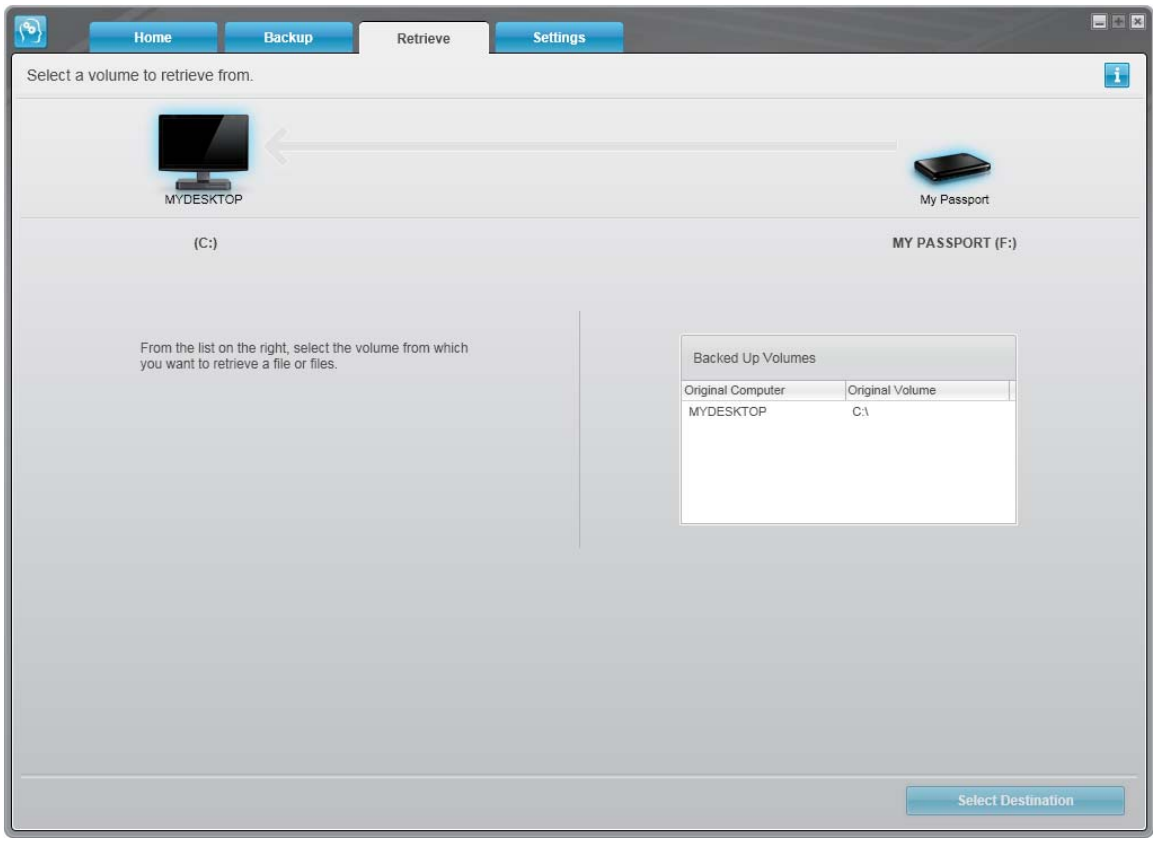

Obrázok 12. Obrazovka obnovy

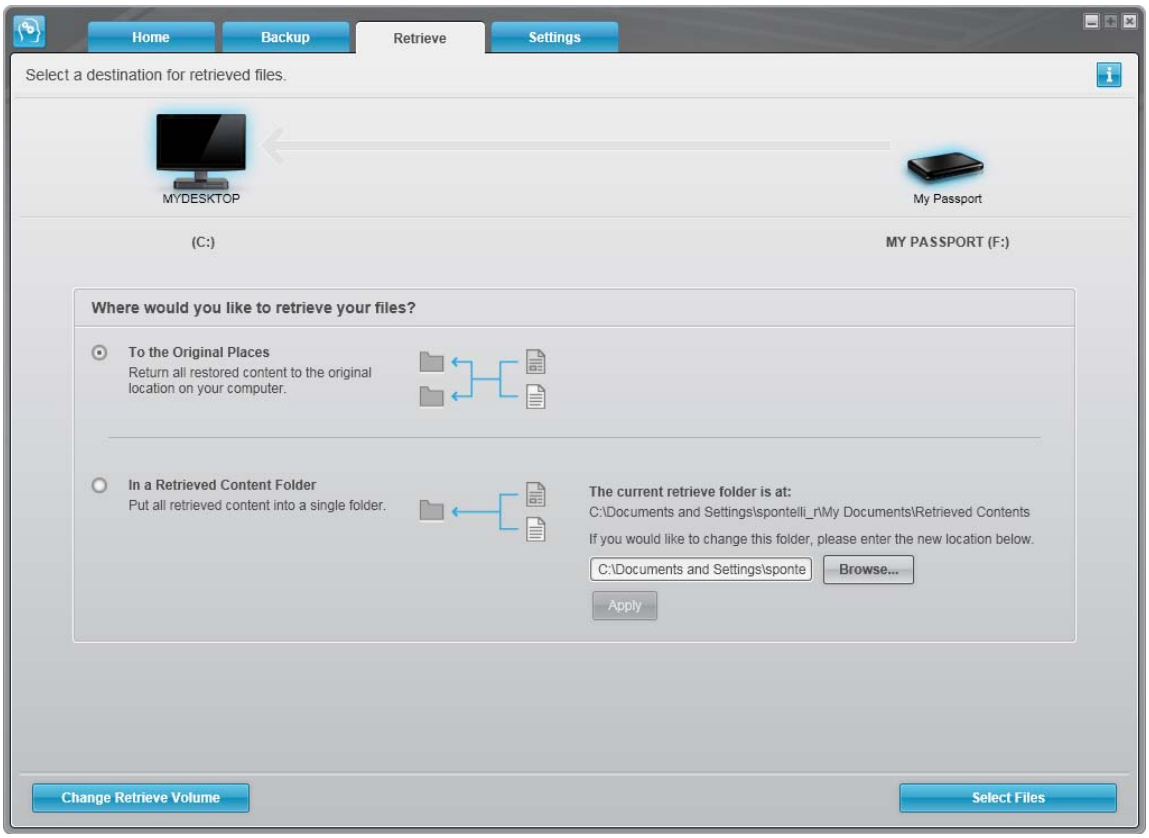

Obrázok 13. Obrazovka voľby umiestnenia obnovených súborov

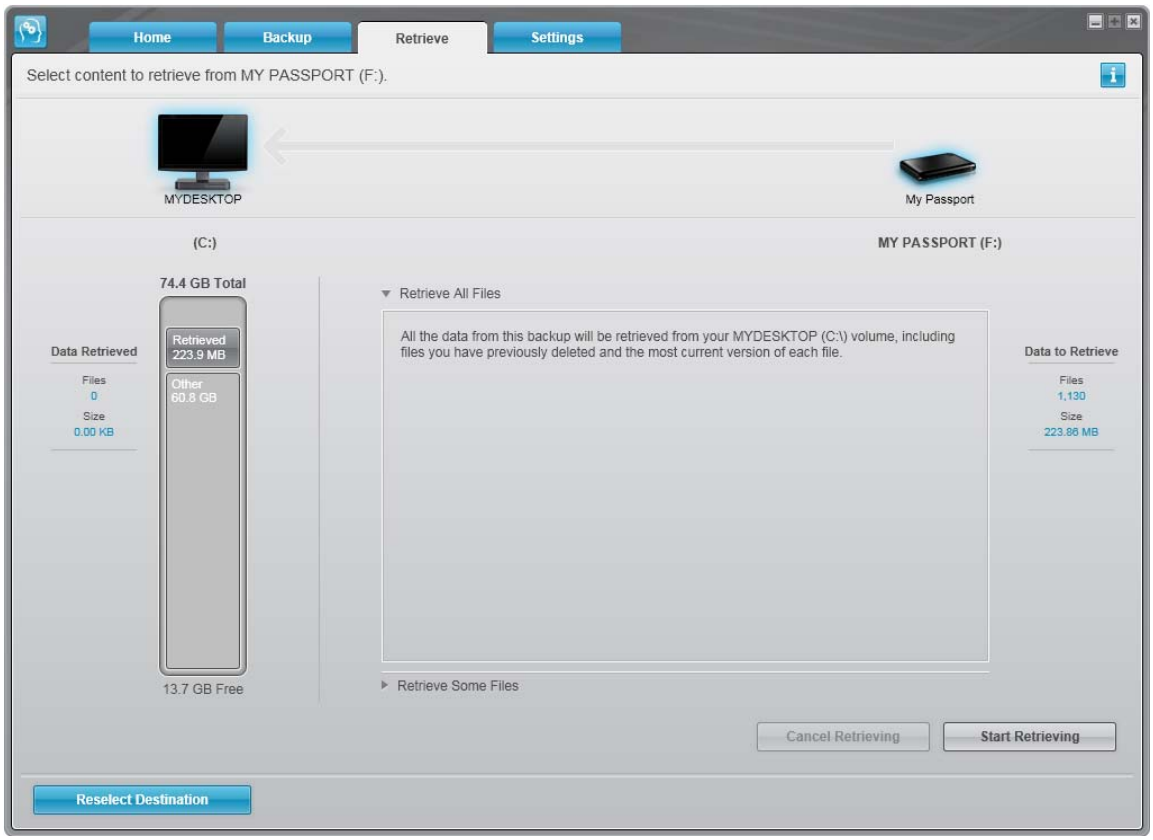

Obrázok 14. Obrazovka výberu obsahu na obnovenie

4. Na obrazovke Select content to retrieve... (Výber obsahu na obnovenie...) zvoľte možnosť **Retrieve Some Files** (Obnoviť niektoré súbory) na zobrazenie políčka výberu súborov na obnovu (pozrite Obrázok 15 na strane 25).
5. Prechádzaním štruktúry zložiek nájdite požadovaný obsah. Taktiež môžete použiť vyhľadávacie políčko tak, že napíšete názov (alebo časť názvu) súboru alebo zložky, ktoré hľadáte:
   - Kliknite na vhodnú kategóriu súborov na usporiadanie súborov do kategórií:
     - **Pictures (Obrázky)**
     - **Music (Hudba)**
     - **Movies (Filmy)**
     - **Documents (Dokumenty)**
     - **Other (Iné)**
     - **Mail (Pošta)**
   - Zvoľte ikonu prehľadu na usporiadanie jednotlivých súborov.
   - Ak chcete nájsť súbor, do vyhľadávacieho okna napíšte celý alebo čiastočný názov súboru, pričom ako maskovací znak použite otáznik (?), následne stlačte tlačidlo **Enter**, čím spustíte vyhľadávanie. Aby ste odstránili vyhľadávací filter, vymažte všetok text vo vyhľadávacom políčku a stlačte tlačidlo **Enter**.
   - Zvoľte zaškrtávacie políčko pri súbore alebo priečinku, ktoré si želáte obnoviť.
6. Kliknite na **Start Retrieving** (Začať obnovovanie).

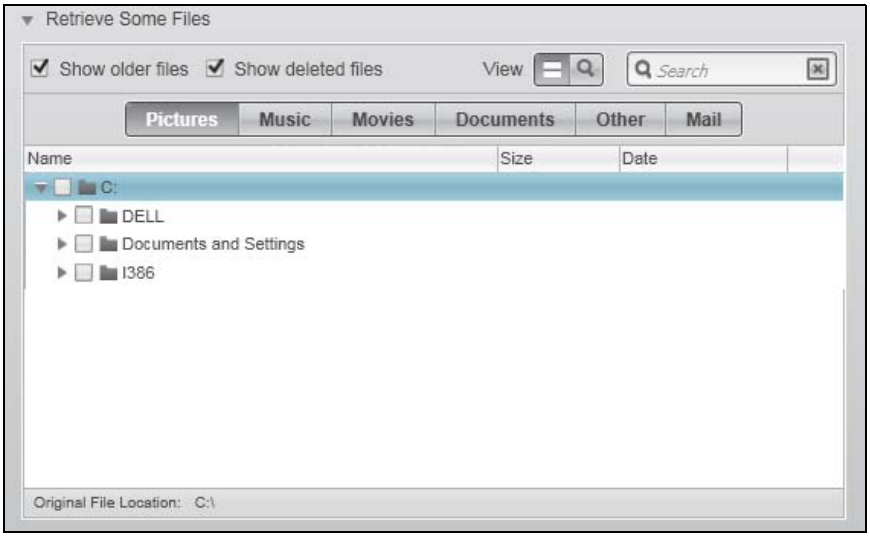

Obrázok 15. Políčko výberu súborov na obnovu

7. Počas obnovy:
   - Obrazovka Retrieve (Obnova) zobrazuje postup na lište a správu uvádzajúcu množstvo dát, ktoré boli už prekopírované do určeného umiestnenia zálohy.
   - Tlačidlo **Cancel Retrieving** (Zrušiť obnovu) môžete použiť na zastavenie obnovy.

8. Správa **Retrieval accomplished** (Obnova dokončená) označuje dokončenie obnovy.

   Správa **Partial retrieve accomplished** (Dokončená čiastočná obnova) znamená, že súbor, ktorý ste zvolili pre obnovu, nebol prekopírovaný do určeného umiestnenia obnovy. V tomto prípade buď:

   - Správa **Files Not Retrieved** (Neobnovené súbory) ukazuje počet súborov, ktoré neboli obnovené a prepojenie na obrazovku informácií o zlyhaní obnovy. Kliknite na prepojenie **View files** (Prezerať súbory) pre prezretie si zoznamu súborov a dôvodov, prečo tieto neboli obnovené.
   - Správa **Destination is full** (Miesto určenia zaplnené) znamená, že váš počítač nedisponuje dostatočným miestom na disku na dokončenie obnovy.

Obnova priečinka

Pre obnovu zložky z vášho disku a celého obsahu zložky, ktorý môže spadať do viacerých kategórií, v políčku výberu súborov na obnovu (pozrite Obrázok 15) kliknite pravým tlačidlom myši na zložku, ktorá vás zaujíma a zvoľte možnosť **Select folder in all content categories** (Zvoliť zložku vo všetkých kategóriách obsahu).

Obnova staršej verzie súboru alebo vymazaného súboru

V políčku výberu súborov na obnovu (pozrite Obrázok 15) začiarknite políčko **Show Deleted Files** (Zobraziť vymazané súbory) a/alebo **Show older files** (Zobraziť staršie súbory). Teraz môžete vo výbere obsahu na obnovu zvoliť jednotlivé súbory, ktoré boli prepísané alebo vymazané. Takisto obnova celých priečinkov v tomto režime obnoví staršie verzie súborov a vymazané súbory.

Obnova celého obsahu

Na obrazovke Select content to retrieve... (Výber obsahu na obnovenie...), (pozrite Obrázok 14 na strane 24) zvoľte možnosť **Retrieve all Files** (Obnoviť všetky súbory), ktorá obnoví obsah vo všetkých kategóriách a prekopíruje ho buď do jeho pôvodného umiestnenia, alebo do zložky Retrieve Contents (Obnovený obsah).

5

Uzamknutie a odomknutie disku

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Ochrana vášho disku heslom
Odomknutie disku
Zmena hesla
Vypnutie uzamykania disku

Ochrana vášho disku heslom

Mali by ste chrániť svoj disk heslom, ak sa obávate, že niekto iný získa prístup k disku a nechcete, aby mal možnosť prezerať si vaše dáta.

POZOR! WD SmartWare Softvér používa vaše heslo na elektronické uzamknutie a odomknutie disku. Ak heslo zabudnete, nebudete mať možnosť pristupovať k dátam, ktoré sú na disku, alebo zapisovať nové dáta. Pred ďalším použitím budete musieť disk vymazať.

Na dialóg správy hesiel Set Security (Nastaviť zabezpečenie) sa môžete dostať počas úvodného procesu spustenia alebo z panelu softvéru WD SmartWare **Settings** (Nastavenia) a obrazovky Drive Settings (Nastavenia disku). Tu môžete:

- Vytvoriť heslo
- Zmeniť heslo
- Odstrániť požiadavku zadať heslo

Pre vytvorenie hesla a znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na vašom disku:

1. Kliknite na panel **Settings** (Nastavenia), aby ste zobrazili buď obrazovku softvéru WD SmartWare Settings (Nastavenia), alebo obrazovku Drive Settings (Nastavenia disku; pozrite Obrázok 10 na strane 19).
2. Ak ste otvorili obrazovku softvéru WD SmartWare Settings (Nastavenia), kliknutím na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk) zobrazte obrazovku WD SmartWare Drive Settings (Nastavenia disku) (pozrite Obrázok 16).

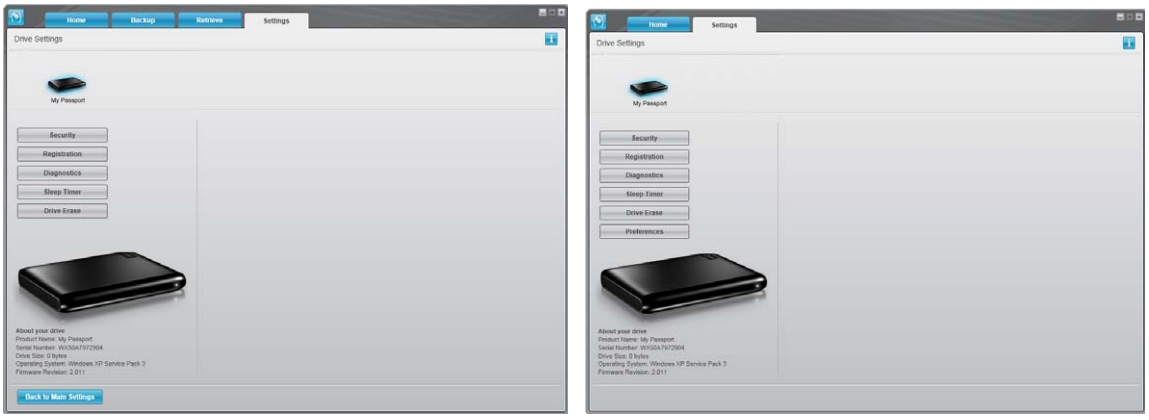

WD SmartWare Obrazovka nastavení disku

Obrazovka Drive Settings (Nastavenia disku) správy disku

Obrázok 16. Obrazovka Drive Settings (Nastavenia disku)

3. Kliknite na tlačidlo **Security** (Zabezpečenie) na ktorejkoľvek z týchto obrazoviek, čím zobrazíte dialógové okno Set Security (Nastaviť zabezpečenie):

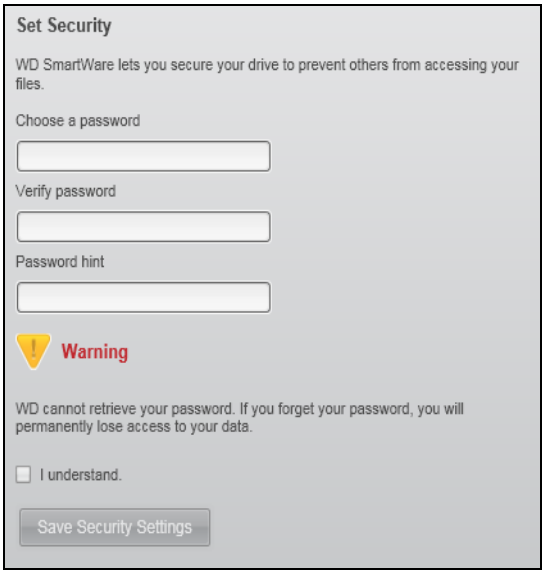

4. Napíšte svoje heslo do políčka **Choose a password** (Zvoľte heslo).
5. Znovu napíšte svoje heslo do políčka **Verify password** (Overiť heslo).
6. Napíšte nápovedu, ktorá vám pripomenie heslo do políčka **Password hint** (Nápoveda k heslu).
7. Prečítajte si varovanie o možnosti straty dát, ak heslo zabudnete.
8. Kliknite na zaškrtávacie políčko **I understand** (Rozumiem) pre potvrdenie, že rozumiete riziku.
9. Kliknite na **Save Security Settings** (Uložiť bezpečnostné nastavenia) pre uloženie vášho hesla a zapnutie ochrany vášho disku heslom.

POZOR! Po vytvorení hesla zostáva disk *odomknutý*, pokým pokračujete v súčasnej relácii. Potom softvér WD SmartWare:

- **uzamkne disk, keď vypnete počítač, odpojíte disk alebo počítač prejde do režimu spánku,**
- **požiada o napísanie hesla na odomknutie disku, keď znovu zapnete počítač alebo znovu pripojíte disk.**

Odomknutie disku

Potom, ako ste vytvorili heslo na znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na vašom disku, budete musieť napísať svoje heslo, aby ste odomkli disk, kedykoľvek:

- vypnete a znovu zapnete počítač,
- odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču,
- počítač prejde do režimu spánku.

Toto budete musieť vykonať aj v prípade, že v počítači nie je inštalovaný WD SmartWare softvér.

Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare

Kedykoľvek, keď vypnete a znovu zapnete svoj počítač, alebo odpojíte a znovu pripojíte disk k svojmu počítaču, softvér WD SmartWare zobrazí výzvu Drive is locked (Disk je uzamknutý) namiesto indikátora obsahu disku My Passport:

Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare:

1. Keď budete vyzvaní, kliknite na ikonu disku My Passport nad upozornením Drive is locked (Disk je uzamknutý), aby ste zobrazili obrazovku odomknutia disku softvéru WD SmartWare:

2. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo).
3. Kliknite na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť), aby ste odomkli svoj disk a spustili softvér WD SmartWare.

Odomknutie vášho disku bez pomoci WD SmartWare softvéru

Kedykoľvek pripojíte svoj disk chránený heslom k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér WD SmartWare, môžete použiť pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock, aby ste odomkli disk. Softvér WD SmartWare obsahuje pomôcku Drive Unlock na „virtuálnom“ disku CD (VCD), ktorý sa zobrazí pod položkou My Computer (Môj počítač) v programe Windows Explorer (Prieskumník Windows).

Aby ste odomkli disk bez nainštalovania WD SmartWare softvéru:

1. Zapnite pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock buď:
   - Použitím pomôcky pre správu súborov počítača a kliknutím dvakrát na položku pomôcky WD Unlocker na zázname virtuálneho disku CD
   - Kliknutím na tlačidlo **Start** (Štart) > **My Computer** (Môj počítač) a kliknutím dvakrát na ikonu virtuálneho disku pomôcky WD Unlocker v umiestnení Devices with Removable Storage (Zariadenia s odnímateľnou pamäťou)

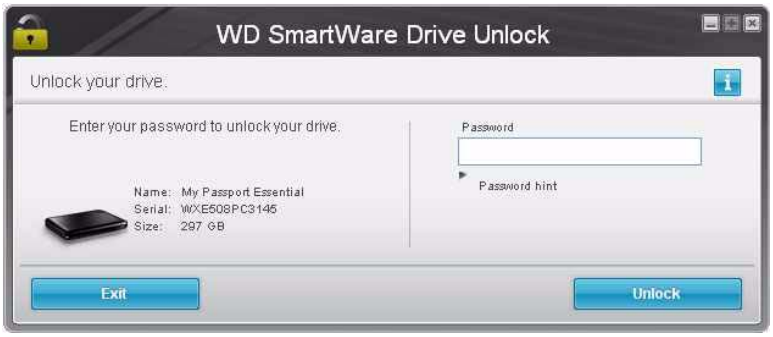

2. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo).
3. Kliknite na **Unlock** (Odomknúť), aby ste odomkli svoj disk.
4. Na výzve **Your drive is now unlocked** (Váš disk je teraz odomknutý) kliknite na tlačidlo **Exit** (Ukončiť), aby ste zatvorili pomôcku softvéru Drive Unlock WD SmartWare.

Zmena hesla

Pre zmenu hesla:

1. Kliknite na položku **Security** (Zabezpečenie) buď na obrazovke WD SmartWare Drive Settings (Nastavenia disku), alebo na obrazovke Drive Settings (Nastavenia disku) správy disku (Obrázok 16 na strane 27), aby ste zobrazili dialóg Your Drive is Secure (Váš disk je zabezpečený):

2. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo).
3. Zvoľte možnosť **Change password** (Zmeniť heslo).
4. Napíšte svoje nové heslo do políčka **New password** (Nové heslo).
5. Znovu napíšte svoje nové heslo do políčka **Verify password** (Overiť heslo).
6. Do políčka **Password hint** (Pomôcka k heslu) zadajte pomôcku, ktorá vám pomôže spomenúť si na heslo.
7. Kliknite na tlačidlo **Save Security Settings** (Uložiť bezpečnostné nastavenia), aby ste zmenili svoje heslo.

Vypnutie uzamykania disku

Pre odstránenie ochrany heslom z vášho disku:

1. Kliknite na položku **Security** (Zabezpečenie) buď na obrazovke WD SmartWare Drive Settings (Nastavenia disku), alebo na obrazovke Drive Settings (Nastavenia disku) správy disku (Obrázok 16 na strane 27), aby ste zobrazili dialóg **Your Drive is Secure** (Váš disk je zabezpečený):

2. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo).
3. Zvoľte možnosť **Remove security** (Odstrániť zabezpečenie).
4. Kliknite na **Save Security Settings** (Uložiť bezpečnostné nastavenia), aby ste odstránili ochranu heslom zo svojho disku a znovu sa vám objavil dialóg Set Security (Nastaviť zabezpečenie).

6

Správa a prispôsobenie vášho disku

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Použitie ikony softvéru WD SmartWare
Spustenie softvéru WD SmartWare
Kontrola stavu disku
Sledovanie upozornení na ikone
Bezpečné odpojenie disku
Prispôsobenie nastavení softvéru
Prispôsobenie nastavení softvéru
Odinštalovanie WD SmartWare softvéru
Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku

Použitie ikony softvéru WD SmartWare

Potom, ako ste nainštalovali softvér WD SmartWare, sa ikona softvéru WD SmartWare zobrazí na lište v pravej hornej časti obrazovky:

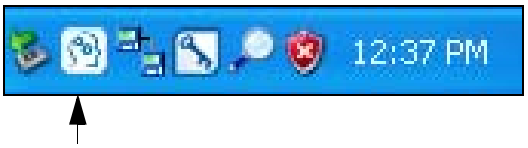

Kliknutím na ikonu môžete:

- Spustiť softvér WD SmartWare
- Skontrolovať stav disku
- Sledovať upozornenia na ikone
- Bezpečne odpojiť disk

Nasledujúce oddiely popisujú, ako používať túto ikonu a ďalšie spôsoby vykonania týchto úloh.

Spustenie softvéru WD SmartWare

Ak sa softvér WD SmartWare nespustí automaticky, môžete ho znovu spustiť takto:

- Kliknite na ponuku **Start** (Štart) > **(All) Programs** ((Všetky) programy) > softvér **WD SmartWare** > **WDSmartWare**.
- Dvakrát kliknite na ikonu softvéru WD SmartWare na paneli nástrojov.

Poznámka: Taktiež môžete kliknúť ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu softvéru WD SmartWare na paneli úloh a zvoľte **Launch WD SmartWare** (Spustiť).

Kontrola stavu disku

Ukázaním ukazovateľom myši na ikonu softvéru WD SmartWare na paneli úloh zistíte obsadenú kapacitu jednotky, teplotu jednotky, a stav zámku:

Sledovanie upozornení na ikone

Ikona softvéru WD SmartWare na paneli úloh bliká, aby zobrazila stav disku:

Ak ikona softvéru WD SmartWare bliká . . .	POTOM disk môže byť . . .
Zeleno a bielo,	Uzamknutý alebo vo formáte, ktorý softvér WD SmartWare nepodporuje (formát neurčený pre systém Windows v prostredí systému Windows).
Červeno a bielo,	Prehriaty. Vypnite disk a nechajte ho chladnúť 60 minút. Znovu ho zapnite a ak problém trvá, kontaktujte podporu spoločnosti WD.

Bezpečné odpojenie disku

POZOR! Aby ste predišli strate údajov, pred vypnutím disku alebo jeho odstránením zatvorte všetky aktívne okná a aplikácie.

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na WD SmartWare ikonu softvéru na systémovej lište, a potom kliknite na možnosť **Safely remove My Passport Essential USB HDD** (Bezpečne odpojiť pevný disk USB):

   Môžete počuť, ako sa disk vypne.

2. Predtým, než odpojíte disk zo systému počkajte, kým dióda LED nezhasne.

Prispôsobenie nastavení softvéru

Softvér WD SmartWare uľahčuje a zrýchľuje prispôsobenie vlastných nastavení v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výkonu disku tak, že:

- konkretizuje počet verzií záloh, ktoré sú uchovávané pre každý súbor,
- pozastaví zálohovanie, kým počítač nebude nečinný,
- určí jedinečnú zložku, v ktorej budú uchovávané súbory obnovené z disku,
- automaticky vyhľadáva aktualizácie softvéru WD SmartWare.

Aby ste si prispôsobili nastavenia WD SmartWare softvéru pre najlepším možný výkon vašej jednotky, na obrazovke Software Settings (Nastavenia softvéru) (pozrite Obrázok 11 na strane 20):

AK si želáte . . .	POTOM kliknite na . . .	A pozrite . . .
Zmeniť počet verzií záloh, ktoré sú uchovávané pre každý súbor,	**File History (História súboru)**	„Konkretizovanie počtu verzií záloh“ na strane 20.
Zapnúť stále zálohovanie, alebo ho pozastaviť, pokým váš počítač bude nečinný,	**Backup Speed (Rýchlosť zálohovania)**	„Pozastavenie záloh, pokým nie je váš počítač nečinný“ na strane 21.
Určiť cestu k inej zložke obnovy,	**Retrieve Folder (Zložka obnovy)**	„Určenie inej zložky obnovy“ na strane 34.

AK si želáte . . .	POTOM kliknite na . . .	A pozrite . . .
Zmeniť možnosť, ktorá kontroluje aktualizácie softvéru kedykoľvek znovu pripojíte svoj disk WD SmartWare k počítaču.	**Preferences (Predvoľby)**	„Nastavenie možností predvolieb“ na strane 34.

Určenie inej zložky obnovy

Keď začnete obnovu, môžete si zvoliť, či si želáte ukladať obnovené súbory v:

- ich pôvodnom umiestnení na počítači,
- v zložke obnoveného obsahu.

Štandardne WD SmartWare softvér vytvára a používa podzložku Retrieved Content (Obnovený obsah) v zložke My Documents (Moje dokumenty). Ak chcete vybrať inú zložku:

1. Vytvorte nový priečinok, alebo určite, ktorý existujúci priečinok si želáte použiť.
2. Na obrazovke nastavení softvéru (pozrite Obrázok 11 na strane 20), kliknite na **Retrieve Folder** (Zložka obnovy), aby ste zobrazili dialóg nastavenia zložky obnovy:

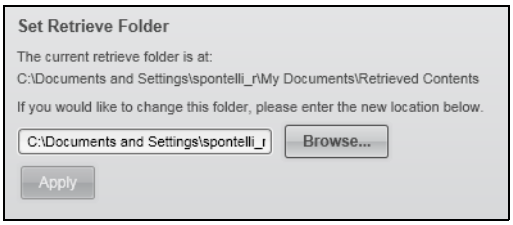

3. Kliknite na **Browse** (Prechádzať) a použite funkciu prechádzania na určenie novej zložky obnovy.
4. Kliknite na možnosť **Apply** (Použiť) na uloženie a použitie novej zložky obnovy.

Nastavenie možností predvolieb

Keď sú zapnuté, zakaždým, keď pripojíte svoj disk My Passport k počítaču, možnosti predvolieb skontrolujú aktualizácie softvéru. Tým sa zabezpečí, že vždy používate najnovšiu verziu softvéru.

Zapnutie alebo vypnutie možností predvolieb:

1. Na obrazovke nastavení softvéru (Obrázok 11 na strane 20) alebo obrazovke správy disku nastavení disku (Obrázok 16 na strane 27), kliknite na možnosť **Preferences** (Predvoľby), aby ste zobrazili dialóg nastavenia predvolieb:

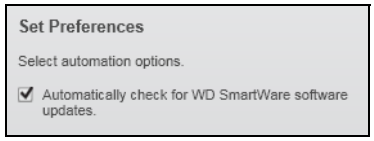

2. Na jednom z dialógov zaškrtnite alebo zrušte zaškrtnutie políčka **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automaticky vyhľadávať aktualizácie softvéru WD SmartWare), aby ste zapli alebo vypli možnosť predvolieb.

Prispôsobenie nastavení softvéru

Softvér WD SmartWare umožňuje ľahko a rýchlo prispôsobiť nastavenia disku pre najlepší možný výkon.

- Security (Bezpečnosť) – vytvárajte, meňte a odstraňujte heslá na znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na vašom disku.
- Registration (Registrácia) – zaregistrujte svoj disk, aby ste získali bezplatnú technickú podporu počas záručnej doby a dozvedeli sa o aktualizáciách softvéru, vylepšeniach výrobkov a možnostiach zliav z cien.
- Diagnostics (Diagnostika) – vykonajte diagnostiku a kontroly stavu, aby ste sa presvedčili, že disk funguje správne.
- Sleep Timer (Časovač uspania) – vypnite svoj disk počas dlhých období bez aktivity, aby ste šetrili energiou a predĺžili životnosť disku.
- Drive Erase (Vymazanie disku) – vymažte celý obsah disku, vrátane nastaveného hesla.
- Preferences (Predvoľby) – zapnite funkcie zálohovania a obnovy, ak ste zvolili na výzve **What would you like to do?** (Čo si želáte vykonať?) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) možnosť **Install Drive Settings** (Nainštalovať softvér Drive Settings).

Aby ste prispôsobili nastavenia svojho disku pre najlepší možný výkon, buď na obrazovke nastavení disku softvéru WD SmartWare alebo na obrazovke nastavení disku správy disku (pozriete Obrázok 16 na strane 27):

AK si želáte . . .	POTOM kliknite na . . .	A pozrite . . .
použiť heslo na znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na vašom disku,	**Security (Zabezpečenie)**	„Ochrana vášho disku heslom“ na strane 27.
Zmeniť vaše heslo,	**Security (Zabezpečenie)**	„Zmena hesla“ na strane 30.
Odstrániť ochranu heslom zo svojho disku,	**Security (Zabezpečenie)**	„Vypnutie uzamykania disku“ na strane 31.
Zaregistrovať váš disk, aby ste získali bezplatnú technickú podporu počas záručnej doby a boli informovaní o najnovších výrobkoch spoločnosti WD,	**Registration (Registrácia)**	„Registrovanie disku“ na strane 36.
Vykonať bežnú diagnostiku disku a kontroly stavu,	**Diagnostics (Diagnostika)**	„Kontrola kondície disku“ na strane 41.
Určiť časový interval nečinnosti, po ktorom sa váš disk vypne,	**Sleep Timer (Časovač uspania)**	„Nastavenie časovača uspania disku“ na strane 36.
Vymazať váš disk, aby ste získali miesto a začali znovu nové zálohovania,	**Drive Erase (Vymazanie disku)**	„Vymazanie disku“ na strane 37.
Zmeniť možnosť, ktorá kontroluje aktualizácie softvéru kedykoľvek znovu pripojíte svoj disk WD SmartWare k počítaču,	**Preferences (Predvoľby)** (K dispozícii buď na obrazovke Software Settings (Nastavenia softvéru), alebo na obrazovke nastavenia disku správy disku)	„Nastavenie možností predvolieb“ na strane 34.
Aktivovať funkcie zálohovania a obnovy,	**Preferences (Predvoľby)** (Dostupné len na obrazovke nastavenia disku správy disku)	„Aktivácia funkcií zálohovania a obnovy“ na strane 39.

Registrovanie disku

Softvér WD SmartWare využíva vaše pripojenie k internetu na zaregistrovanie vášho disku. Pre registráciu svojho disku, aby ste získali bezplatnú technickú podporu počas záručnej doby a boli informovaní o najnovších výrobkoch spoločnosti WD:

1. Presvedčte sa, že je váš počítač pripojený k sieti internet.
2. Na obrazovke nastavení disku (pozrite Obrázok 16 na strane 27), kliknite na tlačidlo **Registration** (Registrácia), aby ste zobrazili dialóg Register Drive (Registrácia disku):

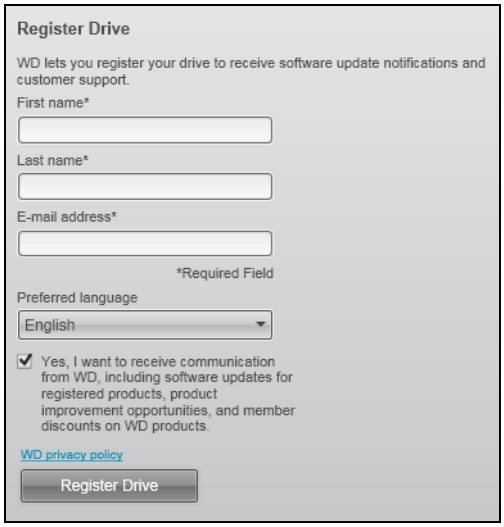

3. Napíšte svoje krstné meno do políčka **First name** (Krstné meno).
4. Napíšte svoje priezvisko do políčka **Last name** (Priezvisko).
5. Napíšte svoju e-mailovú adresu do políčka **E-mail address** (E-mailová adresa).
6. Zvoľte si svoj jazyk v políčku **Preferred language** (Preferovaný jazyk).
7. Zaškrtnite alebo odškrtnite zaškrtávacie políčko **Yes, I want to receive communication...** (Áno, želám si dostávať oznámenia...) pre určenie, či si želáte alebo neželáte dostávať oznámenia elektronickou poštou o aktualizáciách softvéru, vylepšeniach výrobkov a možnostiach zliav z cien.
8. Kliknite na **Register Drive** (Zaregistrovať disk), aby ste zaregistrovali svoj disk.

Nastavenie časovača uspania disku

Časovač uspania disku odpojí napájanie disku po istom čase nečinnosti z dôvodu šetrenia energie a minimalizovania dlhodobého opotrebovania disku.

Určenie doby nečinnosti pre časovač uspania:

1. Na obrazovke nastavení disku (pozrite Obrázok 16 na strane 27), kliknite na **Sleep Timer** (Časovač uspania), aby ste zobrazili dialóg nastavenia časovača uspania:

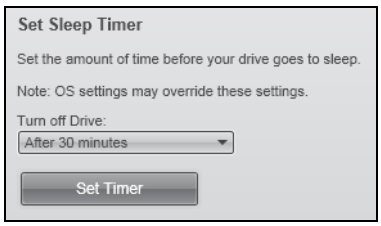

2. Na políčku **Turn off Drive** (Vypnúť disk) zvoľte dobu nečinnosti, po ktorej si želáte vypnúť disk.
3. Kliknite na možnosť **Set Timer** (Nastaviť časovač) na uloženie a použitie svojho výberu časovača uspania.

Vymazanie disku

POZOR! Vymazanie disku natrvalo odstráni všetky dáta z disku. Skôr ako disk vymažete, skontrolujte, či z neho nepotrebujete nejaké údaje.

Poznámka: Vymazanie disku vymaže taktiež softvér WD SmartWare a všetky jeho súbory podpory, nástroje, pomocníka on-line a súbory používateľských príručiek. Aby ste mohli disk My Passport vrátiť do jeho pôvodného stavu, môžete si tieto súbory prevziať.

Softvér WD SmartWare umožňuje vymazanie vášho disku dvomi spôsobmi, v závislosti na tom, či je váš disk My Passport uzamknutý alebo nie:

AK je váš disk . . .	A . . .	POTOM si pozrite . . .
Neuzamknutý,	vy si *želáte* vymazať disk,	Sekciu „Používanie funkcie vymazávania disku nastavenia disku“ v nasledujúcom oddiele.
Uzamknutý,	vy ste zabudli alebo stratili heslo a *musíte* vymazať disk,	„Používanie pomôcky Drive Unlock“ na strane 38.

Používanie funkcie vymazávania disku nastavenia disku. Aby ste vymazali svoj disk My Passport, keď disk nie je uzamknutý:

1. Na obrazovke nastavení disku (pozrite Obrázok 16 na strane 27), kliknite na **Drive Erase** (Vymazanie disku), aby ste zobrazili dialóg vymazania disku:

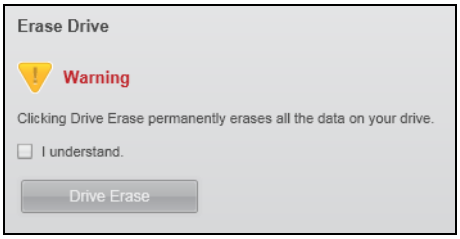

2. Prečítajte si varovanie o strate dát pri vymazávaní disku.
3. Kliknite na zaškrtávacie políčko **I understand** (Rozumiem) pre potvrdenie, že rozumiete riziku.
4. Kliknite na **Drive Erase** (Vymazať disk), aby ste vymazali svoj disk.

Po dokončení procesu vymazania disku prejdite na internetovú stránku *support.wdc.com* a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. 5419 ohľadom informácií o prebratí a obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku na svoj disk My Passport.

Poznámka: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste použili heslo na ochranu svojho disku, budete ho musieť obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite „Ochrana vášho disku heslom“ na strane 27.)

Používanie pomôcky Drive Unlock. Na vymazanie vášho disku My Passport, keď je disk uzamknutý a zabudli ste alebo ste stratili heslo:

1. Ak nevidíte výzvu na zadanie hesla, potom:
   - Kliknite na obrázok disku My Passport nad výzvou Drive is locked (Disk je uzamknutý) na obrazovke Home (Domov), aby ste zobrazili obrazovku odomknutia disku softvéru WD SmartWare:

   - Zapnite pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock buď:
     - Použitím pomôcky na správu súborov vášho počítača na otvorenie virtuálneho disku CD pomôcky WD Unlock a kliknutím dvakrát na súbor Unlock.exe.
     - Kliknutím na ponuku **Start** (Štart) > **My Computer** (Môj počítač) otvoríte záznam virtuálneho disku CD pomôcky WD Unlock pod položkou Devices with Removable Storage (Zariadenia s odnímateľnou pamäťou).

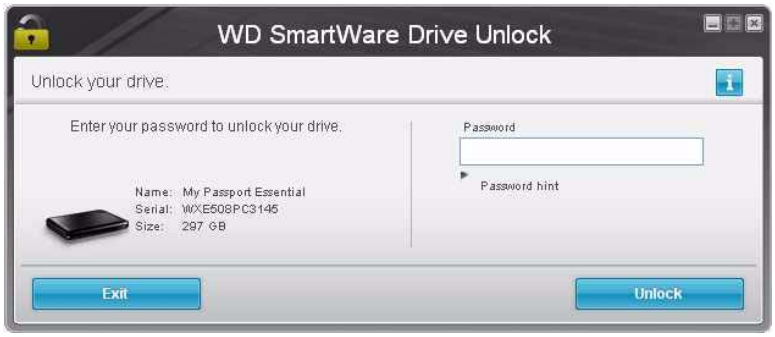

2. Máte päť pokusov na odomknutie disku:
   a. Napísaním svojho hesla do políčka **Password** (Heslo).
   b. Kliknutím na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť).
3. Piaty neplatný pokus o zadanie hesla vyvolá zobrazenie výzvy **Erase My Passport; too many attempts** (Vymazať disk My Passport – príliš mnoho pokusov):

4. Prečítajte si varovanie o strate dát pri vymazávaní disku.
5. Kliknite na zaškrtávacie políčko **I understand** (Rozumiem) pre potvrdenie, že rozumiete riziku.
6. Kliknite na tlačidlo **Format** (Formátovať), aby ste vymazali disk.

Po dokončení procesu vymazania disku prejdite na internetovú stránku *support.wdc.com* a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. 5419 ohľadom informácií o prebratí a obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku na svoj disk My Passport.

Poznámka: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste použili heslo na ochranu svojho disku, budete ho musieť po obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite „Ochrana vášho disku heslom“ na strane 27.)

Aktivácia funkcií zálohovania a obnovy

Ak ste vo výzve **What would you like to do?** (Čo si želáte urobiť?) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) vybrali možnosť **Install Drive Settings** (Nainštalovať softvér Drive Settings) a teraz si želáte aktivovať funkcie Backup (zálohovanie) a Retrieve (Obnova):

1. Na obrazovke nastavenia disku správy disku (pozrite Obrázok 16 na strane 27), kliknutím na možnosť **Preferences** (Predvoľby) zobrazíte dialóg nastavenia predvolieb:

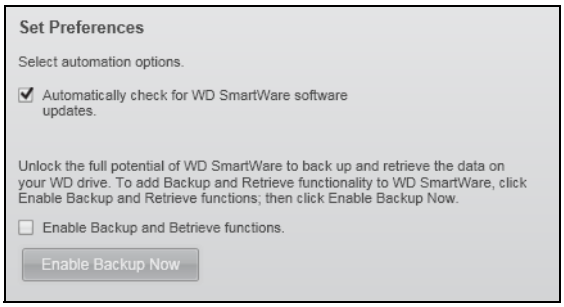

2. Zaškrtnite zaškrtávacie políčko **Enable Backup and Retrieve functions** (Aktivovať funkcie zálohovania a obnovy).
3. Kliknutím na tlačidlo **Enable Backup Now** (Aktivovať zálohovanie teraz):
   - Na obrazovku Home (Domov) budú pridané karty **Backup** (Zálohovanie) a **Retrieve** (Obnova),
   - Na obrazovku Settings (Nastavenia) budú pridané možnosti **Set Up Software** (Nastaviť softvér) a **Set Up Drive** (Nastaviť disk),
   - Z obrazovky Drive Settings (Nastavenia disku) bude odstránená možnosť **Preferences** (Predvoľby).

Odinštalovanie WD SmartWare softvéru

Dôležitá informácia: Softvér môžete jednoducho odinštalovať. Po opakovanej inštalácii softvéru však budete musieť manuálne reštartovať úlohu zálohovania, pretože odinštalovanie vymaže všetky existujúce nastavenia úlohy zálohovania. (Pozrite „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 15.)

Použite funkciu Add or Remove Programs (Pridať alebo odobrať programy) v operačnom systéme, aby ste odinštalovali WD SmartWare softvér z počítača.

Odinštalovanie v operačnom systéme Windows XP

Pre odinštalovanie softvéru WD SmartWare z operačného systému Windows XP:

1. Kliknite na ponuku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Dvakrát kliknite na **Add or Remove Programs** (Pridať alebo odstrániť programy).
3. Zvoľte **WD SmartWare** a kliknite na **Remove** (Odstrániť).
4. Kliknite na **Yes** (Áno) na výzve **Are you sure...** (Ste si istí...).

Odinštalácia v operačných systémoch Windows Vista alebo Windows 7

Pre odinštalovanie softvéru WD SmartWare z operačných systémov Windows Vista a Windows 7:

1. Kliknite na **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Dvakrát kliknite na **Programs and Features** (Programy a funkcie).
3. Kliknite na záznam softvéru **WD SmartWare** alebo na ikonu softvéru WD SmartWare a kliknite na voľbu **Uninstall/Change** (Odinštalovať/Zmeniť) v hornej časti obrazovky.
4. Kliknite na **Yes** (Áno) na výzve **Do you wish to proceed...** (Želáte si pokračovať...).

Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku

Okrem vymazania všetkých údajov na svojom disku My Passport odstráni vymazanie či formátovanie disku taktiež softvér WD SmartWare a všetky súbory podpory, nástroje, pomocníka on-line a súbory používateľských príručiek.

Ak budete v budúcnosti potrebovať odstrániť a znovu nainštalovať softvér WD SmartWare na svoj počítač alebo používať disk na inom počítači, do ktorého si budete želať softvér nainštalovať, bude potrebné obnoviť softvér WD SmartWare a obraz disku My Passport. Ak si tak želáte učiniť po vymazaní či naformátovaní disku, vyhľadajte v znalostnej báze na adrese *support.wdc.com* odpoveď č. 5419.

7

Kontrola kondície disku

Dáta na vašom My Passport disku sú pre vás dôležité. WD SmartWare Softvér obsahuje niekoľko vstavaných diagnostických nástrojov, ktoré vám pomôžu v zabezpečení toho, aby váš disk správne fungoval. Spustite jeden z nasledovných testov, ak si myslíte, že váš disk nefunguje správne:

Diagnostický nástroj	Popis
Quick S.M.A.R.T. Status Check (Rýchla kontrola stavu S.M.A.R.T.)	S.M.A.R.T. je funkcia predpovedania zlyhania, ktorá neustále monitoruje kľúčové vnútorné vlastnosti disku. Napríklad zaznamenaný nárast teploty disku, hluku alebo chyby čítania/zapisovania môžu predstavovať znamenie, že disk sa môže dostať do stavu vážneho zlyhania. S pokročilým varovaním môžete podniknúť preventívne opatrenia, ako napríklad premiestnenie vašich dát na iný disk pred tým, než sa zlyhanie objaví. Výsledkom rýchlej kontroly stavu S.M.A.R.T. je splnenie alebo nesplnenie odhadu požadovaného stavu disku. Kontrola stavu S.M.A.R.T. je ukončená za niekoľko málo sekúnd.
Quick Drive Test (Rýchly test disku)	Váš disk My Passport má zabudovanú diagnostickú pomôcku Data Lifeguard, ktorá testuje existenciu chýb na disku. Rýchly test disku kontroluje hlavné výkonnostné problémy disku. Výsledkom rýchleho testu disku je splnenie alebo nesplnenie odhadu požadovaného stavu disku. Dokončenie rýchleho testu disku môže trvať niekoľko minút.
Complete Drive Test (Kompletný test disku)	Najrozsiahlejšiu diagnostiku disku ponúka kompletný test disku. Systematicky testuje každý sektor na existenciu chýb a vkladá značky zlých sektorov, ak je to potrebné. Dokončenie kompletného testu disku môže trvať niekoľko hodín, v závislosti na veľkosti a dátovej konfigurácií vášho disku.

Najlepšie je, ak pravidelne používate diagnostiku a kontrolu stavu, ešte predtým, než sa stretnete s problémami s vašim diskom. Pretože sú tak rýchle, použitie rýchlej kontroly stavu S.M.A.R.T. a rýchleho testu disku prináša veľkú istotu s minimálnou záťažou. Potom spustite všetky tri kedykoľvek sa stretnete s existenciu chýb na disku počas zálohovania alebo obnovy súborov.

Vykonanie bežnej diagnostiky disku a kontroly stavu:

1. Na obrazovke nastavení disku (pozrite Obrázok 16 na strane 27), kliknite na **Diagnostics** (Diagnostika), aby ste zobrazili dialóg spustenia diagnostiky:

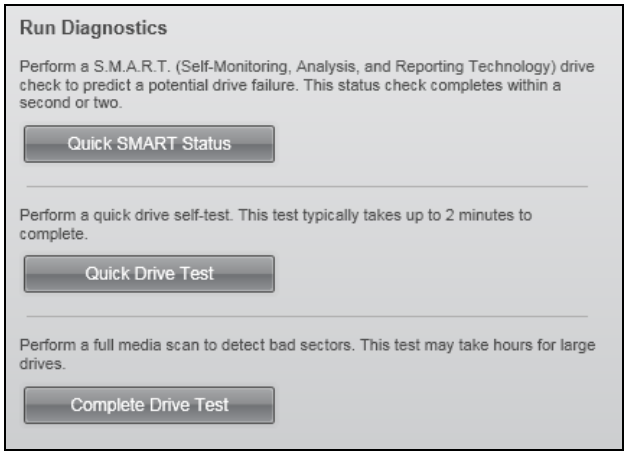

2. Kliknite na tlačidlo testu, ktorý si želáte spustiť:
   - **Quick SMART Status (Rýchly stav SMART)**
   - **Quick Drive Test (Rýchly test disku)**
   - **Complete Drive Test (Kompletný test disku)**

8

Použitie disku s počítačom Mac

Váš disk My Passport je predformátovaný ako jedna partícia systému NFTS, aby bol kompatibilný so všetkými aktualizovanými operačnými systémami Windows. Aby ste mohli požívať disk v operačných systémoch Mac OS X Leopard alebo Snow Leopard a používali, ak si želáte, softvér Time Machine, musíte:

- Disk znovu naformátovať v systéme HFS+J,
- Obnoviť softvér WD SmartWare a obraz disku.

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Preformátovanie disku
Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku
Pripojenie disku a spustenie
Zvýšenie výkonu s pomôckou WD +TURBO
Inštalovanie softvéru WD SmartWare
WD SmartWare Obrazovka Home (Domov)
Použitie ikony softvéru WD SmartWare
Spustenie softvéru WD SmartWare
Kontrola stavu disku
Bezpečné odpojenie disku
Odomknutie disku
Odinštalovanie WD SmartWare softvéru

Preformátovanie disku

POZOR! Preformátovaním disku sa vymaže celý jeho obsah. Ak ste už uložili nejaké súbory na disk, nezabudnite ich pred preformátovaním zálohovať.

Informácie o preformátovaní disku určeného pre počítače s operačným systémom Windows nájdete podľa príslušného čísla odpovede znalostnej bázy na internetových stránkach *support.wdc.com*:

- 287 alebo 3323 pre operačný systém Mac OS X
- 1364 pre systém FAT32

Pozrite si „Odstraňovanie porúch“ na strane 57 pre viac informácií o preformátovaní disku.

Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku

Po naformátovaní disku My Passport pre použitie s počítačom Mac prejdite na stránku *support.wdc.com* a vyhľadajte v databáze znalostí odpoveď č. 5419 ohľadom informácií o prebratí a obnove softvéru WD SmartWare pre počítač Mac a obrazu disku na váš disk My Passport.

Pripojenie disku a spustenie

Potom, ako ste preformátovali disk pre použitie s počítačom Mac a obnovili ste verziu softvéru WD SmartWare pre počítač Mac a obraz disku:

1. Zapnite svoj počítač Mac.
2. Pripojte disk My Passport k svojmu počítaču pomocou USB kábla tak, ako to vidno na obrázku Obrázok 3 na strane 5.
3. Ikona disku My Passport sa taktiež zobrazí na vašej pracovnej ploche, pričom „MY PASSPORT“ bude meno, ktoré ste pridelili diskovej jednotke, keď ste ju preformátovali na používanie s počítačom Mac:

Váš disk My Passport je teraz pripravený na použitie ako externé úložné zariadenie. Jeho výkon môžete zvýšiť inštaláciou nasledujúceho softvéru, ktorý je k dispozícii na disku:

- pomôcky WD +TURBO (pozrite sekciu „Zvýšenie výkonu s pomôckou WD +TURBO“ v nasledovnom oddiele)
- softvéru WD SmartWare (pozrite oddiel „Inštalovanie softvéru WD SmartWare“ na strane 46)

Zvýšenie výkonu s pomôckou WD +TURBO

Pomôcka WD +TURBO je umiestnená na disku My Passport, aby ste si ju mohli nainštalovať a zlepšiť výkon svojho disku na počítači Mac.

Ak si budete želať nainštalovať softvér WD SmartWare, nemusíte samostatne inštalovať pomôcku WD +TURBO – softvér WD SmartWare ju nainštaluje za vás. Ak si nebudete želať nainštalovať softvér WD SmartWare, nainštalujte si pomôcku WD +TURBO, aby ste zvýšili výkon svojho disku My Passport.

Pre inštaláciu pomôcky WD +TURBO:

1. Dvakrát kliknite na ikonu disku My Passport, a potom dvakrát kliknite na zložku Extras (Doplnky) na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

2. Dvakrát kliknite na ikonu WD +TURBO Installer.

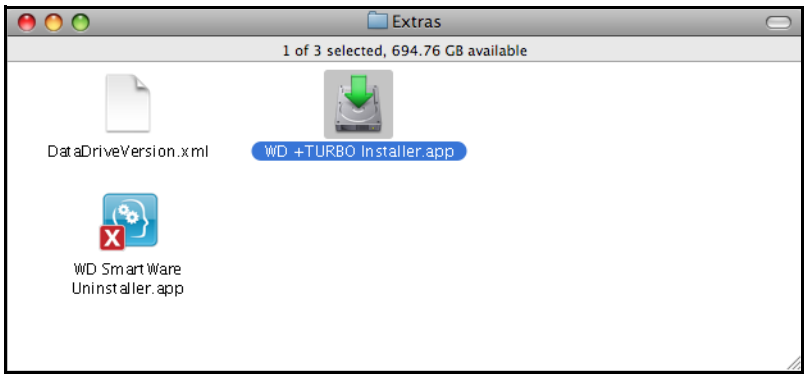

3. Na obrazovke inštalátora ovládača pomôcky WD +TURBO kliknite na tlačidlo **Install** (Nainštalovať):

4. Prečítajte si licenčnú dohodu ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo **Accept** (Prijať).

5. Správa vás bude informovať, že inštalácia ovládačov vyžaduje reštartovanie počítača, aby boli ovládače spustené:

Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo **Yes** (Áno).

6. Do políčka **Password** (Heslo) zadajte heslo, ktoré obvykle používate na prístup k počítaču a kliknite na tlačidlo **OK**:

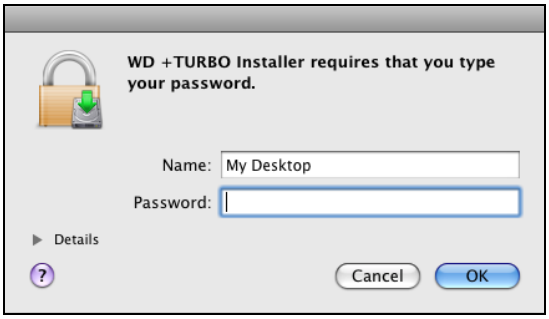

7. Keď budete vyzvaní po skončení inštalácie, kliknite na tlačidlo **Yes** (Áno), aby ste reštartovali počítač:

8. Po reštarte počítača bude ikona disku My Passport vyzerať takto, pričom „MY PASSPORT“ bude názov, ktorý ste pridelili diskovej jednotke, keď ste ju preformátovali na použitie s počítačom Mac:

Váš disk My Passport je teraz pripravený na použitie ako externé úložné zariadenie so zvýšeným výkonom.

Inštalovanie softvéru WD SmartWare

1. Dvakrát kliknite na ikonu disku My Passport, a potom dvakrát kliknite na ikonu softvéru WD SmartWare na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

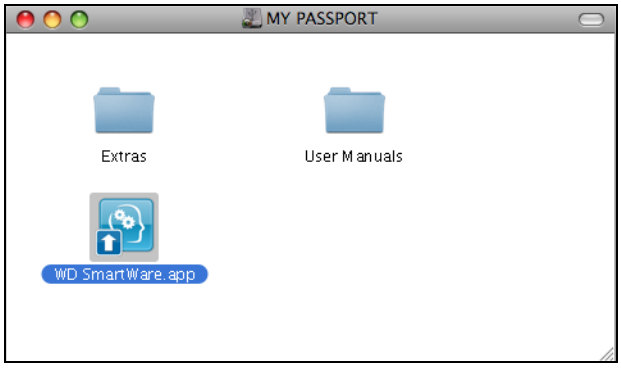

2. Zobrazí sa správa pýtajúca sa, či si želáte používať disk My Passport na zálohovanie so softvérom Time Machine:

Softvér WD SmartWare je plne kompatibilný so softvérom Time Machine od spoločnosti Apple. Keď používate softvér Time Machine, softvér WD SmartWare môžete stále používať na ochranu disku heslom, zaregistrovanie disku a spustenie diagnostiky.

a. Ak si *neželáte* používať zálohovací softvér Time Machine, kliknite na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť).

b. Ak si *želáte* používať zálohovací softvér Time Machine, kliknite na tlačidlo **Use as Backup Disk** (Použiť ako zálohovací disk). Ikona My Passport sa teraz zobrazí ako:

Zobrazí sa obrazovka inštalačného programu softvéru WD SmartWare:

3. Kliknite na možnosť **Continue to Install** (Pokračovať k inštalácii) a pomôcka inštalácie zistí, že softvér WD SmartWare nie je nainštalovaný:

4. Kliknutím na tlačidlo **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare) začnete inštaláciu.
5. Prečítajte si licenčnú dohodu a ak chcete pokračovať, kliknite na tlačidlo **Accept** (Prijať).
6. Zadajte heslo, ktoré obvykle používate na prístup k počítaču, do políčka **Password** (Heslo):

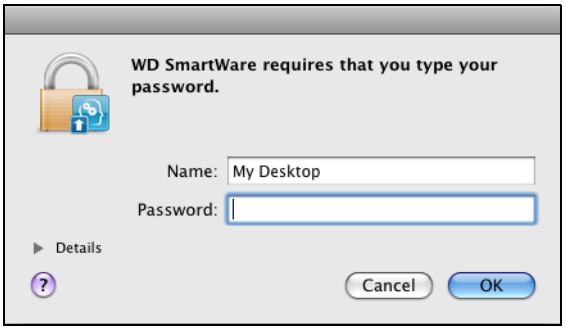

7. Počkajte na dokončenie inštalácie. To môže trvať niekoľko minút:

8. Po dokončení inštalácie sa zobrazí obrazovka Home (Domov) softvéru WD SmartWare (pozrite Obrázok 17 na strane 48).

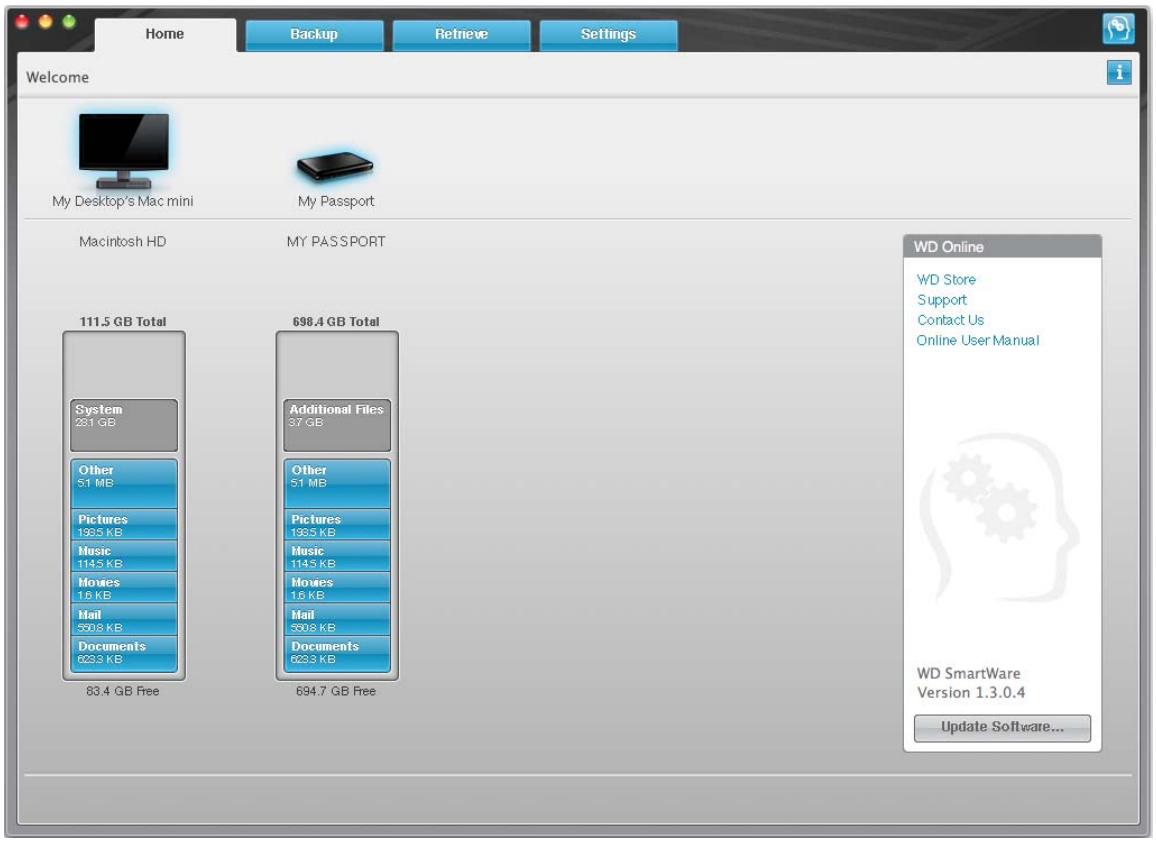

Obrázok 17. Obrazovka Home (Domov)

WD SmartWare Obrazovka Home (Domov)

Na obrazovke Home (Domov) môžete zmeniť kategorizáciu primárneho disku na rozbaľovacom políčku voľby pod názvom svojho počítača. Ak zvolíte iný disk, systém identifikuje kategórie súborov na tomto disku. Potom kliknite na panel **Backup** (Zálohovať) alebo **Retrieve** (Obnoviť) buď pre zálohovanie, alebo pre obnovu súborov, do umiestnenia odlišného od hlavného disku vášho počítača.

Na indikátore obsahu pevného disku vášho počítača sú všetky súbory dostupné na zálohovanie zobrazené na modrom pozadí v kategóriách, ktoré sú založené na nasledovných zložkách na vašom počítači:

- **Music (Hudba)**
- **Movies (Filmy)**
- **Pictures (Obrázky)**
- **Mail (Pošta)**
- **Documents (Dokumenty)**
- **Other (Iné)**

Každá kategória obsahuje súbory, ktoré sú zastúpené v zložke, okrem kategórie **Other** (Iné), ktorá zahŕňa všetky súbory vo všetkých ostatných zložkách v počítači.

Poznámka:

- Kategória **System** (Systém), zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje všetky súbory vášho operačného systému, ktoré nie je možné zálohovať. Súbory, ktoré nie sú zálohované, zahŕňajú systémové súbory, súbory programov, aplikácií a pracovné súbory.
- Kategória **Retrieved** (Obnovené), taktiež zobrazená na tmavosivom pozadí, zobrazuje súbory, ktoré boli obnovené z predchádzajúcej zálohy. Tieto taktiež nie je možné zálohovať.
- Podržaním kurzora nad kategóriou zobrazíte počet súborov v danej kategórií.

Kategória **Additional Files** (Ďalšie súbory) na indikátore obsahu vášho My Passport disku zahŕňa všetky súbory zobrazené v časti použité miesto vo vlastnostiach vášho disku. Toto miesto nie je dostupné pre zálohy.

Poznámka: Malý počet súborov, ktoré sú zobrazené v kategórií **Additional Files** (Ďalšie súbory), keď prvýkrát nainštalujete softvér WD SmartWare (pred vykonaním prvého zálohovania), reprezentuje systémové a skryté súbory, ktoré boli do nej umiestnené operačným systémom vášho počítača, keď ste nainštalovali disk.

Použitie ikony softvéru WD SmartWare

Potom, ako ste nainštalovali softvér WD SmartWare, sa ikona softvéru WD SmartWare zobrazí na lište v pravej hornej časti obrazovky:

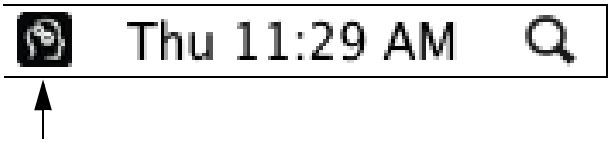

Kliknutím na ikonu môžete:

- Spustiť softvér WD SmartWare
- Skontrolovať stav disku
- Bezpečne odpojiť disk

Nasledujúce oddiely popisujú, ako používať túto ikonu a ďalšie spôsoby vykonania týchto úloh.

Spustenie softvéru WD SmartWare

Ak sa softvér WD SmartWare nespustí automaticky, môžete ho znovu spustiť takto:

- Kliknite na ikonu softvéru WD SmartWare a zvoľte možnosť **Open WD SmartWare** (Spustiť softvér WD SmartWare):

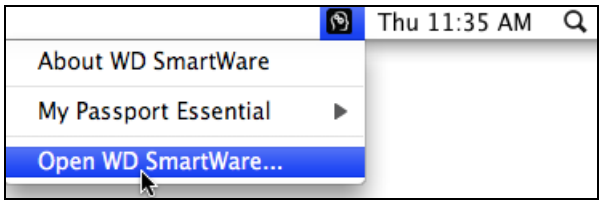

- Dvakrát kliknite na záznam softvéru **WD SmartWare** v zozname Applications (Aplikácie).

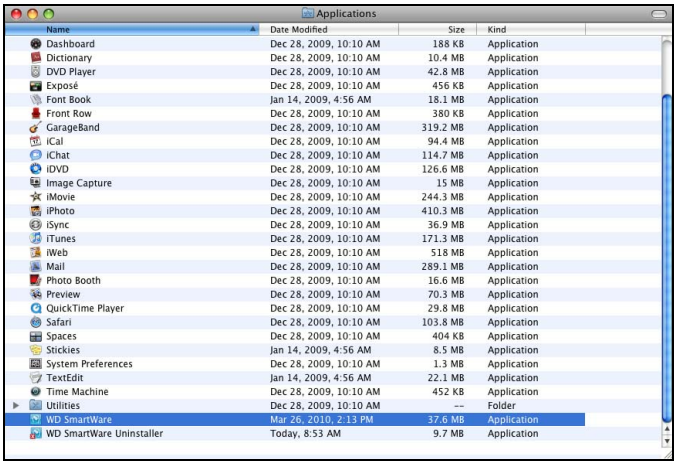

Kontrola stavu disku

Na určenie toho, či je disk šifrovaný (zamknutý), ako je naplnený, výrobného čísla a teplotných podmienok disku môžete použiť ikonu softvéru WD SmartWare:

1. Kliknutím na ikonu softvéru WD SmartWare zobrazte zoznam diskov a vyberte disk My Passport:

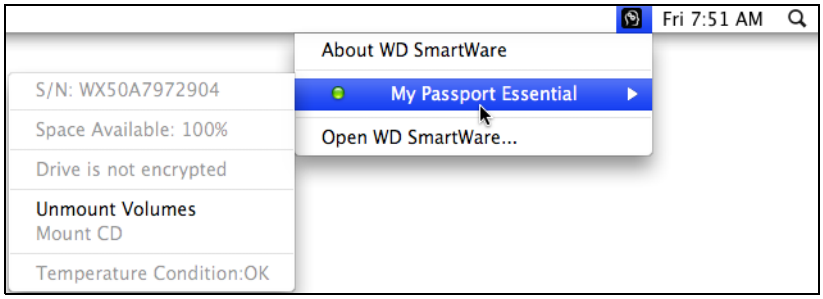

2. Ak nie je disk zaheslovaný (je nezašifrovaný), v podponuke sa zobrazí výrobné číslo disku, dostupný priestor a stav teploty.

   Ak je disk uzamknutý:

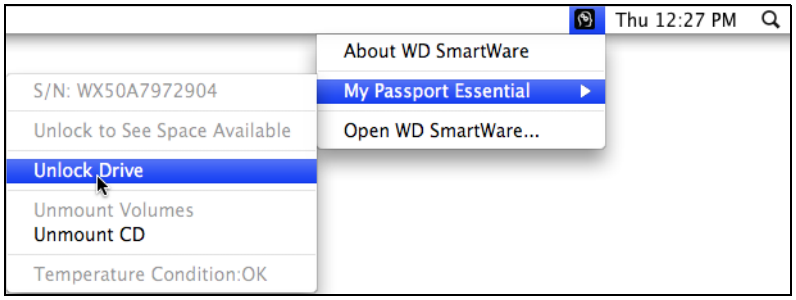

   a. Kliknite na tlačidlo **Unlock Drive** (Odomknúť disk) v podponuke, aby ste zobrazili obrazovku odomknutia disku softvéru WD SmartWare:

   b. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo) a kliknite na možnosť **Unlock** (Odomknúť).

   c. Na výzve **Your drive is now unlocked** (Váš disk je teraz odomknutý) kliknite na tlačidlo **Exit** (Ukončiť), aby ste zatvorili obrazovku pomôcky softvéru WD SmartWare Drive Unlock.

   d. Zopakujte krok 1 a krok 2, aby ste zobrazili stav jednotky.

Bezpečné odpojenie disku

Disk môžete od počítača Mac bezpečne odpojiť pomocou:

- Ikony softvéru WD SmartWare.
- Ikony softvéru My Passport.

POZOR! Aby ste predišli strate údajov, pred vypnutím disku alebo jeho odstránením zatvorte všetky aktívne okná a aplikácie.

Bezpečné odpojenie disku s pomocou ikony disku WD SmartWare

Na bezpečné odpojenie disku pomocou ikony disku WD SmartWare:

1. Kliknite na ikonu softvéru WD SmartWare, aby ste zobrazili zoznam diskov.
2. Zvoľte disk My Passport, a potom v podponuke zvoľte možnosť **Unmount Volumes** (Odpojiť jednotky):

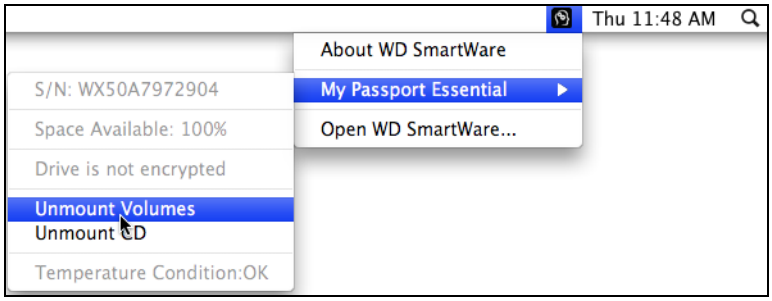

   Ak disk obsahuje viac ako jednu jednotku, môžete byť vyzvaní na výber jednotky.

   Môžete počuť, ako sa disk vypne.

3. Predtým, než odpojíte disk od počítača, počkajte kým ikona disku zmizne z pracovnej plochy počítača.

Bezpečné odpojenie disku s pomocou ikony disku My Passport

Na bezpečné odpojenie disku pomocou ikony disku My Passport:

1. Kliknite pravým alebo stredným tlačidlom myši na ikonu disku My Passport na pracovnej ploche a kliknite na voľbu **Eject “MY PASSPORT”** (Vysunúť disk „MY PASSPORT“), kde „MY PASSPORT“ predstavuje názov, ktorý ste pridelili diskovej jednotke, keď ste ju preformátovali na použitie s počítačom Mac:

   Môžete počuť, ako sa disk vypne.

2. Predtým, než odpojíte disk od počítača, počkajte kým ikona disku zmizne z pracovnej plochy počítača.

Odomknutie disku

Potom, ako ste vytvorili heslo na znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na vašom disku, budete musieť napísať svoje heslo, aby ste odomkli disk, kedykoľvek:

- vypnete a znovu zapnete počítač,
- odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču,
- počítač prejde do režimu spánku.

Toto budete musieť vykonať aj v prípade, že v počítači nie je inštalovaný WD SmartWare softvér.

Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare

Postup odomknutia vášho disku pomocou softvéru WD SmartWare môže byť automatický alebo ručný, v závislosti na tom, či sa zobrazí výzva **Please provide your password** (Prosím zadajte svoje heslo), alebo nie.

Automaticky. Kedykoľvek, keď vypnete a znovu zapnete svoj počítač, alebo odpojíte a znovu pripojíte disk k svojmu počítaču, softvér WD SmartWare zobrazí výzvu **Please provide your password** (Prosím zadajte svoje heslo):

Na odomknutie disku:

1. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo).
2. Kliknite na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť), aby ste odomkli svoj disk a spustili softvér WD SmartWare.

Ručne. Ak počítač prejde do režimu spánku, nemusí sa po tom, ako ho znovu aktivujete, zobraziť obrazovka odomknutia. Aby ste odomkli disk, môžete použiť:

- virtuálny disk WD Unlocker VCD, ako je to popísane v oddiele „Odomknutie vášho disku bez pomoci WD SmartWare softvéru“ na strane 54.
- Ikony softvéru WD SmartWare.

Na ručné odomknutie disku pomocou ikony softvéru WD SmartWare:

1. Kliknite na ikonu softvéru WD SmartWare na lište pravej hornej časti obrazovky.
2. Zvoľte disk My Passport, a potom zvoľte možnosť **Unlock Drive** (Odomknúť disk):

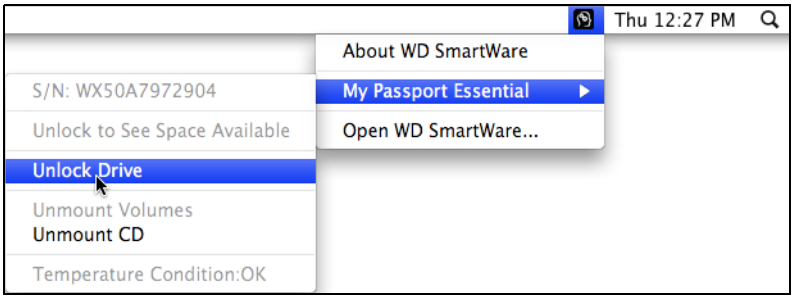

3. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo) a kliknite na možnosť **Unlock** (Odomknúť) na obrazovke odomknutia disku softvéru WD SmartWare:

4. Na výzve **Your drive is now unlocked** (Váš disk je teraz odomknutý) kliknite na **Exit** (Ukončiť), aby ste zatvorili obrazovku pomôcky WD SmartWare Drive Unlock.

Odomknutie vášho disku bez pomoci WD SmartWare softvéru

Kedykoľvek pripojíte svoj disk chránený heslom k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér WD SmartWare, môžete použiť pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock, aby ste odomkli disk. Softvér WD SmartWare obsahuje pomôcku Drive Unlock na virtuálnom disku CD (VCD), ktorý sa zobrazí na vašej pracovnej ploche:

Aby ste odomkli disk bez nainštalovania softvéru WD SmartWare:

1. Dvakrát kliknite na disk VCD softvéru WD Unlocker, a potom dvakrát kliknite na ikonu pomôcky Drive Unlock na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

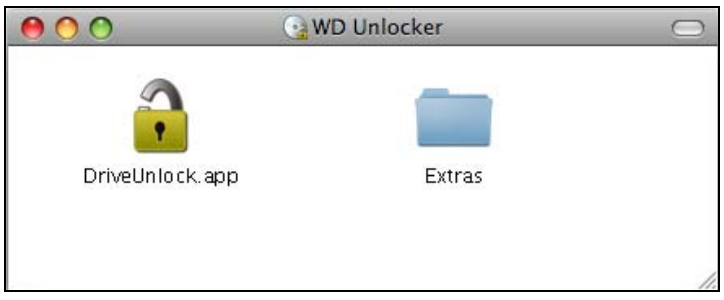

2. Napíšte svoje heslo do políčka **Password** (Heslo):

3. Kliknite na **Unlock** (Odomknúť), aby ste odomkli svoj disk.
4. Na výzve **Your drive is now unlocked** (Váš disk je teraz odomknutý) kliknite na tlačidlo **Exit** (Ukončiť), aby ste zatvorili obrazovku pomôcky softvéru WD SmartWare Drive Unlock.

Odinštalovanie WD SmartWare softvéru

Dôležitá informácia: Softvér môžete jednoducho odinštalovať. Po opakovanej inštalácii softvéru však budete musieť manuálne reštartovať úlohu zálohovania, pretože odinštalovanie vymaže všetky existujúce nastavenia úlohy zálohovania. (Pozrite „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 15.)

Aby ste odinštalovali softvér WD SmartWare:

1. Dvakrát kliknite na ikonu disku My Passport, a potom dvakrát kliknite na zložku Extras (Doplnky) na obrazovke, ktorá sa zobrazí:

2. Dvakrát kliknite na ikonu WD SmartWare Uninstaller (Odinštalátor softvéru WD SmartWare):

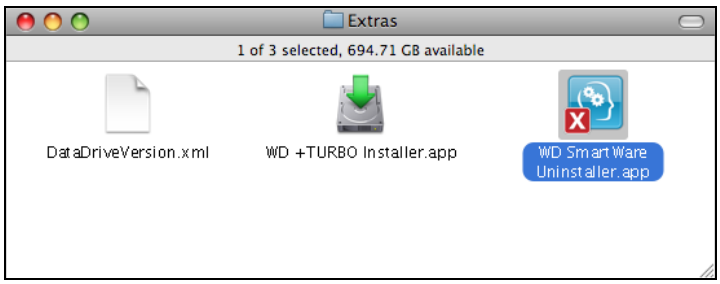

3. Na obrazovke odinštalácie softvéru WD SmartWare kliknite na tlačidlo **Uninstall** (Odinštalovať):

9

Odstraňovanie porúch

Táto kapitola obsahuje nasledovné témy:

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku
Často kladené otázky

Ak máte problémy pri inštalácii alebo používaní tohto výrobku, prečítajte si časť o odstraňovaní porúch alebo navštívte internetové stránky našej zákazníckej podpory na adrese *support.wdc.com* a v našej znalostnej báze vyhľadajte ďalšiu pomoc.

Inštalácia, vytváranie partícií a formátovanie disku

Ako	Answer ID (Č. odpovede)
▪ Nainštalovať, vytvoriť oblasť a naformátovať disk v operačných systémoch Windows XP a Vista	207, 3322
▪ Nainštalovať, vytvoriť oblasť a naformátovať disk v operačných systémoch Mac OS X 10.4.11 a 10.5+	287, 3323
▪ Preformátovať disk zo systému Mac GPT do systému Windows XP NTFS	3645
▪ Preformátovať disk zo systému Mac GPT do systému Windows Vista NTFS	3647
▪ Získať a opätovne nainštalovať pôvodné programové vybavenie dodané s týmto výrobkom	1425
▪ Naformátovať disk na súborový systém FAT32*	1364
▪ Súčasne používať disk na počítačoch Mac a PC	291

**Súborový systém FAT32 má obmedzenú veľkosť jednotlivých súborov na 4 GB a nedokáže vytvárať oblasti väčšie ako 32 GB v systéme Windows; ale používatelia systému Windows môžu obísť tieto obmedzenia veľkosti súboru preformátovaním disku do systému NTFS s použitím pomôcky Disk Management. Ďalšie podrobnosti nájdete v odpovedi č. 1287 na adrese support.wdc.com a v článkoch s č. 314463 a 184006 na adrese support.microsoft.com. Pre vytváranie partícií väčších než 32 GB v systéme FAT32 po preformátovaní disku si preberte pomôcku External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility zo stránky support.wdc.com/download.*

Často kladené otázky

Q: *Prečo sa disk nezapne?*

A: Presvedčte sa, že disk je zapojený do zdroja elektriny. Môže byť potrebný zvláštny kábel pre počítače s obmedzeným napájaním rozhrania. Pre viac informácií v USA, navštívte našu internetovú stránku na adrese *store.westerndigital.com*. Mimo USA sa obráťte na technickú podporu spoločnosti WD pre váš región.

Q: *Prečo nie je disk rozpoznaný na pracovnej ploche počítača v umiestnení My Computer (Môj počítač)?*

A: Ak váš systém obsahuje kartu PCI s adaptérom štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0, uistite sa, že jej ovládače boli nainštalované pred pripojením externého zariadenia spoločnosti WD štandardu USB 3.0. Disk sa nerozpozná správne bez nainštalovaných ovládačov rozbočovača štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0 a radiča. Kontaktujte výrobcu karty s adaptérom kvôli postupu pri inštalácii.

Q: *Prečo môj počítač nechce načítať operačný systém, keď pripojím môj USB disk k počítaču pred načítaním operačného systému?*

A: V závislosti na konfigurácii Vášho systému sa môže váš počítač pokúšať načítať systém z vášho prenosného USB disku spoločnosti WD. Pre vypnutie tejto vlastnosti si pozrite dokumentáciu nastavení BIOS základnej dosky svojho systému alebo navštívte stránku *support.wdc.com* a v znalostnej báze si pozrite odpoveď č. 1201. Pre ďalšie informácie o spúšťaní z externých diskov si pozrite dokumentáciu svojho systému alebo kontaktujte výrobcu svojho systému.

Q: *Prečo je prenosová rýchlosť taká nízka?*

A: Je možné, že ovládače karty s adaptérom štandardu USB 1.1 sú nesprávne inštalované, preto váš systém používa rýchlosti pre štandard USB 3.0 alebo USB 2.0, alebo systém nepodporuje štandard USB 3.0 alebo USB 2.0.

Q: *Ako určím, či môj systém podporuje alebo nepodporuje rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0?*

A: Pozrite sa do dokumentácie svojej USB karty alebo kontaktujte výrobcu USB karty.

Poznámka: Ak váš ovládač rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0 je vstavaný v základnej doske systému, uistite sa, že nainštalujete správnu podporu čipovej sady vašej základnej dosky. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre vašu základnú dosku alebo systém.

Q: *Čo sa stane, keď zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 bude zapojené do rozhrania alebo rozbočovača USB štandardu 1.1?*

A: USB 3.0 and USB 2.0 sú spätne kompatibilné s USB 1.1. Zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 pri pripojení do rozhrania alebo rozbočovača štandardu USB 1.1 pracuje maximálnou rýchlosťou v štandarde USB 1.1, ktorá je 12 Mb/s.
Ak váš systém obsahuje zásuvku PCI Express, prenosové rýchlosti štandardu Super-Speed USB môžete dosiahnuť nainštalovaním karty PCI Express. Kontaktujte výrobcu karty kvôli postupu pri inštalácii a pre ďalšie informácie.

A

Inštalácia ovládača SES

Ak sa rozhodnete neinštalovať softvér WD SmartWare, musíte do počítačov s operačným systémom Windows nainštalovať ovládač SES, aby ste zabránili zobrazovaniu kontextového okna sprievodcu hardvérom pri každom pripojení disku My Passport k počítaču.

Poznámka: Ovládač SES sa nainštaluje automaticky pri inštalácii softvéru WD SmartWare, alebo po kliknutí na možnosť **Do Not Install** (Neinštalovať) na obrazovke WD SmartWare Welcome to (Vitajte) (pozrite oddiel „Začíname bez softvéru WD SmartWare“ na strane 14).

Táto príloha obsahuje nasledovné témy:

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows 7

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP

Potom, ako fyzicky pripojíte disk tak, ako je ukázané na Obrázok 3 na strane 5, zobrazí sa obrazovka Sprievodcu nájdeným novým hardvérom.

Poznámka: Ak je zapnuté automatické prehrávanie (AutoPlay), môžu sa spolu so zobrazením obrazovky sprievodcu Found New Hardware (Nájdený nový hardvér) zobraziť dve ďalšie obrazovky. Ak sa zobrazia, zatvorte ich.

Pomocou sprievodcu Found New Hardware (Nájdený nový hardvér) môžete nainštalovať ovládač SES:

- automaticky, ak je počítač pripojený k sieti internet,
- ručne, ak počítač je alebo nie je pripojený k sieti internet.

Automatická inštalácia ovládača

Aby ste nainštalovali ovládač SES automaticky, musí byť počítač pripojený k sieti internet:

1. Presvedčte sa, že je počítač pripojený k sieti internet.
2. Na obrazovke Found New Hardware (Nájdený nový hardvér) zvoľte možnosť **Yes, this time only** (Áno, len teraz), aby ste povolili operačnému systému Windows XP pripojenie k službe Windows Update (Aktualizácia systému Windows):

3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej).
4. Vyberte možnosť **Install the software automatically** (Nainštalovať softvér automaticky), a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

5. Keď je inštalácia ukončená, kliknite na tlačidlo **Finish** (Ukončiť):

Ručná inštalácia ovládača

Ak nie je počítač pripojený k sieti internet, nainštalujte ovládač ručne:

1. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware (Nájdený nový hardvér) vyberte možnosť **No, not this time** (Nie, tento krát nie), aby ste zabránili pokusu o pripojenie sa k službe Windows Update (Aktualizácia systému Windows):

2. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej).
3. Vyberte možnosť **Install from a list or specific location** (Nainštalovať zo zoznamu alebo určitého umiestnenia) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

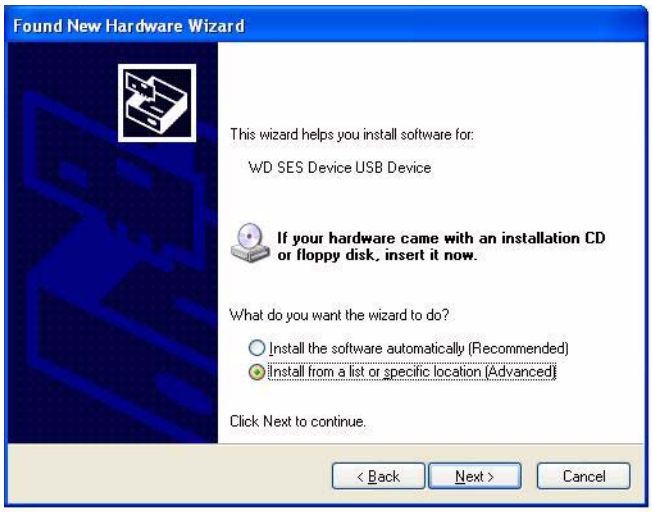

4. Prejdite na umiestnenie **My Computer** (Môj počítač):
   a. Dvakrát kliknite na disk My Passport.
   b. Kliknite dvakrát na zložku Extras (Doplnky).
   c. Zvoľte položku **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD).

d. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

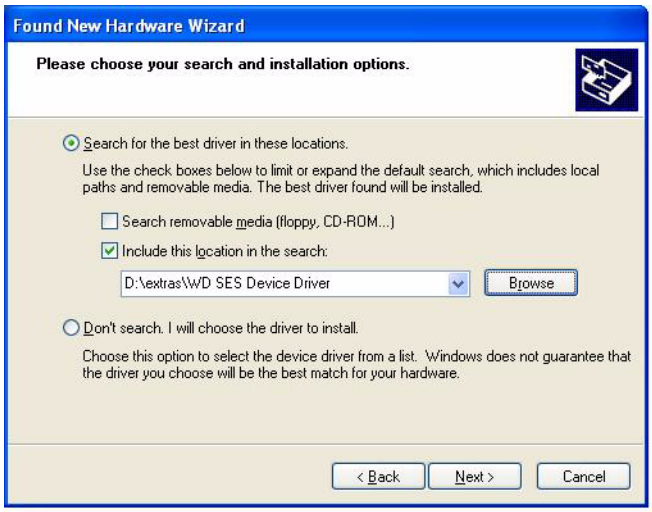

5. Keď je inštalácia ukončená, kliknite na tlačidlo **Finish** (Ukončiť):

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista

Potom, ako fyzicky pripojíte disk tak, ako je ukázané na Obrázok 3 na strane 5, zobrazí sa obrazovka Nájdeným nový hardvér.

Poznámka: Ak je zapnuté automatické prehrávanie (AutoPlay), môžu sa spolu so zobrazením obrazovky sprievodcu Found New Hardware (Nájdený nový hardvér) zobraziť dve ďalšie obrazovky. Ak sa zobrazia, zatvorte ich.

Pomocou obrazovky Found New Hardware (Nájdený nový hardvér) môžete nainštalovať ovládač SES:

- automaticky, ak je počítač pripojený k sieti internet,
- ručne, ak počítač je alebo nie je pripojený k sieti internet.

Automatická inštalácia ovládača

Aby ste nainštalovali ovládač SES automaticky, musí byť počítač pripojený k sieti internet:

1. Presvedčte sa, že je počítač pripojený k sieti internet.
2. Na obrazovke sprievodcu Nájdený nový hardvér – Zariadenie WD SES kliknite na **Locate and install driver software** (Vyhľadať a nainštalovať softvér ovládača):

3. Na obrazovke Found New Hardware – WD SES Device (Nájdený nový hardvér – zariadenie WD SES) zvoľte možnosť **Yes, search online this time only** (Áno, vyhľadať on-line iba tento krát), aby ste povolili operačnému systému Windows Vista pripojenie k službe Windows Update (Aktualizácia systému Windows):

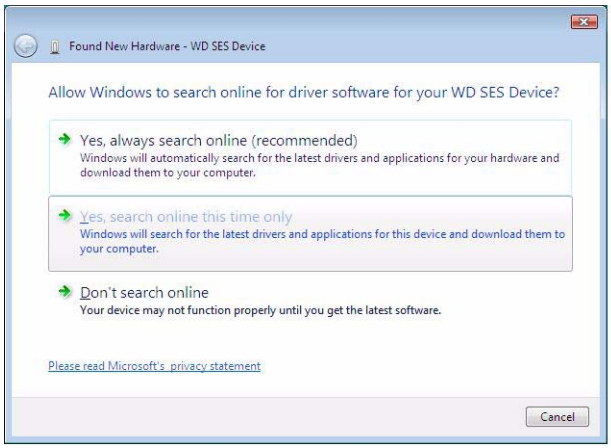

Operačný systém Windows Vista sa automaticky:

- pripojí k službe Windows Update (Aktualizácia systému Windows),
- nájde, prevezme a nainštaluje ovládač SES.

Ručná inštalácia ovládača

Ak nie je počítač pripojený k sieti internet, nainštalujte ovládač ručne:

1. Na obrazovke sprievodcu Nájdený nový hardvér – Zariadenie WD SES kliknite na **Locate and install driver software** (Vyhľadať a nainštalovať softvér ovládača):

2. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware – WD SES Device wizard (Sprievodca novým nájdeným hardvérom – Zariadenie WD SES) kliknite na možnosť **Don't search online** (Nevyhľadávať online):

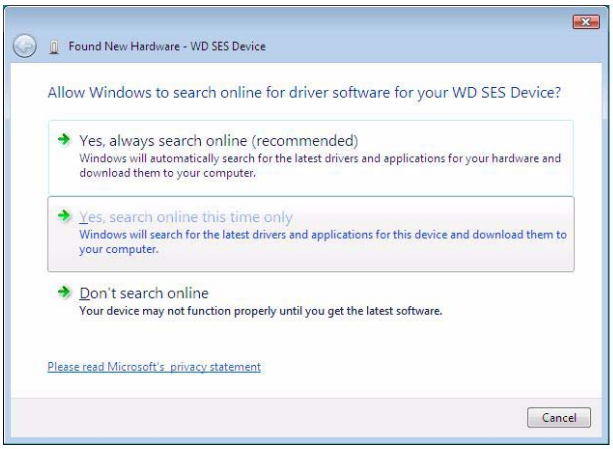

3. Na obrazovke **Install the disc that came with your WD SES Device** (Nainštalovať disk, ktorý bol dodaný so zariadením WD SES) kliknite na možnosť **I don't have the disc** (Nemám disk). **Show me other options** (Želám si zobraziť iné možnosti):

4. Prejdite na umiestnenie **Computer** (Počítač):
   a. Dvakrát kliknite na disk My Passport.
   b. Kliknite dvakrát na zložku Extras (Doplnky).
   c. Zvoľte položku **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD).
   d. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

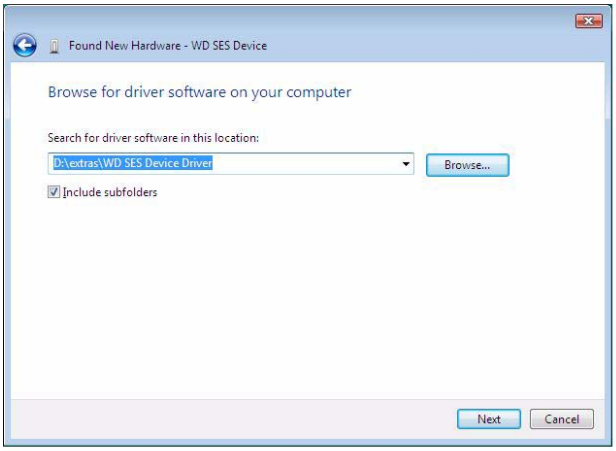

5. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo **Close** (Zatvoriť):

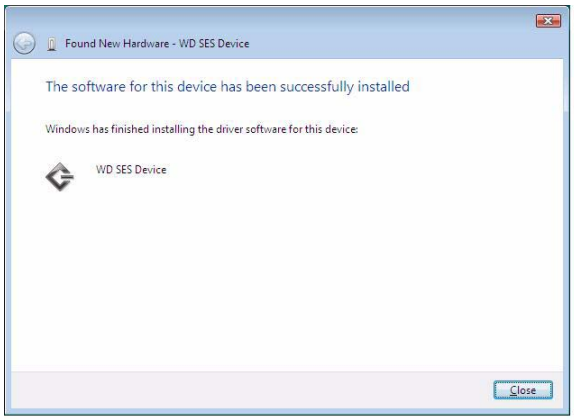

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows 7

Po fyzickom pripojení disku, ako zobrazuje Obrázok 3 na strane 5, nainštalujte ovládač SES pomocou pomôcky Computer Management (Správa počítača) systému Windows 7:

1. Otvorte umiestnenie **All Programs** (Všetky programy) a kliknite na položku **Computer** > **Manage** (Počítač > Spravovať):

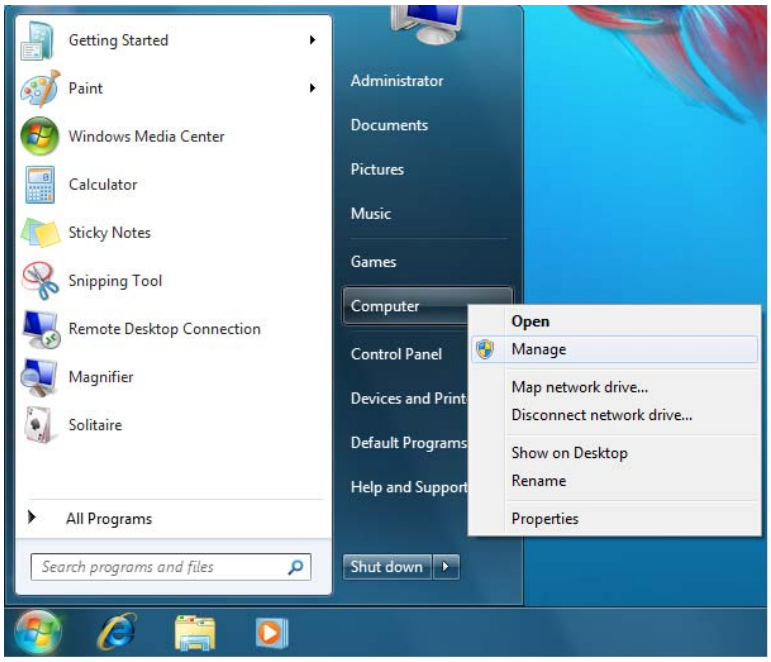

2. V položke **Computer Management (Local)** (Správa počítača (lokálna)) kliknite na možnosť **Device Manager** > **Unknown Device** (Správca zariadení > Neznáme zariadenie), kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť **Update driver software** (Aktualizovať softvér ovládača):

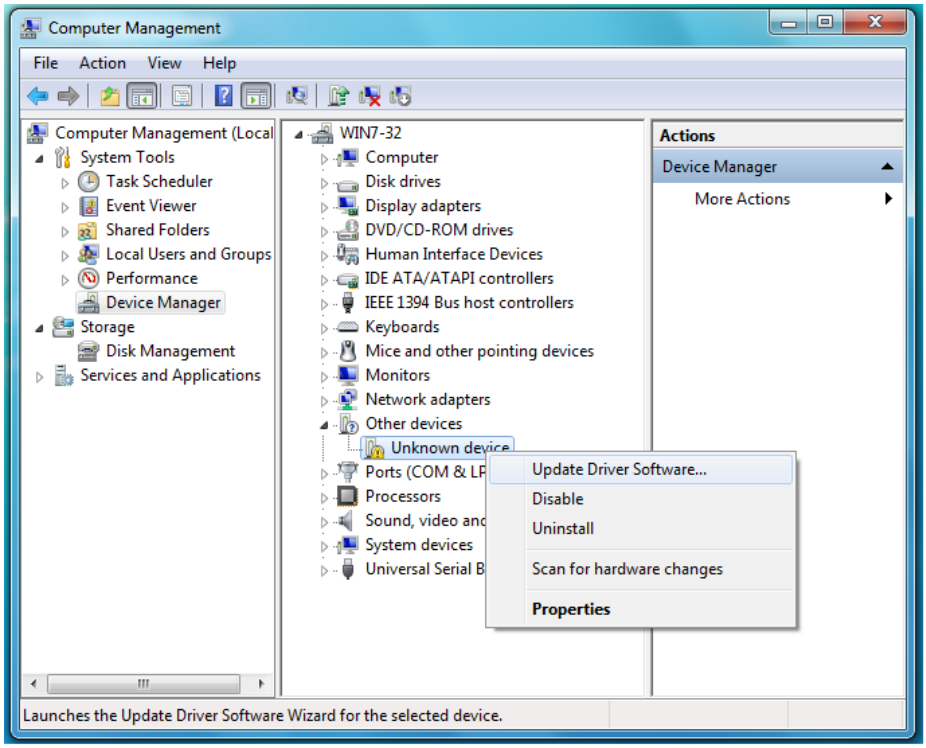

3. Kliknite na položku **Browse my computer for driver software** (Hľadať v mojom počítači softvér ovládača).

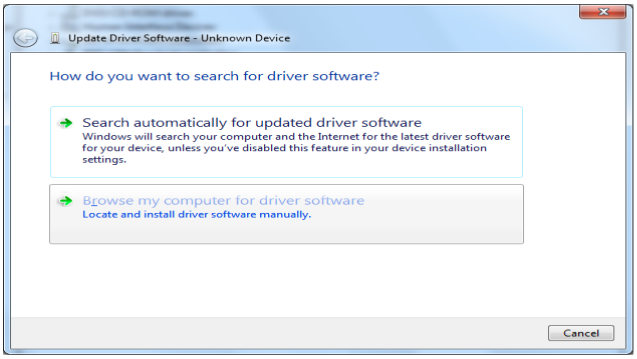

4. Prejdite na položku **Computer** (Počítač), dvakrát kliknite na disk My Passport, dvakrát kliknite na zložku Extras (Doplnky) a zvoľte možnosť **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD):

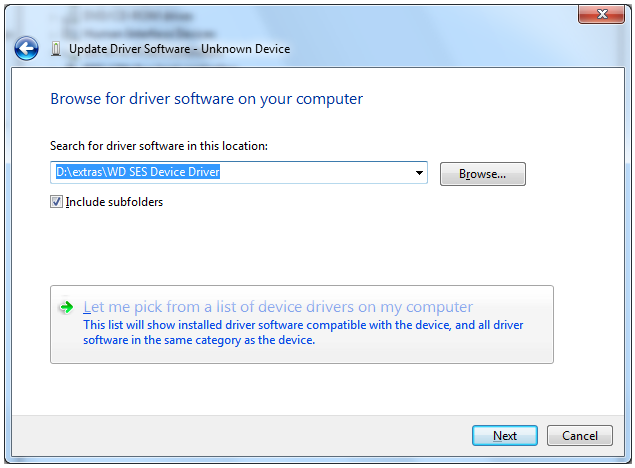

5. Kliknite na **Next** (Ďalej).
6. Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo **Close** (Zatvoriť):

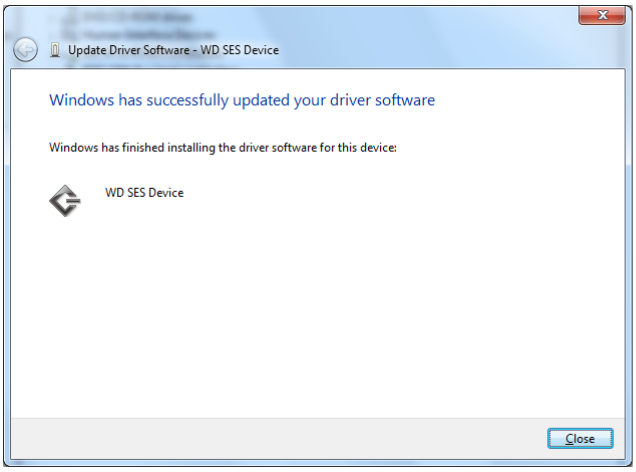

B

Informácie o súlade a záruke

Táto príloha obsahuje nasledovné témy:

Súlad s predpismi
Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)
Informácie o záruke

Súlad s predpismi

Informácie FCC Trieda B

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Táto jednotka generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, ktorá, ak toto zariadenie nie je inštalované a používané v súlade so smernicami, môže spôsobiť škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade dôkladnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie predsa spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte k inej zásuvke alebo na iný okruh ako ten, na ktorý je pripojený prijímač.
- Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným rádio/televíznym technikom.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie.

Prehlásenie ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.

Súlad s bezpečnostnými predpismi

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadení informačných technológií.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Súlad s predpismi CE pre Európu

Označením symbolom CE sa vyjadrí súlad tohto systému s platnými smernicami Rady európskej únie, včítane smernice EMC (2004/108/ES) a smernice pre nízkonapäťové zariadenia (2006/95/ES). Vydalo sa „Vyhlásenie o zhode“ v súlade s príslušnými nariadeniami, ktoré je uložené v spoločnosti Western Digital Europe.

Poznámka MIC (iba Kórejská republika)

기종별§	사용자 안내문§
B급 기기¶ (가정용 정보통신기기)§	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.§

Zariadenie 1 triedy B Nezabudnite, že toto zariadenie bolo schválené pre nepodnikateľské účely a môže sa používať v akomkoľvek prostredí, vrátane obývaných oblastí.

Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴化联（二）苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

Informácie o záruke

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak tento výrobok vyžaduje údržbu, kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, alebo navštívte internetovú stránku s technickou podporou na adrese *support.wdc.com*, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať povolenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je asi chybný, dostanete číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), sa vám vráti späť na vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky musia byť doručené v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania vášho výrobku WD. Aby sa presvedčivo stanovila záručná doba, na adrese *support.wdc.com* si skontrolujte termín uplynutia záruky (potrebujete k tomu výrobné číslo). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý sa jej odovzdá.

Obmedzená záruka

Spoločnosť WD ručí za to, že na výrobku sa počas obdobia definovaného v nasledujúcej časti pri používaní normálnym spôsobom nebudú vyskytovať chyby materiálu, bude bez porúch spôsobených výrobou a bude v súlade so špecifikáciou WD. Doba vašej obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol váš výrobok zakúpený. Doba obmedzenej záruky je 2 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 2 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 3 roky pre oblasť Ázie a Tichého oceánu, pokiaľ právna úprava nevyžaduje inak. Táto doba obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na vašom doklade o kúpe. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny vrátený výrobok, ak spoločnosť WD určí, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený, alebo že údajný defekt a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránený kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo predtým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, alebo c) že chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov, alebo otvorenia, či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na stránke *support.wdc.com*), nehode, alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, pokým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD. V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami vašou jedinou a výhradnou zárukou je to, že počas záručnej lehoty uvedenej vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený, alebo vymenený.

Vyššie uvedená obmedzená záruka je jediná záruka poskytovaná spoločnosťou WD a vzťahuje sa iba na výrobky predávané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým o. i. patrí aj odvodená záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel a b) akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú náhodné, následné alebo osobitné škody alebo akékoľvek finančné straty, uniknutý zisk alebo výdavky alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku alebo v spojitosti s kúpou, používaním alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa od štátu k štátu líšia.

Register

C

China RoHs 69

D

Diagnostika
    a kontrola stavu disku 41
Dok pre disk 2
Dok pre môj kľúč 2
Dostupný priestor
    počítača Mac 53
dostupný priestor 53

F

Formát disku, prevod 3
Formátovanie disku 57
Funkcie výrobku 1
Fyzický popis 3

H

Hardvér 2
História
    súborov, nastavenie disku 33
    súborov, obrazovka 20

I

Informácie FCC Trieda B 68
informácie/pomocník on-line,
prezeranie 14

K

Káble 2
Kategória
    systémových súborov,
        definovaná 12, 17
kategória iných súborov,
definovaná 12, 16
kategória súborov filmov,
definovaná 12, 16
kategória súborov hudby,
definovaná 12, 16
kategória súborov obrázkov,
definovaná 12, 16
kategória súborov pošty,
definovaná 12, 16
kategória súborov s dokumentmi 12
Kategórie
    súborov, definované 12, 16
Kompatibilita s operačnými
systémami 3
Kompatibilita systému 3
Kontextové
    okienko zálohovaných súborov 18
Kontrola stavu 32, 53
Kontrola stavu SMART 41
Kontrola teploty 32
Konverzia formátu disku 57

M

Mikro káble 2
Možnosti predvolieb, nastavenie 34

N

Nastavenia
    Pozrite nastavenia jednotky
Nastavenia disku
    časovač uspania 35, 36
    história súborov 33
    registrácia 35, 36
    vymazávač disku 35, 37
    zabezpečenie 27, 35
Nastavenia softvéru
    preferované nastavenia 34
    priečinok obnovy 33, 34
    zrýchlenie systému 33
Nastavenia zabezpečenia disku 35
Nastavenie
    definovanej kategórie súborov 49
    softvéru zrýchlenia systému 33
Nastavenie časovača uspania
disku 35, 36
Nastavenie predvolieb softvéru 34
Nastavenie registrácie disku 35
Nastaviť
    obrazovka časovača uspania 36
    obrazovku predvolieb 34
    obrazovku priečinka obnovy 34

O

Obmedzená záruka 70
Obnova softvéru a obrazu disku 40, 43
Obraz disku, prebratie a obnova 40, 43
Obrazovka registrácie disku 36

Obrazovka Run Diagnostics (Spustiť diagnostiku) 41
Obrazovka vymazania disku 37, 39
Obsah balenia 2
Obsah súpravy 2
Ochrana disku heslom 27
  UPOZORNENIE o stratených heslách 27
Odinštalovanie softvéru WD SmartWare
  z operačného systému Windows 33, 40
Odomknutie
  disku z virtuálneho disku CD počítača Mac 53
Odomknutie disku 28
  bez softvéru WD SmartWare 30, 54
  na počítači Mac 53
  pomocou softvéru WD SmartWare 29, 53
  z virtuálneho disku CD 33
Odpojenie
  disku z počítača Mac 52
Odpojenie od počítača 33
Odpojenie z počítača Mac 52
Operačné systémy 3

P

Plné skenovanie médií 41
počítača Mac 53
Pomocník on-line, prezeranie 14
Postup
  obnovy 22, 26
  zálohovania 17, 18
Preformátovanie
  disku na počítač Mac 43
Preventívne opatrenia
  pri zaobchádzaní s diskom 4
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom 4
Priečinok
  obnovy, nastavenie softvéru 33
  obnovy, určenie 34
Príslušenstvo, voliteľné 2

Q

Quick Diagnostic Self-test (Rýchly diagnostický autotest) 41

R

Registrácia vášho disku 36
Reštartovanie
  softvéru WD SmartWare na počítači Mac 50
Reštartovanie softvéru
  na počítači Mac 50
  v operačnom systéme Windows 32
RoHS 69
Rozhranie disku USB 4

S

Servis 69
Servis spoločnosti WD 69
Spustenie softvéru WD SmartWare
  na počítači Mac 50
  v operačnom systéme Windows 32
Súlad 68
Súlad s bezpečnostnými predpismi 68
Súlad s ICES-003/NMB-003 68
Súlad s predpismi 68
Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) 69
Svetelný indikátor 4
Svetelný indikátor LED 4
Systém NTFS 43
Systém Windows
  odinštalovanie softvéru WD SmartWare 33, 40
  odomknutie disku z virtuálneho disku CD 30
  odpojenie disku 33

U

UPOZORNENIE
  o odomknutom disku 28
  o predchádzaní stratám dát počas odpájania 33, 52
  o stratených heslách 27
  o vymazaní disku 37

V

Virtuálny disk CD
  odomknutie disku z 54
Vymazanie disku 37
  UPOZORNENIE o vymazaní disku 37

Vymazávač
    časovač uspania 36
    disku, nastavenie 35
Výrobné číslo 53
    počítača Mac 53
Vytvorenie hesla 27

W

WD +TURBO 50

Z

Záloha
    o zálohovaní súborov 15
Záruka 69
Zložka
    o obnove súborov 22
Zvýšenie výkonu 50

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však neberie žiadnu zodpovednosť za to, že tieto informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeľuje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book a My Passport sú registrované ochranné známky a My Passport Essential, WD SmartWare a Data Lifeguard sú ochranné známky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. V texte môžu byť spomenuté iné ochranné značky, ktoré patria iným spoločnostiam.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Kalifornia 92630 U.S.A.

4779-705020-V03 Júl 2010