WD TV® LIVE™

Strumieniowy odtwarzacz multimediów

Podręcznik użytkownika

Spis treści

1 Ważne informacje dla użytkowników 1

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1
Serwis i pomoc techniczna firmy WD 2
Przechowywanie informacji o produkcie firmy WD 3
Rejestracja produktu firmy WD 4
Akcesoria 4

2 Opis produktu 5

3 Funkcje urządzenia 8

Funkcje 8
Połączenia 10
Wskaźnik diodowy 11
Pilot 12

4 Rozpoczęcie pracy 13

Zawartość zestawu 13
Wymagania dotyczące instalacji 13
Zgodność z systemami operacyjnymi 13
Procedura instalacji 14

5 Konfigurowanie sieci 22

Konfigurowanie sieci Ethernet (przewodowej) 22
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 23
Sprawdzanie połączenia sieciowego 27

6 Wyszukiwanie zawartości 28

Korzystanie z multimediów 28
Przesyłanie plików 33
Udostępnianie folderu na komputerze 39
Korzystanie z interfejsu przeglądarki (Web UI) 40

7 Używanie odtwarzacza multimediów 45

Korzystanie z pilota 45
Korzystanie z klawiatury USB 47
Korzystanie z interfejsu odtwarzacza multimediów 49
Kompilowanie biblioteki multimediów 52
Wyszukiwanie zawartości na dysku 54

8 Odtwarzanie wideo 60

Odtwarzanie wideo 60
Opcje menu Videos (Wideo) 63
Opcje folderów wideo 68
Sterowanie odtwarzaniem wideo 69
Opcje odtwarzania wideo 70
Nawigacja DVD 76

9 Odtwarzanie muzyki 78

Odtwarzanie muzyki 78
Opcje menu Music (Muzyka) 80
Sterowanie odtwarzaniem muzyki 82
Opcje odtwarzania muzyki 83
Odtwarzanie muzyki z urządzenia iPod® 85

10 Wyświetlanie zdjęć 86

Wyświetlanie zdjęć 86
Obsługa cyfrowych aparatów fotograficznych 88
Opcje menu Photos (Zdjęcia) 89
Opcje wyświetlania zdjęć 91
Wyświetlanie miniatur zdjęć 92
Wyświetlanie informacji o zdjęciach 93
Pokaz slajdów 93

11 Pliki 95

Wyświetlanie plików 95
Opcje plików 96

12 Usługi internetowe 97

Dodawanie usługi do ulubionych 100
AccuWeather.com 100
Deezer 104

Facebook 109
Flickr 114
Flixster 122
Live365 123
MLB.TV 131
Netflix 134
Pandora (tylko na obszarze Stanów Zjednoczonych) 135
Picasa 141
SHOUTcast Radio 149
SiriusXM 153
Spotify 155
TuneIn 162
Tweet by WD TV 166
YouTube 170

13 Telewizja na żywo 182

Ekran Live TV 182

14 Gry 183

Ekran gier 183

15 Aktualności (RSS) 184

Przeglądanie źródeł RSS 184
Wyszukiwanie w źródłach RSS 185
Opcje źródeł RSS 185
Dodawanie własnych źródeł RSS 185

16 Konfiguracja i funkcje zaawansowane 186

Przyciski nawigacji opcji konfiguracyjnych 187
Audio/Video Output (Wyjście audio/wideo) 187
Appearance (Wygląd) 192
Video Playback Settings (Ustawienia odtwarzania wideo) 196
Music Playback Settings (Ustawienia odtwarzania muzyki) 199
Photo Playback Settings (Ustawienia wyświetlania zdjęć) 200
Network Settings (Ustawienia sieciowe) 203
Operation (Działanie) 210
System 211
About (Informacje) 218
Biblioteka multimediów 218

17 Konserwacja systemu 221

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego 221
Rozwiązywanie problemów 224
Typowe komunikaty o błędach 227
Najczęściej zadawane pytania 228

18 Dodatek 229

Odtwarzanie zawartości wieloformatowej 229
Obsługiwane formaty 230
Zgodność z przepisami 234
Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii) 238
Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia) 238
Licencja GNU General Public License („GPL”) 240
Licencje Spotify na produkty innych producentów 240

1 Ważne informacje dla użytkowników

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. Nieprawidłowa eksploatacja może narazić użytkownika na porażenie prądem elektrycznym lub spowodować zagrożenie pożarowe. Produkt posiada zabezpieczenia, które chronią użytkownika pod warunkiem przestrzegania poniższych zaleceń dotyczących instalowania, eksploatacji i naprawy.

- Przeczytaj poniższe instrukcje.
- Zachowaj te instrukcje.
- Zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, kaloryfery, piekarniki lub inne urządzenia emitujące ciepło (w tym wzmacniacze).
- Korzystaj prawidłowo z wtyczki spolaryzowanej lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa wtyki, z których jeden jest szerszy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki i dodatkowy wtyk uziemiający. Szeroki wtyk we wtyczce spolaryzowanej i wtyk uziemiający służą bezpieczeństwu użytkownika. Jeśli wtyczka dostarczona z urządzeniem nie pasuje do gniazdka elektrycznego, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- Nie dopuszczaj do nadeptywania kabla zasilania ani do ściskania go w pobliżu wtyczek, gniazdek i miejsc wyprowadzenia z urządzenia.
- Używaj tylko dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi oraz wtedy, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Urządzenie powinno być naprawiane tylko przez wykwalifikowany personel serwisu. Urządzenie należy poddać naprawie, jeśli zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład jeśli uległ uszkodzeniu kabel zasilający lub wtyczka, rozlano płyn na urządzenie, do wnętrza urządzenia dostały się obce przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- Uważnie przeczytaj Skróconą instrukcję instalacji i Podręcznik użytkownika.
- Nie używaj urządzenia w temperaturach poza przedziałem 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
- Nie upuszczaj urządzenia ani nim nie potrząsaj.
- Nie przemieszczaj urządzenia, kiedy jest włączone.
- Rozmieść przewody zasilające w taki sposób, aby nie były nadeptywane ani nie dociskano ich żadnymi przedmiotami.
- Nie dopuszczaj do przeciążania gniazdek ściennych.

OSTROŻNIE: Nieprawidłowo wymieniony akumulator grozi wybuchem. Akumulator należy wymieniać tylko na inny akumulator takiego samego typu lub równorzędny, zalecany przez producenta. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta.

Więcej informacji o bezpieczeństwie można znaleźć na stronie internetowej *www.wd.com*.

Serwis i pomoc techniczna firmy WD

W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczcych pomocy technicznej można znaleźć w naszej Bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej *http://support.wd.com*. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu poniżej.

Zakupiony produkt jest objęty 30-dniową bezpłatną pomocą techniczną w okresie gwarancyjnym. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail jest bezpłatna przez cały okres obowiązywania gwarancji, a nasza obszerna baza wiedzy jest dostępna przez całą dobę.
Aby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i usługach, należy zarejestrować produkt na stronie internetowej *http://register.wd.com*.

Dostęp do internetowej pomocy technicznej

Nasza strona internetowa pomocy technicznej pod adresem *http://support.wd.com* zawiera następujące sekcje:

- **Downloads** (Pliki do pobrania) — sterowniki, oprogramowanie i aktualizacje produktów firmy WD.
- **Registration** (Rejestracja) — zarejestrowanie produktu firmy WD pozwala otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach i specjalnych ofertach.
- **Warranty & RMA Services** (Usługi gwarancyjne i wymiana produktów) — informacje na temat gwarancji, programu wymiany produktów (RMA), statusu zgłoszeń RMA oraz informacje o odzyskiwaniu danych.
- **Knowledge Base** (Baza wiedzy) — materiały w bazie wiedzy można przeszukiwać według słów kluczowych, wyrażeń lub numerów artykułów.
- **Installation** (Instalacja) — pomoc dotycząca instalowania produktów firmy WD i oprogramowania.
- **WD Community** (Społeczność WD) — kontakt i wymiana informacji z innymi użytkownikami produktów WD.

Kontakt z pomocą techniczną firmy WD

Przed skontaktowaniem się z firmą WD w sprawie pomocy należy przygotować numer seryjny produktu firmy WD, informacje o zainstalowanym sprzęcie oraz numery wersji oprogramowania systemowego.

Ameryka Północna		**Europa (połączenie bezpłatne)***	00800 ASK4 WDEU
Jęz. angielski	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Jęz. hiszpański	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Bliski Wschód	+31 880062100
		Afryka	+31 880062100
Meksyk	001 8002754932	**Rosja**	8 10 8002 335 5011

Ameryka Południowa		**Azja i Pacyfik**	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861/ +800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Chiny	800 820 6682
Wenezuela	0800 100 2855	Hongkong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	Indie	1800 419 5591/1800 200 5789
Urugwaj	000 413 598 3787	Indonezja	+803 852 9439
Argentyna	0800 4440839	Japonia	00531 65 0442/0120 994 120
Brazylia	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malezja	1800 88 1908/ +800 6008 6008 (Telekom Malezja)
		Nowa Zelandia	0508 555 639/+800 2275 4932
		Filipiny	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008/ +800 6008 6008 (Singtel)
		Tajwan	0800 666 290/ +800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tajlandia	001 800 441 0570

** Połączenie bezpłatne jest dostępne w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.*

Przechowywanie informacji o produkcie firmy WD

W poniższej tabeli zapisz numer seryjny i numer modelu zakupionego produktu firmy WD. Numery te znajdują się na etykiecie na podstawie urządzenia. Zanotuj także datę zakupu. Te informacje mogą być potrzebne podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.

Numer seryjny:
Adres MAC:
Numer modelu:
Data zakupu:
System i oprogramowanie:

Rejestracja produktu firmy WD

Zakupiony produkt firmy WD jest objęty trzydziestodniową bezpłatną pomocą techniczną w czasie obowiązywania gwarancji. Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu nawiązania pierwszego kontaktu telefonicznego z pomocą techniczną firmy WD. Produkt firmy WD można zarejestrować na stronie internetowej *http://register.wd.com*.

Jeśli odtwarzacz multimediów ma sprawne połączenie z siecią, rejestrację można wykonać bezpośrednio w urządzeniu, za pomocą pilota (zobacz „Korzystanie z pilota” na str. 45) albo klawiatury USB (zobacz „Korzystanie z klawiatury USB” na str. 47). Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja „Device Registration (Rejestracja urządzenia)” na str. 215.

Akcesoria

Więcej informacji na temat opcjonalnych akcesoriów do tego produktu można znaleźć na następujących stronach internetowych:

USA	*www.shopwd.com* lub *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* lub *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* lub *www.wdstore.eu*
Wszystkie inne kraje	Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD w swoim kraju. Adresy i informacje kontaktowe placówek pomocy technicznej można znaleźć na stronie internetowej *http://support.wd.com*, w artykule nr 1048 w Bazie wiedzy.

2 Opis produktu

Dziękujemy za zakup strumieniowego odtwarzacza multimediów WD TV Live. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera instrukcje opisujące krok po kroku proces instalacji i sposób korzystania z odtwarzacza. Aktualne informacje o produktach firmy WD są dostępne na naszej stronie internetowej *www.wd.com.*

Twoja kolekcja multimediów na dużym ekranie — oglądaj filmy, wyświetlaj pokazy slajdów z wakacji i słuchaj ulubionej muzyki na dużym ekranie telewizora HD w praktycznie wszystkich formatach plików. Usiądź wygodnie i napawaj się perfekcyjną jakością obrazu w rozdzielczości 1080p.

Najlepsza rozrywka na ekranie telewizora — oglądaj najlepsze filmy, seriale i najpopularniejsze klipy wideo z Internetu, korzystaj z serwisów społecznościowych i oglądaj najciekawsze rozgrywki sportowe sezonu. Odtwarzacz multimediów WD TV Live wyświetla najlepsze serwisy internetowe na ekranie telewizora. Zobacz „Usługi internetowe” na str. 97, aby uzyskać więcej informacji.

Odtwarzanie praktycznie wszystkich formatów multimediów — odtwarzacz multimediów WD TV Live obsługuje szeroką gamę popularnych formatów, w tym pliki wideo w formatach MKV, MP4, XVID, AVI, WMV i MOV. Teraz możesz do woli korzystać ze swoich multimediów bez względu na ich format.

Rozrywka na wyciągnięcie ręki — wszystkimi funkcjami odtwarzacza WD TV można sterować dotykowo na klawiaturze ekranowej telefonu oraz za pomocą aplikacji WD TV Remote™. Otwieranie ulubionych serwisów internetowych jednym dotknięciem oraz łatwe wprowadzanie tekstu i nawigacja za pomocą gestów. Pobierz tę bezpłatną aplikację ze sklepu internetowego Apple® lub zainstaluj aplikację dla systemu Android™ w serwisie Google Play.

Odtwarzanie multimediów z dowolnego źródła — odtwarzaj pliki wideo, muzykę i wyświetlaj zdjęcia z dowolnego napędu USB, dysku sieciowego albo domowego komputera PC lub Mac®. Biblioteka multimediów gromadzi zawartość ze wszystkich dysków, dzięki czemu znalezienie ulubionego pliku wideo, utworu muzycznego lub zdjęcia jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Twoja rozrywka w domowym telewizorze i wszędzie na świecie — dodaj urządzenie Slingbox®, aby nagrywać ulubione programy telewizyjne lub oglądać je na żywo. Za pomocą aplikacji SlingPlayer® możesz odtwarzać multimedia z urządzenia WD TV Live w innych pomieszczeniach, a także korzystać z domowej telewizji kablowej, nawet gdy jesteś w drodze. Urządzenie Slingbox w połączeniu z centrum multimedialnym WD TV Live pozwoli Ci wyświetlać obraz telewizora HD nie tylko w każdym pomieszczeniu w domu, ale na całym świecie.

Łatwa konfiguracja — przygotowanie urządzenia do pracy potrwa tylko kilka chwil. Odtwarzacz WD TV Live łączy się z Internetem bezprzewodowo i bez pośrednictwa komputera. Urządzenie jest także wyposażone w port Ethernet, który umożliwia podłączenie odtwarzacza do przewodowej sieci domowej.

Szybkie łącze Wi-Fi® — Wireless-N, najnowsza technologia sieci bezprzewodowej o rozszerzonym zasięgu, zapewnia szybkość wystarczającą do strumieniowego odtwarzania wideo z rozdzielczością HD.

Salon gier na ekranie telewizora HD — graj w gry zręcznościowe takie jak Rockswap, spróbuj szczęścia w pokera albo sprawdź swoje zdolności matematyczne w Sudoku. Odtwarzacz WD TV Live umożliwia granie w popularne gry na dużym ekranie telewizora.

Źródła RSS — przeglądaj ulubione blogi i strony internetowe; odtwarzaj najnowsze blogi audio i video ze źródeł RSS. W interfejsie administracyjnym możesz dodać źródła, które będą wyświetlane w postaci paska informacyjnego.

Programowalny pilot — funkcje przycisków pilota można dostosować, aby szybko uzyskiwać dostęp do ulubionej muzyki, zdjęć i filmów albo najczęściej używanych poleceń menu. Dołączony pilot umożliwia wybieranie zawartości multimedialnej za pomocą czytelnego, animowanego menu na ekranie.

Łatwe wyszukiwanie i aktualizowanie za pomocą klawiatury — do wprowadzania tekstu można używać klawiatury ekranowej albo podłączyć przewodową lub bezprzewodową klawiaturę USB. To idealne rozwiązanie do wyszukiwania filmów w serwisie YouTube lub dodawania wpisów na Facebooku.

Zaawansowane opcje nawigacji

- Tryby miniatur, listy i podglądu — umożliwiają przeglądanie zawartości biblioteki według nazw plików albo przeglądanie miniatur zdjęć, okładek płyt i filmów oraz wyświetlanie podglądu wideo.
- Biblioteka multimediów — unikalna funkcja, umożliwiająca przeglądanie w jednym menu wszystkich multimediów pogrupowanych według typu, niezależnie od rozmieszczenia plików w folderach lub na dyskach. Bibliotekę można przeglądać według kategorii takich jak gatunek, album, wykonawca i data.
- Wyszukiwanie — bibliotekę można przeszukiwać według gatunku, tytułu, wykonawcy, nazwy pliku lub fragmentu nazwy pliku.

Wyświetlanie zdjęć

- Wyświetlanie zdjęć w postaci pokazów slajdów z rozmaitymi przejściami i podkładem muzycznym
- Powiększanie i kadrowanie
- Wyszukiwanie według nazwy pliku, fragmentu nazwy pliku, ostatnio odtwarzanych plików oraz daty

Odtwarzanie filmów

- Przewijanie do przodu i do tyłu, wstrzymywanie, powiększanie i kadrowanie
- Wyświetlanie napisów
- Wyszukiwanie według nazwy pliku, fragmentu nazwy pliku, ostatnio odtwarzanych plików oraz daty

Odtwarzanie muzyki

- Przewijanie do przodu i do tyłu, wstrzymywanie, powtarzanie utworów i odtwarzanie w kolejności losowej
- Wyszukiwanie według nazwy pliku, fragmentu nazwy pliku, ostatnio odtwarzanych plików oraz daty

Zarządzanie plikami

- Pliki można kopiować między podłączonymi nośnikami USB, a także między nośnikiem USB podłączonym do odtwarzacza a komputerem.

Wyjściowy sygnał wideo: HDMI i kompozytowy (RCA) — do portu HDMI można podłączać najwyższej jakości odbiorniki HDTV lub zestawy kina domowego. Dodatkowe, kompozytowe wyjście wideo (RCA) gwarantuje zgodność z niemal wszystkimi odbiornikami TV.

Cyfrowe wyjście S/PDIF — optyczne wyjście audio przesyła sygnał cyfrowy do odbiornika AV, zapewniając najwyższą jakość dźwięku przestrzennego.

Małe rozmiary — urządzenie zajmuje bardzo niewiele miejsca w domowym centrum rozrywki, pracuje cicho i nie nagrzewa się.

3

Funkcje urządzenia

Funkcje

Animowany interfejs ułatwia nawigację oraz dostęp do multimediów i najpopularniejszych serwisów internetowych. Możesz dostosować go do własnych upodobań.

Menu

Uporządkowane, skatalogowane multimedia — strumieniowy odtwarzacz multimediów WD TV Live wyszukuje i przydziela do kategorii wszystkie pliki muzyczne, wideo i zdjęcia zapisane na podłączonych urządzeniach USB i w udziałach sieciowych. Pliki te są następnie wyświetlane w wygodnym menu.

Różnorodne opcje wyświetlania — wybierz widok miniatur lub widok listy, a także obejrzyj podgląd filmu bezpośrednio w menu. Dodawanie tagów do plików multimedialnych ułatwia ich identyfikację, a funkcje sortowania i filtrowania pozwalają szybciej odnaleźć poszukiwany plik.

Interfejs dostosowany do Twoich upodobań — użyj dowolnego własnego zdjęcia jako tła interfejsu albo wybierz jedno z urokliwych zdjęć wysokiej rozdzielczości z serii WD Creative Masters.

Szybki dostęp do ulubionych nagrań — możesz oznaczyć ulubione pliki tagami, aby odtwarzać je bez wyszukiwania, a w wygodnym interfejsie administracyjnym możesz przeglądać ulubioną zawartość i korzystać z usług internetowych. Wyświetlaj historię ostatnio odtwarzanych plików. Porządkuj filmy, muzykę i zdjęcia oraz dodawaj pliki do kolejki, aby odtwarzać je w ustalonej kolejności.

Pokazy slajdów z podkładem muzycznym — przeżywaj niezapomniane chwile przy nastrojowej muzyce. Możesz wybrać efekty przejść i czas wyświetlania każdego slajdu.

Odtwarzanie plików wideo — nawigacja w menu ekranowym umożliwia dostęp do wszystkich funkcji i materiałów dostarczonych na dysku DVD, takich jak oryginalne menu dysku, listy rozdziałów, funkcje dodatkowe i napisy. W każdej chwili możesz przejść do określonego miejsca w filmie wideo. Możesz także przeglądać swoją kolekcję wideo, a w tle wyświetlać obrazy clip art z filmów.

Odtwarzanie muzyki — przeglądaj pliki według wykonawcy, gatunku lub tytułu albumu. Wyszukaj ulubione utwory. Utwórz kolejkę odtwarzania, która działa jak wirtualny didżej na imprezie. Przypisz ulubione utwory do przycisków numerycznych i odtwarzaj je jednym kliknięciem.

Rozrywka dla wszystkich domowników — zdjęcia, muzyka, filmy wideo i inne pliki w sieci lokalnej są dostępne dla wszystkich domowników i mogą być wyświetlane na każdym ekranie w dowolnym pomieszczeniu.

Automatyczne odtwarzanie — wybierz ulubiony utwór, film lub pokaz slajdów, który będzie automatycznie odtwarzany po włączeniu urządzenia. Idealne rozwiązanie do prezentowania grafiki artystycznej na ekranie telewizora HD lub wyświetlania informacji publicznych.

Odtwarzanie multimediów z komputera — odtwarzacz multimediów współpracuje z systemem Windows® 8, dzięki czemu możesz odtwarzać strumieniowo pliki zapisane na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8 za pomocą funkcji „Play To” (Odtwarzaj do).*

*Więcej informacji o funkcji „Odtwarzaj do” można znaleźć na stronie internetowej *http://windows.microsoft.com* (wpisz „Odtwarzaj do” w polu wyszukiwania).

Interfejs audio/wideo

- Interfejs HDMI do odtwarzania obrazu wideo wysokiej rozdzielczości i dźwięku w formacie cyfrowym.
- Interfejs kompozytowy (RCA, mini-jack) do analogowych połączeń audio/wideo.
- Optyczne złącze S/PDIF do przesyłania dźwięku w standardzie Hi-Fi.
- Funkcja automatycznego wybierania źródła („autosource”) umożliwia wykrywanie nowo podłączonego interfejsu i automatyczne przełączanie na ten interfejs. Odtwarzacz HD uaktywnia na przykład tryb wysokiej rozdzielczości (HD) po podłączeniu urządzenia za pośrednictwem kabla HDMI.
- Dostępne rozdzielczości wyjścia wideo: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Cyfrowe wyjście dźwięku stereofonicznego lub wielokanałowego (cyfrowy dźwięk przestrzenny jest obsługiwany tylko za pośrednictwem interfejsu HDMI lub S/PDIF).
- Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do sieci, umożliwiający odtwarzanie multimediów bezpośrednio z Internetu.

USB 2.0 z technologią „Plug and Play”*

- Urządzenia pamięci masowej USB ze złączem USB
- Przenośne odtwarzacze multimediów ze złączem USB
- Cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery ze złączem USB

*Listę przetestowanych, zgodnych urządzeń USB zawiera artykuł nr 5688 w naszej Bazie wiedzy pod adresem *http://support.wd.com*.

Obsługa systemów plików USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Połączenia

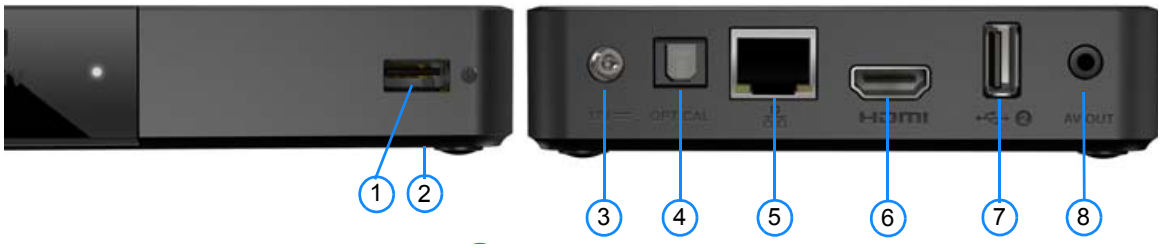

Nr	Element	Opis
1	Port USB 1	Obsługuje podłączanie zgodnych wymiennych urządzeń pamięci masowej, przenośnych odtwarzaczy multimediów i kamer cyfrowych ze złączem USB.
2	Przycisk resetowania (na dole urządzenia)	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić fabryczne ustawienie domyślne (zobacz „Device Reset (Resetowanie urządzenia)” na str. 216). Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przełączyć między formatami NTSC i PAL. Aby nacisnąć przycisk, użyj rysika z tworzywa sztucznego o wąskiej końcówce lub rozgiętego spinacza.
3	Złącze zasilania	Służy do podłączania kabla zasilania.
4	Złącze audio S/PDIF (optyczne)	Umożliwia podłączanie odbiornika audio/wideo (kabel S/PDIF należy nabyć osobno).
5	Port Ethernet	Obsługuje przewodowe połączenie z siecią LAN, umożliwiające dostęp do Internetu.
6	Złącze HDMI	Umożliwia podłączanie odbiornika telewizyjnego ze złączem HDMI (kabel HDMI należy nabyć osobno).
7	Złącze USB 2	Funkcje te same co złącze USB 1.
8	Złącze RCA	Umożliwia podłączanie odbiornika TV wyposażonego w analogowe gniazda audio/wideo.

Wskaźnik diodowy

Nr	Element	Opis
1	Odbiornik podczerwieni	• Odbiera sygnały z pilota. Skieruj pilota na odbiornik podczerwieni i upewnij się, że między pilotem a odbiornikiem nie ma przeszkód zasłaniających widok.
2	Wskaźnik diodowy	• Świeci: kabel zasilania jest podłączony, zasilanie jest włączone. • Nie świeci: odtwarzacz multimediów jest w trybie czuwania albo kabel zasilania jest odłączony. • Miarowo błyska: trwa instalowanie wykrytego urządzenia USB w systemie. Jeśli w opcjach konfiguracji włączono bibliotekę multimediów (zobacz „Kompilowanie biblioteki multimediów” na str. 52), wskaźnik diodowy błyska jednostajnie. • Trzy krótkie błyski, trzy długie błyski i ponownie trzy krótkie błyski: system diagnostyczny wykrył usterkę urządzenia. Zobacz „Rozwiązywanie problemów” na str. 224.

Pilot

OSTROŻNIE: Nie wystawiaj baterii ani pilota z zainstalowanymi bateriami na działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, otwarty ogień itd.).

1. Nadajnik podczerwieni
2. POWER (Zasilanie)
3. Subtitle (Napisy)
4. PREV (Poprzedni utwór), STOP (Zatrzymaj), NEXT (Następny utwór)
5. Back (Wstecz — powrót do poprzedniego ekranu)
6. Przyciski nawigacji, OK
7. Previous Page (Poprzednia strona)
8. MUTE (Wycisz)
9. Klawisze alfanumeryczne
10. SEARCH (Szukaj)
11. HOME (Ekran główny)
12. Audio (Dźwięk)
13. REV (Przewiń do tyłu), PAUSE/PLAY (Wstrzymaj/Odtwórz), FF (Przewiń do przodu)
14. Options (Opcje)
15. Next Page (Następna strona)
16. Setup (Konfiguracja)
17. Klawisze skrótów i funkcji
18. EJECT (Odłącz) (Bezpieczne odłączanie nośnika danych)

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Korzystanie z pilota” na str. 45.

Aplikacja WD TV Remote

Aplikacja WD TV Remote umozliwia sterowanie funkcjami odtwarzacza WD TV przez dotyk lub za pomoca klawiatury ekranowej. Otwieranie ulubionych serwisów internetowych jednym dotknieciem, latwe wprowadzanie tekstu oraz nawigacja za pomoca gestów. Pobierz te bezplatna aplikacje ze sklepu internetowego Apple lub zainstaluj aplikacje dla systemu Android w serwisie Google Play.

4 Rozpoczęcie pracy

Zawartość zestawu

Strumieniowy odtwarzacz multimediów WD TV Live

Zasilacz

Kabel audio/wideo RCA (kompozytowy)

Pilot i dwie baterie AAA

Skrócona instrukcja instalacji

Wymagania dotyczące instalacji

- Standardowy odbiornik TV lub odbiornik HDTV ze złączem kompozytowym (standardowe złącze audio/wideo) lub HDMI
- Połączenie sieciowe do korzystania z zawartości i usług internetowych

Opcjonalnie: odbiornik TV, system stereo lub audio/wideo z cyfrowym złączem optycznym (S/PDIF) albo stereofonicznym gniazdkiem audio (tylko odtwarzanie dźwięku)

Zgodność z systemami operacyjnymi

Odtwarzacz multimediów jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi:

Windows®
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

Mac® OS X®
- Snow Leopard®
- Lion®
- Mountain Lion®
- Mavericks®

Uwaga: Zgodność jest uzależniona od konfiguracji sprzętowej i używanego systemu operacyjnego.

Ważne: W celu zapewnienia jak najwyższej wydajności i niezawodności należy zainstalować najnowsze aktualizacje i pakiety serwisowe (Service Pack). W systemie Windows kliknij przycisk **Start** (Rozpocznij) i wybierz polecenie **Windows Update**. Na komputerze Mac z menu **Apple** wybierz polecenie **Software Update** (Uaktualnienia).

Procedura instalacji

Aby zainstalować odtwarzacz multimediów, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz kabel zasilania. Zobacz „Krok 1. Podłączanie kabla zasilania” na str. 14.
2. Podłącz odtwarzacz multimediów do odbiornika telewizyjnego lub domowego centrum rozrywki. Zobacz „Krok 2. Podłączanie odtwarzacza multimedialnego” na str. 15. Połączenie można wykonać przy użyciu złącza HDMI (str. 16) lub RCA (str. 17).
3. Włóż baterie do pilota.
4. Podłącz urządzenie USB zawierające pliki multimedialne („Krok 3. Podłączanie nośnika USB (opcjonalnie)” na str. 19) i/lub nawiąż przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z siecią („Krok 4. Nawiązywanie połączenia z siecią” na str. 20).

Krok 1. Podłączanie kabla zasilania

1. W razie potrzeby załóż nakładkę na wtyczkę kabla zasilacza.

   W różnych krajach są dostarczane różne zasilacze sieciowe. W niektórych krajach zamontowanie nakładki może nie być konieczne. Jednostki sprzedawane w tych krajach są wyposażone w zasilacz ze stałą wtyczką.

2. Podłącz kabel zasilania do złącza DC odtwarzacza multimediów, a drugą końcówkę kabla podłącz do gniazdka elektrycznego. Odtwarzacz multimediów zostanie automatycznie włączony.

Krok 2. Podłączanie odtwarzacza multimedialnego

Poniższe rysunki przedstawiają możliwe sposoby podłączania odtwarzacza multimediów. W połączeniu standardowym są używane kompozytowe kable audio/wideo (RCA) dostarczone z urządzeniem.

Uwaga: Kabel HDMI i kabel optyczny S/PDIF należy nabyć osobno.

Ważne: Skonfiguruj ustawienia audio/wideo w odtwarzaczu odpowiednio do używanego typu połączenia. Zobacz „Audio/Video Output (Wyjście audio/wideo)” na str. 187, aby uzyskać więcej informacji o tych ustawieniach.

Wybieranie najlepszego połączenia

Jakość obrazu wyświetlanego w odbiorniku TV zależy od jakości samego odbiornika oraz od sposobu połączenia go z odtwarzaczem multimediów.

Połączenie	Jakość	Złącza
HDMI	Najlepsza (rozdzielczość do 1080p)	Wyspecjalizowane złącze wysokiej rozdzielczości
Złącze kompozytowe (RCA)	Dobra (480i/576i)	• Przewód żółty = sygnał wideo • Przewód czerwony = prawy kanał audio • Przewód biały = lewy kanał audio

Złącze HDMI (wysoka rozdzielczość)

Złącze kompozytowe (standardowa rozdzielczość)

Złącze audio/wideo HDMI (wysoka rozdzielczość)

Złącze HDMI umożliwia przesyłanie sygnału wideo wysokiej rozdzielczości, wielokanałowego sygnału audio oraz sygnału sterującego jednym kablem cyfrowym. Interfejs umożliwia przekazywanie sygnału wideo o wysokiej rozdzielczości, do 1080p.

Aby podłączyć odtwarzacz multimediów za pomocą kabla HDMI:

1. Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza HDMI w odtwarzaczu multimediów.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla do złącza HDMI w odbiorniku TV lub systemie audio/wideo (jeśli takie złącze jest dostępne).

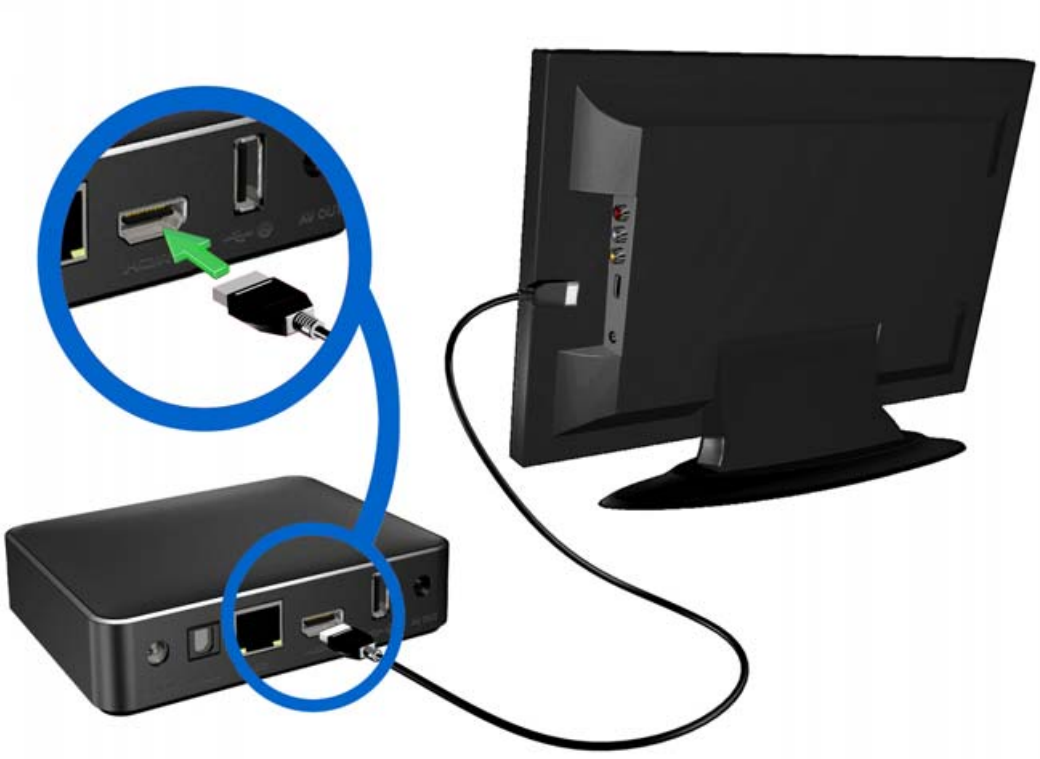

Poczekaj kilka chwil, aż odbiornik TV wykryje odtwarzacz multimediów. Jeśli odtwarzacz multimediów nie zostanie wykryty, może być konieczna zmiana źródła sygnału w odbiorniku TV na HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją odbiornika TV.

Po wykryciu odtwarzacza zostanie wyświetlony ekran winiety wskazujący, że trwa uruchamianie urządzenia. Następnie zostanie wyświetlony ekran główny, zawierający opcje interfejsu użytkownika.

Uwaga: Kabel HDMI należy nabyć osobno.

Kompozytowe złącze audio/wideo RCA (standardowa rozdzielczość)

Aby użyć złącza kompozytowego:

1. Podłącz minizłącze do złącza kompozytowego w odtwarzaczu multimediów.
2. Wolne końcówki kabla podłącz do odpowiednich złączy wejściowych w odbiorniku TV: żółtą wtyczkę do żółtego złącza, czerwoną — do czerwonego, a białą do białego.
3. Wybierz odpowiednie źródło sygnału w odbiorniku TV.

Poczekaj kilka chwil, aż odbiornik TV wykryje odtwarzacz multimediów. Jeśli odtwarzacz multimediów nie zostanie wykryty, może być konieczna zmiana źródła sygnału w odbiorniku TV na kompozytowe (RCA), odpowiednio do używanego połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją odbiornika TV.

Po wykryciu odtwarzacza zostanie wyświetlony ekran winiety wskazujący, że trwa uruchamianie urządzenia. Następnie zostanie wyświetlony ekran główny, zawierający opcje interfejsu użytkownika.

Kino domowe (wysoka rozdzielczość)

Aby podłączyć urządzenie do zestawu kina domowego:

1. Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza HDMI w odtwarzaczu multimediów.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla do złącza HDMI w odbiorniku audio/wideo.
3. Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wyjściowego HDMI Out w odbiorniku audio/wideo.
4. Podłącz drugą końcówkę kabla do złącza HDMI w odbiorniku TV (jeśli odbiornik jest wyposażony w takie złącze).
5. Wybierz odpowiednie źródło sygnału w odbiorniku TV.

Aby podłączyć urządzenie do zestawu kina domowego przy użyciu złącza S/PDIF:

1. Podłącz jedną końcówkę kabla S/PDIF do złącza S/PDIF w odtwarzaczu multimediów.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla do złącza S/PDIF w odbiorniku audio/wideo.
3. Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI lub kompozytowego do odpowiednich złączy wyjściowych w odtwarzaczu multimediów.
4. Podłącz drugie końcówki kabli do odpowiednich złączy w odbiorniku TV.
5. Wybierz odpowiednie źródło sygnału w odbiorniku TV.
6. Ustaw odpowiednią opcję wyjścia audio w odtwarzaczu multimediów. Zobacz „Audio/Video Output (Wyjście audio/wideo)” na str. 187.

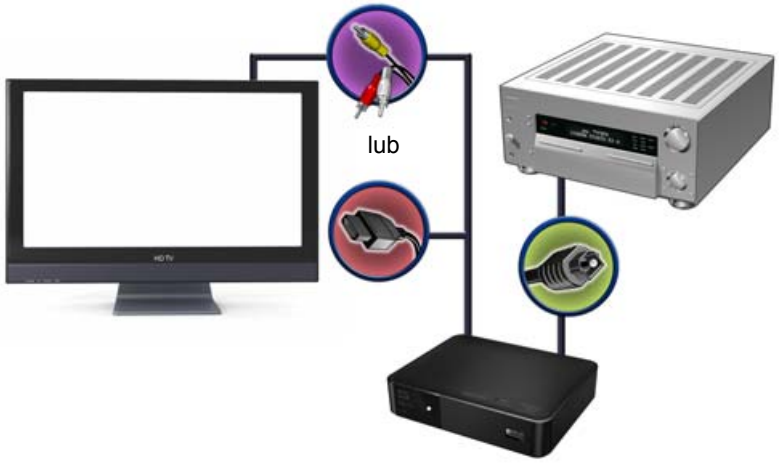

Kable HDMI i S/PDIF należy nabyć osobno.

Krok 3. Podłączanie nośnika USB (opcjonalnie)

Odtwarzacz multimediów jest wyposażony w dwa porty USB, umożliwiające odtwarzanie z zewnętrznych dysków USB firmy WD.*

* Listę obsługiwanych napędów zewnętrznych USB zawiera artykuł nr 5688 w naszej Bazie wiedzy pod adresem *http://support.wd.com*.

Aby podłączyć urządzenie USB:

1. Podłącz urządzenie USB do jednego z dwóch portów USB w odtwarzaczu multimediów.

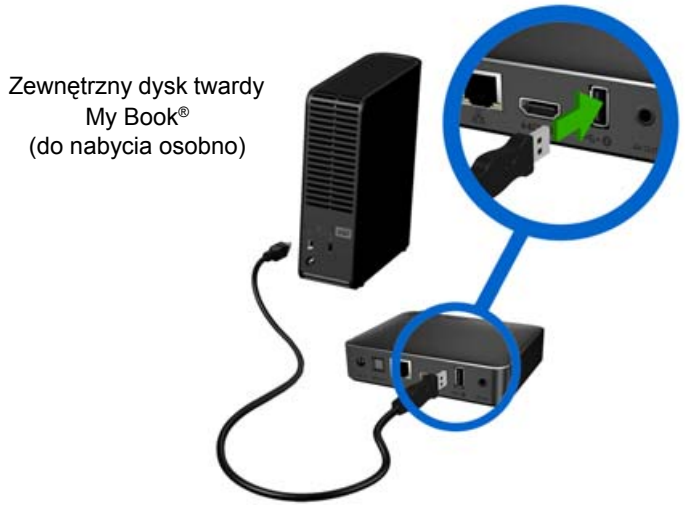

2. Poczekaj chwilę, aż odtwarzacz multimediów wczyta listę plików zapisanych w urządzeniu USB. (Przeszukiwanie nośników jest domyślnie włączone. Jeśli chcesz wyłączyć funkcję automatycznego przeszukiwania, zobacz „Kompilowanie biblioteki multimediów” na str. 52).
3. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) i wybierz menu Files (Pliki), aby uzyskać dostęp do plików w urządzeniu USB. Zobacz „Wyszukiwanie zawartości” na str. 28.

Aby odblokować zablokowane urządzenie USB WD:

Aby odtwarzacz multimediów mógł uzyskać dostęp do plików zapisanych w urządzeniu USB, dysk musi zostać odblokowany.

1. Na ekranie Unlock your WD Drive (Odblokuj dysk WD) za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz hasło dostępu do dysku USB. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **OK**, naciśnij przycisk **OK**, a następnie wpisz poprawne hasło. Jeśli nieprawidłowe hasło zostanie wprowadzone pięć razy z rzędu, dysk USB zostanie zatrzymany. Naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć komunikat o błędzie. Odłącz dysk USB. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie dysku USB, a następnie podłącz dysk i wprowadź poprawne hasło dostępu.
3. Po odblokowaniu dysku USB zostanie wyświetlony pasek menu dla wybranego typu multimediów. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz filtr wyświetlania obsługiwanych multimediów, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Zostaną wyświetlone obsługiwane multimedia wybranego typu.

4. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ wybierz plik, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Odłączanie urządzenia USB

Aby uniknąć utraty danych, przed odłączeniem urządzenia USB należy nacisnąć przycisk **EJECT** (Odłącz) na pilocie.

Aby odłączyć urządzenie USB:

1. Naciśnij przycisk **EJECT** (Odłącz) ⏏.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz urządzenie USB.
3. Naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję ☑ i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

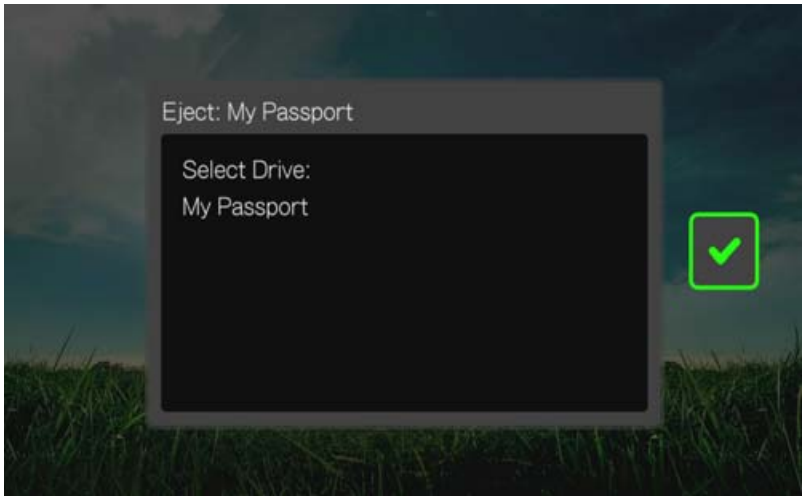

4. Fizycznie odłącz urządzenie USB od odtwarzacza multimediów.

Krok 4. Nawiązywanie połączenia z siecią

Za pośrednictwem przewodowego lub bezprzewodowego łącza sieciowego odtwarzacz multimediów można podłączyć przez sieć domową do Internetu i systemu pamięci masowej. Połączenie z sieci zapewnia dostęp do materiałów multimedialnych przechowywanych lokalnie i w Internecie.

Po podłączeniu odtwarzacza multimediów do telewizora i włączeniu go, zostanie wyświetlony kreator konfiguracji sieci. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat łączenia odtwarzacza z siecią przewodową lub bezprzewodową, zobacz „Konfigurowanie sieci” na str. 22.

Korzystanie z multimediów dostępnych w sieci

Zobacz „Wyszukiwanie zawartości” na str. 28.

Korzystanie z multimediów dostępnych w Internecie

Zobacz „Usługi internetowe” na str. 97.

5 Konfigurowanie sieci

Odtwarzacz multimediów można podłączyć do sieci lokalnej przewodowo lub bezprzewodowo. Umożliwi to dostęp do multimediów przesyłanych strumieniowo i do innej zawartości multimedialnej dostępnej online i offline.

Ważne: Przesyłanie strumieniowe w bezprzewodowej sieci Wi-Fi™ może być niestabilne ze względu na słaby sygnał, niską szybkość łącza lub fluktuacje szybkości oraz inne czynniki środowiskowe. W celu uzyskania szybkiego przewodowego łącza sieciowego o dużej przepustowości i niezawodności, dostępnego w całym domu i niewymagającego przeciągania przewodów między pomieszczeniami, można użyć zestawu sieciowego WD Livewire™ Powerline AV (do nabycia osobno). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *http://products.wd.com/WDLivewire*.

Konfigurowanie sieci Ethernet (przewodowej)

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować połączenie z siecią przewodową:

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz język na ekranie powitalnym kreatora konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Podłącz jedną końcówkę kabla Ethernet do złącza sieciowego Ethernet w odtwarzaczu multimediów.
3. Podłącz drugą końcówkę kabla Ethernet bezpośrednio do portu sieci LAN w routerze lub przełączniku sieciowym.

4. Kreator rozpocznie konfigurowanie połączenia sieciowego. Po zakończeniu procedury zostanie wyświetlony następujący ekran. Naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli chcesz zmodyfikować lub ręcznie skonfigurować połączenie z siecią przewodową (zalecane tylko dla zaawansowanych użytkowników), zobacz „Konfigurowanie sieci” na str. 203.

Konfigurowanie sieci bezprzewodowej

Sieć bezprzewodową można skonfigurować na cztery sposoby:

- **Wyszukiwanie automatyczne** — wybierz jeden z punktów dostępowych wykrytych przez odtwarzacz multimediów.
- **Ręczne wprowadzenie nazwy sieci bezprzewodowej** — za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwę sieci (SSID). Ta opcja jest przydatna, jeśli sieć nie rozgłasza identyfikatora SSID.
- **Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi** (WPS) — wpisz kod PIN albo naciśnij przycisk WPS na routerze (jeśli router oferuje tę funkcję).
- **Kod pary Windows** — ta opcja jest dostępna tylko w menu Setup (Konfiguracja). Zobacz „Pobieranie kodu pary w systemie Windows” na str. 206

Uwaga: W routerach obsługujących standard Wireless N firma WD zaleca wybranie tylko protokołu 802.11n i kanału 20/40 MHz. Jeśli w punkcie dostępowym typu Wireless-N wybrano tryb 802.11n i ustawienie zabezpieczeń inne niż WPA2-PSK+AES (albo brak zabezpieczeń), odtwarzacz multimediów będzie używać starszego trybu 802.11g. Nie jest zalecane wyłączanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

Wyszukiwanie automatyczne lub ręczne wprowadzanie nazwy sieci bezprzewodowej

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz język na ekranie powitalnym kreatora konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. *Wyszukiwanie automatyczne*: Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz swoją sieć bezprzewodową z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Przejdź do punktu 5.

Metoda ręczna: W niektórych konfiguracjach sieci bezprzewodowej może być konieczne ręczne wpisanie nazwy sieci. W takim przypadku zaznacz ikonę klawiatury po prawej stronie ekranu, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do następnego punktu.

3. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► wpisz identyfikator SSID (nazwę) punktu dostępowego, z którym chcesz nawiązać połączenia, zaznacz opcję **Submit** (Prześlij) i naciśnij przycisk **OK**.

4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz typ szyfrowania używany w sieci bezprzewodowej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

5. W razie potrzeby za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ wpisz hasło punktu dostępowego, zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6. Po skonfigurowaniu sieci naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić ekran Home (Główny).

Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi (WPS)

1. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz język na ekranie powitalnym kreatora konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zaznacz ikonę WPS po prawej stronie ekranu i naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz metodę, której chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przycisk WPS

1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
2. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie.

Kod PIN

1. Wpisz kod PIN konfiguracji WPS, wyświetlony na stronie konfiguracji routera bezprzewodowego.

2. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie.

Po wykonaniu jednej z powyższych procedur konfiguracji naciśnij przycisk **OK**.

Po nawiązaniu połączenia sieciowego można korzystać z następujących funkcji:

- Zintegrowane z odtwarzaczem usługi internetowe umożliwiające strumieniowe przesyłanie multimediów. Zobacz „Usługi internetowe” na str. 97, aby uzyskać więcej informacji o tych usługach.
- Dostęp do plików multimedialnych w całej sieci domowej. Zobacz „Wyszukiwanie zawartości” na str. 28.

Sprawdzanie połączenia sieciowego

W przypadku wystąpienia problemów z siecią sprawdź, czy połączenie sieciowe jest sprawne.

Aby sprawdzić, czy połączenie sieciowe jest sprawne:

1. Naciśnij przycisk **Setup** (Konfiguracja) na pilocie.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Network Settings** (Ustawienia sieciowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Check Connection** (Sprawdź połączenie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Urządzenie automatycznie sprawdzi połączenie sieciowe. Po wykonaniu tej procedury zostanie wyświetlony wynik. Zielony znacznik wskazuje, że w ustawieniach konfiguracji sieci nie wykryto żadnych problemów. Jeśli zostanie zasygnalizowany problem, sprawdź ustawienia routera i zapoznaj się z jego dokumentacją.

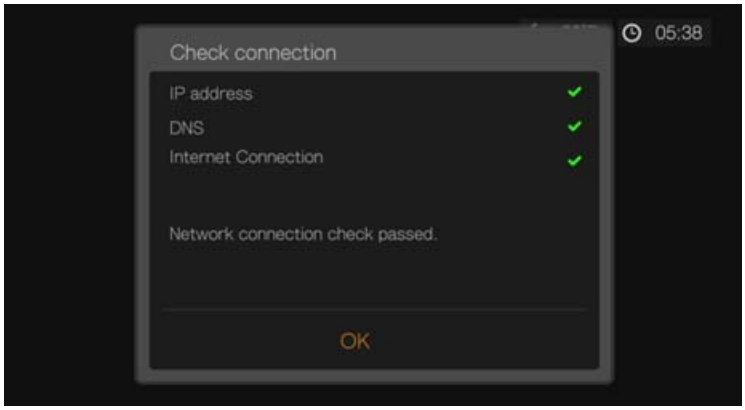

   Znacznik czerwony sygnalizuje błąd w ustawieniach konfiguracji sieci. Możliwe, że błędnie wprowadzono adres IP lub adres serwera DNS. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze swoim usugodawcą internetowym.

6 Wyszukiwanie zawartości

W tej sekcji przedstawiono sposoby korzystania z cyfrowej kolekcji multimediów za pośrednictwem sieci domowej.

- **Dostęp do dysków sieciowych** — wyświetlanie i odtwarzanie multimediów w formacie cyfrowym przechowywanych na dysku podłączonym do sieci (NAS) lub na serwerze multimediów. Zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28.
- **Dostęp do multimediów w Internecie** — wyświetlanie i odtwarzanie multimediów w formacie cyfrowym przechowywanych na kontach użytkownika w serwisach internetowych Facebook lub Picasa. Zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28.
- **Podłączane nośniki USB** — do odtwarzacza multimediów można podłączać nośniki USB i przesyłać pliki z nośnika USB na odtwarzacz i odwrotnie za pomocą komputera. Zobacz „Przesyłanie plików” na str. 33.
- **Foldery udostępnione na komputerze** — wyświetlanie i odtwarzanie multimediów w formacie cyfrowym przechowywanych w folderach udostępnionych na komputerze. Zobacz „Udostępnianie folderu na komputerze” na str. 39.

Korzystanie z multimediów

Kiedy odtwarzacz multimediów ma sprawne połączenie z siecią, można uzyskiwać dostęp do multimediów przechowywanych na dysku sieciowym (NAS) lub na udostępnionym komputerze znajdującym się w tej samej sieci co odtwarzacz. Multimedia można również odtwarzać z dysku USB podłączonego do odtwarzacza multimediów. Poniżej przedstawiono zalety i zastosowania poszczególnych źródeł zawartości.

Aby uzyskać dostęp do multimediów przechowywanych w udziale sieciowym, na serwerze multimediów, na nośniku USB lub w Internecie:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) i wybierz menu odpowiadające typowi multimediów, które chcesz wyświetlać lub odtwarzać. Możesz wybrać menu Music (Muzyka), Videos (Wideo) lub Photos (Zdjęcia). Naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać nowe źródło zawartości, albo za pomocą przycisków B oraz ▲/▶ zaznacz opcję Select Content Source (Wybierz źródło zawartości) , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz zasób sieciowy zawierający multimedia, które chcesz odtwarzać, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Opcja My Media Library (Moja biblioteka multimediów) nie jest wyświetlana przy pierwszym uruchomieniu oraz wtedy, gdy biblioteka multimediów została wyłączona (Zobacz „Biblioteka multimediów” na str. 218). Opcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy do urządzenia jest podłączony nośnik USB lub gdy do listy biblioteki multimediów dodano dysk sieciowy.

Źródło zawartości	Zastosowanie
Biblioteka multimediów	Wszystkie dostępne udziały sieciowe i podłączone urządzenia USB (nieco spowalnia przeszukiwanie, a w zależności od liczby plików i szybkości połączenia może wydłużyć czas kompilowania biblioteki multimediów).
Dysk lokalny	Lokalne nośniki pamięci masowej podłączone do portów USB 1 i 2.
Serwer multimediów	Sieciowe serwery multimediów (optymalne rozwiązanie dla urządzeń serwerowych zgodnych ze standardem DLNA, takich jak dyski My Book® Live™ firmy WD).
Udział sieciowy	
Udziały systemu Windows	Udziały sieciowe systemu Windows, większość dysków sieciowych (NAS), wersje systemu operacyjnego Mac OS starsze niż Lion oraz inne urządzenia używające protokołu SMB/CIFS.
Udziały Mac	Udziały AFP (Apple Filing Protocol) w systemie Mac OS.
Udziały systemu Linux	Udziały sieciowe (NFS) na komputerach z systemem Linux (zalecane dla zaawansowanych użytkowników). Zobacz „Udziały systemu Linux” na str. 209, aby uzyskać więcej informacji.
Usługi internetowe	Zdjęcia i filmy wideo opublikowane w serwisach Facebook i Picasa.

Biblioteka multimediów

Zaletą tej opcji jest wyświetlanie całej zawartości dostępnej w sieci domowej i w urządzeniach USB w jednym, wspólnym widoku. Przeszukanie wszystkich nośników danych trwa jednak dłużej niż wybranie zawartości zapisanej na konkretnym nośniku danych.

Aby dodać do biblioteki zawartość innych nośników, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Podłącz urządzenie USB do jednego z portów USB w odtwarzaczu multimediów. Zawartość urządzenia zostanie automatycznie dodana do biblioteki.
- Nawiąż połączenie z udziałem sieciowym systemu Windows lub Mac (zobacz „Udział sieciowy” na str. 31). Podczas przeglądania zawartości udziału naciśnij przycisk **Option** (Opcje), aby dodać folder udziału do biblioteki multimediów.

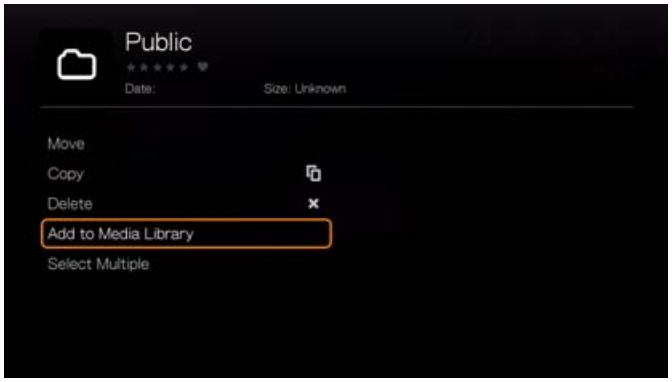

- Użyj menedżera biblioteki multimediów dla udziału sieciowego (zobacz „Menedżer biblioteki multimediów dla udziału sieciowego” na str. 212) i zaznacz opcję **Add network share to media library** (Dodaj udział sieciowy do biblioteki multimediów), aby ręcznie dodać udziały sieciowe do biblioteki. Można dodać maksymalnie 10 udziałów.

Dysk lokalny

Wybierz opcję Local Storage (Dysk lokalny), aby korzystać z nośników USB podłączonych do portów USB 1 i 2 w odtwarzaczu multimediów.

Kiedy wybierzesz port USB 1 lub USB 2, odtwarzacz multimediów przeszuka podłączony nośnik i skompiluje bibliotekę multimediów (jeśli opcja tworzenia biblioteki jest włączona).

Jeśli odtwarzacz multimediów i komputer są podłączone do sieci, możesz przesyłać pliki miedzy komputerem a nośnikiem USB. Zobacz „Przesyłanie plików” na str. 33.

Serwer multimediów

W tym menu są wyświetlane podłączone do sieci serwery multimediów UPnP oraz urządzenia zgodne ze standardem DLNA, takie jak osobisty serwer plików WD My Book Live i inne centra multimedialne WD TV Live Hub.

Zaletą serwera multimediów jest agregowanie zawartości zapisanej w urządzeniu obsługującym dany serwer. Serwer multimediów przechowuje listę obsługiwanych formatów plików oraz metadane, przy użyciu których urządzenie klienckie (takie jak odtwarzacz multimediów) może przeglądać i odtwarzać zawartość.

Serwery multimediów nie obsługują jednak niektórych typów plików; ponadto nie wszystkie pliki przechowywane na serwerze multimediów mogą być udostępniane. Jeśli zamiast serwera multimediów jest używany udział sieciowy, odtwarzacz multimediów ma dostęp do wszystkich plików i może odtwarzać każdy plik, którego format obsługuje.

Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji „Korzystanie z folderu udostępnionego” i wybierz nazwę serwera multimediów. W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją serwera multimediów, aby skonfigurować konto i hasło dostępu.

Udział sieciowy

Odtwarzacz multimediów obsługuje udziały sieciowe systemu Windows (SMB/CIFS), Mac (AFP) i Linux (NFS). (Jeśli chcesz włączyć obsługę udziałów sieciowych w systemie Linux, Zobacz „Linux Share (NFS) Support (Obsługa udziałów systemu Linux (NFS))” na str. 209).

Udziały systemu Windows

Udziały sieciowe systemu Windows są oparte na protokole Samba (znanym także pod oznaczeniem SMB/CIFS). Protokół ten jest używany najczęściej w urządzeniach takich jak komputery PC, komputery Mac (z systemami starszymi niż Lion) oraz dyski sieciowe (NAS). Protokół Samba jest szczególnie wygodny w systemie Windows, jeśli chcesz wykrywać i/lub udostępniać foldery w sieci, aby odtwarzacz multimediów mógł korzystać z ich zawartości.

Na ekranie udziałów sieciowych systemu Windows są wyświetlane komputery i urządzenia sieciowe (takie jak osobisty serwer plików My Book Live firmy WD) podłączone do sieci za pomocą protokołu Samba.

Udziały Mac

Udziały na komputerach Mac używają protokołu AFP (Apple File Protocol), częściej stosowanego w systemie Mac OS. Protokół AFP jest szczególnie wygodny na komputerach Mac, jeśli chcesz wykrywać i/lub udostępniać foldery w sieci, aby odtwarzacz multimediów mógł korzystać z ich zawartości.

Korzystanie z folderu udostępnionego

Aby utworzyć folder udostępniony, wykonaj procedurę opisaną s sekcji „Udostępnianie folderu na komputerze” na str. 39.

Aby uzyskać dostęp do folderu udostępnionego w udziale sieciowym:

1. Wybierz nazwę komputera i dwukrotnie naciśnij przycisk **OK**.

2. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do komputera, albo zaakceptuj domyślny identyfikator logowania. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania hasła zawiera dokumentacja systemu operacyjnego.
3. Naciśnij przycisk ►, aby wybrać opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostaną wyświetlone obsługiwane multimedia wybranego typu.
4. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz plik, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Korzystanie z dysku sieciowego (NAS)

Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji „Korzystanie z folderu udostępnionego” i wybierz nazwę dysku sieciowego (NAS). W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją dysku NAS, aby skonfigurować konto i hasło dostępu.

Usługi internetowe

To menu umożliwia uzyskiwanie dostępu do multimediów przechowywanych na koncie użytkownika w serwisach internetowych Facebook i Picasa. Wybierz opcję **Facebook** lub **Picasa** i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, aby zalogować się do konta.

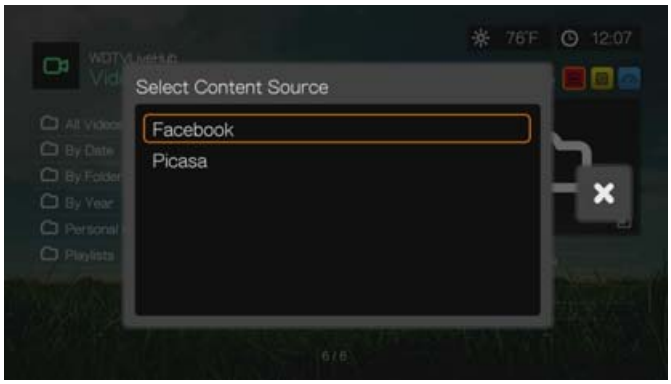

Logowanie się do zasobu sieciowego lub konta internetowego

Aby uzyskać dostęp do zasobu sieciowego, należy podać nazwę użytkownika i hasło dostępu do urządzenia lub konta. Informacje te można wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej. Niektóre urządzenia zezwalają na domyślny dostęp anonimowy, jeśli nie zostało ustawione hasło. W takim przypadku zaakceptuj domyślne dane logowania, wybierz opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

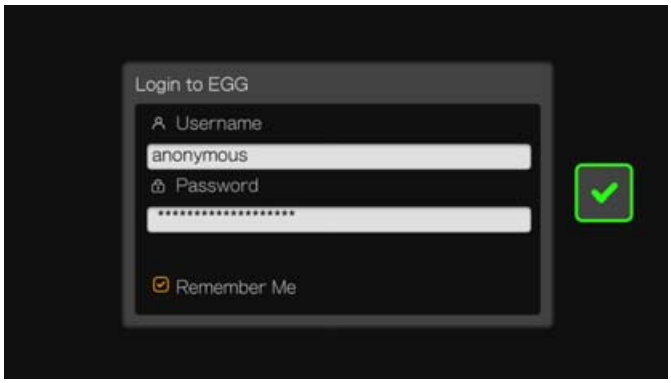

Wybierz opcję **Remember Me** (Zapamiętaj mnie) i naciśnij przycisk **OK**, aby odtwarzacz multimediów zapamiętał nazwę użytkownika i hasło dostępu do zasobu.

Przesyłanie plików

Jeśli odtwarzacz multimediów ma sprawne połączenie z siecią, każdy nośnik USB podłączony do sieci może być wykorzystywany jako dysk sieciowy. Umożliwia to przesyłanie plików między odtwarzaczem a komputerem. Ta funkcja jest dostępna na komputerach PC z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym oraz na komputerach Macintosh® z systemem operacyjnym Mac OS X Leopard® lub nowszym.

Włączanie udostępniania plików w udziale sieciowym (na serwerze Samba)

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieciowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Network Share Server Settings** (Ustawienia serwera udziału sieciowego) i upewnij się, że dla serwera udziału Windows lub Mac jest wybrane ustawienie **On** (Włączone).

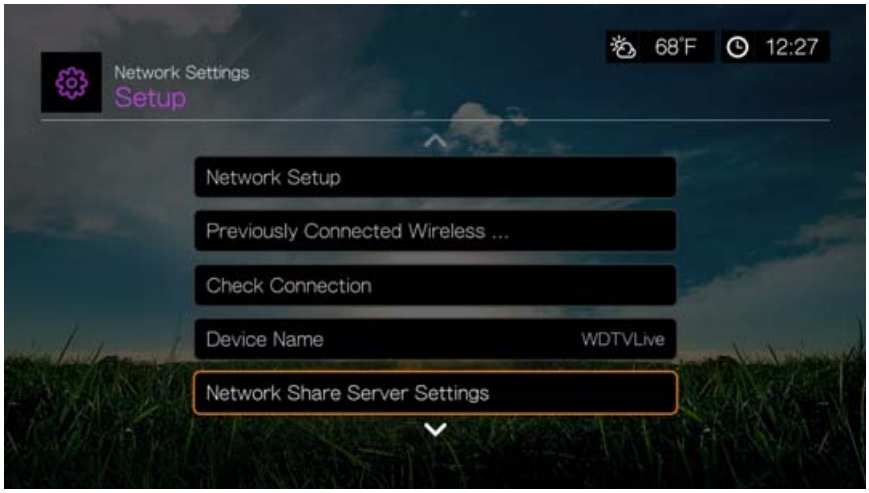

4. Zwróć uwagę na nazwę wyświetlaną w polu **Device Name** (Nazwa urządzenia). Ta nazwa identyfikuje odtwarzacz multimediów w sieci.

Wykrywanie urządzenia magazynującego podłączonego do odtwarzacza multimediów

Korzystanie z programu WD Discovery™ (Windows)

1. Podłącz do odtwarzacza multimediów dysk twardy USB, którego chcesz użyć do transferu plików.
2. Upewnij się, że komputer znajduje się w tej samej sieci co odtwarzacz multimediów, oraz że na komputerze jest włączona opcja udostępniania plików. Instrukcje włączania udostępniania plików na komputerze można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
3. Pobierz program narzędziowy WD Discovery na stronie internetowej *http://products.wd.com/updates*.
4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalatora i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować program WD Discovery.
5. Zainstaluj i uruchom program WD Discovery.
6. Kliknij pozycję **WDTVLive** na liście Network Drives Found (Znalezione dyski sieciowe).

7. Kliknij pozycję **Map Network Shares** (Mapuj udziały sieciowe) na liście Things To Do (Czynności do wykonania).

8. Zostanie wyświetlone okno komunikatu z pytaniem, czy chcesz automatycznie zamapować dysk.

   Dostępne są dwie opcje. Wykonaj czynności przedstawione w punkcie (a) lub w punkcie (b).

   (a) Aby zamapować dysk automatycznie, kliknij przycisk **Yes** (Tak).

   Wszystkie foldery udziałów dostępne w urządzeniu zostaną automatycznie zamapowane jako dyski sieciowe. Dostępne litery dysków są przypisywane w odwrotnej kolejności alfabetycznej, począwszy od litery Z.

   Po zakończeniu procedury mapowania odtwarzacz multimediów będzie wyświetlany jako dysk sieciowy na ekranie programu WD Discovery. Kliknij przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do strony głównej.

(b) Aby zamapować dysk ręcznie, kliknij przycisk **No** (Nie). Kliknij nazwę podłączonego urządzenia na liście Map Network Share (Mapuj udział sieciowy), a następnie wybierz dostępną literę dysku. Kliknij przycisk **Yes** (Tak), aby zakończyć przypisywanie litery dysku.

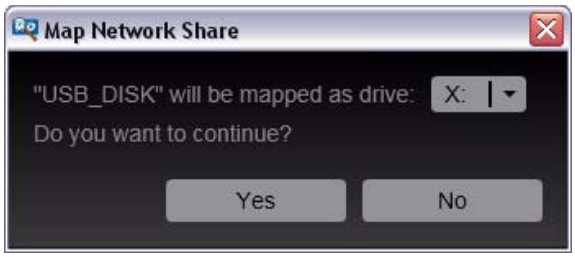

Uwaga: Po wykonaniu automatycznego lub ręcznego mapowania dysk sieciowy zachowuje przypisaną literę dysku.

9. Zamknij program WD Discovery.
10. Kliknij **pulpit**, lub przycisk **Start** (Rozpocznij), a następnie kliknij polecenie **(My) Computer** (Komputer lub Mój komputer). Zostanie wyświetlony katalog główny podłączonego urządzenia magazynującego. Od tej chwili można już przeciągać i upuszczać pliki w podłączonym urządzeniu magazynującym w oknie **(My) Computer** (Komputer lub Mój komputer) oraz za pomocą Eksploratora Windows.

W systemie Windows

Zamiast korzystania z programu WD Discovery można także uzyskać dostęp do urządzenia magazynującego podłączonego do odtwarzacza multimediów w następujący sposób:

Windows 8.1/8:

- Kliknij kolejno **pulpit > Computer** (Komputer) **> Network** (Sieć) i odszukaj odtwarzacz multimediów.

Windows 7/Vista:

- Kliknij **kolejno** **> Computer** (Komputer) **> Network** (Sieć) i odszukaj odtwarzacz multimediów.

Windows 8.1/8/7/Vista/XP:

- Na pasku adresu w Eksploratorze Windows lub w przeglądarce internetowej wpisz \\wdtvlive.

Macintosh:

1. Podłącz do odtwarzacza multimediów dysk twardy USB, którego chcesz użyć do transferu plików.
2. Włącz komputer i poczekaj na załadowanie systemu operacyjnego.
3. Otwórz program Finder.
4. Kliknij ikonę WDTVLive w obszarze SHARED (Udostępnione).
5. Skopiuj pliki z komputera do odtwarzacza multimediów albo z odtwarzacza multimediów na komputer metodą „przeciągnij i upuść”.

Przenoszenie plików między odtwarzaczem multimediów a komputerem z systemem Windows

1. Podłącz do odtwarzacza multimediów dysk twardy USB, którego chcesz użyć do transferu plików.
2. Upewnij się, że komputer znajduje się w tej samej sieci co odtwarzacz multimediów, oraz że na komputerze jest włączona opcja udostępniania plików. Instrukcje włączania udostępniania plików na komputerze można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
3. Otwórz okno Eksploratora Windows, a następnie kliknij pozycję **Network** (Sieć). Odtwarzacz multimediów zostanie wyświetlony na liście zasobów sieciowych.

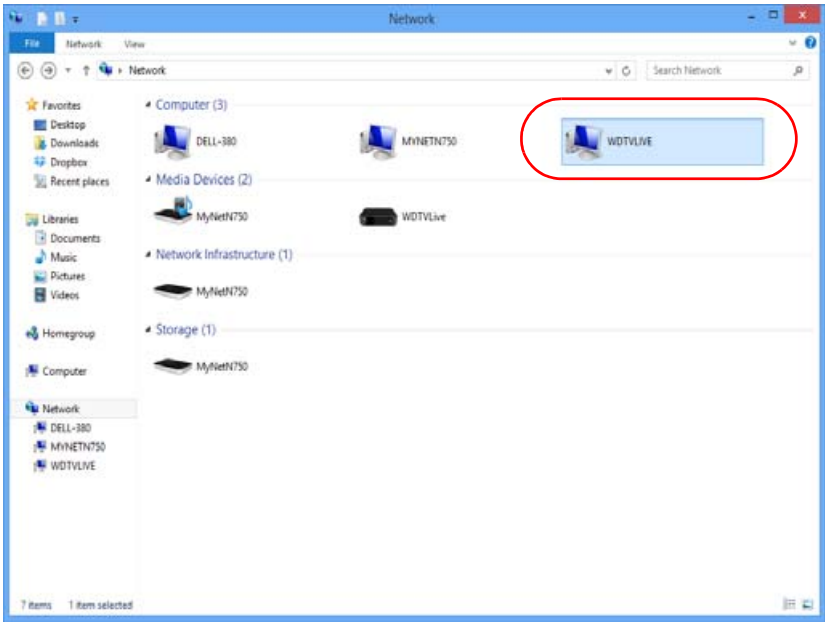

4. Kliknij urządzenie odpowiadające odtwarzaczowi multimediów.

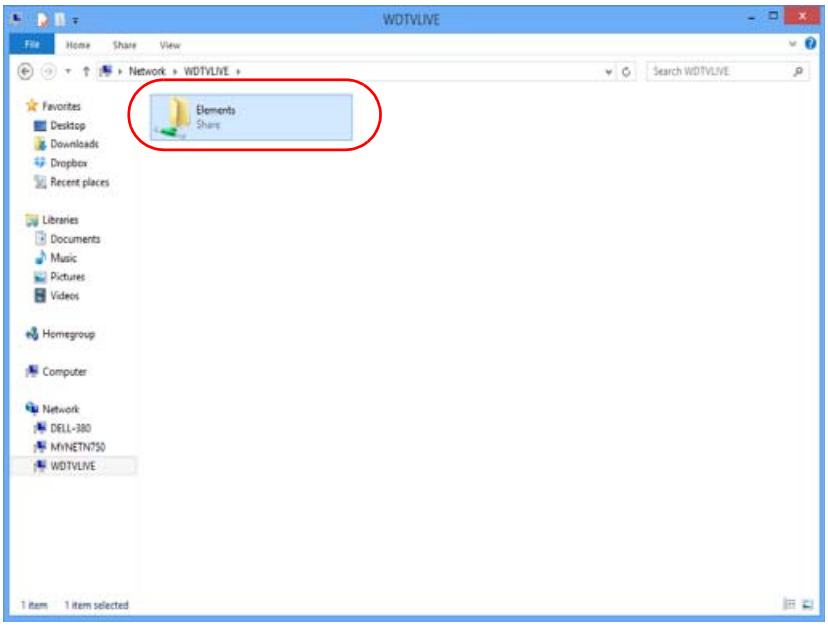

5. Kliknij dysk USB, którego chcesz użyć do transferu plików, aby wyświetlić jego zawartość.

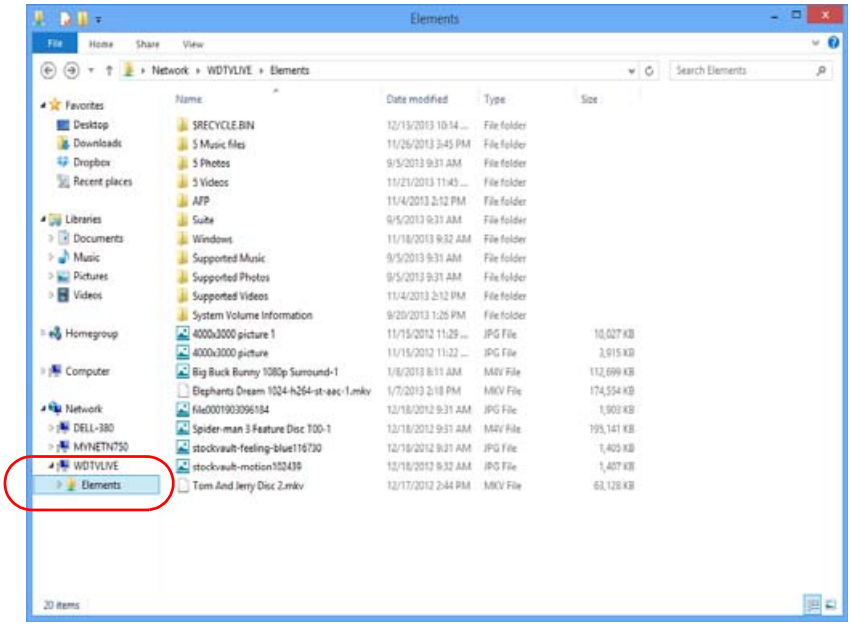

6. Odszukaj pliki, które chcesz przenieść, a następnie wykonaj operację „kopiuj/wklej”, „wytnij/wklej” lub „przeciągnij i upuść”.

Przenoszenie plików między odtwarzaczem multimediów a komputerem Mac

1. Podłącz do odtwarzacza multimediów dysk twardy USB, którego chcesz użyć do transferu plików.
2. Upewnij się, że komputer znajduje się w tej samej sieci co odtwarzacz multimediów, oraz że na komputerze jest włączona opcja udostępniania plików. Instrukcje włączania udostępniania plików na komputerze można znaleźć w Pomocy Apple.
3. Otwórz okno programu Finder.
4. Na pasku bocznym programu Finder kliknij opcję **Shared** (Udostępnione). Odtwarzacz multimediów zostanie wyświetlony na liście udostępnionych zasobów.

5. Kliknij urządzenie odpowiadające odtwarzaczowi multimediów. Zostanie wyświetlony dysk USB podłączony do odtwarzacza multimediów.

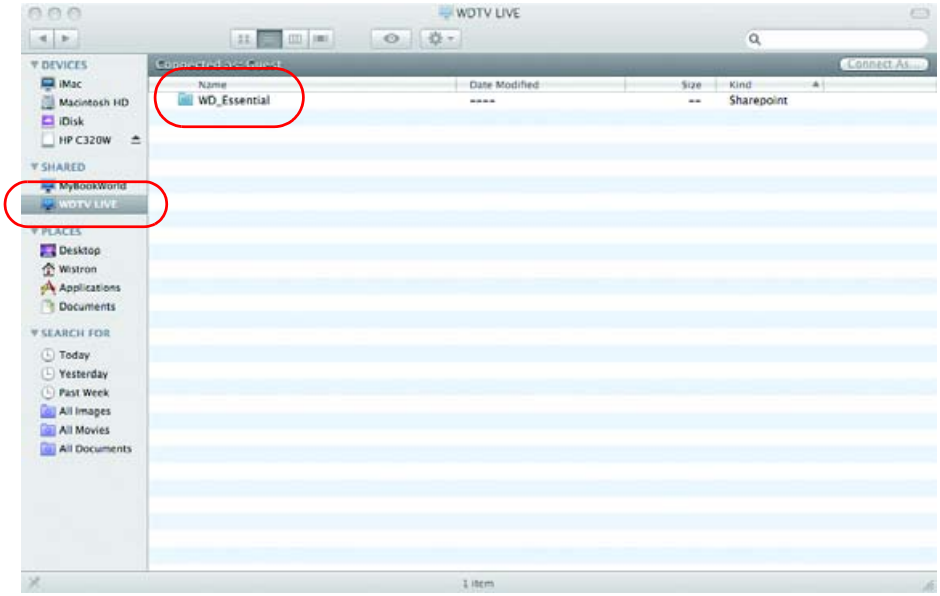

6. Kliknij dysk USB, którego chcesz użyć do transferu plików, aby wyświetlić jego zawartość.
7. Odszukaj pliki, które chcesz przenieść, a następnie wykonaj operację „kopiuj/wklej”, „wytnij/wklej” lub „przeciągnij/upuść”.

Udostępnianie folderu na komputerze

Udostępnienie jednego lub kilku folderów na komputerze pozwala wyświetlać i odtwarzać multimedia w formacie cyfrowym przechowywane w tych folderach.

Upewnij się, że odtwarzacz multimediów i komputer są podłączone do tej samej sieci. Zobacz artykuł nr 3787 w naszej Bazie wiedzy pod adresem *http://support.wd.com*, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dla używanego systemu operacyjnego.

Ważne: Pamiętaj, aby aktualizować system operacyjny i instalować najnowsze pakiety serwisowe. W niektórych sieciach wyświetlanie folderów udostępnionych może wymagać wyłączenia zapory internetowej lub zmodyfikowania jej ustawień. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z producentem zapory internetowej.

Kiedy wykonasz procedurę konfiguracji dla odpowiedniego systemu operacyjnego, przejdź do sekcji „Korzystanie z folderu udostępnionego” na str. 32.

Korzystanie z interfejsu przeglądarki (Web UI)

Odtwarzacz multimediów oferuje interfejs przeglądarki internetowej (Web UI), za pomocą którego można sterować niektórymi funkcjami urządzenia. Z interfejsu przeglądarki można korzystać za pomocą komputera podłączonego do sieci albo smartfonu.

Ważne: Korzystanie z interfejsu przeglądarki wymaga skonfigurowania odtwarzacza multimediów w sieci (zobacz „Konfigurowanie sieci” na str. 22).

Otwieranie interfejsu przeglądarki

1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP odtwarzacza multimediów na pasku adresu. Naciśnij klawisz **ENTER** na klawiaturze komputera.

   Uwaga: Aby sprawdzić adres IP odtwarzacza multimediów, naciśnij przycisk **Setup** (Konfiguracja) na pilocie i przejdź do ekranu **Network Settings** (Ustawienia sieciowe). Wybierz opcję **Network Setup** (Konfiguracja sieci), aby wyświetlić adres IP odtwarzacza multimediów.

2. Zostanie wyświetlona strona interfejsu przeglądarki. Wpisz domyślne hasło („admin”) w polu **Password** (Hasło).
3. Wybierz preferowany język w polu **Language** (Język).
4. Kliknij opcję **I accept END USER LICENSE AGREEMENT** (Akceptuję Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania), a następnie kliknij przycisk **Login** (Zaloguj się). Możesz także kliknąć opcję **Keep me signed in** (Nie wylogowuj mnie).

5. Zostanie wyświetlone menu opcji interfejsu przeglądarki.

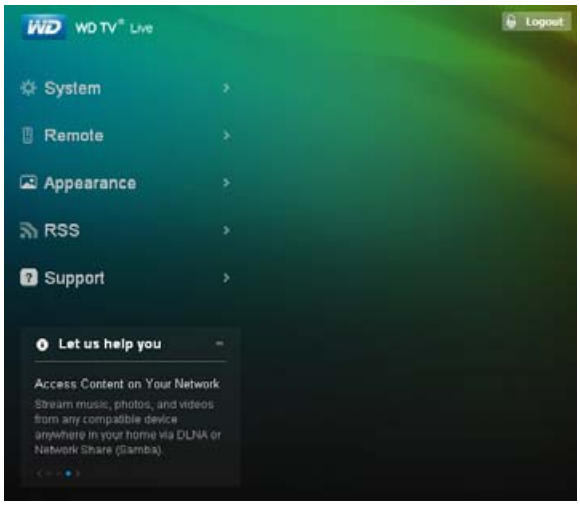

System

Kliknij pozycję **System** na stronie głównej interfejsu przeglądarki, aby zarządzać stanem odtwarzacza multimediów oraz przeglądać ogólne informacje o sieci i ważne komunikaty. Za pomocą tych opcji można zmienić hasło i nazwę urządzenia, wyświetlić informacje o sieci oraz ustawić datę i godzinę.

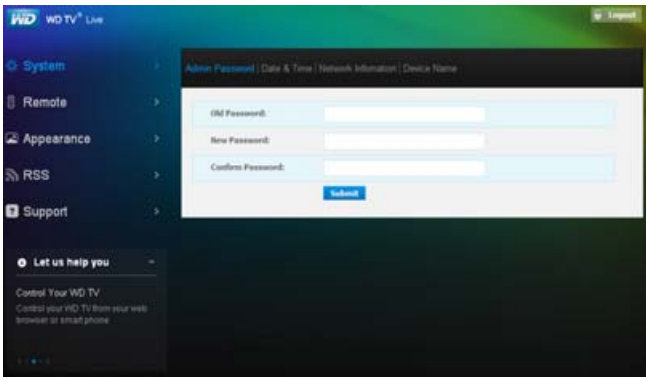

Remote (Pilot)

Kliknij pozycję **Remote** (Pilot) na stronie głównej interfejsu przeglądarki, aby sterować odtwarzaczem multimediów z komputera. Aby sterować funkcjami odtwarzacza multimediów, klikaj przyciski na wirtualnym pilocie. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Korzystanie z pilota” na str. 45).

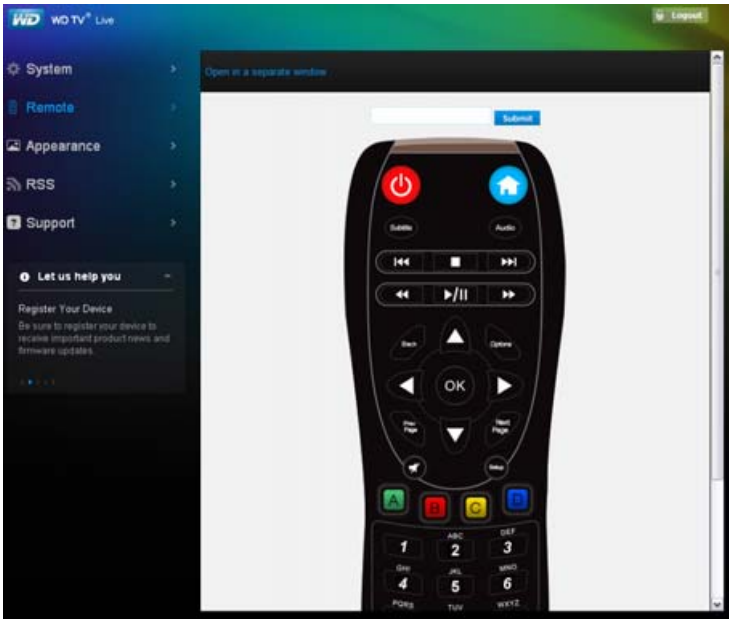

Kliknij łącze **Open in separate window** (Otwórz w osobnym oknie), aby wyświetlić ekran pilota wirtualnego w nowym oknie przeglądarki. Możesz także skopiować adres URL z tego okna przeglądarki i wkleić go w przeglądarce w swoim smartfonie. Pozwoli to używać smartfonu jako wirtualnego pilota przez dotykanie przycisków na ekranie.

W polu **Submit** (Prześlij) wpisz polecenia za pomocą klawiatury komputerowej lub klawiatury smartfonu, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk **Submit** (Prześlij).

Appearance (Wygląd)

Odtwarzacz multimediów umożliwia wybranie preferowanego motywu interfejsu. Motywy definiują wygląd interfejsu, ale nie mają wpływu na dostępne funkcje. Kliknij opcję **Appearance** (Wygląd), aby zmienić motyw interfejsu użytkownika. Kliknij przycisk **Browse** (Przeglądaj) i odszukaj plik *.zip zawierający pliki motywu, który chcesz załadować. Kliknij przycisk **Submit** (Prześlij).

Uwaga: W razie potrzeby upewnij się, że wszystkie pliki motywu zostały wyodrębnione z pliku *.theme, a następnie skompresowane do pliku *.zip.

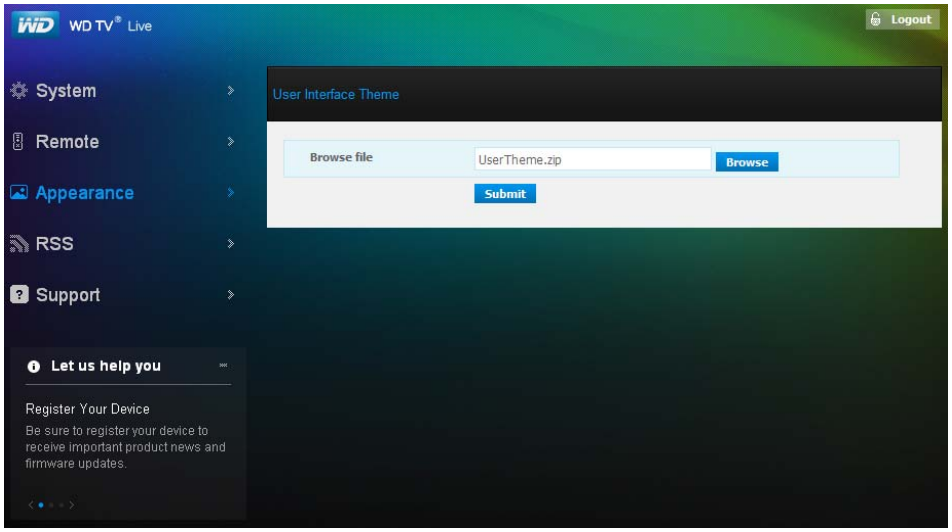

RSS

Kliknij opcję **RSS**, aby wyświetlić swoje subskrypcje RSS i foldery kategorii. Na tym ekranie możesz dodawać nowe subskrypcje, a także tworzyć foldery kategorii, ułatwiające organizowanie subskrypcji.

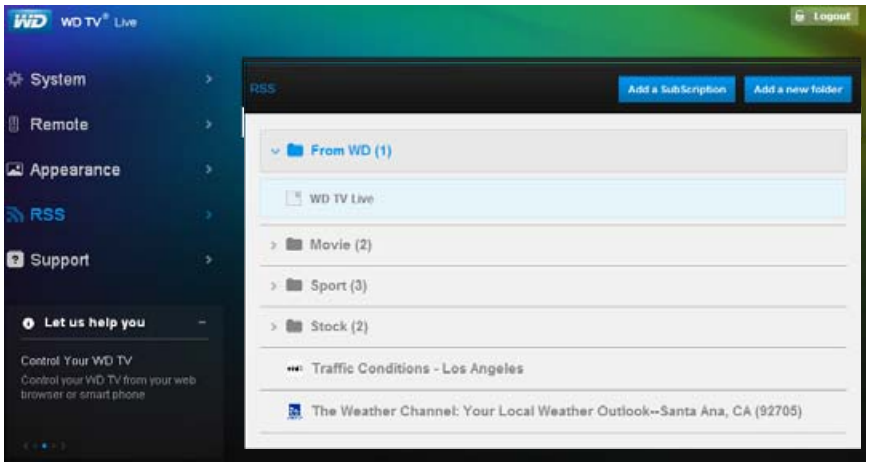

Support (Pomoc techniczna)

Kliknij pozycję **Support** (Pomoc techniczna), aby otworzyć stronę Express Customer Support (Ekspresowa pomoc techniczna dla klientów) oraz stronę Support Documentation (Dokumentacja techniczna), zawierającą dokumentację produktu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i forum dyskusyjne dla użytkowników odtwarzacza multimediów WD TV.

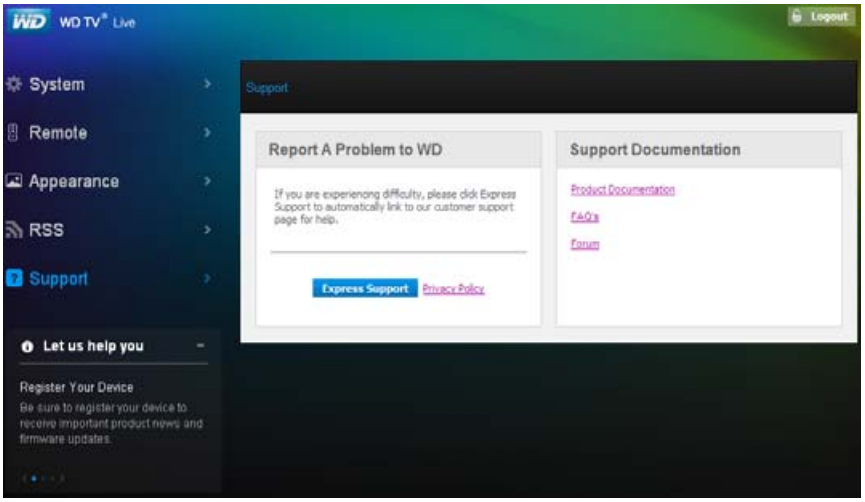

Logout (Wyloguj się)

Kliknij przycisk **Logout** (Wyloguj się) w menu głównym, aby wylogować się z interfejsu przeglądarki.

7

Używanie odtwarzacza multimediów

Korzystanie z pilota

Ergonomiczny pilot odtwarzacza multimediów umożliwia nawigowanie na ekranie głównym, przeglądanie plików multimedialnych, wybieranie opcji odtwarzania i dostosowywanie ustawień systemu. Czujnik podczerwieni wykrywa sygnały wysyłane przez pilota.

Ważne: Między pilotem a czujnikiem podczerwieni w odtwarzaczu multimediów nie powinno być żadnych przeszkód.

Przycisk	Funkcja
HOME (Ekran główny)	Wyświetla menu główne oraz opcje odtwarzania plików i konfigurowania urządzenia.
POWER (Zasilanie)	Włącza tryb wstrzymania i wyłącza wyjścia wideo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pięć sekund, aby całkowicie wyłączyć odtwarzacz multimediów.
Przyciski nawigacji	Umożliwiają wybieranie opcji na ekranie głównym, na ekranach menu, w bibliotekach multimediów na klawiaturze ekranowej i na paskach narzędzi.
OK	• Wyświetla katalogi z plikami multimedialnymi i ekrany ustawień. • Włącza lub wyłącza pasek informacji. • Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku multimedialnego. • Włącza aktualnie wybrane ustawienie opcji na ekranie Settings (Ustawienia).
STOP (Zatrzymaj)	Kończy odtwarzanie.
Back (Wstecz)	Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
REV (Przewiń do tyłu)	Umożliwia przewijanie do tyłu podczas odtwarzania dźwięku lub wideo. Obsługiwane są następujące szybkości przewijania: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.
PREV (Poprzedni)	• Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do początku bieżącego pliku audio lub wideo. • Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego pliku audio lub wideo albo do poprzedniego obrazu. • Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej strony. • Podczas przewijania pliku wideo do tyłu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do tyłu.
SEARCH (Szukaj)	Umożliwia wyszukiwanie plików multimedialnych w bieżącym folderze. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono opcję Media Library (Biblioteka multimediów). Nie umożliwia wyszukiwania plików w podfolderach.
Options (Opcje)	Podczas odtwarzania: wyświetla dodatkowe opcje odtwarzania. Na ekranie internetowej zawartości multimedialnej: wyświetla dodatkowe opcji usługi.

Przycisk	Funkcja
PAUSE/PLAY (Wstrzymaj/Odtwórz)	Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie.
FF (Przewiń do przodu)	Umożliwia przewijanie do przodu podczas odtwarzania dźwięku lub wideo. Obsługiwane są następujące szybkości przewijania: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.
NEXT (Następny)	• Umożliwia przejście do następnego pliku audio, wideo lub zdjęcia. • Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do następnej strony. • Podczas przewijania pliku wideo do przodu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do przodu.
EJECT (Odłącz)	Umożliwia bezpieczne odłączanie urządzenia USB.
Next Page (Następna strona)	Wyświetla następną stronę interfejsu użytkownika. Umożliwia przeglądanie tekstu, wyświetlenie dodatkowych ikon usług itd.
Prev Page (Poprzednia strona)	Wyświetla poprzednią stronę interfejsu użytkownika.
MUTE (Wycisz)	Wycisza dźwięk.
Subtitle (Napisy)	Przełącza wyświetlanie napisów do filmu (jeśli są dostępne).
Audio (Dźwięk)	Przełącza strumień audio filmu (jeśli jest dostępny).
Setup (Konfiguracja)	Wyświetla menu konfiguracji.
Klawisze alfanumeryczne	• Jednokrotne naciśnięcie każdego z tych klawiszy powoduje wprowadzenie odpowiedniej cyfry. • Naciskając klawisze 2-9 kilkakrotnie, można wprowadzać litery alfabetu. • Podczas odtwarzania utworu lub muzycznej listy odtwarzania naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków 0-9, aby utworzyć ustawienie.
A, **B**, **C**, **D**	Konfigurowalne klawisze skrótów i funkcji Zobacz „Remote Settings (Ustawienia pilota)” na str. 210. W menu Videos (Wideo), Music (Muzyka) i Photos (Zdjęcia) dostępne są następujące ustawienia domyślne: Naciśnięcie klawisza A włącza menu sortowania i filtrowania. Naciśnięcie klawisza B włącza menu źródła zawartości. Naciśnięcie klawisza C włącza menu widoków. Naciśnięcie klawisza D włącza menu interfejsu administracyjnego.

Korzystanie z klawiatury USB

Zamiast korzystania z pilota można podłączyć klawiaturę USB do jednego z dwóch portów USB w odtwarzaczu multimediów.

Klawisz lub sekwencja klawiszy	Funkcja
HOME	Wyświetla menu główne oraz opcje odtwarzania plików i konfigurowania urządzenia.
CTRL + P (Zasilanie)	Włącza tryb wstrzymania i wyłącza wyjścia wideo.
strzałki **W GÓRĘ**, **W DÓŁ**, **W LEWO**, i **W PRAWO**	Umożliwiają wybieranie opcji na ekranie głównym, na ekranach menu, w bibliotekach multimediów na klawiaturze ekranowej i na paskach narzędzi.
ENTER	• Wyświetla katalogi z plikami multimedialnymi i ekrany ustawień. • Włącza lub wyłącza pasek informacji. • Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku multimedialnego. • Włącza aktualnie wybrane ustawienie opcji na ekranie Settings (Ustawienia).
S (Zatrzymaj)	Kończy odtwarzanie.
ESC (Wstecz)	Umożliwia przejście do poprzedniego ekranu.
- (Przewiń do tyłu)	Umożliwia przewijanie do tyłu podczas odtwarzania dźwięku lub wideo. Obsługiwane są następujące szybkości przewijania: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.
P (Poprzedni)	• Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do początku bieżącego pliku audio lub wideo. • Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do poprzedniego pliku audio lub wideo albo do poprzedniego obrazu. • Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej strony. • Podczas przewijania pliku wideo do tyłu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do tyłu.
CTRL + F (Szukaj)	Umożliwia wyszukiwanie plików multimedialnych w bieżącym folderze. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono opcję Media Library (Biblioteka multimediów). Nie umożliwia wyszukiwania plików w podfolderach.
CTRL + O (Opcje)	Podczas odtwarzania: wyświetla dodatkowe opcje odtwarzania. Na ekranie internetowej zawartości multimedialnej: wyświetla dodatkowe opcji usługi.
SPACJA (Odtwórz/ Wstrzymaj)	Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie.
+ (Przewiń do przodu)	Umożliwia przewijanie do przodu podczas odtwarzania dźwięku lub wideo. Obsługiwane są następujące szybkości przewijania: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32.

Klawisz lub sekwencja klawiszy	Funkcja
N (Dalej)	• Umożliwia przejście do następnego pliku audio, wideo lub zdjęcia. • Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do następnej strony. • Podczas przewijania pliku wideo do przodu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do przodu.
CTRL + E (Odłącz)	Umożliwia bezpieczne odłączenie dysku USB.
M (Wycisz)	Wycisza dźwięk.
V (Napisy)	Przełącza wyświetlanie napisów do filmu (jeśli są dostępne).
B (Audio)	Przełącza strumień audio filmu (jeśli jest dostępny).
DELETE	Czyści zawartość pola wprowadzania danych.
Z (Powiększ)	Powiększa odtwarzany obraz wideo lub zdjęcie.
SHIFT + R (Kolejność losowa)	Włącza odtwarzanie plików muzycznych i wideo w kolejności losowej (sekwencja klawiszy przełącza między odtwarzaniem losowym a powtarzaniem).
SHIFT + R (Powtarzanie)	Włącza powtarzanie odtwarzanego pliku muzycznego lub wideo (sekwencja klawiszy przełącza między odtwarzaniem losowym a powtarzaniem).
BACKSPACE	Usuwa zaznaczony plik.
CTRL + S (Konfiguracja)	Wyświetla menu konfiguracji.
Klawisze alfanumeryczne	• Jednokrotne naciśnięcie każdego z tych klawiszy powoduje wprowadzenie odpowiedniej litery lub cyfry. • Podczas odtwarzania utworu lub muzycznej listy odtwarzania naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków 0-9, aby utworzyć ustawienie.
CTRL + A **CTRL + B** **CTRL + C** **CTRL + D**	Konfigurowalne klawisze skrótów i funkcji Zobacz „Remote Settings (Ustawienia pilota)” na str. 210. W menu Videos (Wideo), Music (Muzyka) i Photos (Zdjęcia) dostępne są następujące ustawienia domyślne: Naciśnięcie klawiszy **CTRL + A** włącza menu sortowania i filtrowania . Naciśnięcie klawiszy **CTRL + B** włącza menu źródła zawartości . Naciśnięcie klawiszy **CTRL + C** włącza menu widoków . Naciśnięcie klawiszy **CTRL + D** włącza menu interfejsu administracyjnego .

Korzystanie z interfejsu odtwarzacza multimediów

Menu Home (Ekran główny) jest wyświetlane po włączeniu odtwarzacza multimediów lub naciśnięciu przycisku **HOME** (Ekran główny) na pilocie. Opcje menu na tym ekranie umożliwiają dostęp do usług, przeglądanie biblioteki multimediów i konfigurowanie ustawień odtwarzacza multimediów.

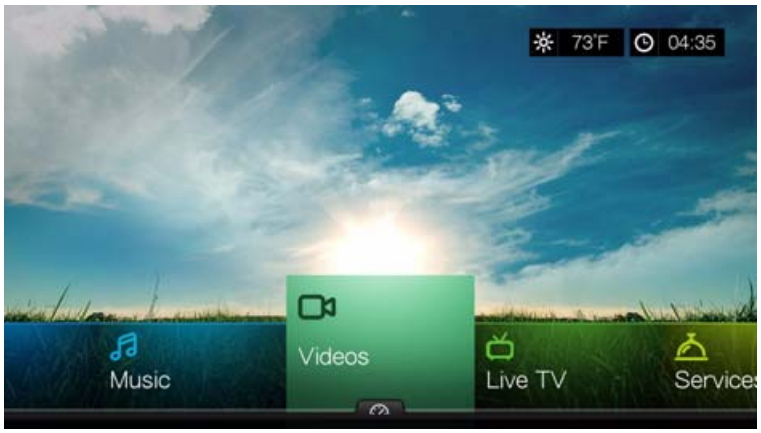

Opcje na ekranie głównym

Ekran główny interfejsu Mochi UI zawiera następujące opcje:

- Videos (Wideo)
- Music (Muzyka)
- Photos (Zdjęcia)
- Files (Pliki)
- Setup (Konfiguracja)
- Services (Usługi)
- Live TV (Telewizja na żywo)
- Games (Gry)
- News Feed (Aktualności)
- New Firmware (Nowe oprogramowanie sprzętowe — opcja wyświetlana tylko w sytuacji, gdy system automatycznie wykryje dostępność nowej wersji oprogramowania)
- Now Playing (Teraz odtwarzane — wyświetla nazwę aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego)

Opcje Music (Muzyka), Videos (Wideo) i Photos (Zdjęcia) reprezentują foldery poszczególnych typów multimediów. Zawartość multimedialna jest wyświetlana w postaci plików i folderów zapisanych w odtwarzaczu multimediów, na dysku sieciowym lub w katalogu nośnika USB albo w postaci biblioteki multimediów skompilowanej na podstawie metadanych zawartych w plikach. Pliki muzyczne mogą na przykład być wyświetlane według gatunku lub nazwiska wykonawcy.

Opcja Setup (Konfiguracja) umożliwia dostosowanie działania odtwarzacza multimediów i ustawienie preferencji odtwarzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Konfiguracja i funkcje zaawansowane” na str. 186.

Nawigacja na ekranie głównym

Do nawigacji na ekranach menu służą następujące przyciski.

Przycisk	Funkcja
◀▶ Strzałka w lewo/w prawo	Przechodzenie między opcjami
▼ Strzałka w dół	Wyświetlenie interfejsu administracyjnego
OK	Uaktywnienie zaznaczonego elementu

Interfejs administracyjny odtwarzacza multimediów

Aby otworzyć interfejs administracyjny, naciśnij przycisk ▼ na ekranie głównym albo przejdź do opcji , a następnie naciśnij przycisk **OK** w menu Videos (Wideo), Music (Muzyka) lub Photos (Zdjęcia). Aby zamknąć interfejs administracyjny, naciśnij przycisk ▲ lub **Back** (Wstecz). Domyślnie wyświetlany jest ekran Favorites (Ulubione).

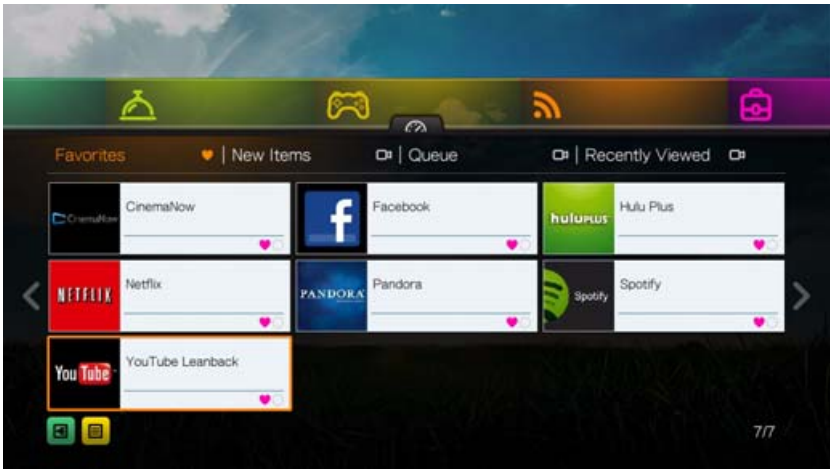

Przejdź do opcji , aby filtrować pliki multimedialne i łącza do usług internetowych wyświetlane na stronie głównej interfejsu administracyjnego według kategorii i typów multimediów. Aby na przykład szybko znaleźć ostatnio dodane zdjęcia, zaznacz opcję **New Items** (Nowe elementy) i naciśnij przycisk **OK**, **Photos** (Zdjęcia) i naciśnij przycisk **OK**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **OK**.

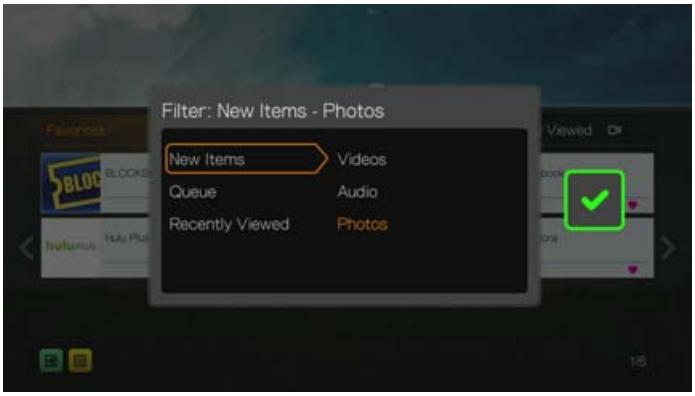

Aby przełączać widoki listy i miniatur, przejdź do opcji i naciśnij przycisk **OK**.

Naciśnij przycisk ▲. Użyj przycisków nawigacji ◄/►, a następnie naciśnij przycisk **OK** interfejsu administracyjnego, aby wyświetlić pliki multimedialne w następujących kategoriach:

- **Favorites** (Ulubione) — zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.
- **New Items** (Nowe elementy) — wyświetla pliki multimedialne dodane w określonym przedziale czasu. Zobacz „Show New Items (Pokaż nowe elementy)” na str. 196, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat definiowania przedziału czasu.
- **Queue** (Kolejka) — użyj przycisków nawigacji ◄/►, a następnie wybierz ikonę Videos (Wideo), Music (Muzyka) lub Photos (Zdjęcia) i naciśnij przycisk **OK** — zobacz „Add to Queue (Dodaj do kolejki)” na str. 64)
- **Recently Viewed** (Ostatnio oglądane) — wyświetla pliki multimedialne oglądane w ciągu ostatnich xx dni.

Po wybraniu kategorii możesz filtrować wyniki według typu multimediów — Videos (Wideo), Audio (Dźwięk) lub Photo (Zdjęcie). Następnie wybierz plik za pomocą przycisków nawigacji i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Opcje interfejsu administracyjnego

Po wybraniu pliku w dowolnej kategorii interfejsu administracyjnego naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

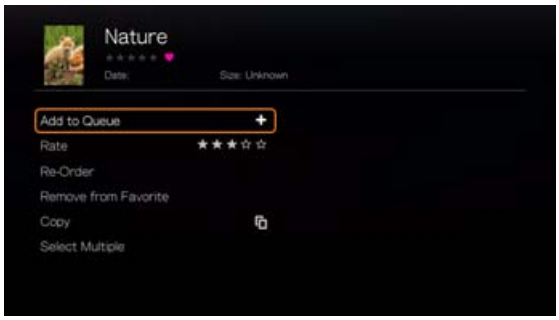

Opcje interfejsu administracyjnego: Ulubione

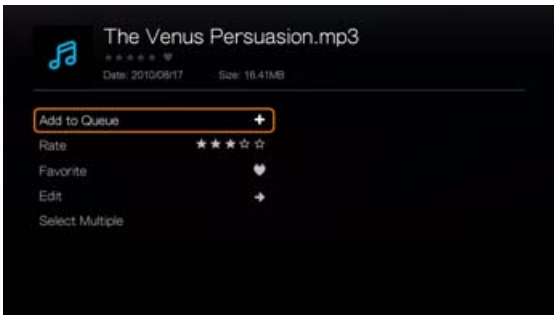

Opcje interfejsu administracyjnego: Nowe lub ostatnio wyświetlane elementy

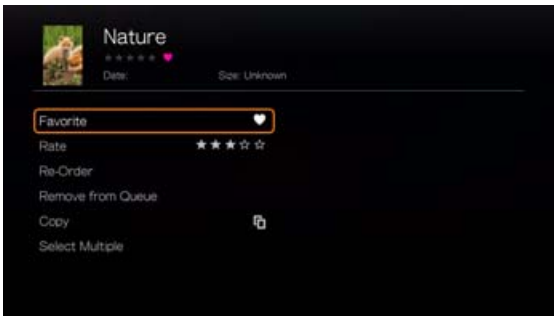

Opcje interfejsu administracyjnego: Kolejka

Za pomocą przycisków nawigacji ▲/▼ wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- **Add to Queue** (Dodaj do kolejki) — po wybraniu pliku z kategorii Favorites (Ulubione), New Items (Nowe elementy) lub Recently Viewed (Ostatnio oglądane). Zobacz „Add to Queue (Dodaj do kolejki)” na str. 64.
- **Rate** (Oceń) — zobacz „Rate (Oceń)” na str. 64.

- **Re-Order** (Zmień kolejność) — ta opcja umożliwia przenoszenie elementów do góry lub na dół w kategoriach Favorites (Ulubione) i Queue (Kolejka). Za pomocą przycisków nawigacji umieść kursor w miejscu, w którym ma się znajdować wybrany plik.
- **Favorite** (Ulubione) — po wybraniu pliku z kategorii Queue (Kolejka), New Items (Nowe elementy) lub Recently Viewed (Ostatnio oglądane). Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64).
- **Copy** (Kopiuj) — zobacz „Move (Przenieś) i Copy (Kopiuj)” na str. 64.
- Pozycja **Edit** (Edytuj) zawiera polecenia **Copy** (Kopiuj; zobacz „Move (Przenieś) i Copy (Kopiuj)” na str. 64) i **Delete** (Usuń; zobacz „Delete (Usuń)” na str. 66).
- **Remove from Favorite/Remove from Queue** (Usuń z Ulubionych/Usuń z kolejki) — usuwa zaznaczony plik z kategorii Favorites (Ulubione) lub Queue (Kolejka).
- **Delete** (Usuń) — zobacz „Delete (Usuń)” na str. 66.
- **Select Multiple** (Zaznacz wiele plików) — zobacz „Select Multiple (Zaznacz wiele plików)” na str. 66.

Ustawianie godziny i prognozy pogody

- Aby ustawić godzinę na ekranie odtwarzacza multimediów, zobacz „Set Time & Country (Ustaw godzinę i kraj)” na str. 212.
- Aby ustawić temperaturę na ekranie odtwarzacza multimediów, zobacz „AccuWeather.com” na str. 100.

Kompilowanie biblioteki multimediów

Kompilowanie biblioteki multimediów polega na wyszukaniu plików multimedialnych zapisanych w odtwarzaczu multimediów, na dyskach sieciowych lub na podłączonym nośniku USB i skonsolidowaniu ich we wspólnej bazie danych. Umożliwia to łatwe przeglądanie i wyszukiwanie plików multimedialnych na podstawie metadanych (na przykład pliki wideo są katalogowane według tytułu i daty wejścia filmu na ekrany).

Wyjątki dotyczące kompilowania biblioteki multimediów

W następujących sytuacjach proces kompilowania biblioteki multimediów nie zostanie wykonany:

- Udział sieciowy jest chroniony przed zapisem (jest dostępny tylko do odczytu).
- Nośnik USB jest chroniony przed zapisem.
- Zbyt mało wolnego miejsca na dysku sieciowym lub na podłączonym nośniku USB.
- Dysk jest zablokowany.

Kompilowanie biblioteki multimediów jest domyślnie włączone. Aby je wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja) | System.

2. Wybierz opcję **Media Library** (Biblioteka multimediów), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

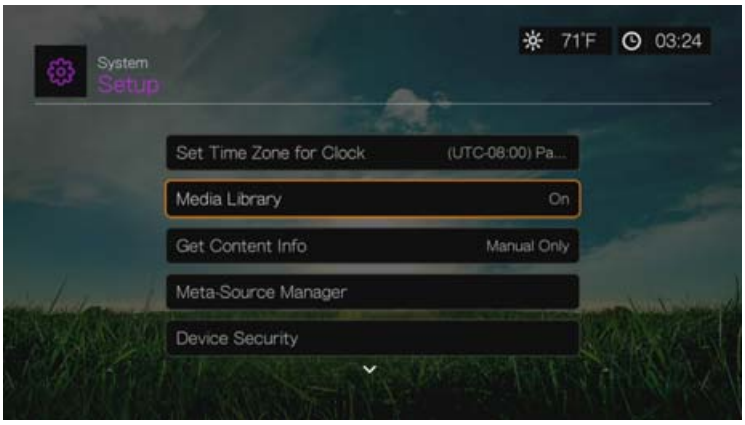

3. Wybierz opcję **OFF** (Wyłączone), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Polecenie **Clear Media Library** (Wyczyść bibliotekę multimediów) czyści, a następnie odbudowuje bibliotekę multimediów.

Kategorie obsługiwane podczas kompilowania biblioteki multimediów

Po ukończeniu kompilowania biblioteki multimediów wszystkie dostępne pliki multimedialne będą umieszczone w katalogach odpowiadających poszczególnym typom multimediów. Domyślnie pliki multimedialne są wyświetlane w postaci miniatur (jako okładki płyt, plakaty filmowe albo miniatury zdjęć). Poniższa tabela przedstawia dostępne kategorie zawartości.

Typ multimediów	Kategoria	Opis
Music (Muzyka)	All Tracks (Wszystkie utwory)	Lista wszystkich plików audio w kolejności alfabetycznej.
	All Albums (Wszystkie albumy)	Lista wszystkich albumów w kolejności alfabetycznej.
	Artist (Wykonawca)	Pliki pogrupowane według nazwy lub nazwiska wykonawcy.
	Favorite (Ulubione)	Lista plików dźwiękowych oznaczonych jako ulubione.
	Folders (Foldery)	Pliki wyświetlane w folderach audio.
	Genre (Gatunek)	Pliki pogrupowane według gatunku.
	New Items (Nowe elementy)	Lista najnowszych folderów i plików dźwiękowych.
	Playlist (Lista odtwarzania)	Dostępne listy odtwarzania muzyki.
	Queue (Kolejka)	Lista plików dźwiękowych dodanych do kolejki.
	Untagged (Nieotagowane)	Lista nieotagowanych plików dźwiękowych.

Typ multimediów	Kategoria	Opis
Video (Wideo)	Actor (Aktor)	Lista plików wideo według aktorów.
	All (Wszystko)	Lista wszystkich plików wideo w kolejności alfabetycznej.
	Director (Reżyser)	Lista plików wideo według reżyserów.
	Favorite (Ulubione)	Lista plików wideo oznaczonych jako ulubione.
	Folders (Foldery)	Pliki wyświetlane w folderach wideo.
	Genre (Gatunek)	Lista plików wideo według gatunku.
	Movie (Film)	Lista filmów.
	New Items (Nowe elementy)	Lista najnowszych folderów i plików wideo.
	Playlist (Lista odtwarzania)	Dostępne listy odtwarzania wideo.
	Queue (Kolejka)	Lista plików wideo dodanych do kolejki.
	TV Show (Program TV)	Lista programów telewizyjnych.
	Untagged (Nieotagowane)	Lista nieotagowanych plików wideo.
Photo (Zdjęcia)	All (Wszystko)	Lista wszystkich zdjęć w kolejności alfabetycznej.
	Date (Data)	Pliki pogrupowane według daty ostatniej modyfikacji (rok i miesiąc).
	Favorite (Ulubione)	Lista plików obrazów oznaczonych jako ulubione.
	Folders (Foldery)	Pliki wyświetlane w folderach zdjęć.
	New Items (Nowe elementy)	Lista najnowszych folderów i plików obrazów.
	Queue (Kolejka)	Lista plików obrazów dodanych do kolejki.

Wyszukiwanie zawartości na dysku

Istnieją dwie metody wyszukania pliku multimedialnego. Wybór odpowiedniej metody zależy od tego, czy funkcja kompilowania biblioteki multimediów jest włączona, czy wyłączona.

Wyszukiwanie ręczne

Pliki można wyszukiwać ręcznie, przechodząc do odpowiedniej sekcji i przeglądając dostępne foldery. Ta metoda jest zalecana w sytuacjach, gdy liczba przeszukiwanych plików jest niewielka. W innych wypadkach warto włączyć kompilowanie biblioteki multimediów i użyć wbudowanej funkcji wyszukiwania.

Przycisk	Funkcja
▲▼ Strzałka w górę/w dół	Wybieranie typu multimediów (zdjęcia, wideo lub muzyka) albo ustawień Wybieranie ikon opcji na pasku menu usługi internetowej
◀▶ Strzałka w lewo/w prawo	Nawigacja w obrębie kategorii
OK	Uaktywnienie zaznaczonego elementu

Przyciski nawigacji umożliwiają przeglądanie wybranego folderu; naciśnięcie przycisku **Back** (Wstecz) umożliwia przejście do innego folderu.

Obsługa miniatur plików multimedialnych

Odtwarzacz multimedialny obsługuje dwa rodzaje miniatur: osadzone i zewnętrzne. (Niektóre formaty plików nie mogą być wyświetlane w postaci miniatur osadzonych).

Miniatury osadzone to obrazy zawarte bezpośrednio w plikach multimedialnych. Następujące formaty plików obsługują miniatury osadzone:

Muzyka — MP3 i WMA

Zdjęcia — JPEG

Wideo — MP4

Aby dodać miniaturę zewnętrzną:

Po wybraniu jednego pliku lub albumu muzycznego naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie wybierz opcję **Get Content Info** (Pobierz informacje o zawartości; zobacz „Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)” na str. 63). Inne rozwiązanie, przydatne także jeśli w bazie danych nie zostaną znalezione żadne informacje:

1. Wybierz plik JPEG, GIF lub PNG, który ma być wyświetlany jako miniatura pliku muzycznego lub pliku wideo.
2. Zapisz plik miniatury w tej samej lokalizacji co plik multimedialny, który miniatura będzie reprezentować, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Wskazówki dotyczące miniatur folderów

Muzyka:

- Wyświetlany jest plik „folder.jpg” (aby miniatura była wyświetlana, plik obrazu musi mieć nazwę „folder.jpg”).
- Jeśli plik „folder.jpg” nie istnieje, wyświetlana jest pierwsza okładka albumu znaleziona w folderze.
- Jeśli obraz okładki nie jest dostępny, wyświetlany jest pierwszy plik .JPG w folderze.

Zdjęcia:

- Wyświetlana jest miniatura.

Wideo:

- Wyświetlany jest osadzony obraz okładki.
- Jeśli osadzony obraz okładki jest niedostępny, wyświetlany jest plik obrazu skojarzony z plikiem wideo (przykład: plik „film.mkv” zostanie skojarzony z obrazem „film.JPG”).

Funkcje widoku plików w trybie miniatur (ustawienia domyślne)

Muzyka:

- Wyświetlana jest okładka albumu (plik .MP3 z osadzonym obrazem .JPG).
- Jeśli obraz okładki nie jest dostępny, wyświetlany jest pierwszy plik obrazu znajdujący się w tym samym folderze co plik audio. (Przykład: plik „piosenka.wav” zostanie skojarzony z obrazem „piosenka.JPG”).

Zdjęcia:

- Wyświetlana jest miniatura.

Wideo:

- Wyświetlany jest obraz .JPG osadzony w pliku .MP4.
- Wyświetlany jest plik obrazu skojarzony z plikiem wideo (przykład: plik „film.mkv” zostanie skojarzony z obrazem „film.JPG”).

Funkcja wyszukiwania

Aby używać funkcji wyszukiwania, należy najpierw włączyć bibliotekę multimediów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja „Kompilowanie biblioteki multimediów” na str. 52.

Aby wyszukać pliki multimedialne:

1. Przejdź do głównego ekranu przeglądarki dla typu multimediów, które chcesz wyszukać: **Videos** (Wideo), **Music** (Muzyka) lub **Photos** (Zdjęcia).
2. Naciśnij przycisk na pilocie.
3. Wybierz opcję **Title** (Tytuł), **Director** (Reżyser) lub **Actor** (Aktor) w przypadku wideo; **Title** (Tytuł), **File Name** (Nazwa pliku), **Album** lub **Artist** (Wykonawca)

w przypadku muzyki lub **Title** (Tytuł) w przypadku zdjęć. Naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciśnij przycisk ▶, aby wybrać opcję ☑. Naciśnij przycisk **OK**.

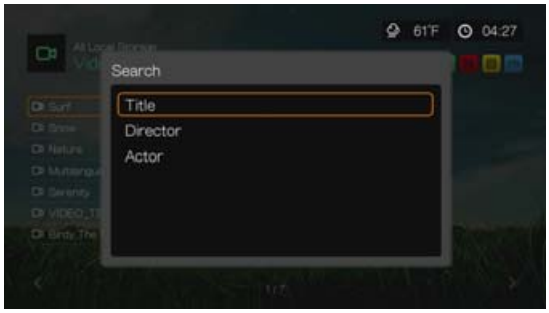

Opcje wyszukiwania: wideo

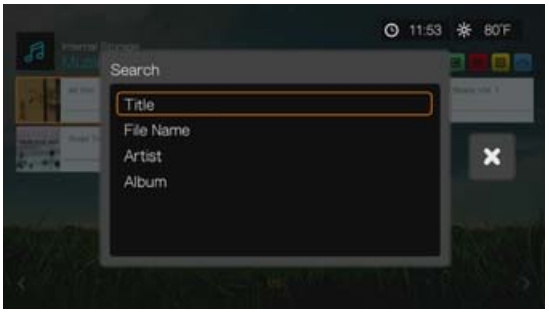

Opcje wyszukiwania: muzyka

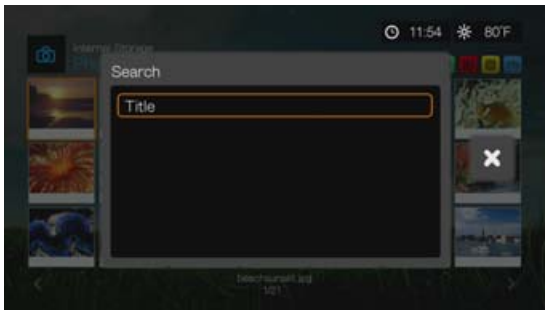

Opcje wyszukiwania: zdjęcia

4. Wybierz pozycję **Contains** (Zawiera) lub **Starts with** (Rozpoczyna się od), a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.

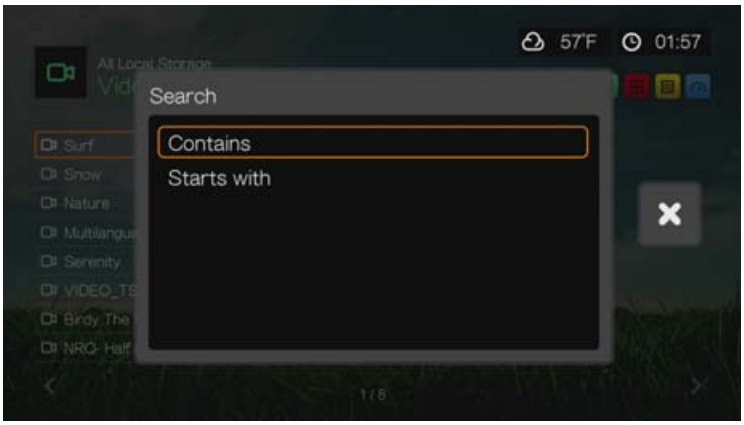

5. Przy użyciu klawiatury ekranowej:
   - Wybierz znak za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby skopiować znak do paska wyszukiwania. Istnieją następujące metody alternatywne:
     - Wyszukiwane słowa można wprowadzać za pomocą klawiszy alfanumerycznych na pilocie. Możesz na przykład nacisnąć kilkakrotnie przycisk **2**, aby wprowadzić literę a, b lub c; kilkakrotne naciśnięcie przycisku **3** umożliwia wprowadzenie liter d, e lub f i tak dalej.
     - Metodą alternatywną do powyższych jest podłączenie do odtwarzacza multimediów klawiatury USB. Zobacz „Korzystanie z klawiatury USB” na str. 47.
   - Wybierz opcję ABC lub abc, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wpisywać małe lub wielkie litery.
   - Wybierz opcję @#&, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić klawiaturę symboli, umożliwiającą wprowadzanie znaków specjalnych.
   - Wybierz opcję .com, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić symbole znaków specjalnych, takich jak *.com*, *www.*, *.net*, *.org* itp.
   - Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), aby wprowadzić znaki języków innych niż angielski (dotyczy niektórych znaków na klawiaturze).
   - Aby wykasować ostatni wpisany znak, przejdź do klawisza Del, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Przejdź do opcji ⊖ i naciśnij przycisk **OK**, aby przenieść kursor do tyłu, lub do opcji ⊕, aby przenieść kursor do przodu w polu **Search** (Szukaj). Można również nacisnąć przycisk ⏮, aby przenieść kursor do tyłu, lub przycisk **Next Page** (Następna strona), aby przenieść kursor do przodu w polu Search (Szukaj).

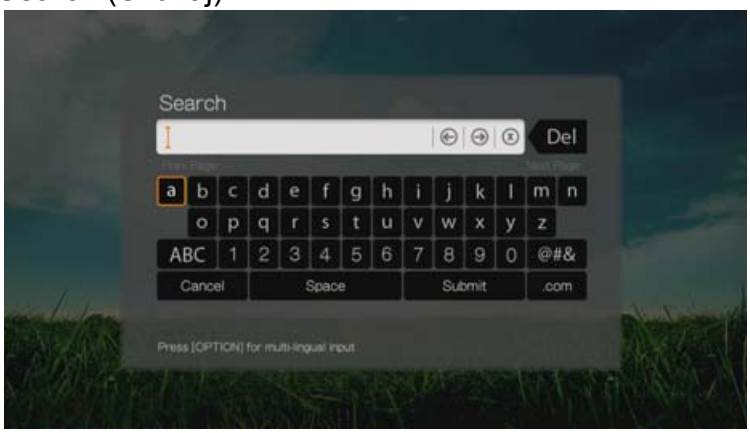

Korzystanie z historii wyszukiwania:

- Naciśnij przycisk **SEARCH** (Szukaj) na pilocie. Zostanie wyświetlona lista Search History (Historia wyszukiwania).

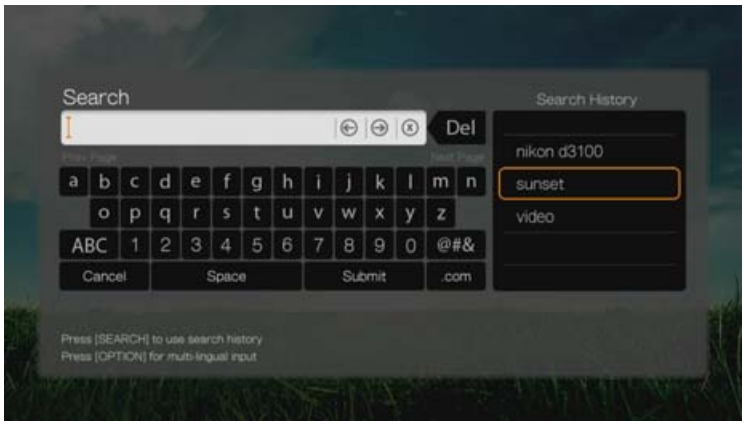

- Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wykonać wybrane wyszukiwanie.

6. Po określeniu parametrów wyszukiwania wybierz polecenie **Submit** (Prześlij) na dole klawiatury ekranowej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   W wynikach wyszukiwania zostaną uwzględnione wszystkie pliki, które rozpoczynają się od znaków wprowadzonych w tym polu. Na przykład, wprowadzenie tekstu „cze” spowoduje wyświetlenie plików o nazwach takich jak:
   - Czerwone kwiaty.mpeg
   - Czerwiec.jpg
   - Cześć.mp3
7. Jeśli nie ma żadnych plików multimedialnych pasujących do parametrów wyszukiwania, naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić klawiaturę ekranową, i zmodyfikuj parametry wyszukiwania.

   Znalezione pliki pasujące do wprowadzonych kryteriów wyszukiwania zostaną wyświetlone w postaci listy, jak na rysunku poniżej (przedstawiono rezultat wyszukania tekstu „bea” w folderze zdjęć).

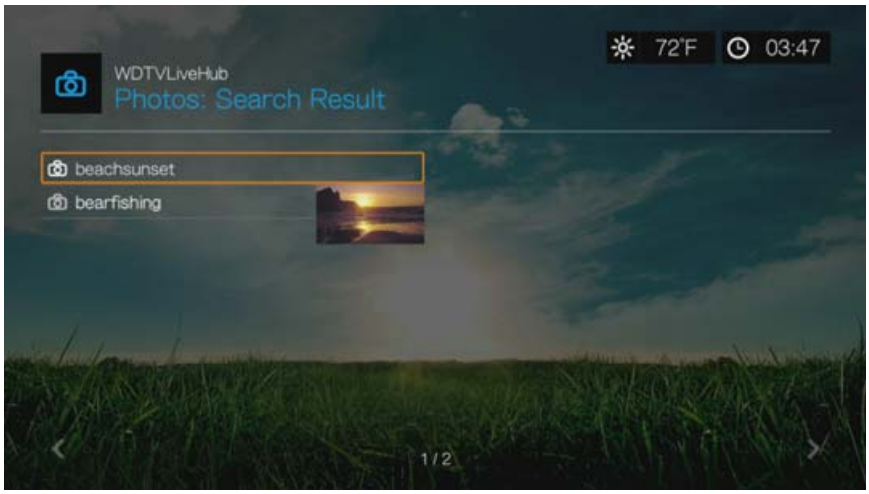

   Zaznacz odpowiedni plik za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk **OK** lub ⏯, aby rozpocząć odtwarzanie.

8

Odtwarzanie wideo

Odtwarzacz multimediów umożliwia oglądanie filmów wideo na ekranie telewizora.

Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych formatów wideo, zobacz „Obsługiwane formaty” na str. 230.

Odtwarzanie wideo

Aby odtworzyć wideo:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Videos (Wideo), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

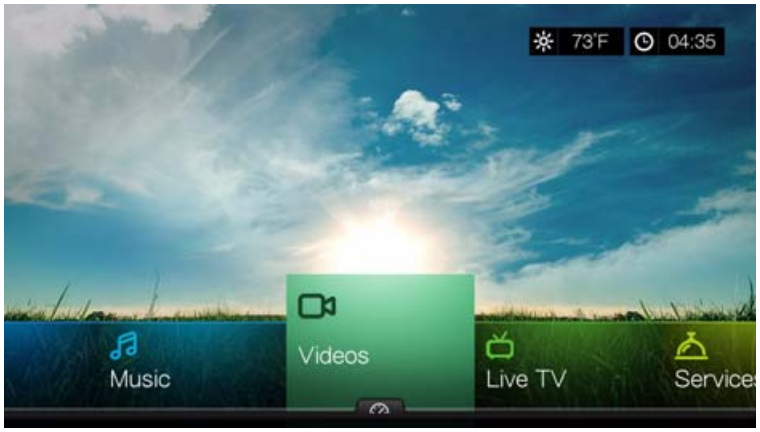

2. Zostanie wyświetlony ekran Select Storage (Wybierz magazyn danych). Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz źródło danych, a następnie naciśnij przycisk **OK** (zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28).
3. Na ekranie zostaną domyślnie wyświetlone pliki wideo i foldery zapisane na wewnętrznym dysku twardym odtwarzacza multimediów. Elementy na ekranie będą wyświetlane w widoku podglądu (ustawienie domyślne), w widoku siatki, listy lub galerii, w zależności od ustawienia opcji Browser Display (Tryb przeglądarki). Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach trybu przeglądarki, zobacz „Video Playback Settings (Ustawienia odtwarzania wideo)” na str. 196. W trybie podglądu jest wyświetlany rozmiar pliku, typ i gatunek (jeśli jest dostępny) wybranego filmu wideo.

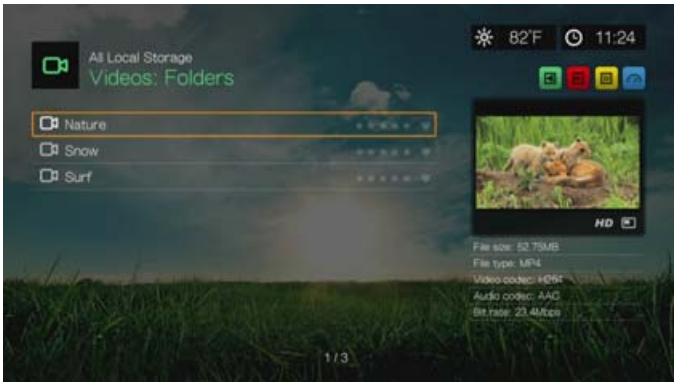

Jeśli jest włączona biblioteka multimediów, można wybrać plik za pomocą filtrów takich jak **All Videos** (Wszystkie pliki wideo), **By Date** (Wg daty), **By Folders** (Wg folderów), **By Year** (Wg roku), **Personal rating** (Ocena) lub **Playlists** (Lista odtwarzania). W tym celu należy wybrać ikonę Video (Wideo), a następnie przewinąć wyświetlone opcje za pomocą przycisków strzałek w lewo i w prawo na pilocie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja „Kategorie obsługiwane podczas kompilowania biblioteki multimediów” na str. 53.

4. Odszukaj plik wideo, który chcesz odtworzyć.
   - Aby rozpocząć odtwarzanie jednego pliku wideo, zaznacz odpowiedni plik, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby rozpocząć odtwarzanie listy plików wideo, zaznacz nazwę odpowiedniej listy odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **PAUSE/PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz).
   - Aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich plików wideo w danym folderze, zaznacz jeden z plików wideo w folderze, a następnie naciśnij przycisk **PAUSE/PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz).
   - Aby znaleźć pliki wideo w udziale sieciowym lub w odtwarzaczu multimediów, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Korzystanie z multimediów” na str. 28.

   Jeśli otworzysz plik wideo, który został wcześniej częściowo odtworzony, system wyświetli monit umożliwiający odtworzenie pliku od początku albo od miejsca, w którym poprzednio przerwano odtwarzanie. Wybierz opcję **Resume** (Wznów), aby wznowić odtwarzanie, albo opcję **Restart** (Rozpocznij od początku), aby odtworzyć plik od początku.

Sortowanie i filtrowanie plików wideo

Pliki wideo wyświetlane w menu można sortować i filtrować za pomocą odpowiednich opcji.

Filtrowanie

1. Naciśnij przycisk A albo zaznacz ikonę sortowania i filtrowania zawartości , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji filtrowania: All (Wszystko), Folders (Foldery), Genre (Gatunek), Actor (Aktor), Director (Reżyser), TV Show (Program telewizyjny), Playlist (Lista odtwarzania), Untagged (Nieotagowane), New Items (Nowe elementy) lub Favorites (Ulubione). Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pliki wideo pasujące do wybranych kryteriów.

Uwaga: Jeśli multimedia są uporządkowane w folderach, łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem może być wyszukanie plików przez użycie opcji Filter (Filtr) w celu wyświetlenia tylko folderów.

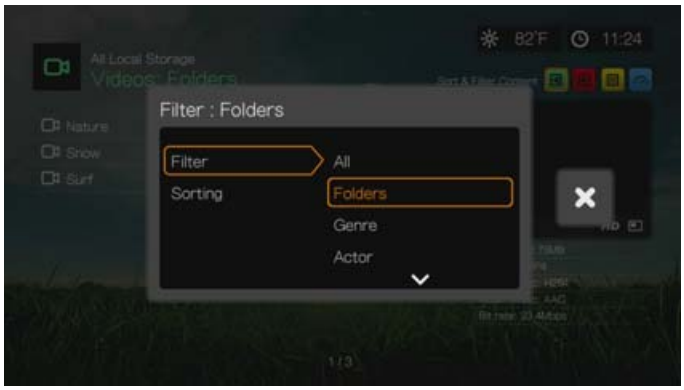

3. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Sortowanie

1. Naciśnij przycisk A albo zaznacz ikonę sortowania i filtrowania zawartości , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz jedno z ustawień opcji Sorting (Sortowanie): Date (Data), Alphabetically (Alfabetycznie), Ratings (Wg ocen) lub Recently Viewed (Ostatnio oglądane). Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pliki wideo pasujące do wybranych kryteriów w kolejności rosnącej (strzałka w górę) lub malejącej (strzałka w dół).

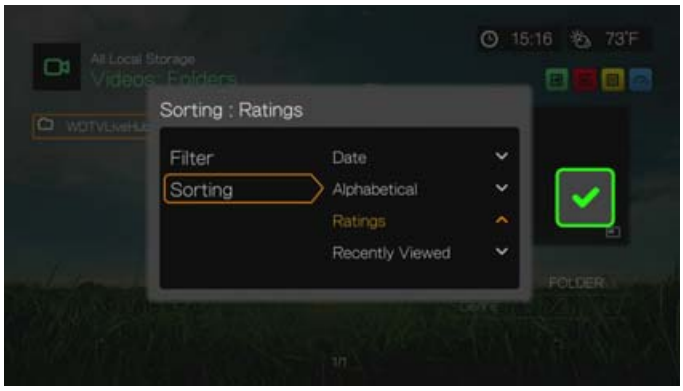

3. Naciśnij przycisk ▶. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Opcje menu Videos (Wideo)

Po wybraniu pliku na głównym ekranie Videos (Wideo) naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Zostanie wyświetlone menu opcji wideo. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do menu głównego.

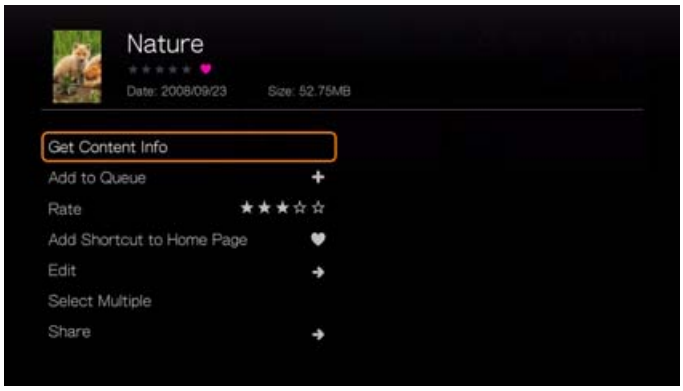

Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Get Content Info** (Pobierz informacje o zawartości) z listy opcji. Odtwarzacz multimediów połączy się z internetową bazą danych i pobierze informacje o pliku na podstawie tytułu filmu, w tym klasyfikację MPAA, czas trwania, gatunek, fotosy studyjne i zwiastuny.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „No Content Info Found” (Nie znaleziono informacji o treści) przejdź do ikony klawiatury i naciśnij przycisk **OK**.

Za pomocą klawiatury ekranowej wprowadź cały tytuł filmu albo jego fragment, wybierz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby powiązać wprowadzoną informację z zawartością. Wybierz tytuł z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Rescan Info (Ponownie wczytaj informacje)

Po powiązaniu informacji o zawartości z plikiem naciśnij ▲/▼ i wybierz opcję **Rescan Info** (Ponownie wczytaj informacje). Spowoduje to zaktualizowanie informacji o zawartości i umożliwi poprawienie informacji o pliku, jeśli zostały wprowadzone błędnie.

View Info (Pokaż informacje)

Po powiązaniu informacji o zawartości z plikiem naciśnij przyciski ▲/▼ i wybierz opcję **View Info** (Pokaż informacje). Zostanie wyświetlone streszczenie lub opis filmu.

Wyszukiwanie w serwisie Flixster

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Lookup Info from Flixster** (Wyszukaj informacje w serwisie Flixter), aby nawiązać połączenie z bazą danych serwisu Flixster i pobrać informacje o pliku. Aby uzyskać szczegółowe informacje o serwisie Flixster, zobacz „Flixster” na str. 122.

Add to Queue (Dodaj do kolejki)

Dodanie plików wideo do kolejki umożliwia szybki dostęp do nich przez interfejs administracyjny (zobacz „Interfejs administracyjny odtwarzacza multimediów” na str. 50).

Rate (Oceń)

Ocenianie plików wideo i innych plików multimedialnych umożliwia sortowanie i filtrowanie plików według przyznanych ocen oraz szybki dostęp do nich przez interfejs administracyjny.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z listy opcję **Rate Video** (Oceń film).
2. Za pomocą przycisków ◄/► zaznacz liczbę gwiazdek odpowiadającą Twojej ocenie. Pięć gwiazdek oznacza najwyższą ocenę, a jedna — najniższą.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić ocenę.

Favorite (Ulubione)

Dodawanie plików wideo i innych plików multimedialnych do listy ulubionych umożliwia sortowanie i filtrowanie plików oraz szybki dostęp do nich przez interfejs administracyjny.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Favorit** (Ulubione) z listy opcji.
2. Naciśnij przycisk **OK**.

Edit (Edytuj)

Move (Przenieś) i Copy (Kopiuj)

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z listy opcję **Edit** (Edytuj), a następnie wybierz opcję **Move** (Przenieś) lub **Copy** (Kopiuj) i naciśnij przycisk **OK**.

2. Wybierz docelowy nośnik dla pliku, który chcesz przenieść lub skopiować, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

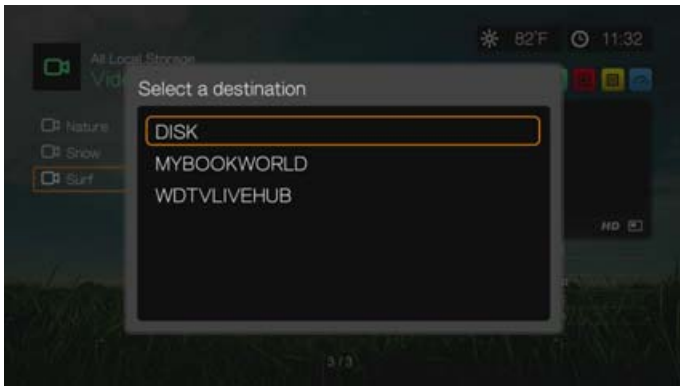

3. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść lub skopiować plik. Po wybraniu lokalizacji naciśnij przycisk **OK**, aby przenieść lub skopiować plik. (Jeśli chcesz wybrać lokalizację sieciową lub serwer multimediów, zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28).
4. Naciśnij ▶, aby wybrać zielony znacznik potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

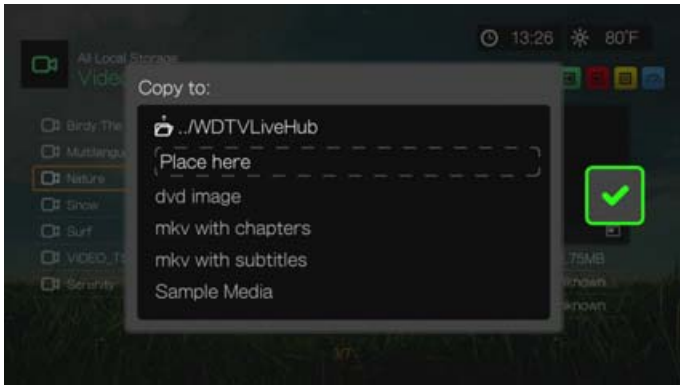

Delete (Usuń)

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Edit** (Edytuj), a następnie wybierz z listy opcję **Delete** (Usuń).
2. Wybierz opcję **Yes** (Tak), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić usunięcie.

Select Multiple (Zaznacz wiele plików)

Opcja Select Multiple (Zaznacz wiele plików) umożliwia zastosowanie zmian do więcej niż jednego pliku naraz.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z listy opcję **Select Multiple** (Zaznacz wiele plików).
2. Zostanie wyświetlony ekran zaznaczania plików. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcję **Select All** (Zaznacz wszystkie pliki), **Select Page** (Wybierz stronę) lub **Clear All** (Wyczyść wszystkie pliki) albo wybierz opcję **Continue** (Kontynuuj), aby przejść do następnej grupy plików. Następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Po zaznaczeniu plików naciśnij przycisk **Options** (Opcje), aby zastosować zmiany do wszystkich zaznaczonych plików.

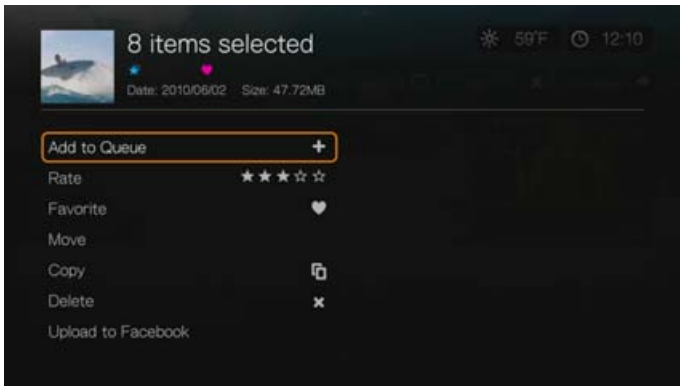

Share (Udostępnij)

Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)

Ta opcja umożliwia publikowanie plików wideo w serwisie Facebook.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Edit** (Edytuj), a następnie wybierz z listy opcję **Delete** (Usuń).
2. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Facebook (zobacz „Facebook” na str. 109).
3. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyrazić zgodę na warunki umowy, a następnie za pomocą przycisków ▶ zaznacz zielony znacznik potwierdzenia . Naciśnij przycisk **OK**.

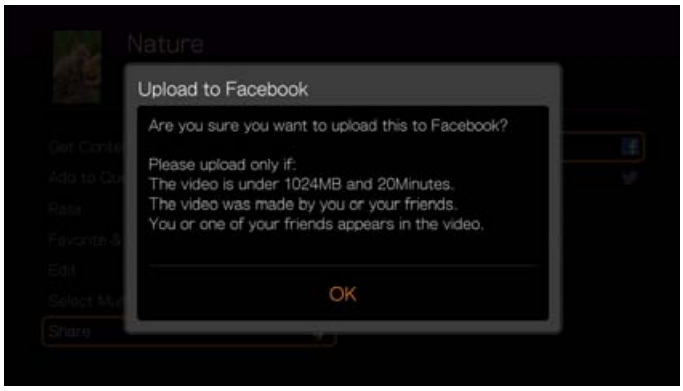

Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)

Ta opcja umożliwia udostępnienie pliku wideo w serwisie Twitter.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Share** (Udostępnij), a następnie wybierz opcję **Share to Twitter** (Udostępnij w serwisie Twitter).
2. Zaloguj się do swojego konta w serwisie Twitter (zobacz „Tweet by WD TV” na str. 166).
3. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Naciśnij przycisk **OK**, aby dodać opis za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie naciśnij przycisk ▶, aby zaznaczyć zielony znacznik potwierdzenia . Naciśnij przycisk **OK**.

Opcje folderów wideo

Po wybraniu folderu na głównym ekranie Videos (Wideo) naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Zostanie wyświetlony ekran opcji folderów wideo. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do menu głównego.

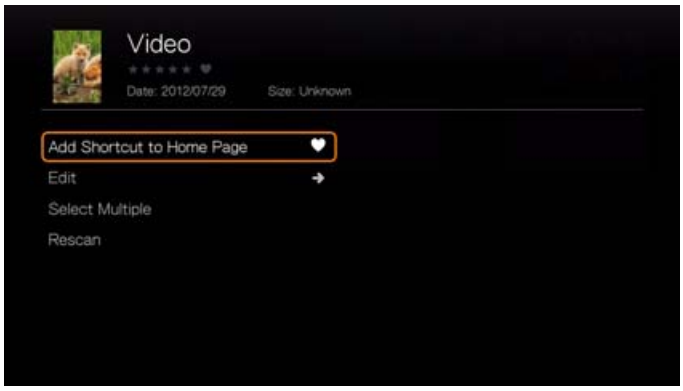

Favorite (Ulubione)

Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Edit (Edytuj)

Zobacz „Edit (Edytuj)” na str. 64.

Zaznaczanie wielu plików

Zobacz „Select Multiple (Zaznacz wiele plików)” na str. 66.

Wyszukaj ponownie

Zobacz „Rescan Info (Ponownie wczytaj informacje)” na str. 64.

Sterowanie odtwarzaniem wideo

Odtwarzaniem wideo można sterować za pomocą następujących przycisków na pilocie:

Przycisk	Funkcja
STOP (Zatrzymaj)	Kończy odtwarzanie wideo.
PAUSE/PLAY (Wstrzymaj/ Odtwórz)	Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie wideo.
1. Naciśnięcie przycisku **FF** (Przewiń do przodu) albo **REV** (Przewiń do tyłu) umożliwia przeszukiwanie pliku wideo. Kolejne naciśnięcia tego samego przycisku umożliwiają wybranie szybkości przeszukiwania. 2. Naciśnięcie przycisku **PAUSE/ PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz) spowoduje wznowienie odtwarzania od wybranego miejsca.	Umożliwia przeszukiwanie pliku wideo do przodu lub do tyłu. Odtwarzacz multimediów obsługuje następujące szybkości przeszukiwania: 2x, 4x, 8x i 16x.
NEXT (Następny)	• Rozpoczyna odtwarzanie następnego pliku wideo w folderze lub na liście odtwarzania. • Podczas przewijania do przodu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do przodu. • Naciśnięcie przycisku **NEXT** (Następny) powoduje przejście do następnego rozdziału (jeśli plik wideo obsługuje rozdziały).
PREV (Poprzedni)	• Rozpoczyna odtwarzanie poprzedniego pliku wideo w folderze lub na liście odtwarzania. • Podczas przewijania do tyłu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do tyłu. • Naciśnięcie przycisku **PREV** (Poprzedni) powoduje przejście do poprzedniego rozdziału (jeśli plik wideo obsługuje rozdziały).
▲ Strzałka w górę	• Przenosi napisy do góry.
▼ Strzałka w dół	• Przenosi napisy w dół.
◀ Strzałka w lewo	• Zmniejsza szybkość wyświetlanie napisów.
▶ Strzałka w prawo	• Zwiększa szybkość wyświetlanie napisów.
Subtitle (Napisy)	• Przełącza wyświetlanie napisów do filmu (jeśli są dostępne).
Audio (Dźwięk)	• Przełącza strumień audio filmu (jeśli jest dostępny).

Opcje odtwarzania wideo

- Aby wyświetlić opcje odtwarzania wideo, naciśnij przycisk **Options** (Opcje) podczas odtwarzania filmu.
- Aby powrócić do filmu, naciśnij przycisk **Back** (Wstecz).

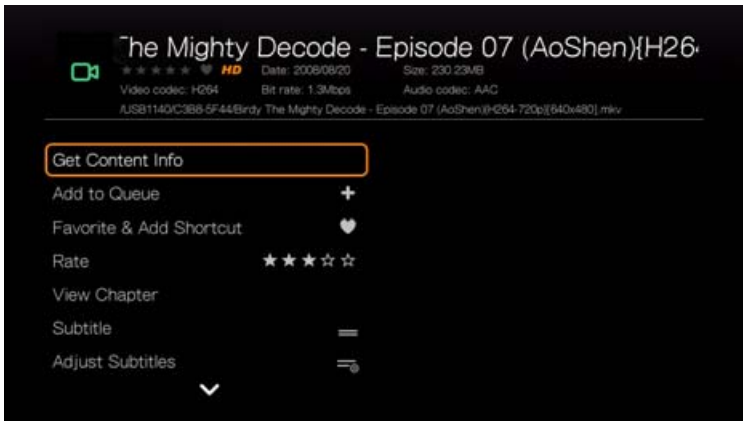

Pobieranie informacji o zawartości

Zobacz „Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)” na str. 63.

Add to Queue (Dodaj do kolejki)

Zobacz „Add to Queue (Dodaj do kolejki)” na str. 64.

Favorite (Ulubione)

Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Rate (Oceń)

Zobacz „Rate (Oceń)” na str. 64.

Wybieranie rozdziałów

Podczas wyświetlania pliku wideo zawierającego wiele rozdziałów można wybrać rozdział, który ma zostać odtworzony.

Aby wybrać rozdział pliku wideo:

1. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **View Chapter** (Pokaż rozdział), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Naciśnij ▲ / ▼, aby zaznaczyć jeden z rozdziałów, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.

Subtitle (Napisy)

Ta opcja umożliwia wyświetlanie napisów podczas odtwarzania pliku wideo. Pliki napisów muszą znajdować się w tym samym folderze i mieć taką samą nazwę jak odtwarzany plik wideo.

Uwaga: Pliki napisów (obsługiwanych typów) muszą mieć taką samą nazwę jak pliki wideo, dla których są przeznaczone (rozszerzenia ich nazw będą inne) i muszą znajdować się w tym samym folderze co plik wideo.

Aby wyświetlić napisy:

1. Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij kilkakrotnie przycisk **Subtitle** (Napisy), aż na ekranie zostaną wyświetlone odpowiednie napisy albo pojawi się komunikat „Subtitle Off” (Napisy wyłączone). Możesz także nacisnąć przycisk **Options** (Opcje), zaznaczyć opcję **Subtitles** (Napisy), a następnie nacisnąć przycisk **OK** i wykonać poniższą procedurę.
2. Wybierz preferowany język albo opcję **Off** (aby wyłączyć napisy), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz zielony znacznik potwierdzenia ☑ i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

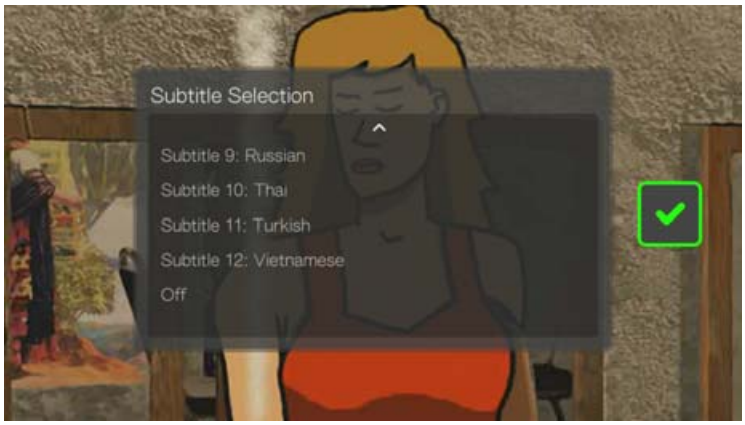

Adjust Subtitles (Dostosuj napisy)

Ta opcja umożliwia dostosowanie wyświetlanych napisów podczas odtwarzania pliku wideo.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla napisów w formacie ASS/SRT/SSA, nie jest natomiast obsługiwana dla napisów typu PGS, SUB/IDX, i VOBSUB.

1. Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Adjust Subtitles** (Dostosuj napisy), a następnie naciśnij przycisk ▶.

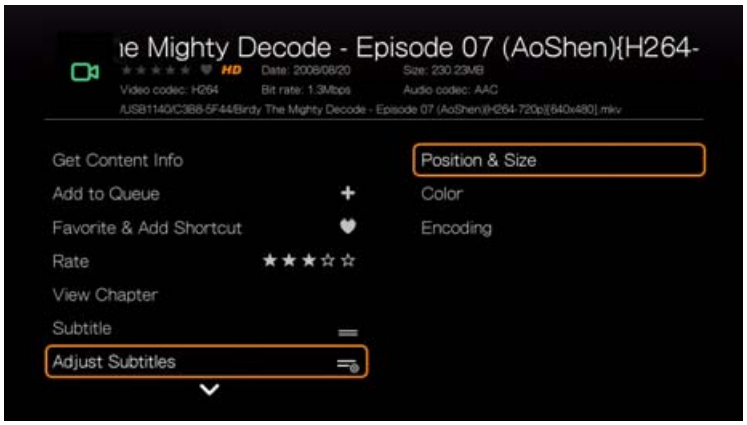

Submenu **Adjust Subtitles** (Dostosuj napisy) zawiera następujące opcje:

- **Position & Size** (Położenie i rozmiar) — ustaw położenie i szybkość napisów za pomocą przycisków nawigacji; naciśnij kilkakrotnie przycisk OK, aby ustawić rozmiar napisów.
- **Color (of subtitle text)** (Kolor tekstu napisów) — wybierz kolor wypełnienia i kolor obramowania z menu Subtitle Color (Kolor napisów).
- **Encoding** (Kodowanie) — zobacz „Additional Encoding Support (Obsługa dodatkowych standardów kodowania)” na str. 214.

Play Mode (Tryb odtwarzania)

Opcja trybu odtwarzania umożliwia wybranie opcji powtarzania wideo. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlona żądana ikona powtarzania. Dostępne są następujące opcje:

- **Repeat All** (Powtarzanie wszystkich plików) — wszystkie pliki w bieżącym folderze wideo będą odtwarzane kolejno i cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
- **Shuffle** (Kolejność losowa) — wszystkie pliki w bieżącym folderze wideo będą odtwarzane w kolejności losowej do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
- **Repeat One** (Powtarzanie jednego pliku) — bieżący plik wideo będzie odtwarzany cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).

Wybieranie kanałów audio

Ta opcja umożliwia wybranie języka ścieżki dźwiękowej odtwarzanego filmu. Opcja ta jest dostępna pod warunkiem, że plik wideo zawiera więcej niż jedną ścieżkę dźwiękową. Ścieżki dźwiękowe muszą znajdować się w tym samym folderze co odtwarzany plik wideo.

Aby wybrać kanał audio:

1. Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij przycisk **Audio** (Dźwięk)albo naciśnij przycisk **Options** (Opcje), zaznacz opcję **Audio** (Dźwięk), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Powtórz powyższą czynność, aż zostanie wybrany odpowiedni język lub utwór.

Audio Lip Sync (Synchronizacja audio)

Za pomocą tej opcji można poprawić synchronizację dźwięku z obrazem wideo. Opcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy dźwięk nie jest poprawnie zsynchronizowany z obrazem.

1. Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Audio Lip Sync** (Synchronizacja audio), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wyreguluj synchronizację dźwięku. Każda zmiana powoduje przesunięcie o 100 ms w przedziale od -2000 ms (opóźnienie) do 2000 ms (wyprzedzenie).

Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania wideo

Ta opcja umożliwia zmienianie skali wyświetlania i kadrowanie obrazu wideo.

1. Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Zoom & Pan** (Powiększenie i kadrowanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień powiększenia. Wykadruj obraz za pomocą przycisków nawigacji.

Delete (Usuń)

Zobacz „Delete (Usuń)” na str. 66.

Post Comment to Facebook (Opublikuj komentarz w serwisie Facebook)

Ta funkcja umożliwia publikowanie komentarzy i zrzutów ekranu wideo w serwisie Facebook.

1. Naciśnij ▲ / ▼ i wybierz opcję **Post Comment to Facebook** (Opublikuj komentarz w serwisie Facebook) z listy opcji.
2. Wybierz opcję **Screenshot** (Zrzut ekranu) lub **Comment Only** (Tylko komentarz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i hasło do serwisu Facebook (zobacz „Facebook” na str. 109).

4. Zostanie wyświetlony ekran Post Comment to Facebook (Opublikuj komentarz w serwisie Facebook). Wybierz ikonę klawiatury i wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej.

5. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia , naciśnij przycisk **OK**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **OK** na ekranie Success (Powodzenie).

Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)

Zobacz „Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)” na str. 67.

Device Auto Sleep Timer (Automatyczne usypianie urządzenia)

Ta opcja umożliwia ustawienie automatycznego usypiania urządzenia po określonym czasie. Dostępny przedział czasu wynosi od 15 do 120 minut.

Wyświetlanie panelu odtwarzania wideo

Ta opcja umożliwia wyświetlenie panelu odtwarzania wideo na dole ekranu. Na panelu są wyświetlane następujące informacje o bieżącym pliku wideo:

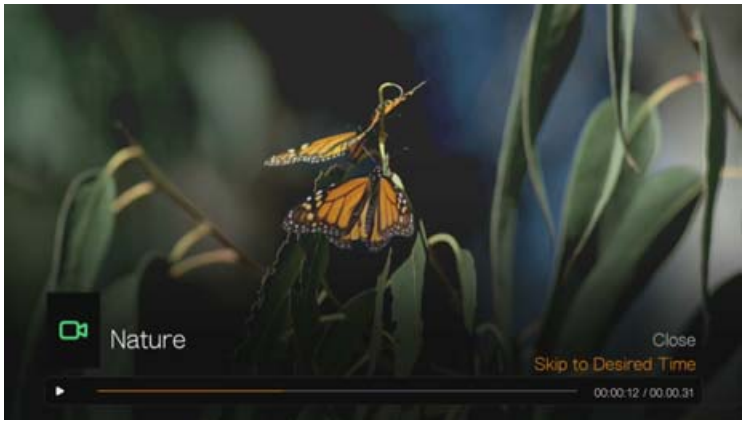

Pasek postępu odtwarzania pliku wideo

Bieżący czas odtwarzania i całkowity czas trwania pliku

Aby wyświetlić panel odtwarzania wideo:

1. Podczas odtwarzania pliku wideo naciśnij przycisk **OK**. Na dole ekranu zostanie wyświetlony panel odtwarzania wideo z paskiem postępu wskazującym dotychczasowy czas odtwarzania i czas trwania filmu.
2. Niektóre filmy wideo można przewijać do przodu do określonego punktu. Wybierz opcję **Skip to Desired Time** (Przejdź do określonego miejsca), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlona klawiatura:

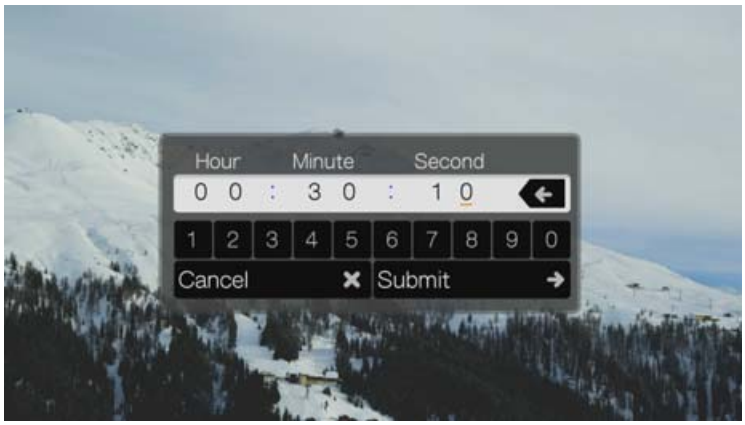

3. Za pomocą przycisków nawigacji umieść kursor w polach Hour (Godzina), Minute (Minuta) i Second (sekunda), a następnie wybierz liczby za pomocą klawiatury. Po przejściu do odpowiedniego punktu zaznacz opcję Submit (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Naciśnij przycisk **OK**, aby ukryć panel odtwarzania wideo.

Nawigacja DVD

W większości przypadków po pomyślnym skopiowaniu i zapisaniu całego dysku DVD na podłączonym do odtwarzacza multimediów nośniku USB lub dysku sieciowym nawigacja po menu DVD przy użyciu pilota odtwarzacza będzie działała tak samo, jak nawigacja przy użyciu podłączonego do telewizora odtwarzacza DVD i jego pilota.

Ważne: Aby nawigacja DVD była możliwa, pliki VOB muszą znajdować się w folderze o nazwie VIDEO_TS.

Uwaga: Pliki wideo w formatach AVI, MP4, MKV i MT2S zawierają tylko jedną ścieżkę i nie obsługują funkcji nawigacji DVD.

Przyciski nawigacji DVD

Następujące przyciski pilota umożliwiają nawigację na dysku DVD:

Przycisk	Funkcja
STOP (Zatrzymaj)	Kończy odtwarzanie wideo.
PAUSE/PLAY (Wstrzymaj/Odtwórz)	Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie wideo.
1. Naciśnięcie przycisku **FF** (Przewiń do przodu) albo **REV** (Przewiń do tyłu) umożliwia przeszukiwanie pliku wideo. Kolejne naciśnięcia tego samego przycisku umożliwiają wybranie szybkości przeszukiwania. 2. Naciśnięcie przycisku **PAUSE/PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz) spowoduje wznowienie odtwarzania od wybranego miejsca.	Umożliwia przeszukiwanie pliku wideo do przodu lub do tyłu. Odtwarzacz multimediów obsługuje następujące szybkości przeszukiwania: 2x, 4x, 8x i 16x.
NEXT (Następny)	• Podczas przewijania do przodu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do przodu. • Naciśnij przycisk **NEXT** (Następny), aby przejść do kolejnego rozdziału.
PREV (Poprzedni)	• Podczas przewijania do tyłu naciśnięcie tego przycisku powoduje przeskoczenie o 10 minut do tyłu. • Naciśnij przycisk **PREV** (Poprzedni), aby przejść do poprzedniego rozdziału.
▲ Strzałka w górę	• W menu głównym: przechodzenie między dostępnymi opcjami, takimi jak Play Movie (Odtwórz film), Scene Selection (Wybór sceny), Set Up (Konfiguracja), Special Features (Funkcje specjalne) itd.
▼ Strzałka w dół	• W menu głównym: przechodzenie między dostępnymi opcjami, takimi jak Play Movie (Odtwórz film), Scene Selection (Wybór sceny), Set Up (Konfiguracja), Special Features (Funkcje specjalne) itd.

Przycisk	Funkcja
◀ Strzałka w lewo	• W menu głównym: przechodzenie między dostępnymi opcjami, takimi jak Play Movie (Odtwórz film), Scene Selection (Wybór sceny), Set Up (Konfiguracja), Special Features (Funkcje specjalne) itd.
▶ Strzałka w prawo	• W menu głównym: przechodzenie między dostępnymi opcjami, takimi jak Play Movie (Odtwórz film), Scene Selection (Wybór sceny), Set Up (Konfiguracja), Special Features (Funkcje specjalne) itd.

Opcje nawigacji podczas odtwarzania DVD

- Aby wyświetlić opcje odtwarzania wideo, naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
- Aby ukryć te opcje, naciśnij przycisk **Back** (Wstecz) lub ponownie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

Wyświetlanie menu głównego

Aby wyświetlić menu główne w trybie nawigacji DVD:

1. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Menu**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlone menu główne.

Uwaga: Upewnij się, że dla opcji menu DVD jest wybrane ustawienie **On** (Włączone). Zobacz „Menu DVD” na str. 197.

Wybieranie napisów

Zobacz „Subtitle (Napisy)” na str. 71.

Wybieranie kanałów audio

Zobacz „Wybieranie kanałów audio” na str. 72.

Pobieranie informacji o zawartości

Zobacz „Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)” na str. 63.

9

Odtwarzanie muzyki

Odtwarzacz multimediów umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych w telewizorze lub systemie audio.

Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych formatów audio, zobacz „Obsługiwane formaty” na str. 230.

Odtwarzanie muzyki

1. Przejdź do menu Home (Ekran główny) | Music (Muzyka), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

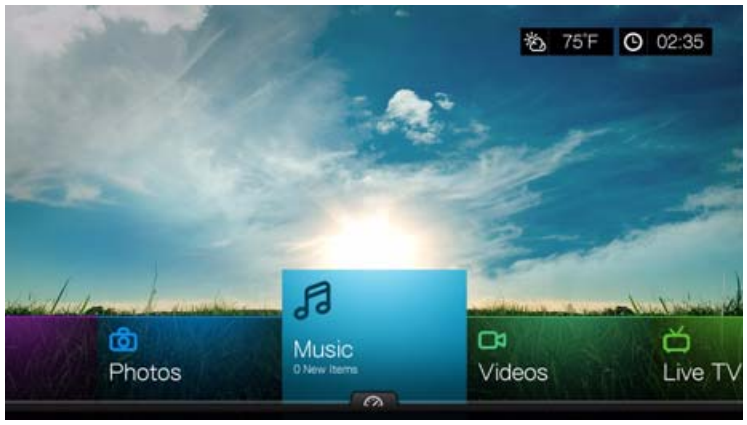

2. Zostanie wyświetlony ekran Select Storage (Wybierz magazyn danych). Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz źródło danych, a następnie naciśnij przycisk **OK** (zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28).
3. Na ekranie zostaną domyślnie wyświetlone pliki muzyczne i foldery zapisane na wewnętrznym dysku twardym odtwarzacza multimediów. Elementy na ekranie będą wyświetlane w widoku siatki (ustawienie domyślne) lub listy, w zależności od ustawienia opcji Browser Display (Tryb przeglądarki). Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach trybu przeglądarki, zobacz „Music Playback Settings (Ustawienia odtwarzania muzyki)” na str. 199.

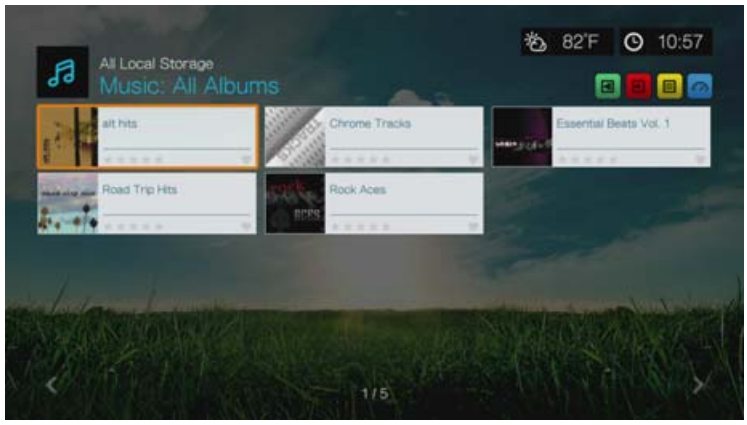

Jeśli jest włączona biblioteka multimediów, można wybrać opcje sortowania (alfabetycznie, według daty, ocen i daty ostatniego otwarcia pliku) oraz filtrowania (wszystkie pliki, wszystkie utwory, gatunek, wykonawca, album,

lista odtwarzania i ulubione). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Kategorie obsługiwane podczas kompilowania biblioteki multimediów” na str. 53.

4. Odszukaj plik audio, który chcesz odtworzyć.
   - Aby rozpocząć odtwarzanie jednego pliku dźwiękowego, zaznacz odpowiedni plik, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby rozpocząć odtwarzanie albumu, zaznacz odpowiedni album, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć album.
   - Aby rozpocząć odtwarzanie listy plików audio, zaznacz nazwę odpowiedniej listy odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **PAUSE/PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz).
   - Aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich plików audio w danym folderze, zaznacz jeden z plików w folderze, a następnie naciśnij przycisk **PAUSE/PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz).
   - Aby znaleźć pliki dźwiękowe w udziale sieciowym lub w odtwarzaczu multimediów, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Korzystanie z multimediów” na str. 28.

Sortowanie i filtrowanie muzyki

Pliki muzyczne można sortować i filtrować za pomocą odpowiednich opcji.

Filtrowanie

1. Naciśnij przycisk A albo zaznacz ikonę sortowania i filtrowania zawartości , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedno z ustawień filtrowania: All Albums (Wszystkie albumy), All Tracks (Wszystkie utwory), Genre (Gatunek), Artist (Wykonawca), Folders (Foldery), Playlist (Lista odtwarzania), Untagged (Nieotagowane), New Items (Nowe elementy) lub Favorites (Ulubione). Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pliki muzyczne pasujące do wybranych kryteriów.

Uwaga: Jeśli multimedia są uporządkowane w folderach, łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem może być wyszukanie plików przez użycie opcji Filter (Filtr) w celu wyświetlenia tylko folderów.

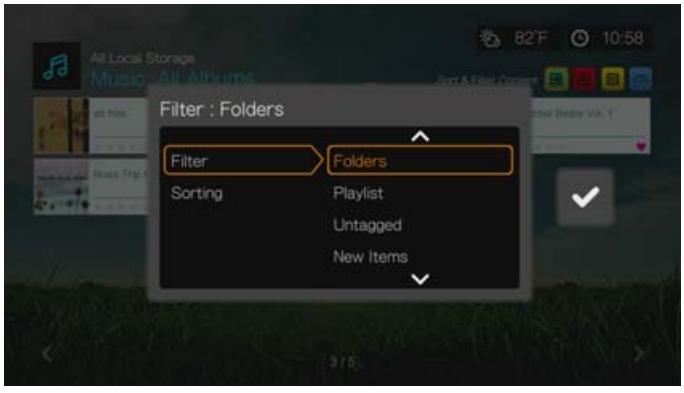

3. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Sortowanie

1. Naciśnij przycisk A albo zaznacz ikonę sortowania i filtrowania zawartości , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedno z ustawień sortowania: Date (Wg daty), Alphabetically (Alfabetycznie), Ratings (Wg ocen) lub Recently Viewed (Ostatnio oglądane). Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pliki muzyczne pasujące do wybranych kryteriów w kolejności rosnącej (strzałka w górę) lub malejącej (strzałka w dół).

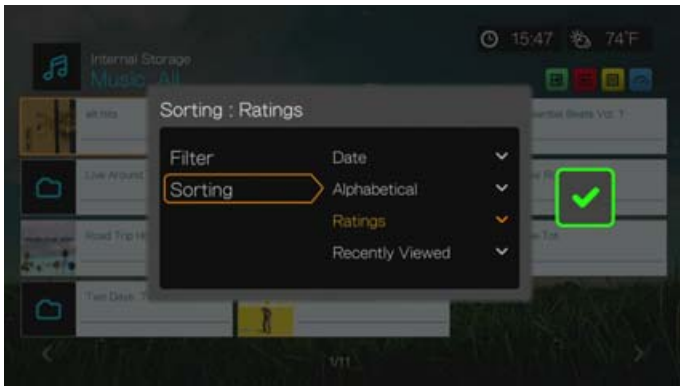

3. Naciśnij przycisk ▶. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Opcje menu Music (Muzyka)

Na ekranie głównym naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Zostanie wyświetlone menu opcji muzyki. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do menu głównego.

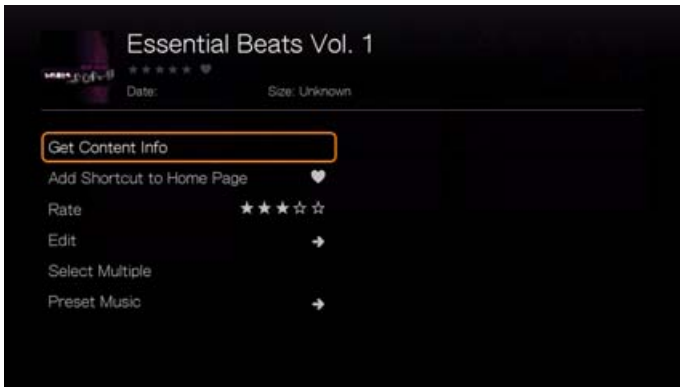

Pobieranie informacji o zawartości

Funkcja pobierania informacji o zawartości utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja pobierania informacji o zawartości plików wideo. Zobacz „Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)” na str. 63.

Ponowne wczytywanie informacji

Funkcja wczytywania informacji o utworach muzycznych działa tak samo jak funkcja wczytywania informacji o plikach wideo. Zobacz „Rescan Info (Ponownie wczytaj informacje)” na str. 64.

View Info (Pokaż informacje)

Funkcja wyświetlania informacji o utworach muzycznych działa tak samo jak funkcja wyświetlania informacji o plikach wideo. Zobacz „Sterowanie odtwarzaniem wideo” na str. 69.

Favorite (Ulubione)

Funkcja ulubionych utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja ulubionych plików wideo Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Rate (Oceń)

Funkcja oceniania utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja oceniania plików wideo. Zobacz „Rate (Oceń)” na str. 64.

Edit (Edytuj)

Funkcja edycji działa tak samo jak analogiczna funkcja dotycząca plików wideo. Zobacz „Edit (Edytuj)” na str. 64.

Zaznaczanie wielu plików

Funkcja zaznaczania wielu utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja zaznaczania wielu plików wideo. Zobacz „Select Multiple (Zaznacz wiele plików)” na str. 66.

Preset Music (Zapisane ustawienie muzyki)

Funkcja Preset Music (Zapisane ustawienie muzyki) umożliwia przypisywanie konkretnych utworów do numerowanych przycisków na pilocie.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Preset Music** (Zapisane ustawienie muzyki). Naciśnij przycisk ►.

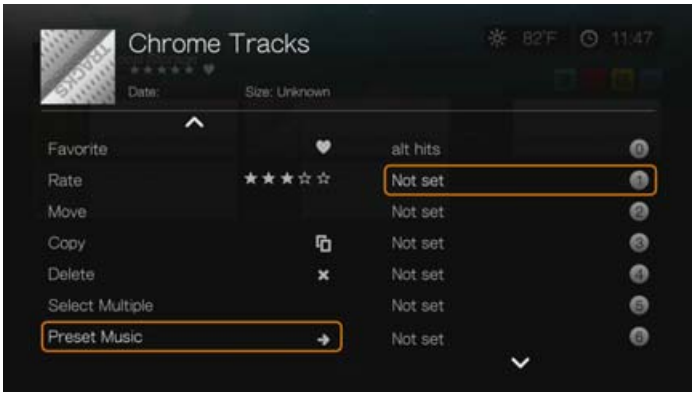

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz przycisk z odpowiednim numerem, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Sterowanie odtwarzaniem muzyki

Następujące przyciski na pilocie umożliwiają sterowanie na ekranie odtwarzania muzyki:

Przycisk	Funkcja
STOP (Zatrzymaj)	Zatrzymuje odtwarzanie dźwięku.
PAUSE/PLAY (Wstrzymaj/Odtwórz)	Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie dźwięku.
1. Naciśnięcie przycisku **FF** (Przewiń do przodu) albo **REV** (Przewiń do tyłu) umożliwia przeszukiwanie pliku dźwiękowego. Kolejne naciśnięcia tego samego przycisku umożliwiają wybranie szybkości przeszukiwania. 2. Naciśnięcie przycisku **PLAY** (Odtwórz) spowoduje wznowienie odtwarzania od wybranego miejsca.	Umożliwia przeszukiwanie pliku audio do przodu lub do tyłu. Odtwarzacz multimediów obsługuje następujące szybkości przeszukiwania: 2×, 4×, 8×, 16×
Jednokrotne naciśnięcie przycisku **PREV** (Poprzedni utwór)	Rozpoczyna odtwarzanie od początku.
Naciśnięcie przycisku **NEXT** (Następny utwór)	Rozpoczyna odtwarzanie następnego pliku audio w folderze lub na liście odtwarzania.
Dwukrotne naciśnięcie przycisku **PREV** (Poprzedni utwór)	Rozpoczyna odtwarzanie poprzedniego pliku audio w folderze lub na liście odtwarzania.
0-9	Podczas odtwarzania utworu lub muzycznej listy odtwarzania naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków 0-9, aby utworzyć ustawienie.

Uwaga: W przypadku zamknięcia ekranu odtwarzania muzyki są dostępne tylko dwie opcje sterowania odtwarzaniem: przycisk **STOP** (Zatrzymaj odtwarzanie) i przycisk **Options** (Opcje — podczas wyświetlania zdjęć umożliwia przejście do poprzedniego lub następnego utworu).

Ekran odtwarzania muzyki

Podczas odtwarzania muzyki jest wyświetlany ekran z następującymi informacjami o aktualnie odtwarzanym pliku muzycznym lub albumie:

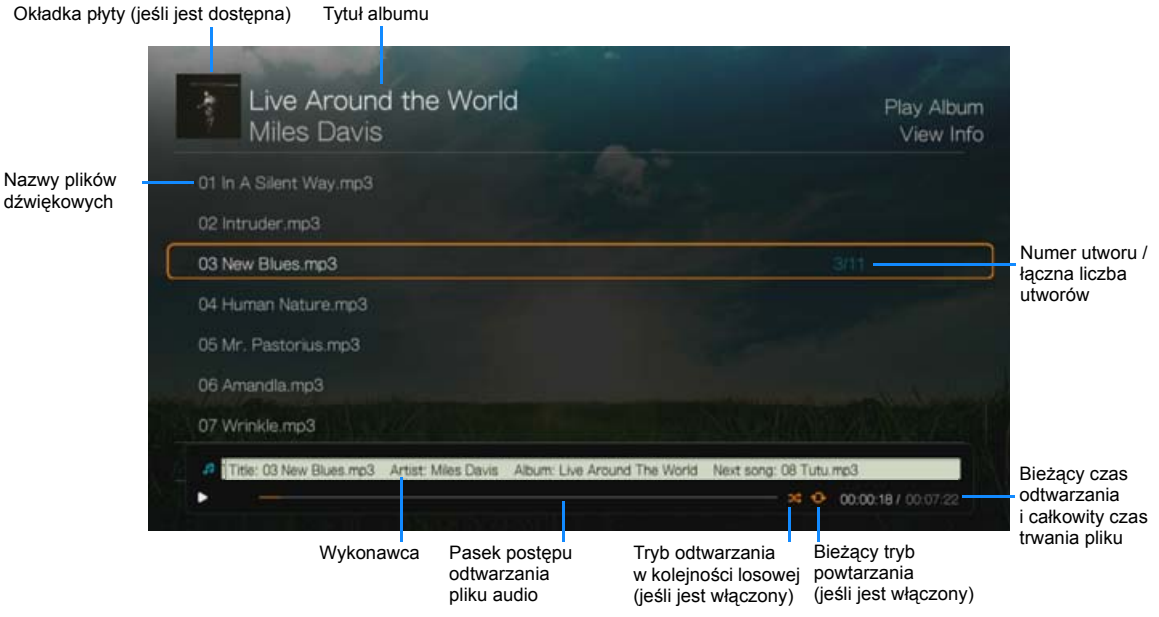

Opcje odtwarzania muzyki

- Aby wyświetlić opcje odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
- Aby ukryć te opcje, naciśnij przycisk **Back** (Wstecz) lub ponownie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

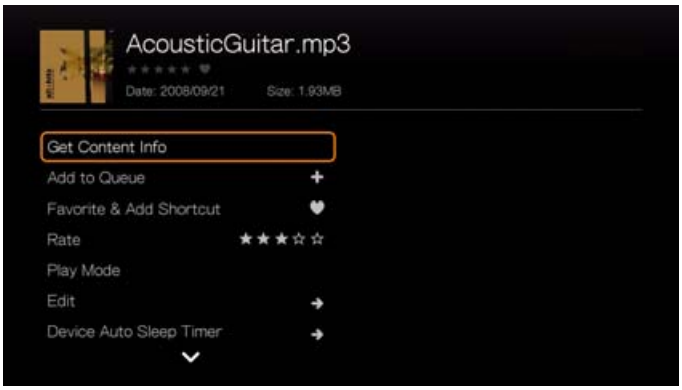

Pobieranie informacji o zawartości

Funkcja pobierania informacji o zawartości utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja pobierania informacji o zawartości plików wideo. Zobacz „Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)” na str. 63.

Ponowne wczytywanie informacji

Funkcja wczytywania informacji o utworach muzycznych działa tak samo jak funkcja wczytywania informacji o plikach wideo. Zobacz „Rescan Info (Ponownie wczytaj informacje)” na str. 64.

View Info (Pokaż informacje)

Funkcja wyświetlania informacji o utworach muzycznych działa tak samo jak funkcja wyświetlania informacji o plikach wideo. Zobacz „Sterowanie odtwarzaniem wideo” na str. 69.

Add to Queue (Dodaj do kolejki)

Funkcja dodawania utworów muzycznych do kolejki działa tak samo jak funkcja kolejki plików wideo. Zobacz „Add to Queue (Dodaj do kolejki)” na str. 64.

Favorite (Ulubione)

Funkcja ulubionych utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja ulubionych plików wideo. Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Rate (Oceń)

Funkcja oceniania utworów muzycznych działa tak samo jak funkcja oceniania plików wideo. Zobacz „Rate (Oceń)” na str. 64.

Play Mode (Tryb odtwarzania)

Tryb odtwarzania muzyki umożliwia wybranie opcji powtarzania i odtwarzania w kolejności losowej.

Powtarzanie

Aby ustawić tryb powtarzania muzyki:

1. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Play Mode** (Tryb odtwarzania), a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu powtarzania. Dostępne są następujące opcje:
   - **Repeat All** (Powtórz wszystkie pliki) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym folderze lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane kolejno i cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
   - **Repeat One** (Powtórz jeden plik) — bieżący plik dźwiękowy będzie odtwarzany cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
   - **Repeat all and Shuffle** (Powtórz wszystkie losowo) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym folderze lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane w kolejności losowej i powtarzane do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).

   Pod paskiem postępu zostanie wyświetlona ikona trybu powtarzania.

Shuffle (Odtwórz w kolejności losowej)

Ta opcja umożliwia odtwarzanie utworów w bieżącym folderze lub na liście odtwarzania w kolejności losowej.

Aby włączyć tryb odtwarzania w kolejności losowej:

1. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Play Mode** (Tryb odtwarzania), a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu powtarzania. Dostępne są następujące opcje:
   - **Shuffle** (Odtwórz losowo) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym folderze lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane w kolejności losowej do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
   - **Repeat all and Shuffle** (Powtórz wszystkie losowo) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym folderze lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane w kolejności losowej i powtarzane do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).

Edit (Edytuj)

Funkcja edycji działa tak samo jak analogiczna funkcja dotycząca plików wideo. Zobacz „Edit (Edytuj)” na str. 64.

Device Auto Sleep Timer (Automatyczne usypianie urządzenia)

Zobacz „Device Auto Sleep Timer (Automatyczne usypianie urządzenia)” na str. 74.

Preset Music (Zapisane ustawienie muzyki)

Zobacz „Preset Music (Zapisane ustawienie muzyki)” na str. 81.

Odtwarzanie muzyki z urządzenia iPod®

Firma Apple® używa własnego systemu nazewnictwa w swoich produktach. Z tego względu odtwarzacz multimediów nie może wyświetlać oryginalnych nazw folderów i plików zapisanych w iPodzie. Zamiast tego, odtwarzacz multimediów przypisuje plikom i folderom nowe nazwy na czas podłączenia iPoda do odtwarzacza. Pierwotne nazwy plików i folderów zapisanych w iPodzie pozostają niezmienione. Podczas odtwarzania pliku jego oryginalna nazwa uzyskana z metadanych może być wyświetlana na ekranie.

Uwaga: Odtwarzacz multimediów nie obsługuje odtwarzania płatnej zawartości chronionej mechanizmami zabezpieczania praw autorskich, takich jak filmy wideo i pliki muzyczne pobrane z serwisów iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ i Vongo®.

Aby używać iPoda z odtwarzaczem multimediów, wystarczy podłączyć iPoda do portu USB i wybrać odpowiednią opcję w menu.

Uwaga: Odtwarzacz multimediów obsługuje tylko urządzenia USB pracujące w trybie nośników pamięci masowej. Ponieważ iPod iTouch nie jest urządzeniem pamięci masowej USB, nie można go używać z tym odtwarzaczem.

10

Wyświetlanie zdjęć

W odtwarzaczu multimediów można wyświetlać zdjęcia w formacie cyfrowym na ekranie telewizora, pojedynczo lub w formie pokazu slajdów.

Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych formatów zdjęć, zobacz „Obsługiwane formaty” na str. 230.

Wyświetlanie zdjęć

1. Przejdź do menu Home (Ekran główny) | Photos (Zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

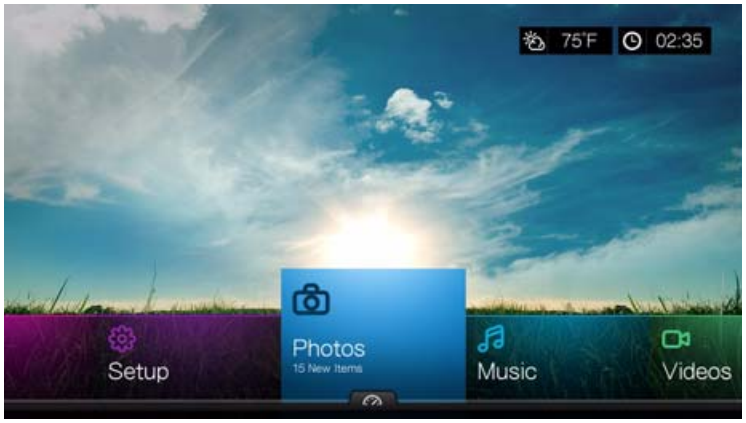

2. Zostanie wyświetlony ekran Select Storage (Wybierz magazyn danych). Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz źródło danych, a następnie naciśnij przycisk **OK** (zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28).
3. Na ekranie zostaną domyślnie wyświetlone pliki muzyczne i foldery zapisane na wewnętrznym dysku twardym odtwarzacza multimediów. Elementy na ekranie będą wyświetlane w widoku siatki (ustawienie domyślne) lub listy, w zależności od ustawienia opcji Browser Display (Tryb przeglądarki). Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach trybu przeglądarki, zobacz „Photo Playback Settings (Ustawienia wyświetlania zdjęć)” na str. 200.

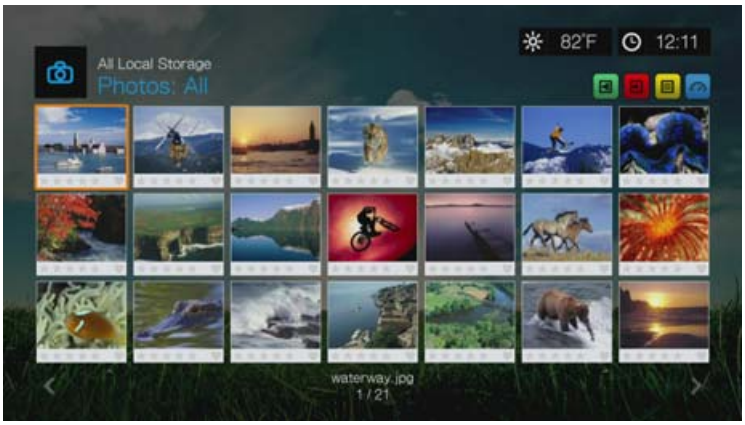

4. Jeśli jest włączona biblioteka multimediów, można wybrać opcje sortowania (alfabetycznie, według daty, ocen i daty ostatniego otwarcia pliku) oraz filtrowania (wszystkie obrazy, data, folder i ulubione). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział „Kategorie obsługiwane podczas kompilowania biblioteki multimediów” na str. 53.
5. Odszukaj plik obrazu, który chcesz wyświetlić.
   - Aby wyświetlić jeden plik obrazu, zaznacz odpowiedni plik, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby wyświetlić następny plik obrazu w folderze zdjęć, naciśnij przycisk ⏭ (Następny).
   - Aby wyświetlić poprzedni plik obrazu w folderze zdjęć, naciśnij przycisk ⏮ (Poprzedni).
   - Aby znaleźć zdjęcia w udziale sieciowym lub w odtwarzaczu multimediów, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Korzystanie z multimediów” na str. 28.

   Można także użyć funkcji pokazu slajdów, aby wyświetlić wszystkie pliki obrazów w folderze zdjęć. Odpowiednie instrukcje zawiera rozdział „Pokaz slajdów” na str. 93.

Sortowanie i filtrowanie zdjęć

Zdjęcia można sortować i filtrować za pomocą odpowiednich opcji.

Filtrowanie

1. Naciśnij przycisk A albo zaznacz ikonę sortowania i filtrowania zawartości, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz jedną z opcji filtrowania: All (Wszystkie), Date (Wg daty), Date (year) (Wg daty — rok), Date (month) (Wg daty — miesiąc), Folders (Foldery), New Items (Nowe elementy) lub Favorites (Ulubione). Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pliki muzyczne pasujące do wybranych kryteriów.

   Uwaga: Jeśli multimedia są uporządkowane w folderach, łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem może być wyszukanie plików przez użycie opcji Filter (Filtr) w celu wyświetlenia tylko folderów.

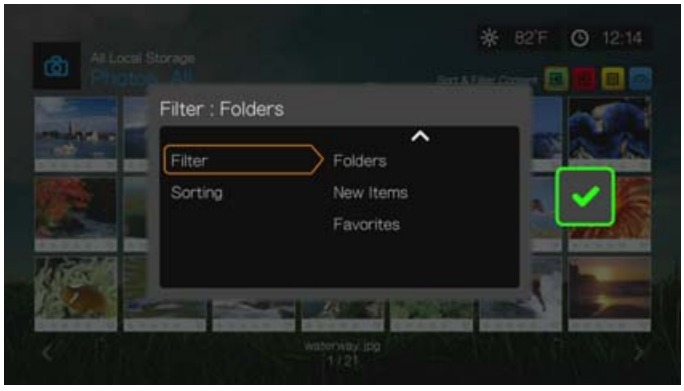

3. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Sortowanie

1. Naciśnij przycisk A albo zaznacz ikonę sortowania i filtrowania zawartości , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedno z ustawień sortowania: Date (Wg daty), Alphabetically (Alfabetycznie), Ratings (Wg ocen) lub Recently Viewed (Ostatnio oglądane). Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcia pasujące do wybranych kryteriów w kolejności rosnącej (strzałka w górę) lub malejącej (strzałka w dół).

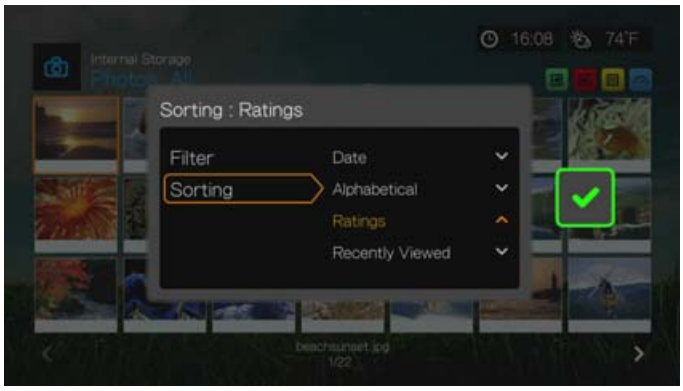

3. Naciśnij przycisk ▶. Zaznacz zielony znacznik potwierdzenia i ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Obsługa cyfrowych aparatów fotograficznych

Do portu USB w odtwarzaczu można podłączyć cyfrowy aparat fotograficzny, aby wyświetlać obsługiwane obrazy zapisane na karcie pamięci aparatu.

Aby wyświetlić zdjęcia z cyfrowego aparatu fotograficznego:

1. Podłącz cyfrowy aparat fotograficzny do portu USB w odtwarzaczu.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć wyświetlony komunikat (odtwarzacz multimediów widzi kartę pamięci aparatu jako nośnik tylko do odczytu).
3. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Photos (Zdjęcia).
4. Cyfrowy aparat fotograficzny jest obsługiwany jako urządzenie USB. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Na ekranie zostaną wyświetlone miniatury dostępnych plików i folderów ze zdjęciami. Wyświetlane są tylko te pliki obrazów, których format jest obsługiwany przez odtwarzacz multimediów.

Opcje menu Photos (Zdjęcia)

Na głównym ekranie zdjęć naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Zostanie wyświetlone menu opcji zdjęć. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do menu głównego.

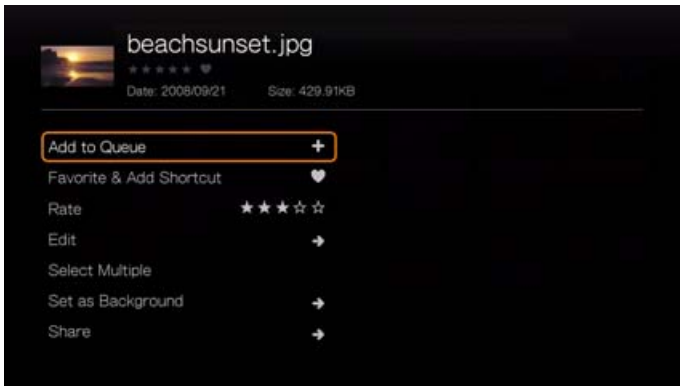

Add to Queue (Dodaj do kolejki)

Funkcja dodawania zdjęć do kolejki działa tak samo jak funkcja kolejki plików wideo. Zobacz „Add to Queue (Dodaj do kolejki)” na str. 64.

Favorite (Ulubione)

Funkcja ulubionych zdjęć działa tak samo jak funkcja ulubionych plików wideo. Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Rate (Oceń)

Funkcja oceniania zdjęć działa tak samo jak funkcja oceniania plików wideo. Zobacz „Rate (Oceń)” na str. 64.

Edit (Edytuj)

Funkcje edycji zdjęć działają tak samo jak analogiczne funkcje dotyczące plików wideo. Zobacz „Edit (Edytuj)” na str. 64.

Ustawianie zdjęcia jako tła

Dowolne zdjęcie można ustawić jako obraz tła systemowego, aby zastąpić domyślny obraz tła przedstawiający łąkę i słoneczne niebo albo inne, wcześniej wybrane zdjęcie.

1. W menu Photos (Zdjęcia) znajdź i zaznacz zdjęcie, którego chcesz użyć jako tła, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
3. Wybierz opcję **Set as Background** (Ustaw jako tło), a następnie naciśnij przycisk ▶.

4. Wybierz jedną z opcji skalowania zdjęć: **Keep as Original** (Zachowaj pierwotny rozmiar), **Fit to Screen** (Dopasuj do ekranu) albo **Display in Full Screen** (Wyświetl na pełnym ekranie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

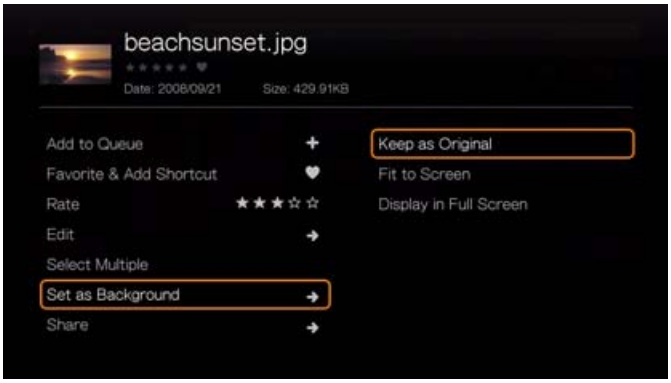

Share (Udostępnij)

Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)

Funkcja publikowania zdjęć w serwisie Facebook działa tak samo jak funkcja publikowania plików wideo. Zobacz „Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)” na str. 67.

Upload to Picasa (Opublikuj w serwisie Picasa)

Zdjęcia można publikować w serwisie Picasa.

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz z listy opcję **Upload to Picasa** (Opublikuj w serwisie Picasa).
2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się, zaznacz opcję **Yes** (Tak), a następnie naciśnij przycisk **OK** i wpisz nazwę użytkownika i hasło dostępu do konta w serwisie Picasa za pomocą klawiatury ekranowej.
3. Zostanie wyświetlony następujący ekran. Naciśnij przycisk **OK**.

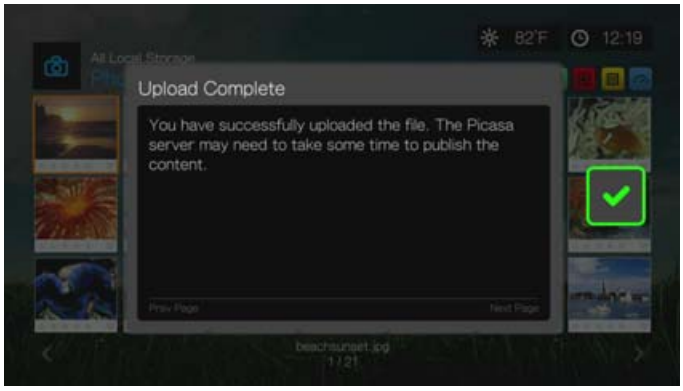

Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)

Funkcja udostępniania zdjęć w serwisie Twitter działa tak samo jak analogiczna funkcja dotycząca plików wideo. Zobacz „Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)” na str. 67.

Zaznaczanie wielu plików

Funkcja zaznaczania wielu zdjęć działa tak samo jak funkcja zaznaczania wielu plików wideo. Zobacz „Select Multiple (Zaznacz wiele plików)” na str. 66.

Opcje wyświetlania zdjęć

- Aby wyświetlić opcje zdjęć podczas oglądania zdjęcia, naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
- Aby powrócić do oglądanego zdjęcia, naciśnij przycisk **Back** (Wstecz) albo ponownie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

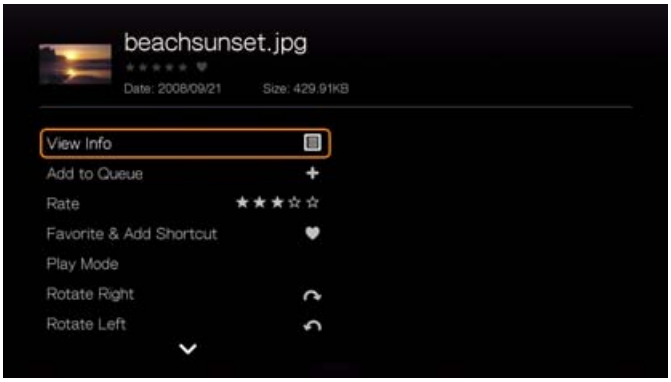

View Info (Pokaż informacje)

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje o zdjęciu: źródło, wielkość pliku, wymiary, numer zdjęcia, data i godzina zrobienia zdjęcia, tryb naświetlania oraz użycie lampy błyskowej.

Add to Queue (Dodaj do kolejki)

Zobacz „Add to Queue (Dodaj do kolejki)” na str. 64.

Rate (Oceń)

Zobacz „Rate (Oceń)” na str. 64.

Favorite (Ulubione)

Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Play Mode (Tryb odtwarzania)

Opcja trybu odtwarzania umożliwia wybranie opcji powtarzania i odtwarzania w kolejności losowej.

1. Podczas odtwarzania zdjęć naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Play Mode** (Tryb odtwarzania), a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu powtarzania. Dostępne są następujące opcje:
   - **Repeat All** (Powtarzanie wszystkich plików) — wszystkie pliki zdjęć w bieżącym folderze zdjęć będą odtwarzane kolejno i cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).

- **Shuffle** (Odtwórz losowo) — wszystkie pliki zdjęć w bieżącym folderze zdjęć będą odtwarzane w kolejności losowej do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
- **Repeat all and Shuffle** (Powtórz wszystkie losowo) — wszystkie pliki zdjęć w bieżącym folderze zdjęć będą odtwarzane w kolejności losowej i powtarzane do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).

Rotate Left & Right (Obróć w lewo i w prawo)

1. Podczas wyświetlania zdjęć naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Rotate Left** (Obróć w lewo) lub opcję **Rotate Right** (Obróć w prawo), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) i ponownie wybierz opcję **Rotate Left** (Obróć w lewo) lub opcję **Rotate Right** (Obróć w prawo), aż zdjęcie zostanie obrócone o odpowiedni kąt.

Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania zdjęć

Zobacz „Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania wideo” na str. 73.

Delete (Usuń)

Zobacz „Delete (Usuń)” na str. 66.

Share (Udostępnij)

Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)

Zobacz „Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)” na str. 67.

Upload to Picasa (Opublikuj w serwisie Picasa)

Zobacz „Upload to Picasa (Opublikuj w serwisie Picasa)” na str. 90.

Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)

Zobacz „Share to Twitter (Udostępnij w serwisie Twitter)” na str. 67.

Set As Background (Ustaw jako tło)

Zobacz „Ustawianie zdjęcia jako tła” na str. 89.

Wyświetlanie miniatur zdjęć

Podczas wyświetlania zdjęcia lub pokazu slajdów naciśnij przycisk ▼, aby wyświetlić miniatury wszystkich zdjęć. Za pomocą przycisków nawigacji ◄ ► wybierz inne zdjęcie do wyświetlenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

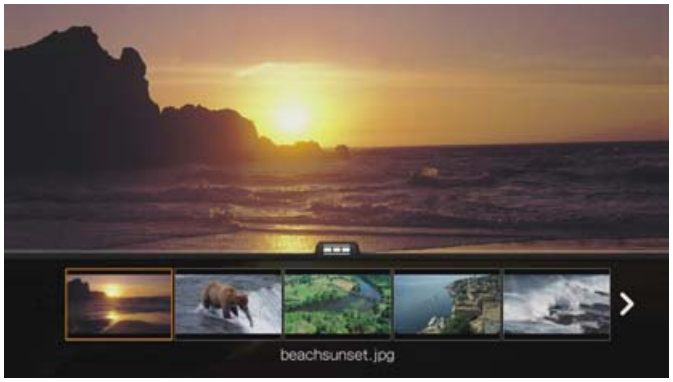

Wyświetlanie informacji o zdjęciach

Ta opcja umożliwia wyświetlenie panelu informacyjnego obrazu na dole ekranu. W tym panelu są wyświetlane następujące informacje o aktualnie wyświetlanym obrazie:

- Nazwa pliku obrazu
- Source (Źródło)
- Rozmiar i rozdzielczość pliku obrazu
- Numer kolejny obrazu i całkowita liczba plików obrazów w bieżącym folderze zdjęć

Aby wyświetlić panel informacyjny zdjęć:

- Podczas wyświetlania zdjęć naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **Back** (Wstecz), aby ukryć panel informacyjny.

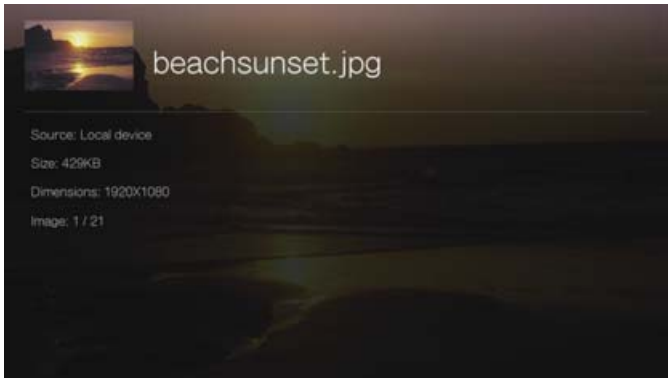

Pokaz slajdów

Odtwarzacz multimediów umożliwia wyświetlenie zdjęć znajdujących się w folderze jako pokazu slajdów.

Aby rozpocząć pokaz slajdów:

1. Odszukaj folder zdjęć zawierający pliki, które chcesz wyświetlić w formie pokazu slajdów. (Zobacz „Wyświetlanie zdjęć” na str. 86).
2. Zaznacz folder zdjęć, a następnie naciśnij przycisk **PAUSE/PLAY** (Wstrzymaj/Odtwórz), aby rozpocząć pokaz slajdów.

Aby odtwarzać muzykę podczas wyświetlania pokazu slajdów:

1. Przejdź do folderu z muzyką zawierającego plik audio lub listę odtwarzania, którą chcesz odtwarzać podczas pokazu slajdów. (Zobacz „Odtwarzanie muzyki” na str. 78).
2. Zaznacz plik audio albo listę odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **PLAY** (Odtwórz).
   - W przypadku wybrania pojedynczego pliku audio można włączyć opcję powtarzania go, tak aby muzyka była odtwarzana nieprzerwanie podczas pokazu slajdów.
   - W przypadku wybrania listy odtwarzania można włączyć tryb powtarzania lub odtwarzania w kolejności losowej.
3. Naciśnij przycisk **HOME** (Ekran główny), a następnie rozpocznij pokaz slajdów zgodnie z instrukcjami przedstawionymi powyżej.

Sterowanie pokazem slajdów

Pokazem slajdów można sterować za pomocą następujących przycisków na pilocie:

Przycisk	Funkcja
STOP (Zatrzymaj)	Przerywa pokaz slajdów.
PAUSE/PLAY (Wstrzymaj/Odtwórz)	Wstrzymuje lub wznawia pokaz slajdów.
NEXT (Następny)	Wyświetla następny plik obrazu w pokazie slajdów.
PREV (Poprzedni)	Wyświetla poprzedni plik obrazu w pokazie slajdów.

Powtarzanie pokazu slajdów i wyświetlanie slajdów w kolejności losowej

Aby włączyć powtarzanie pokazu slajdów i/lub wyświetlanie zdjęć w kolejności losowej, przejdź do ekranu Setup (Konfiguracja) > Photo settings (Ustawienia zdjęć). Zobacz „Slideshow Sequence (Sekwencja pokazu slajdów)” na str. 201.

11

Pliki

Menu Files (Pliki) umożliwia przeglądanie wszystkich plików multimedialnych i zarządzanie nimi w jednym miejscu.

Wyświetlanie plików

1. Przejdź do menu Home (Ekran główny) | Files (Pliki), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

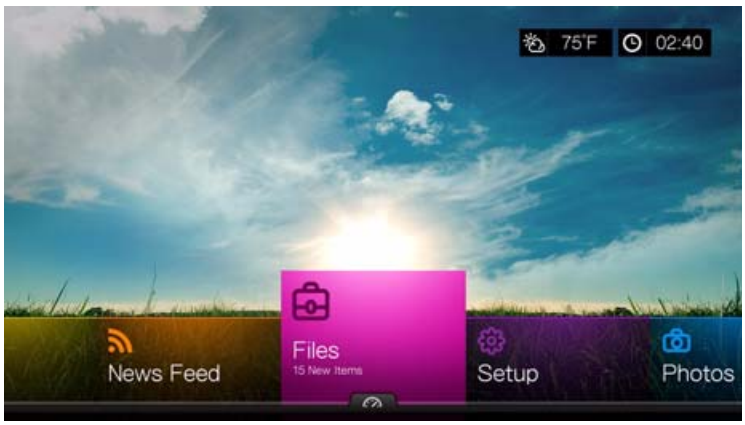

2. Jeśli zostanie wyświetlony ekran Select Storage (Wybierz magazyn danych), za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz źródło danych, a następnie naciśnij przycisk **OK** (zobacz „Korzystanie z multimediów” na str. 28).
3. Na ekranie zostaną domyślnie wyświetlone wszystkie dostępne pliki multimedialne i foldery zapisane na wewnętrznym dysku twardym odtwarzacza multimediów. Widokiem domyślnym jest lista.

4. Odszukaj plik, który chcesz odtworzyć.
   - Aby odtworzyć pojedynczy plik, wybierz go z listy lub odszukaj w strukturze folderów, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Odtwarzanie wideo” na str. 60, „Odtwarzanie muzyki” na str. 78 lub „Wyświetlanie zdjęć” na str. 86.
   - Aby znaleźć pliki w udziale sieciowym lub na serwerze multimediów, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji „Korzystanie z multimediów” na str. 28.

Sortowanie plików

Funkcja sortowania plików działa tak samo jak funkcja sortowania plików wideo. Zobacz „Sortowanie” na str. 62.

Opcje plików

Aby zarządzać plikami (przenosić je, kopiować, usuwać, zmieniać nazwę i zaznaczać), wykonaj następujące czynności:

Po zaznaczeniu jednego pliku lub folderu naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

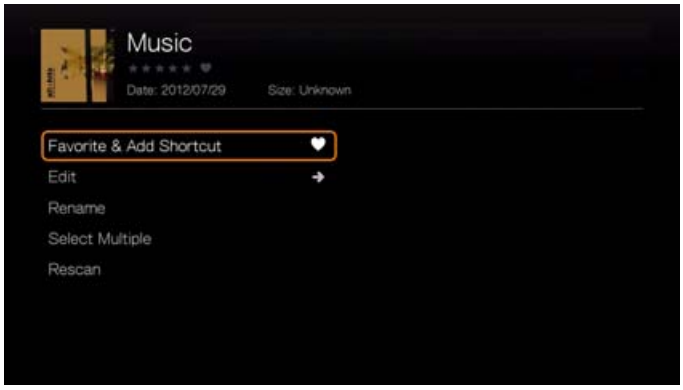

Favorite (Ulubione)

Funkcje oznaczania plików jako ulubionych i dodawania skrótów działają tak samo jak analogiczne funkcje dotyczące plików wideo. Zobacz „Favorite (Ulubione)” na str. 64.

Edit (Edytuj)

Funkcje edycji plików działają tak samo jak analogiczne funkcje dotyczące plików wideo. Zobacz „Edit (Edytuj)” na str. 64.

Rename (Zmień nazwę)

Aby zmienić nazwę folderu lub pliku, wybierz opcję **Rename** (Zmień nazwę), a następnie wpisz nową nazwę za pomocą klawiatury ekranowej.

Zaznaczanie wielu plików

Funkcja zaznaczania wielu plików działa tak samo jak funkcja zaznaczania wielu plików wideo. Zobacz „Select Multiple (Zaznacz wiele plików)” na str. 66.

Wyszukaj ponownie

Funkcja ponownego wyszukiwania plików działa tak samo jak analogiczna funkcja dotycząca plików wideo. Zobacz „Rescan Info (Ponownie wczytaj informacje)” na str. 64.

12 Usługi internetowe

Ważne: Korzystanie z usług internetowych wymaga szerokopasmowego połączenia z Internetem (np. DSL lub kablowego). Dostępność zależy od kraju użytkowania urządzenia. Zawartość usług w każdej chwili może ulec zmianie, a ich działanie może podlegać przerwom lub wyłączeniu.

Centrum multimedialne WD TV Live wyświetla najlepszą rozrywkę z Internetu w telewizorze HD. Oglądaj w telewizorze hity kinowe i seriale telewizyjne, korzystaj z sieci społecznościowych i słuchaj ulubionej muzyki, kiedy chcesz. Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych internetowych usług rozrywkowych, przejdź do strony internetowej *http://products.wd.com/onlineservices/wdtvlive*.

Po nawiązaniu połączenia z siecią można za pomocą odtwarzacza multimediów korzystać m.in. z następujących usług internetowych:

- **AccuWeather.com**® — prognoza pogody dla każdego miejsca na świecie, trendy klimatyczne i biuletyny informacyjne publikowane przez zaufany serwis meteorologiczny.
- **Deezer**™ — jeden z najpopularniejszych serwisów muzycznych w Europie, oferujący do wyboru siedem milionów utworów, dostępnych w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.*

  Uwaga: *Serwis Deezer jest dostępny tylko w Europie.
- **Facebook**® — poinformuj znajomych o tym, co robisz; udostępniaj zdjęcia, wideo i ulubione strony internetowe. Dowiedz się, co robią Twoi znajomi i co dzieje się na całym świecie. Wszystkie te funkcje są dostępne na dużym ekranie telewizora.
- **Flickr**™ — połącz się z serwisem Flickr przez wygodne menu ekranowe. Oglądaj zdjęcia ze swojego konta Flickr na dużym ekranie telewizora.
- **Flixster**™ — umożliwia oglądanie zwiastunów najnowszych filmów kinowych i czytanie recenzji filmowych z witryny Rotten Tomatoes. Sprawdź, jakie filmy trafią na ekrany kin już w najbliższym tygodniu, a jakie są obecnie najpopularniejsze. Dowiedz się, jakie filmy ukazują się właśnie na płytach DVD i Blu-ray, a także które pozycje są najczęściej wypożyczane przez widzów.
- **Live365**® — tysiące internetowych stacji radiowych bez przerw na reklamy. Możesz łatwo przeglądać popularne gatunki albo odkrywać nieznane muzyczne krajobrazy.
- **MLB.TV** — oglądaj mecze „out of market” NA ŻYWO albo na żądanie w jakości HD. Co tydzień transmitujemy NA ŻYWO niemal 100 meczy. Transmisje spotkań lokalnych i wyjazdowych. Szybka nawigacja ułatwia wybór programów. DODATKOWO, obejrzyj ponad 150 sparingów wiosennych bez ograniczeń.*

  * Wymagana subskrypcja Premium serwisu MLB.TV.
- **Netflix**® — natychmiastowy dostęp do popularnych nowych filmów, klasyki kina i seriali telewizyjnych. Dostęp do nielimitowanego konta Netflix umożliwia oglądanie filmów i programów telewizyjnych na dużym ekranie telewizora.*

  * Serwis Netflix jest dostępny tylko w wybranych krajach. Wymagane konto nielimitowane. Więcej informacji: *www.netflix.com*.

- **Pandora**® — bezpłatna, osobista stacja radiowa, odtwarzająca tylko muzykę, którą lubisz. Wprowadź informacje o ulubionych utworach i wykonawcach, a Pandora automatycznie utworzy stację radiową specjalnie dla Ciebie. Możesz oceniać odtwarzane utwory, a serwis Pandora na bieżąco dostosuje program stacji do Twoich upodobań.*

  * Serwis Pandora jest dostępny tylko na obszarze Stanów Zjednoczonych.

- **Picasa** — wyświetlanie i udostępnianie zdjęć bezpośrednio w telewizorze.
- **SHOUTcast Radio** — największy katalog internetowych stacji radiowych: ponad 45 000 stacji muzycznych, informacyjnych, sportowych i lokalnych z całego świata.
- **SiriusXM**™ — radio internetowe SiriusXM zapewnia ponad 130 kanałów rozrywki, którą pokochasz, w tym muzykę bez reklam, relacje z wydarzeń sportowych, dyskusje, wiadomości i różne programy rozrywkowe.
- **Spotify** — ponad 15 milionów utworów i albumów na wyciągnięcie ręki. Wybierz dowolnego wykonawcę, album lub gatunek, aby posłuchać muzyki w odtwarzaczu. Serwis Spotify jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Austrii, Belgii, Szwajcarii i Danii.*

  * Wymagane konto Spotify Premium.

- **TuneIn** — największy na świecie przewodnik po internetowych stacjach radiowych, dający dostęp do ponad 30 000 bezpłatnych stacji radiowych, które można wyszukać na podstawie lokalizacji, gatunku lub formatu.
- **Tweet by WD TV** — aktualizuj swój status i sprawdzaj, co robią interesujące Cię osoby i organizacje z całego świata.
- **YouTube**™ — oglądaj filmy z YouTube, najpopularniejszego internetowego serwisu wideo.

Wymienione wyżej usługi internetowe są w pełni zintegrowane z odtwarzaczem multimediów, który umożliwia dostęp do nich w trybie online. Jeśli użytkownik ma zarejestrowane konto w którejkolwiek z tych usług, wszystkie opcje, oceny i zakładki utworzone w odtwarzaczu multimediów będą nadal dostępne na koncie użytkownika po zalogowaniu się z komputera lub urządzenia przenonego.

Aby korzystać z multimediów w Internecie:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

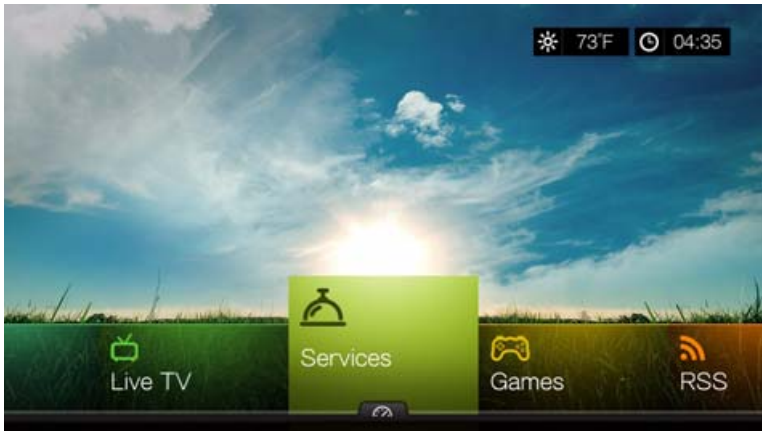

2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych z podziałem na kategorie. Wybierz jedną z kategorii: **Featured** (Polecane), **My Favorites** (Ulubione), **All** (Wszystkie), **Movies & TV** (Filmy i TV), **Web Video** (Wideo z Internetu), **Music** (Muzyka), **Sports** (Sport), **Photos** (Zdjęcia), **Social** (Serwisy społecznościowe) lub **News and Weather** (Informacje i pogoda), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

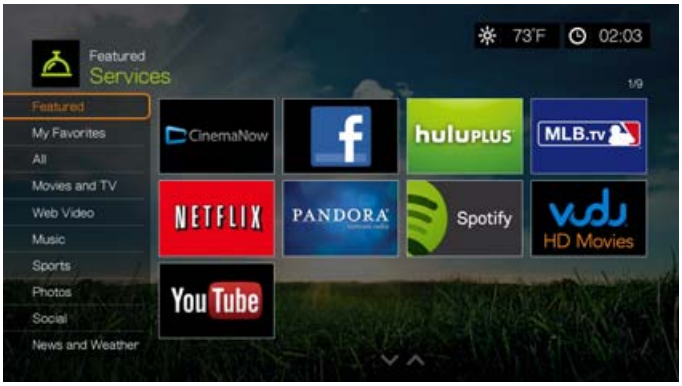

3. Wybierz odpowiednią opcję za pomocą przycisków ◀/▶ i/lub **Next Page/Prev Page** (Następna/Poprzednia strona). Po zaznaczeniu usługi na ekranie pojawi się jej krótki opis. Kiedy wybierzesz poszukiwaną usługę, naciśnij przycisk **OK**.

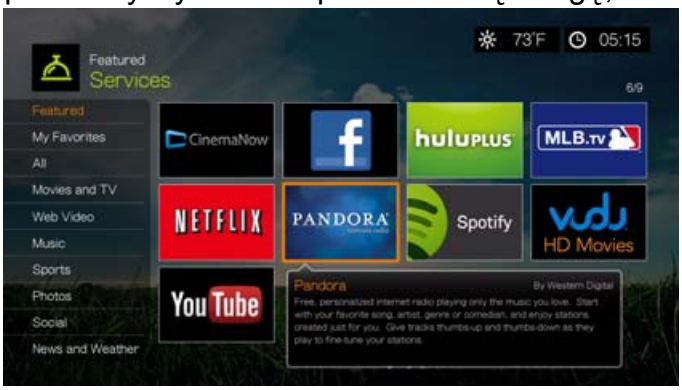

Dodawanie usługi do ulubionych

Dodanie usługi do ulubionych umożliwia szybki dostęp do niej przez interfejs administracyjny na ekranie głównym i innych ekranach (po naciśnięciu przycisku lub przejściu do menu na niektórych ekranach i naciśnięciu przycisku **OK**). Usługa będzie także wyświetlana na stronie Services (Usługi) w kategorii **My Favorites** (Ulubione).

1. Na ekranie Services (Usługi) za pomocą przycisków ◄/► wybierz usługę, którą chcesz dodać do ulubionych, a następnie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby usługa pojawiła się w interfejsie administracyjnym na liście Favorites (Ulubione).

AccuWeather.com

Usługa pogodowa w serwisie AccuWeather.com udostępnia lokalną prognozę pogody dla całych Stanów Zjednoczonych i ponad dwóch milionów lokalizacji na świecie.

Aby otworzyć serwis pogodowy:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję AccuWeather.com , a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić ekran główny usługi AccuWeather.com.
3. Na ekranie End User License Agreement (Umowa Licencyjna Użytkownika) wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić ekran główny serwisu AccuWeather.com.
4. Wpisz szukane słowo za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej. Możesz także nacisnąć przycisk na pilocie, aby przełączyć listę wyników po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków w polu wyszukiwania. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Jeśli poszukiwane miasto znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, należy wprowadzić jego pełną nazwę. Na przykład, aby wyszukać miasto Sydney w Australii, należy wpisać „Sydney”. Wprowadzenie tylko fragmentu „Sydn” spowoduje wyświetlenie miasta Sydney w stanie Floryda (USA).

5. W razie potrzeby przewiń wyniki wyszukiwania za pomocą przycisków ▲/▼, aby wybrać swoje miasto, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybraną lokalizację.

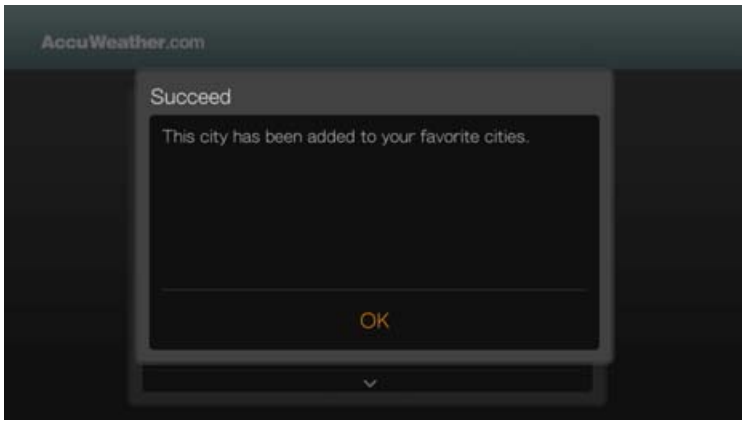

7. Ekran serwisu AccuWeather.com wyświetla bieżącą temperaturę, warunki meteorologiczne oraz szczegółowe informacje o pogodzie w wybranej lokalizacji.

   Dostępne są następujące opcje:
   - Settings (Ustawienia)
   - Maps (Mapy): naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby powiększyć lub wykadrować mapę pogody za pomocą przycisków nawigacji.
   - Lifestyle (Styl życia): informacje meteorologiczne uwzględniające aspekty zdrowotne oraz wpływ warunków pogodowych na możliwość uprawiania różnorodnych sportów.
   - Forecast (Prognoza pogody): wybierz opcję **7-Day Forecast** (Prognoza na 7 dni) lub **Weekend Forecast** (Prognoza na weekend).
   - Weather Video (Pogodowy serwis wideo): popularne wideo z serwisu AccuWeather.com.
   - Exit (Zakończ)

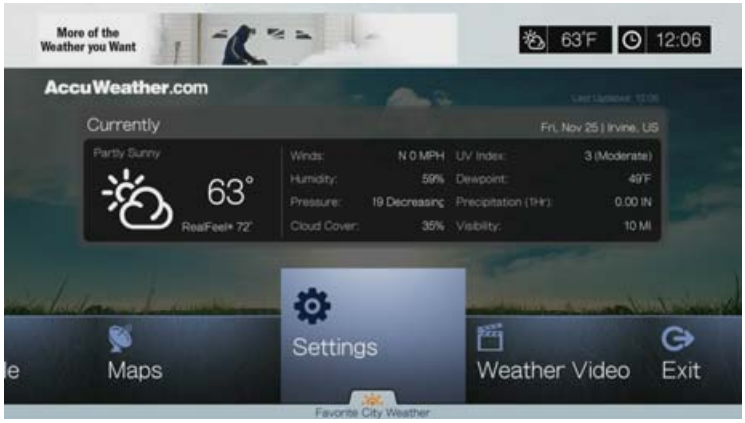

Settings (Ustawienia)

Zmienianie sposobu wyświetlania temperatury

Aby zmienić jednostki temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita lub odwrotnie, wykonaj następujące czynności:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Settings** (Ustawienia) na ekranie głównym serwisu AccuWeather.com.
2. Wybierz opcję **°F/°C**. Naciśnij przycisk **OK**.

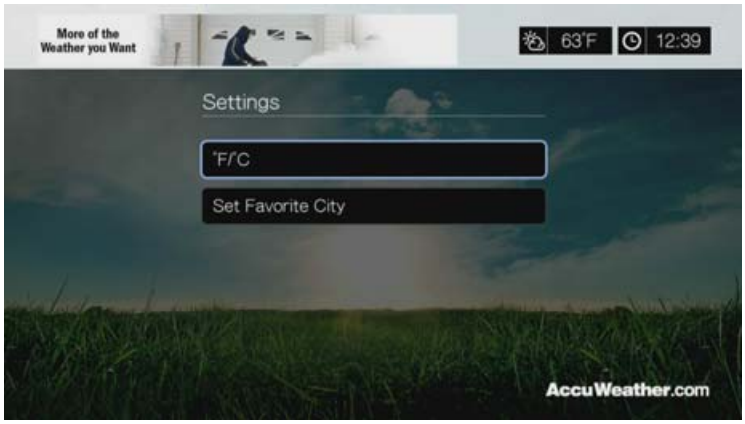

Set/Add Favorite City (Ustaw lub Dodaj ulubione miasto)

Wykonaj następujące czynności, aby dodać jedno lub większą liczbę miast, dla których będą wyświetlane informacje o pogodzie:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Settings** (Ustawienia) na ekranie głównym serwisu AccuWeather.com.
2. Wybierz opcję **Set Favorite City** (Ustaw ulubione miasto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Add Favorite City** (Dodaj ulubione miasto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wpisz szukane słowo za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej. Możesz także nacisnąć przycisk 🎤 na pilocie, aby przełączyć listę wyników po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków w polu wyszukiwania. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Jeśli poszukiwane miasto znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, należy wprowadzić jego pełną nazwę. Na przykład, aby wyszukać miasto Sydney w Australii, należy wpisać „Sydney”. Wprowadzenie tylko fragmentu „Sydn” spowoduje wyświetlenie miasta Sydney w stanie Floryda (USA).

5. Nowo wybrane miasto pojawi się na ekranie Set Favorite Cities (Ustaw ulubione miasta). Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedno z ulubionych miast jako lokalizację domyślną. Aby usunąć miasto z listy ulubionych, zaznacz je i naciśnij przycisk ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

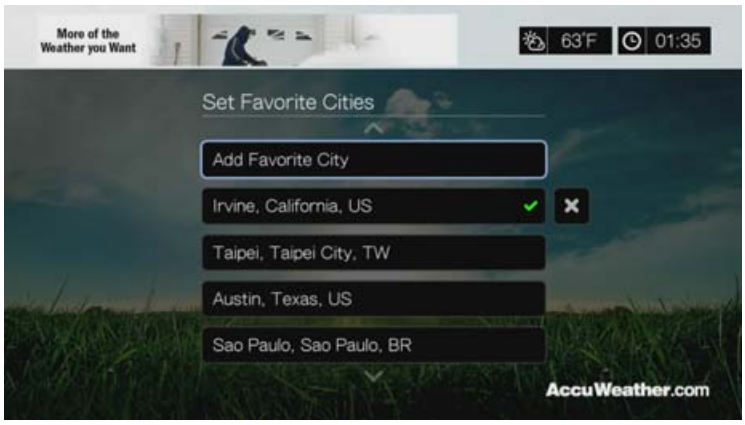

6. Możesz także nacisnąć przycisk ▼ na ekranie głównym serwisu AccuWeather.com, aby ustawić ulubione miasto oraz wyświetlić aktualną temperaturę, warunki pogodowe i inne informacje w swojej lokalizacji i we wszystkich miastach oznaczonych jako ulubione.

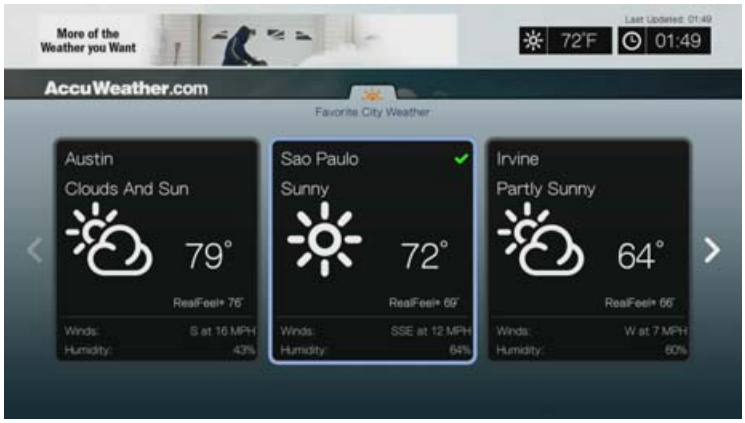

Deezer

Deezer to jeden z najpopularniejszych serwisów muzycznych w Europie, oferujący do wyboru siedem milionów utworów, dostępnych w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.*

Uwaga: *Serwis Deezer jest dostępny tylko w Europie.

Aby otworzyć serwis Deezer:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Deezer DEEZER, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Deezer.

3. Wybierz opcję za pomocą przycisków ◄/►, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   Dostępne są następujące opcje:
   - My Music (Moja muzyka)
   - Radios (Stacje radiowe)
   - Top Charts (Listy przebojów)
   - Search (Szukaj)
   - Sign in (Zaloguj się)
   - Exit (Zakończ)

Logowanie się do konta serwisu Deezer

Zaloguj się do serwisu Deezer, aby uzyskać dostęp do opcji My Music (listy odtwarzania i ulubione utwory) oraz Top Charts (Listy przebojów).

Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze konta serwisu Deezer i chcesz je utworzyć, przejdź do strony internetowej *http://www.deezer.com*.

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi).
2. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję Deezer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Sign In** (Zaloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Sign in** (Zaloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

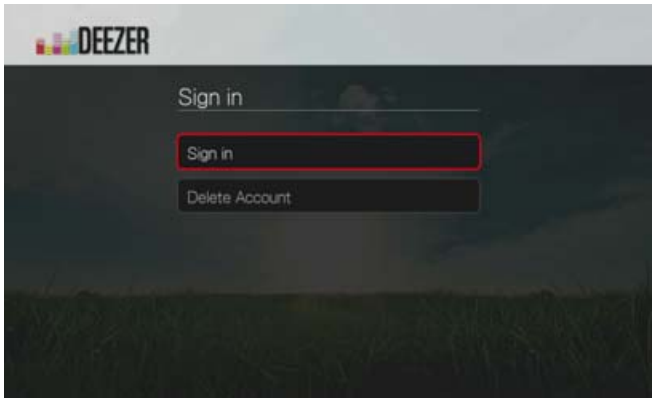

5. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz adres e-mail zarejestrowany w serwisie Deezer. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz swoje hasło do konta serwisu Deezer. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję zapisania danych.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **No** (Nie) — dane konta nie zostaną zapisane. Proces rejestrowania konta będzie trzeba powtarzać za każdym razem, aby skorzystać z serwisu za pomocą odtwarzacza multimediów.
   - **Save username only** (Zapisz tylko nazwę użytkownika) — nazwa użytkownika zostanie zapisana, ale przy każdym logowaniu się do serwisu za pomocą odtwarzacza multimediów będzie wyświetlany monit o podanie hasła.
   - **Yes** (Tak) — nazwa użytkownika i hasło zostaną zapisane. Odtwarzacz multimediów automatycznie zaloguje Cię do wybranego serwisu.
8. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania. Zostanie wyświetlony ekran My Music (Moja muzyka).

Radios (Stacje radiowe)

Serwis oferuje duży wybór stacji radiowych, wyświetlanych według gatunków i podgatunków muzyki.

1. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Radios** (Stacje radiowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać stację radiową.

3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz stację radiową na podstawie gatunku muzyki, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz stację radiową na podstawie podgatunku muzyki, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Po wybraniu stacji radiowej, której chcesz posłuchać, naciśnij przycisk **Options** (Opcje), aby wybrać opcję **Become a Fan** (Zostań fanem). Spowoduje to dodanie stacji radiowej do listy **Favorite Radios** (Ulubione stacje radiowe), z której będzie ją można szybko wybierać w przyszłości.
6. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Odtwarzacz serwisu Deezer

Układ odtwarzacza serwisu Deezer jest podobny do układu zwykłego ekranu odtwarzania muzyki. Na ekranie jest wyświetlany pasek stanu odtwarzania, album i wykonawca oraz całkowity czas trwania i czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania.

- Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** (Odtwórz/Wstrzymaj), aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **FF/REV** (Przewiń do przodu/Przewiń do tyłu), aby przewinąć multimedia o 10 sekund do przodu lub do tyłu.
- Naciśnij przycisk **NEXT/PREV** (Następny/Poprzedni), aby wybrać następny lub poprzedni utwór stacji radiowej lub listy odtwarzania.

My Music (Moja muzyka)

Po zalogowaniu się do serwisu Deezer wybierz opcję **My Music** (Moja muzyka), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić listy odtwarzania i ulubione stacje radiowe.

Playlists (Listy odtwarzania)

Dodawanie listy odtwarzania do menu My Music (Moja muzyka):

1. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **My Music** (Moja muzyka), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby zaloguj się do serwisu Deezer.
3. Wybierz opcję **Playlists** (Listy odtwarzania), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

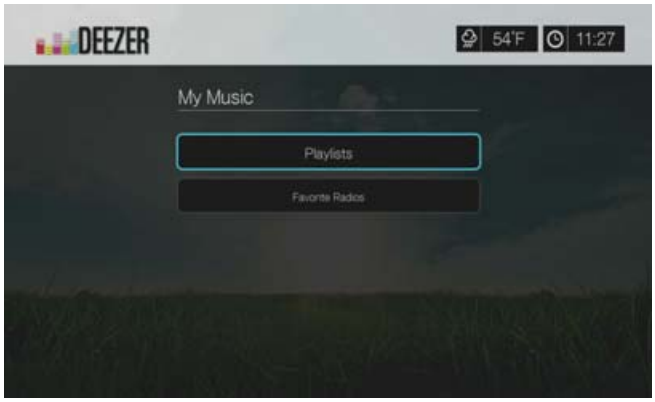

4. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie naciśnij przycisk **Create Your Playlist** (Utwórz listę odtwarzania). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwę listy odtwarzania, wybierz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Favorite Radios (Ulubione stacje radiowe)

Słuchanie ulubionej stacji radiowej w menu My Music (Moja muzyka):

1. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **My Music** (Moja muzyka), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. W razie potrzeby zaloguj się do serwisu Deezer.
3. Wybierz opcję **Favorite Radios** (Ulubione stacje radiowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Jeśli na Twoim koncie nie ma jeszcze żadnych ulubionych stacji radiowych, zostanie wyświetlony komunikat „no favorite available” (Brak ulubionych stacji).

4. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz stację radiową z listy, a następnie naciśnij przycisk ▮▮ ▶ lub **OK**, aby rozpocząć słuchanie stacji radiowej.

Add to Playlist (Dodaj do listy odtwarzania)

Przycisk **Options** (Opcje) na pilocie umożliwia dodawanie utworów do listy odtwarzania.

1. Po wybraniu utworu na ekranie Radios (Stacje radiowe) lub Top Charts (Listy przebojów) naciśnij przycisk **Options** (Opcje), aby wyświetlić opcję **Add to Playlist** (Dodaj do listy odtwarzania). Naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z list odtwarzania utworzonych w menu **My Music** (Moja muzyka), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby dodać utwór do wybranej listy odtwarzania.

Delete a Playlist (Usuń listę odtwarzania)

Przycisk **Options** (Opcje) na pilocie umożliwia usuwanie list odtwarzania.

1. Po wybraniu listy odtwarzania na ekranie **My Music** (Moja muzyka) > **Playlists** (Listy odtwarzania) naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Delete** (Usuń), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Delete a Radio Station (Usuń stację radiową)

Przycisk **Options** (Opcje) na pilocie umożliwia usuwanie stacji radiowych.

1. Po wybraniu stacji radiowej na ekranie **My Music** (Moja muzyka) > **Favorite Radios** (Ulubione stacje radiowe) naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Delete from Favorite** (Usuń z Ulubionych), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Top Charts (Listy przebojów)

Ta opcja serwisu Deezer umożliwia wyświetlenie utworów, które są najpopularniejsze w różnych krajach.

1. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Top Charts** (Listy przebojów), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Po wybraniu przycisku filtru naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby odfiltrować wyniki (do wyboru są opcje **FR**, **BE**, **UK**, **US**), a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz utwór z listy, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu.

Search (Szukaj)

1. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby odfiltrować wyniki (do wyboru są opcje **All** (Wszystkie), **Title** (Tytuł), **Artist** (Wykonawca) lub **Album**), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

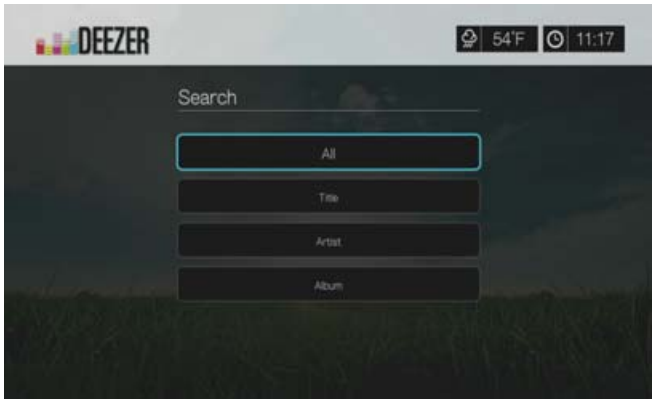

3. Wpisz szukane słowo za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Możesz także nacisnąć przycisk na pilocie, aby przełączyć listę wyników po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków w polu wyszukiwania.

4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz utwór z listy, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.

Usuwanie konta serwisu Deezer

1. Na ekranie głównym serwisu Deezer za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Sign In** (Zaloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Delete Account** (Usuń konto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **OK** na ekranie monitu o potwierdzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zamykanie ekranu serwisu Deezer

Aby powrócić do ekranu Services (Usługi), za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Exit** (Zakończ) na ekranie głównym usługi Deezer, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Facebook

W serwisie Facebook możesz informować znajomych o tym, co robisz, a także udostępniać zdjęcia, wideo i ulubione strony internetowe. Dowiedz się, co robią Twoi znajomi i co dzieje się na całym świecie. Wszystkie te funkcje są dostępne na dużym ekranie telewizora.

Aby korzystać z tej usługi, musisz mieć czynne konto w serwisie Facebook. Konto serwisu Facebook można utworzyć na stronie internetowej *www.facebook.com*.

Logowanie się do serwisu Facebook po raz pierwszy

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Facebook , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, a następnie za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz nazwę użytkownika serwisu Facebook. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **OK**, a następnie za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta serwisu Facebook. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Jeśli chcesz zapisać dane logowania do serwisu Facebook w odtwarzaczu multimediów, aby w przyszłości logować się szybciej, naciśnij przycisk ▼, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **Remember Me** (Zapamiętaj mnie).

6. Naciśnij ▶ / ▼, a następnie naciśnij przycisk **OK** przy wybranym zielonym znaczniku potwierdzenia ✔.

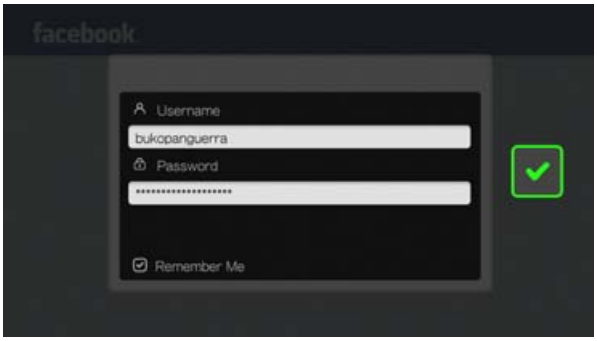

7. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Facebook.

Powiadomienia

Powiadomienia to krótkie informacje wysyłane z serwisu Facebook o dotyczących Cię zdarzeniach. Dzięki nim możesz szybko obejrzeć zdjęcie, na którym ktoś Cię oznaczył albo przeczytać nowy wpis na swojej tablicy.

W menu głównym serwisu Facebook naciśnij ▼, aby wybrać opcję **Notifications** (Powiadomienia). Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz powiadomienie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zdjęcia

Zdjęcia i albumy zdjęć opublikowane przez innych użytkowników w serwisie Facebook można wyświetlać pojedynczo albo w postaci pokazu slajdów.

1. W menu głównym serwisu Facebook wybierz opcję **Photos** (Zdjęcia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Przejdź do albumu ze zdjęciami, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Przejdź do wybranego zdjęcia i naciśnij przycisk **OK** albo naciśnij przycisk ⏯ (**PAUSE/PLAY**), aby rozpocząć wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów (zobacz „Sterowanie pokazem slajdów” na str. 94).

Opcje zdjęć

Po zaznaczeniu jednego zdjęcia lub uruchomieniu pokazu slajdów naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

- **Obróć w lewo i w prawo** — zobacz „Rotate Left & Right (Obróć w lewo i w prawo)” na str. 92.
- **Powiększenie** — aby zmienić skalę wyświetlania, naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zdjęcie zostanie wyświetlone w odpowiednim powiększeniu. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- **Kadrowanie** — aby wykadrować obraz, naciśnij kilkakrotnie przyciski nawigacji ▲▼◀▶, aż obraz zostanie odpowiednio wykadrowany. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- **Set as Background** (Ustaw jako tło) — zobacz „Set As Background (Ustaw jako tło)” na str. 92.
- **Download Photo** (Pobierz zdjęcie) — zaznacz tę opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby pobrać zdjęcie na dysk lokalny. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać pobrane zdjęcie (udział sieciowy lub podłączony dysk), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

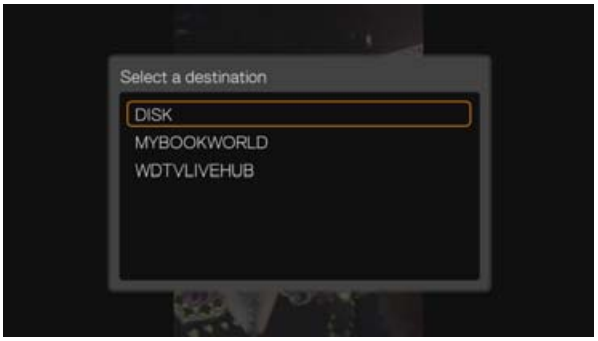

Aktualności

Na stronie aktualności w serwisie Facebook są wyświetlane komentarze wpisane przez Twoich znajomych. Pod każdym komentarzem znajduje się opcja „Lubię to!”. Liczba osób, które „lubią” dany wpis lub które wpisały własne komentarze, jest wyświetlana w odpowiedniej ikonie po prawej stronie każdego wpisu aktualności.

1. W menu głównym serwisu Facebook za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Newsfeed** (Aktualności), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij ▲ / ▼, aby wyświetlić komentarze i wpisy znajomych.
3. Po wybraniu wpisu naciśnij jeden raz przycisk ▶, aby wybrać opcję „Like” (Lubię to), jeśli podoba Ci się dany wpis , a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▶ dwukrotnie, aby dodać własny komentarz do wpisu aktualności , naciśnij przycisk **OK**, a następnie wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej.

Uwaga: Aby dodać nowy wpis na tablicy na ekranie aktualności, przejdź do opcji **What’s on your mind?** (O czym teraz myślisz?) i naciśnij przycisk **OK**.

Znajomi

Możesz otwierać strony znajomych, aby przeglądać ich zdjęcia, filmy wideo i wpisy na tablicy.

1. W menu głównym serwisu Facebook za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Friends** (Znajomi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona strona wybranego znajomego. Domyślnie jest wyświetlana strona zdjęć. Możesz oglądać zdjęcia na tej stronie albo przejść do stron Videos (Wideo) lub Wall (Tablica), a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby obejrzeć filmy wideo i wpisy na tablicy danej osoby.

Tablica

Na tablicy w serwisie Facebook są wyświetlane wszystkie komentarze wpisane przez Ciebie i Twoich znajomych. Pod każdym komentarzem znajduje się opcja „Lubię to!”. Liczba osób, które „lubią” dany wpis lub które wpisały własne komentarze, jest wyświetlana w odpowiedniej ikonie po prawej stronie każdego wpisu na tablicy.

1. W menu głównym serwisu Facebook za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Wall** (Tablica), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij ▲ / ▼, aby wyświetlić komentarze i wpisy znajomych.
3. Po wybraniu wpisu naciśnij jeden raz przycisk ▶, aby wybrać opcję „Like” (Lubię to), jeśli podoba Ci się dany wpis , a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▶ dwukrotnie, aby dodać komentarz na tablicy , naciśnij przycisk **OK**, a następnie wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej.

Uwaga: Aby dodać nowy wpis na tablicy, przejdź do opcji **What’s on your mind?** (O czym teraz myślisz?) i naciśnij przycisk **OK**.

Wideo

Możesz oglądać filmy wideo opublikowane przez siebie i innych użytkowników w serwisie Facebook.

1. W menu głównym serwisu Facebook wybierz opcję **Videos** (Wideo), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Przejdź do filmu wideo, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Odtwarzanie filmów wideo

Podczas odtwarzania wideo naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć panel informacyjny wideo. Możesz wybrać opcję **Like** (Lubię to) albo **Comment** (Skomentuj) w panelu informacyjnym, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.

Liczba osób, które „lubią” dany film, i liczba komentarzy

Pasek postępu odtwarzania pliku wideo

Bieżący czas odtwarzania i całkowity czas trwania pliku

Opcje wideo

Podczas odtwarzania wideo naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

- **Powiększenie** — aby zmienić skalę wyświetlania, naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zdjęcie zostanie wyświetlone w odpowiednim powiększeniu. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- **Kadrowanie** — aby wykadrować obraz, naciśnij kilkakrotnie przyciski nawigacji ▲▼◀▶, aż obraz zostanie odpowiednio wykadrowany. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- **Browse description** (Przeglądaj opis) — wybierz tę opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opis pliku wideo.

- **Download video**(Pobierz plik wideo) — zaznacz tę opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby pobrać plik wideo na dysk lokalny. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać pobrany plik wideo (udział sieciowy lub podłączony dysk), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wydarzenia

Opcja Events (Wydarzenia) wyświetla wszystkie wydarzenia, na które Cię zaproszono, a także dodatkowe informacje o tych wydarzeniach i komentarze znajomych. Możesz wpisywać własne komentarze i oznaczać wydarzenia, które „lubisz”. Liczba osób, które „lubią” dany wpis lub które wpisały własne komentarze, jest wyświetlana w odpowiedniej ikonie po prawej stronie każdego wydarzenia.

1. W menu głównym serwisu za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **Events** (Wydarzenia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz wydarzenie, na które Cię zaproszono, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Write a Comment...** (Skomentuj) lub opcję **View More Info** (Wyświetl więcej informacji), aby dodać swój komentarz albo przeczytać dodatkowe informacje o wydarzeniu.
4. Naciśnij ▲ / ▼, aby wyświetlić komentarze i wpisy znajomych.
5. Po wybraniu wpisu naciśnij jeden raz przycisk ►, aby wybrać opcję „Like” (Lubię to), jeśli podoba Ci się dany wpis , a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ► dwukrotnie, aby dodać komentarz do wydarzenia , naciśnij przycisk **OK**, a następnie wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej.

Wylogowywanie się

W menu głównym serwisu Facebook wybierz opcję **Sign Out** (Wyloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć stronę serwisu Facebook i powrócić do głównego ekranu Services (Usługi). Zapisane uprzednio dane logowania do serwisu Facebook zostaną usunięte.

Flickr

Flickr jest serwisem internetowym oferującym przechowywanie i udostępnianie zdjęć i filmów wideo. Do organizowania plików w serwisie Flickr służą tagi, czyli słowa kluczowe, etykiety albo kategorie opisujące zawartość. Tagi ułatwiają wyszukiwanie plików, które mają ze sobą coś wspólnego. Do każdego pliku można przypisać maksymalnie 75 tagów.

Aby dowiedzieć się więcej o usługach serwisu Flickr oraz o opcjach i związanych z nimi ograniczeniach, przejdź do strony internetowej *http://www.flickr.com/tour/*.

Aby otworzyć serwis Flickr:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Search (Szukaj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Flickr flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Flickr.

   Dostępne są następujące opcje:

   - Interesting (last seven days) (Ciekawe zdjęcia z ostatnich 7 dni)
   - Recent Upload (Ostatnio przesłane)
   - Search (Szukaj)
   - My Contacts (Moje kontakty)
   - Hot Tags (Popularne tagi)
   - My Tags (Moje tagi)
   - Exit (Zakończ)

Przeglądanie zawartości

W serwisie Flickr można przeglądać publicznie dostępne zestawy zdjęć, nazywane strumieniami (ang. „photostream”).

Aby losowo przejrzeć potencjalnie interesujące pliki z ostatnich siedmiu dni:

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Interesting** (Ciekawe) na ekranie głównym serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

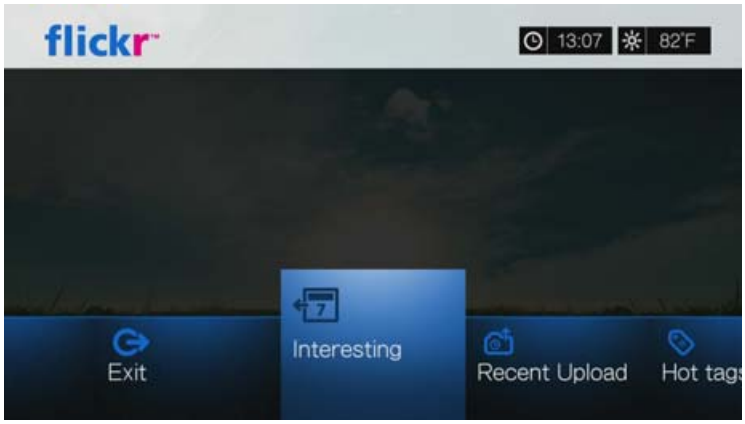

Zostanie wyświetlony strumień losowo wybranych zdjęć, oznaczonych przez użytkowników serwisu Flickr jako interesujące w ciągu ostatnich siedmiu dni. Aby uzyskać instrukcje przeglądania strumienia zdjęć, zobacz str. 120.

Aby przeglądać zawartość na podstawie daty przesłania:

Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Recent Upload** (Ostatnio przesłane) na ekranie głównym serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

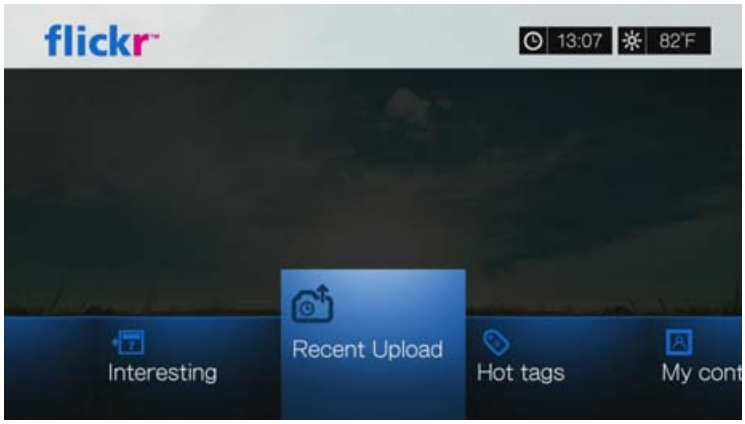

Zostanie wyświetlony strumień zdjęć zawierający najnowsze pliki. Aby uzyskać instrukcje przeglądania strumienia zdjęć, zobacz „Strumień zdjęć serwisu Flickr” na str. 120.

Aby przeglądać zawartość na podstawie popularnych tagów:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Hot tags** (Popularne tagi) na ekranie głównym serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

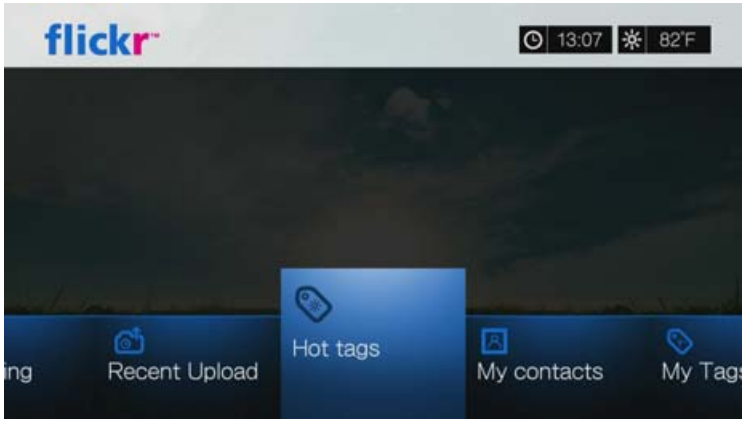

2. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz tag z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Zostanie wyświetlony strumień zdjęć powiązany z wybranym tagiem. Aby uzyskać instrukcje przeglądania strumienia zdjęć, zobacz „Strumień zdjęć serwisu Flickr” na str. 120.

Wyszukiwanie zawartości

Aby wyszukać zawartość na podstawie słowa kluczowego:

Słowa kluczowe to wyrazy lub wyrażenia powiązane z wyszukiwaną zawartością. Wyszukiwanie według słów kluczowych odbywa się na podstawie informacji podanych na stronie profilu uytkownika.

1. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj) na ekranie głównym serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

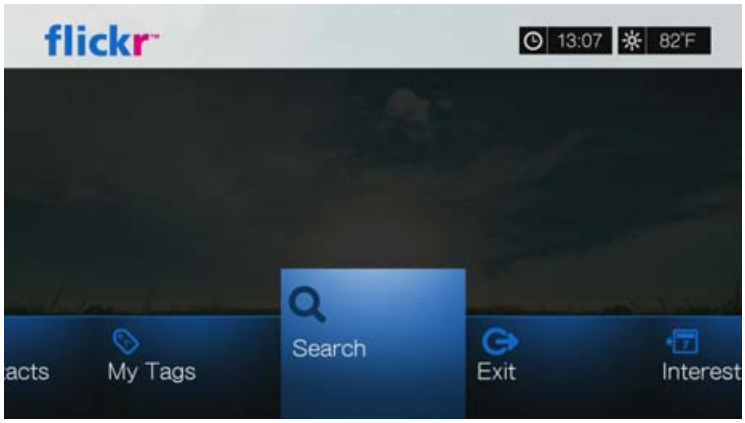

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Keywords** (Słowa kluczowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

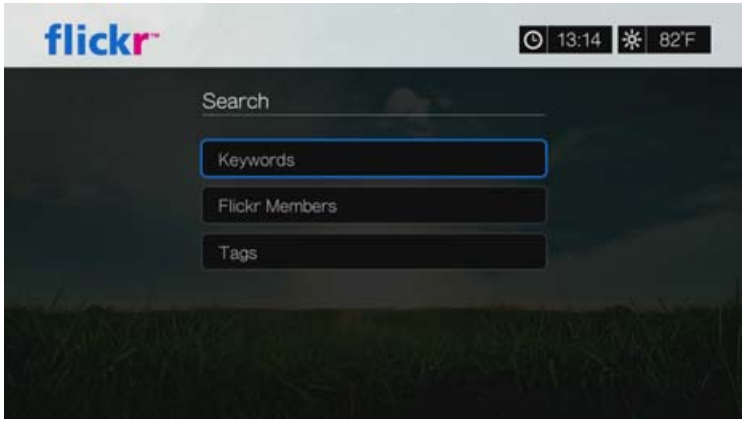

3. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz słowo, którego szukasz. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Zostanie wyświetlony strumień zdjęć powiązany z podanym słowem kluczowym. Aby uzyskać instrukcje przeglądania strumienia zdjęć, zobacz str. 120.

Aby wyszukać zawartość na podstawie tagów:

Wyszukiwania tego rodzaju można użyć, aby znaleźć zawartość na podstawie informacji zamieszczonych na liście tagów użytkownika serwisu.

1. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj) na pulpicie sterowania serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Tags** (Tagi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz słowo, którego szukasz. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Zostanie wyświetlony strumień zdjęć powiązany z podanym słowem. Aby uzyskać instrukcje przeglądania strumienia zdjęć, zobacz „Strumień zdjęć serwisu Flickr” na str. 120.

Wyszukiwanie użytkowników serwisu Flickr

Aby znaleźć użytkownika serwisu Flickr:

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Search** (Szukaj) na ekranie **Explore** (Eksplorator), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Flickr member** (Użytkownik serwisu Flickr), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

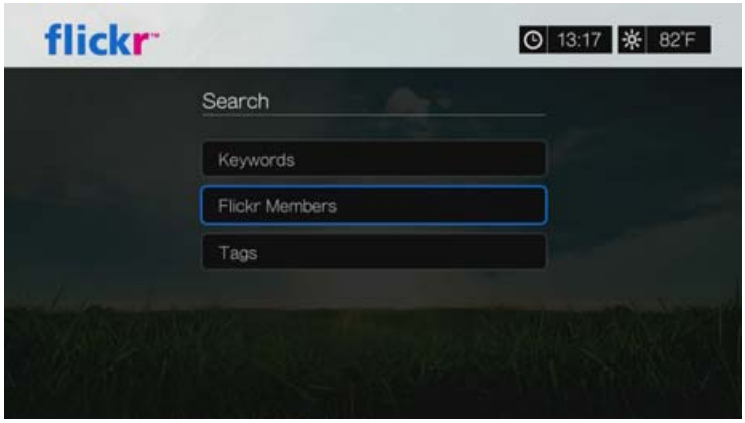

3. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz nazwę użytkownika poszukiwanej osoby, jej adres e-mail albo zainteresowania. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Zostanie wyświetlony ekran przeglądarki z listą łączy do stron użytkowników serwisu Flickr pasujących do podanych kryteriów wyszukiwania.
4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz łącze, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę profilu wybranego użytkownika.

   Jeśli wybrany użytkownik ma publicznie dostępne strumienie zdjęć, można je przeglądać. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► wybierz opcję zawartości, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pliki. Instrukcje przeglądania strumienia zdjęć znajdują się w następnej sekcji.

My Contacts (Moje kontakty)

Na ekranie My Contacts (Moje kontakty) jest wyświetlana lista znalezionych użytkowników serwisu Flickr.

Aby wyświetlić ekran My Contacts (Moje kontakty):

1. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **My Contacts** (Moje kontakty) na ekranie głównym serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

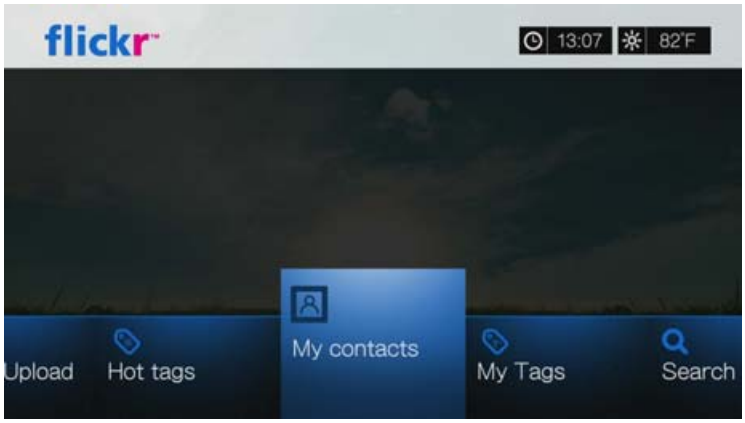

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz jednego z wyszukanych wcześniej użytkowników serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcia tego użytkownika.
3. Aby usunąć kontakt z listy, zaznacz nazwę kontaktu i naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Wybierz opcję **Delete** (Usuń) lub opcję **Delete All Items** (Usuń wszystkie pozycje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

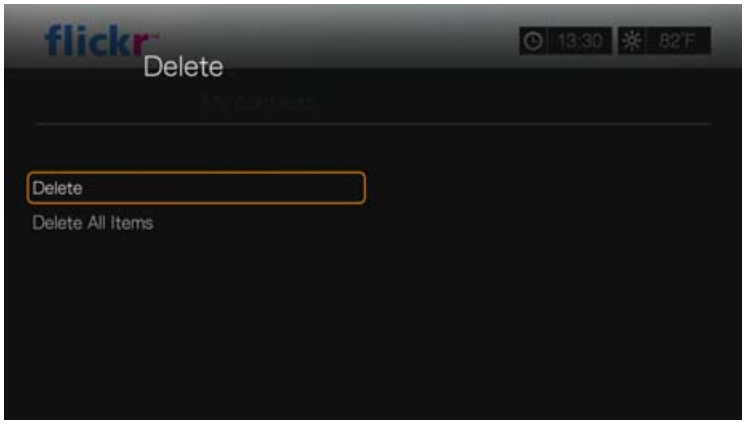

My Tags (Moje tagi)

Na ekranie My Tags (Moje tagi) jest wyświetlana lista wyszukiwanych tagów.

Aby wyświetlić ekran My Tags (Moje tagi):

1. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **My Tags** (Moje tagi) na ekranie głównym serwisu Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

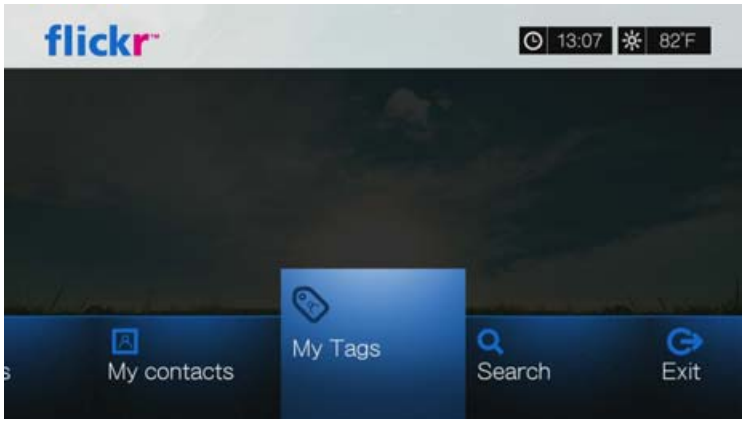

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz jeden z wyszukanych wcześniej tagów, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcia oznaczone tym tagiem.
3. Aby usunąć tag z listy, zaznacz tag i naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Wybierz opcję **Delete** (Usuń) lub opcję **Delete All Items** (Usuń wszystkie pozycje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Strumień zdjęć serwisu Flickr

Układ strumienia zdjęć w serwisie Flickr jest taki sam jak układ katalogu Photos (Zdjęcia) w trybie miniatur.

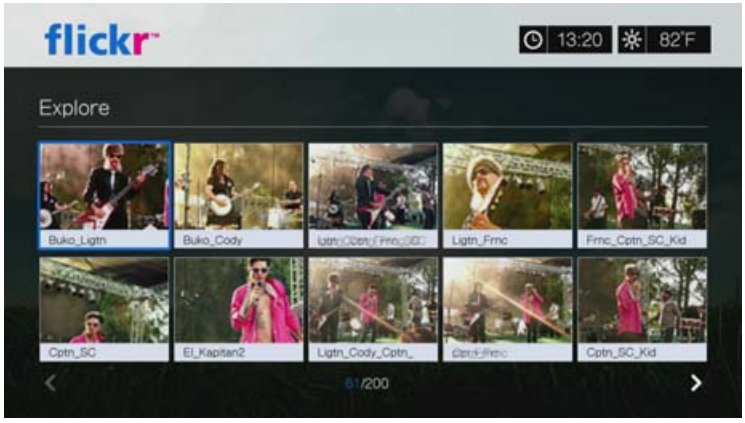

- Do wybierania zawartości służą przyciski nawigacji ▲▼◀▶.
- Aby wyświetlić zawartość w trybie pełnego ekranu, zaznacz plik i naciśnij przycisk **OK**.
- Aby wyświetlić pokaz slajdów obejmujący cały bieżący strumień zdjęć, naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**. Zawartość zostanie wyświetlona na ekranie Flickr Player (Odtwarzacz Flickr). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do następnej sekcji.
- Aby wyłączyć tryb pełnego ekranu i powrócić do strumienia zdjęć, naciśnij przycisk **Back** (Wstecz).
- Aby wyłączyć tryb odtwarzacza ekranu i powrócić do strumienia zdjęć, naciśnij przycisk ■.
- Aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w trybie pełnego ekranu, przejdź do ekranu Photo Settings (Ustawienia wyświetlania zdjęć) i wybierz opcję Fit to screen (Dopasuj do ekranu; zobacz „Photo Scaling (Skalowanie zdjęć)” na str. 201).
- W układzie strumienia zdjęć naciśnij przycisk Options (Opcje), aby powrócić do strony głównej serwisu Flickr, albo wybierz jedną z opcji menu serwisu Flickr.

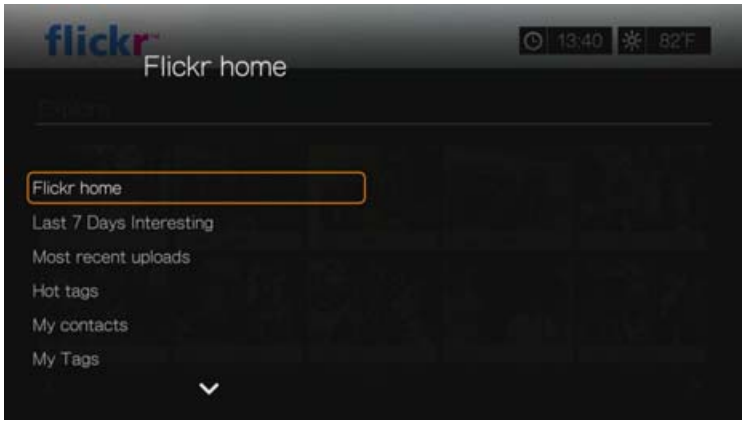

Odtwarzacz Flickr

Układ odtwarzacza Flickr jest taki sam jak układ pokazu slajdów.

- Naciśnij przycisk ⏭, aby wyświetlić następny obraz w strumieniu.
- Naciśnij przycisk ⏮, aby wyświetlić poprzedni obraz w strumieniu.
- Aby powrócić do strumienia zdjęć, naciśnij przycisk ■.

Opcje odtwarzacza

Zawartość wyświetlaną w odtwarzaczu Flickr można dostosować podobnie jak zwykły pokaz slajdów. W tym celu naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

Uwaga: Aby wyświetlać zdjęcia powiększone do rozmiaru ekranu w trybie pełnoekranowym, otwórz menu Setup (Konfiguracja) i postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Photo Scaling (Skalowanie zdjęć)" na str. 201.

- Aby obrócić obraz, naciśnij ▲/▼ i wybierz opcję **Rotate left** (Obróć w lewo) lub **Rotate right** (Obróć w prawo), a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż obraz zostanie obrócony o odpowiedni kąt.

  Za każdym naciśnięciem przycisku obraz jest obracany o 90° w prawo lub w lewo. Aby przywrócić domyślny kąt obrotu, naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub **Back** (Wstecz).
- Aby zmienić skalę wyświetlania, naciśnij przycisk ▲/▼ i wybierz opcję **Zoom & Pan** (Powiększenie i kadrowanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż obraz zostanie odpowiednio powiększony. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- Aby wykadrować obraz, naciśnij ▲/▼ i wybierz opcję **Zoom & Pan** (Powiększenie i kadrowanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij kilkakrotnie przyciski nawigacji ▲▼◄►, aż obraz zostanie odpowiednio wykadrowany. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.

Zamykanie serwisu Flickr

Aby powrócić do ekranu Services (Usługi), za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Exit** (Zakończ) na ekranie głównym usługi Flickr, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Flixster

Zwiastuny najnowszych filmów kinowych i recenzje krytyków z witryny Rotten Tomatoes. Sprawdź, jakie filmy trafią na ekrany kin już w najbliższym tygodniu, a jakie są obecnie najpopularniejsze. Dowiedz się, jakie filmy ukazują się właśnie na płytach DVD i Blu-ray, a także które pozycje są najczęściej wypożyczane przez widzów. Przeglądaj katalog ponad 40 000 filmów. Oglądaj zwiastuny ponad 10 000 największych hitów kinowych i filmów niezależnych twórców w najwyższej jakości.

Aby otworzyć serwis Flixster:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Flixster Flixster, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Flixster.

3. Wybierz opcję za pomocą przycisków ◄/►, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   Dostępne są następujące opcje:
   - Box Office: zwiastuny i recenzje filmów z bieżącego tygodnia oraz największe przeboje kinowe ubiegłego tygodnia
   - DVD: zwiastuny i recenzje filmów wydawanych na płytach DVD
   - Upcoming (Zapowiedzi): zwiastuny i recenzje filmów, które wkrótce wejdą na ekrany
   - Search (Szukaj): wyszukiwanie zwiastunów i recenzji za pomocą klawiatury ekranowej
   - Exit (Zakończ)
4. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► wybierz film lub DVD, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

5. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Watch Trailer** (Obejrzyj zwiastun), **Cast** (Obsada), **Critic Reviews** (Recenzje krytyków), **Share to Facebook** (Udostępnij w serwisie Facebook) lub **Details** (Szczegóły), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6. Podczas oglądania zwiastunu naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić pasek postępu odtwarzania wideo. Naciśnij przycisk **Option** (Opcje), aby wybrać opcję **Zoom & Pan** (Powiększanie i kadrowanie; zobacz „Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania wideo” na str. 73).

Live365

Serwis Live365 umożliwia tworzenie własnych internetowych stacji radiowych, a także słuchanie stacji innych nadawców obsługiwanych przez serwis Live365. Nadawane kompilacje utworów są oparte na ocenach użytkowników. W serwisie Live365 nadają także muzykę niektóre małe stacje radiowe AM i FM.

Aby otworzyć serwis Live365:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Live365 LIVE 365, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   Dostępne są następujące opcje:
   - Stations (Stacje)
   - Last Played (Ostatnio odtwarzane)
   - My Presets (Zapisane stacje)
   - About (Informacje)
   - Exit (Zakończ)

Logowanie się do serwisu Live365 (Opcjonalnie)

W każdej chwili można słuchać bezpłatnych stacji radiowych Live365 bez rejestrowania się w serwisie, jednak zarejestrowanie konta w serwisie Live365 umożliwia dostęp do większej liczby funkcji, takich jak rekomendacje, zapisywanie ulubionych stacji, pobieranie informacji o utworach i ustawianie preferencji dotyczących stacji.

Aby zalogować się do serwisu Live365:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Live365, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Na ekranie głównym serwisu Live365 za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **My Presets** (Zapisane stacje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

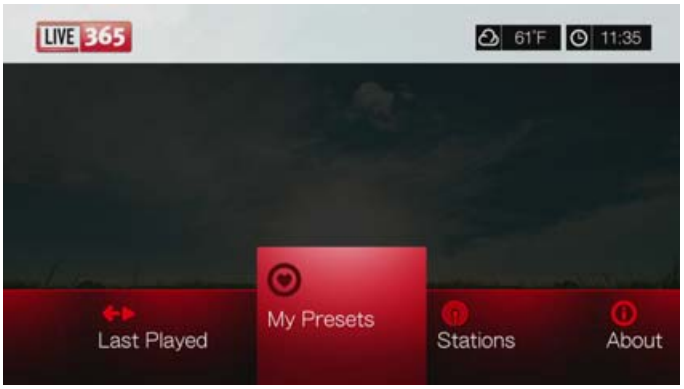

4. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Sign In** (Zaloguj się) albo opcję **Don't have an account?** (Nie masz konta?), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeśli nie masz jeszcze konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto w serwisie Live365.

5. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wprowadź swoją nazwę użytkownika serwisu Live365. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wprowadź swoje hasło do konta serwisu Live365. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję zapisania danych.

Dostępne są następujące opcje:

- **No** (Nie) — dane konta nie zostaną zapisane. Proces rejestrowania konta będzie trzeba powtarzać za każdym razem, aby skorzystać z serwisu Live365 za pomocą odtwarzacza multimediów.

- **Save username only** (Zapisz tylko nazwę użytkownika) — nazwa użytkownika zostanie zapisana, ale przy każdym logowaniu się do serwisu Live365 za pomocą odtwarzacza multimediów będzie wyświetlany monit o podanie hasła.
- **Yes** (Tak) — nazwa użytkownika i hasło zostaną zapisane. Odtwarzacz multimediów zaloguje Cię do serwisu automatycznie po wybraniu opcji Live365 z menu Services (Usługi).

8. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania. Po pomyślnym zalogowaniu się zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Live365.

   Na tym ekranie można przeglądać nowe stacje, powracać do wcześniej słuchanych stacji oraz określać preferencje w profilu konta serwisu Live365.

Aby zarejestrować nowe konto w serwisie Live365, przejdź do strony internetowej *http://www.live365.com/wdtv.*

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach, opcjach i ograniczeniach dotyczących korzystania z serwisu Live365, przejdź do strony internetowej *http://www.live365.com/index.live*.

Słuchanie stacji radiowych w serwisie Live365

- Nowi użytkownicy serwisu Live365 mogą przeglądać listę stacji radiowych.
- Użytkownicy, którzy korzystali już wcześniej z serwisu Live365 za pomocą odtwarzacza multimediów, mogą natomiast powrócić do ostatnio słuchanej stacji.
- Zarejestrowani użytkownicy serwisu Live365 mogą otworzyć listę My Preset List (Zapisane stacje) i słuchać ulubionych stacji.
- Użytkownicy serwisu Live365 o statusie „VIP” mogą słuchać płatnych stacji radiowych.

Aby przeglądać stacje radiowe:

1. Na ekranie głównym serwisu Live365 za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Stations** (Stacje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

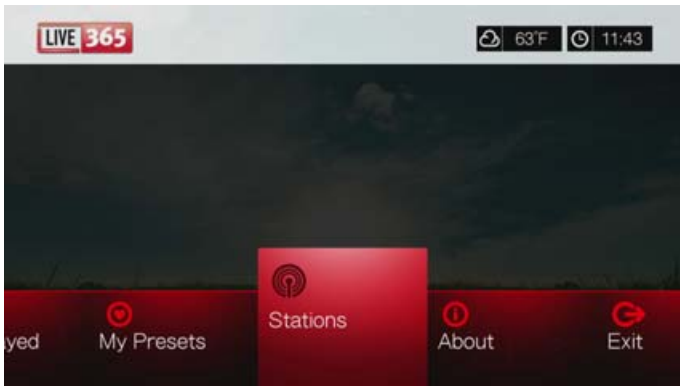

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz kategorię stacji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

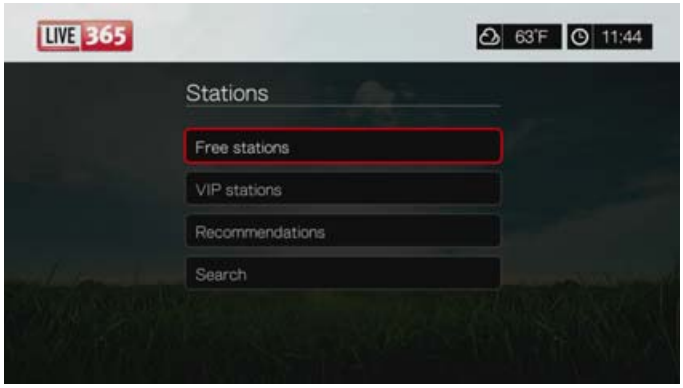

Dostępne są następujące opcje:

- **Free Stations** (Stacje bezpłatne) — bezpłatne stacje radiowe w Internecie.
- **VIP Stations** (Stacje VIP) — płatne stacje radiowe, nieprzerywające transmisji reklamami, dla zarejestrowanych użytkowników płatnych kont w serwisie Live365. Dostęp do stacji w tej kategorii mają tylko użytkownicy, którzy zarejestrowali w serwisie Live365 konta o statusie „VIP”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz str. 127.
- **Recommendations** (Polecane) — bezpłatne internetowe stacje radiowe polecane przez innych użytkowników serwisu Live365. Dostęp do tych stacji wymaga zalogowania się.
- **Search** (Szukaj) — umożliwia wyszukanie stacji w serwisie Live365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz str. 128.

3. Wybierz stację, której chcesz słuchać, za pomocą przycisków nawigacji. Naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▲, jeśli masz konto serwisu Live365 i chcesz dodać stację do listy My Presets (Zapisane stacje). Naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk ⏸▶ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Ekran stacji radiowych serwisu Live365:

Ekran stacji radiowych serwisu Live365 umożliwia przeglądanie stacji oraz sortowanie ich i filtrowanie według jakości dźwięku.

1. Naciśnij ▲, wybierz ikonę widoku , a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać widok siatki lub listy.
2. Za pomocą przycisków ▲/▶ wybierz ikonę sortowania i filtrowania , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Filter by audio quality (Filtruj według jakości dźwięku). Dostępne są następujące opcje: All Stations (Wszystkie stacje), Only high (Tylko wysoka jakość dźwięku), Medium to high (Jakość średnia do wysokiej), Low to medium (Jakość niska do średniej) oraz Only low (Tylko niska jakość dźwięku). Naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać zielony znacznik potwierdzenia ✔, a następnie naciśnij ponownie przycisk **OK**.

5. Wybierz opcję Sorting (Sortowanie) i powtórz powyższe czynności, aby posortować stacje według dostępnych opcji: Alphabetically (Alfabetycznie) lub By Popularity (Według popularności).

Aby powrócić do ostatnio słuchanej stacji:

1. Na ekranie głównym serwisu Live365 za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Last played** (Ostatnio odtwarzane).

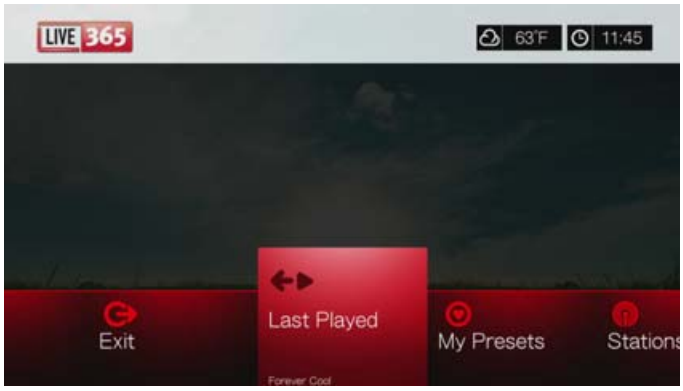

2. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Aby słuchać ulubionej stacji:

1. Na ekranie głównym serwisu Live365 za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **My Presets** (Zapisane stacje), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz stację z listy zapisanych stacji.
2. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Aby słuchać stacji z kategorii VIP:

1. Na ekranie głównym serwisu Live365 za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Stations** (Stacje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **VIP Stations** (Stacje VIP), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz gatunek muzyki, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

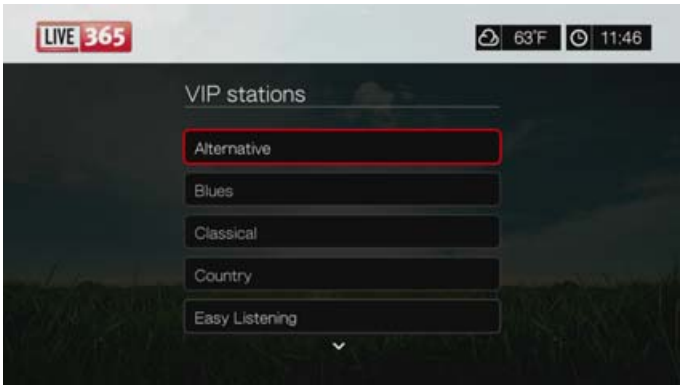

4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz podgatunek muzyki, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz stację, której chcesz słuchać.
6. Naciśnij przycisk ❚❚▶ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Wyszukiwanie stacji radiowej w serwisie Live365

Stacje można wyszukiwać na podstawie następujących kryteriów:

- Wykonawca
- Tytuł utworu lub albumu CD
- Informacje o stacji
- Gatunek muzyki
- Lokalizacja stacji
- Jakość dźwięku

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do stacji, które zostały ocenione przez redaktorów serwisu Live365 lub tylko do stacji profesjonalnych, niezależnych lub oficjalnych.

Aby wyszukać stację w serwisie Live365:

1. Na ekranie głównym serwisu Live365 wybierz opcję **My Presets** (Zapisane stacje), **Stations** (Stacje) lub **Last Played** (Ostatnio odtwarzane), a następnie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Search** (Szukaj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

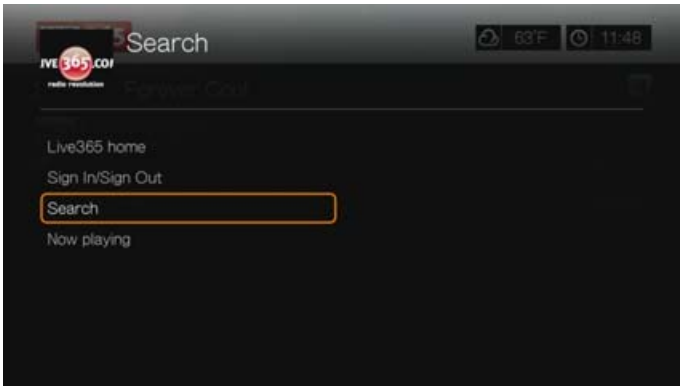

3. Za pomocą klawiatury ekranowej i przycisków nawigacji ▲▼◀▶ wprowadź wyszukiwane słowo kluczowe, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz stację z listy wyników wyszukiwania.
5. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Wyświetlanie aktualnie odtwarzanej stacji

1. Na ekranie głównym serwisu Live365 wybierz opcję **My Presets** (Zapisane stacje), **Stations** (Stacje) lub **Last Played** (Ostatnio odtwarzane), a następnie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Now Playing** (Teraz odtwarzane), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlona obecnie odtwarzana stacja.

Zapisywanie stacji na liście ulubionych

Ulubione stacje można zapisywać na specjalnej liście, aby szybciej otwierać je w przyszłości.

Aby zapisać stację jako ulubioną, korzystając z ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane):

1. Przejdź do listy stacji zawierającej stację, którą chcesz dodać.
2. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz stację, którą chcesz dodać.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▶, aby uaktywnić funkcję ✚ Add to My Preset (Dodaj do listy zapisanych), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić nowo zapisaną stację i powrócić do ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane).

Usuwanie stacji z listy ulubionych

Zapisane stacje można usuwać z listy, jeśli nie są już potrzebne.

Aby usnąć stację z listy zapisanych ulubionych stacji:

1. Zaloguj się do serwisu Live365. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja „Aby zalogować się do serwisu Live365:” na str. 124.
2. Na ekranie głównym serwisu Live365 za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **My Presets** (Zapisane stacje), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz stację, którą chcesz usunąć.
4. Naciśnij ▲, aby uaktywnić funkcję Remove Station (Usuń stację), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie. Naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane).

Ocenianie utworów

Kompilacje utworów nadawane w serwisie Live365 są oparte na ocenach użytkowników. Można wpływać na dobór utworów, wystawiając im oceny pozytywne („kciuk w górę”) 👍 lub negatywne („kciuk w dół”) 👎.

Aby ocenić utwór:

1. Podczas odtwarzania utworu wybierz ikonę opinii za pomocą przycisków ◄/►: 👍 oznacza opinię pozytywną, a 👎 oznacza opinię negatywną. Naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia oceny. Naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane).

Pobieranie informacji o utworach

Informacje o aktualnie odtwarzanym utworze można wysłać na swoje konto e-mail, aby mieć do nich dostęp w przyszłości.

Aby pobrać informacje o utworze:

1. Podczas odtwarzania utworu za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję ✉, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia. Naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do ekranu Now Playing (Teraz odtwarzane).

   Informacje o odtwarzanym utworze zostaną wysłane na adres e-mail podany podczas rejestrowania konta w serwisie Live365.

Wylogowywanie się z serwisu Live365

Po zakończeniu słuchania muzyki należy wylogować się z serwisu Live365, aby osoby postronne nie mogły modyfikować ustawień i stacji użytkownika serwisu Live365.

Aby wylogować się z serwisu Live365:

1. Na ekranie Stations (Stacje) lub na ekranie Now Playing (Teraz odtwarzane) naciśnij przycisk **Options** (Opcje), za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Sign In/Sign Out** (Zaloguj się/Wyloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **OK** na ekranie potwierdzenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zamykanie serwisu Live365

Aby powrócić do ekranu Services (Usługi), za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Exit** (Zakończ) na ekranie głównym usługi Live365, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

MLB.TV

Oglądaj mecze „out of market” NA ŻYWO albo na żądanie w jakości HD. Co tydzień transmitujemy NA ŻYWO niemal 100 meczy. Transmisje spotkań lokalnych i wyjazdowych. Szybka nawigacja ułatwia wybór programów. DODATKOWO, obejrzyj ponad 150 sparingów wiosennych bez ograniczeń.

Uwaga: Wymagana subskrypcja Premium serwisu MLB.TV. Zobacz MLBTV.COM.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące subskrypcji są dostępne na stronie internetowej *http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp*.

Aby otworzyć serwis MLB.TV:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję MLB.TV, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Link Now** (Połącz teraz), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Przejdź do strony internetowej *www.mlb.tv/wdtv* i wpisz kod wyświetlany na ekranie.

5. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu MLB.TV.

Today's Games (Dzisiejsze spotkania)

Aby wyświetlić dzisiejsze spotkania:

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz mecz z listy na ekranie głównym, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz kanał wideo (opcję HOME lub AWAY), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jedną z opcji odtwarzania: **Watch From Beginning** (Oglądaj od początku), **Resume Watching** (Wznów oglądanie) lub **Watch Live** (Oglądaj na żywo),a następnie naciśnij przycisk **OK**.

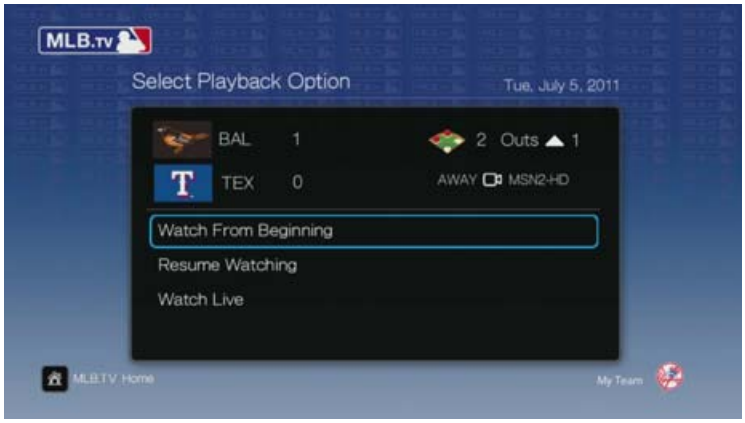

Odtwarzanie meczy

Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania meczu, aby wyświetlić ekran odtwarzania MLB.TV. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcje **Jump to Inning** (Przejdź do rundy), **Jump 10 Secs** (Przeskocz o 10 sek), **Play Slow** (Zwolnione tempo), **Jump to Live** (Przeskocz do oglądania na żywo) lub **Select Feed** (Wybierz kanał). Wybierz opcję **Close** (Zamknij), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zamknąć ekran odtwarzania.

Opcje odtwarzania

Naciśnięcie przycisku **Options** (Opcje) podczas odtwarzania meczu spowoduje ekranu opcji odtwarzania. Na tym ekranie są dostępne te same opcje co na ekranie odtwarzania, a dodatkowo także opcje **Zoom & Pan** (Powiększanie i kadrowanie; zobacz „Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania wideo” na str. 73), **Sound Effect** (Efekty dźwiękowe) z ustawieniami TV Channel (Kanał TV), Radio Station (Stacja radiowa) oraz Audience Background Noise (Głosy widzów w tle) oraz opcja **Closed Captioning** (Napisy), którą można włączyć lub wyłączyć.

Calendar (Kalendarz)

Na ekranie głównym MLB.TV przejdź do opcji **Calendar** (Kalendarz), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony kalendarz wybranej drużyny. Wybierz bieżącą datę lub przejdź do daty wcześniejszej i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić aktualne i archiwalne spotkania.

Standings (Ranking)

Na ekranie głównym MLB.TV przejdź do opcji **Standings** (Ranking), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić rankingi AL i NL.

Game Recaps (Skróty zawodów)

Na ekranie głównym MLB.TV przejdź do opcji **Game Recaps** (Skróty zawodów), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz skróty ostatnich zawodów.

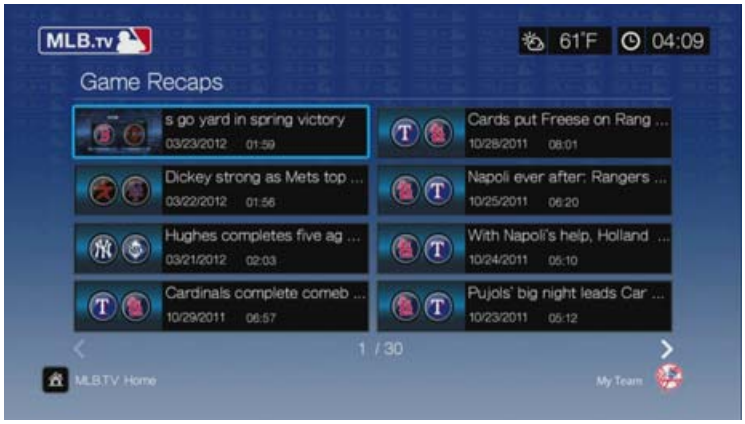

Settings (Ustawienia)

Na ekranie głównym MLB.TV przejdź do opcji **Settings** (Ustawienia), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Na tym ekranie możesz ustawić ulubione drużyny, wybrać domyślną drużynę (ustawienie używane w kalendarzu), odłączyć odtwarzacz od konta usługi, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie wyników na ekranie głównym oraz włączyć lub wyłączyć napisy (w języku angielskim).

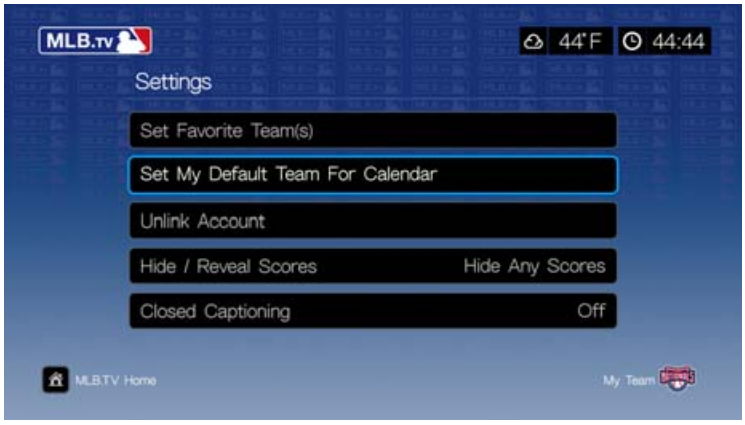

Netflix

Serwis Netflix umożliwia wyświetlanie filmów — zarówno najnowszych jak i klasycznych — oraz seriali telewizyjnych w odtwarzaczu multimediów WD TV. Unikasz czekania na dostarczenie przesyki przez listonosza i zbędnych kompromisów podczas oglądania filmów na małym ekranie komputera. Dostęp do nielimitowanego konta Netflix umożliwia oglądanie filmów i programów telewizyjnych na dużym ekranie telewizora.*

* Serwis Netflix jest dostępny tylko w wybranych krajach. Wymagane konto nielimitowane. Więcej informacji: *www.netflix.com*.

Aby otworzyć serwis Netflix:

Ważne: Przed wykonaniem poniższej procedury należy pamiętać o zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego. Zobacz „Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego” na str. 221, aby uzyskać więcej informacji.

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Netflix NETFLIX, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Użytkownicy posiadający już konto serwisu Netflix

Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wpisz nazwę użytkownika (zwykle jest nią adres e-mail zarejestrowany w serwisie) oraz hasło, aby zalogować się do swojego konta. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, przejdź do strony internetowej *www.netflix.com/signinhelp*.

Nowi użytkownicy serwisu Netflix

Przejdź do strony internetowej *www.netflix.com/wdtv*, aby się zarejestrować i rozpocząć bezpłatny miesięczny okres próbny.

Nawigacja w serwisie Netflix

Po zalogowaniu się do konta serwisu Netflix możesz wybierać kategorie filmów i programów telewizyjnych za pomocą pilota.

Uwaga: Aby wyłączyć serwis Netflix w odtwarzaczu multimediów, zresetuj urządzenie, przywracając fabryczne ustawienia domyślne. Zobacz „Device Reset (Resetowanie urządzenia)” na str. 216. Aby odłączyć odtwarzacz multimediów od konta serwisu Netflix, zaloguj się do swojego konta Netflix. Przejdź do strony „Your Account & Help” (Twoje konto i pomoc). W obszarze Manage Netflix ready devices and computers” (Zarządzaj urządzeniami i komputerami przypisanymi do serwisu Netflix) odszukaj urządzenie WD TV i wybierz opcję „Deactivate” (Wyłącz).

Pandora (tylko na obszarze Stanów Zjednoczonych)

Serwis internetowy Pandora oferuje zautomatyzowane rekomendacje utworów, a także działa jako radio internetowe. Po wprowadzeniu tytułu utworu albo nazwy lub nazwiska wykonawcy serwis Pandora odtwarza utwory muzyczne podobne do wprowadzonych. Użytkownicy mogą oceniać (akceptować lub odrzucać) odtwarzane utwory, a serwis Pandora uwzględnia te oceny podczas wybierania dalszych utworów.

Warunki korzystania z serwisu Pandora

Korzystanie z serwisu Pandora wymaga spełnienia następujących warunków.

- Użytkownik musi mieć zarejestrowane konto w serwisie Pandora. Konto można utworzyć na stronie internetowej *www.pandora.com/wd*. Po zarejestrowaniu konta zanotuj podany kod aktywacji. Ten kod będzie potrzebny do zalogowania się do serwisu Pandora za pomocą odtwarzacza multimediów.
- Obecnie serwis Pandora jest dostępny tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Serwis akceptuje połączenia tylko od komputerów, które łączą się z siecią z terenu USA.

Aby wybrać język angielski jako język systemowy:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja).
2. Za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **Appearance** (Wygląd), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Language** (Język), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **English** (Angielski), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Logowanie się do serwisu Pandora po raz pierwszy

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Pandora PANDORA, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić ekran Add Account (Dodaj konto).
4. Jeśli masz już konto w serwisie Pandora, wybierz opcję **I have a Pandora account** (Mam konto w serwisie Pandora), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć nowe konto Pandora. Przejdź do punktu 6.

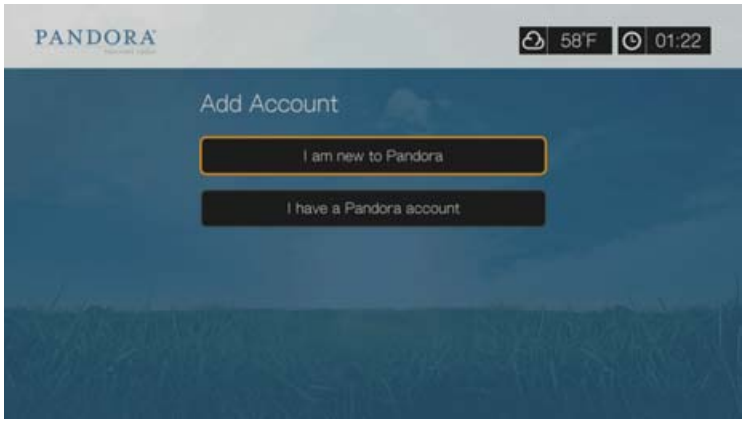

5. Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie Pandora, wybierz opcję **I am new to Pandora** (Nowy użytkownik serwisu Pandora), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6. Zapisz wyświetlony kod aktywacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (przejdź do strony internetowej *www.pandora.com/wd*, aby utworzyć nowe konto). Po wykonaniu tych czynności naciśnij przycisk **Continue** (Kontynuuj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz swoją nazwę użytkownika serwisu Pandora, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta w serwisie Pandora, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
9. Za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję zapisania danych.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **No** (Nie) — dane konta nie zostaną zapisane. Proces rejestrowania konta będzie trzeba powtarzać za każdym razem, aby skorzystać z serwisu Pandora za pomocą odtwarzacza multimediów.
   - **Save username only** (Zapisz tylko nazwę użytkownika) — nazwa użytkownika zostanie zapisana, ale przy każdym logowaniu się do serwisu Pandora za pomocą odtwarzacza multimediów będzie wyświetlany monit o podanie hasła.
   - **Yes** (Tak) — nazwa użytkownika i hasło zostaną zapisane. Odtwarzacz multimediów automatycznie zaloguje Cię do serwisu po wybraniu usługi Pandora.
10. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania.

    Po pomyślnym zalogowaniu się zostanie wyświetlony ekran Stations (Stacje) serwisu Pandora.

Na tym ekranie można tworzyć nowe stacje, powracać do wcześniej utworzonych stacji i list odtwarzania Quickmix oraz określać preferencje w profilu konta.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach, opcjach i ograniczeniach dotyczących korzystania z serwisu Pandora, przejdź do strony internetowej *http://www.pandora.com*.

Stacje serwisu Pandora

Stacja serwisu Pandora to spersonalizowany strumień muzyki, utworzony na podstawie wybranych wykonawców i tytułów utworów. Po zalogowaniu się do serwisu Pandora na odtwarzaczu multimediów można otwierać stacje za pomocą paska menu Music (Muzyka).

Najważniejsze informacje o stacjach serwisu Pandora

- Każdy użytkownik może utworzyć naraz do 100 stacji oraz jedną listę QuickMix. Po osiągnięciu tej liczby stacji należy usunąć jedną z nich, aby utworzyć nową.
- Serwis Pandora nie umożliwia odtwarzania wybranego utworu „na żądanie”.
- Stacja serwisu Pandora może odtworzyć nie więcej niż cztery utwory tego samego wykonawcy w okresie trzech godzin.
- Po ośmiu godzinach odtwarzania serwis Pandora wyświetla monit, aby sprawdzić, czy nadal słuchasz muzyki. Przesyłanie muzyki jest wstrzymywane do czasu udzielenia odpowiedzi na monit.
- Muzyka nadawana przez stację radiową serwisu Pandora stanowi kompilację utworów lub wykonawców wygenerowaną na podstawie następujących kryteriów:
  - Pierwotny „zarodek” użyty do utworzenia danej stacji. Instrukcje tworzenia nowej stacji w serwisie Pandora znajdują się w następnej sekcji.
  - Przekazana przez użytkownika ocena danego utworu (pozytywna lub negatywna). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz str. 139.
  - Ile razy dany utwór został pominięty podczas odtwarzania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz str. 140.
- W serwisie Pandora nie można cofać ani powtarzać odtworzonych utworów.

Aby utworzyć stację w serwisie Pandora:

1. Przejdź do opcji **Create Station** (Utwórz stację) albo naciśnij przycisk **Options** (Opcje) i wybierz opcję **Create station** (Utwórz stację). Naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz nazwę lub nazwisko wykonawcy albo tytuł utworu. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz wpis z wyników wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Wybrany wpis posłuży jako „zarodek” stacji, na podstawie którego serwis Pandora będzie kompilować zestawy podobnych utworów.

Aby słuchać stacji serwisu Pandora:

1. Na ekranie **Stations** (Stacje) wybierz nazwę stacji, której chcesz słuchać, za pomocą przycisków nawigacji.
2. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej serwisu Pandora. Naciśnij przycisk **NEXT** ⏭ (Następny), aby przejść do następnego utworu.

Aby wybrać inną stację:

1. Podczas odtwarzania stacji naciśnij przycisk **STOP** ■. Zostanie wyświetlony ekran Stations (Stacje).
2. Wybierz nazwę stacji, którą chcesz włączyć, za pomocą przycisków nawigacji.
3. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Aby zmienić nazwę stacji w serwisie Pandora:

1. Rozpocznij słuchanie stacji, której nazwę chcesz zmienić.

2. Przejdź do opcji **Rename Station** (Zmień nazwę stacji) albo naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Rename this station** (Zmień nazwę tej stacji). Naciśnij przycisk **OK**.

3. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wprowadź nową nazwę stacji. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aby usunąć stację w serwisie Pandora:

1. Rozpocznij słuchanie stacji, którą chcesz usunąć.
2. Przejdź do opcji **Delete Station** (Usuń stacji) albo naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Remove this station** (Usuń tę stację). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **OK** na ekranie monitu o potwierdzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Lista odtwarzania QuickMix

QuickMix to lista odtwarzania umożliwiająca słuchanie wielu stacji naraz. Lista odtwarzania QuickMix odtwarza tylko jeden utwór naraz, wybrany na podstawie określonych cech muzyki (w odróżnieniu od zwykłych stacji serwisu Pandora, które odtwarzają cztery powiązane utwory jeden po drugim). W efekcie nastrój muzyki często się zmienia.

Ocenianie utworów

Użytkownicy mogą wpływać na repertuar stacji serwisu Pandora, przekazując swoją ocenę aktualnie odtwarzanego utworu. Można wystawiać oceny pozytywne („kciuk w górę”) lub negatywne („kciuk w dół”).

Ocena pozytywna

Jeśli podoba Ci się bieżący utwór, wystaw mu pozytywną ocenę („kciuk w górę”). Znaczenie oceny pozytywnej jest następujące:

- Stacja wygeneruje następny zestaw utworów, biorąc pod uwagę pozytywnie oceniony utwór jako punkt wyjścia.
- W przyszłości będą nadawane zestawy utworów o podobnej charakterystyce muzycznej. Pozytywne oceny udzielone podobnym utworom nadawanym w określonej stacji kumulują się.
- Oceniony utwór będzie odtwarzany nieco częściej niż inne utwory, które potencjalnie mogą znaleźć się na liście odtwarzania danej stacji, i będzie odtwarzany w przybliżeniu z taką samą częstotliwością jak inne utwory, które otrzymały ocenę pozytywną.

Ocena negatywna

Jeśli nie chcesz, aby stacja odtwarzała dany utwór, wystaw mu ocenę negatywną („kciuk w dół”). Znaczenie oceny negatywnej jest następujące:

- Stacja przestanie nadawać utwór, jeśli użytkownik nie wykorzystał jeszcze sześciu „pominięć” dostępnych w ciągu godziny w danej stacji. (Ten limit dotyczy jednej stacji i jest odnawiany po upływie każdej godziny).
- Utwór zostanie trwale usunięty z listy odtwarzania danej stacji.
- Stacja zacznie nadawać nowy zestaw utworów, o nieco innej charakterystyce muzycznej.
- Jeśli w danej stacji określony wykonawca otrzyma dwie lub więcej negatywnych ocen, stacja przestanie odtwarzać utwory tego wykonawcy.

Aby ocenić utwór:

- Podczas odtwarzania utworu za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 👍 lub 👎, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

  Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie oceny.

Tymczasowe wyłączanie nadawania utworów

Aby stacja przestała nadawać dany utwór, jednak bez trwałego usuwania go z listy odtwarzania danej stacji, można użyć opcji „Sleep” (Uśpienie). Spowoduje to, że żadna ze stacji użytkownika nie będzie odtwarzać tego utworu przez najbliższe 30 dni.

Aby tymczasowo wyłączyć nadawanie utworu:

- Podczas odtwarzania utworu za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 💤, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

  Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie „uśpienia”.

Tworzenie zakładki do utworu lub wykonawcy

Tworzenie zakładek do utworów lub wykonawców pozwala powracać do nich w przyszłości. Z zakładki można skorzystać, aby kupić utwór po zalogowaniu się do serwisu Pandora za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego, lub aby udostępnić swoje preferencje muzyczne innym użytkownikom serwisu Pandora.

Aby utworzyć zakładkę do utworu lub wykonawcy:

1. Podczas odtwarzania utworu za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję 🔖, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij ▲/▼, aby określić, czy ma zostać utworzona zakładka do tytułu utworu czy do wykonawcy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Nowa zakładka zostanie dodana do strony profilu słuchacza. Aby wyświetlić tę stronę profilu, zaloguj się na komputerze lub urządzeniu przenośnym do serwisu Pandora.

Dlaczego utwór znalazł się na liście odtwarzania mojej stacji?

Można sprawdzić, dlaczego serwis Pandora umieścił dany utwór na liście odtwarzania stacji. Podczas odtwarzania utworu naciśnij **Why this song?** (Dlaczego jest odtwarzany ten utwór?), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostaną wyświetlone informacje pochodzące z analizy utworu.

Usuwanie konta serwisu Pandora

1. Wybierz opcję Pandora z menu Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz konto serwisu Pandora, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk ▶, aby wybrać opcję ✕ i naciśnij przycisk **OK**.

Picasa

Serwis Picasa umożliwia wyświetlanie i udostępnianie zdjęć bezpośrednio z telewizora.

Aby dowiedzieć się więcej o usługach serwisu Picasa oraz o dostępnych opcjach i związanych z nimi ograniczeniach, przejdź do strony internetowej *http://www.picasa.google.com*.

Aby otworzyć serwis Picasa:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Picasa, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Picasa.

   Dostępne są następujące opcje:

   - Account (Konto)
   - Search (Szukaj)
   - My Photos (Moje zdjęcia)
   - People I'm Following (Obserwowane osoby)
   - Featured (Polecane)
   - Recent (Ostatnio otwierane)

Logowanie się do konta serwisu Picasa

Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie Picasa i chcesz je utworzyć, przejdź do strony internetowej *http://www.picasa.google.com*.

1. Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Account** (Konto) na ekranie głównym serwisu Picasa, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

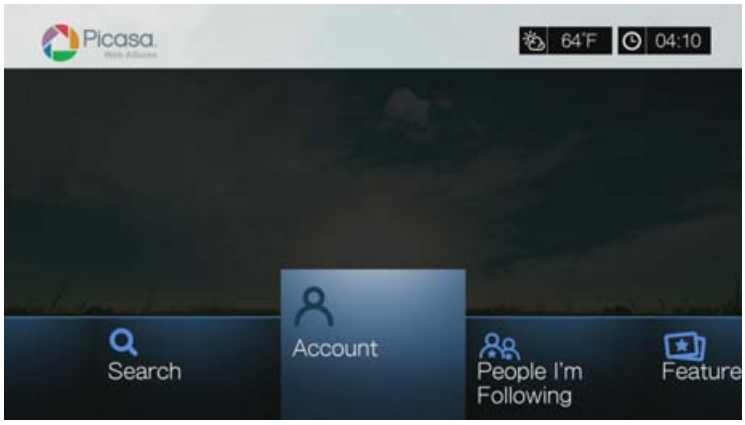

2. Wybierz opcję **Add Account** (Dodaj konto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

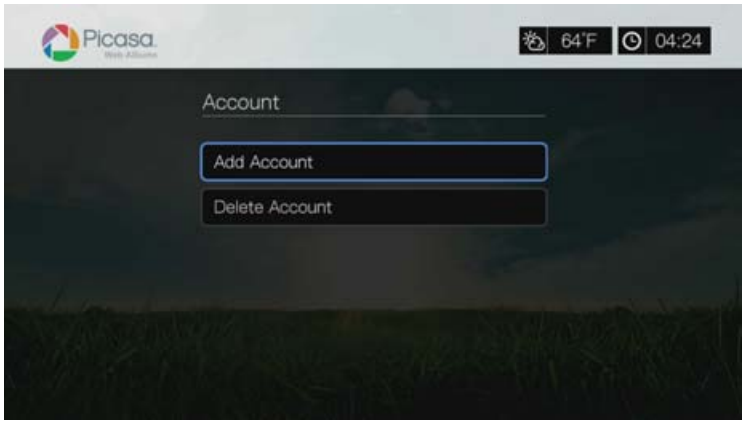

3. Wpisz nazwę użytkownika serwisu Picasa za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta w serwisie Picasa. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję zapisania danych. Kiedy wprowadzisz te informacje, naciśnij przycisk **OK**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **No** (Nie) — dane konta nie zostaną zapisane. Proces rejestrowania konta będzie trzeba powtarzać za każdym razem, aby skorzystać z serwisu Picasa za pomocą odtwarzacza multimediów.
   - **Save username only** (Zapisz tylko nazwę użytkownika) — nazwa użytkownika zostanie zapisana, ale przy każdym logowaniu się do serwisu Picasa za pomocą odtwarzacza multimediów będzie wyświetlany monit o podanie hasła.
   - **Yes** (Tak) — nazwa użytkownika i hasło zostaną zapisane. Od tej pory będzie można logować się do konta na ekranie Picasa Account (Konto serwisu Picasa).
6. Zostanie wyświetlona strona **My Photos** (Moje zdjęcia). Więcej informacji zawiera następna sekcja na tej stronie.

Konto

Domyślnie po zalogowaniu się do konta jest wyświetlana strona **My Photos** (Moje zdjęcia). Ta strona zawiera zdjęcia i filmy wideo przesłane przez użytkownika do serwisu Picasa.

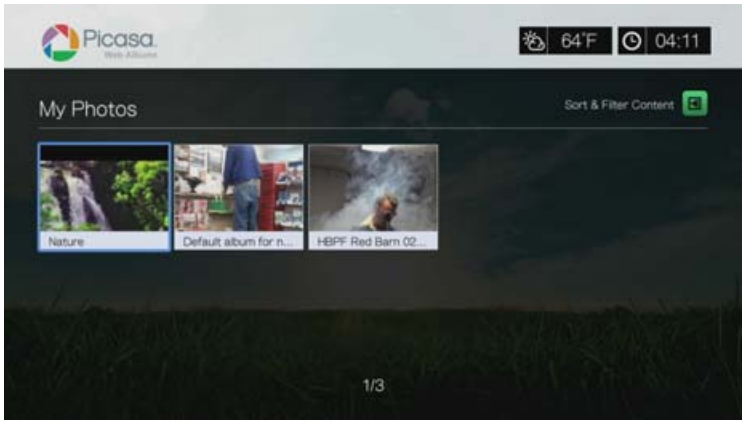

Uwaga: Jeśli użytkownik nie przesłał żadnych filmów do serwisu Picasa, zostanie wyświetlony komunikat „there is no media in the current folder” (brak multimediów w bieżącym folderze).

Na tej stronie można sortować i filtrować zawartość, wybierając opcję **All** (Wszystkie), **Unlisted Gallery** (Galeria niepubliczna) lub **Public Gallery** (Galeria publiczna). Naciśnij A albo przejdź do opcji i naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciśnij ▲/▼ i naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**, aby zmienić ten wybór.

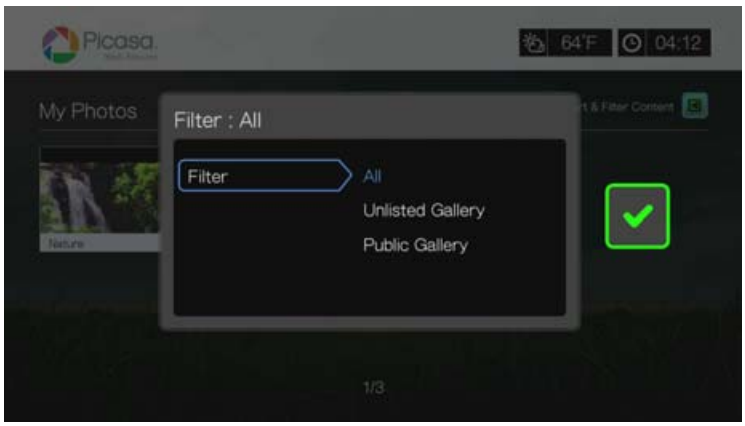

Wyszukiwanie zawartości

W serwisie Picasa można wyszukiwać interesujące zdjęcia i filmy. Wyniki wyszukiwania uwzględniają następujące informacje:

- Nazwy plików
- Podpisy
- Tagi
- Nazwy folderów lub albumów
- Marka aparatu fotograficznego
- Data (np. „Listopad” lub „2011”)

Wyniki wyszukiwania są zapisywane w odtwarzaczu multimediów, aby móc szybko do nich powrócić.

Uwaga: Zawartość oznaczona tagiem „private” (prywatne) nie jest uwzględniana w wynikach wyszukiwania.

Aby wyszukać zawartość:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj) na ekranie głównym serwisu Picasa, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

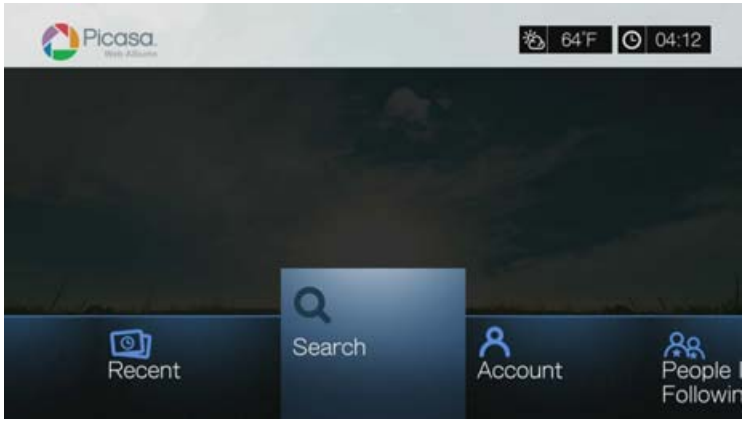

2. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz słowo kluczowe zgodne z tematem zawartości, której szukasz. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Rozpocznie się wyszukiwanie. Ten proces może potrwać kilka sekund. Na ekranie wyników wyszukiwania zostanie wyświetlona zawartość pasująca do wyszukanego słowa.

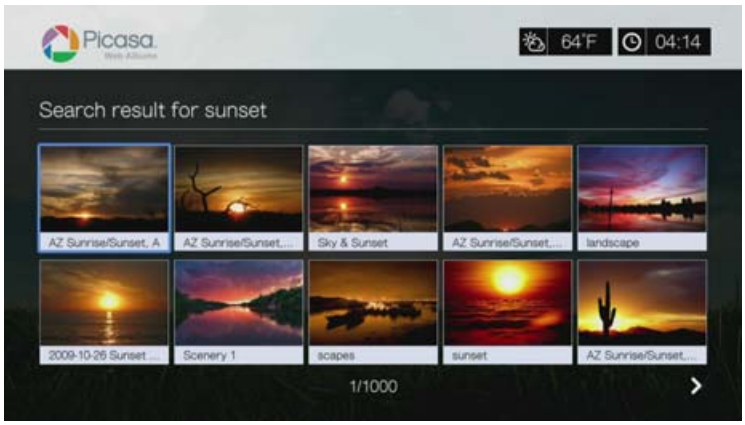

3. Wybierz zdjęcie lub film z wyświetlonej listy za pomocą przycisków nawigacji.
4. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby wyświetlić wybrane zdjęcie lub film.

Korzystanie z historii wyszukiwania:

1. Naciśnij przycisk **SEARCH** (Szukaj) na pilocie. Zostanie wyświetlona lista Search History (Historia wyszukiwania).

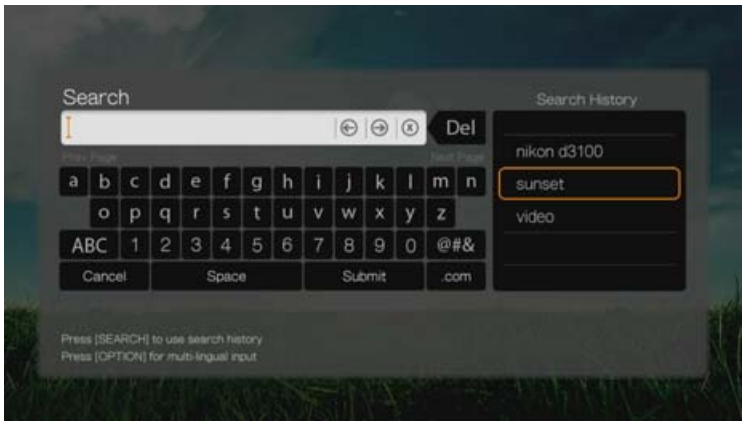

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wykonać wybrane wyszukiwanie.

My Photos (Moje zdjęcia)

Strona My Photos (Moje zdjęcia) zawiera wszystkie zdjęcia i filmy dodane przez użytkownika do serwisu Picasa Web Albums. Aby wyświetlić zdjęcia lub filmy wideo, wybierz album za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz pojedynczy plik i naciśnij przycisk **OK**, aby go wyświetlić, albo naciśnij przycisk ▮▮ ▶, aby wyświetlić pokaz slajdów zawierający wszystkie zdjęcia w albumie.

Opcje menu Photos (Zdjęcia)

Po zaznaczeniu miniatury zdjęcia w albumie naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Zostanie wyświetlone menu opcji zdjęć. Po ustawieniu opcji naciśnij przycisk **Back** (Wstecz), aby powrócić do albumu.

Information (Informacje)

Ta opcja umożliwia wyświetlenie następujących informacji o aktualnie wyświetlanym obrazie:

- Data
- Marka i model kamery
- Ustawienia ISO, ekspozycji i przesłony
- Ogniskowa
- Informacje o lampie błyskowej

Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)

Funkcja publikowania zdjęć w serwisie Facebook działa tak samo jak funkcja publikowania plików wideo. Zobacz „Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)” na str. 67.

Comments (Komentarze)

Ta opcja umożliwia wyświetlanie i dodawanie komentarzy do zaznaczonych zdjęć. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz opcję **Hide Comments** (Ukryj komentarze) lub opcję **Write a Comment...** (Napisz komentarz) i wpisz komentarz za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Opcje wyświetlania zdjęć

- Aby wyświetlić opcje zdjęć podczas oglądania zdjęcia, naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
- Aby powrócić do oglądanego zdjęcia, naciśnij przycisk **Back** (Wstecz) albo ponownie naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

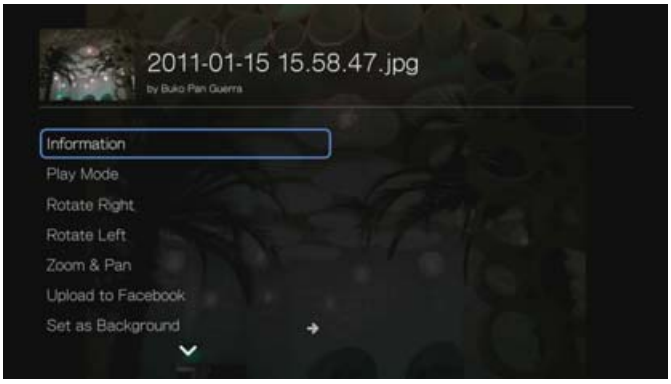

Information (Informacje)

Zobacz „Information (Informacje)” na str. 146.

Play Mode (Tryb odtwarzania)

Zobacz „Play Mode (Tryb odtwarzania)” na str. 91.

Rotate Left & Right (Obróć w lewo i w prawo)

Zobacz „Rotate Left & Right (Obróć w lewo i w prawo)” na str. 92.

Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania zdjęć

Zobacz „Wybieranie opcji powiększenia i kadrowania wideo” na str. 73.

Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)

Zobacz „Upload to Facebook (Opublikuj w serwisie Facebook)” na str. 67.

Set As Background (Ustaw jako tło)

Zobacz „Ustawianie zdjęcia jako tła” na str. 89.

Comments (Komentarze)

Zobacz „Comments (Komentarze)” na str. 146.

Download Photo (Pobierz zdjęcie)

To menu umożliwia pobranie zdjęcia na wewnętrzny dysk twardy odtwarzacza multimediów lub na inne urządzenie sieciowe.

Wyświetlanie miniatur zdjęć

Zobacz „Wyświetlanie miniatur zdjęć” na str. 92.

Pokaz slajdów

Zobacz „Pokaz slajdów” na str. 93.

Odtwarzacz wideo

Układ odtwarzacza Picasa jest podobny do układu zwykłego ekranu odtwarzania wideo. Na ekranie jest wyświetlany pasek stanu odtwarzania, a także całkowity czas trwania filmu i czas, jaki upłynął od rozpoczęcia odtwarzania. Naciśnij przycisk ⏯, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

People I’m Following (Obserwowane osoby)

Ekran People I’m Following (Obserwowane osoby) zawiera miniatury ikon osób, które obserwujesz w serwisie Picasa. Zaznacz ikonę, aby wyświetlić publiczną galerię albumów wybranej osoby. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz pojedyncze zdjęcie albo naciśnij przycisk ⏯ w albumie, aby rozpocząć wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów.

Featured (Polecane)

Ten ekran zawiera wybrane zdjęcia użytkownika serwisu Picasa. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz pojedyncze zdjęcie albo naciśnij przycisk ▮▮ ▶, aby rozpocząć wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie wybierz opcję **More Photos From This Owner** (Więcej zdjęć tego właściciela), aby wyświetlić publiczną galerię albumów właściciela danego zdjęcia.

Recent (Ostatnie)

Ten ekran zawiera ostatnio dodane zdjęcia użytkownika serwisu Picasa i działa tak samo jak ekran Featured (Polecane), opisany powyżej.

Usuwanie konta serwisu Picasa

1. Na ekranie głównym serwisu Picasa za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Account** (Konto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Delete Account** (Usuń konto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **OK** na ekranie monitu o potwierdzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

SHOUTcast Radio

SHOUTcast Radio to największy katalog internetowych stacji radiowych: ponad 45 000 stacji muzycznych, informacyjnych, sportowych i lokalnych z całego świata.

Aby otworzyć serwis SHOUTcast:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję SHOUTcast Radio , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - Search (Szukaj)
   - Radio Genres (Gatunki radiowe)
   - Favorite (Ulubione)
   - Top Radios (Najpopularniejsze stacje radiowe)
   - About (Informacje)
   - Exit (Zakończ)

Słuchanie stacji radiowych SHOUTcast Radio

Aby przeglądać stacje radiowe:

1. Na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Radio Genres** (Gatunki radiowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

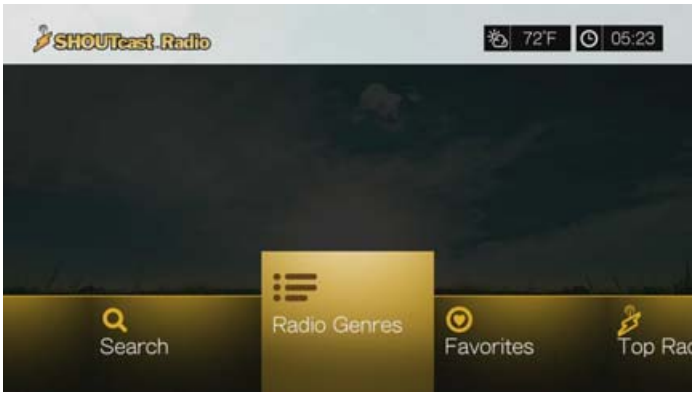

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz jeden z gatunków, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

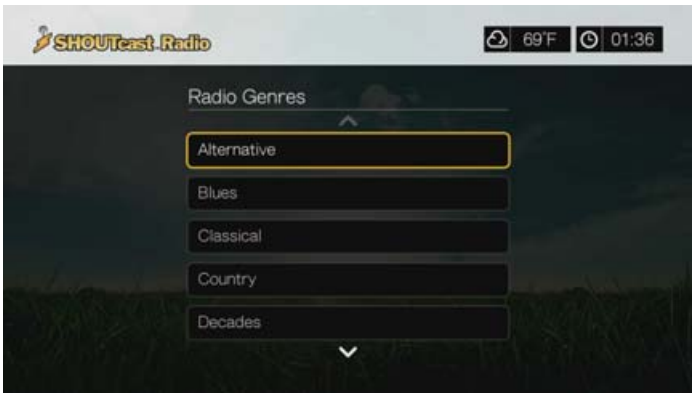

3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz w razie potrzeby jeden z podgatunków, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz stację radiową za pomocą przycisków ▲/▼.

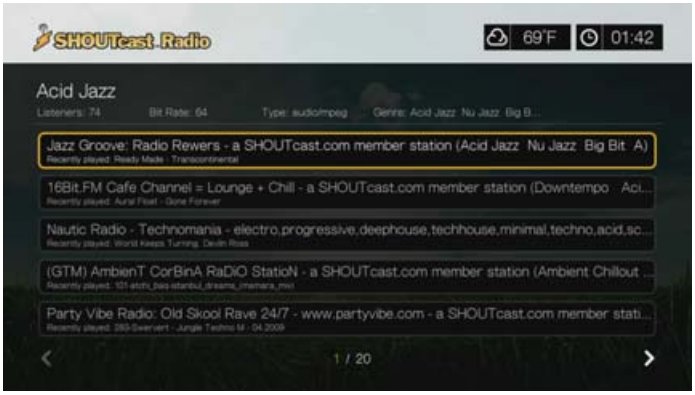

5. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Add to Favorite** (Dodaj do ulubionych stacji), jeżeli chcesz dodać tę stację w ulubionych. Naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej. Na górze ekranu są wyświetlane informacje o aktualnie słuchanej stacji radiowej, takie jak tytuł utworu, wykonawca, gatunek, liczba słuchaczy itd.

Wyszukiwanie stacji radiowych SHOUTcast Radio

Aby wyszukać stację w serwisie SHOUTcast Radio:

1. Na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz jedną z opcji filtrowania: **All** (Wszystko), **Artist** (Wykonawca) lub **Genre** (Gatunek), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

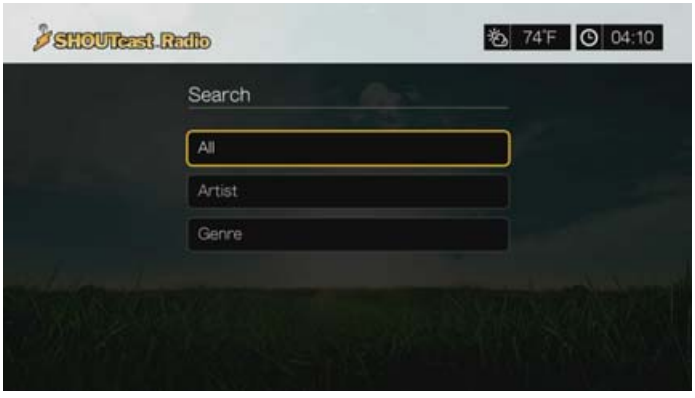

3. Za pomocą klawiatury ekranowej i przycisków nawigacji ▲▼◀▶ wprowadź wyszukiwane słowo kluczowe, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Możesz także nacisnąć przycisk 🎤 na pilocie, aby przełączyć listę wyników po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków w polu wyszukiwania.

4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację z listy wyników wyszukiwania.
5. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Dodawanie stacji do listy ulubionych

Stacje można zapisywać na liście ulubionych, aby szybciej otwierać je w przyszłości.

Aby dodać stację radiową, program lub podcast do listy ulubionych:

1. Przejdź do listy stacji zawierającej stację, którą chcesz dodać.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz stację, którą chcesz dodać, lub zacznij słuchać stacji.
3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Add to Favorites** (Dodaj do ulubionych), jeśli chcesz dodać stację do listy ulubionych. Naciśnij przycisk **OK**.

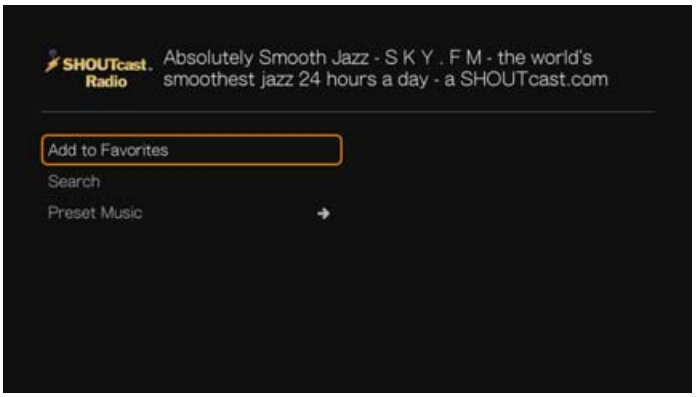

4. Naciśnij przycisk **OK** ponownie w celu potwierdzenia.

Słuchanie stacji z listy ulubionych

Aby słuchać ulubionej stacji:

1. Na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **Favorites** (Ulubione), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz stację z listy za pomocą przycisków ▲ / ▼.
3. Naciśnij przycisk ❚❚ ▶ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Przypisywanie przycisku do stacji

Do każdego z numerowanych przycisków na pilocie można przypisać stację serwisu SHOUTcast Radio, aby szybko włączać tę stację w przyszłości.

Aby przypisać przycisk do stacji:

1. Przejdź do listy stacji zawierającej stację, którą chcesz dodać.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz stację, którą chcesz dodać, lub zacznij słuchać stacji.

3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Preset Music** (Zapisane ustawienie muzyki). Naciśnij przycisk ►.

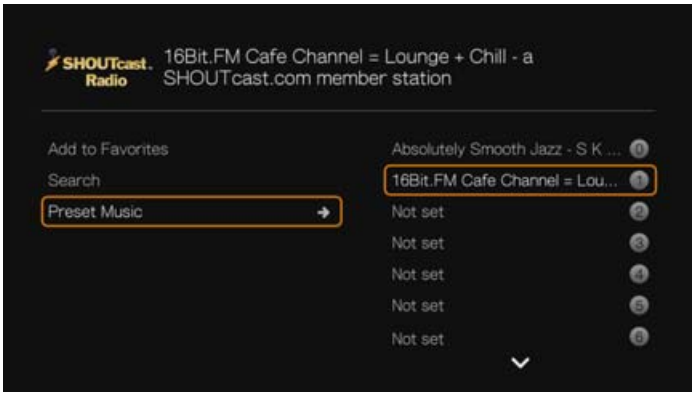

4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz przycisk z odpowiednim numerem, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Usuwanie stacji z listy ulubionych

Zapisane stacje można usuwać z listy, jeśli nie są już potrzebne.

Aby usnąć stację z listy zapisanych ulubionych stacji:

1. Na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Favorites** (Ulubione), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację, którą chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Remove from Favorites** (Usuń z ulubionych), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

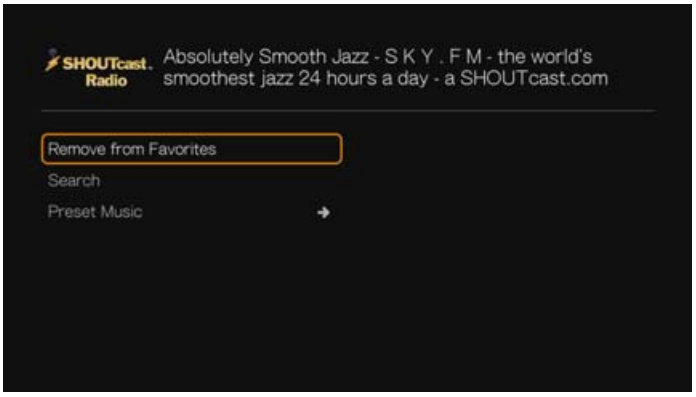

4. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie. Wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Top Radios (Najpopularniejsze stacje radiowe)

Aby wybrać stację z listy najpopularniejszych stacji radiowych w serwisie SHOUTcast Radio, za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Top Radios** (Najpopularniejsze stacje radiowe) na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

About (Informacje)

Aby uzyskać więcej informacji o serwisie SHOUTcast Radio i zapoznać się z regulaminem serwisu, za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **About** (Informacje) na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Exit (Zakończ)

Aby zakończyć korzystanie z serwisu SHOUTcast Radio, za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Exit** (Zakończ) na ekranie głównym serwisu SHOUTcast Radio, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

SiriusXM

Radio internetowe SiriusXM zapewnia ponad 130 kanałów rozrywki, którą pokochasz, w tym muzykę bez reklam, relacje z wydarzeń sportowych, dyskusje, wiadomości i różne programy rozrywkowe.* Aby korzystać z tego serwisu, należy utworzyć konto na stronie internetowej *www.siriusxm.com/wd*.

*Wymagane konto serwisu SiriusXM. Subskrypcja serwisu SiriusXM Internet Radio jest sprzedawana osobno i dostępna tylko dla osób, które ukończyły 18 lat i są rezydentami Stanów Zjednoczonych, Kanady lub Portoryko. Aby wykupić subskrypcję serwisu SiriusXM Internet Radio w Stanach Zjednoczonych, można odwiedzić stronę internetową *www.siriusxm.com* lub zadzwonić pod numer 1.888.539.7474. Klienci z Kanady mogą odwiedzić stronę internetową *www.sirius.ca* lub zadzwonić pod numer 1.888.539.7474.

Aby otworzyć serwis SiriusXM:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz opcję SiriusXM , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Zostanie wyświetlony regulamin serwisu. Zaznacz opcję **Accept** (Akceptuję), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz nazwę użytkownika serwisu SiriusXM, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta w serwisie SiriusXM, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania.

Filtrowanie stacji radiowych SiriusXM

Domyślnie wyświetlane są wszystkie stacje radiowe dostępne w serwisie SiriusXM. Aby włączyć filtrowanie stacji według ich typu, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym serwisu SiriusXM za pomocą przycisków ▲ / ▶ wybierz ikonę sortowania i filtrowania , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz kategorię. Dostępne są opcje All (Wszystko), Music (Muzyka), Sports (Sport), Howard Stern, News & Issues (Informacje i polityka), Talk & Entertainment (Rozmowa i rozrywka) oraz Latin & World (Ameryka Łacińska i świat). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać zielony znacznik potwierdzenia , a następnie naciśnij ponownie przycisk **OK**.

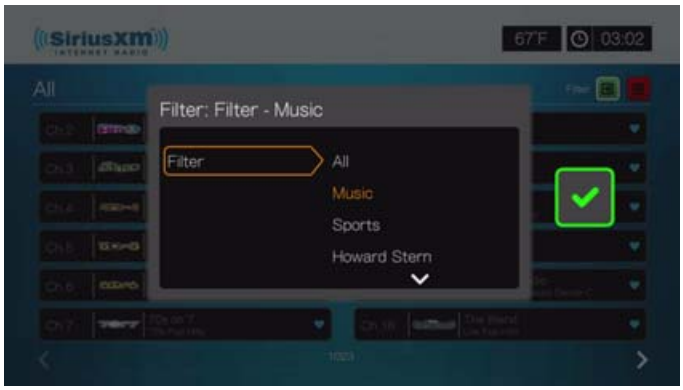

Dodawanie stacji SiriusXM do ulubionych

Aby dodać stację do ulubionych, wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz stację, którą chcesz oznaczyć jako ulubioną, i naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

2. Wybierz opcję **Add to Favorites** (Dodaj do ulubionych) i naciśnij przycisk **OK**.
3. Aby otworzyć listę ulubionych stacji, za pomocą przycisków ▲ / ▶ wybierz ikonę ulubionych na ekranie głównym serwisu SiriusXM, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Aby usunąć stację z listy ulubionych, zaznacz stację, naciśnij przycisk **Options** (Opcje) i wybierz polecenie **Remove from Favorites** (Usuń z ulubionych).

Opcje odtwarzacza SiriusXM

Aby wyświetlić opcje odtwarzacza, naciśnij przycisk Options (Opcje) podczas odtwarzania kanału.

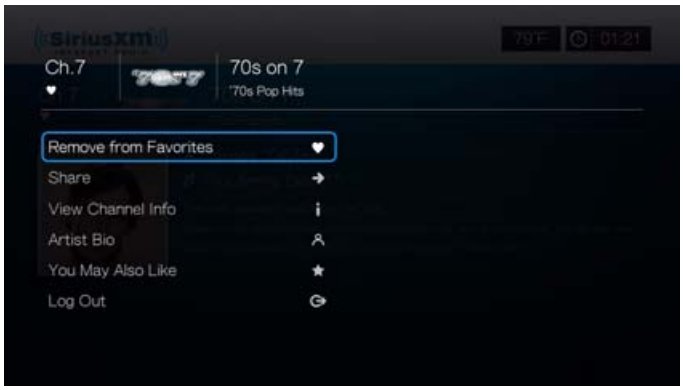

Na tym ekranie możesz dodawać i usuwać kanały z listy **Favorites** (Ulubione) i udostępniać multimedia w serwisach Facebook i Twitter za pomocą polecenia **Share**. Dostępne są także polecenia **View Channel Info** (Wyświetl informacje o kanale), **Artist Bio** (Biografia wykonawcy), **You May Also Like** (Polecane kanały) oraz **Log Out** (Wyloguj).

Spotify

Serwis Spotify oferuje ponad 15 milionów utworów i albumów na wyciągnięcie ręki. Wybierz dowolnego wykonawcę, album lub gatunek, aby natychmiast posłuchać muzyki w odtwarzaczu.* Serwis Spotify jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Austrii, Belgii, Szwajcarii i Danii. Aby korzystać z serwisu, należy utworzyć konto na stronie internetowej *www.spotify.com*.

*Wymagane konto Spotify Premium.

Aby otworzyć serwis Spotify:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję Spotify, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Zostanie wyświetlony regulamin serwisu. Zaznacz opcję **Accept** (Akceptuję), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk **OK**, aby zalogować się do serwisu Spotify

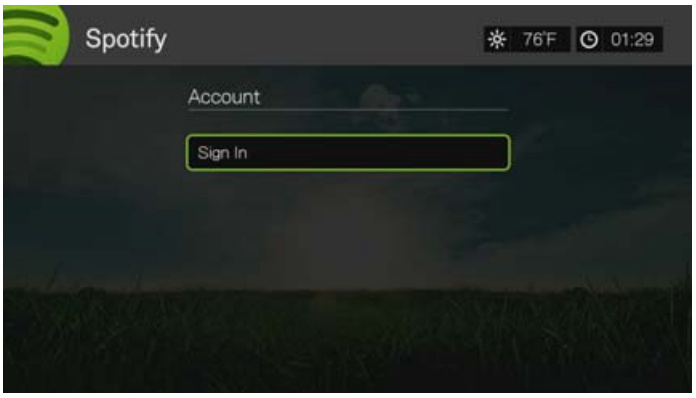

5. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz nazwę użytkownika serwisu Spotify, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta w serwisie Spotify, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania.
8. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu Spotify. Dostępne są następujące opcje:
   - What's New (Co nowego)
   - Toplist (Toplista)
   - Playlist (Lista odtwarzania)
   - Starred (Oznaczone gwiazdką)
   - Inbox (Skrzynka odbiorcza)
   - People (Osoby)
   - Search (Szukaj)
   - Account (Konto)

Wyszukiwanie wykonawcy, albumu lub utworu w serwisie Spotify

Aby wyszukać wykonawcę, album lub utwór w serwisie Spotify:

1. Na ekranie głównym serwisu Spotify za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji Tracks (Utwory), Albums (Albumy) lub Artists (Wykonawcy). Naciśnij przycisk **OK**, aby dokonać wyboru.

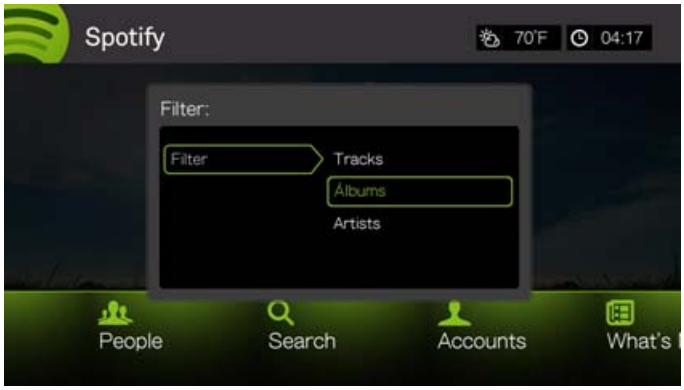

3. Ponownie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej.

5. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz album lub utwór z wyników wyszukiwania.
6. W razie potrzeby użyj przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego albumu lub utworu.

Oznaczanie gwiazdką

Utwory można oznaczać gwiazdką, aby szybko powracać do nich w przyszłości za pomocą menu Starred (Oznaczone gwiazdką) na ekranie głównym serwisu Spotify.

1. Wybierz utwór, który chcesz oznaczyć gwiazdką, a następnie naciśnij przycisk **Options** (Opcje), wybierz opcję **Star** (Gwiazdka) i naciśnij przycisk **OK**.

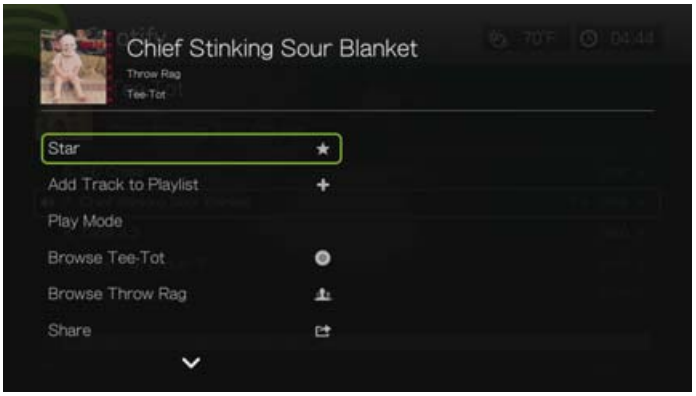

2. Na ekranie głównym serwisu Spotify za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Starred** (Oznaczone gwiazdką), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostaną wyświetlone utwory oznaczone gwiazdką.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania

Ulubione utwory można zapisywać na liście odtwarzania, aby szybciej odtwarzać je w przyszłości.

Aby dodać utwór do listy odtwarzania:

1. Przejdź do listy utworów zawierającej utwór, który chcesz dodać.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz utwór, który chcesz dodać, lub zacznij słuchać odpowiedniego utworu.

3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Add to Track to Playlist** (Dodaj utwór do listy odtwarzania), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

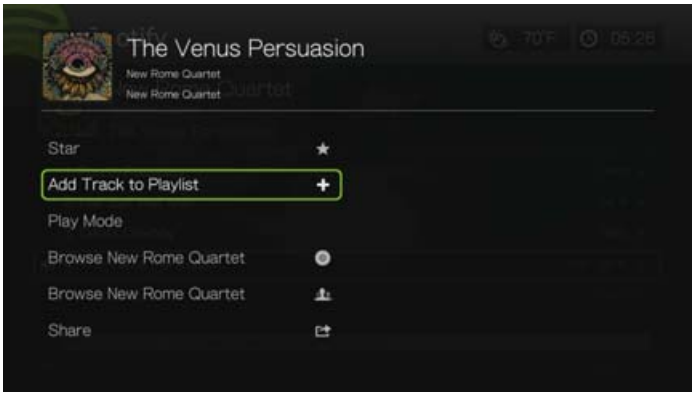

4. Jeśli chcesz utworzyć nową listę odtwarzania, zaznacz opcję **Create New Playlist** (Utwórz nową listę odtwarzania), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz nazwę nowej listy odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz nazwę listy odtwarzania.

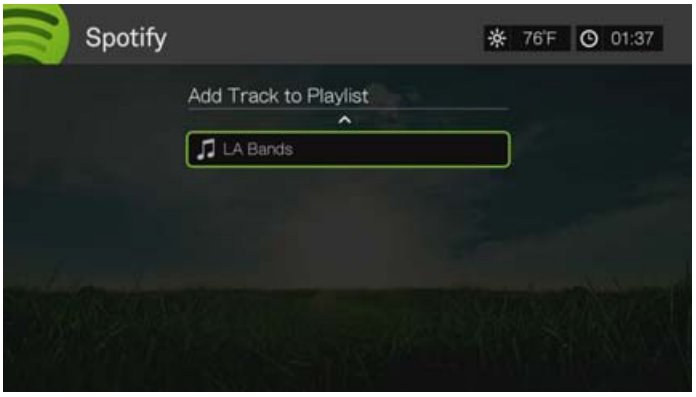

7. Naciśnij przycisk **OK**. Aby usunąć listę odtwarzania, wybierz ją, naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie wybierz opcję **Delete** (Usuń).

Wspólne tworzenie listy odtwarzania

Utworzoną listę odtwarzania można udostępnić znajomym, aby mogli dodawać do niej utwory. Służy do tego opcja **Collaborate** (Współpraca).

Aby włączyć opcję współpracy dla listy odtwarzania:

1. Na ekranie głównym serwisu Spotify za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Playlists** (Listy odtwarzania), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Po wybraniu listy odtwarzania naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

3. Wybierz opcję **Collaborate** (Współpraca), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Wybrana lista odtwarzania jest teraz oznaczona jako wspólna, co sygnalizuje kropka wyświetlana obok nazwy listy. Ustawienie współpracy można w każdej chwili wycofać. W tym celu zaznacz listę odtwarzania, naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie wybierz opcję **Uncollaborate** (Anuluj współpracę).

Play Mode (Tryb odtwarzania)

1. Po wybraniu odpowiedniego utworu naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Wybierz opcję **Play Mode** (Tryb odtwarzania), a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlona ikona odpowiedniego trybu powtarzania. Dostępne są następujące opcje:
   - **Repeat All** (Powtórz wszystkie pliki) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym albumie lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane kolejno i cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
   - **Repeat One** (Powtórz jeden plik) — bieżący plik dźwiękowy będzie odtwarzany cyklicznie do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
   - **Repeat all and Shuffle** (Powtórz wszystkie losowo) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym albumie lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane w kolejności losowej i powtarzane do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
   - **Shuffle** (Odtwórz losowo) — wszystkie pliki dźwiękowe w bieżącym albumie lub na bieżącej liście odtwarzania będą odtwarzane w kolejności losowej do chwili naciśnięcia przycisku **STOP** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).

Przeglądanie albumów lub wykonawców

Po wybraniu utworu można wyświetlić listę albumów tego samego wykonawcy.

Aby przeglądać albumy określonego wykonawcy:

1. Po wybraniu utworu odpowiedniego wykonawcy naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Browse Artist Album** (Przeglądaj albumy tego wykonawcy), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić/odtworzyć utwory z danego albumu. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Browse Artist** (Przeglądaj albumy tego wykonawcy), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić/odtworzyć albumy wybranego wykonawcy.

3. Zostanie wyświetlona lista albumów lub utworów wybranego wykonawcy dostępnych w serwisie Spotify.

Udostępnianie

Utwory i listy odtwarzania można udostępniać znajomym dodanym do konta w serwisie Spotify lub Facebook.

1. Wybierz utwór lub listę odtwarzania, którą chcesz udostępnić. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Share** (Udostępnij) i naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Share to Friend** (Udostępnij znajomemu) lub opcję **Share to Facebook** (Udostępnij w serwisie Facebook), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz znajomego z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK** albo (w razie potrzeby) zaloguj się do serwisu Facebook.

View Biography (Wyświetl biografię)

Wybierz opcję View Biography (Wyświetl biografię), aby przeczytać biografię wykonawcy pobraną z serwisu AllMusic.

Uwaga: Opcja View Biography (Wyświetl biografię) pojawia się tylko dla tych wykonawców, których biografie są dostępne w serwisie AllMusic.

1. Po wybraniu utworu odpowiedniego wykonawcy naciśnij przycisk **Options** (Opcje).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **View Biography** (Wyświetl biografię), a następnie naciśnij przycisk **OK.**

3. W razie potrzeby naciśnij przycisk **Next Page** (Następna strona), aby przeczytać cały tekst biografii.

People (Osoby)

Na ekranie głównym serwisu Spotify za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **People** (Osoby), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz znajomego, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić listy odtwarzania opublikowane przez tę osobę.

Inbox (Skrzynka odbiorcza)

Aby wyświetlić listę utworów, jakie Twoi znajomi wysłali na Twoje konto serwisu Spotify, na ekranie głównym serwisu za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Inbox** (Skrzynka odbiorcza), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlona lista utworów opatrzonych nazwiskami znajomych. Jeśli obok nazwiska znajomego jest wyświetlana ikona wiadomości, zaznacz odpowiedni utwór i naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **View Message From Your Friend** (Wyświetl wiadomość od znajomego), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Co nowego i toplisty

1. Na ekranie głównym serwisu Spotify za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **What's New** (Co nowego) lub **Toplists** (Toplisty), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz jeden z nowych albo najczęściej odtwarzanych albumów.

3. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego albumu.

Usuwanie konta serwisu Spotify

Aby usunąć konto serwisu Spotify:

1. Na ekranie głównym serwisu Spotify za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Account** (Konto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz konto serwisu Spotify, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk ▶, aby wybrać opcję **x** i naciśnij przycisk **OK**.

TuneIn

Ten największy na świecie przewodnik po internetowych stacjach radiowych daje dostęp do ponad 30 000 bezpłatnych stacji radiowych, które można wyszukać na podstawie lokalizacji, gatunku lub formatu.

Aby otworzyć serwis TuneIn:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję TuneIn , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - Station (Stacja)
   - Search (Szukaj)
   - Preset (Zapisana stacja)
   - Sign in (Zaloguj się)
   - Exit (Zakończ)

Logowanie się do serwisu TuneIn (opcjonalnie)

Słuchanie stacji TuneIn można rozpocząć jako użytkownik niezarejestrowany. Aby jednak dostosować możliwości słuchania radia, zapisując stacje w celu szybszego uzyskiwania do nich dostępu, należy założyć konto w serwisie TuneIn pod adresem *http://radiotime.com*.

Aby zalogować się do serwisu TuneIn:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Sign in** (Zaloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

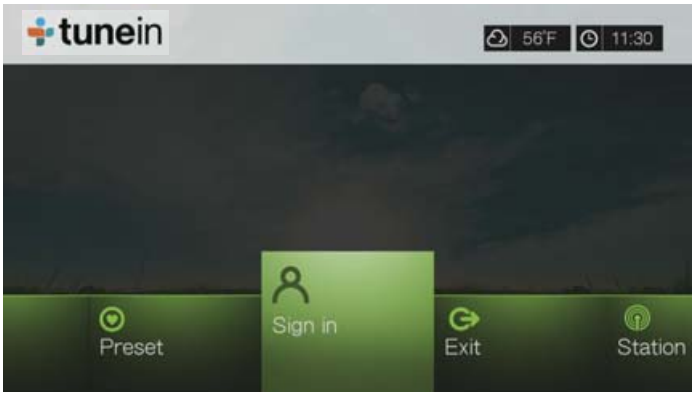

2. Wybierz opcję **Activate Device** (Aktywuj urządzenie), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

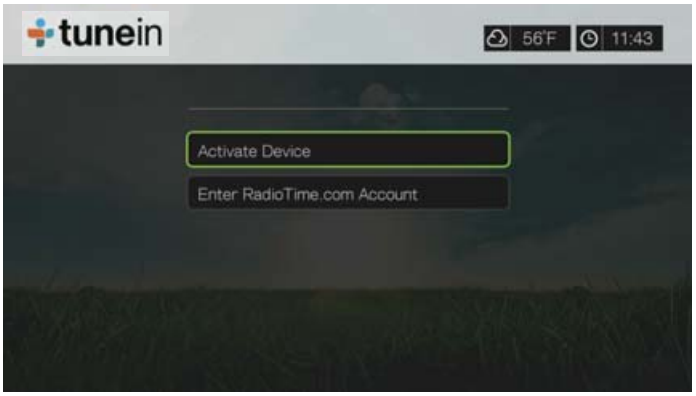

3. Zapisz wyświetlony kod aktywacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (Przejdź do strony internetowej *http://radiotime.com/mydevice*, aby powiązać odtwarzacz multimediów ze swoim kontem). Po wykonaniu tych czynności naciśnij przycisk **Continue** (Kontynuuj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Enter RadioTime.com account** (Wprowadź konto RadioTime.com), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz swoją nazwę użytkownika serwisu TuneIn, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta w serwisie TuneIn, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby ukończyć procedurę logowania.

Słuchanie stacji, programu lub podcastu z serwisu TuneIn

- Nowi użytkownicy serwisu TuneIn mogą przeglądać listę stacji radiowych, programów lub podcastów.
- Zarejestrowani użytkownicy serwisu TuneIn mogą otworzyć listę zapisanych pozycji i słuchać ulubionych stacji.

Aby przeglądać stacje radiowe, programy lub podcasty:

1. Na ekranie głównym serwisu TuneIn za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Station** (Stacja), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

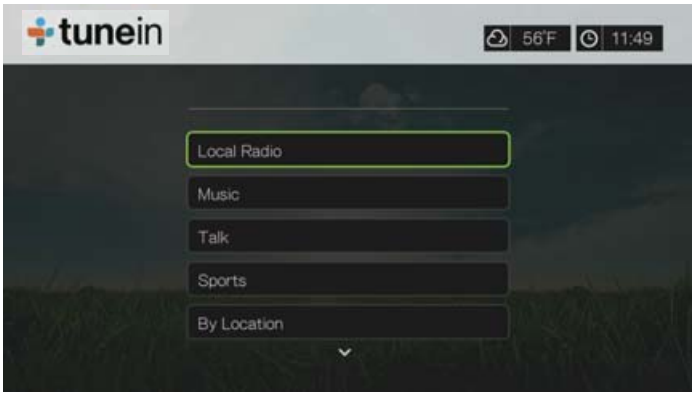

Dostępne są następujące opcje:

- **Local Radio** (Lokalne stacje radiowe) — umożliwia słuchanie lokalnych stacji wyświetlanych w kolejności numerycznej.
- **Music** (Muzyka) — umożliwia podział lokalnych stacji muzycznych na kategorie według gatunków.
- **Talk** (Radio „mówione”) — umożliwia podział lokalnych stacji nadających rozmowy według typów.
- **Sports** (Sport) — umożliwia podział audycji o sporcie lokalnym i krajowym według typów.
- **By Location** (Według lokalizacji) — umożliwia znajdowanie stacji radiowych na całym świecie z list regionów i krajów.
- **By Language** (Według języków) — umożliwia znajdowanie stacji radiowych na całym świecie z list języków.
- **Podcasts** (Podcasty) — umożliwia znajdowanie podcastów programów radiowych na podstawie gatunków muzycznych i typów.

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację, program lub podcast, którego chcesz słuchać.
3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Add to Preset** (Dodaj do zapisanych stacji), jeśli chcesz dodać tę stację do zapisanych stacji (wymagane jest konto w serwisie TuneIn). Naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Wyszukiwanie stacji radiowej w serwisie TuneIn

Aby wyszukiwać stacje radiowe, programy lub podcasty w serwisie TuneIn:

1. Na ekranie głównym serwisu TuneIn za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą klawiatury ekranowej i przycisków nawigacji ▲▼◀▶ wprowadź wyszukiwane słowo kluczowe, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Możesz także nacisnąć przycisk 🎤 na pilocie, aby przełączyć listę wyników po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków w polu wyszukiwania.

3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację z listy wyników wyszukiwania.
4. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Zapisywanie stacji na liście ulubionych

Ulubione stacje można zapisywać na specjalnej liście, aby szybciej otwierać je w przyszłości.

Aby zapisać stację radiową, program lub podcast:

1. Przejdź do listy stacji zawierającej stację, którą chcesz dodać.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację, którą chcesz dodać, lub zacznij słuchać stacji.

3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Add to Preset** (Dodaj do zapisanych stacji), jeśli chcesz dodać tę stację do zapisanych stacji (wymagane jest konto w serwisie TuneIn), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciśnij przycisk **OK** ponownie w celu potwierdzenia.

Słuchanie stacji z listy zapisanych stacji

Aby posłuchać zapisanej stacji radiowej, programu lub podcastu:

1. Na ekranie głównym serwisu TuneIn za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Preset** (Zapisana stacja), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację z listy zapisanych stacji.
3. Naciśnij przycisk ▮▮► lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej.

Usuwanie stacji z listy ulubionych

Zapisane stacje można usuwać z listy, jeśli nie są już potrzebne.

Aby usnąć stację z listy zapisanych ulubionych stacji:

1. Na ekranie głównym serwisu TuneIn za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Preset** (Zapisana stacja), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz stację, którą chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje), za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Remove Preset** (Usuń zapisaną stację), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie. Wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Pobieranie informacji o stacjach

Można wyświetlić informacje o słuchanej aktualnie stacji lub utworze.

1. Podczas słuchania stacji lub po jej wybraniu naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **View info** (Wyświetl informacje). Naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlony ekran zawierający takie informacje jak gatunek, język, aktualnie odtwarzany utwór, następny utwór i czas trwania. Naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Zgłaszanie problemów

Przy użyciu opcji zgłaszania problemów można zgłosić problem z aktualnie słuchaną stacją lub materiałem dźwiękowym lub skontaktować się z daną stacją bądź audycją.

1. Podczas słuchania stacji lub po jej wybraniu naciśnij przycisk **Options** (Opcje), a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Report problem** (Zgłoś problem). Naciśnij przycisk **OK**.
2. Pojawi się ekran z opcjami zgłaszania problemów dotyczących np. dźwięku, nieprawdziwych informacji, błędów itp. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

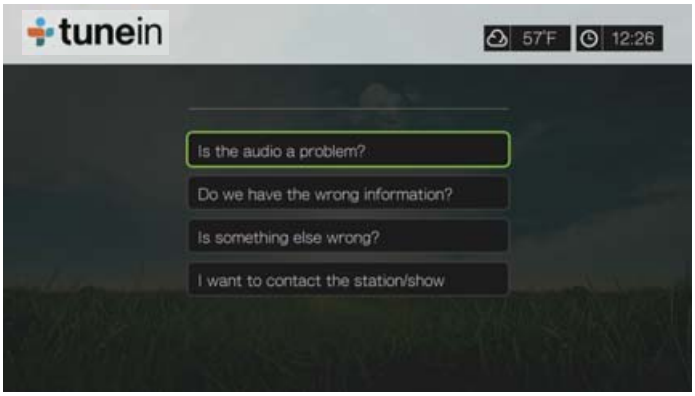

Exit (Zakończ)

Aby zamknąć ekran serwisu TuneIn, nie wylogowując się z serwisu, za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **Exit** (Zakończ) na ekranie głównym serwisu TuneIn, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Tweet by WD TV

Aktualizuj swój status i sprawdzaj, co robią interesujące Cię osoby i organizacje z całego świata.

Uwaga: Do korzystania z aplikacji Tweet by WD TV jest wymagane konto serwisu *www.twitter.com*.

Aby otworzyć aplikację Tweet by WD TV:

1. Znajdź i wybierz aplikację Tweet by WD TV , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **OK**, a następnie za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz nazwę użytkownika serwisu Twitter. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk **OK**, a następnie za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz hasło serwisu Twitter. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK** przy wybranym zielonym znaczniku potwierdzenia .
5. Zostanie wyświetlony ekran główny aplikacji Tweet by WD TV. Naciśnij przycisk ◀, a następnie wybierz opcję menu za pomocą przycisków ▼ / ▲ i naciśnij przycisk **OK**.

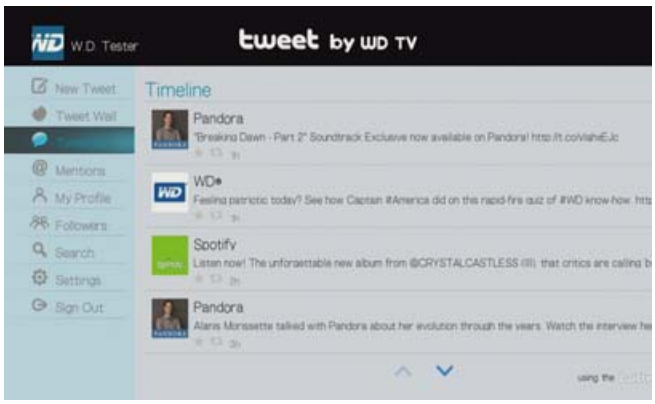

Menu zawiera następujące opcje:

- New Tweet (Nowa wiadomość) — wpisz wiadomość (tweet) za pomocą klawiatury ekranowej.
- Tweet Wall (Tablica) — wyświetla wszystkie wpisy.
- Timeline (Oś czasu) — wyświetla wiadomości użytkownika i osób obserwowanych.
- Mentions (Wzmianki) — wyświetla wpisy zawierające nazwę użytkownika.
- My Profile (Mój profil) — wyświetla biografię i adres strony internetowej użytkownika, liczbę obserwowanych osób oraz liczbę osób, które obserwują użytkownika.
- Followers (Obserwujący) — wyświetla osoby obserwowane oraz osoby, które obserwują użytkownika.
- Search (Wyszukiwanie) — umożliwia wyszukiwanie za pomocą klawiatury ekranowej. Wpisz wyszukiwane słowo w polu **Name** (Nazwa) lub **Topic** (Temat).
- Settings (Ustawienia) — umożliwia obrócenie tablicy o 90 stopni.
- Sign Out (Wyloguj).

Opcje wiadomości tweet

Wybierz wiadomość tweet na osi czasu i naciśnij przycisk **Option** (Opcje), aby wyświetlić następujące opcje:

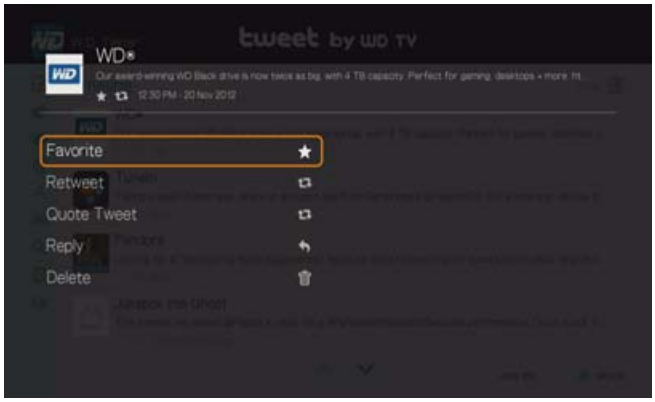

- **Favorite** (Ulubione) — umożliwia dodanie wiadomości do ulubionych oraz usuwanie wiadomości z listy ulubionych. Pod ulubionymi wiadomościami jest wyświetlana gwiazdka.
- **Retweet** (Wyślij ponownie) — umożliwia ponowne wysłanie (zacytowanie) wiadomości. Pod wiadomością zostanie wyświetlony symbol cytowania.
- **Quote Tweet** (Cytuj wiadomość) — umożliwia zacytowanie wiadomości i dodanie własnego tekstu. Na ekranie cytowania naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić klawiaturę ekranową, a następnie dodaj lub zmodyfikuj tekst wiadomości. Zaznacz opcję Submit (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK** dwukrotnie. Pod wiadomością zostanie wyświetlony symbol cytowania.
- **Reply** (Odpowiedz) — umożliwia wysłanie odpowiedzi na wiadomość. Na ekranie odpowiedzi naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić klawiaturę ekranową, a następnie wpisz tekst odpowiedzi. Zaznacz opcję Submit (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK** dwukrotnie. Pod wiadomością zostanie wyświetlony symbol odpowiedzi.
- **Delete** (Usuń) — umożliwia usunięcie wiadomości. Na ekranie usuwania naciśnij przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Nie można usuwać wiadomości innych użytkowników.

Korzystanie z filtrowania

Za pomocą funkcji filtrowania można określić, jakie wiadomości mają być wyświetlane na ekranach osi czasu i osób obserwujących.

Oś czasu

1. Na ekranie Timeline (Oś czasu) naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲, aby wybrać ikonę filtrowania , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję All Tweets (Wszystkie wiadomości) lub My Tweets (Moje wiadomości). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać zielony znacznik potwierdzenia , a następnie naciśnij ponownie przycisk **OK**.

Obserwujący

1. Na ekranie Followers (Obserwujący) naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲, aby wybrać ikonę filtrowania , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk ▶, a następnie za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję Following (Osoby obserwowane przez użytkownika) lub Followers (Osoby obserwujące użytkownika). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij ▶, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać zielony znacznik potwierdzenia , a następnie naciśnij ponownie przycisk **OK**.

YouTube

YouTube to serwis internetowy umożliwiający przesyłanie i udostępnianie filmów wideo.

Aby otworzyć serwis YouTube:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Services (Usługi), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista usług internetowych. Wybierz pozycję YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony ekran główny serwisu YouTube.

   Dostępne są następujące opcje:

   - User (Użytkownik)
   - Search (Szukaj)
   - Top Favorites (Najlepsze ulubione)
   - Featured (Polecane)
   - Most Popular (Najpopularniejsze)
   - Most Viewed (Najczęściej oglądane)
   - Top Rated (Najwyżej oceniane)
   - Preferences (Preferencje)

Logowanie się do konta serwisu YouTube

Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie YouTube i chcesz je utworzyć, przejdź do strony internetowej *www.youtube.com*.

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **User** (Użytkownik) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

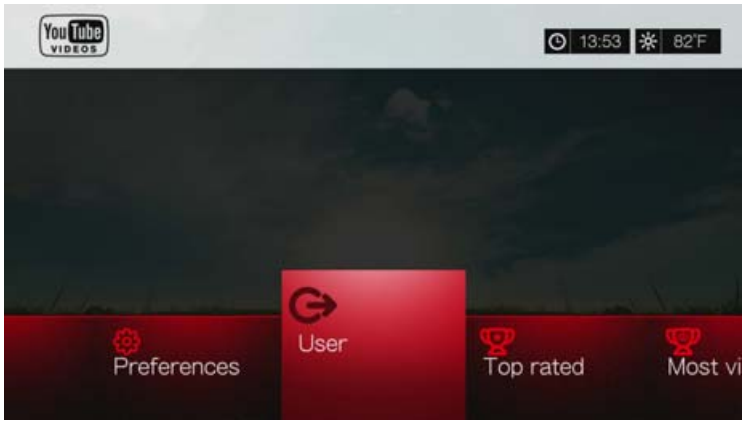

2. Wybierz opcję **Sign in** (Zaloguj się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

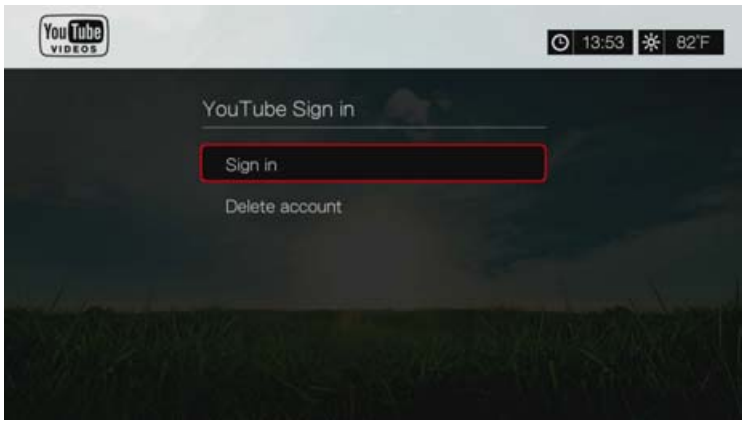

3. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz swoją nazwę użytkownika serwisu YouTube. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz hasło do konta w serwisie YouTube. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję zapisania danych. Kiedy wprowadzisz te informacje, naciśnij przycisk **OK**.

   Dostępne są następujące opcje:

   - **No** (Nie) — dane konta nie zostaną zapisane. Proces rejestrowania konta będzie trzeba powtarzać za każdym razem, aby skorzystać z serwisu YouTube za pomocą odtwarzacza multimediów.
   - **Save username only** (Zapisz tylko nazwę użytkownika) — nazwa użytkownika zostanie zapisana, ale przy każdym logowaniu się do serwisu YouTube za pomocą odtwarzacza multimediów będzie wyświetlany monit o podanie hasła.
   - **Yes** (Tak) — nazwa użytkownika i hasło zostaną zapisane. Od tej pory będzie można logować się do konta na ekranie YouTube Login (Logowanie do serwisu YouTube).
6. Zostanie wyświetlona strona **My favorites** (Moje ulubione). Więcej informacji zawiera następna sekcja na tej stronie.

Konto

Domyślnie po zalogowaniu się do konta jest wyświetlana strona **My favorites** (Moje ulubione). Strona ta zawiera filmy wideo oznaczone przez Ciebie jako ulubione.

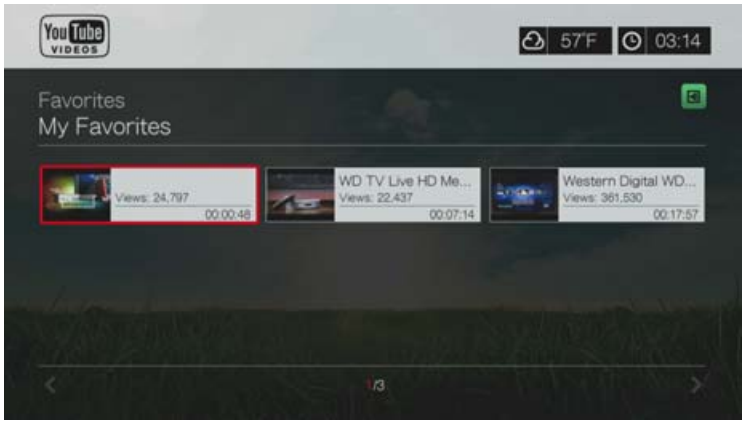

Uwaga: Jeśli nie masz jeszcze żadnych ulubionych filmów, zostanie wyświetlony komunikat „No content found” (Nie znaleziono zawartości).

Na tej stronie znajdują się także łącza do filmów przesłanych przez Ciebie (Videos) oraz do list odtwarzania wideo (My Playlists). Naciśnij A albo przejdź do opcji i naciśnij przycisk **OK**, a następnie naciśnij ▲/▼ i naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**, aby zmienić ten wybór.

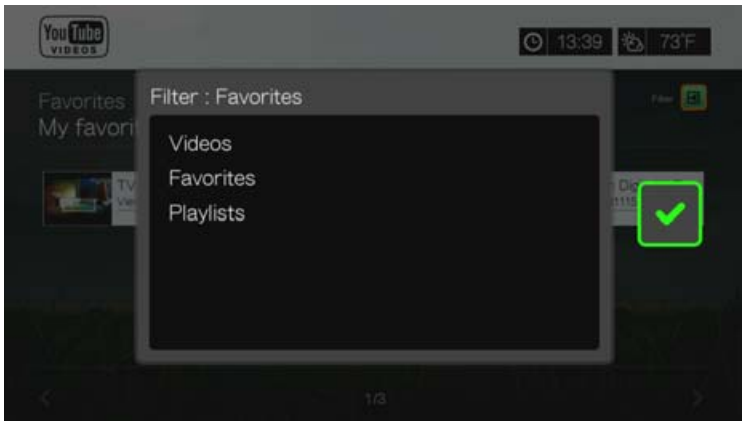

Wyszukiwanie filmów

W serwisie YouTube można wyszukiwać interesujące filmy. Wyniki wyszukiwania są zwracane na podstawie tagów powiązanych z przesłanymi filmami. Wyniki wyszukiwania są zapisywane w odtwarzaczu multimediów, aby móc szybko do nich powrócić.

Uwaga: Filmy wideo oznaczone tagiem „private” (prywatne) nie są uwzględniane w wynikach wyszukiwania.

Aby wyszukać filmy wideo:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Search** (Szukaj) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

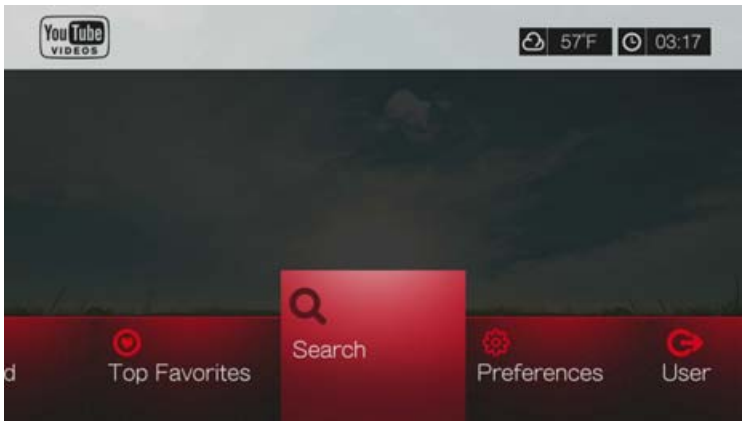

2. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◀▶ i klawiatury ekranowej wpisz słowo kluczowe zgodne z tematem filmu, którego szukasz. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Rozpocznie się wyszukiwanie filmów. (Ten proces może potrwać kilka sekund). Na ekranie wyników wyszukiwania zostaną wyświetlone filmy pasujące do wyszukanego słowa.

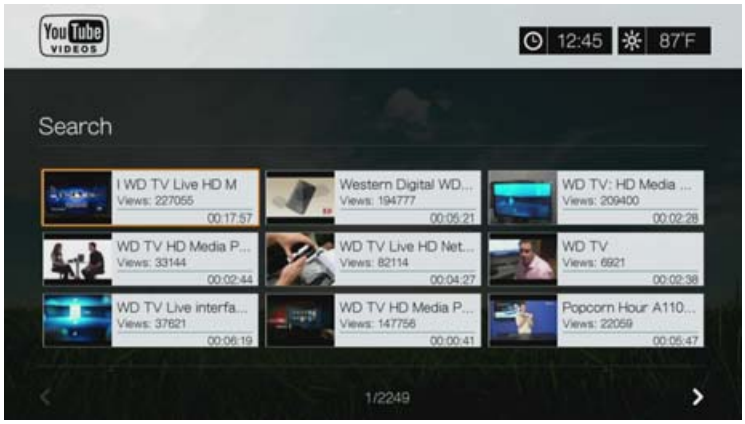

3. Wybierz film z wyświetlonej listy za pomocą przycisków nawigacji.
4. Naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć wyświetlanie wybranego filmu.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzacza YouTube, zobacz str. 177.

Korzystanie z historii wyszukiwania:

1. Naciśnij przycisk **SEARCH** (Szukaj) na pilocie. Zostanie wyświetlona lista Search History (Historia wyszukiwania).

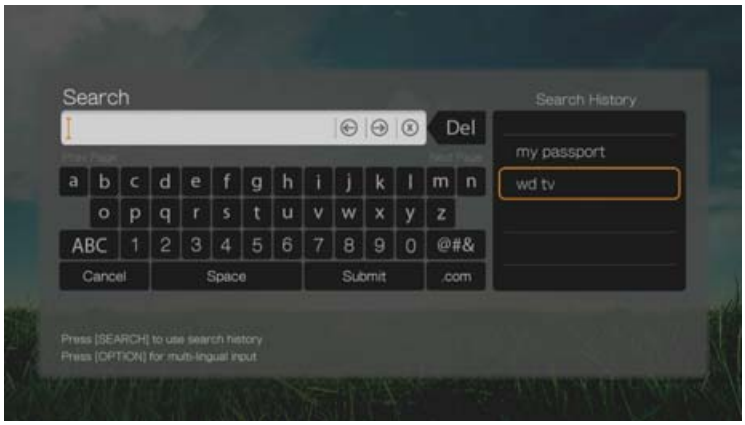

2. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz pozycję z wyświetlonej listy.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wykonać wybrane wyszukiwanie.

Top Favorites (Najlepsze ulubione)

Do tej kategorii należą filmy wideo, które zostały oznaczone jako ulubione przez większość użytkowników serwisu YouTube.

Aby wyświetlić kategorię Top Favorites (Najlepsze ulubione):

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Top Favorites** (Najlepsze lubione) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista filmów oznaczonych jako ulubione przez największą liczbę użytkowników serwisu. Jeśli chcesz zawęzić listę, za pomocą przycisków ▲ / ▶ wybierz opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji: **Today** (Dzisiaj), **This week** (W tym tygodniu), lub **This month** (W tym miesiącu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz film z listy za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk ▮▮ ▶ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego filmu.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzacza YouTube, zobacz str. 177.

Featured Videos (Polecane filmy)

W tej kategorii umieszczane są przede wszystkim filmy wyprodukowane przez partnerów handlowych serwisu YouTube, ale można w niej także znaleźć wybrane filmy użytkowników serwisu, które s obecnie szczególnie popularne lub w przeszłości znalazły się w sekcji „Spotlight Videos” serwisu YouTube.

Aby wyświetlić kategorię Featured Videos (Polecane filmy):

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Featured** (Polecane) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz film z wyświetlonej listy za pomocą przycisków nawigacji.
3. Naciśnij przycisk ▮▮ ▶ lub **OK**, aby rozpocząć wyświetlanie wybranego filmu.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzacza YouTube, zobacz str. 177.

Most Popular (Najpopularniejsze)

Ta opcja umożliwia wyświetlenie najpopularniejszych filmów w serwisie YouTube.

Aby wyświetlić najpopularniejsze filmy:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Most Popular** (Najpopularniejsze) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista najpopularniejszych filmów. Jeśli chcesz zawęzić listę, za pomocą przycisków ▲ / ▶ wybierz opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji: **Today** (Dzisiaj), **This week** (W tym tygodniu), lub **This month** (W tym miesiącu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz film z listy za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego filmu.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzacza YouTube, zobacz str. 177.

Most Viewed (Najczęściej oglądane)

Ta opcja umożliwia wyświetlenie najczęściej oglądanych filmów w serwisie YouTube.

Aby wyświetlić najczęściej oglądane filmy:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Most Viewed** (Najczęściej oglądane) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista najczęściej oglądanych filmów. Jeśli chcesz zawęzić listę, za pomocą przycisków ▲ / ▶ wybierz opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji: **Today** (Dzisiaj), **This week** (W tym tygodniu), lub **This month** (W tym miesiącu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz film z listy za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego filmu.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzacza YouTube, zobacz str. 177.

Top Rated (Najwyżej oceniane)

Ta opcja umożliwia wyświetlenie filmów z najwyższymi ocenami w serwisie YouTube.

Aby wyświetlić filmy wideo z najwyższymi ocenami:

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Top Rated** (Najwyżej oceniane) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyświetlona lista najczęściej oglądanych filmów. Jeśli chcesz zawęzić listę, za pomocą przycisków ▲ / ▶ wybierz opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz jedną z opcji: **Today** (Dzisiaj), **This week** (W tym tygodniu), lub **This month** (W tym miesiącu), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz film z listy za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego filmu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzacza YouTube, zobacz str. 177.

Opcje serwisu YouTube

Po wybraniu filmu z menu na dowolnym opisanym wyżej ekranie serwisu YouTube (Użytkownik > Moje ulubione, Szukaj, Najlepsze ulubione, Polecane, Najpopularniejsze, Najczęściej oglądane i Najwyżej oceniane) można nacisnąć przycisk **Options** (Opcje), aby wyświetlić następujący ekran:

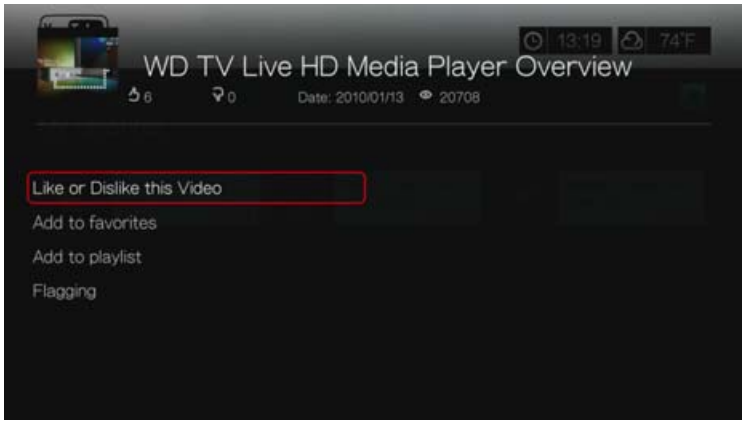

- **Like or Dislike this Video** (Oceń wideo) — zobacz „Ocenianie filmów” na str. 178.
- **Add to favorites** (Dodaj do ulubionych) — zobacz „Dodawanie filmów do ulubionych” na str. 179.
- **Add to playlist** (Dodaj do listy odtwarzania) — zobacz „Dodawanie filmów do listy odtwarzania” na str. 179.
- **Flagging** (Flaga) — ta opcja umożliwia zgłaszanie filmów, których zawartość narusza zasady serwisu.

Preferences (Preferencje)

Na ekranie Preferences (Preferencje) można wybrać kraj, dla którego ma być wyświetlana zawartość (filmy i kanały) bez zmieniania języka, w którym jest wyświetlana strona internetowa serwisu.

Aby wyświetlić ekran Preferences (Preferencje):

1. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ wybierz opcję **Preferences** (Preferencje) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Zostanie wyróżniona opcja **Current location** (Bieżąca lokalizacja). Naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz kraj z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

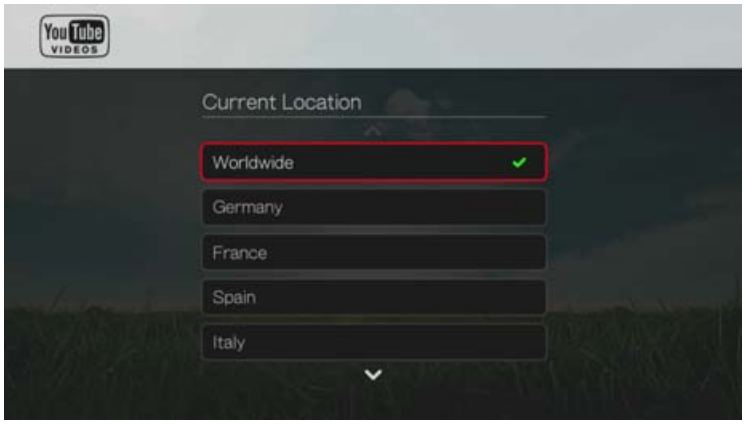

Odtwarzacz YouTube

Układ odtwarzacza YouTube jest podobny do układu zwykłego ekranu odtwarzania wideo. Na ekranie jest wyświetlany pasek stanu odtwarzania, a także całkowity czas trwania filmu i czas, jaki upynął od rozpoczęcia odtwarzania. Naciśnij przycisk ⏯, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk ⏩ lub ⏪ aby przewinąć wideo o 10 sekund do przodu lub do tyłu.

Opcje odtwarzacza YouTube

Sposób wyświetlania zawartości w odtwarzaczu YouTube można dostosować podobnie jak zwykły ekran odtwarzania wideo. W tym celu naciśnij przycisk **Options** (Opcje).

- **Like or Dislike this Video** (Oceń wideo) — zobacz „Ocenianie filmów” na str. 178.
- **Add to favorites** (Dodaj do ulubionych) — zobacz „Dodawanie filmów do ulubionych” na str. 179.
- **Add to playlist** (Dodaj do listy odtwarzania) — zobacz „Dodawanie filmów do listy odtwarzania” na str. 179.
- **Flagging** (Flaga) — ta opcja umożliwia zgłaszanie filmów, których zawartość narusza zasady serwisu.
- **Zoom** (Powiększenie) — aby zmienić skalę wyświetlania, naciśnij ▲/▼ i wybierz opcję **Zoom & Pan** (Powiększanie i kadrowanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż obraz zostanie odpowiednio powiększony. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- **Pan** (Kadrowanie) — aby wykadrować obraz, naciśnij ▲/▼ i wybierz opcję **Zoom & Pan** (Powiększanie i kadrowanie), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij kilkakrotnie przyciski nawigacji ▲▼◀▶, aż obraz zostanie odpowiednio wykadrowany. Naciśnij przycisk **Options** (Opcje) lub przycisk **Back** (Wstecz), aby przywrócić domyślną skalę wyświetlania.
- **Show info** (Pokaż informacje) — ta opcja umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o filmie wideo, jeśli są dostępne.

Strona Related Videos (Powiązane filmy)

Po zakończeniu odtwarzania filmu jest wyświetlana strona Related Videos (Powiązane filmy). Na górze ekranu jest wyświetlana ocena filmu (liczba podświetlonych „gwiazdek”), data przesłania filmu do serwisu oraz informacja o tym, ile razy dany film został obejrzany.

WD TV Live HD Media Player Overview 2

Na tym ekranie są wyświetlane filmy o tematyce zbliżonej do ostatnio odtwarzanego filmu. Ułatwia to znajdowanie filmów na ten sam lub podobny temat. Wybierz film z listy za pomocą przycisków nawigacji, a następnie naciśnij przycisk ⏯ lub **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego filmu.

Na tym ekranie są także dostępne następujące opcje:

- Play Again (Odtwórz ponownie) — ponowne odtworzenie obejrzanego filmu.
- Add to Favorites (Dodaj do ulubionych) — dodawanie obejrzanego filmu do listy ulubionych.
- Flaga — zgłaszanie filmów, których zawartość narusza zasady serwisu.
- Like or Dislike this Video (Oceń film) — oznaczanie filmów, które Ci się podobają lub nie.
- Add to Playlist (Dodaj do listy odtwarzania) — dodawanie filmu do listy odtwarzania.
- Back to Videos (Powrót do filmów) — powrót do ostatnio wyświetlanej strony wyboru filmów.

Za pomocą przycisków nawigacji wybierz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ocenianie filmów

Podczas odtwarzania filmu i po jego zakończeniu można wystawić ocenę, wybierając opcję „Like” (Podoba mi się) lub „Dislike” (Nie podoba mi się).

Uwaga: Oceniać filmy mogą tylko użytkownicy zalogowani do serwisu YouTube. Zobacz „Logowanie się do konta serwisu YouTube” na str. 170, aby uzyskać instrukcje logowania się.

1. Podczas odtwarzania filmu naciśnij przycisk **Options** (Opcje), wybierz opcję **Like or Dislike this Video** (Oceń film), a następnie naciśnij przycisk **OK** albo wybierz opcję **Like or Dislike this Video** (Oceń film) na ekranie Related Videos (Powiązane filmy).

2. Za pomocą przycisków ◄ / ► wybierz opcję **Like** (Podoba mi się) lub **Dislike** (Nie podoba mi się), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Ocena filmu zostanie potwierdzona. Naciśnij przycisk **OK**, aby powrócić do ekranu odtwarzacza.

Dodawanie filmów do ulubionych

Filmy, które okazały się szczególnie interesujące lub do których użytkownik chce powrócić w przyszłości, można oznaczyć tagiem jako „ulubione”. Powoduje to dodanie filmu do listy My Favorites (Moje ulubione). Ta funkcja umożliwia łatwe powracanie do oznaczonych w ten sposób filmów.

Aby oznaczyć film jako ulubiony na ekranie Related Videos (Pokrewne filmy):

1. Na ekranie Related Videos (Pokrewne filmy) dla filmu, który chcesz dodać do listy ulubionych,
   za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Add to Playlist** (Dodaj do listy odtwarzania), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij przycisk **OK** po wyświetleniu monitu o potwierdzenie.

Uwaga: Możesz także nacisnąć przycisk **Options** (Opcje) podczas oglądania filmu i wybrać opcję **Add to favorites** (Dodaj do listy ulubionych).

Dodawanie filmów do listy odtwarzania

Jeśli podoba Ci się pewien film, za pomocą tej opcji możesz go dodać do jednej ze swoich list odtwarzania.

Aby oznaczyć film jako ulubiony na ekranie Related Videos (Pokrewne filmy):

1. Na ekranie Related Videos (Powiązane filmy wideo) dotyczącym filmu, który chcesz oznaczyć jako ulubiony, za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję **Add to Favorites** (Dodaj do ulubionych), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Create your playlist** (Utwórz listę odtwarzania), jeśli chcesz utworzyć nową listę odtwarzania, albo opcję **Choose your current playlist** (Wybierz bieżącą listę odtwarzania).

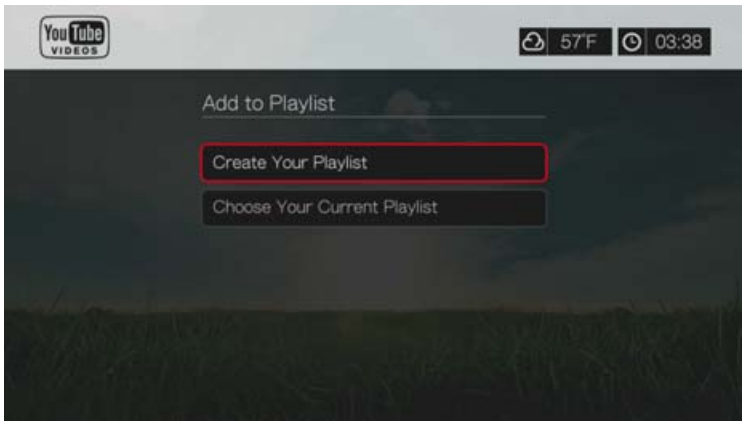

3. W przypadku wybrania opcji **Create your playlist** (Utwórz listę odtwarzania) wpisz nazwę nowej listy za pomocą klawiatury ekranowej. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**. W przypadku wybrania opcji **Choose your current playlist** (Wybierz bieżącą listę odtwarzania) naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Możesz także nacisnąć przycisk **Options** (Opcje) podczas oglądania filmu i wybrać opcję **Add video to favorites** (Dodaj wideo do ulubionych).

Usuwanie konta serwisu YouTube

Aby usunąć konto serwisu YouTube z centrum multimedialnego:

1. Naciśnij ◄/►, aby wybrać opcję **Users** (Użytkownicy) na ekranie głównym serwisu YouTube, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Delete account** (Usuń konto), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ◄/► wybierz opcję **OK** na ekranie monitu o potwierdzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Ograniczone uprawnienia do filmów

Niektóre filmy w serwisie YouTube mają nałożone przez właścicieli ograniczenie, które uniemożliwia ich oglądanie przy użyciu urządzeń podłączonych do telewizora. W przypadku próby wyświetlenia takiego filmu można tylko nacisnąć przycisk **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Obsługa standardów kodowania w serwisie YouTube na całym świecie

Filmy w serwisie YouTube używają często innych standardów kodowania niż standard odpowiedni dla języka systemowego wybranego w odtwarzaczu multimediów. Może to powodować wyświetlanie nieprawidłowych znaków w opisie filmu, a czasem nawet uniemożliwić odtwarzanie. W takiej sytuacji należy włączyć obsługę kodowania dla języka, którego użycie w filmie wideo powoduje błd.

Aby włączyć obsługę dodatkowych standardów kodowania w odtwarzaczu multimediów:

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **System**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Additional Encoding Support** (Obsługa dodatkowych standardów kodowania), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz odpowiedni standard kodowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

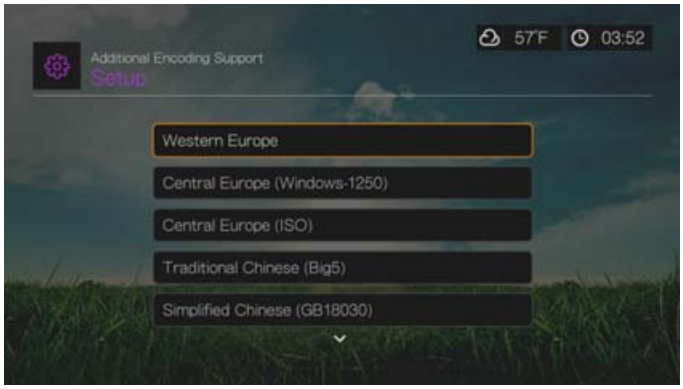

13

Telewizja na żywo

Menu Live TV (Telewizja na żywo) umożliwia wyświetlanie programów telewizyjnych w jakości HD. Dostępność tej usługi zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Live TV, przejdź do następującej strony internetowej: *http://products.wd.com/onlineservices/wdtvlive*.

Ekran Live TV

1. Przejdź do menu Home (Ekran główny) | Live TV (Telewizja na żywo), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

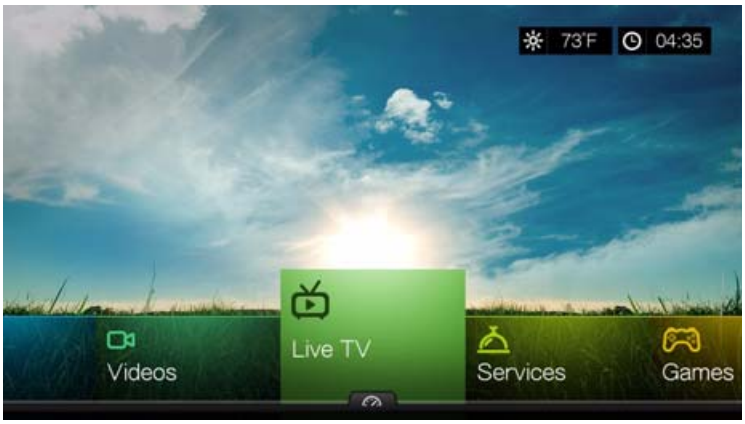

2. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne usługi telewizji na żywo. Widokiem domyślnym jest tabela. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz jedną z usług telewizyjnych, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

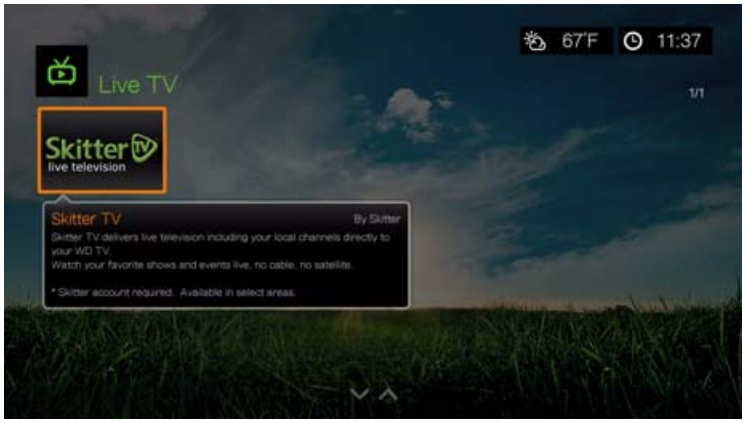

14

Gry

Gry są dostępne w menu Games (Gry) i można nimi sterować za pomocą pilota.

Ekran gier

1. Przejdź do menu Home (Ekran główny) | Games (Gry), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

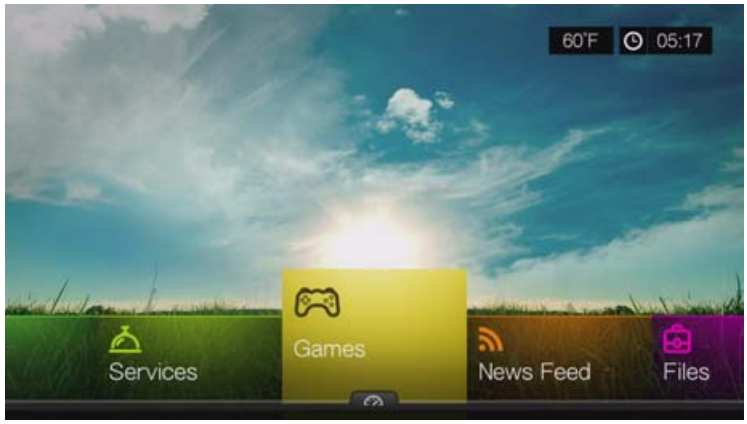

2. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne usługi oferujące gry. Widokiem domyślnym jest tabela. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz jedną z usług gier, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

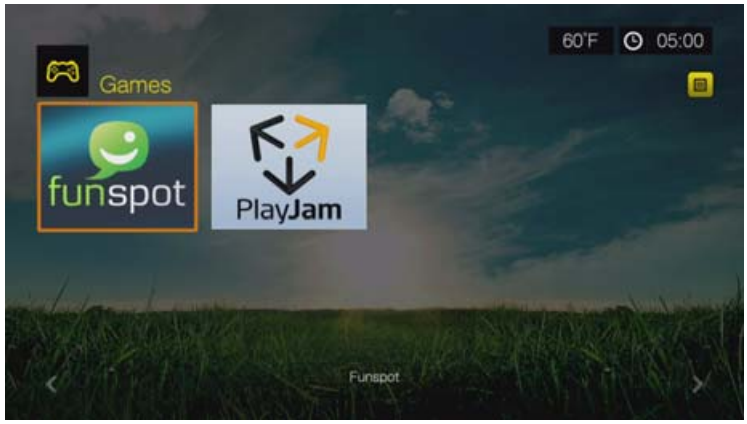

- **Funspot** — graj w gry zręcznościowe takie jak Rockswap, spróbuj szczęścia w pokera albo sprawdź swoje zdolności matematyczne w Sudoku. W serwisie Funspot znajdziesz swoje ulubione gry.
- **PlayJam** — najlepsze gry na ekranie telewizora. Gry akcji, przygodowe, łamigłówki i zabawy słowne — w serwisie PlayJam każdy znajdzie coś dla siebie. Wygrywaj nagrody, graj ze znajomymi albo po prostu walcz o miejsce w rankingu. Dołącz do społeczności użytkowników platformy PlayJam z całego świata!

3. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz grę, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Rules** (Zasady gry), **Info** (Informacje) lub **Help** (Pomoc), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić informacje. Wybierz opcję **New Game** (Nowa gra) lub **Start** (Rozpocznij), aby rozpocząć grę.
4. Do obsługi gry służą przyciski nawigacji na pilocie. Po zakończeniu kliknij przycisk **Exit** (Zakończ).

15

Aktualności (RSS)

Aplikacja News Feed korzysta z protokołu RSS (Really Simple Syndication) i wyświetla aktualności w skróconym formacie, ułatwiającym przeglądanie nagłówków i wybieranie najciekawszych elementów bez przechodzenia do stron internetowych, na których są publikowane.

Przeglądanie źródeł RSS

1. Przejdź do menu Home (Ekran główny) | News Feed (Aktualności), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

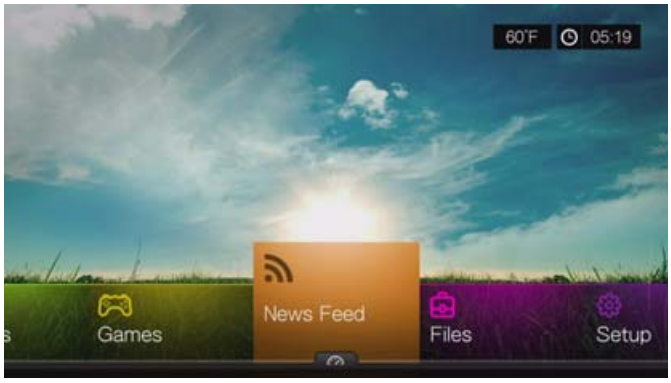

2. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne źródła RSS podzielone na kategorie. Wybierz jedną z kategorii, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie dostępne źródła RSS w danej kategorii. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz nagłówek źródła RSS, które chcesz przeczytać, a nastpnie naciśnij przycisk **OK**.

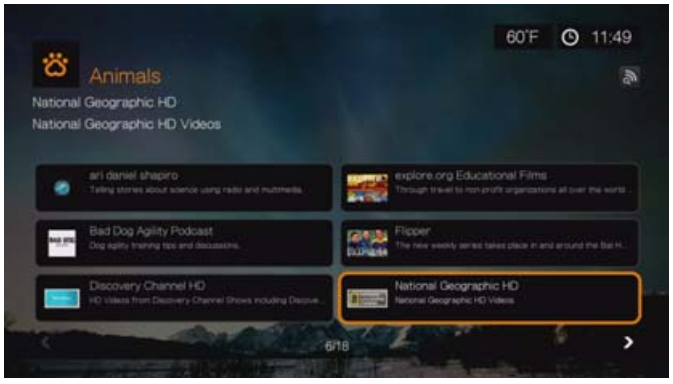

Wyszukiwanie w źródłach RSS

Na stronie News Feed lub na stronie wybranej kategorii zaznacz ikonę Search News Feed (Wyszukaj w aktualnościach) , a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wpisać wyszukiwany tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

Opcje źródeł RSS

Po wybraniu źródła RSS naciśnij przycisk **Options** (Opcje). Ta funkcja umożliwia dodawanie źródeł do ulubionych.

Dodawanie własnych źródeł RSS

Aby dodać własne źródło RSS do odtwarzacza multimediów:

1. Na ekranie głównym źródeł RSS zaznacz opcję Custom RSS (Własne źródło RSS), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Na ekranie Custom RSS (Własne źródło RSS) zaznacz przycisk Add New RSS (Dodaj nowe źródło RSS) i naciśnij przycisk **OK**. Wpisz adres URL źródła

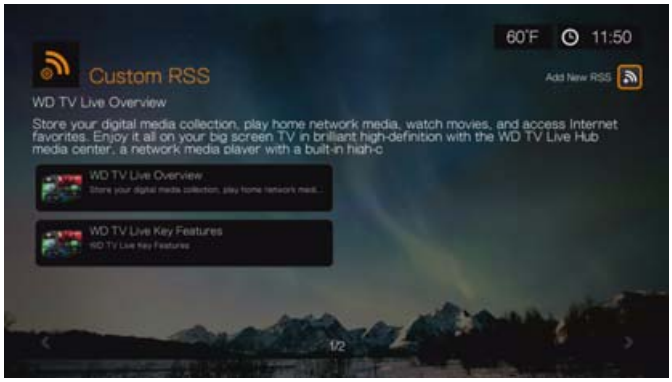

   RSS za pomocą klawiatury ekranowej (szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej publikującej dane źródło RSS), wybierz opcję Submit (Przelij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby dodać źródło RSS.

Uwaga: W interfejsie przeglądarki można również wyświetlać źródła RSS. Zobacz „RSS” na str. 44.

16

Konfiguracja i funkcje zaawansowane

Menu Setup (Konfiguracja) umożliwia dostosowanie działania odtwarzacza multimediów i ustawienie preferencji odtwarzania.

Aby wybrać kategorię ustawień:

1. Naciśnij przycisk **Setup** (Konfiguracja) albo przejdź do menu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz jedną z kategorii za pomocą przycisków nawigacji W górę/W dół ▲▼ , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Dostępnych jest siedem kategorii konfiguracyjnych:

- Audio/Video Output (Wyjście audio/wideo)
- Appearance (Wygląd)
- Video Settings (Ustawienia wideo)
- Music Settings (Ustawienia muzyki)
- Photo Settings (Ustawienia zdjęć)
- Network Settings (Ustawienia sieciowe)
- Operation (Działanie)
- System
- About (Informacje)

Przyciski nawigacji opcji konfiguracyjnych

Następujące przyciski pilota umożliwiają wybieranie opcji na ekranach ustawień.

Przycisk	Funkcja
▲▼ Strzałka w górę/w dół	• Wybór menu • Wybór opcji menu na ekranie ustawień
OK	Wyświetlenie ekranu opcji dla wybranego menu.
1. Naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie. 2. Wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Jeśli opcja **OK** nie zostanie wybrana w ciągu 15 sekund, nowe ustawienie nie zostanie zastosowane. Jeśli używany system nie obsługuje wybranego ustawienia, zmiana nie zostanie wprowadzona, a dotychczasowe ustawienie zostanie zachowane.	Zastosowanie wybranego ustawienia menu.
Back (Wstecz)	Wyświetlenie poprzedniego ekranu menu.

Audio/Video Output (Wyjście audio/wideo)

Opcje menu należące do tej kategorii umożliwiają skonfigurowanie odtwarzania plików wideo i plików dźwiękowych.

Video Output (Wyjście wideo)

To menu umożliwia wybranie sygnału wideo. Po wprowadzeniu zmian wybierz opcję **OK** w odpowiedzi na monit „Are you sure you want to change the video resolution?” (Czy na pewno chcesz zmienić rozdzielczość wideo?), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Composite (Sygnał kompozytowy)

Jeśli odtwarzacz multimediów jest podłączony za pomocą standardowego kabla audio/wideo RCA (z żółtymi, czerwonymi i białymi złączami), wybierz opcję **Composite** (Sygnał kompozytowy) na ekranie Video output (Wyjście sygnału wideo).

Zostanie wyświetlony monit o wybranie standardu telewizyjnego odpowiedniego dla odbiornika. To ustawienie zależy od kraju, w którym sprzęt jest używany.

Dostępne są następujące opcje:

- **NTSC** — Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Meksyk, Filipiny, Korea Południowa i Tajwan.
- **PAL** — Europa, Grenlandia, niektóre kraje Afryki i Ameryki Południowej, Bliski Wschód, Chiny, Indie, Australia i Indonezja.

Wybierz standard sygnału telewizyjnego nadawanego w swoim kraju, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

HDMI

Jeśli do połączenia z odbiornikiem TV jest używany kabel HDMI (o ile odbiornik TV obsługuje rozdzielczość HDMI), wybierz opcję **HDMI** na ekranie Video output (Wyjście sygnału wideo).

Zostanie wyświetlony monit o wybranie rozdzielczości obrazu wideo dla sygnału HDMI (od 480p do 1080i). Wybierz rozdzielczość obrazu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Ustawienia znajdujące się niżej na liście zapewniają wyższą rozdzielczość, a przez to większą czytelność obrazu.

Po wybraniu rozdzielczości zostanie wyświetlony monit o wybranie przestrzeni kolorów (Auto, RGB High, RGB Low lub YCbCr). Wybierz przestrzeń kolorów, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)

Za pomocą tego menu można wybrać sposób wyświetlania plików wideo. Dostępne są następujące opcje:

- **Normal** (Tryb normalny, 4:3)
- **Widescreen** (Tryb panoramiczny, 16:9)

Domyślnym ustawieniem odtwarzacza multimediów jest **Widescreen** (Tryb panoramiczny). Należy sprawdzić, czy używany odbiornik TV obsługuje tryb panoramiczny; w przeciwnym razie to ustawienie domyślne może powodować zniekształcenie wyświetlanego obrazu wideo.

Audio Output (Wyjście dźwięku)

To menu umożliwia wybranie trybu wyjścia dźwięku.

Dostępne są następujące opcje:

Stereo (Analog, S/PDIF, HDMI)

Jest to ustawienie domyślne, w którym wszystkie strumienie audio są dekodowane do dwukanałowego sygnału stereofonicznego podawanego na wyjściu analogowym (złącza RCA), S/PDIF (złącze optyczne) lub HDMI. To ustawienie jest zalecane w przypadku używania zestawu stereo lub systemu kina domowego z 2 lub 4 głośnikami.

Digital Pass Through via Optical Only (S/PDIF) (Tylko cyfrowe wyjście optyczne S/PDIF)

To ustawienie należy wybrać w przypadku używania złącza HDMI do przesyłania sygnału wideo i złącza S/PDIF (optycznego) do przesyłania wielokanałowego dźwięku przestrzennego, jeśli dwięk nie powinien być przesyłany przez złącze HDMI. Po wybraniu opcji **Digital Pass Through via Optical Only** (Wyjście cyfrowe tylko przez złącze optyczne) wybierz jedną lub kilka spośród następujących opcji opisujących używany odbiornik, a po wybraniu każdej opcji naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▶, a następnie, przy zaznaczonej opcji ☑, ponownie naciśnij przycisk **OK**.

- AAC capable receiver (Odbiornik obsługujący format AAC)
- Dolby Digital capable receiver (Odbiornik obsługujący format Dolby Digital)
- DTS capable receiver (Odbiornik obsługujący format DTS)
- WMA Pro capable receiver (Odbiornik obsługujący format WMA Pro)

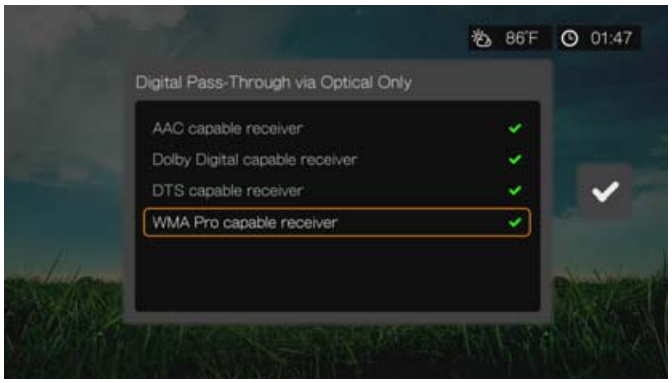

Digital Pass Through via HDMI Only (HDMI)

To ustawienie należy wybrać w przypadku używania systemu wielokanałowego dźwięku przestrzennego podłączonego za pośrednictwem złącza HDMI. Po wybraniu opcji **Digital Pass Through via HDMI Only** wybierz opcję **Auto Detect** (Wykryj automatycznie), aby odtwarzacz multimediów wykrył ustawienia odbiornika. Możesz także wybrać opcję **Manual Setup** (Konfiguracja ręczna).

Auto Detect (Wykrywanie automatyczne)

Po wybraniu opcji Auto Detect (Wykryj automatycznie) zostanie wyświetlone podsumowanie wykrytych ustawień dźwięku.

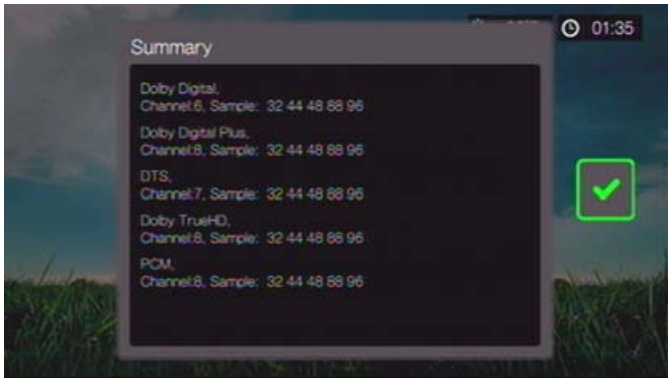

Naciśnij przycisk ▶, a następnie, przy zaznaczonej opcji ☑, ponownie naciśnij przycisk **OK**.

Manual Setup (Konfiguracja ręczna)

Po wybraniu opcji **Manual Setup** (Konfiguracja ręczna) wybierz jedną lub kilka spośród następujących opcji odbiornika, a po wybraniu każdej opcji naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk ▶, a następnie, przy zaznaczonej opcji ☑, ponownie naciśnij przycisk **OK**.

- AAC capable receiver (Odbiornik obsługujący format AAC)
- Dolby Digital capable receiver (Odbiornik obsługujący format Dolby Digital)
- Dolby Digital Plus capable receiver (Odbiornik obsługujący format Dolby Digital Plus)
- DTS capable receiver (Odbiornik obsługujący format DTS)
- Dolby TrueHD capable receiver (Odbiornik obsługujący format Dolby TrueHD)
- WMA Pro capable receiver (Odbiornik obsługujący format WMA Pro)

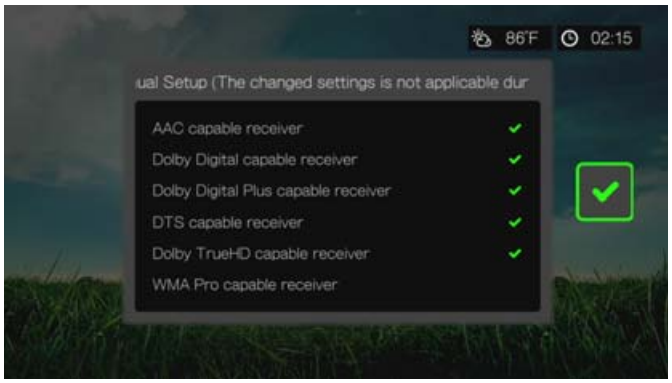

Uwaga: Zmienione ustawienia nie są stosowane podczas odtwarzania DVD.

HDMI CEC

Za pomocą tego menu można włączyć (ustawienie **On** (Włączone)) funkcję HDMI CEC. Domyślnie jest wybrane ustawienie **OFF** (Wyłączone).

Funkcja CEC umożliwia sterowanie urządzeniami HDMI przez inne takie urządzenia, co pozwala na korzystanie z kilku urządzeń HDMI za pomocą pilota jednego z nich. Po włączeniu funkcji HDMI CEC można wykonywać następujące czynności:

- Włączanie i wyłączanie odtwarzacza multimediów, telewizora HD oraz innych urządzeń przez naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie urządzenia WD TV lub innego urządzenia HDMI CEC.
- Sterowanie wieloma urządzeniami przez naciskanie przycisków FF/REV, Play/Pause, Navigation, OK, Mute i przycisków numerycznych na pilocie urządzenia WD TV lub innego urządzenia HDMI CEC.
- Aby sterować głośnością, naciśnij przycisk 1 lub 2 na pilocie urządzenia WD TV lub innego urządzenia HDMI CEC. Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk 1. Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk 2.

Uwaga: Funkcja HDMI CEC działa tylko z urządzeniami zgodnymi z technologią HDMI CEC. Nie wszystkimi funkcjami urządzeń HDMI można sterować za pomocą jednego pilota, W zależności od specyfikacji urządzenia HDMI-CEC niektóre z wyżej wymienionych funkcji mogą nie działać, nawet jeśli urządzenie jest zgodne z technologią HDMI-CEC.

Ustawienie dynamicznej kontroli zakresu Dolby (DRC)

Za pomocą tego menu można ustawić dynamiczną kontrolę zakresu, która redukuje bądź zwiększa poziom dźwięku. Tego ustawienia można użyć, aby zmniejszyć różnicę między najniższym a najwyższym poziomem dźwięku podczas oglądania filmów. Ustawienie DRC obniża szczytowy poziom audio bez utraty ogólnej jakości dźwięku. Ustawieniem domyślnym jest **On** (Włączone). Dostępne opcje: **Off** (Wyłączone), **Enable DRC for All Files** (Włącz DRC dla wszystkich plików), **Enable DRC for Compatible Files** (Włącz DRC dla zgodnych plików) oraz **Max** (Maksymalne).

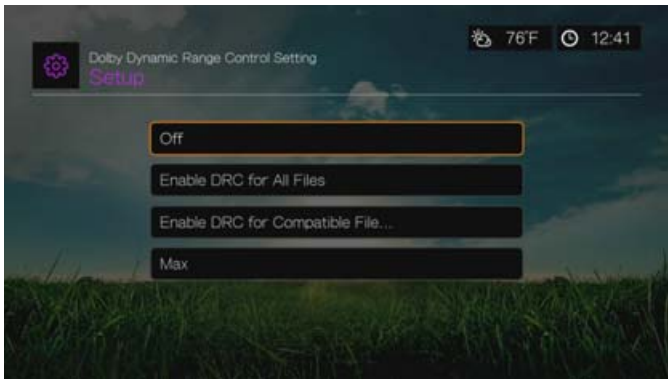

Appearance (Wygląd)

Opcje menu na ekranie Appearance (Wygląd) umożliwiają skonfigurowanie interfejsu odtwarzacza multimediów.

Language (Język)

Naciśnij ▲/▼, aby wybrać język interfejsu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Kalibracja rozmiaru ekranu

Za pomocą tego menu można skorygować obraz, jeśli jest przycięty na ekranie telewizora. Aby usunąć problem z przycinaniem obrazu, skalibruj ekran, zmniejszając obszar wyświetlania o wartość do 30%. Ustawienie kalibracji można zwiększać lub zmieniać w odstępach 5%.

Uwaga: Kalibracja rozmiaru ekranu wpływa wyłącznie na interfejs użytkownika. Nie ma natomiast żadnego wpływu na skalowanie obrazu wideo.

Motywy interfejsu użytkownika

Odtwarzacz multimediów umożliwia wybranie preferowanego motywu interfejsu. Motywy definiują wygląd interfejsu, ale nie mają wpływu na dostępne funkcje.

Domyślne motywy interfejsu użytkownika

Na stronie motywów interfejsu użytkownika są wyświetlane domyślne motywy zapisane w urządzeniu.

Aby przełączać się między domyślnymi motywami interfejsu użytkownika:

1. Zaznacz ikonę i naciśnij przycisk **OK**.

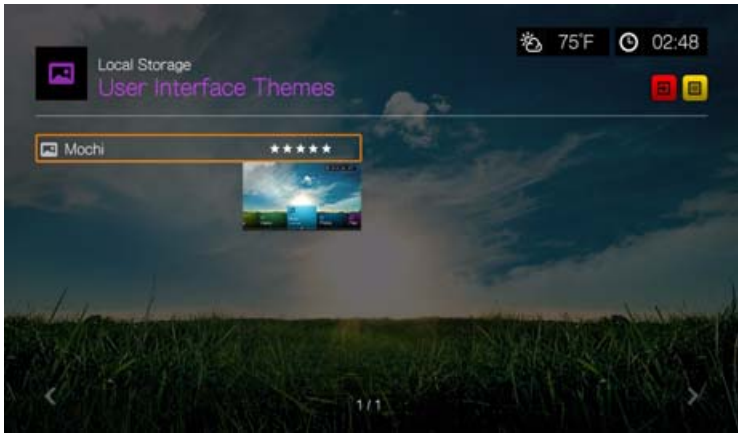

2. Zostanie wyświetlony podgląd motywu. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz polecenie View Theme (Wyświetl motyw) lub View Description (Wyświetl opis) albo wybierz opcję Apply Theme (Zastosuj motyw) i naciśnij przycisk **OK**. Nowy motyw zostanie zastosowany i zmodyfikuje wygląd interfejsu urządzenia WD TV.

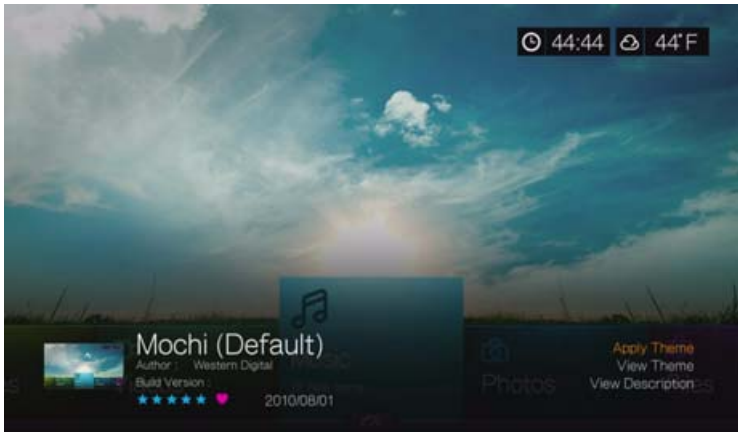

Internetowa baza danych motywów

Aby wyświetlić motywy interfejsu użytkownika z internetowej bazy danych:

1. Wybierz opcję na stronie motywów interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć internetową bazę danych motywów.
2. Wybierz ikonę motywu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

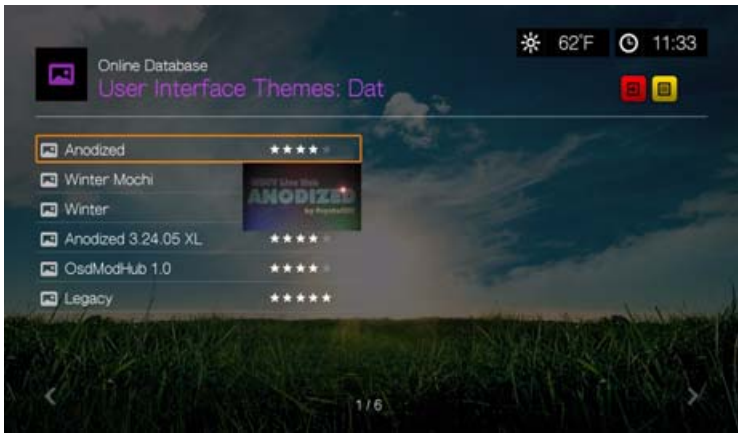

3. Zostanie wyświetlony podgląd motywu. Za pomocą przycisków nawigacji wybierz polecenie View Theme (Wyświetl motyw) lub View Description (Wyświetl opis) albo wybierz opcję Apply Theme (Zastosuj motyw) i naciśnij przycisk **OK**. Nowy motyw zostanie zastosowany i zmodyfikuje wygląd interfejsu urządzenia WD TV.

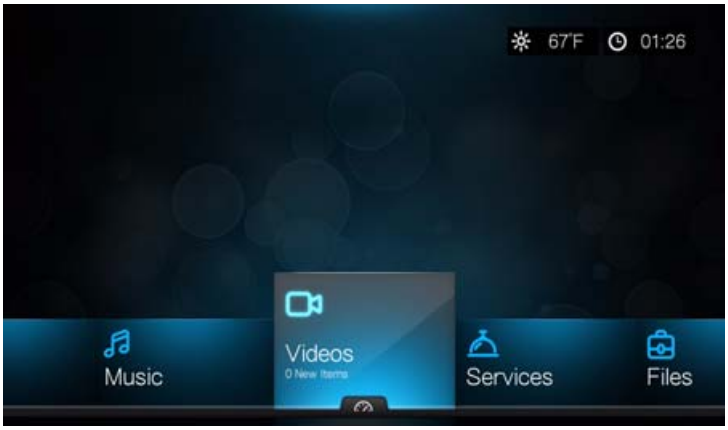

Motyw tradycyjny

Można pobrać pliki źródłowe tradycyjnego motywu (pokazanego wyżej), aby na ich podstawie zaprojektować własny motyw. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *http://www.wd.com/wdtvthemes*. Zobacz „Appearance (Wygląd)” na str. 43, aby uzyskać instrukcje ładowania pliku motywu.

User Interface Backgrounds (Tła interfejsu użytkownika)

Za pomocą tego menu można wybrać zdjęcie, które będzie wyświetlane jako tło interfejsu użytkownika zamiast domyślnego obrazu przedstawiającego łąkę i słoneczne niebo. Można wybrać jeden z obrazów tła z zestawu **WD Creative Masters** albo wybrać opcję **Your Backgrounds** (Twoje obrazy tła).

Zestaw WD Creative Masters

Zestaw WD Creative Masters zawiera tematyczne albumy zdjęć przygotowanych przez znanych fotografików. Zdjęcia z tych albumów mogą służyć jako tło interfejsu odtwarzacza multimediów.

Wybierz album z zestawu WD Creative Masters, a następnie wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić podgląd tła. Możesz wybrać opcję **Set as Background** (Ustaw jako tło) albo opcję **View Bio** (Wyświetl biogram fotografika), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Your Backgounds (Twoje obrazy tła)

Opcja Your Backgrounds (Twoje obrazy tła) wyświetla domyślne tło i inne zdjęcia wybrane przez użytkownika jako tło interfejsu (zobacz „Ustawianie zdjęcia jako tła” na str. 89). Przejdź do obrazu tła i naciśnij przycisk **OK**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **Set as Background** (Ustaw jako tło).

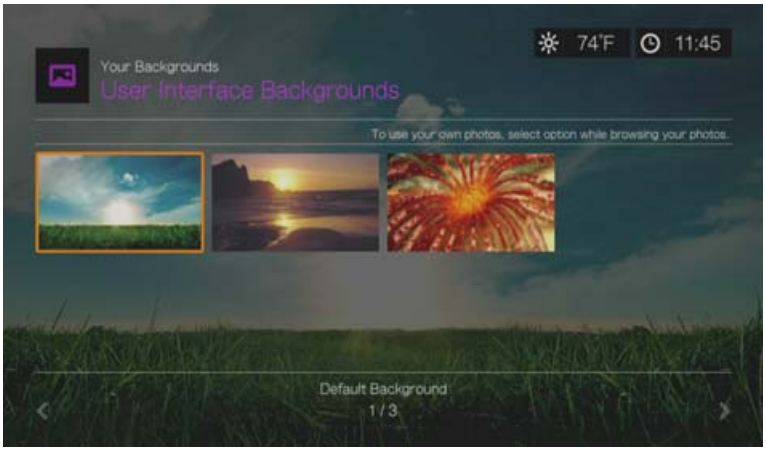

Screensaver Delay (Opóźnienie wygaszacza ekranu)

Za pomocą tego menu można ustawić czas, przez jaki system ma pozostawiać nieaktywny, zanim zostanie włączony wygaszacz ekranu. Domyślnym ustawieniem jest **5 minutes** (5 minut).

Screensaver Style (Styl wygaszacza ekranu)

To menu umożliwia wybranie stylu wygaszacza ekranu. Styl domyślny to wygaszacz ekranu **WD Logo**, ale można także wybrać opcję **Random Photo Slideshow** (Losowy pokaz slajdów), która powoduje wyświetlanie zdjęć przechowywanych w urządzeniu magazynującym podłączonym do odtwarzacza multimediów, albo opcję **Folder Photo Slideshow** (Pokaz slajdów z folderu). Inne dostępne style wygaszacza ekranu to **Facebook Photo Slideshow** (Pokaz slajdów z serwisu Facebook) oraz **Clock** (Zegar).

Show New Items (Pokaż nowe elementy)

Za pomocą tego menu można określić, jak długo pliki multimedialne dodane do źródeł zawartości są uważane za „nowe”. Liczba nowych plików jest wyświetlana po wybraniu opcji **Video** (Wideo), **Music** (Muzyka), **Photo** (Zdjęcia) lub **Files** (Pliki na ekranie głównym), a także po wybraniu opcji **New Items** (Nowe elementy) w interfejsie administracyjnym.

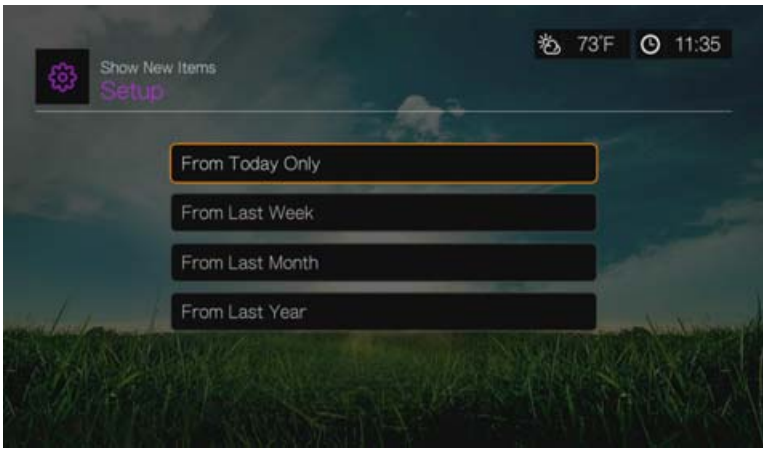

Video Playback Settings (Ustawienia odtwarzania wideo)

Menu w kategorii Video Settings (Ustawienia wideo) umożliwiają skonfigurowanie opcji wyświetlania i sekwencji odtwarzania plików wideo.

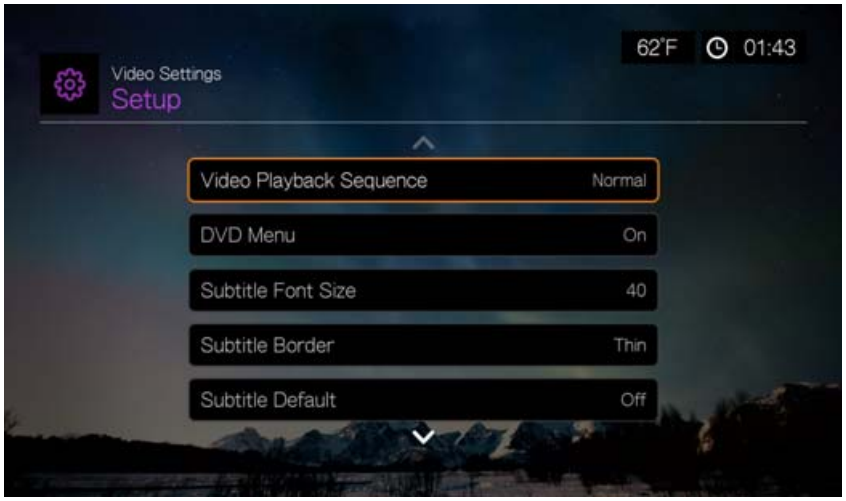

Video Playback Sequence (Sekwencja odtwarzania wideo)

To menu umożliwia wybranie trybu odtwarzania wideo. Domyślnym ustawieniem jest **Normal** (Tryb normalny). Opis trybów odtwarzania wideo znajduje się w sekcji „Play Mode (Tryb odtwarzania)” na str. 72.

Menu DVD

Za pomocą tego menu można wyłączyć wyświetlanie menu DVD (wybierz ustawienie **Off** (Wyłączone)), jeśli odtwarzany plik wideo obsługuje tę funkcję. Ustawieniem domyślnym jest **On** (Włączone).

Subtitle Font Size (Rozmiar czcionki napisów)

Za pomocą tego menu można wybrać domyślny rozmiar czcionki używanej do wyświetlania napisów w filmach wideo (od 24 do 68 punktów; ustawieniem domyślnym jest 40). Wybierz rozmiar czcionki za pomocą przycisków ▲▼ . Napis „Subtitle font size” (Rozmiar czcionki napisów) na dole ekranu wskazuje aktualnie wybrany rozmiar czcionki. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać rozmiar czcionki napisów.

Subtitle Border (Obramowanie napisów)

Za pomocą tego menu można wybrać domyślny wygląd obramowania napisów w filmach wideo. Dostępne są opcje **Thin** (Wąskie) i **Thick** (Szerokie).

Subtitle Default (Domyślne ustawienie napisów)

Za pomocą tego menu można wybrać domyślny wygląd napisów. Dostępne są opcje **On** (Włączone) i **Off** (Wyłączone).

Uwaga: Powyższe opcje dotyczą tylko napisów w formacie ASS/SRT/SSA, nie są natomiast obsługiwane dla napisów typu PGS, SUB/IDX i VOBSUB.

Browser Display (Tryb przeglądarki)

Za pomocą tego menu można wybrać domyślny tryb wyświetlania na ekranie przeglądarki filmów wideo. Domyślnym ustawieniem jest **Preview View** (Widok podglądu). Na poniższych rysunkach przedstawiono przykłady widoków siatki, listy i podglądu.

Widok listy

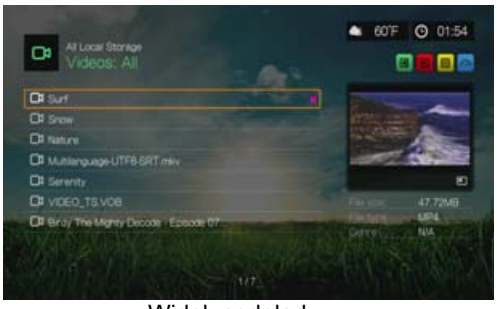

Widok podglądu

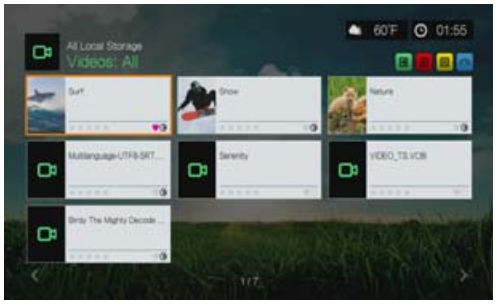

Widok dużej siatki

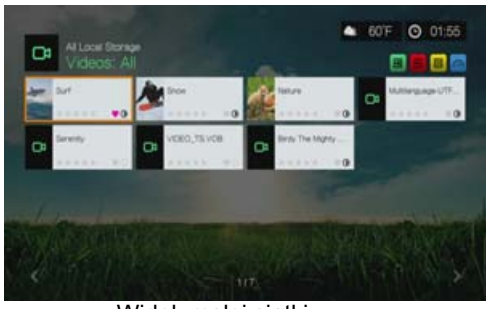

Widok małej siatki

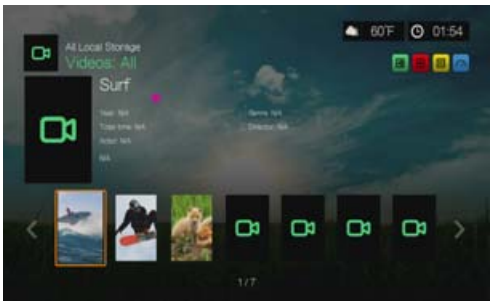

Widok galerii

Music Playback Settings (Ustawienia odtwarzania muzyki)

Menu w kategorii Music Settings (Ustawienia muzyki) umożliwiają skonfigurowanie opcji wyświetlania i sekwencji odtwarzania plików dźwiękowych.

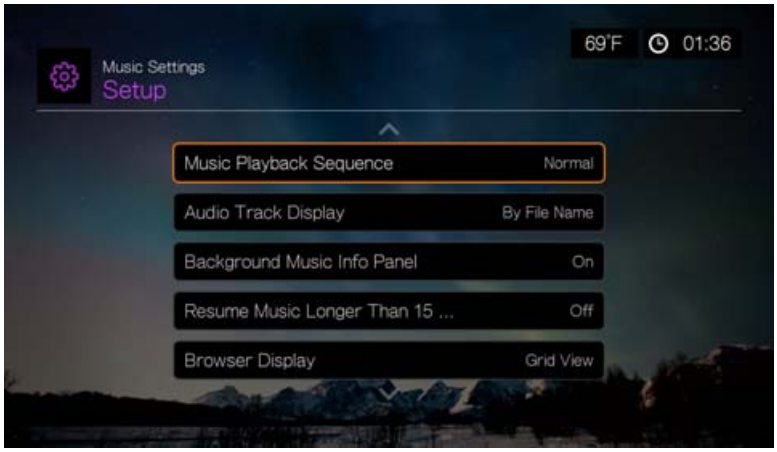

Music Playback Sequence (Sekwencja odtwarzania muzyki)

To menu umożliwia wybranie trybu odtwarzania dźwięku. Domyślnym ustawieniem jest **Normal** (Tryb normalny). Opis trybów odtwarzania muzyki znajduje się w sekcji „Aby ustawić tryb powtarzania muzyki:” na str. 84.

Audio Track Display (Wyświetlanie ścieżki audio)

Za pomocą tego menu można wybrać informacje o plikach, jakie mają być wyświetlane na ekranie przeglądarki plików dźwiękowych. Domyślnym ustawieniem jest **File name** (Nazwa pliku).

Background Music Info Panel (Panel informacji o muzyce w tle)

Kiedy dla tej opcji jest wybrane ustawienie **On** (Włączone), podczas odtwarzania muzyki w tle na górze ekranu jest wyświetlany pasek menu z informacjami.

Resume Music Longer Than 15 Min (Wznów utwory dłuższe niż 15 minut)

Kiedy dla tej opcji jest wybrane ustawienie **On** (Włączone), będzie wyświetlany monit o wznowienie odtwarzania plików muzycznych, których czas trwania przekracza 15 minut.

Browser Display (Tryb przeglądarki)

Za pomocą tego menu można wybrać domyślny tryb wyświetlania na ekranie przeglądarki plików audio. Domyślnym ustawieniem jest **Grid View** (Widok siatki). Na poniższych rysunkach przedstawiono przykłady widoków siatki i listy.

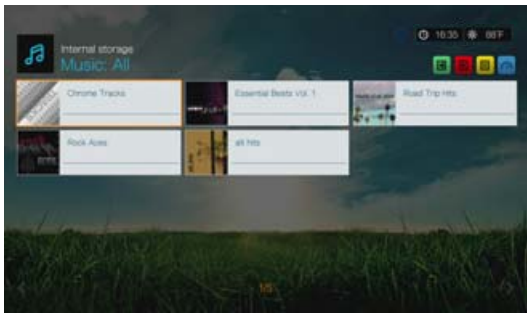

Widok siatki

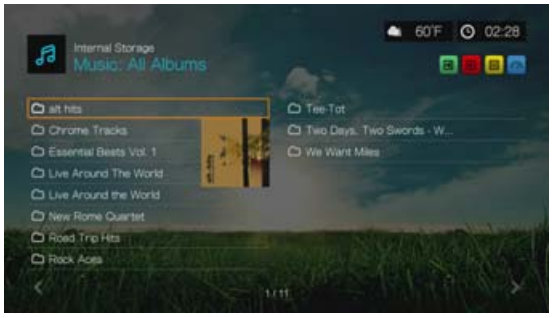

Widok listy

Photo Playback Settings (Ustawienia wyświetlania zdjęć)

Za pomocą opcji menu w tej kategorii można skonfigurować wielkość wyświetlanych zdjęć oraz ustawienia pokazu slajdów.

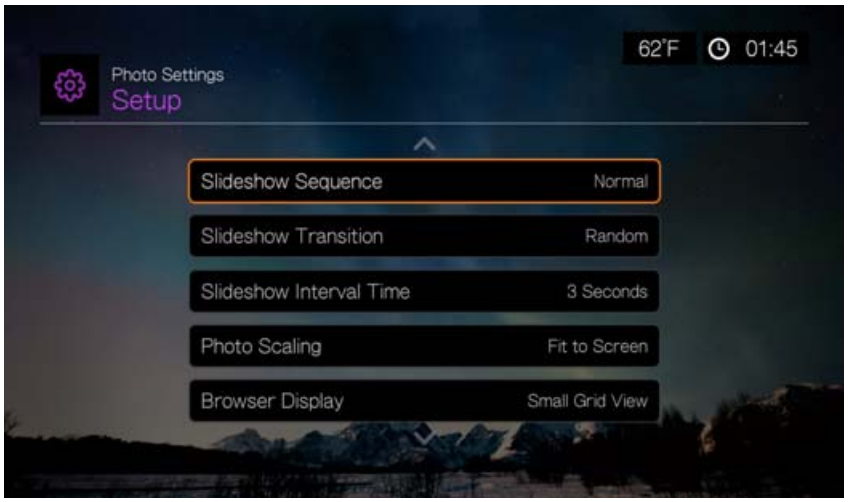

Slideshow Sequence (Sekwencja pokazu slajdów)

To menu umożliwia ustawienie sekwencji pokazu slajdów. Domyślnym ustawieniem jest **Normal** (Tryb normalny).

- **Normal** (Tryb normalny) — pokaz slajdów zostanie wyświetlony jeden raz. Po wyświetleniu ostatniego obrazu zostanie przywrócony poprzedni ekran przeglądarki.
- **Shuffle** (Kolejność losowa) — slajdy będą wyświetlane w kolejności losowej do chwili naciśnięcia przycisku **Stop** (Zatrzymaj).
- **Repeat All** (Powtórz wszystkie) — pokaz slajdów będzie powtarzany do chwili naciśnięcia przycisku **Stop** (Zatrzymaj) lub **Back** (Wstecz).
- **Repeat All and Shuffle** (Powtórz wszystkie losowo) — pokaz slajdów będzie powtarzany, a zdjęcia będą wyświetlane w kolejności losowej.

Slideshow Transition (Przejście pokazu slajdów)

Za pomocą tego menu można wybrać efekt przejścia między kolejnymi slajdami w pokazie. Domyślnym ustawieniem jest **Normal** (Tryb normalny).

Slideshow Interval Time (Czas wyświetlania slajdu)

Za pomocą tego menu można określić czas wyświetlania jednego obrazu w pokazie slajdów. Dostępne są ustawienia od 3 sekund (ustawienie domyślne) do 5 minut.

Photo Scaling (Skalowanie zdjęć)

Za pomocą tego menu można określić, jak powinny być skalowane obrazy podczas ich wyświetlania. To ustawienie jest także stosowane podczas wyświetlania pokazu slajdów. Dostępne są następujące opcje:

- **Keep as original** (Zachowaj skalowanie oryginału) — zachowuje rozdzielczość obrazu oryginalnego (ustawienie domyślne).
- **Fit to screen** (Dopasuj do ekranu) — wypełnia obrazem możliwie największą powierzchnię ekranu, zachowując prawidłowe proporcje.
- **Display in full screen** (Pokaż na całym ekranie) — wypełnia obrazem całą powierzchnię ekranu. Wybranie tej opcji może spowodować zniekształcenie obrazu.

Browser Display (Tryb przeglądarki)

Za pomocą tego menu można określić sposób wyświetlania plików multimedialnych w folderach. Domyślnym ustawieniem jest **Small Grid View** (Widok małej siatki). Na poniższych rysunkach przedstawiono przykłady widoków siatki i listy.

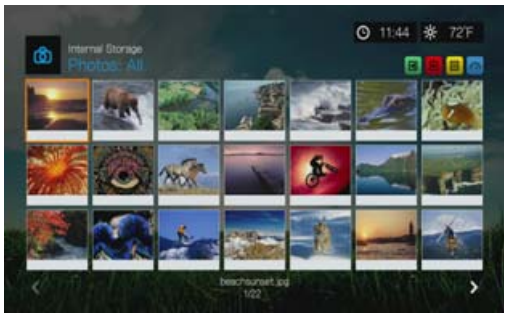

Widok małej siatki

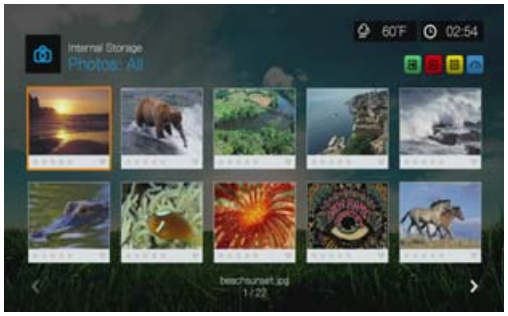

Widok dużej siatki

Widok listy

Network Settings (Ustawienia sieciowe)

Opcje menu należące do tej kategorii umożliwiają skonfigurowanie ustawień sieciowych odtwarzacza multimediów po wykonaniu wstępnej konfiguracji przy użyciu kreatora. Instrukcje korzystania z kreatora zawiera rozdział „Konfigurowanie sieci” na str. 22.

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Konfigurowanie sieci

Sieć przewodowa

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Network Settings** (Ustawienia sieciowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Network Setup** (Konfiguracja sieci), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Wired** (Sieć przewodowa), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

   Wybierz opcję **Automatic** (Automatycznie), aby odtwarzacz multimediów automatycznie wykrył połączenie sieciowe, a następnie przejdź do punktu 10.

Wybierz opcję **Manual** (Ręcznie), aby ręcznie wprowadzić ustawienia połączenia sieciowego. Przejdź do punktu 6.

Ważne: Ręczna konfiguracja ustawień jest zalecana tylko dla zaawansowanych użytkowników.

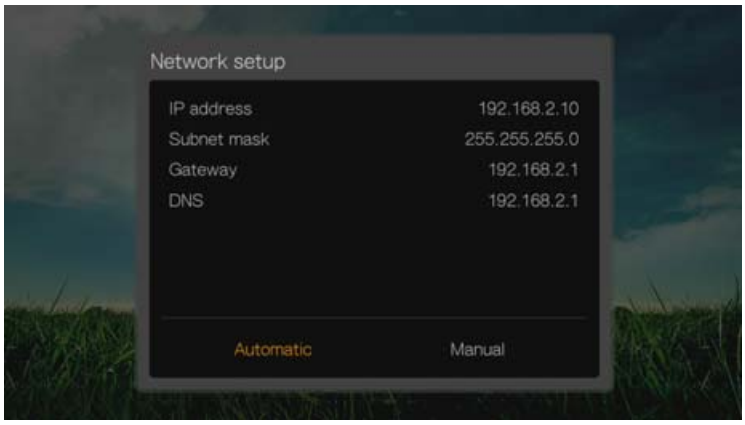

6. *Konfiguracja ręczna:* Po wykryciu sieci zostanie wyświetlony następujący ekran. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz adres IP, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

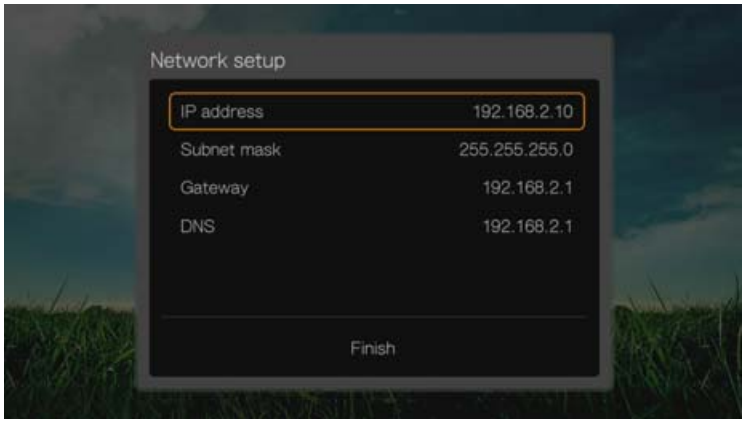

7. *Konfiguracja ręczna:* Za pomocą przycisków nawigacji i klawiatury ekranowej wpisz adres IP. Wybierz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

8. *Konfiguracja ręczna:* Powtórz powyższe czynności, aby wprowadzić dalsze ustawienia: maska podsieci, brama i adres serwera DNS.
9. *Konfiguracja ręczna:* Po wprowadzeniu wszystkich ustawień konfiguracji wybierz opcję **Finish** (Zakończ), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
10. *Konfiguracja automatyczna i ręczna:* Po skonfigurowaniu sieci naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić ekran Home (Główny).

Sieć bezprzewodowa

1. Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja).
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Network Settings** (Ustawienia sieciowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Network Setup** (Konfiguracja sieci), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **Wireless** (Sieć bezprzewodowa), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

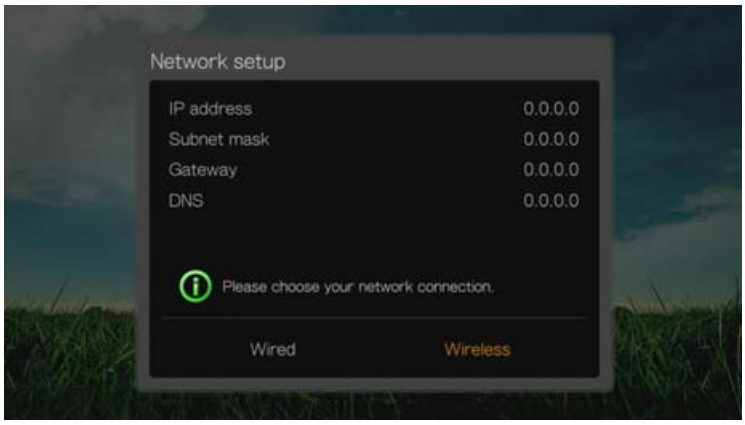

5. Wybierz metodę połączenia z siecią bezprzewodową, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

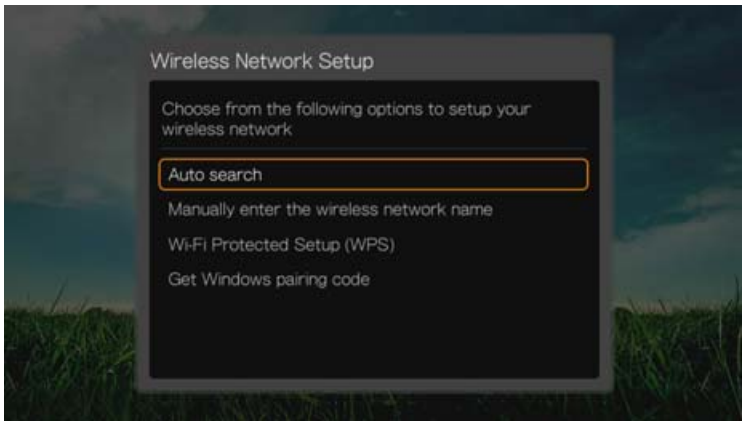

Auto search (Wyszukiwanie automatyczne), **Manually enter the wireless network name** (Ręcznie wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej) oraz **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** (Chroniona konfiguracja sieci Wi-Fi). Szczegółowe instrukcje zawiera sekcja „Konfigurowanie sieci bezprzewodowej” na str. 23.

Pobieranie kodu pary w systemie Windows

W systemie Windows 8 i Windows 7 można „sparować” odtwarzacz multimediów z siecią bezprzewodową.

1. W obszarze Wireless Network Setup (Konfiguracja sieci bezprzewodowej) wybierz opcję **Get Windows pairing code** (Pobierz kod pary z systemu Windows), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony kod pary. Zanotuj ten kod i uruchom komputer z systemem Windows 7.

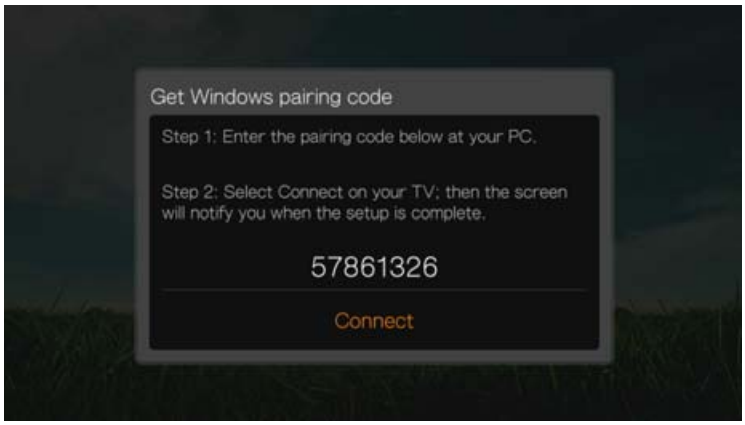

2. Otwórz okno Eksploratora Windows, a następnie kliknij pozycję **Network** (Sieć).
3. Kliknij pozycję **Add a wireless device** (Dodaj urządzenie bezprzewodowe).

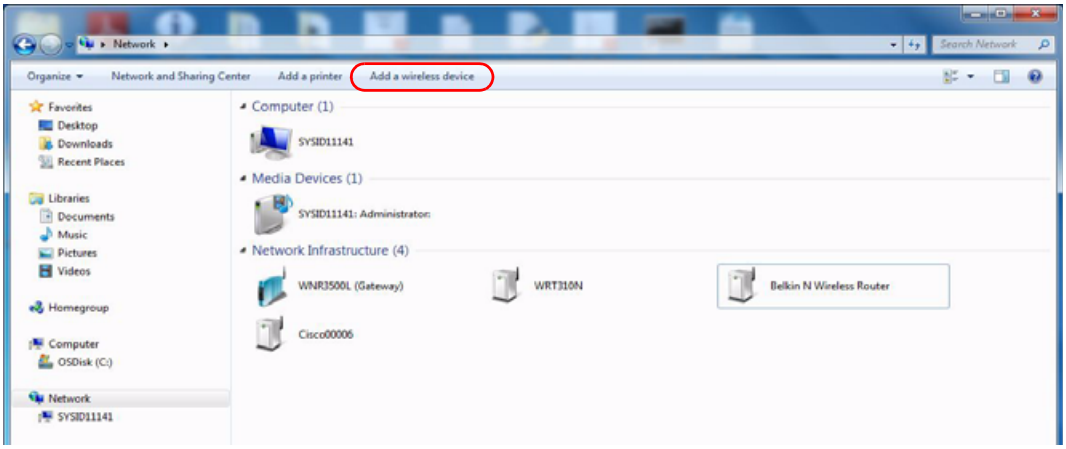

4. Kliknij ikonę odtwarzacza multimediów, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

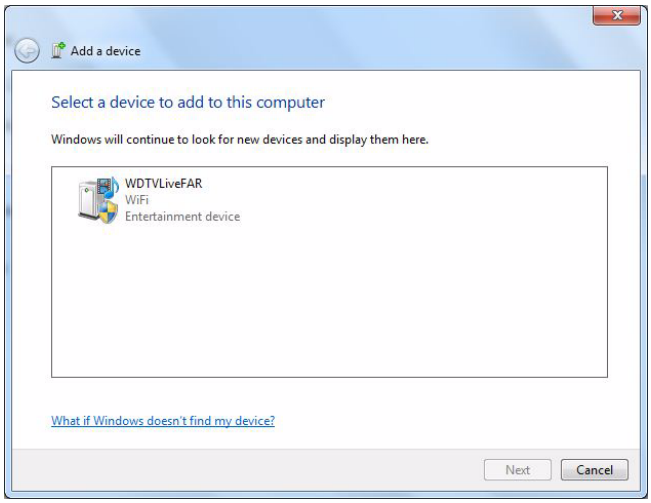

5. Wprowadź kod pary (zanotowany w punkcie 1), a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

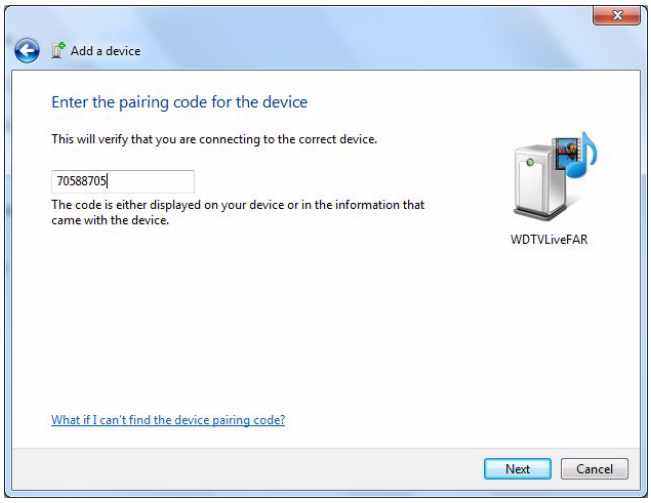

6. Wybierz z listy sieć, do której chcesz dodać odtwarzacz multimediów, a następnie kliknij przycisk **Next** (Dalej).

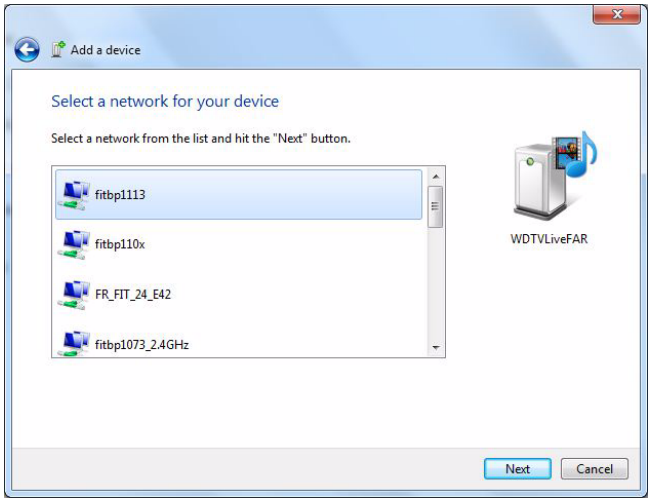

7. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby podłączyć odtwarzacz multimediów do sieci (zobacz punkt 1).
8. Kiedy odtwarzacz multimediów nawiąże połączenie z siecią, zostanie wyświetlony następujący ekran. Kliknij przycisk **Close** (Zamknij).

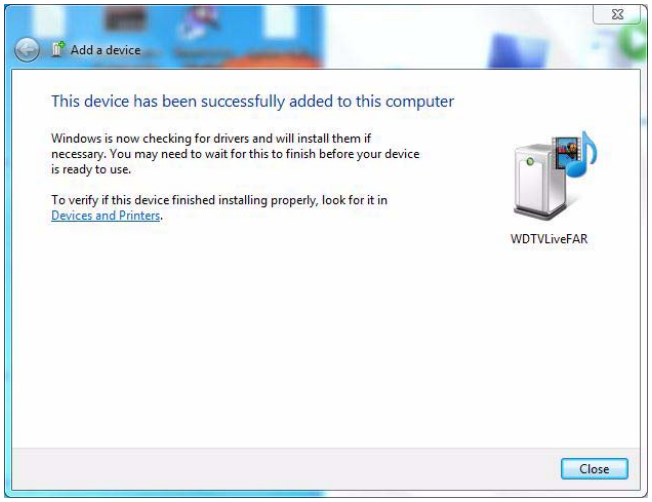

Previously Connected Wireless Network (Poprzednio używana sieć bezprzewodowa)

To menu wyświetla wcześniej zapisane ustawienia sieci bezprzewodowej. Odtwarzacz przechowuje skonfigurowane ustawienia punktów dostępowych bezprzewodowych sieci LAN. Za pomocą tego menu można ponownie nawiązać połączenie z siecią lokalną bez wprowadzania hasła.

Check Connection (Sprawdź połączenie)

Zobacz „Sprawdzanie połączenia sieciowego” na str. 27, aby uzyskać odpowiednie instrukcje.

Device Name (Nazwa urządzenia)

Nazwa urządzenia wyświetlana w tym polu ułatwia identyfikowanie odtwarzacza w sieci. Ta opcja menu umożliwia zmienianie nazwy urządzenia. Nową nazwę należy wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej.

Network Share Server Settings (Ustawienia serwera udziału sieciowego)

Dla tej opcji musi być wybrane ustawienie **On** (Włączone) dla każdego systemu operacyjnego, aby było możliwe korzystanie z dysków USB podłączonych za pośrednictwem sieci lokalnej. Zobacz „Przesyłanie plików” na str. 33, aby uzyskać więcej informacji.

Workgroup (Grupa robocza)

To ustawienie umożliwia podłączenie odtwarzacza multimediów do istniejącej grupy roboczej Samba (CIFS/SMB) w sieci. Komputery i urządzenia należące do tej samej grupy roboczej mogą udostpniać sobie wzajemnie pliki. Aby dołączyć do istniejącej grupy roboczej, wybierz opcję Workgroup Name (Nazwa grupy roboczej) i naciśnij przycisk **OK**.

Proxy (Serwer proxy)

Serwery proxy są używane w przedsiębiorstwach do monitorowania i filtrowania transakcji sieciowych. W środowisku sieci firmowej wszystkie żądania są pośredniczone przez serwer proxy, który rejestruje adres IP strony internetowej, sprawdza, czy otwierany adres IP nie znajduje się na liście adresów zablokowanych, a także skanuje wychodzące załączniki na obecność wirusów lub spamu.

Jeśli zamierzasz używać serwera multimediów w środowisku sieci firmowej, wybierz opcję **On** (Włączone), a następnie wprowadź adres i numer portu serwera proxy za pomocą klawiatury ekranowej, aby za jego pośrednictwem uzyskiwać dostęp do usług internetowych.

Clear Saved Network Share Login (Wyczyść zapisane dane logowania do udziału sieciowego)

Za pomocą tego menu można usunąć dane logowania (wstępnie ustawione hasło) do udziału sieciowego.

Linux Share (NFS) Support (Obsługa udziałów systemu Linux (NFS))

To menu umożliwia włączenie obsługi udziałów sieciowych systemu operacyjnego Linux (NFS). Domyślnie dla tej opcji jest wybrane ustawienie **Off** (Wyłączone).

Udziały systemu Linux

System Linux używa protokołu NFS, który jest popularnym rozwiązaniem dla zaawansowanych użytkowników stosowanym w systemie Linux, ponieważ zapewnia wysoką szybkość i wydajność. Protokół NFS nadaje się lepiej do komputerów z systemem Linux, ponieważ używanie go w systemie Windows wymaga instalowania dodatkowych aplikacji.

Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji „Korzystanie z folderu udostępnionego” na str. 32 i wybierz nazwę komputera lub dysku sieciowego (NAS). W razie potrzeby zapoznaj się z dokumentacją dysku NAS lub systemu operacyjnego, aby skonfigurować konto i hasło dostępu.

Operation (Działanie)

Opcje menu na ekranie Operation (Działanie) umożliwiają wybranie preferowanych ustawień interfejsu odtwarzacza multimediów.

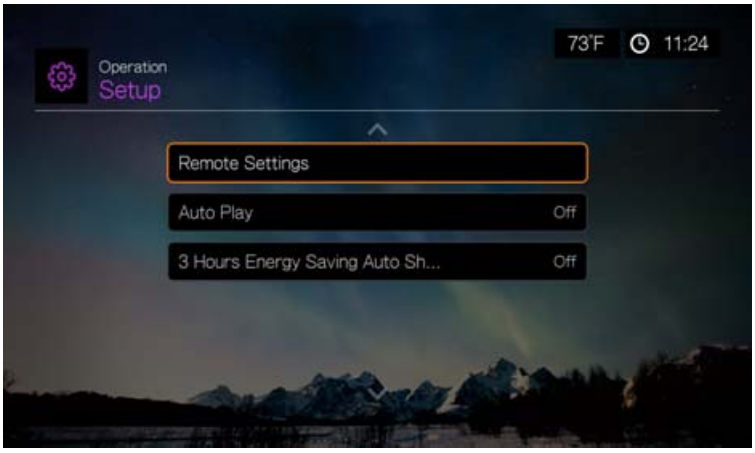

Remote Settings (Ustawienia pilota)

Wybierz funkcje przypisane do przycisków **A**, **B**, **C** i **D** na pilocie. W menu ustawień pilota są wyświetlone funkcje obecnie przypisane do poszczególnych przycisków.

Aby zmienić przypisane funkcje, wybierz przycisk funkcji za pomocą przycisków ▲/▼, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz funkcje takie jak tryb wyświetlania, menu filtrowania, menu Music (Muzyka), Video (Wideo), Services (Usługi), Capture Snapshot (Zrzut ekranu — opcja umożliwiająca zapisywanie migawek ekranu na podłączonym nośniku USB) itd., a następnie naciśnij przycisk **OK**.

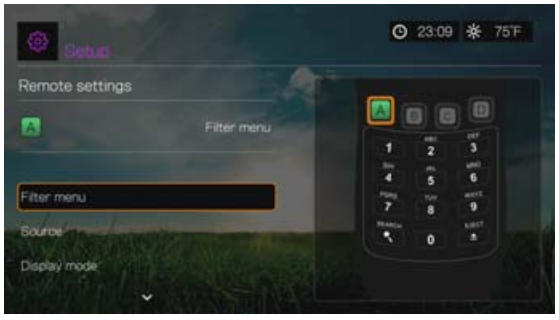

Aby przywrócić domyślne ustawienia przycisków funkcji, wybierz opcję **Reset** (Resetuj), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Delete Music Preset (Usuń zapisane ustawienie muzyki; przyciski 0-9)

Aby usunąć ustawienie utworu muzycznego lub listy odtwarzania przypisane go jednego z przycisków **0**-**9**, naciśnij ▲/▼, aby wybrać jeden z przycisków cyfr. Naciśnij ►, aby wybrać opcję , a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Auto Play (Odtwarzanie automatyczne)

Wybierz typ multimediów (muzykę lub wideo), jaki ma być automatycznie odtwarzany po podłączeniu nośnika USB do złącza USB 1 z przodu odtwarzacza multimediów. Aby funkcja automatycznego odtwarzania działała, pliki multimedialne muszą znajdować się w katalogu głównym nośnika USB.

Uwaga: Funkcja automatycznego odtwarzania działa tylko wtedy, gdy urządzenie USB jest podłączone do złącza USB 1 z przodu odtwarzacza multimediów.

3 Hours Energy Saving Auto Shut Down (Automatyczne wyłączanie po 3 godzinach)

To menu umożliwia automatyczne wyłączanie urządzenia, kiedy nie jest używane przez trzy godziny. Ta funkcja jest domyślnie **włączona**.

Ta opcja nie jest brana pod uwagę, kiedy urządzenie jest używane (odtwarza multimedia) lub jeśli zostało zaplanowane zadanie wykonywane w tle (np. kompilacja biblioteki multimediów zaplanowana na godzinę 4 rano). Przed automatycznym wyłączeniem urządzenia jest wyświetlany komunikat.

System

Opcje menu należące do tej kategorii umożliwiają skonfigurowanie ogólnych funkcji odtwarzacza multimediów. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Set Time & Country (Ustaw godzinę i kraj)

Za pomocą tego menu można ustawić lokalną strefę czasową oraz wyłączyć (ustawienie **Off** (Wyłączone)) lub włączyć (ustawienie **On** (Włączone)) opcje Daylight Savings Time (Czas letni) i 24-Hour Time (24-godzinny format wyświetlania), tak aby odtwarzacz multimediów wyświetlał bieżącą godzinę odpowiednio do preferencji użytkownika.

Media Library (Biblioteka multimediów)

To menu zawiera opcje umożliwiające włączanie i wyłączanie biblioteki multimediów: **Off** (Wyłączone), **On** (Włączone) oraz **Clear Media Library** (Wyczyść bibliotekę multimediów). Biblioteka multimediów to pojedyncza baza danych konsolidująca zawartość wewnętrznego dysku twardego, nośników USB lub dysków sieciowych, umożliwiająca łatwe wyszukiwanie plików multimedialnych za pomocą ich metadanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Biblioteka multimediów” na str. 218.

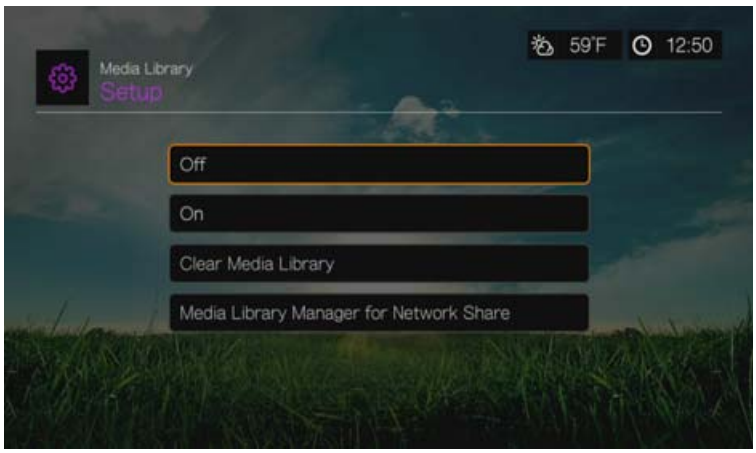

Menedżer biblioteki multimediów dla udziału sieciowego

Ta opcja umożliwia ręczne dodawanie udziałów sieciowych do biblioteki multimediów. Zaznacz opcję **Add network share to media library** (Dodaj udział sieciowy do biblioteki multimediów), aby nawiązać połączenie z udziałem systemu Windows lub Linux (zobacz „Udział sieciowy” na str. 31). Podczas przeglądania zawartości udziału naciśnij przycisk **Option** (Opcje), aby dodać folder udziału do biblioteki multimediów. Można dodać maksymalnie 10 udziałów. Można również włączyć automatyczne wyszukiwanie plików w udziałach sieciowych. W tym celu wybierz jedną z opcji: **During Standby Only** (Tylko w trybie czuwania), **Once An Hour** (Co godzinę), **Once A Day** (Raz dziennie), **Once A Week** (Raz na tydzień) lub **Once A Month** (Raz na miesiąc).

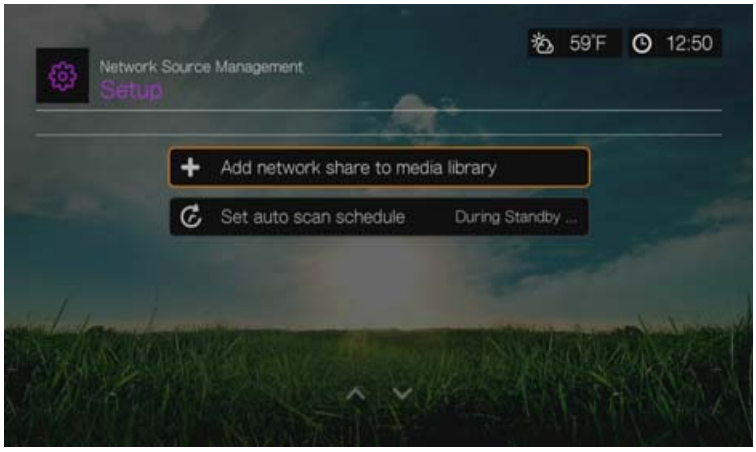

Get Content Info (Pobierz informacje o zawartości)

Za pomocą tego menu można ustawić opcje pobierania metadanych o plikach muzycznych i wideo, takich jak okładki albumów i inne informacje. Ustawieniem domyślnym jest **Manual Only** (Tylko ręcznie). Można również wybrać ustawienie **Auto** (Automatycznie).

Meta-Source Manager (Menedżer źródeł metadanych)

Za pomocą tego menu można wybrać źródło metadanych i okładek powiązanych z plikami multimedialnymi. Wybierz jedną z opcji **Movie** (Film), **Music** (Muzyka) i **TV Show** (Program TV), aby wyświetlić i wybrać źródła metadanych dostępne dla wybranego rodzaju plików.

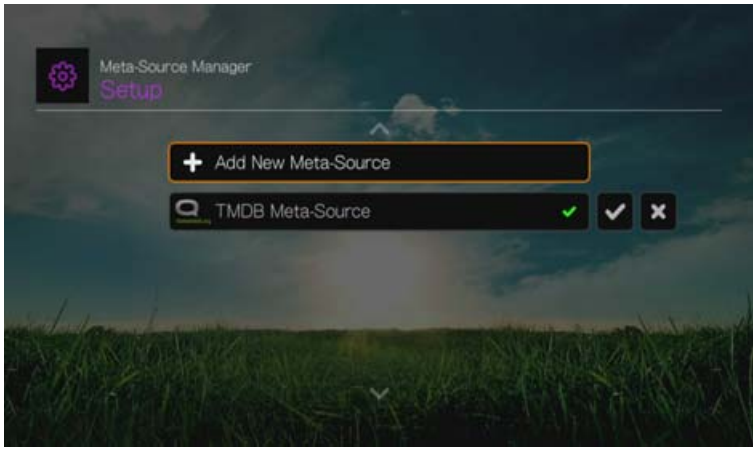

Zaznacz opcję **Add New Meta-Source** (Dodaj nowe źródło metadanych) i wybierz plik XML źródła metadanych zapisany w sieci albo na podłączonym nośniku USB.

Device Security (Zabezpieczenia urządzenia)

Za pomocą tego menu można ustawić hasło, które umożliwia konfigurowanie trybu demo i kontroli rodzicielskiej. Wybierz opcję **Device Security** (Zabezpieczenia urządzenia), a następnie za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► wpisz hasło. (Przed pierwszym użyciem należy wprowadzić hasło dwukrotnie). Zostanie wyświetlony następujący ekran:

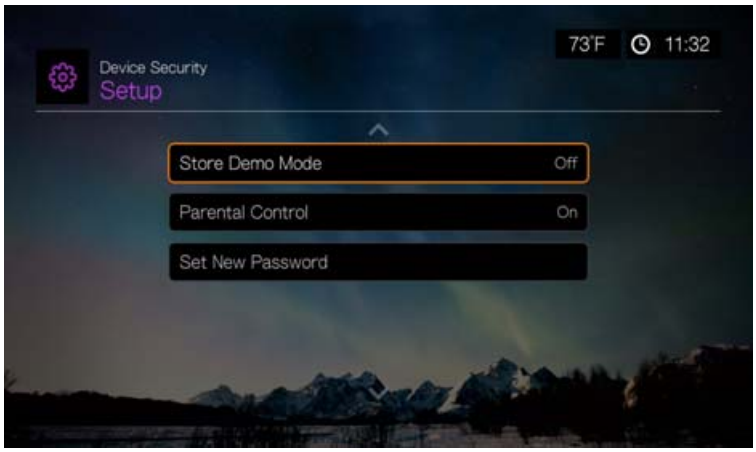

Na tym ekranie otwórz menu **Parental Control** (Kontrola rodzicielska) i ustaw opcje **Store Demo Mode** (Tryb demonstracyjny sklepu) lub **Set New Password** (Ustaw nowe hasło).

Parental Control (Kontrola rodzicielska)

Kontrola rodzicielska umożliwia zabezpieczenie dostępu do wybranej usługi internetowej hasłem, tak aby korzystanie z tej usługi wymagało wprowadzenia poprawnego hasła. Dostępne są dwie opcje:

1. **Show** (Pokaż) — ustawienie domyślne. Usługa nie jest zabezpieczona hasłem.
2. **Ask** (Pytaj) — dostęp do usługi będzie wymagać wprowadzenia hasła.
3. **Hide** (Ukryj) — usługa zostanie ukryta w menu Favorites (Ulubione) lub Services (Usługi) i będzie niedostępna do czasu wybrania opcji **Show** (Pokaż) lub **Ask** (Pytaj).

Store Demo Mode (Tryb demonstracyjny sklepu)

Wybranie ustawienia **On** (Włączone) pozwala dostosować opcje i funkcje trybu demonstracyjnego (sklepowego). Po wyłączeniu trybu demonstracyjnego są przywracane poprzednie ustawienia wszystkich opcji skonfigurowanych przez użytkownika. W trybie demo, kiedy odtwarzacz multimediów jest bezczynny przez 60 sekund, rozpoczyna się odtwarzanie demonstracji wideo. Można wówczas nacisnąć przycisk **OK**, aby wyłączyć tryb demo.

Additional Encoding Support (Obsługa dodatkowych standardów kodowania)

Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz standard kodowania wymagany do obsługi dodatkowego języka, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Ta opcja umożliwia prawidłowe wyświetlanie znaków w nazwach plików i napisach utworzonych w wybranym języku.

Disk Manager (Menedżer dysków)

Ta opcja wyświetla informacje o dyskach podłączonych do urządzenia. Wybierz dysk i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić następujące informacje:

- Typ pamięci masowej
- Ilość wolnego miejsca
- Całkowity rozmiar
- System plików
- Całkowity rozmiar plików multimedialnych określonego typu

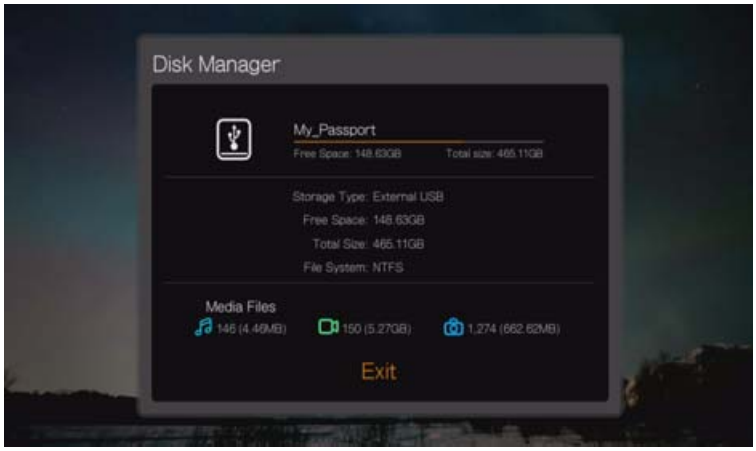

Device Registration (Rejestracja urządzenia)

Aby zarejestrować produkt firmy WD za pomocą menu Setup (Konfiguracja):

1. Upewnij się, że odtwarzacz multimediów ma sprawne połączenie z siecią.

   Zobacz „Wyszukiwanie zawartości” na str. 28, aby uzyskać instrukcje konfigurowania połączenia sieciowego.
2. Naciśnij przycisk **Setup** (Konfiguracja) albo przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Setup (Konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **System**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Device Registration** (Rejestracja urządzenia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

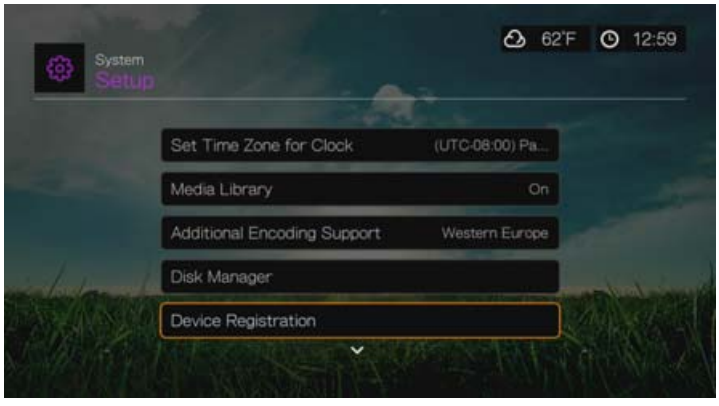

5. Na ekranie Register Product (Zarejestruj produkt) za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **First Name** (Imię), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

6. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz swoje imię. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Last Name** (Nazwisko), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz swoje nazwisko. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
9. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Email** (Adres e-mail), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
10. Za pomocą przycisków nawigacji ▲▼◄► i klawiatury ekranowej wpisz swój adres e-mail. Zaznacz opcję **Submit** (Prześlij), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
11. Na ekranie Register Product (Zarejestruj produkt) naciśnij ◄ ►, aby wybrać opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Sterowanie wskaźnikiem diodowym

Za pomocą tego menu można wyłączyć diodę LED WD, wybierając opcję **Always Off** (Zawsze wyłączone). Po wyłączeniu dioda LED WD będzie świecić tylko podczas uruchamiania, a następnie będzie się wyłączać. Domyślnym ustawieniem jest **Normal** (Tryb normalny).

Device Reset (Resetowanie urządzenia)

Za pomocą tego menu można użyć opcji resetowania urządzenia:

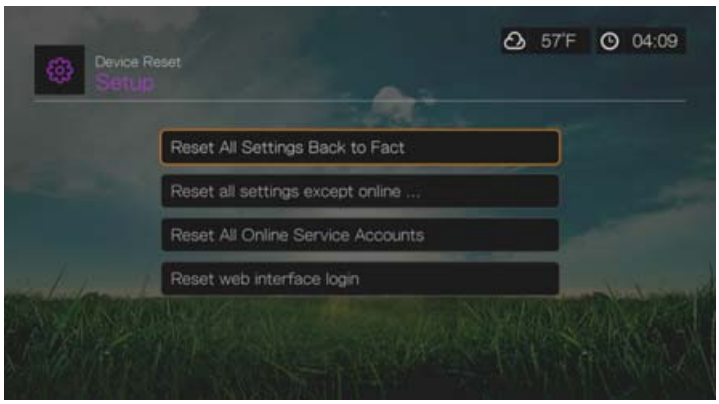

Reset All Settings Back to Factory Default (Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne) — ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich preferencji systemowych i opcji odtwarzania urządzenia. Można jej użyć w celu rozwiązania problemów spowodowanych niepomyślną aktualizacją oprogramowania sprzętowego lub wprowadzeniem błędnych ustawień konfiguracyjnych.

Reset All Settings Except Online Service Accounts (Resetuj wszystkie ustawienia oprócz kont usług internetowych) — ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich preferencji systemowych i opcji odtwarzania z wyjątkiem informacji o osobistych kontach serwisów internetowych.

Reset All Online Service Accounts (Resetuj wszystkie konta usług internetowych) — umożliwia usunięcie informacji o kontach i danych logowania wszystkich usług internetowych, wprowadzonych w menu Services (Usługi). Nie zostaną usunięte jedynie dane logowania usług CinemaNow i TuneIn (należy skontaktować się z tymi usługodawcami, aby usunąć z konta odtwarzacz multimediów).

Reset Web Interface Login (Wyczyść logowanie do interfejsu w przeglądarce) — powoduje wyczyszczenie utworzonego przez użytkownika hasła do interfejsu w przeglądarce internetowej i przywraca hasło domyślne. Zobacz „Korzystanie z interfejsu przeglądarki (Web UI)” na str. 40, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Ważne: Jeśli w konfiguracji urządzenia podano statyczny adres IP (lub wprowadzono jakiekolwiek inne niestandardowe ustawienia), odtwarzacz multimediów nie będzie dostępny w sieci po zresetowaniu. Należy pamiętać, aby przed zwróceniem urządzenia lub przekazaniem go innej osobie przywrócić fabryczne ustawienia domyślne urządzenia oraz wykasować wszystkie osobiste informacje i dane kont usług internetowych, takie jak dane logowania, hasła do udziałów sieciowych i hasła dostępu do sieci bezprzewodowych.

Aby zresetować urządzenie:

1. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję **Device Reset** (Resetowanie urządzenia), a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą przycisków ▲/▼ wybierz opcję resetowania urządzenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Po wyświetleniu ekranu potwierdzenia wybierz opcję **OK**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Device Restart (Ponowne uruchamianie urządzenia)

Naciśnij przycisk **OK**, aby ponownie uruchomić odtwarzacz multimediów.

Check Latest Firmware (Sprawdź dostępność najnowszego oprogramowania sprzętowego)

To menu przedstawia bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego. Naciśnij przycisk **OK**, aby sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego.

Auto Detect New Firmware (Wykryj automatycznie nowe oprogramowanie sprzętowe)

Za pomocą tego menu można włączyć **On** (Włączone) lub wyłączyć **Off** (Wyłączone) automatyczne wykrywanie nowego oprogramowania sprzętowego. Zobacz „Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego” na str. 221, aby uzyskać więcej informacji.

Product Improvement Opt-in (Opcjonalny program doskonalenia produktu)

W tym menu można wybrać opcję **On** (Włączone) lub **Off** (Wyłączone), aby włączyć lub wyłączyć udostępnianie danych statystycznych o użytkowaniu urządzenia. W przypadku wybrania opcji **On** (Włączone), należy następnie wybrać opcję **Yes** (Tak) i nacisnąć przycisk **OK**. Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk **OK**, aby wyrazić zgodę na wykorzystania danych.

About (Informacje)

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić informacje sieciowe, wersję zainstalowanego obecnie oprogramowania sprzętowego, numer części, numer seryjny urządzenia oraz informacje o serwisach internetowych.

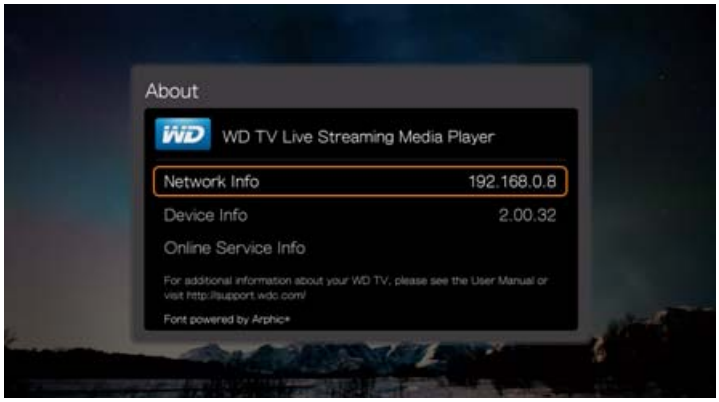

- Wybierz opcję **Network Info** (Informacje o sieci), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić informacje takie jak adresy MAC i IP urządzenia, typ dostępu bezprzewodowego itd.
- Wybierz opcję **Device Info** (Informacje o urządzeniu), a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić wersję zainstalowanego obecnie oprogramowania sprzętowego, numer części oraz numer seryjny urządzenia.
- Wybierz opcję **Online Service Info** (Informacje o usługach internetowych), aby wyświetlić informacje o kontach usług internetowych, takich jak Netflix ESN.

Biblioteka multimediów

Biblioteka multimediów skanuje i konsoliduje materiały multimedialne na dysku wewnętrznym, nośniku USB i dyskach sieciowych oraz zapisuje informacje o tych plikach w bazie danych umożliwiającej łatwe wyszukiwanie plików. Ta funkcja jest domyślnie włączona.

W następujących sytuacjach biblioteka multimediów nie może przetwarzać plików multimedialnych:

- Nośnik USB jest chroniony przed zapisem.
- Na nośniku USB jest zbyt mało wolnego miejsca. Odtwarzacz multimediów wymaga pewnej ilości wolnego miejsca do zapisania biblioteki, która przyspiesza wyszukiwanie plików.

Uwaga dotycząca metadanych

Metadane to informacje o pliku opisujące jak, kiedy i przez kogo określony plik danych (wideo, audio, zdjęcie lub jakikolwiek inny typ danych) został utworzony oraz w jakim formacie dane są zapisane.

Nie wszystkie pliki zawierają metadane. W celu dodawania lub edytowania metadanych umożliwiających prawidłowe kompilowanie biblioteki multimediów można użyć między innymi następujących narzędzi:

- Adobe® Bridge (składnik pakietu Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (program bezpłatny)
- XnView 1.93.2 (program bezpłatny)
- iTunes
- Windows Media Player

Edytowanie metadanych

Edytowanie metadanych w programie iTunes:

1. Otwórz program iTunes i kliknij utwór, w którym chcesz zmodyfikować metadane.
2. W menu File (Plik) kliknij polecenie **Get Info** (Pobierz informacje).

   Zostanie otwarte okno zawierające wszystkie edytowalne informacje o wybranym utworze. Można modyfikować następujące informacje o utworze:
   - Name (Nazwa)
   - Artist (Wykonawca)
   - Year released (Rok wydania)
   - Album name (Tytuł albumu)
   - Composer (Kompozytor)
   - Track number (Numer kolejny utworu)
   - Genre (Gatunek)
3. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk **OK**. Aby edytować następny utwór w bibliotece programu iTunes, kliknij przycisk **Next** (Następny).

Edytowanie metadanych w programie Windows Media Player:

1. Otwórz program Windows Media Player.
2. Kliknij kartę **Library** (Biblioteka).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł lub inny element, który chcesz zmienić.
4. Po wyświetleniu menu kliknij polecenie **Edit** (Edytuj).

Konwertowanie formatu plików multimedialnych

W Internecie można znaleźć wiele szybkich, łatwych w użyciu aplikacji, za pomocą których można konwertować zdjęcia, pliki wideo i pliki muzyczne do formatów obsługiwanych w odtwarzaczu multimedialnym. Programy te umożliwiają jednoczesne konwertowanie wielu plików bez względu na ich pierwotny format.

Przeglądanie informacji o plikach

Bezpłatny program MediaInfo umożliwia wyświetlanie technicznych informacji o plikach wideo i audio oraz informacji zawartych w tagach tych plików.

Program MediaInfo wyświetla następujące rodzaje informacji:

- Ogólne — tytuł, autor, reżyser, album, numer kolejny utworu, data i czas trwania
- Wideo — koder-dekoder, współczynnik proporcji, liczba klatek na sekundę i szybkość transmisji bitów
- Audio — koder-dekoder, częstotliwość próbkowania, liczba kanałów, język i szybkość transmisji bitów
- Tekst — język napisów
- Rozdziały — liczba i lista rozdziałów

Program MediaInfo obsługuje następujące formaty:

- Wideo — MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (kodery-dekodery: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio — OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Napisy — SRT, SSA, ASS i SAMI

W programie MediaInfo są dostępne następujące funkcje:

- Odczytywanie wielu formatów plików wideo i audio
- Wyświetlanie informacji na kilka sposobów: w postaci tekstu, arkusza, drzewa i w formacie HTML
- Dostosowywanie widoków
- Eksportowanie informacji w formacie tekstowym, CSV i HTML

Aby przejrzeć informacje o plikach:

1. Za pomocą przeglądarki internetowej przejdź do strony *http://mediainfo.sourceforge.net*.
2. Pobierz program i zainstaluj go na komputerze.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

17

Konserwacja systemu

Oprogramowanie sprzętowe systemu odtwarzacza multimediów można zaktualizować do najnowszej wersji. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą rozszerzyć zakres obsługiwanych typów plików, udostępnić nowe funkcje albo usunąć błędy wykryte we wcześniejszych wersjach oprogramowania. Aby otrzymywać informacje o najnowszych aktualizacjach, zalecamy zarejestrowanie produktu na stronie internetowej *http://register.wd.com*.

W tym rozdziale przedstawiono sposób aktualizowania oprogramowania sprzętowego w systemie oraz podstawowe procedury rozwiązywania problemów. W przypadku wystąpienia błędu należy odszukać informacje o sposobie rozwiązania problemu w rozdziale „Typowe komunikaty o błędach” na str. 227.

Rozwiązanie poważniejszych problemów może wymagać skontaktowania się ze sprzedawcą albo z autoryzowanym serwisem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Serwis i pomoc techniczna firmy WD” na str. 2.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe stanowi zestaw instrukcji sterujących działaniem odtwarzacza multimediów, wyglądem ekranów interaktywnych oraz wykonywaniem poleceń wprowadzanych przez użytkownika. Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego jest zalecane, ponieważ firma WD nieustannie opracowuje nowsze, szybsze i bardziej wydajne procedury działania odtwarzacza.

Ważne: Podczas instalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie wolno odłączać odtwarzacza multimediów od źródła zasilania. Przerwanie dopływu zasilania podczas instalowania aktualizacji może spowodować uszkodzenie oprogramowania sprzętowego. Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest aktualizowane ręcznie, nie należy również odłączać dysku USB.

Aktualizacja automatyczna

Kiedy zostanie udostępniona aktualizacja oprogramowania sprzętowego, na ekranie Home (Główny) odtwarzacza multimediów pojawi się menu New Firmware (Nowe oprogramowanie sprzętowe), umożliwiające automatyczne zaktualizowanie oprogramowania.

Uwaga: Aby oprogramowanie sprzętowe było aktualizowane automatycznie, dla funkcji Auto Detect New Firmware (Wykryj automatycznie nowe oprogramowanie sprzętowe) musi być wybrane ustawienie **On** (Włączone). Zobacz „Auto Detect New Firmware (Wykryj automatycznie nowe oprogramowanie sprzętowe)” na str. 217.

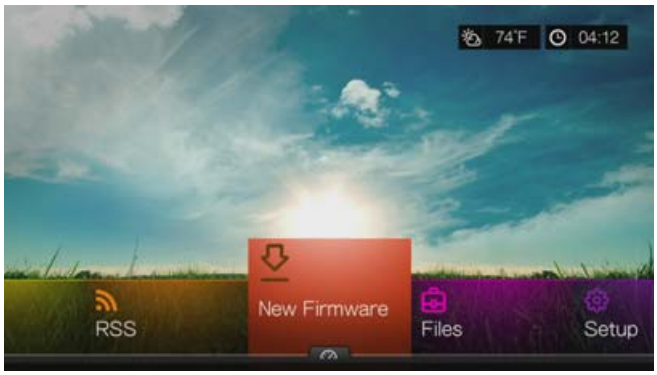

Aby automatycznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

1. Naciśnij przycisk **HOME** (Ekran główny), a następnie wybierz menu New Firmware (Nowe oprogramowanie sprzętowe). Naciśnij przycisk **OK**.
2. Po wyświetleniu monitu o aktualizację oprogramowania sprzętowego wybierz opcję **Update device** (Aktualizuj urządzenie), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Spowoduje to ponowne uruchomienie urządzenia. Możesz także wybrać opcję **What's New in This Update?** (Co nowego w tej aktualizacji?), aby wyświetlić listę wprowadzonych zmian.

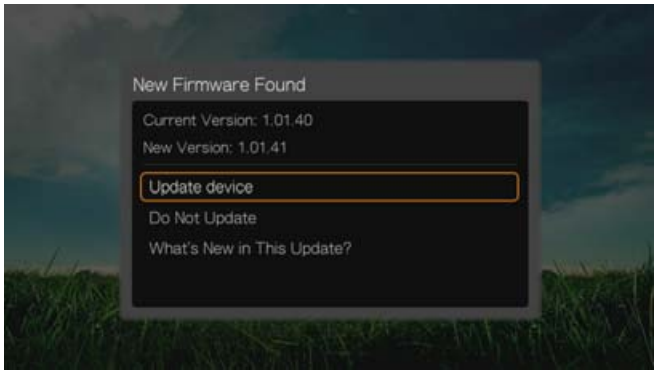

3. Po ponownym uruchomieniu system automatycznie rozpocznie aktualizowanie oprogramowania sprzętowego.

4. Urządzenie zostanie zrestartowane po ukończeniu aktualizacji. Nowa wersja oprogramowania sprzętowego zostanie automatycznie załadowana po ponownym uruchomieniu odtwarzacza multimediów HD.

Aktualizacja ręczna

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe ręcznie:

1. Przejdź do strony internetowej *http://support.wd.com* i pobierz najnowszą wersję oprogramowania odtwarzacza multimediów.
2. Kliknij opcję „Downloads” (Pliki do pobrania), a następnie wybierz nazwę produktu lub zdjęcie. Pobierz na komputer plik zip z aktualizacją oprogramowania sprzętowego dla strumieniowego odtwarzacza multimediów WD TV Live.
3. Przy użyciu programu narzędziowego do dekompresji plików rozpakuj zawartość pliku archiwum (zip) do katalogu głównego dysku USB podłączonego do komputera.
4. Bezpiecznie odłącz dysk USB od komputera i podłącz go do odtwarzacza multimediów.
5. Podłącz dysk USB do portu USB w odtwarzaczu multimediów.
6. Wykonaj procedury 1-4 w sekcji „Aby automatycznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:” na str. 222.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
EKRAN	
Ekran telewizora jest pusty, a wskaźnik diodowy odtwarzacza multimediów pozostaje wyłączony.	• Sprawdź, czy telewizor jest włączony. • Sprawdź, czy zasilacz jest prawidłowo podłączony oraz czy gniazdko elektryczne jest sprawne. • Sprawdź, czy kabel interfejsu jest prawidłowo podłączony do odpowiednich złączy w telewizorze oraz w odtwarzaczu multimediów.
Ekran telewizora jest pusty, a wskaźnik diodowy odtwarzacza multimediów świeci światłem przerywanym.	• Sprawdź źródło sygnału wybrane w telewizorze. • Wyłącz telewizor i włącz go ponownie. • Wyłącz odtwarzacz multimediów i włącz go ponownie. • Jeśli problem nie ustąpi, możliwe, że system diagnostyczny urządzenia wykrył awarię. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD (zobacz „Serwis i pomoc techniczna firmy WD” na str. 2).
Ekran telewizora jest pusty, a wskaźnik diodowy odtwarzacza multimediów świeci światłem ciągłym.	• Sprawdź, czy telewizor jest włączony. • Sprawdź, czy kabel interfejsu jest prawidłowo podłączony do odpowiednich złączy w telewizorze oraz w odtwarzaczu multimediów. • Naciśnij przełącznik resetowania i przytrzymaj przez jedną sekundę, aby przywrócić fabryczne ustawienie domyślne (zobacz „Device Reset (Resetowanie urządzenia)” na str. 216). Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przełączyć między formatami NTSC i PAL. Aby nacisnąć przycisk, użyj rysika z tworzywa sztucznego o wąskiej końcówce lub rozgiętego spinacza.
Obraz na ekranie telewizora migocze lub jest niewyraźny.	• Sprawdź, czy kabel interfejsu jest prawidłowo podłączony do odpowiednich złączy w telewizorze oraz w odtwarzaczu multimediów. • Sprawdź, czy wskaźnik diodowy odtwarzacza multimediów świeci. • Jeśli używasz telewizora z ekranem CRT (kineskopowym), przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Settings (Ustawienia) | System i wykonaj następujące czynności: - Sprawdź, czy dla opcji wyjścia wideo wybrano ustawienie **Composite** (Złącze kompozytowe). - Sprawdź, czy w telewizorze wybrano system kodowania kolorów odpowiedni dla kraju użytkowania. • Jeśli używasz telewizora z ekranem LCD, przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Settings (Ustawienia) | System i wykonaj następujące czynności: - Sprawdź, czy dla opcji wyjścia wideo wybrano ustawienie **HDMI**. - Sprawdź, czy dla opcji rozdzielczości wideo wybrano ustawienie **Auto** (Automatycznie).

Problem	Rozwiązanie
Obraz wideo jest przycięty albo wyświetlany w postaci pionowego paska.	Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Settings (Ustawienia) | Audio/Video (Audio/Wideo) i sprawdź, czy dla opcji współczynnika proporcji wybrano ustawienie **Normal** (Normalny).
Obrazy w pokazie slajdów są zniekształcone.	Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Settings (Ustawienia) | Photo (Zdjęcia) i w polu Photo Scaling (Skalowanie zdjęć) wybierz opcję Keep as original (Zachowaj skalowanie oryginału) lub Fit to screen (Dopasuj do ekranu).
PLIKI	
Nie można odtworzyć pliku.	• Sprawdź, czy format pliku jest obsługiwany. Zobacz „Obsługiwane formaty” na str. 230. • Za pomocą programu do konwersji multimediów przekonwertuj plik na obsługiwany format.
DŹWIĘK	
Brak dźwięku.	• Sprawdź, czy dźwięk nie został wyciszony. • Przejdź do ekranu Home (Ekran główny) | Settings (Ustawienia) | System i sprawdź, czy wybrano poprawne ustawienie wyjścia dźwięku. - Jeśli używasz kompozytowego kabla audio, powinno być wybrane ustawienie **Stereo**. - Jeśli używasz kabla S/PDIF (optycznego) lub kabla HDMI, powinno być wybrane ustawienie **Digital** (Złącze cyfrowe). • Jeśli wyświetlasz film wideo zawierający więcej niż jeden kanał audio, sprawdź, czy opcja Audio Off (Bez dźwięku) jest wyłączona. Wybierz polecenie Options (Opcje), zaznacz odpowiednią <ikonę>, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk **OK**, aż zostanie wyświetlony właściwy kanał ścieżki dźwiękowej.
SIEĆ	
Odtwarzacz multimediów nie jest widoczny w sieci.	• Na ekranie Setup (Konfiguracja) > Network Settings > (Ustawienia sieciowe) sprawdź, czy dla opcji Network Share Server (Serwer udziału sieciowego) jest wybrane ustawienie **On** (Włączone).
URZĄDZENIE USB	
Wystąpił błąd podczas tworzenia biblioteki multimediów.	Upewnij się, że: • Dysk USB nie jest chroniony przed zapisem. • Dysk USB nie używa systemu plików HFS+ z kroniką. • Na dysku USB jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
Podłączony dysk USB nie jest widoczny na ekranie głównym.	• Odtwarzacz multimediów obsługuje tylko dyski USB działające w trybie urządzenia pamięci masowej. Sprawdź, czy dysk USB jest skonfigurowany jako „urządzenie pamięci masowej”. • Sprawdź, czy dysk USB używa obsługiwanego systemu plików (NTFS, FAT/FAT32 lub HFS+).

Problem	Rozwiązanie
PILOT	
Pilot odtwarzacza multimediów nie działa.	• Nie naciskaj więcej niż jednego przycisku naraz. • Sprawdź, czy baterie zostały włożone prawidłowo. • Baterie mogą być wyczerpane. Wymień baterie na nowe. • Upewnij się, że między pilotem a odtwarzaczem multimediów nie ma żadnych przedmiotów zasłaniających widok.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO	
Po włączeniu odtwarzacza multimediów jest wyświetlany ekran odzyskiwania oprogramowania albo odtwarzacz samoczynnie restartuje się i wyświetla ekran winiety.	Ostatnio wykonana lub bieżąca aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończyła się niepowodzeniem. • Ponownie wykonaj aktualizację oprogramowania sprzętowego. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja str. 223. • Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego powtórnie zakończy się błędem, zresetuj system. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja str. 216.

Typowe komunikaty o błędach

Wyświetlony komunikat	Sposób rozwiązania problemu
EKRAN GŁÓWNY	
Hard drive cannot aggregate. (Nie można wykonać agregacji dysku twardego)	Istnieje szereg przyczyn, które mogą spowodować ten błąd. Konkretna przyczyna zostanie określona w komunikacie. Możliwe na przykład, że brakuje wolnego miejsca na dysku albo podłączony nośnik używa systemu plików z obsługą kroniki.
No storage present. (Brak nośnika pamięci)	Podłącz dysk USB zawierający pliki multimedialne.
Media Library requires more storage space: [XXXMB] (Biblioteka multimediów wymaga większej ilości miejsca na dysku)	1. Odłącz nośnik USB od odtwarzacza multimediów. 2. Podłącz nośnik USB do komputera i usuń niepotrzebne pliki, aby zapewnić wystarczającą ilość wolnego miejsca. 3. Ponownie podłącz nośnik USB do odtwarzacza multimediów.
Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media player to compile the media library. (Aby skompilować bibliotekę multimediów, wyłącz obsługę kroniki w systemie plików podłączonego urządzenia pamięci masowej)	1. Odłącz nośnik USB od odtwarzacza multimediów. 2. Podłącz nośnik USB do komputera Apple i wyłącz funkcję kroniki. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w Pomocy do komputera Apple. 3. Ponownie podłącz nośnik USB do odtwarzacza multimediów.
Unable to compile media library on read-only storage. (Nie można skompilować biblioteki multimediów, ponieważ nośnik jest zabezpieczony przed zapisem)	1. Odłącz nośnik USB od odtwarzacza multimediów. 2. Podłącz nośnik USB do komputera i upewnij się, że ochrona przed zapisem jest wyłączona. 3. Ponownie podłącz nośnik USB do odtwarzacza multimediów.
Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Nie można skompilować biblioteki multimediów. Sprawdź ustawienie pamięci masowej)	Istnieją dwie przyczyny, które mogą spowodować ten błąd: 1. Brak wolnego miejsca na dysku (dyskach). 2. Dysk działa w trybie „tylko do odczytu”. Zwolnij miejsce na dysku albo dostosuj ustawienia, aby usunąć przyczynę tego błędu.
Unrecognized storage. (Nie rozpoznano urządzenia pamięci masowej)	Odtwarzacz multimediów nie obsługuje tego modelu dysku USB. Użyj innego dysku USB.
Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (Pytanie XX: Rozwiązywanie problemów z odtwarzaczem WD USB HDD)	Ten komunikat wskazuje błąd diagnostyki systemu. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy WD.
ODTWARZANIE PLIKÓW	
There is no media in the current folder. (Brak plików multimedialnych w bieżącym folderze)	W wybranym folderze nie ma żadnych obsługiwanych plików multimedialnych. Wybierz inny folder, zawierający pliki multimedialne w obsługiwanym formacie.
Unable to play the selected file. Please see the User Manual for a list of supported file formats (Nie można odtworzyć wybranego pliku. Sprawdź listę obsługiwanych formatów plików w podręczniku użytkownika).	1. Odłącz dysk USB od odtwarzacza multimediów lub zamapuj dysk, na którym znajduje się odpowiedni plik. 2. Podłącz dysk USB do komputera lub sprawdź plik na dysku wewnętrznym odtwarzacza multimediów i upewnij się, że format pliku jest poprawny i obsługiwany (zobacz „Obsługiwane formaty” na str. 230). 3. W razie potrzeby ponownie podłącz dysk USB do odtwarzacza multimediów.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znaleźć pliki multimedialne i jak tworzyć listy odtwarzania?

Obecnie dostępnych jest wiele programów do odtwarzania plików multimedialnych, na przykład Winamp lub iTunes, które umożliwiają nie tylko odtwarzanie plików, ale także ich porządkowanie i edytowanie. W takich aplikacjach można tworzyć listy odtwarzania i edytować metadane plików multimedialnych. Witryny, w których te aplikacje są dostępne do pobrania, można łatwo znaleźć za pomocą dowolnej wyszukiwarki internetowej.

Jak skopiować pliki z dysku CD na komputer?

Transferowanie plików w formacie cyfrowym, nazywane także *zgrywaniem* plików, polega na kopiowaniu zawartości audio lub wideo na dysk twardy, zwykle z nośników wymiennych, takich jak dyski CD i DVD, albo z serwisów przesyłających dane strumieniowe.

Aby skopiować muzykę z dysku CD na komputer:

1. Włóż dysk CD do napędu dysków optycznych w komputerze.
2. Uruchom program używany do zgrywania muzyki na komputer, taki jak iTunes lub Windows Media Player.
3. Jeśli używasz programu iTunes, kliknij przycisk **Import** (Importuj).

   - LUB -

   Jeśli używasz programu Windows Media Player, kliknij przycisk **Rip** (Zgraj).
4. Kliknij pliki muzyczne, które chcesz skopiować (w programie Windows Media Player) i zwróć uwagę, gdzie zostaną zapisane po skopiowaniu. Program iTunes zaimportuje cały dysk CD do biblioteki iTunes.
5. Jeśli używasz programu Windows Media Player, kliknij przycisk **Start Rip** (Rozpocznij zgrywanie).
6. Po zakończeniu zgrywania wyjmij dysk CD z napędu. Pliki muzyczne zostaną skopiowane na komputer.

Uwaga: Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione prawem autorskim, które zabrania ich kopiowania i rozpowszechniania.

Czy z odtwarzaczem multimediów można używać uniwersalnego pilota?

Można używać większości popularnych pilotów uniwersalnych, takich jak modele Logitech Harmony.

18

Dodatek

Odtwarzanie zawartości wieloformatowej

Pliki wieloformatowe są plikami, w których ta sama zawartość multimedialna jest zakodowana w kilku różnych formatach cyfrowych. Pojedynczy plik wideo może na przykład zawierać kilka elementów, takich jak wideo, dźwięk i zdjęcia. Odtwarzacz multimedialny obsługuje odtwarzanie kilku typów plików wieloformatowych. Aby zapoznać się z pełną listą obsługiwanych formatów, zobacz „Obsługiwane formaty” na str. 230.

Kodek audio	Kontener audio	Kodek wideo	Kontener wideo	Zdjęcia	Napisy*	Lista odtwarzania
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (z IDX)	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/ TIFF***	MKV (z osadzonymi napisami)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SMI	
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SRT	
DTS-HD			DAT (VCD/ SVCD)		SSA	
FLAC			tp, ts, m2t/ m2ts		SUB (SubViewer 1)	
WMA/ WMA Pro			FLV		SUB (SubViewer 2)	
AAC			OGM		TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
DTS****						
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

* Aby przekonwertować pliki napisów na inny format, otwórz plik w programie Notatnik i użyj polecenia Zapisz jako z następującymi parametrami: Zapisz jako typ: Wszystkie pliki oraz Kodowanie: UTF-8.

** Tylko dźwięk dwukanałowy. Sygnał dźwiękowy pozostałych kanałów jest przesyłany do odbiornika torem cyfrowym. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol podwójnej litery „D” są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

*** Tylko dyski jednowarstwowe.

**** Wyprodukowano na licencji obejmującej patenty o następujących sygnaturach w USA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 oraz inne patenty zgłoszone i uzyskane w USA i w innych krajach świata. DTS jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a logo i symbol DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc.

Obsługiwane formaty

Rozszerzenie nazwy pliku	Kodek	Format/kontener
	WIDEO	
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Wideo: AVC MPEG/4 Audio: AAC AC3 MPEG Audio	QuickTime
.asf/.wmv	Wideo: DivX3 WMV3 Audio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Wideo: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Audio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Audio	AVI
.dat	Wideo: MPEG1 Audio: MPEG Audio	CDXA
.dvr-ms	Wideo: MPEG2 Audio: AC3 MPEG Audio	ASF
.flv	Wideo: AVC Audio: AAC MP3	FLV

Rozszerzenie nazwy pliku	Kodek	Format/kontener
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Wideo: AVC MPEG1/2/4 Audio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Audio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Wideo: MPEG1/2 Audio: AC3 MPEG Audio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Wideo: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Audio: AAC AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTSHD MPEG Audio PCM DTS FLAC	MATROSKA

Odsłuchiwanie wielokanałowego, przestrzennego dźwięku cyfrowego wymaga użycia odbiornika audio.

Uwagi na temat formatów wideo:
1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080ip30 lub 1280x720p60), szybkość transmisji bitów (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 lub 1280x720p60), szybkość transmisji bitów (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 lub 720x576p25, MP@L4.1 i HP@L4.1 1920×1080p30 lub 1280x720p60), szybkość transmisji bitów (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Max (AP@L3 i MP@HL 1920×1080p30 lub 1280x720p60), szybkość transmisji bitów (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Max (MP@HL 1920×1080p30 lub 1280x720p60), szybkość transmisji bitów (SD:20, HD:40). Bez obsługi formatów WMV7 i WMV8. Bez obsługi profili Screen, Image i Image Version 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920×1080p30 lub 1280x720p60), szybkość transmisji bitów (SD:20, HD:40).
7. Format AVC nie obsługuje trybu „High10”.

Plik	Kodek	Format/kontener
DŹWIĘK		
MP1/2/3/a	MPEG audio	None (Brak)
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM	WAVE
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA Pro)	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. AC3 2. DTS 3. FLAC 4. MPEG 2/4 AAC LC/HE 5. MPEG Audio 6. OGG Vorbis 7. PCM	MATROSKA
AC3/EC3	AC3	None (Brak)
APE	APE	Monkey's Audio
Odsłuchiwanie wielokanałowego, przestrzennego dźwięku cyfrowego wymaga użycia odbiornika audio.		

Typ	Nazwa pliku	Kodek	Rozdzielczość	Inne ograniczenia
ZDJĘCIA				
BMP	bmp	Nieskompresowany (najczęściej używany format)	2048x2048	Brak informacji
TIFF	tif/tiff	Nieskompresowany format RGB, 24-bitowy (najczęściej używany format)	2048x2048	W wielostronicowych plikach TIFF jest wyświetlana tylko pierwsza strona
		LZW (format bezstratny)	2048x2048	Brak informacji
PNG	png	DEFLATE (format bezstratny)	2048x2048	Brak informacji

Typ	Nazwa pliku	Kodek	Rozdzielczość	Inne ograniczenia
ZDJĘCIA				
GIF	gif	LZW (format bezstratny)	2048x2048	Wyświetlana jest tylko pierwsza strona animacji
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (format stratny, najczęściej używany)	4096x4096	Brak obsługi modelu kolorów CMYK
		Progresywny	1280x720	Brak informacji
Tylko skompresowany format RGB JPEG oraz progresywny format JPEG w rozdzielczości do 2048x2048. Tylko jednowarstwowe pliki TIFF. Tylko nieskompresowane pliki BMP. „Brak informacji” oznacza, e w tej chwili nie są znane żadne ograniczenia.				

Miniatura	Obsługa	Ograniczenia
MUZYKA		
Rozszerzenie nazwy pliku	Wyświetlane są tylko miniatury plików zawierających metadane w formacie ID3 i EXIF	
mp3	Tak	Miniatura w tagu id3 („APIC” lub „PIC”)
wma	Tak	Miniatura w formacie asf („WM/Picture” w informacjach rozszerzonych)
m4a	Tak	Miniatura w formacie quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr”)
mp4a	Tak	Miniatura w formacie quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr”)
flac	Tak	Miniatura w formacie flac
asf	Tak	Miniatura w formacie asf („WM/Picture” w informacjach rozszerzonych)
wmv	Tak	Miniatura w formacie asf („WM/Picture” w informacjach rozszerzonych)
mp4	Tak	Miniatura w formacie quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr”)
jpg	Tak	Miniatura w danych exif
jpe	Tak	Miniatura w danych exif
tiff	Tak	Miniatura w danych exif
tif	Tak	Miniatura w danych exif
jpeg	Tak	Miniatura w danych exif

Zgodność z przepisami

Informacje FCC — urządzenie klasy B

Korzystanie z tego urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia pochodzące z innych źródeł, w tym takie zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Niniejsze urządzenie zostało poddane badaniom, które wykazały zgodność z limitami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, według Działu 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane, aby zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a w razie instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia w odbiorze stacji radiowo-telewizyjnych. Nie można jednak zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze stacji radiowych i telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zalecane jest wykonanie następujących czynności w celu wyeliminowania zakłóceń:

- Zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdko zasilające odbiornik.
- Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika RTV.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę WD, mogą pozbawić użytkownika praw do użytkowania urządzenia.

Informacje o zgodności z przepisami i wyłączenia odpowiedzialności

Urządzenie wyposażone w bezprzewodową sieć LAN należy instalować i eksploatować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dokumentacji dostarczonej z produktem. Wszelkie zmiany lub modyfikacje urządzenia (w tym anten), które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić użytkownika praw do użytkowania urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego spowodowane przez nieautoryzowaną modyfikację urządzenia lub przez zastąpienie przewodów połączeniowych i osprzętu innymi niż określone przez producenta. Za usunięcie wszelkich zakłóceń wywołanych przez taką nieautoryzowaną modyfikację, zastąpienie lub podłączanie urządzeń odpowiada użytkownik. Producent oraz jego autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody lub naruszenie przepisów prawa wynikające z eksploatacji niezgodnej z tymi wytycznymi.

OSTROŻNIE: Dla zachowania zgodności z przepisami FCC dotyczącymi emisji fal radiowych antena urządzenia nadawczego musi być zainstalowana w taki sposób, aby nikt nie znajdował się w odległości mniejszej niż 20 cm od anteny; ponadto antena nie może być umieszczona w tym samym miejscu co inna antena lub inne urządzenie nadawcze.

Industry Canada (IC)

To urządzenie jest zgodne z Sekcją RSS-210 przepisów Industry Canada. Eksploatacja urządzenia jest dozwolona, o ile są spełnione następujące dwa warunki:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
2. Urządzenie musi tolerować wszelkie zakłócenia pochodzące z innych źródeł, w tym takie zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie może być wyposażone w antenę o wzmocnieniu nie większym niż 2 dBi. Przepisy Industry Canada surowo zabraniają korzystania z anten o większym wzmocnieniu. Wymagana oporność anteny wynosi 50 omów.

Dla zminimalizowania potencjalnych zakłóceń radiowych należy tak dobrać typ i wzmocnienie anteny, aby moc promieniowania EIRP nie była silniejsza niż taka, jaka jest konieczna dla pomyślnej komunikacji.

WAŻNE: Promieniowanie układów scalonych (IC):

To urządzenie jest zgodne z normami ograniczającymi dopuszczalne natężenie promieniowania układów scalonych w środowisku niekontrolowanym. Urządzenie należy instalować i eksploatować w odległości nie mniejszej niż 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem użytkownika.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de dB [2]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Oświadczenie o zgodności z normą ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003 dla urządzeń Klasy B.

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa

Zatwierdzono dla USA i Kanady. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, Wydanie 7: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń audio, wideo i podobnych.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko ze zgodnym zasilaczem prądu przemiennego zatwierdzonym przez organizację UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a des adaptateur compatibles marqués « UL Listed ».

Zgodność z normą CE dla Europy

Użytkowanie tego urządzenia podlega przepisom krajowym i może być zabronione w przypadku wdrożenia niektórych ograniczeń prawnych.

Umieszczony na urządzeniu symbol CE oznacza, że system jest zgodny ze stosownymi dyrektywami Rady Europy, w tym z dyrektywą EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), dyrektywą dotyczącą urządzeń niskonapięciowych (2006/95/EC) oraz dyrektywą EuP Directive 2005/32/EC. „Deklaracja zgodności” z odnośnymi dyrektywami została sporządzona i pozostaje do wglądu w siedzibie firmy Western Digital Europe.

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), (1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP (2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe.

Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una “Dichiarazione di conformità” redatta in base alle direttive vigenti è disponibile presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC (2004/108/EC) y (1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC). En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns arkiverad hos Western Digital Europe.

Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), (1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF). En "Samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä EuP-direktiivi

(2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa.

Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) (2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” (overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og opbevares hos Western Digital Europe.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Света Европейского Союза, в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 1999/5/EC), директивы низковольтном оборудовании (2006/95/EC) и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβολίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα αρχεία της Western Digital Ευρώπης.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC)، و(1999/5/EC)، و توجيه الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC)، وEuP Directive 2005/32/EC. وتم وضع "إعلان المطابقة" طبقاً للتوجيهات سارية المفعول وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
机壳/机箱	X	O	O	O	O	O
电路板组合 / 板卡	X	O	O	O	O	O
电源变压器 / 电源供应器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。

X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记，所有内附产品及其部件的‘环保使用期限’均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。

(在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记”X”的项目进行进一步的技术性解释。)

FAC (DoC) — Rosja

Подтверждение соответствия Мининформсвязи России:

Декларация соответствия № Д-ТП-1616 от 23.09.2011 года, действительна до 23.09.2017 года, зарегистрирована в Федералном агенстве связи 28.09.2011 года

Informacje o gwarancji (wszystkie kraje oprócz Australii i Nowej Zelandii)

Obsługa serwisowa

Firma WD dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. Jeśli produkt wymaga konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został on pierwotnie zakupiony, lub odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej pod adresem *http://support.wd.com*, gdzie można zasięgnąć informacji o obsłudze serwisowej lub autoryzacji zwrotu materiału (RMA, Return Material Authorization). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przesyłać w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacone i ubezpieczone, na adres podany w dokumentacji zwrotu. W celu przechowywania lub wysyłki produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Aby ustalić okres gwarancji, należy sprawdzić termin jej upływu (wymagany jest numer seryjny) na stronie internetowej *http://support.wd.com*. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych, niezależnie od przyczyny jej wystąpienia, za odzyskiwanie utraconych danych, ani za dane zawarte na jakimkolwiek przekazanym jej urządzeniu.

Ograniczona gwarancja

Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa zgodność ze specyfikacją WD. Okres obowiązywania ograniczonej gwarancji zależy od kraju, w którym nabyto produkt. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, okres gwarancji wynosi 1 rok w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej; 2 lata w Europie, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki oraz 1 rok w krajach Azji i Pacyfiku. Okres ograniczonej gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie. Firma WD może według własnego uznania oferować sprzedaż gwarancji rozszerzonej. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty zwrócone, jeśli ustali, że produkt został jej skradziony, lub rzekoma wada a) nie występuje, b) nie może zostać odpowiednio usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt, lub c) wynika z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy, chyba że produkt znajduje się na liście nielicznych produktów naprawialnych przez użytkownika i określona modyfikacja mieści się w zakresie odpowiednich instrukcji, zgodnie z informacjami na stronie internetowej *http://support.wd.com*, wypadku lub nieprawidłowej obsługi, przed otrzymaniem go przez firmę WD. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, jedyna i wyłączna gwarancja w podanym powyżej okresie gwarancyjnym ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu na taki sam lub wyższy model, według uznania firmy WD. Powyższa gwarancja firmy WD zostanie przedłużona dla naprawionych lub wymienionych produktów o odpowiedni okres oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu, w zależności od tego, który będzie dłuższy.

Powyższa ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane jako nowe. Wymienione tu rozwiązania zastępują a) wszelkie inne rozwiązania i gwarancje, jawne, dorozumiane lub ustawowe, w tym m.in. dorozumianą gwarancję przydatności do sprzedaży lub do określonego celu, i b) wszelkie obowiązki i zobowiązania firmy WD w zakresie szkód, w tym m.in. szkód przypadkowych, wynikowych lub szczególnych, czy jakichkolwiek strat finansowych, utraty zysków lub kosztów, czy utraty danych w wyniku lub w związku z zakupem, użytkowaniem lub sprawnością produktu, nawet jeśli firma WD została uprzedzona o możliwości takich szkód. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa; użytkownik może także mieć inne prawa, które mogą być różne w poszczególnych państwach.

Informacje o gwarancji (tylko Australia i Nowa Zelandia)

Poniższe informacje o warunkach gwarancji dotyczą konsumentów, którzy nabyli produkt w Australii lub w Nowej Zelandii.

Żadne stwierdzenia niniejszej gwarancji nie modyfikują ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających z australijskiego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Act) lub nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act. Niniejsza gwarancja przedstawia preferowane przez firmę WD sposoby realizowania roszczeń gwarancyjnych, zapewniające ich szybką i łatwą obsługę.

Produkt nie jest objęty żadną inną ochroną gwarancyjną, jawną ani domniemaną na mocy prawa, w tym między innymi przepisami zawartymi w ustawie Sale of Goods Act. Jeśli produkt został zakupiony w Nowej Zelandii do użytku biznesowego, nabywca zgadza się, że postanowienia nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act nie będą miały zastosowania do produktu.

W Australii nasze towary są objęte gwarancją, która nie podlega wyłączeniu na mocy australijskiego prawa o ochronie konsumentów. Użytkownik ma prawo do wymiany produktu lub otrzymania zwrotu ceny zakupu w przypadku poważnej awarii urządzenia oraz do wynagrodzenia w przypadku innych, możliwych do przewidzenia szkód lub uszkodzeń. Użytkownikowi przysługuje również prawo do naprawy lub wymiany towaru, którego jakość odbiega od akceptowalnej, a usterka produktu nie stanowi poważnej awarii. Pojęcie „poważnej awarii" definiuje australijskie prawo o ochronie konsumentów.

Gwarancja

Firma WD gwarantuje, że w trakcie normalnego użytkowania produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonania przez poniżej wskazany okres, chyba że przepisy prawa nakazują inaczej, i że zachowa zgodność ze specyfikacją WD. O ile prawo nie stanowi inaczej, w Australii i Nowej Zelandii okres gwarancji wynosi 1 lata. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu, wskazanym na paragonie. Gwarancja jest ważna tylko razem z dowodem zakupu. Data na dowodzie zakupu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Serwis gwarancyjny nie będzie świadczony dla produktów, które nie zostały zakupione u autoryzowanego dystrybutora, autoryzowanego sprzedawcy lub w regionalnym centrum WD, do którego produkt został pierwotnie wysłany bezpośrednio z firmy WD. Firma WD moe według własnego uznania oferować sprzedaż gwarancji rozszerzonej. Firma WD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zwrócone produkty, jeśli ustali, że (i) produkt nie został zakupiony u autoryzowanego dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy; (ii) produkt był używany niezgodnie ze specyfikacjami i instrukcjami firmy WD; (iii) produkt był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem lub (iv) produkt został skradziony z firmy WD, oraz jeśli rzekoma wada a) nie występuje, b) nie może zostać odpowiednio usunięta z powodu uszkodzeń, jakie wystąpiły, zanim firma WD otrzymała produkt lub c) wynika z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, modyfikacji (w tym usunięcia lub uszkodzenia etykiet i otwarcia lub usunięcia zewnętrznej obudowy, w tym ramy montażowej, chyba że produkt znajduje się na liście nielicznych produktów podlegających naprawie przez użytkownika, a określona modyfikacja mieści się w zakresie odpowiednich instrukcji, zgodnie z informacjami na stronie internetowej http://support.wd.com), wypadku lub nieprawidłowej obsługi, przed otrzymaniem go przez firmę WD.

PRODUKTY SĄ ZŁOŻONYMI I DELIKATNYMI URZĄDZENIAMI, KTÓRE MOGĄ NIEKIEDY ULEGAĆ AWARII NA SKUTEK (A) PRZYCZYN ZEWNĘTRZNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI NIEPRAWIDŁOWEGO OBCHODZENIA SIĘ Z NIMI, DZIAŁANIA CIEPŁA, ZIMNA I WILGOCI LUB PRZERW W DOSTAWIE ZASILANIA LUB (B) USTEREK WEWNĘTRZNYCH. TAKIE AWARIE MOGĄ POWODOWAĆ UTRATĘ, USZKODZENIE, USUNIĘCIE LUB PRZEKŁAMANIA DANYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ, USZKODZENIE, USUNIĘCIE LUB PRZEKŁAMANIA DANYCH NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY WYSTĄPIENIA TAKICH PROBLEMÓW PONOSI UŻYTKOWNIK. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH I CHRONIENIE DANYCH PRZED UTRATĄ, USZKODZENIEM, USUNIĘCIEM LUB PRZEKŁAMANIAMI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY WYKONYWAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ WSZYSTKICH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE ORAZ WYKONAĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ DANYCH PRZED PODDANIEM PRODUKTU NAPRAWIE LUB INNYM CZYNNOŚCIOM SERWISOWYM PRZEZ FIRMĘ WD.

W Australii, jeśli produkt nie jest towarem typowo nabywanym do osobistego lub domowego użytku lub konsumpcji i o ile jest to sprawiedliwe i uzasadnione, firma WD ogranicza swoją odpowiedzialność do wymiany produktu lub dostarczenia produktu odpowiadającego zakupionemu produktowi lub przewyższającego jego wartość.

Niniejsza gwarancja zostanie przedłużona dla naprawionych lub wymienionych produktów o odpowiedni okres oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu, w zależności od tego, który będzie dłuższy. Niniejsza gwarancja jest wyłączną gwarancją firmy WD i obejmuje tylko produkty sprzedawane jako nowe.

Korzystanie z obsługi serwisowej

Firma WD dziękuje za zakup produktu i zawsze stara się zapewnić Klientom jak najlepszą obsługę. W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania, zanim zwrócą Państwo produkt. Odpowiedź na większość pytań dotyczących pomocy technicznej można znaleźć w naszej Bazie wiedzy albo za pośrednictwem poczty e-mail na stronie internetowej http://support.wd.com. Jeśli te zasoby nie zawierają poszukiwanej odpowiedzi, prosimy skontaktować się z firmą WD telefonicznie, wybierając odpowiedni numer telefonu zamieszczony na początku tego dokumentu.

Aby zgłosić roszczenie, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze sprzedawcą, u którego pierwotnie zakupiono produkt. W przypadku niemożności skontaktowania się ze sprzedawc, u którego produkt został pierwotnie zakupiony, należy odwiedzić naszą stronę internetową pomocy technicznej pod adresem http://support.wd.com, gdzie można zasięgnąć informacji o obsudze serwisowej lub autoryzacji zwrotu materiału (RMA, Return Material Authorization). Po ustaleniu, że produkt jest wadliwy, zostanie wydany numer RMA i instrukcje zwrotu produktu. Zwrot nieautoryzowany (tj. taki, dla którego nie wydano numeru RMA) zostanie odesłany na koszt adresata. Autoryzowane zwroty należy przesyłać w zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacone i ubezpieczone, na adres podany razem z numerem RMA. Jeśli po otrzymaniu prawidłowego roszczenia podlegającego niniejszej gwarancji firma WD lub sprzedawca, u którego pierwotnie zakupiono produkt, ustali, że roszczenie jest uzasadnione, firma WD lub sprzedawca według własnego uznania naprawi produkt, wymieni produkt na równoważny lub lepszy albo zwróci użytkownikowi koszty zakupu. Uytkownik ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem roszczenia podlegającego niniejszej gwarancji. Prawa przysługujące użytkownikowi na mocy niniejszej gwarancji stanowią uzupełnienie innych praw i środków zaradczych, jakie przysługują użytkownikowi na mocy australijskiego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Act) lub nowozelandzkiej ustawy Consumer Guarantees Act.

W celu przechowywania lub wysyłki produktu firmy WD należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie. Aby ustalić okres gwarancji, należy sprawdzić termin jej upływu na stronie internetowej http://support.wd.com (wymagane jest podanie numeru seryjnego).

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
Adres e-mail: support@wd.com

Licencja GNU General Public License („GPL”)

Oprogramowanie sprzętowe (firmware) dostarczone z tym produktem może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie stron trzecich, rozpowszechniane na licencji GPL lub na licencji Lesser General Public License („LGPL”) („Oprogramowanie GPL”), które nie jest objęte Umową Licencyjną Użytkownika firmy Western Digital. Dla zachowania zgodności z licencją GPL, o ile ma ona zastosowanie: 1) kod źródłowy Oprogramowania GPL można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej http://support.wd.com/download/gpl albo zamówić na dysku CD za symboliczną opłatą na stronie internetowej http://support.wd.com/download/gpl lub kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta w ciągu trzech lat od daty zakupu; 2) użytkownik może wykorzystywać do innych celów, rozpowszechniać i modyfikować Oprogramowanie GPL; 3) Oprogramowanie GPL (i tylko ono) nie jest objęte żadną gwarancją w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo; 4) kopia licencji GPL jest dostarczona razem z niniejszą dokumentacją i można ją otrzymać na stronach internetowych http://www.gnu.org oraz http://support.wd.com/download/gpl.

Wszelkie modyfikacje i ingerencje w Oprogramowanie, w tym między innymi we wszelkie Oprogramowanie rozpowszechniane na licencji typu Open Source, są dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika. Firma Western Digital nie odpowiada za żadne takie modyfikacje i ingerencje. Firma Western Digital nie będzie świadczyć pomocy technicznej dla produktu, w którym Użytkownik zmodyfikował lub usiłował zmodyfikować Oprogramowanie dostarczone przez firmę Western Digital.

Licencje Spotify na produkty innych producentów

Serwis Spotify wykorzystuje kilka doskonałych pakietów oprogramowania niekomercyjnego i programów typu „open source”. Twórcy niektórych takich programów wymagają dołączenia licencji na te programy do produktów, które je wykorzystują. Spełniamy ich życzenie. Ponieważ autorom tych programów należą się podziękowania, zamieszczamy ich pełną listę poniżej. W ten sposób nie tylko informujemy o programach, jakie posłużyły do stworzenia naszego serwisu, ale zamieszczamy także warunki ich licencji. Gorące podziękowania od całego zespołu serwisu Spotify dla wszystkich autorów tych fantastycznych programów. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost
http://www.boost.org/

Licencja na oprogramowanie Boost — wersja 1.0 — 17 sierpnia 2003

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia wszelkim osobom i organizacjom posiadającym kopię tego oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji objętych tą licencją („Oprogramowanie”) na użytkowanie, powielanie, publiczne prezentowanie, rozpowszechnianie, wykonywanie i transmitowanie Oprogramowania, na tworzenie utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania oraz na udzielenie analogicznego zezwolenia stronom trzecim, którym to Oprogramowanie zostanie udostępnione, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

Noty o prawie autorskim (copyright) zawarte w Oprogramowaniu oraz całe niniejsze oświadczenie, w tym powyższe udzielenie licencji, ograniczenie i następujące po nim oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności muszą być dołączone do wszystkich kopii Oprogramowania (całego lub jego części) oraz do wszystkich utworów pochodnych, o ile takie kopie lub utwory pochodne nie istnieją wyłącznie w postaci maszynowego, wykonywalnego kodu obiektowego wygenerowanego przez przetworzenie języka źródłowego.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIM, JAKIM JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAW ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW. POSIADACZ PRAW AUTORSKICH ANI ŻADEN PODMIOT ROZPOWSZECHNIAJĄCY OPROGRAMOWANIE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB INNE ROSZCZENIA NA PODSTAWIE PRAWA KONTRAKTOWEGO, CYWILNEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCE Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB DYSPONOWANIA NIM.

Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html

Licencja na oprogramowanie Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia wszelkim osobom, które pozyskały kopię tego oprogramowania i towarzyszącej mu dokumentacji („Oprogramowanie"), na nieograniczone dysponowanie Oprogramowaniem, w tym między innymi użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, scalanie, publikowanie, rozpowszechnianie, licencjonowanie i/lub sprzedawanie kopii Oprogramowania, oraz na udzielenie analogicznego zezwolenia stronom trzecim, którym to Oprogramowanie zostanie udostępnione, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

Powyższa nota o prawie autorskim (copyright) oraz zezwolenie muszą być dołączone do wszystkich kopii Oprogramowania i jego obszernych fragmentów.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIM, JAKIE JEST", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW. AUTORZY I POSIADACZE PRAW AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB INNE ROSZCZENIA NA PODSTAWIE PRAWA KONTRAKTOWEGO, CYWILNEGO LUB INNEGO, WYNIKAJĄCE Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB DYSPONOWANIA NIM.

FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx

UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) JEST UDOSTĘPNIANY NA WARUNKACH LICENCJI CODE PROJECT OPEN LICENSE („LICENCJA"). UTWÓR JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I/LUB INNYMI PRZEPISAMI PRAWA WŁAŚCIWEGO. WSZELKIE WYKORZYSTANIE UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY W NINIEJSZEJ LICENCJI LUB NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PRAWIE AUTORSKIM JEST ZABRONIONE.

KORZYSTAJĄC Z PRZEDSTAWIONYCH W TYM DOKUMENCIE PRAW DO UTWORU, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI TEJ LICENCJI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. AUTOR UDZIELA UŻYTKOWNIKOWI PRZEDSTAWIONYCH W TYM DOKUMENCIE PRAW POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TYCH WARUNKÓW. OSOBY, KTÓRE NIE AKCEPTUJĄ WARUNKÓW TEJ LICENCJI I NIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ, NIE MAJĄ PRAWA W ŻADEN SPOSÓB UŻYTKOWAĆ TEGO UTWORU.

1. Definicje.
   a. Pojęcie „Artykuły" oznacza łącznie wszystkie artykuły napisane przez Autora opisujące, w jaki sposób Kod źródłowy i Pliki wykonywalne wchodzące w skład Utworu mogą być użytkowane.
   b. Pojęcie „Autor" oznacza osobę fizyczną lub podmiot oferujący Utwór na warunkach tej Licencji.
   c. Pojęcie „Utwór pochodny" oznacza utwór oparty na tym Utworze lub jednocześnie na tym Utworze i na innych, wcześniejszych utworach.
   d. Pojęcie „Pliki wykonywalne" oznacza pliki wykonywalne, pliki binarne, pliki konfiguracyjne i wszelkie wymagane pliki danych wchodzące w skład Utworu.
   e. Pojęcie „Wydawca" oznacza wydawcę czasopisma, periodyku, płyty CD, DVD lub innego nośnika, za pośrednictwem którego Użytkownik otrzymał Utwór.
   f. Pojęcie „Kod źródłowy" oznacza zestaw plików kodu źródłowego i plików konfiguracyjnych służących do wygenerowania Plików wykonywalnych.
   g. Pojęcie „Wersja standardowa" oznacza Utwór, który nie został poddany żadnym modyfikacjom lub który został zmodyfikowany za zgodą Autora, przy czym Autor udziela takiej zgody według własnego uznania.
   h. Pojęcie „Utwór" oznacza zestaw plików rozpowszechniany przez Wydawcę, zawierający Kod źródłowy, Pliki wykonywalne, pliki binarne, pliki danych, dokumentację techniczną oraz Artykuły.
   i. Pojęcie „Użytkownik" oznacza osobę fizyczną lub podmiot, który zamierza użytkować Utwór i korzystać z praw udzielonych w niniejszej Licencji.
2. Dozwolony użytek („Fair Use"). Żadne postanowienia tej licencji nie naruszają i nie ograniczają żadnych praw wynikających z dozwolonego użytku („fair use"), dozwolonego dysponowania, pierwszej sprzedaży ani innych ograniczeń wyłącznych praw posiadacza praw autorskich lub innych odnośnych przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Autor udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, wieczystej (na czas trwania odnośnych praw autorskich) licencji na korzystanie z praw do Utworu na następujących warunkach:
   a. Użytkownik może używać wersji standardowej Kodu źródłowego lub Plików wykonywalnych we własnych aplikacjach.
   b. Użytkownik może wprowadzać poprawki błędów, poprawki ulepszające przenośność i inne modyfikacje będące własnością publiczną (Public Domain) lub otrzymane od Autora. Utwór zmodyfikowany w taki sposób będzie nadal uważany za wersję standardową i będzie podlegać tej licencji.
   c. Użytkownik może w dowolny modyfikować swoją kopię Utworu (z wyjątkiem Artykułów) w celu opracowania Utworu pochodnego, pod warunkiem, że zamieści w każdym zmodyfikowanym pliku wyraźnie widoczną notę informującą o tym, jak, gdzie i kiedy dany plik został zmodyfikowany.
   d. Użytkownik może rozpowszechniać wersję standardową Plików wykonywalnych i Kodu źródłowego albo Utwór pochodny razem z innymi (również komercyjnymi) programami w ramach większej (również komercyjnej) dystrybucji oprogramowania.

e. Artykuły opisujące Utwór opublikowane w jakikolwiek sposób przez Autora nie mogą być rozpowszechniane ani publikowane bez zgody Autora. Autor zachowuje prawa autorskie do wszelkich takich Artykułów. Użytkownik może korzystać z Plików wykonywalnych i Kodu źródłowego zgodnie z warunkami tej Licencji, nie może jednak publikować ani w inny sposób rozpowszechniać ani udostępniać Artykułów bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.

Wszelkie procedury i moduły dostarczone Użytkownikowi i włączone do Kodu źródłowego lub Plików wykonywalnych tego Utworu nie będą stanowią części Utworu i nie podlegają tej Licencji.

4. Licencja patentowa. Zgodnie z postanowieniami tej Licencji, każdy Autor niniejszym udziela Użytkownikowi wieczystej, niewyłącznej, nieodpłatnej i nieodwoływalnej (inaczej niż w sposób opisany w tej sekcji) licencji patentowej na użytkowanie, importowanie i przekazywanie Utworu.
5. Ograniczenia. Licencja opisana w Sekcji 3 powyżej jest udzielana pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
   a. Użytkownik zgadza się nie usuwać żadnych oryginalnych not i oznaczeń prawa autorskiego (copyright), patentowego, znaków towarowych i przypisań autorstwa, jakie mogą znajdować się w Kodzie źródłowym lub w Plikach wykonywalnych.
   b. Użytkownik zgadza się nie reklamować ani w żaden inny sposób nie przedstawiać Utworu jako własnego.
   c. Nazwisko Autora nie może być używane w celu reklamowania lub promowania produktów pochodnych od Utworu bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.
   d. Użytkownik zgadza się nie sprzedawać, dzierżawić ani wynajmować żadnej części Utworu. Nie ogranicza to możliwości włączania Utworu lub jakiejkolwiek jego części do większych dystrybucji oprogramowania, które mogą być sprzedawane. Sam Utwór jednak nie może być przedmiotem sprzedaży, dzierżawny ani najmu.
   e. Użytkownik może rozpowszechniać Pliki wykonywalne i Kod źródłowy wyłącznie na zasadach zgodnych z postanowieniami Licencji, a także musi dołączyć kopię lub adres URI (Uniform Resource Identifier) tej Licencji do każdej kopii Plików wykonywalnych lub Kodu źródłowego, którą rozpowszechnia. Użytkownik musi także zagwarantować, że każda osoba otrzymująca Pliki wykonywalne i Kod źródłowy wyraża zgodę na postanowienia Licencji dotyczące Plików wykonywalnych i Kodu źródłowego. Użytkownik nie może oferować ani narzucać w związku z rozpowszechnianiem Utworu żadnych warunków, które zmieniają lub ograniczają warunki tej Licencji albo udzielone przez tę Licencję prawa osób otrzymujących Utwór. Utwór nie może podlegać dalszemu licencjonowaniu. Wszystkie noty dotyczące Licencji oraz wyłączenia odpowiedzialności muszą pozostać nienaruszone. Użytkownik nie może rozpowszechniać Plików wykonywalnych lub Kodu źródłowego przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych, które kontrolują dostęp do Utworu lub jego użycie w sposób niezgodny z postanowieniami tej Licencji.
   f. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać Utworu do celów niezgodnych z prawem, niemoralnych lub nieprzyzwoitych ani na stronach zawierających materiały niezgodne z prawem, niemoralne lub nieprzyzwoite. Rozpowszechnianie Utworu podlega odnośnym przepisom prawa dotyczącym eksportu. Użytkownik, który otrzymał Utwór, zgadza się przestrzegać wszelkich takich przepisów i regulacji, jakie mogą mieć zastosowanie do Utworu.
6. Oświadczenia, gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności. UTWÓR JEST DOSTARCZANY „TAKIM, JAKI JEST”, „TAM, GDZIE JEST” I „TAM, GDZIE JEST DOSTĘPNY”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z UŻYTKOWANIA UTWORU, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO, PRAWA PATENTOWEGO ITD. AUTOR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI ŻADNEJ GWARANCJI PRAWA LUB NIENARUSZANIA PRAWA. AUTOR NIE GWARANTUJE, ŻE UTWÓR (LUB JAKAKOLWIEK JEGO CZĘŚĆ) JEST POPRAWNA, PRZYDATNA, WOLNA OD BŁĘDÓW I OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH. TO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MUSI BYĆ DOŁĄCZONE DO KAŻDEJ DYSTRYBUCJI UTWORU LUB UTWORÓW POCHODNYCH.
7. Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić Autora i Wydawców przed wszelkimi szkodami, roszczeniami, procesami sądowymi, kosztami, grzywnami i wydatkami (w tym kosztami reprezentacji prawnej) wynikającymi lub związanymi z użytkowaniem Utworu przez Użytkownika.
8. Ograniczenie odpowiedzialności. O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE WYMAGA INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU I NIEZALEŻNIE OD ZASTOSOWANEJ TEORII PRAWA AUTOR I WYDAWCA NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, INCYDENTALNE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z TEJ LICENCJI LUB Z UŻYTKOWANIA UTWORU, NAWET JEŚLI AUTOR LUB WYDAWCA ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.
9. Rozwiązanie.
   a. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia tej Licencji, Licencja zostanie unieważniona, a prawa w niej udzielone zostaną odebrane. Osoby fizyczne i podmioty, które otrzymały od Użytkownika Utwory pochodne na zasadach tej Licencji, nie utracą jednak praw wynikających z Licencji, o ile te osoby fizyczne lub podmioty będą w pełni przestrzegać postanowień Licencji. Postanowienia zawarte sekcjach 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 pozostają w mocy po unieważnieniu Licencji.
   b. Użytkownik, który wniesie przeciwko jakiemukolwiek współautorowi roszczenie dotyczące prawa autorskiego, znaku towarowego, patentu lub jakiekolwiek inne roszczenie związane z naruszaniem praw Użytkownika przez Utwór automatycznie utraci wszystkie prawa udzielone przez Licencję otrzymaną od tego współautora.
   c. Zgodnie z powyższymi warunkami i postanowieniami udzielona Licencja jest wieczysta (na czas trwania praw autorskich do Utworu). Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia, Autor zastrzega sobie prawo do opublikowania Utworu na innych warunkach licencji oraz do zaprzestania rozpowszechniania Utworu w dowolnej chwili; taka decyzja nie pociągnie jednak za sobą wycofania tej Licencji (ani żadnej innej licencji, która została udzielona albo która musi zostać udzielona zgodnie z postanowieniami tej Licencji), a ta Licencja pozostanie w mocy, o ile nie zostanie unieważniona w sposób opisany powyżej.

10. Wydawca. Niniejszym strony potwierdzają, że Wydawca w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub roszczenia związane z przedmiotem niniejszej Licencji. Wydawca nie udziela żadnej gwarancji w związku z Utworem i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony, niezależnie od zastosowanej teorii prawnej, za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi ogólne, incydentalne lub wynikowe, powstałe w związku z tą Licencja. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Utworu Użytkownikowi w każdej chwili i bez uprzedzenia.
11. Inne postanowienia
    a. Licencja podlega prawom i sądom właściwym dla głównej siedziby Autora, a jeśli Autor jest osobą fizyczną, prawom i sądom właściwym dla głównego miejsca zamieszkania Autora.
    b. Nieważność lub nieegzekwowalność jakiegokolwiek postanowienia Licencji w świetle prawa właściwego nie wpływa na ważność i egzekwowalność pozostałych postanowień tej Licencji, a takie postanowienie zostanie zmodyfikowane w minimalnym stopniu gwarantującym, że postanowienie będzie ważne i egzekwowalne, bez żadnych dalszych działań stron tej Licencji.
    c. Żadne postanowienie Licencji nie będzie uznane za uchylone, a żadne naruszenie postanowień Licencji nie będzie uznane za uzgodnione, o ile takie uchylenie lub uzgodnienie nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę, której przysługuje prawo do uchylenia postanowienia lub do wyrażenia zgody na jego naruszenie.
    d. Ta Licencja stanowi całość umowy między stronami dotyczącej licencjonowanego Utworu. Nie istnieją żadne umowy, porozumienia ani oświadczenia dotyczące Utworu inne niż określone w tym dokumencie. Autor nie będzie zobowiązany żadnymi dodatkowymi warunkami przedstawionymi przez Użytkownika. Treść Licencji nie może być modyfikowana bez obopólnej pisemnej zgody Autora i Użytkownika.

libogg
http://www.xiph.org/ogg/

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redystrybucja i użytkowanie Oprogramowania w formie kodu źródłowego lub w postaci binarnej, zmodyfikowanego lub nie, jest dozwolona pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

- Wszelkie dalsze dystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą notę o prawach autorskich, listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
- Dalsze dystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać powyższą notę o prawach autorskich, listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych w ramach dystrybucji.
- Nazwa Xiph.org Foundation i nazwiska współautorów Oprogramowania nie mogą być wykorzystywane do promowania produktów pochodnych od tego Oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

WSPÓŁAUTORZY I POSIADACZE PRAW AUTORSKICH DOSTARCZAJĄ TO OPROGRAMOWANIE „TAKIM, JAKIE JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FUNDACJA I WSPÓŁAUTORZY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, INCYDENTALNE LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I ZASTOSOWANEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

Redystrybucja i użytkowanie Oprogramowania w formie kodu źródłowego lub w postaci binarnej, zmodyfikowanego lub nie, jest dozwolona pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

- Wszelkie dalsze dystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą notę o prawach autorskich, listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
- Dalsze dystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać powyższą notę o prawach autorskich, listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych w ramach dystrybucji.
- Nazwa Xiph.org Foundation i nazwiska współautorów Oprogramowania nie mogą być wykorzystywane do promowania produktów pochodnych od tego Oprogramowania bez uprzedniego pisemnego zezwolenia.

WSPÓŁAUTORZY I POSIADACZE PRAW AUTORSKICH DOSTARCZAJĄ TO OPROGRAMOWANIE „TAKIM, JAKIE JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FUNDACJA I WSPÓŁAUTORZY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, INCYDENTALNE LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I ZASTOSOWANEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

Mersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto i Takuji Nishimura,

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i użytkowanie Oprogramowania w formie kodu źródłowego lub w postaci binarnej, zmodyfikowanego lub nie, jest dozwolona pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1. Wszelkie dalsze dystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą notę o prawach autorskich, listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności.
2. Dalsze dystrybucje w postaci binarnej muszą zawierać powyższą notę o prawach autorskich, listę warunków i następujące wyłączenie odpowiedzialności w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych w ramach dystrybucji.
3. Nazwiska współautorów nie mogą być używane w celu reklamowania lub promowania produktów pochodnych od tego Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

WSPÓŁAUTORZY I POSIADACZE PRAW AUTORSKICH DOSTARCZAJĄ TO OPROGRAMOWANIE „TAKIM, JAKIE JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, JAWNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORZY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI NIE BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ICH POWSTANIA I ZASTOSOWANEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

zlib
http://www.zlib.net/

zlib.h — interfejs biblioteki ogólnego przeznaczenia „zlib” do kompresji plików, wersja 1.2.3, 18 lipca 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly i Mark Adler

To oprogramowanie jest dostarczane „takim, jakie jest”, bez żadnej gwarancji, jawnej ani dorozumianej. Autorzy w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania tego oprogramowania.

Niniejszym udziela się zezwolenia wszystkim osobom na użytkowanie tego oprogramowania w dowolnym celu, w tym w aplikacjach komercyjnych, oraz do modyfikowania i rozpowszechniania go, pod warunkiem przestrzegania następujących wymagań:

1. Nie wolno fałszywie przedstawiać pochodzenia Oprogramowania; użytkownik nie ma prawa podawać się za autora oryginalnego Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie zostanie włączone do innego produktu, będziemy wdzięczni za wzmiankę o autorstwie Oprogramowania, jednak nie jest ona wymagana.
2. Zmodyfikowane wersje kodu źródłowego muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i nie mogą być fałszywie przedstawiane jako oryginalne oprogramowanie.
3. Tej noty nie wolno usuwać ani modyfikować w żadnej dystrybucji kodu źródłowego.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler *madler@alumni.caltech.edu*

Wyprodukowano na licencji obejmującej patenty o następujących sygnaturach w USA: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 oraz przyznane i zgłoszone patenty w USA i w innych krajach świata. DTS, Symbol oraz DTS i Symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS 2.0+Digital Out jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol podwójnej litery „D” są znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.

Produkt poufny, niepublikowany. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Ten produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich chronioną patentami i innymi prawami własności intelektualnej w USA. Użytkowanie tej technologii ochrony praw autorskich wymaga uzyskania autoryzacji od firmy Rovi Corporation; technologia ta może być wykorzystywana tylko do użytku domowego oraz tam, gdzie widownia jest ograniczona, o ile nie uzyskano innej autoryzacji od firmy Rovi Corporation. Dekompilacja i dezasemblacja są zabronione.

Urządzenia nie należy podłączać za pośrednictwem magnetowidu. Sygnał wideo przekazywany przez obwody elektroniczne magnetowidu może być modyfikowany przez systemy ochrony praw autorskich, co może skutkować zniekształceniami obrazu wyświetlanego w odbiorniku telewizyjnym.

Microsoft

Ten produkt zawiera technologię stanowiącą własność intelektualną firmy Microsoft. Użytkowanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem bez odpowiednich licencji udzielonych przez firmę Microsoft jest zabronione.

W celu ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, właściciele zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do zawartości w formacie cyfrowym Windows Media (WMDRM). To urządzenie wykorzystuje technologię WMDRM w celu umożliwienia dostępu do zawartości chronionej mechanizmami WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zapewnia skutecznej ochrony zawartości, właściciele zawartości mogą zażądać, aby firma Microsoft cofnęła uprawnienie do odtwarzania lub kopiowania przez to oprogramowanie zawartości chronionej technologią WMDRM. Cofnięcie uprawnienia nie wpływa na zawartość niepodlegającą takiej ochronie. Pobierając licencje na zawartość chronioną, Użytkownik zgadza się, że firma Microsoft przesyłać listę cofniętych uprawnień razem z licencjami. Właściciele zawartości mogą wymagać od Użytkownika zaktualizowania oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości, która stanowi ich własność. Brak zgody na aktualizację uniemożliwi dostęp do zawartości, która wymaga aktualizacji.

W celu ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady. To urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady w celu umożliwienia dostępu do zawartości chronionej mechanizmami PlayReady i/lub WMDRM. W przypadku, gdy to urządzenie nie egzekwuje skutecznie ograniczeń dotyczących korzystania z zawartości, właciciele zawartości mogą zażądać, aby firma Microsoft cofnęła uprawnienie urządzenia do odtwarzania zawartości chronionej technologią PlayReady. Cofnięcie uprawnień nie powinno wpłynć na zawartość niechronioną ani na zawartość chronioną innymi technologiami kontroli dostępu. Właściciele zawartości mogą wymagać zaktualizowania oprogramowania PlayReady w celu uzyskiwania dostępu do zawartości, która stanowi ich własność. Brak zgody na aktualizację uniemożliwi dostęp do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Adobe®

Produkt zawiera technologię Adobe® Flash®. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

System do mocowania urządzenia na ścianie, umieszczony na spodzie urządzenia, nie jest przeznaczony do ogólnego zastosowania przez użytkowników końcowych.

Firma WD szanuje uprawnienia właścicieli praw autorskich do kontrolowania sposobu wykorzystania należącej do nich własności intelektualnej.

Informacje dostarczone przez firmę WD są uważane za dokładne i rzetelne; jednak firma WD nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani jakiekolwiek naruszenie patentów czy innych praw stron trzecich, jakie może wynikać z ich wykorzystania. Firma WD nie udziela żadnej dorozumianej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych. Firma WD zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

Western Digital, WD, logo WD, WD TV, My Book i My Passport są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; WD TV Live i WD Livewire są znakami towarowymi firmy Western Digital Technologies, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki towarowe, których właścicielami są inne firmy.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705062-L05 Luty 2014

Skorowidz

A

AccuWeather.com 100
Akcesoria 4
aktualizacja oprogramowania sprzętowego
  procedura 221
  rozwiązywanie problemów 226
Aktualności
  przeglądanie źródeł 184
aktualności
  dodawanie własnych źródeł RSS 185
  opcje 185
  wyszukiwanie 185
audio/wideo
  funkcja automatycznego wybierania źródła 9
  obsługiwane interfejsy 9
automatyczne wyłączanie 211

B

biblioteka multimediów 29
  czyszczenie 53
  wyjątki 218

C

czyszczenie biblioteki multimediów 53

D

dane statystyczne dotyczące użytkowania 218
Deezer, serwis 104
  dodaj do listy odtwarzania 107, 108
  listy odtwarzania 107
  listy przebojów 108
  logowanie się 105
  moja muzyka 106
  odtwarzacz 106
  stacje radiowe 106
  ulubione stacje radiowe 107
  usuwanie konta 109
  wyszukiwanie 108
  zamykanie 109
Dolby
  ustawienie dynamicznej kontroli zakresu 192
DRC 192
dysk lokalny 30
Działanie
  odtwarzanie automatyczne 211

F

Facebook, serwis
  aktualności 112
  logowanie się 109
  odtwarzanie filmów wideo 113
  opcje wideo 113
  opcje zdjęć 111
  powiadomienia 110
  tablica 112
  wideo 113
  wylogowywanie się 114
  zdjęcia 110
  znajomi 112
Files (Pliki)
  wyświetlanie 95
Flickr, serwis 114
  moje kontakty 118
  moje tagi 119
  odtwarzacz 120
  przeglądanie zawartości 115
  strumień zdjęć 120
  wyszukiwanie użytkowników serwisu 118
  wyszukiwanie zawartości 116
  zamykanie 121
Flixster, serwis 122
folder udostępniony 32
formaty plików
  lista odtwarzania 229
  napisy 229
  rozwiązywanie problemów 227
funkcja automatycznego odtwarzania 211
funkcja automatycznego wybierania źródła 9
Funkcja Eject (Odłącz)
  procedura 20
  przycisk 46, 48
Funkcja wyszukiwania
  procedura 56
  przycisk 45, 47
funkcje 8
  interfejsy audio/wideo 9
  menu 8
  obsługa interfejsu USB 9
  obsługiwane formaty plików 229
  obsługiwane systemy plików 9
funkcje zaawansowane 186

G

GNU general public license 240
godzina
ustawianie 52, 212
Gry 182, 183

H

HDMI
połączenie 16
złącza 10
HDMI CEC 191

I

informacje na temat gwarancji 238
Australia i Nowa Zelandia 238
instalacja
kompozytowe połączenie audio/wideo 17
podłączanie zasilania 14, 17
połączenie USB 19
procedury 14
wymagania 13
Złącze HDMI 16, 18
interfejs
korzystanie 49
interfejs administracyjny
opcje 51
interfejs przeglądarki 40
pomoc techniczna 44
RSS 44
system 41
uruchamianie 40
wygląd 43
wylogowanie 44

K

kanał audio 73
kino domowe
połączenie 18
klawiatura 58
klawiatura ekranowa 58
kod pary w systemie Windows 206
kompilowanie biblioteki multimediów
kategorie 53
komunikaty o błędach 227
opis 52, 218
włączanie 52
wyjątki 52
kompozytowe złącze audio/wideo
połączenie 17
złącza 10
komunikaty o błędach 227
Konfiguracja 186
biblioteka multimediów 212
Informacje 218
język 192
kalibracja rozmiaru ekranu 192
menedżer dysku 215
menedżer źródeł metadanych 213
menu DVD 197
motyw 193
nawigacja na ekranie konfiguracji 187
obsługa dodatkowych standardów kodowania 214
opcjonalny program doskonalenia produktu 218
opóźnienie wygaszacza ekranu 195
pasek menu konfiguracji 186
pobieranie informacji o zawartości 213
ponowne uruchamianie urządzenia 217
przyciski nawigacji 187
przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych 216
rejestracja urządzenia 215
sprawdzanie dostępności najnowszego oprogramowania sprzętowego 217
sterowanie wskaźnikiem diodowym 216
styl wygaszacza ekranu 196
tło 194
ustawienia muzyki 199
ustawienia pilota 210
ustawienia wideo 196
ustawienia zdjęć 200
wybieranie strefy czasowej 212
wygląd 192
wykrywanie automatyczne nowego oprogramowania sprzętowego 217
zabezpieczenia urządzenia 213
konfiguracja 186
konfiguracja obrazu panoramicznego 188
Konfigurowanie sieci
Ethernet 22
sieć bezprzewodowa 23
konserwacja
system 221
kontrola rodzicielska 214

L

Linux 209
lista odtwarzania
  obsługiwane formaty 229
  odtwarzanie wideo 61, 79
Live TV (Telewizja na żywo) 182
Live365, serwis 123
  dodawanie stacji do listy ulubionych 129
  logowanie się 124
  ocenianie utworów 129
  pobieranie informacji o utworach 130
  słuchanie 125
  usuwanie stacji z listy ulubionych 129
  wylogowywanie się 130
  wyszukiwanie 128
  zamykanie 130

M

Mac
  udziały 32
menedżer dysku 215
menedżer źródeł metadanych 213
menu Audio/Video
  współczynnik proporcji 188
  wyjście dźwięku 189
  wyjście wideo 187
menu DVD 197
menu, opis 8
metadane 213
migawka 210
MLB.TV, serwis 131
Mochi UI, interfejs
  interfejs administracyjny 50
  nawigacja na ekranie głównym 50
  opcje na ekranie głównym 49
montaż na ścianie 11
motyw 193
  WebUI 43
Mój magazyn danych 95
Muzyka
  ekran odtwarzania 82
  jako podkład pokazu slajdów 93
  kategorie biblioteki multimediów, kompilacja 53
  obsługiwane formaty 229
  odtwarzanie automatyczne 211
  opcje menu 80
  opcje odtwarzania 83
  panel informacji o muzyce w tle 199
  procedura odtwarzania 78
  sortowanie i filtrowanie 79
  sterowanie odtwarzaniem 82
  tryb odtwarzania w kolejności losowej 84
  tryb przeglądarki 200
  ustawianie sekwencji odtwarzania 199
  ustawienia 199
  widok folderów 79
  wyświetlanie ścieżki audio 199

N

napisy
  dostosowywanie 71
  obsługiwane formaty 229
  ustawianie rozmiaru czcionki 197
  ustawienie domyślne 197
  ustawienie obramowania 197
  włączanie 71
Netflix, serwis 134
  istniejące konto 135
  nawigacja 135
  nowe konto 135
NFS 209
NTSC 188

O

obsługa cyfrowych aparatów fotograficznych 88
obsługa miniatur plików multimedialnych 55
obsługa standardów kodowania 214
odtwarzacz multimediów HD
  komunikaty o błędach 227
Odtwarzaj do, funkcja 9
opcje powiększenia
  wideo 73
  zdjęcia 92
oprogramowanie na licencji GPL 240
oprogramowanie sprzętowe
  automatyczne wykrywanie aktualizacji 217
  sprawdzanie dostępności aktualizacji 217
oprogramowanie, licencja GPL 240

P

PAL 188
Pandora, serwis 135
  dlaczego utwór znalazł się na liście odtwarzania stacji 140

logowanie się 136
ocenianie utworów 139
QuickMix, lista odtwarzania 139
stacje 137
tworzenie zakładki do utworu lub wykonawcy 140
panel informacyjny
muzyka 82
wideo 75
zdjęcia 93
Picasa, serwis 141
My Photos (Moje zdjęcia) 145
obserwowane osoby 147
odtwarzacz wideo 147
opcje menu 145
opcje wyświetlania 146
ostatnie 148
polecane 148
usuwanie konta 148
wyszukiwanie zawartości 143
pilot 12
interfejs przeglądarki 42
przyciski i funkcje 45
rozwiązywanie problemów 226
układ 12
ustawienia 210
usuwanie zapisanego ustawienia muzyki 211
wirtualny 42
Pliki
opcje 96
sortowanie 95
pogoda 100
ustawianie 52
zmienianie sposobu wyświetlania temperatury 102
pokaz slajdów
czas wyświetlania obrazu 201
powtarzanie i kolejność losowa 201
przejście 201
rozwiązywanie problemów 225
sterowanie odtwarzaniem 94
tło muzyczne 93
ustawianie sekwencji 201
wyświetlanie 93
produkt
akcesoria 4
gwarancja 238
informacje do zanotowania 3
informacje dotyczące bezpieczeństwa 1
obsługa serwisowa 238
opis 5
rejestracja 4
zgodność z przepisami 234
Przenoszenie plików
między odtwarzaczem multimediów a komputerem z systemem Windows 37
Przesyłanie plików 33
między odtwarzaczem multimediów a komputerem Mac 38
przycisk resetowania 10
przyciski nawigacji 45, 47
przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych 216

R

rejestrowanie odtwarzacza multimediów 215
resetowanie systemu
konta usług 216
system 216
restartowanie urządzenia 217
RoHS 237
rozwiązywanie problemów 224
aktualizacja oprogramowania sprzętowego 226
dźwięk 225
ekran 224
kompilowanie biblioteki multimediów 227
komunikaty o błędach 227
odtwarzanie plików 227
pilot 226
Urządzenie USB 225
rozwiązywanie problemów z ekranem 224
RSS
interfejs przeglądarki 44

S

Samba 31
serwer multimediów 30, 33
Setup (Konfiguracja)
wyjście audio/wideo 187
Shoutcast Radio, serwis 149
dodawanie stacji do listy ulubionych 151
informacje 153
najpopularniejsze stacje radiowe 152
przypisywanie przycisku do stacji 151

słuchanie 149
słuchanie stacji z listy ulubionych 151
usuwanie stacji z listy ulubionych 152
wyszukiwanie 150
sieć bezprzewodowa, konfigurowanie 23
pobieranie kodu pary w systemie Windows 206
sieć bezprzewodowa, profile 208
SiriusXM, serwis 153
filtrowanie stacji 154
Spotify, serwis 155
co nowego 161
dodawanie utworu do listy odtwarzania 157
licencje na produkty innych producentów 240
osoby 157, 161
przeglądanie albumów określonego wykonawcy 160
skrzynka odbiorcza 161
toplisty 161
tryb odtwarzania 159
udostępnianie 160
usuwanie konta 162
wspólne tworzenie listy odtwarzania 158
wyszukiwanie 156
wyświetl biografię 161
sterowanie wskaźnikiem diodowym 216
Strona główna
komunikaty o błędach 227
Konfiguracja 186
Muzyka 78
opis 49
przycisk 45, 47
Wideo 60
Zdjęcia 86
synchronizacja audio 73
system plików
obsługa 9
rozwiązywanie problemów 227

Ś

środki bezpieczeństwa 1

T

tło 194
Toslink
złącza 10
tryb demonstracyjny sklepu 214
tryb powtarzania
muzyka 84
TuneIn, serwis 162
dodawanie stacji do listy ulubionych 164
logowanie się 162
pobieranie informacji o stacjach 166
słuchanie 163
słuchanie stacji z listy zapisanych stacji 165
usuwanie stacji z listy ulubionych 165
wyszukiwanie 164
zgłaszanie problemów 166
Tweet by WD TV, aplikacja 166
Twitter 166

U

udostępnianie folderów 39
udział sieciowy 31
włączanie udostępniania plików 34
udział sieciowy (Linux) 209
udział sieciowy (NFS) 209
udziały
Mac 32
Windows 31
Urządzenie USB
biblioteka multimediów 218
kompilowanie biblioteki multimediów 52
komunikaty o błędach 227
obsługiwane urządzenia 9
odłączanie 19, 20
połączenie 19
Porty USB 10
Przycisk Eject (Odłącz) 46, 48
rozwiązywanie problemów 225
usługi
dodawanie do ulubionych 100
usługi sieciowe
interfejs przeglądarki 40
przesyłanie plików 33
udostępnianie folderów 39
ustawienia
menu Audio/Video 187
menu System 203
sieć 203
stosowanie nowych wartości 187
Ustawienia sieciowe
czyszczenie danych logowania do udziału sieciowego 209
grupa robocza 209
konfigurowanie sieci 203

nazwa urządzenia 208
Obsługa udziałów systemu Linux (NFS) 209
poprzednie połączenia z siecią bezprzewodową 208
proxy 209
serwer udziału sieciowego 208
sprawdzanie połączenia 208
zarządzanie udziałami sieciowymi 208
Ustawienia wideo
domyślne ustawienie napisów 197
obramowanie napisów 197
rozmiar czcionki napisów 197
sekwencja wideo 197
tryb przeglądarki 198
Ustawienia zdjęć
czas wyświetlania slajdu 201
przejście pokazu slajdów 201
sekwencja pokazu slajdów 201
skalowanie zdjęć 201
ustawienie dynamicznej kontroli zakresu 192
ustawienie języka 192

W

WebUI
motyw 43
Wideo
dodaj skrót 64
kalibracja rozmiaru ekranu 192
kanał audio 72
kategorie biblioteki multimediów, kompilacja 54
napisy 71
nawigacja DVD 76
obsługiwane formaty 229
odtwarzanie automatyczne 211
opcje folderów 68
opcje kadrowania 73
opcje menu 63
opcje odtwarzania 70
opcje powiększenia 73
panel informacyjny 75
procedura odtwarzania 60
sortowanie i filtrowanie 61
sterowanie odtwarzaniem 69
synchronizacja audio 73
tryb przeglądarki
widok dużej siatki 198
widok galerii 198
widok listy 198
widok małej siatki 198
widok podglądu 198
ustawienia 196
ustawienia wyjścia wideo 187
widok folderów 62
współczynnik proporcji 188
wyświetlanie rozdziału 70
widok folderów
muzyka 79
wideo 62
zdjęcia 87
Windows
udziały 31
Windows 7
Odtwarzaj do, funkcja 9
Wskaźniki diodowe 11
zasilanie 11
współczynnik proporcji
normalny 188
rozwiązywanie problemów 225
tryb panoramiczny 188
wybieranie rozdziałów 70
wybieranie źródła zawartości
biblioteka multimediów 29
dysk lokalny 30
logowanie 33
serwer multimediów 30, 33
udział sieciowy 31
udział sieciowy (Linux) 209
udział sieciowy (NFS) 209
wygaszacz ekranu
opóźnienie 195
styl 196
wygląd
interfejs przeglądarki 43
wyjście dźwięku 189
wyjście wideo
kompozytowe 188
obsługiwane rozdzielczości 9
Wykrywanie urządzenia
magazynującego podłączonego do odtwarzacza multimediów 34
wyłączanie
automatycznie 211
wymagania dotyczące systemu operacyjnego 13
wyszukiwanie multimediów
Funkcja wyszukiwania 56
wyszukiwanie ręczne 55
wyświetlanie temperatury 102

Y

YouTube, serwis 170
dodawanie filmów do listy odtwarzania 179
dodawanie filmów do listy ulubionych 179
filmy z ograniczonymi uprawnieniami 180
historia wyszukiwania 59, 145, 174
kategoria Najlepsze lubione 174
logowanie się 141, 170
moje konto 143, 172
Najczęściej oglądane, kategoria 175
Najpopularniejsze, kategoria 175
Najwyżej oceniane, kategoria 175
obsługa standardów kodowania 181
ocenianie filmów 178
odtwarzacz 177
opcje 176
Polecane, kategoria 174
preferencje 176
strona Powiązane filmy 178
usuwanie konta serwisu z odtwarzacza 180
wyszukiwanie filmów 172

Z

zabezpieczenia 213
kontrola rodzicielska 214
tryb demonstracyjny sklepu 214
zasilanie
podłączanie kabli 14
przycisk zasilania 45, 47
włączanie 17
wskaźnik diodowy 11
złącze zasilacza 10
zawartość zestawu 13
Zdjęcia
kategorie biblioteki multimediów, kompilacja 54
obracanie 92
obsługa cyfrowych aparatów fotograficznych 88
obsługiwane formaty 229
opcje kadrowania 92
opcje menu 89
opcje powiększenia 92
opcje wyświetlania 91
panel informacyjny 93
sortowanie i filtrowanie 87
tryb przeglądarki 202
tryb listy 200
tryb miniatur 200
widok dużej siatki 202
widok listy 202
widok małej siatki 202
ustawianie jako tła 89
widok folderów 87
wyświetlanie 86
zegar uśpienia 74
zgodność 13
systemy operacyjne 13
zgodność z przepisami 234
zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny) 237
zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (Chiny) 237
zgodność, system 13
złącza 10
złącza we/wy
HDMI 10
kompozytowe złącze audio/wideo 10
Porty USB 10
Toslink 10
zrzut ekranu 210