WD TV® Live™
WD TV® Live Plus

Prehrávače médií HD

Príručka používateľa

Obsah

1 Dôležité informácie pre používateľa 1

Dôležité bezpečnostné pokyny 1
Servis a podpora spoločnosti WD® 2
Poznačenie si údajov o vašom výrobku WD 3
Registrácia vášho výrobku WD 3
Príslušenstvo 3

2 Prehľad výrobku 4

3 Výbava a funkcie 7

Funkcie 7
Pripojenia 8
LED indikátory 9
Diaľkové ovládanie 10

4 Začíname 11

Obsah balenia 11
Inštalačné požiadavky 11
Kompatibilita s operačnými systémami 11
Postup inštalácie 12

5 Nastavenie siete 24

Nastavenie siete Ethernet (Káblovej) 24
Nastavenie bezdrôtovej siete 27
Kontrola sieťového pripojenia 30

6 Prevádzkovanie prehrávača médií 32

Používanie diaľkového ovládania 32
Použitie klávesnice USB 33
Použitie ponuky prehrávača médií 34
Kompilácia knižnice médií 36
Vyhľadanie vášho obsahu na disku 38

7 Pozeranie videa 42

Prehrávanie videa 42
Možnosti ponuky videa 44
Ovládacie prvky prehrávania videa 45
Možnosti prehrávania videa 46
Navigácia na disku DVD 51

8 Prehrávanie hudby 54

Prehrávanie hudby 54
Ovládacie prvky prehrávania hudby 56
Možnosti prehrávania hudby 56

9 Prezeranie fotografií 58

Zobrazenie fotografií 58
Podpora digitálneho fotoaparátu 59
Možnosti ponuky fotografií 61
Možnosti zobrazenia fotografií 62
Prezentácia fotografií 64

10 Sieťové služby 68

Prístup k mediálnemu obsahu zo siete 68
Presúvanie súborov 70

11 Internetové médiá 75

AccuWeather.com 77
BBC iPlayer (prehrávač WD TV Live, len Spojené kráľovstvo) 79
CinemaNow (len pre prehrávač médií WD Live Plus) 80
Dailymotion 81
Deezer 81
Facebook 87
Flickr 89
Flingo 94
Hulu Plus (len prehrávač médií WD TV Live Plus, len v USA) 95
Live365 96
Netflix (len pre prehrávač médií WD Live Plus) 104
Pandora 105
TuneIn 111

Yota music (len prehrávač WD TV Live, dostupná len v Rusku.) 117
YouTube 118
YouTube Leanback 134

12 Nastavenia a rozšírené funkcie 135

Navigačné tlačidlá nastavení 136
Audio/Video 136
Video 139
Photo (Fotografie) 141
Hudba 142
Správa súborov 144
Network (Sieť) 146
Systém 148
Knižnica médií 152

13 Údržba systému 154

Aktualizácia systémového firmvéru 154
Odstraňovanie porúch 157
Bežné chybové hlásenia 159
Často kladené otázky 161

14 Príloha 162

Prehrávanie obsahu vo viacerých formátoch 162
Podporované formáty 163
Súlad s predpismi 167
Informácie o záruke (Všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu) 170
Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland) 170
GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia) 172

1 Dôležité informácie pre používateľa

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento prístroj bol skonštruovaný a vyrobený takým spôsobom, aby bola zaistená bezpečnosť osôb. Nesprávne používanie môže viesť k zásahu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu požiaru. Bezpečnostné poistky v tejto jednotke vás ochránia, ak pri inštalácii, používaní a vykonávaní servisu budete dodržiavať nasledujúce postupy.

- Prečítajte si tento návod.
- Odložte si tento návod.
- Berte zreteľ na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.
- Čistite iba suchou tkaninou.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla, napr. radiátorov, kotlov alebo iných prístrojov (včítane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Nevyraďujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky alebo zástrčky s uzemnením. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Zástrčka s uzemnením má dva kolíky a tretí zemniaci kontakt. Široký kolík alebo tretí kontakt sú pre vašu bezpečnosť. Ak sa poskytnutá zástrčka nedá zasunúť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára vo veci výmeny zastaranej zásuvky.
- Napájaciu šnúru chráňte pred tým, aby sa po nej chodilo alebo aby došlo k jej pricviknutiu, osobitne v blízkosti zástrčiek, zásuviek a v bode, kde vychádza z prístroja.
- Používajte iba príslušenstvo predpísané výrobcom.
- Počas búrok a dlhšej doby nepoužívania prístroj odpojte od elektrickej zásuvky.
- Akýkoľvek servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný v prípade, že došlo k akémukoľvek poškodeniu prístroja, napr. poškodeniu napájacej šnúry alebo zástrčky, poliatiu prístroja tekutinou, do prístroja spadli cudzie telesá, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo spadol na zem.
- Pozorne si prečítajte a dodržujte Sprievodcu rýchlou inštaláciou a Príručku používateľa.
- Toto zariadenie neprevádzkujte mimo teplotného rozsahu 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F).
- Zariadenie nenechajte spadnúť, ani ho nevystavujte otrasom.
- Keď je zariadenie zapnuté, nehýbte ním.
- Napájacie šnúry by mali byť vedené takou trasou, kde je malá pravdepodobnosť, že po nich bude niekto stúpať, alebo dôjde k ich pricviknutiu predmetmi, ktoré sa na ne položia alebo sa o ne oprú.
- Nepreťažujte zásuvky.

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti nájdete na adrese *http://www.wdc.com*.

Servis a podpora spoločnosti WD®

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme Vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese *http://support.wdc.com*. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, použite najvhodnejšie z nižšie uvedených telefónnych čísiel na WD.

Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia. Toto 30-dňové obdobie sa začne dňom vášho prvého telefonického kontaktu s technickou podporou WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celého záručného obdobia a znalostná báza je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať váš výrobok na internetovej stránke *http://register.wdc.com*.

Využitie podpory online

Navštívte internetovú stránku s technickou podporou *http://support.wdc.com* a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Na prevzatie) – Preberte ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj výrobok WD.
- **Registration** (Registrácia) – Zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky.
- **Warranty & RMA Services** (Záruka a služby RMA) – Získajte záruku, náhradu za výrobok (RMA), informácie o stave RMA a o obnovení údajov.
- **Knowledge Base** (Znalostná báza) – Hľadajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo identifikátora odpovede ID alebo PID.
- **Installation** (Inštalácia) – Získajte pomoc online pre inštaláciu výrobku alebo softvéru WD.
- **WD Community** (Komunita spoločnosti WD) – Zdieľajte vaše názory a spojte sa s ostatnými používateľmi.

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo vášho výrobku WD, hardvéru systému a verziu programového vybavenia systému.

Severná Amerika		**Európa (bezplatné)***	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Angličtina	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		
Španielčina	800.832.4778	**Európa**	+31 880062100
		Stredný východ	+31 880062100
Mexiko	001 8002754932	**Afrika**	+31 880062100
Južná Amerika		**Ázia, Tichomorská oblasť**	
Čile	1230 020 5871	Austrália	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	Čína	800 820 6682/+65 62430496
Peru	0800-54003	Hongkong	+800 6008 6008
Uruguaj	000 413 598 3787	India	1 800 200 5789
Argentína	0800 4440839	Indonézia	+803 852 9439
Brazília	0800 7704932	Japonsko	0120 994 120/00531 65 0442
		Kórea	02 703 6550
		Malajzia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Filipíny	1 800 1441 0159
		Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Tajvan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo.*

Poznačenie si údajov o vašom výrobku WD

Do nasledujúcej tabuľky si zapíšte výrobné číslo a číslo modelu vášho nového výrobku WD. Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku na spodnej strane zariadenia. Taktiež by ste si mali poznačiť dátum kúpy. Tieto informácie môžete potrebovať, keď budete požadovať technickú podporu.

Výrobné číslo:
Adresa MAC:
Číslo modelu:
Dátum nákupu:
Poznámky o systéme a softvéri:

Registrácia vášho výrobku WD

Váš výrobok WD zahŕňa 30 dní bezplatnej technickej podpory počas platnej záručnej doby na váš výrobok. Toto 30-dňové obdobie sa začne dňom vášho prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. Zaregistrujte si výrobok online na stránkach *http://register.wdc.com*.

Ak má váš prehrávač médií zapnuté pripojenie k sieti, môžete sa zaregistrovať priamo zo zariadenia. Ohľadom pokynov si Pozrite oddiel „Registrácia systému“ na strane 151.

Príslušenstvo

Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve k tomuto výrobku nájdete na stránke:

USA	*www.shopwd.com alebo www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca alebo www.wdstore.ca*
Európa	*www.shopwd.eu alebo www.wdstore.eu*
Všetky ostatné krajiny	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo Vašej oblasti. Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na stránke *http://support.wdc.com* v znalostnej báze ako odpoveď č. 1048.

2 Prehľad výrobku

Ďakujeme, že ste si zakúpili prehrávač médií HD WD TV Live alebo WD TV Live Plus. Táto príručka používateľa obsahuje pokyny krok po kroku na inštaláciu a používanie vášho výrobku WD. Najnovšie informácie a správy o výrobkoch WD nájdete na našej internetovej stránke na adrese *www.westerndigital.com*.

Prehrávanie videa v rozlíšení Full-HD a navigácia – až do rozlíšenia 1080p – To je skutočnosť; prehrávanie videa v rozlíšení Full-HD 1080p. Posaďte sa a vychutnávajte veľkolepú obrazovú kvalitu oslnivého videa vo vysokom rozlíšení a krištáľovo čistého digitálneho zvuku. Použite priložené diaľkové ovládanie pre výber Vašej zábavy s použitím našich sviežich animovaných navigačných ponúk.

To najlepšie z internetu na prehrávači médií HDTV – Prehrávajte z internetu filmové hity*, sledujte najnovšie televízne programy a zostaňte spojení s vašou sociálnou sieťou a sledujte výber z najlepších zápasov sezóny. Nezostávajte len pri on-line zábave na malej obrazovke vášho počítača.

*Len prehrávač médií WD TV Live Plus. Je vyžadovaný účet služby CinemaNow® (len v USA) alebo neobmedzené členstvo ve službe Netflix (dostupná len v niektorých krajinách).

Prehrávajte takmer akýkoľvek typ súborov médií – Tento prehrávač médií podporuje široké spektrum najpopulárnejších formátov súborov. Nie je potrebné tráviť čas s prevodom.

Pristupujte k médiám odkiaľkoľvek vo vašej domácej sieti – Port siete Ethernet vám umožňuje pripojiť tento prehrávač médií do domácej siete, takže máte prístup a môžete priamo prehrávať videá, prezerať si fotografie a prehrávať hudbu z ktoréhokoľvek počítača Mac®, PC a sieťového disku, ktoré sa nachádzajú vo vašej domácnosti.

Funkčný s klávesnicami USB – Použite klávesnicu na obrazovke, alfanumerickú klávesnicu, alebo pre jednoduché zadávanie textu pripojte vašu klávesnicu USB pomocou kábla alebo bezdrôtovo. Skvelé pre vyhľadávanie videí na serveri YouTube alebo aktualizáciu vášho stavu na sieti Facebook.

Pripravené na použitie v bezdrôtovej sieti – Podporuje bezdrôtové sieťové pripojenie do vašej domácej siete pomocou voliteľného bezdrôtového adaptéra USB. Alebo získajte so sieťovou súpravou WD Livewire Powerline AV rýchlosť potrebnú na prehrávanie v rozlíšení HD – sprístupňuje internet v ktorejkoľvek izbe vo vašej domácnosti s použitím elektrických zásuviek.

Podporuje ponuku diskov DVD – Prezerajte si všetok obsah na vašich diskoch DVD, vrátane kompletnej ponuky disku, zoznamu kapitol, bonusov a titulkov.

Bezproblémovo prehrávajte médiá z viacerých USB diskov – Dve zásuvky USB na prehrávači vám umožňujú pripojiť viacero úložných zariadení USB a pristupovať k nim súčasne. Naša funkcia knižnice médií zhromažďuje obsah na všetkých diskoch do jedného zoznamu roztriedeného podľa typu média. Pre veľkosť vašej zbierky médií neexistujú hranice; len pridajte ďalšie disky USB, aby ste mali viac priestoru.

Ovládajte vaše médiá z počítača – Tento prehrávač médií je kompatibilný so systémom Windows® 7, takže môžete využívať funkciu „Prehrať v“ pre jednoduché priame prehrávanie súborov z počítača so systémom Windows 7 na televíznom prijímači pomocou prehrávača médií.*

*Pre viac informácií o funkcií „Prehrať v“ prejdite na internetovú stránku *http://windows.microsoft.com*.

Jednoducho prenášajte súbory – Kopírujte, presúvajte alebo vymazávajte súbory uložené na disku USB, sieťovom disku, vašom kamkordéri alebo fotoaparáte do pripojenej jednotky USB s použitím ponúk na obrazovke.

Pripravený pre video kamery – Pripojte váš kamkordér alebo digitálnu kameru priamo k centru médií a ihneď si bez použitia počítača prezerajte, alebo archivujte videá v rozlíšení HD a fotografie .

Pokročilé možnosti navigácie

- Zobrazenie obsahu vo forme miniatúr, zoznamov a prehľadu – Prechádzajte váš obsah podľa názvu súboru alebo podľa miniatúr fotografií, obalov albumov, prehľadu videa a plagátov filmov.
- Automatická knižnica médií – Táto výnimočná vlastnosť vám umožňuje prezerať médium po médiu v jednej ponuke bez ohľadu na ich umiestnenie v jednotlivých zložkách, alebo na jednotlivých diskoch. Môžete prezerať váš obsah podľa kategórií ako žáner, album, umelec a dátum.
- Vyhľadávanie – Vyhľadávanie podľa žánru, názvu, umelca, mena súboru a čiastočného mena súboru.

Prezeranie fotografií

- Vytvárajte si vlastné prezentácie pomocou množstva prechodových efektov a hudby na pozadí
- Zväčšenie/zmenšenie a posúvanie
- Vyhľadávajte podľa názvu súboru, čiastočného názvu súboru, nedávneho prezerania a dátumu

Prehrávanie filmov

- Rýchle prevíjanie dopredu/dozadu, pozastavenie, zväčšenie/zmenšenie a posúvanie záberu
- Zobrazenie titulkov
- Vyhľadávajte podľa názvu súboru, čiastočného názvu súboru, nedávneho prezerania a dátumu

Prehrávanie hudby

- Rýchle prevíjanie dopredu/dozadu, pozastavenie, náhodný výber, opakovanie
- Vyhľadávajte podľa názvu súboru, čiastočného názvu súboru, nedávneho prezerania a dátumu

Správa súborov

- Kopírujte súbory medzi jednotkami USB a prenášajte súbory medzi jednotkami USB pripojenými k prehrávaču médií a vášmu počítaču

Výstupy videa HDMI 1.3, kompozitný a komponentný – Port HDMI vám umožňuje pripojenie k najkvalitnejším televíznym prijímačom HD alebo domácim kinám. Ďalšie kompozitné (RCA) a komponentné výstupy zabezpečujú kompatibilitu s takmer všetkými televíznymi prijímačmi.

Digitálny výstup S/PDIF – Optický zvukový výstup vysiela digitálne signály do vášho AV prijímača pre najlepší zážitok z priestorového zvuku.

Ultrakompaktný dizajn – Jednoducho ladí s vašim zábavným centrom.

3 Výbava a funkcie

Funkcie

Zvukový/zobrazovací výstup

- Rozhranie HDMI 1.3 na digitálne audio a video s vysokým rozlíšením
- Komponentné rozhranie videa (YPbPr, zelené/modré/červené) na analógové pripojenie videa
- Kompozitné rozhranie (RCA, žlté/biele/červené) na analógové pripojenie AV
- Výstup rozhrania S/PDIF (optický) pre digitálny zvuk s vysokým rozlíšením
- Funkcia automatického rozpoznania zdroja umožňuje prehrávaču médií HD detegovať a prepnúť sa na novo pripojené rozhranie. Napríklad, prehrávač médií sa automaticky prepne do režimu HD, keď sa pripojí prostredníctvom kábla HDMI
- Výstupné obrazové rozlíšenie zahŕňa 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
- Stereo alebo viackanálový digitálny priestorový zvukový výstup (digitálny priestorový zvuk je dostupný len s použitím rozhrania S/PDIF)
- Káblové alebo bezdrôtové pripojenie k internetu pre prístup k mediálnemu obsahu online

Podpora typov súborov

Podrobný zoznam podporovaných typov obrazových, zvukových a fotografických súborov nájdete v oddiele „Podporované formáty“ na strane 163.

Podpora Plug-n-Play USB 2.0*

- Úložné zariadenie USB so zásuvkou USB
- Prenosné prehrávače médií so zásuvkou USB
- Digitálne fotoaparáty/kamkordéry s konektorom USB
- Klávesnice pripojené káblom alebo bezdrôtovo so zásuvkou USB

*Zoznam otestovaných a kompatibilných zariadení USB nájdete v našej znalostnej databáze v článku č. 3805 na stránkach *http://support.wdc.com*.

Podpora súborových systémov úložných zariadení USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Pripojenia

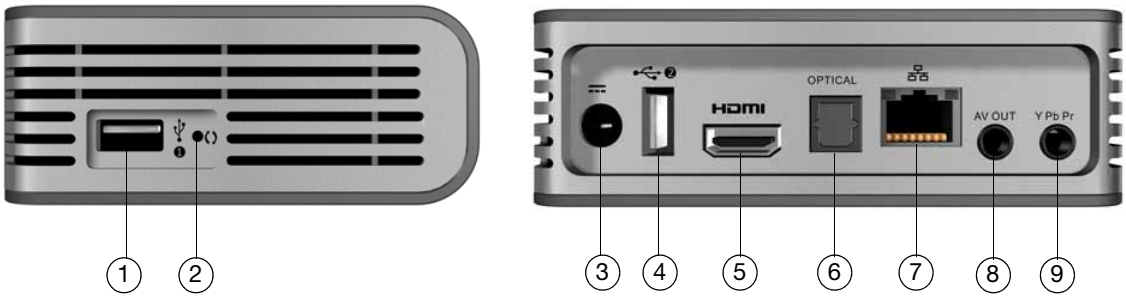

Položka	Komponentný	Popis
1	Zásuvka USB 1	Podporuje pripojenie odpojiteľných úložných zariadení, prenosných prehrávačov médií, digitálnych fotoaparátov so zásuvkami USB a bezdrôtových adaptérov USB.
2	Tlačidlo Reset	Po dobu jednej sekundy stlačte pre obnovu pôvodných nastavení z výroby (pozrite oddiel „Obnoviť pôvodné nastavenia z výroby“ na strane 149). Stlačte a podržte 10 sekúnd, aby ste prepli medzi NTSC a PAL. (Na stlačenie tlačidla Reset použite hrot s jemným koncom alebo rovný koniec kancelárskej sponky).
3	Napájacia zásuvka	Na pripojenie napájacieho kábla.
4	Zásuvka USB 2	Taká istá funkcia ako zásuvka USB 1.
5	Zásuvka HDMI	Na pripojenie vášho TV prijímača prostredníctvom rozhrania HDMI (kábel HDMI sa predáva samostatne).
6	Zvukový (optický) výstup S/PDIF	Na pripojenie vášho prijímača AV (kábel S/PDIF sa predáva samostatne).
7	Ethernetové rozhranie	Podporuje pripojenie LAN pre káblový prístup k internetu.
8	Kompozitný výstup	Na pripojenie analógových vstupov obrazu a zvuku vášho TV prijímača.
9	Kompozitný výstup	Na pripojenie analógových komponentných (YPbPr) zásuviek vášho TV prijímača.

Poznámka: Toto zariadenie nepodporuje rozbočovače USB.

LED indikátory

Položka	Komponentný	Popis
1	LED indikátor napájania	• Svieti – Napájací kábel je pripojený a napájanie je zapnuté. • Nesvieti – Prehrávač médií je v pohotovostnom režime, alebo je napájací kábel odpojený. • Bliká – Došlo ku chybe diagnostiky systému. Pozrite oddiel „Odstraňovanie porúch“ na strane 157.
2	Infračervený prijímač	• Prijíma signály z diaľkového ovládania. Prednú stranu diaľkového ovládania namierte na infračervený prijímač a zabezpečte, aby medzi nimi neboli žiadne prekážky.
3	LED indikátor stavu	• Svieti – Prebieha pristupovanie k zariadeniu USB a prehrávač médií je v režime nečinnosti. • Nesvieti – Nie je pripojené žiadne zariadenie USB. • Bliká – Prebieha vyhľadávanie médií v úložnom zariadení USB. Ďalšie informácie nájdete v oddiele „Knižnica médií“ na strane 152.

Diaľkové ovládanie

UPOZORNENIE: Nevystavujte batérie alebo diaľkové ovládanie s vloženými batériami zdrojom tepla (priame slnečné svetlo, oheň, atď.).

1. Infračervený vysielač
2. HOME (Domovská obrazovka)
3. POWER
4. Navigačné tlačidlá
5. ENTER (zapína a vypína informačnú lištu)
6. STOP
7. BACK
8. REV (rýchle prevíjanie dozadu)
9. PREV (predchádzajúca stopa/ posunutie strany nahor)
10. SEARCH
11. OPTION
12. PAUSE/PLAY
13. FF (rýchle prevíjanie dopredu)
14. NEXT (nasledujúca stopa/posunutie strany nadol)
15. EJECT (bezpečné odpojenie pripojeného úložného zariadenia)

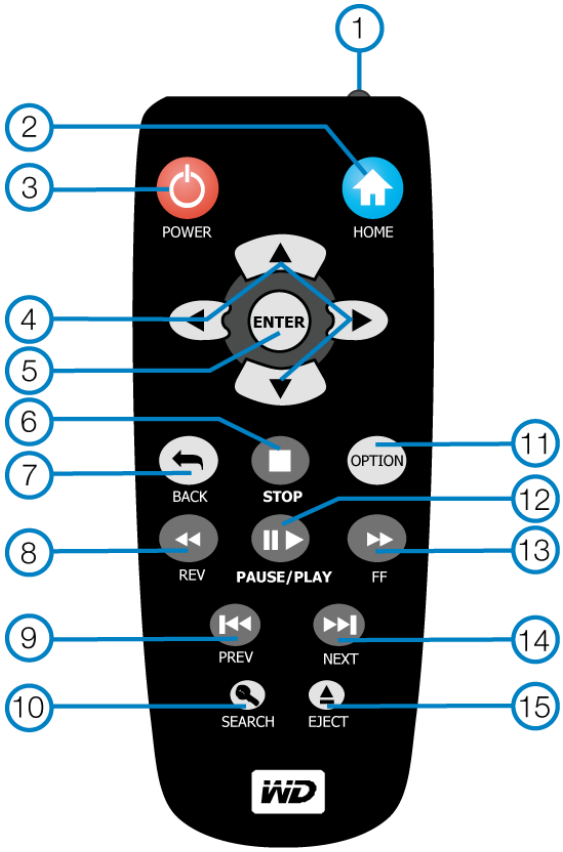

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie diaľkového ovládania“ na strane 32.

4 Začíname

Obsah balenia

Prehrávač médií HD WD TV Live/ WD TV Live Plus

Kompozitné káble AV

Komponentné (YPbPr) káble

Diaľkové ovládanie a dve batérie AAA

Napájací adaptér

Sprievodca rýchlou inštaláciou

Inštalačné požiadavky

- Štandardný alebo televízny prijímač HD s kompozitnými (štandardné A/V), komponentnými (YPbPr) alebo HDMI vstupmi.
- Úložné zariadenie USB s rozhraním USB 2.0.
- Dostupné sieťové pripojenie pre obsah a služby online.
- Požiadavka na podporu knižnice médií* – Minimálne 1 % celkovej úložnej kapacity jednotky USB musí zostať ako voľný priestor.

Poznámka: Káble rozhraní siete Ethernet, HDMI, a S/PDIF nie sú súčasťou dodávky.

Voliteľné: televízny prijímač, stereo, alebo prijímač AV s digitálnym optickým (S/PDIF) alebo stereofónnym zvukovým vstupom (iba prehrávanie zvuku).

Poznámka: *Ak nie je potrebná, dá sa vypnúť v ponuke nastavení.

Kompatibilita s operačnými systémami

Prehrávač médií je kompatibilný s nasledujúcimi operačnými systémami:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™

Poznámka: Kompatibilita môže závisieť od konfigurácie počítača a operačného systému používateľa.

Dôležitá informácia: Aby bol dosiahnutý čo najvyšší výkon a spoľahlivosť, odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie a servisný balík (SP). V prípade systému Windows vyhľadajte ponuku **Start** (Štart) a zvoľte položku **Windows Update** (Aktualizácia systému Windows). V prípade počítača Mac prejdite do ponuky **Apple** a zvoľte položku **Software Update** (Aktualizácia programového vybavenia).

Postup inštalácie

Postup inštalácie prehrávača médií je načrtnutý nižšie:

1. Preneste obsah z vášho počítača na úložné médium USB. Pozrite oddiel „Krok 1 – Nahranie obsahu na váš disk USB“ na strane 13.
2. Pripojte napájací kábel. Pozrite oddiel „Krok 2 – Pripojenie napájacieho kábla“ na strane 14.
3. Pripojte prehrávač médií k vášmu TV prijímaču alebo audiovizuálnej súprave. Pozrite oddiel „Krok 3 – Pripojenie prehrávač médií“ na strane 15. Môžete použiť pripojenia rozhraní HDMI (strane 16), komponentného (strane 17) alebo kompozitného (strane 18).
4. Vložte batérie do diaľkového ovládania.
5. Pripojte zariadenie USB obsahujúce váš mediálny obsah („Krok 4 – Pripojenie zariadenia USB“ na strane 20) a/alebo vytvorte káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie („Krok 5 – Pripojenie k vašej sieti“ na strane 23).

Krok 1 – Nahranie obsahu na váš disk USB

Preneste svoje obľúbené súbory z počítača na externú jednotku USB, napr. My Passport® alebo My Book® (externé jednotky USB a stojany nie sú zahrnuté).

Krok 2 – Pripojenie napájacieho kábla

1. V prípade potreby nasaďte na napájaciu zástrčku nadstavec.

   Napájací adaptér sa líši v závislosti od vašej lokality. V niektorých lokalitách nie je potrebný žiaden násadec na zástrčku. Jednotky predávané v takých lokalitách majú pevnú napájaciu zástrčku. Pozrite obrázok nižšie.

Nasadenie Odmontovanie

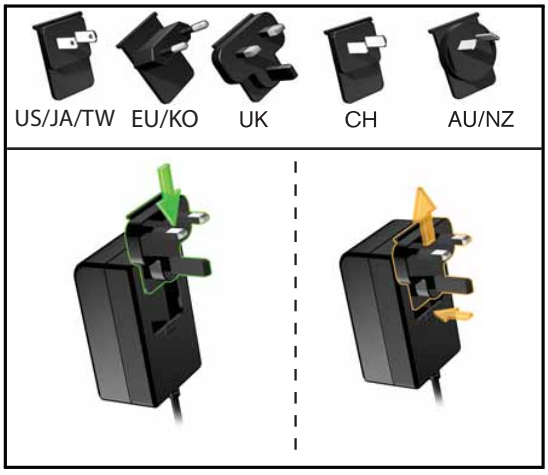

Nasadenie Odmontovanie

2. Napájací kábel zapojte do jednosmernej napájacej zásuvky na prehrávači médií, a potom opačný koniec zapojte do elektrickej napájacej zásuvky na stene. Prehrávač médií sa automaticky zapne.

Počkajte niekoľko sekúnd, kým váš televízor deteguje prehrávač médií. Ak nie je detegovaný, je možné, že na Vašom televízore budete musieť prepnúť vstup na HDMI alebo kompozitný v závislosti od vášho pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k vášmu televízoru.

Po detegovaní prehrávača médií sa zobrazí uvítacia obrazovka, ktorá indikuje zavedenie systému, a potom sa otvorí domáca obrazovka používateľského rozhrania.

Ďalšie informácie nájdete v oddiele „Použitie ponuky prehrávača médií“ na strane 34.

Krok 3 – Pripojenie prehrávač médií

Nasledujúce obrázky ilustrujú káblové pripojenia podporované prehrávačom médií. Štandardné pripojenie používa priložené AV káble kompozitné-do-mini.

Poznámka: Káble HDMI a S/PDIF (optické) sú predávané samostatne.

Dôležitá informácia: Nakonfigurujte nastavenia zvuku/obrazu prehrávača médií v závislosti na type pripojenia, ktorý si zvolíte. Pozrite oddiel „Audio/Video“ na strane 136 pre viac informácií o týchto nastaveniach.

Voľba najvhodnejšieho pripojenia

Kvalita obrazu vytváraného vaším televízorom závisí od kvality Vášho televízora a jeho pripojenia k prehrávaču médií.

Pripojenie	Kvalita	Zásuvky
HDMI	Najlepšie (až do 1080p)	Špecializovaná zásuvka s vysokým rozlíšením
Komponentný	Lepší (až do 1080i)	• Zelený = Y • Modrý = Pb • Červený = Pr
Kompozitné	Dobré (480i/576i)	• Žltá = video • Červená = pravý zvukový kanál • Biela = ľavý zvukový kanál

HDMI (vysoké rozlíšenie)

Komponentný (vysoké rozlíšenie)

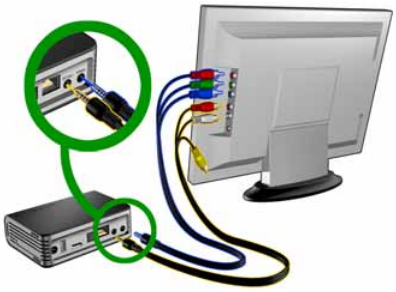

Kompozitné (štandardné rozlíšenie)

Pripojenie videa a zvuku prostredníctvom rozhrania HDMI (Vysoké rozlíšenie)

HDMI spája video s vysokým rozlíšením, viackanálový zvuk a vzájomnú komunikáciu medzi komponentmi do jediného digitálneho kábla. Toto rozhranie poskytuje rozlíšenie videa do 1080p.

Pre pripojenie vášho prehrávača médií pomocou kábla HDMI:

1. Do zásuvky HDMI na prehrávači médií zapojte kábel HDMI.
2. Opačný koniec zapojte do zásuvky HDMI na Vašom televízore alebo audio/video súprave (ak je k dispozícii).

Počkajte niekoľko sekúnd, kým váš televízor deteguje prehrávač médií. V prípade, že nie je detegovaný, je možné, že na vašom TV prijímači bude potrebné prepnúť zdrojový vstup na voľbu HDMI. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k vášmu televízoru.

Po detegovaní prehrávača médií sa zobrazí uvítacia obrazovka, ktorá indikuje zavedenie systému, a potom sa otvorí domáca obrazovka používateľského rozhrania.

Poznámka: Káble HDMI sa predávajú samostatne.

Komponentné pripojenie – obraz a zvuk (Vysoké rozlíšenie)

Komponentné pripojenie prenáša len obrazové signály. Budete musieť pripojiť tiež kompozitné zvukové káble, aby sa prenášal zvuk. Toto rozhranie prenáša obraz do rozlíšenia až 1080i.

Pre pripojenie vášho prehrávača médií s použitím kábla komponentný-do-mini:

1. Zapojte kábel mini do komponentného konektoru na prehrávači médií.
2. Zapojte opačné konce do komponentných zásuviek na vašom televízore alebo audiovizuálnom systéme (ak je dostupný), červený do červeného, zelený do zeleného a modrý do modrého.

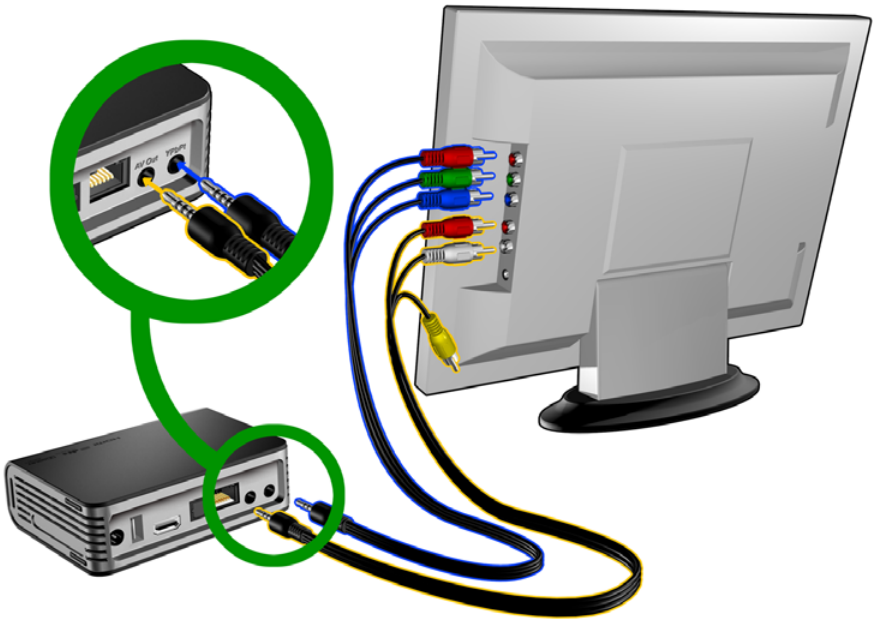

3. Pre zvuk zapojte konektor kompozitné-do-mini do kompozitnej zásuvky na prehrávači médií.
4. Zapojte konektory zvuku na opačnom konci kábla do kompozitných vstupov zvuku na vašom televízore, červená do červeného a biela do bieleho.

   Počkajte niekoľko sekúnd, kým váš televízor deteguje prehrávač médií. Ak prehrávač médií nie je detegovaný, je možné, že na vašom televízore budete musieť prepnúť vstup na komponentný alebo kompozitný, v závislosti od vášho pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k vášmu televízoru.

   Po detegovaní prehrávača médií sa zobrazí uvítacia obrazovka, ktorá indikuje zavedenie systému, a potom sa otvorí domáca obrazovka používateľského rozhrania.

Kompozitné AV pripojenie (Štandardné rozlíšenie)

Ako použiť kompozitné pripojenie:

1. Pripojte mini-konektor do kompozitnej zásuvky na prehrávači médií.
2. Opačné konce zapojte do kompozitných vstupov na Vašom televízore, žltý do žltého, červený do červeného a biely do bieleho.
3. Zvoľte príslušný TV vstup.

Počkajte niekoľko sekúnd, kým váš televízor deteguje prehrávač médií. Ak prehrávač médií nie je detegovaný, je možné, že na vašom televízore budete musieť prepnúť vstup na komponentný alebo kompozitný, v závislosti od vášho pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej dokumentácii k vášmu televízoru.

Po detegovaní prehrávača médií sa zobrazí uvítacia obrazovka, ktorá indikuje zavedenie systému, a potom sa otvorí domáca obrazovka používateľského rozhrania.

Domáce kino (Vysoké rozlíšenie)

Ako pripojiť domáce kino:

1. Do zásuvky HDMI na prehrávači médií zapojte kábel HDMI.
2. Druhý koniec zapojte do zásuvky HDMI na Vašom A/V prijímači.
3. Do zásuvky HDMI Out na Vašom A/V prijímači zapojte kábel HDMI.
4. Druhý koniec zapojte do zásuvky HDMI na Vašom TV prijímači (ak je k dispozícii).
5. Zvoľte príslušný TV vstup.

Ako pripojiť systém domáceho kina pomocou rozhrania S/PDIF:

1. Zapojte kábel S/PDIF do zásuvky S/PDIF na prehrávači médií.
2. Druhý koniec zapojte do zásuvky rozhrania S/PDIF na vašom A/V prijímači.
3. Zapojte konektory rozhraní HDMI, komponentné alebo kompozitné do príslušných zásuviek Out na prehrávači médií.
4. Druhý koniec zapojte do príslušnej zásuvky (zásuviek) na vašom televíznom prijímači.
5. Zvoľte príslušný TV vstup.
6. V prehrávači médií nastavte príslušnú možnosť výstupu zvuku. Pozrite oddiel „Zvukový výstup“ na strane 138.

Káble HDMI a S/PDIF (optické) sú predávané samostatne.

Krok 4 – Pripojenie zariadenia USB

Prehrávač médií má dve zásuvky USB, ktoré podporujú prehrávanie z externých diskov WD USB.*

* Zoznam podporovaných externých diskov WD nájdete v odpovedi č. 3805 v našej znalostnej báze na adrese *http://support.wdc.com*.

Ako pripojiť zariadenie USB:

1. Zariadenie USB pripojte ku ktorejkoľvek zásuvke USB prehrávača médií.

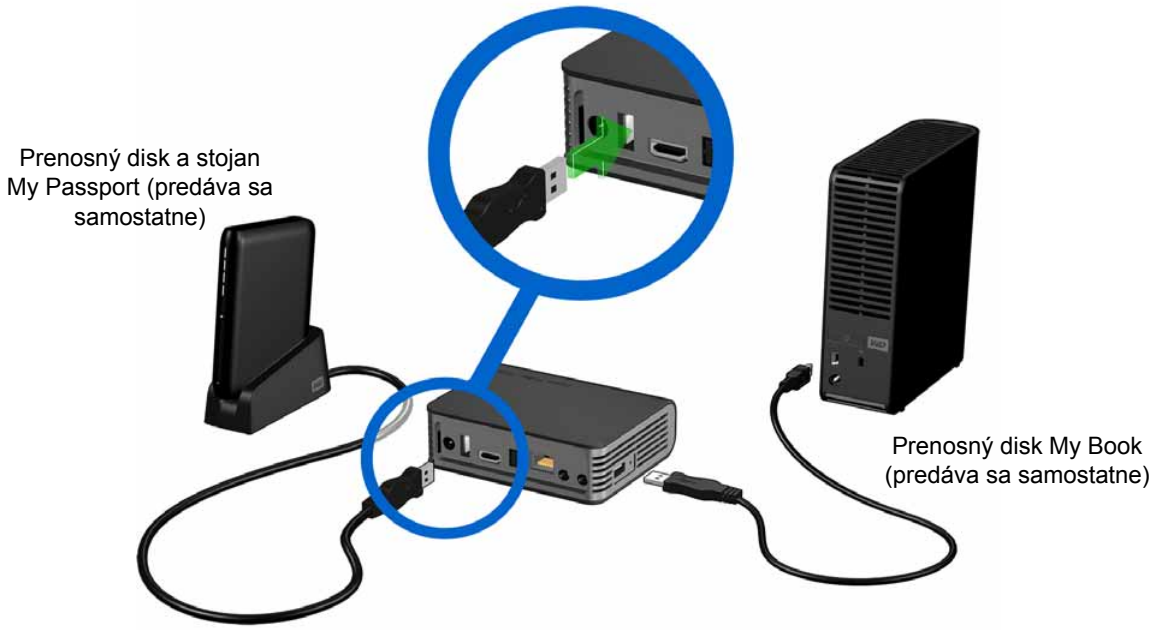

2. Chvíľu počkajte, kým prehrávač médií vyhľadá mediálne súbory v zariadení USB. (Implicitne je hľadanie zapnuté. Ak chcete automatické hľadanie vypnúť, pozrite „Kompilácia knižnice médií“ na strane 36.)

Toto môže trvať niekoľko minút v závislosti od úložnej kapacity zariadenia USB a počtu mediálnych súborov, ktoré sú k dispozícii. Keď je zariadenie USB detegované, LED indikátor stavu sa rozsvieti a na domácej obrazovke sa zobrazí ikona nového adresára USB . Ak prehrávač médií nedeteguje žiadne úložné zariadenia, na obrazovke sa zobrazí nápis „No storage present (Nie je prítomné žiadne úložné zariadenie)“. Zložkami stále môžete prechádzať, ale tieto budú prázdne.

Pre odomknutie uzamknutého zariadenia USB WD:

Zariadenie USB musí byť odomknutá, aby prehrávač médií mohol pristupovať k jej obsahu.

1. Prejdite na obrazovku domov a zvoľte ikonu pre mediálny obsah, ku ktorému si želáte pristúpiť. Môže to byť Music (Hudba), Video, alebo Photo (Fotografie).
2. Na obrazovke odomknutia vášho zariadenia USB stlačte ◄/► pre voľbu **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie prístupového hesla jednotky USB s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Ak zadáte nesprávne heslo, stačte tlačidlo ◄/► pre voľbu **OK**, stlačte tlačidlo **ENTER**, a potom napíšte správne heslo. Ak zadáte nesprávne heslo päťkrát po sebe, disk USB bude uvedený do stavu do blokácie. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste zatvorili chybovú správu. Odpojte disk USB. Zariadenie vypnite a zapnite a znovu pripojte jednotku USB a vpíšte správne prístupové heslo.

4. Akonáhle bude jednotka USB odomknutá, zobrazí sa lišta ponuky pre zvolený typ médií. Stlačte ▲/▼ pre voľbu možnosti filtra pre zobrazenie podporovaného mediálneho obsahu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa podporovaný obsah pre zvolený typ médií.
5. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre voľbu obsahu, ku ktorému si želáte pristupovať, a potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre začiatok prehrávania médií.

Odpojenie zariadenia USB

Aby sa predišlo strate dát, pred odpojením zariadenia USB sa odporúča, aby ste najprv stlačili na diaľkovom ovládaní tlačidlo **EJECT** (Odpojiť).

Ako odpojiť zariadenie USB:

1. Stlačte tlačidlo **HOME** .
2. Stlačte tlačidlo **EJECT** (Odpojiť) .
3. Zvoľte zariadenie USB, ktoré chcete odpojiť.

4. Zvoľte **OK**, a potom stlačte tlačidlo **Enter**.
5. Zariadenie USB odpojte od prehrávača médií.

Krok 5 – Pripojenie k vašej sieti

Prehrávač médií môže byť pripojený k vašej domácej sieti, aby bol zabezpečený prístup k sieti internet a sieťovým úložiskám, s použitím káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Sieťové pripojenie poskytuje prístup k miestnemu, ako aj online mediálnemu obsahu.

Káblové sieťové pripojenie

Pre pripojenie k domácej sieti s použitím ethernetového kábla:

1. Zapojte ethernetový kábel (predávaný samostatne) do ethernetovej zásuvky na prehrávači médií.
2. Druhý koniec ethernetového kábla zapojte priamo do zásuvky LAN v smerovači alebo v sieťovom prepínači.

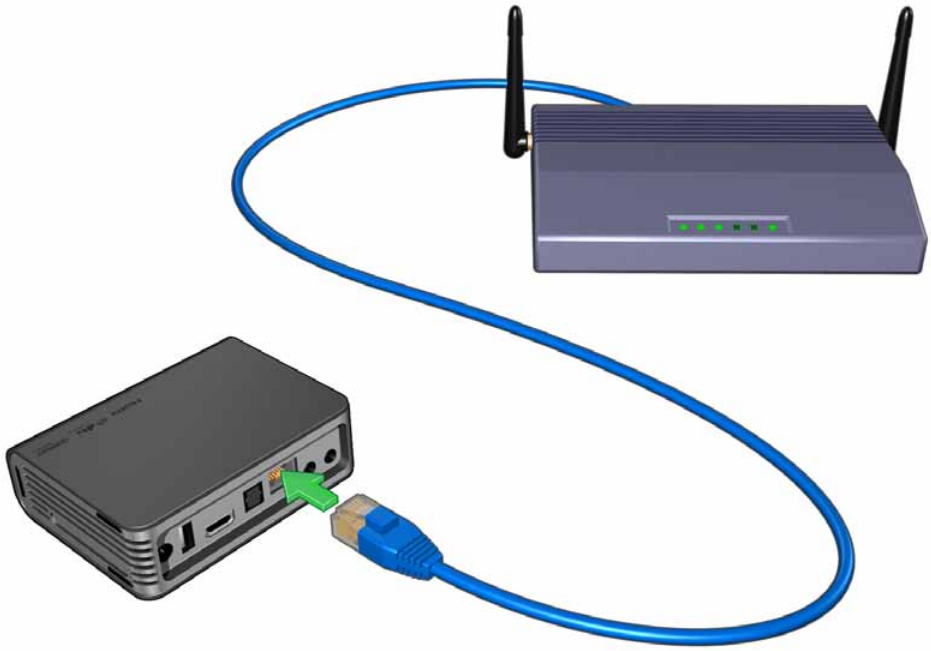

Pre podrobné inštrukcie o bezdrôtových a káblových sieťových pripojeniach a konfigurácii prejdite na ďalšiu stránku („Nastavenie siete“ na strane 24).

Poznámka: Priame prehrávanie prostredníctvom siete wi-fi môže nestabilné kvôli mnohým dôvodom, ako napríklad nekvalitné pripojenie k sieti, intenzita signálu, meniaca sa rýchlosť pripojenia alebo iné faktory prostredia. S použitím sieťovej súpravy WD Livewire™ Powerline AV (predáva sa samostatne) môžete vytvoriť okamžité vysokorýchlostné káblové prepojenie a získať tak rýchly a spoľahlivý prístup k sieti Internet bez ťahania káblov po celej vašej domácnosti. Pre viac informácií navštívte stránku *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

Prístup k mediálnemu obsahu zo siete

Pozrite oddiel „Sieťové služby“ na strane 68.

Prístup k mediálnemu obsahu online

Pozrite oddiel „Internetové médiá“ na strane 75.

5 Nastavenie siete

Prehrávač médií môže byť pripojený k miestnej sieti s použitím káblového alebo bezdrôtového sieťového pripojenia pre prístup k streamovanému videu a mediálnemu obsahu online a offline.

Nastavenie siete Ethernet (Káblovej)

1. Do ethernetovej zásuvky na prehrávači médií zapojte ethernetový kábel.
2. Druhý koniec ethernetového kábla zapojte priamo do zásuvky LAN v smerovači alebo v sieťovom prepínači.

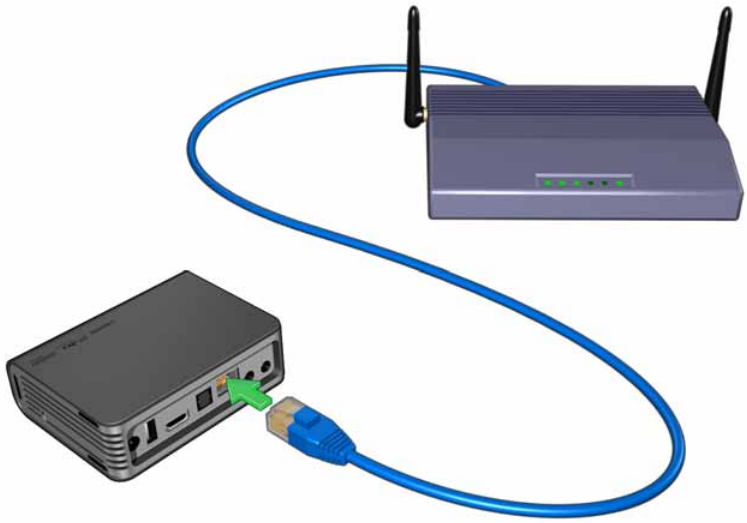

3. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia) .
4. Stlačte ▲/▼, aby ste zvolili voľbu Network Setting (Nastavenia siete) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

5. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili voľbu **Network setup** (Nastavenie siete), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

6. Zvoľte možnosť konfigurácie nastavenia, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Zvoľte **Automatic** (Automatické), aby sa zariadenie pokúsilo detegovať Vaše sieťové pripojenie automaticky, a potom pokračujte ku kroku 11.

   Zvoľte **Manual** (Ručné), aby ste ručne nastavili Vaše sieťové nastavenie, a potom pokračujte ku kroku 7.

7. Akonáhle je detegovaná sieť, zobrazí sa nasledovná obrazovka. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu adresy IP, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

8. Stlačte ◀ ▶ pre vloženie vašej IP adresy s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
9. Opakujte krok uvedený vyššie pre vloženie hodnôt **Subnet mask** (Masky podsiete), **Gateway** (Brány) a servera **DNS**.
10. Po vložení všetkých konfiguračných nastavení zvoľte **Finish** (Dokončiť), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
11. Akonáhle je detegovaná sieť, zobrazí sa nasledovná obrazovka. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre zobrazenie obrazovky nastavenia.

Po nadviazaní sieťového pripojenia môžete:

- Použiť odlišné nastavenia internetu integrované do vášho prehrávača médií pre prístup k streamovaným médiám. Prejsť na nasledovnú kapitolu pre viac informácií o týchto službách.
- Prenášať súbory medzi prehrávačom médií a Vaším počítačom (PC alebo Mac). Postupy pre kopírovanie a presúvanie súborov medzi prehrávačom médií a Vaším počítačom je popísaný v „Správa súborov“ na strane 144.

Nastavenie bezdrôtovej siete

Poznámka: Priame prehrávanie prostredníctvom siete wi-fi môže nestabilné kvôli mnohým dôvodom, ako napríklad nekvalitné pripojenie k sieti, intenzita signálu, meniaca sa rýchlosť pripojenia alebo iné faktory prostredia. S použitím sieťovej súpravy WD Livewire Powerline AV (predáva sa samostatne) môžete vytvoriť okamžité vysokorýchlostné káblové prepojenie a získať tak rýchly a spoľahlivý prístup k sieti Internet bez ťahania káblov po celej vašej domácnosti. Pre viac informácií navštívte stránku *http://products.wdc.com/WDLivewire*.

1. Pripojte bezdrôtový adaptér USB (predáva sa samostatne) do zásuvky USB na vašom prehrávači médií.

Zoznam testovaných a kompatibilných bezdrôtových adaptérov USB nájdete v našej znalostnej databáze v článku č. 3805 na stránkach *http://support.wdc.com*.

2. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia).
3. Stlačte ▲/▼, aby ste zvolili voľbu Network Setting (Nastavenia siete), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili voľbu **Network setup** (Nastavenie siete), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Použite navigačné tlačidlá ◄ ►, aby ste vybrali voľbu **Wireless** (Bezdrôtové), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

6. Použite ◀ ▶ navigačné tlačidlá, aby ste zvolili možnosť vstupu SSID, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Ak zvolíte **Auto search** (Automatické vyhľadávanie), jednotka vyhľadá dostupné prístupové body vo Vašej oblasti. Pokračujte ku kroku 7.

Zvoľte možnosť **Manually input SSID** (Vložiť identifikátor SSID ručne), pre vloženie identifikátora SSID ručne, a potom pokračujte ku kroku 8.

7. Stlačte ▲ / ▼ pre voľbu prístupového bodu, ku ktorému si želáte pripojiť sa, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Pre pokračovanie v nastavení Auto search (Automatické vyhľadávanie) pokračujte ku kroku 10.

8. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na vpísanie identifikátora SSID pre prístupový bod, ku ktorému si želáte pripojiť sa, zvoľte možnosť **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

9. Stlačte ▲/▼ pre voľbu bezpečnostného protokolu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

10. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre vloženie vstupného kódu pre prístupový bod, zvoľte možnosť **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

11. Použite navigačné tlačidlá ◄ ► na výber možnosti **Automatic** (Automaticky) (získa zo smerovača adresu IP automaticky) alebo **Manual** (Ručne) (vloženie pevnej adresy IP ručne), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Ak ste zvolili možnosť **Manual** (Ručne), postupujte podľa nižšie uvedených krokov 7-10 „Nastavenie siete Ethernet (Káblovej)“ na strane 24. Keď skončíte, pokračujte ku kroku 12 nižšie.
12. Ako náhle je sieť úspešne vytvorená, zobrazí sa nasledovná obrazovka. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre zobrazenie obrazovky nastavení.

    Po nadviazaní sieťového pripojenia môžete:

    - Použiť internetové služby integrované do vášho prehrávača médií pre prístup k streamovaným médiám. Prejsť na nasledovnú kapitolu pre viac informácií o týchto službách.
    - Prenášať súbory medzi prehrávačom médií a Vaším počítačom (PC alebo Mac). Postupy pre kopírovanie a presúvanie súborov medzi prehrávačom médií a Vaším počítačom sú popísané v „Správa súborov“ na strane 144.

Kontrola sieťového pripojenia

Ak narazíte na problémy so sieťou, skontrolujte sieťové pripojenie pre určenie príčiny problému.

Pre kontrolu sieťového pripojenia:

1. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia) .
2. Stlačte ▲/▼, aby ste zvolili voľbu Network Setting (Nastavenia siete) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Check connection** (Kontrola pripojenia), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Jednotka automaticky skontroluje sieťové pripojenie. Ako náhle je kontrola ukončená, zobrazia sa výsledky. Modré zaškrtávacie tlačidlo na týchto položkách indikuje, že neexistuje problém vo vašich sieťových nastaveniach. Ak je indikovaný problém, pre riešenie skontrolujte nastavenia a návod vášho smerovača.

Červené zaškrtávacie tlačidlo v položkách výsledku indikuje, že existuje problém so sieťovými nastaveniami. Môže sa jednať buď o adresu IP alebo adresu servera DNS. Ak problém pretrváva, môžete ho prekonzultovať s Vaším poskytovateľom internetového pripojenia, aby ste sa ubezpečili, že problém nie je na jeho strane.

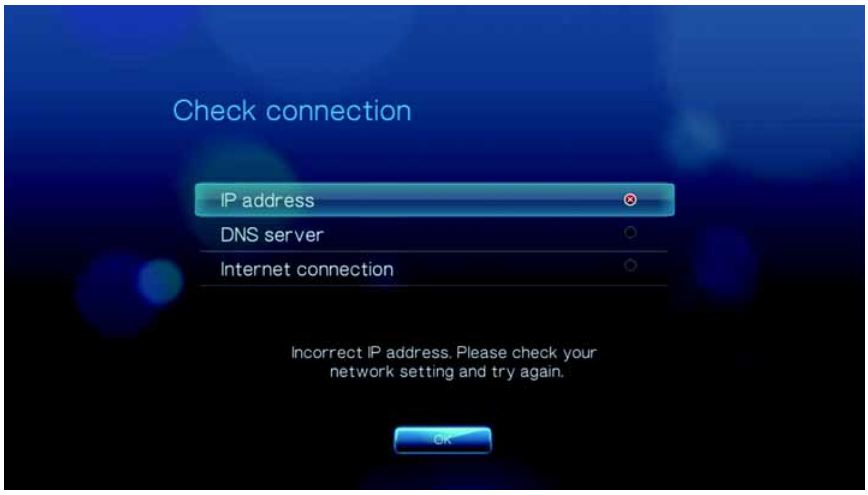

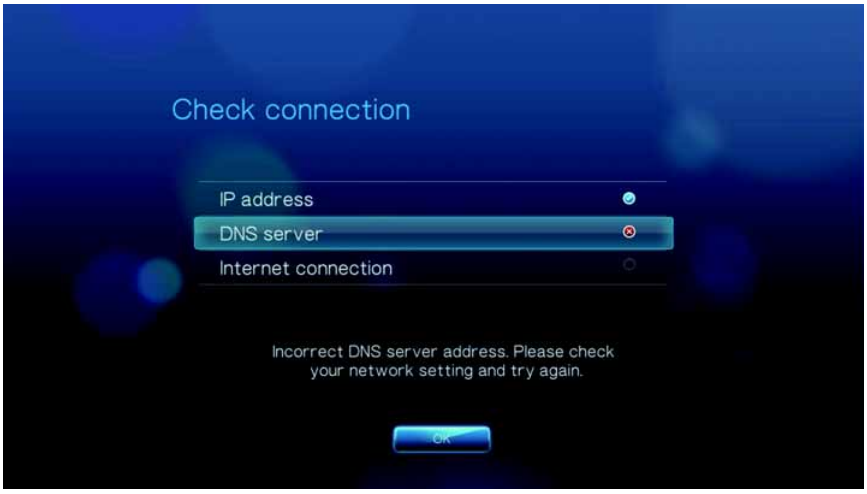

6 Prevádzkovanie prehrávača médií

Používanie diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie prehrávača médií Vám umožňuje pohyb po domácej obrazovke, hľadanie mediálnych súborov, nastavenie možností prehrávania a upravenie nastavení systému. Signály z diaľkového ovládania deteguje infračervený snímač.

Dôležitá informácia: Zabezpečte, aby medzi diaľkovým ovládaním a infračerveným snímačom na prehrávači médií neboli žiadne prekážky.

Tlačidlo	Funkcia
HOME	Domáca obrazovka, na ktorej sa zobrazujú možnosti Hudba/Fotografia/Videá/Nastavenie.
POWER	Pohotovostný režim.
Navigačné tlačidlá	Navigácia na domácej obrazovke, obrazovkách s menu, v mediálnych knižniciach klávesnici na obrazovke a na paneloch s nástrojmi.
ENTER	• Zobrazí adresáre s médiami a obrazovky Settings (Nastavenia). • Zapne alebo vypne informačnú lištu. • Spustí prehrávanie zvoleného mediálneho súboru. • Zapne aktuálne zvolené nastavenie na obrazovke Settings (Nastavenia).
STOP	Zastaví prehrávanie.
BACK	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
REV (rýchle prevíjanie dozadu)	Rýchly posun dozadu počas prehrávania zvuku/obrazu. Podporuje nasledujúce rýchlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
PREV (predchádzajúca stopa)	• Jedným stlačením prejdete na začiatok audio/video súboru. • Dvomi stlačeniami prejdete na predchádzajúci audio/video súbor. • Stlačte pre posun strany nahor. • Počas režimu Video REV stlačte, aby ste sa vrátili o 10 minút späť.
SEARCH (aktuálny priečinok)	Nájde mediálny súbor v aktuálnej zložke. Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, keď je zapnuté nastavenie Media Library (Knižnica médií). Neprehľadáva podzložky.
OPTION	Počas prehrávania zobrazí panel s nástrojmi pre ďalšie možnosti prehrávania. Stlačte na obrazovke obsahu médií online pre zobrazenie viacerých možností servisu.
PAUSE/PLAY	Prepína medzi pauzou a prehrávaním.
FF (rýchle prevíjanie dopredu)	Rýchly posun dopredu počas prehrávania zvuku/obrazu. Podporuje nasledujúce rýchlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
NEXT (ďalšia stopa)	• Preskočí na nasledujúce audio, video alebo obrazový súbor. • Stlačte pre posunutie strany nadol. • Počas režimu Video FF stlačte, aby ste sa posunuli dopredu o 10 minút.
EJECT	Prepne na bezpečný režim, aby ste mohli bezpečne odpojiť zariadenie USB.

Použitie klávesnice USB

Klávesnicu USB môžete pripojiť do jednej z dvoch zásuviek USB na prehrávači médií ako alternatívu k použitiu diaľkového ovládania.

Kláves alebo postupnosť klávesov	Funkcia
HOME	Zobrazuje hlavnú ponuku, rôzne možnosti prehrávania súborov a nastavenia zariadenia.
CTRL + P (Napájanie)	Uvádza zariadenie do režimu spánku a vypína obrazový výstup.
ŠÍPKY NAHOR, **NADOL**, **DOĽAVA**, A **DOPRAVA**	Umožňujú pohyb na domácej obrazovke, obrazovkách ponúk, v mediálnych knižniciach, klávesniciach na obrazovke a paneloch s nástrojmi.
ENTER	• Zobrazí adresáre s médiami a obrazovky Settings (Nastavenia). • Zapne alebo vypne informačnú lištu. • Spustí prehrávanie zvoleného mediálneho súboru. • Zapne aktuálne zvolené nastavenie na obrazovke Settings (Nastavenia).
S (Zastaviť)	Zastaví prehrávanie.
ESC (Späť)	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- (Rýchle prevíjanie dozadu)	Rýchly posun dozadu počas prehrávania zvuku/obrazu. Podporuje nasledujúce rýchlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Predchádzajúca stopa)	• Jedným stlačením prejdete na začiatok audio/video súboru. • Dvomi stlačeniami prejdete na predchádzajúci audio/video súbor. • Stlačte pre posun strany nahor. • Počas režimu Video REV stlačte, aby ste sa vrátili o 10 minút späť.
CTRL + F (Vyhľadať)	Nájde mediálny súbor v aktuálnej zložke. Táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, keď je zapnuté nastavenie Media Library (Knižnica médií). Neprehľadáva podzložky.
CTRL + O (Možnosti)	Počas prehrávania zobrazuje ďalšie možnosti prehrávania. Stlačte na obrazovke obsahu médií online pre zobrazenie viacerých možností servisu.
MEDZERNÍK (Prehrať/Pozastaviť)	Prepína medzi pauzou a prehrávaním.
+ (Rýchle prevíjanie dopredu)	Rýchly posun dopredu počas prehrávania zvuku/obrazu. Podporuje nasledujúce rýchlosti: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Ďalší)	• Preskočí na nasledujúce audio, video alebo obrazový súbor. • Stlačte pre posunutie strany nadol. • Počas režimu Video FF stlačte, aby ste sa posunuli dopredu o 10 minút.

Kláves alebo postupnosť klávesov	Funkcia
CTRL + E (Vysunúť)	Prepne na bezpečný režim, aby ste mohli bezpečne odpojiť zariadenie USB.
M (Stlmiť)	Vypína výstup zvuku.
V (Titulky)	Prepína titulky videa (ak sú dostupné).
B (Zvuk)	Prepína zvukové stopy videa (ak sú dostupné).
DELETE	Vymazáva políčko pre zadanie údajov.
Z (Zväčšenie)	Priblíži práve prehrávaný súbor videa alebo fotografií.
R (Náhodné prehrávanie)	Zapína funkciu náhodného prehrávania súborov videí a hudby.
L (Opakovanie)	Opakovane prehrá aktuálny súbor videa alebo hudby.
BACKSPACE	Vymaže aktuálne zvolený súbor.
CTRL + S (Nastavenie)	Vyvolá ponuku nastavenia.
Alfanumerické klávesy	• Jedným stlačením ktoréhokoľvek z týchto klávesov zadáte príslušné písmeno alebo číslo. • Počas počúvania skladby alebo zoznamu nahrávok stlačte a podržte ktorékoľvek z tlačidiel 0-9 pre vytvorenie predvoľby.

Použitie ponuky prehrávača médií

Ponuka domácej obrazovky prehrávača médií sa zobrazí, keď stlačíte tlačidlo **HOME** na diaľkovom ovládaní. Ikony na tejto obrazovke vám umožňujú prezerať vašu mediálnu knižnicu a nakonfigurovať nastavenia prehrávača médií.

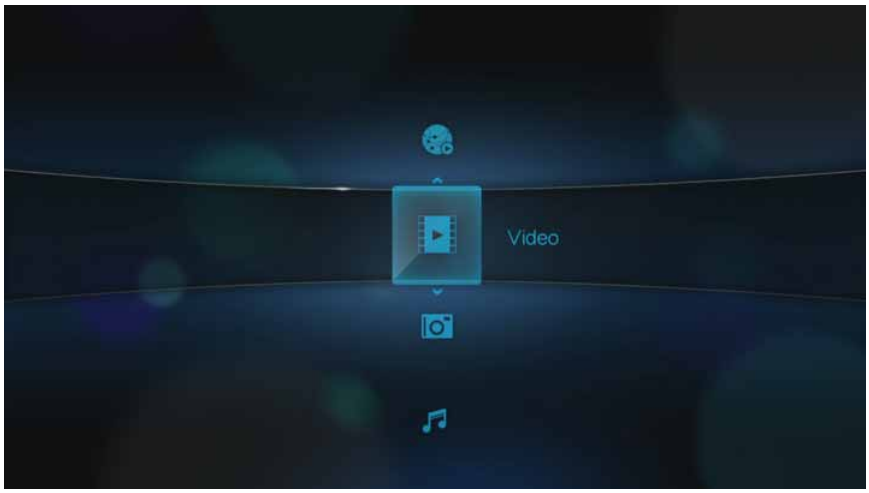

Možnosti na domácej obrazovke

Päť hlavných možností (ikony) na domácej obrazovke je:

- Video
- Photo (Fotografie)
- Music (Hudba)
- Settings (Nastavenia)
- Internet Media (Internetové médiá)

Ikony Music (Hudba), Video a Photo (Fotografie) reprezentujú zložky pre jednotlivé typy médií. Mediálny obsah sa zobrazí ako súbory/zložky v adresári disku USB, alebo ako skompilovaný zoznam knižnice na základe informácií v metadátach. Napríklad, hudobné súbory sa dajú triediť podľa žánru alebo mena umelca.

Ikona Settings (Nastavenia) Vám umožňuje prispôsobiť spôsob, ktorým prehrávač médií používate a nastaviť preferované nastavenia pre prehrávanie médií. Ďalšie informácie nájdete v oddiele „Nastavenia a rozšírené funkcie“ na strane 135.

V prípade, že je dostupné sieťové pripojenie, voľba Internet Media (Internetové médiá) obsahuje odkazy na mnohé internetové služby, ktoré sú taktiež zobrazené. Ďalšie informácie nájdete v oddiele „Internetové médiá“ na strane 75.

Navigácia na domácej obrazovke

Na navigáciu na obrazovkách s menu používajte nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
▲▼ Šípky nahor/nadol	Zvoľte typ média (fotografie, videá alebo hudba) alebo nastavenia. Zvoľte jednu z ikon možností v lište podponuky internetovej služby.
◀▶ Šípky doľava/doprava	Pohyb v rámci jednej kategórie
ENTER	Spustí váš výber

Kompilácia knižnice médií

Kompilácia knižnice médií odkazuje na proces skenovania a konsolidácie obsahu médií na jednotke USB do jednej komplexnej databázy, aby ste mohli jednoducho prehliadať a vyhľadať mediálne súbory na základe určitých informácií v metadátach (napr. video súbory sú rozdelené do kategórií na základe titulu alebo dátumu vydania).

Výnimky kompilácie knižnice médií

Nasledujúce podmienky zabránia procesu kompilácie knižnice médií.

- Zariadenie USB má ochranu proti zápisu.
- V zariadení USB nie je k dispozícii dostatočný voľný priestor.

Vypnutie kompilácie knižnice médií (predvolené nastavenie je Zap.):

1. Prejdite na Home (Domov) | Settings (Nastavenia) | System (Systém) .
2. Zvoľte **Media Library Compilation** (Kompilácia knižnice médií), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Zvoľte možnosť **OFF**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Podporované kategórie pre kategórie kompilácie knižnice médií

Po dokončení procesu kompilácie knižnice médií sú všetky dostupné mediálne súbory zorganizované podľa adresárov ich typu. Implicitne sa mediálny obsah zobrazuje ako miniatúry (miniatúry obalov hudobných albumov a plagátov filmov, miniatúry obrázkov). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kategórie obsahu.

Typ média	Ikona	Kategória	Popis
Hudba		Všetka hudba	Zobrazí zoznam všetkých zvukových súborov zoradených v abecednom poradí.
		Umelec	Obsah je roztriedený podľa mien umelcov.
		Žáner	Obsah je roztriedený podľa žánrov.
		Album	Obsah je roztriedený podľa názvov albumov.
		Dátum	Obsah je roztriedený podľa dátumu zmeny.
		Zložky	Obsah je zobrazený v priečinkoch zvukových súborov.
		Nedávne	Zobrazí zoznam zvukových priečinkov/súborov, ktoré sa nedávno použili.
		Zoznam nahrávok	Zobrazí zoznam zoznamov hudobných nahrávok.
Video		Všetky videá	Zobrazí zoznam všetkých video súborov zoradených v abecednom poradí.
		Dátum	Obsah je roztriedený podľa dátumu zmeny.
		Zložky	Obsah je zobrazený v zložkách video súborov.
		Nedávne	Zobrazí zoznam video priečinkov/súborov, ktoré sa nedávno použili.
		Zoznam nahrávok	Zobrazí zoznam zoznamov videonahrávok.
Photo (Fotografie)		Všetky obrázky	Zobrazí zoznam všetkých obrazových súborov zoradených v abecednom poradí.
		Dátum	Obsah je roztriedený podľa dátumu zmeny.
		Zložky	Obsah je zobrazený v zložkách obrázkových súborov.
		Nedávne	Zobrazí zoznam obrázkových priečinkov/súborov, ktoré sa nedávno použili.

Vyhľadanie vášho obsahu na disku

Existujú dva spôsoby vyhľadania určitého mediálneho súboru v závislosti od toho, či je funkcia kompilácie mediálnej knižnice aktivovaná alebo nie.

Manuálne vyhľadávanie

Mediálny súbor môžete manuálne vyhľadať prejdením do určitej sekcie médií a prezretím zložiek so súbormi, ktoré sú k dispozícii. Tento spôsob sa odporúča iba v tom prípade, keď je potrebné prehľadať iba obmedzené množstvo súborov. V opačnom prípade je lepšie zapnúť kompiláciu knižnice médií a použiť zabudovanú funkciu vyhľadávania.

Použite navigačné tlačidlá, aby ste listovali v priečinku; stlačte [redacted], aby ste sa pohybovali medzi priečinkami.

Podpora zobrazenia miniatúr pre mediálne súbory

Váš prehrávač médií podporuje zobrazenie miniatúr dvomi spôsobmi – integrované alebo externé (niektoré formáty súborov nepodporujú integrované zobrazenie miniatúr).

Integrované miniatúry sú obrázkami, ktoré sú súčasťou samotného súboru médií. Formáty súborov, ktoré podporujú integrované miniatúry:

Music (Hudba) – MP3 a WMA

Photo (Fotografie) – JPEG

Video – MP4

Pre pridanie externej miniatúry:

1. Zvoľte súbor fotografií JPEG, GIF alebo PNG, ktorý si želáte zobraziť ako miniatúru hudobného súboru alebo video súboru.
2. Súbor uložte podľa nasledovných pokynov do rovnakého umiestnenia ako má súbor, ktorý bude reprezentovať:

Pokynu pre vytvorenie miniatúry zložky

Music (Hudba):

- Zobrazte súbor folder.jpg (súbor obrázkov musí mať názov „folder.jpg“, inak zobrazenie miniatúry nebude funkčné)
- Ak nie je k dispozícii žiadny súbor folder.jpg, zobrazí sa prvý obrázok albumu, ktorý bude v danej zložke nájdený
- Ak nie je k dispozícii žiadny obrázok albumu, zobrazí sa prvý súbor .JPG v zložke

Photo (Fotografie):

- Zobraziť miniatúru

Video:

- Zobraziť integrovaný obrázok obalu
- Ak nie je k dispozícií žiadny obrázok obalu, bude zobrazený obrázkový súbor asociovaný s video súborom, ktorý má byť prehraný (napríklad súbor video.mkv bude asociovaný so súborom video.JPG)

Funkcie zobrazenia miniatúr zložky (Predvolené nastavenia)

Music (Hudba):

- Zobraziť obal albumu (.MP3 so zabudovaným .JPG)
- Ak nie je k dispozícii žiadny obal albumu, zobrazí sa súbor s obrázkom s rovnakým názvom ako má zvukový súbor, ktorý sa má prehrať (napríklad súbor song.wav bude asociovaný so súborom song.jpg)

Photo (Fotografie):

- Zobraziť miniatúru

Video:

- Zobraziť .MP4 so zabudovaným .JPG
- Zobraziť obrázkový súbor spojený s video súborom, ktorý sa má prehrať (napríklad video.mkv bude spojené so súborom video.JPG)

Funkcia vyhľadávania

Pred použitím funkcie vyhľadávania musíte najprv zapnúť funkciu kompilácie knižnice médií. Pokyny nájdete v časti „Kompilácia knižnice médií“ na strane 36.

Ako vykonať vyhľadanie média:

1. Ak chcete vyhľadávať všetky typy médií, ktoré súhlasia s parametrami vyhľadávania, prejdite na domovskú obrazovku.

   Prejdite na hlavnú obrazovku prehliadača typu média, ktoré si želáte vyhľadať: (Music /Hudba/ , Video alebo Photo /Fotografie/).

2. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Definujte parametre vyhľadávania. Vyberte položku **Starts with** (Začína na) alebo **Contains** (Obsahuje), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

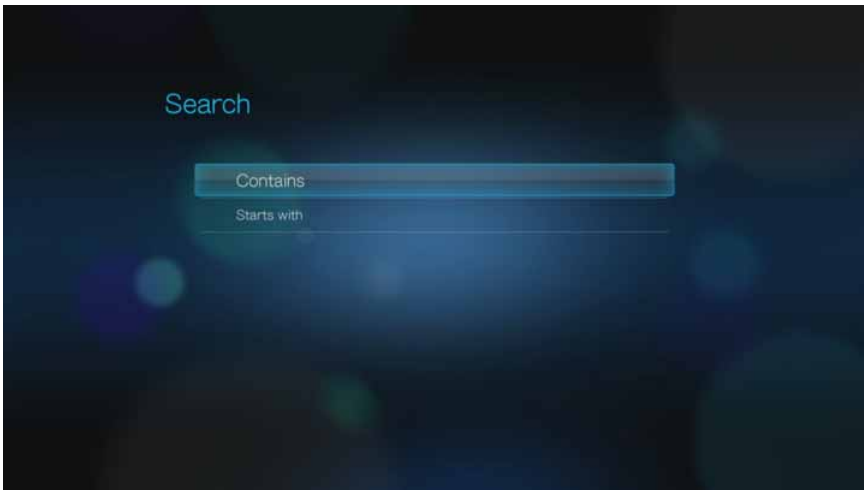

   - **Starts with** (Začína na) – Do výsledkov hľadania budú zahrnuté všetky súbory s menami, ktoré začínajú znakmi zadanými do tohto poľa. Napr. zadanie „glo“ spôsobí, že výsledky vyhľadávania budú nasledujúce:
     Global party.mpeg
     Glow of the Field.jpg
     Gloss.mp3
   - **Contains** (Obsahuje) – Do výsledkov hľadania budú zahrnuté všetky súbory s menami, ktoré obsahujú znaky zadané do tohto poľa. Napr. zadanie „un“ spôsobí, že výsledky vyhľadávania budú nasledujúce:
     Land of the Rising Sun.mpeg
     shunt_1a.jpg
     Unite.mp3
4. Na klávesnici na obrazovke:
   - Na zvolenie niektorého znaku použite navigačné tlačidlá, a potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre ich zadanie do vyhľadávacieho poľa na vyhľadávacej lište.
   - Na prepnutie medzi malými a veľkými písmenami zvoľte ABC alebo abc, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Na zobrazenie klávesnice so symbolmi na zadávanie špeciálnych znakov zvoľte @#&, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Ak chcete vymazať posledný znak, zvoľte ←, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

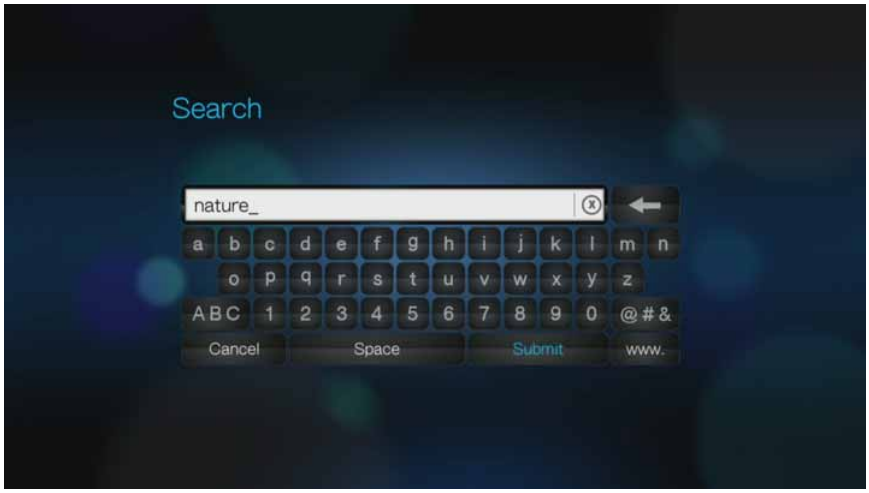

5. Po tom, ako zadáte kritériá vyhľadávania, zvoľte možnosť **Submit** (Odoslať) v spodnej časti klávesnice na obrazovke a následne stlačte tlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Ak kritériám vyhľadávania nezodpovedajú žiadne mediálne súbory, zobrazí sa nasledujúca správa.

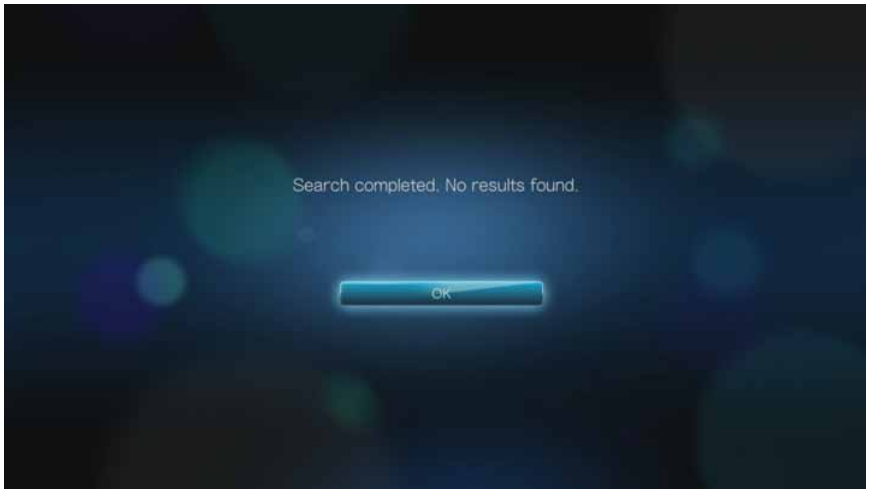

Na zmenu parametrov hľadania opäť stlačte tlačidlo **ENTER** na zobrazenie klávesnice na obrazovke.

Ak budú nájdené mediálne súbory zodpovedajúce vašim kritériám hľadania, zobrazia sa tak, ako je uvedené nižšie.

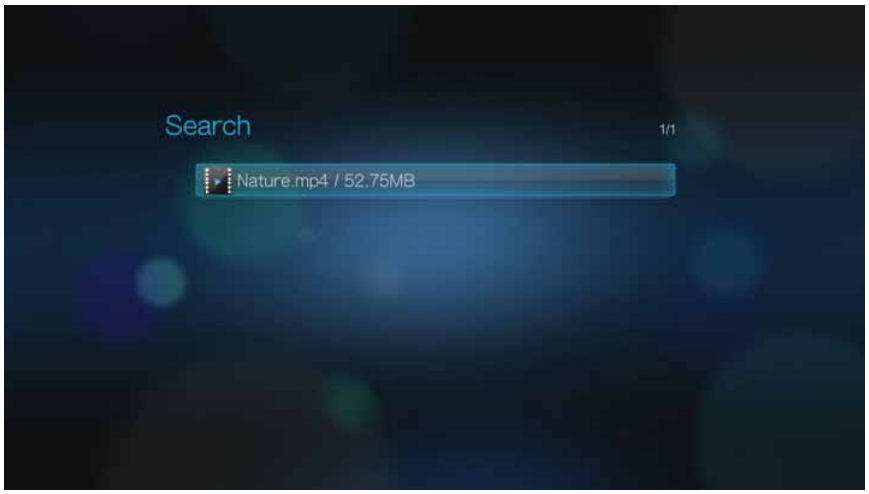

Použite navigačné tlačidlá, aby ste zvolili mediálny súbor, ktorý hľadáte a potom stlačte tlačidlo **ENTER** alebo ⏯, aby ste spustili prehrávanie.

7

Pozeranie videa

Pomocou prehrávača médií môžete sledovať videá na Vašom televízore.

Podporované videoformáty

Podporované sú nasledujúce formáty videosúborov.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Prehrávanie videa

Ako prehrať video:

1. Prejdite do kategórie Video.

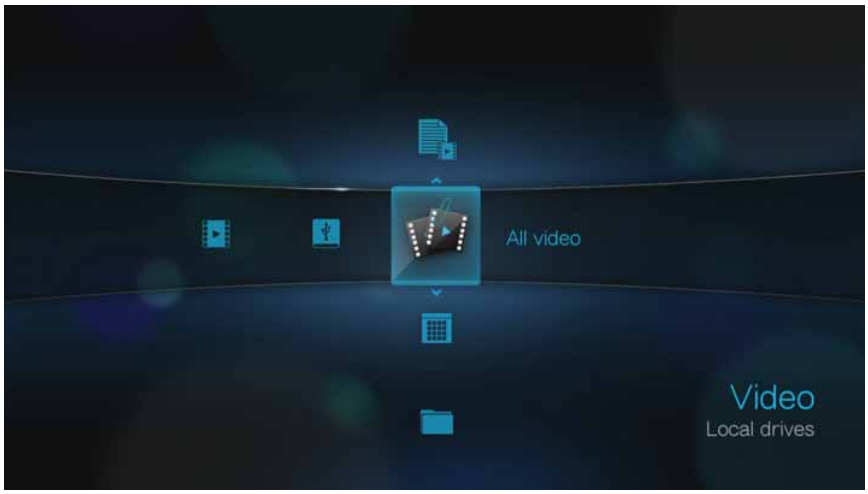

2. Zvoľte All Video (Všetky videá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   -ALEBO-

   Ak je zapnutá funkcia knižnice médií, môžete ju prechádzať pomocou filtra (**All Video** /Všetky videá/, **Date** /Dátum/, **Folders** /Zložky/, **Recent** /Nedávne/ alebo **Playlist** /Zoznam nahrávok/) alebo zvolením ikony Video a následným použitím šípky doľava a doprava na diaľkovom ovládaní na pohyb cez vypísané možnosti.

Na obrazovke sa zobrazia videosúbory a zložky s videosúbormi, ktoré sú k dispozícii. Zobrazenie bude buď vo forme miniatúr (predvolené), v režime zoznamu alebo vo forme prehľadu videa, v závislosti od nastavenia možnosti Browser Display (Režim prehliadača) (ďalšie informácie o nastavení režimu prehliadača nájdete v časti „Browser Display (Zobrazenie prehliadača)“ na strane 140).

3. Nájdite videosúbor, ktorý si želáte prehrať.
   - Na spustenie prehrávania jedného videosúboru súbor zvoľte, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Na spustenie prehrávania zoznamu videosúborov zvoľte názov daného zoznamu súborov, a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.
   - Na spustenie prehrávania všetkých videosúborov v niektorej zložke zvoľte niektoré video v danej zložke, a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.

   Ak sa pokúsite otvoriť súbor, ktorý už bol predtým čiastočne prehratý, dostanete na výber, či súbor prehrať od začiatku, alebo pokračovať v prehrávaní od poslednej pozície. Na pokračovanie v prehrávaní zvoľte **OK** alebo na spustenie prehrávania od začiatku zvoľte **Cancel** (Zrušiť).

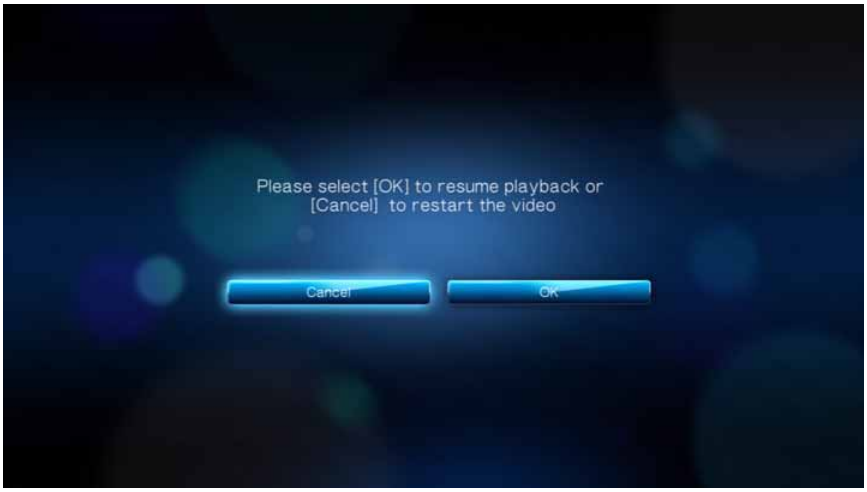

Možnosti ponuky videa

Na hlavnej obrazovke fotografií stlačte tlačidlo **OPTION**. Zobrazia sa možnosti ponuky fotografií. Po skončení opäť stlačte tlačidlo **OPTION** pre návrat do hlavnej ponuky.

Režimy prezerania

Ponuka videa je v predvolenom nastavení zobrazená v režime náhľadu .

Stlačte šípky ◀/▶, aby ste zvolili režim zoznamu alebo zobrazenie miniatúr , a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (pozrite si oddiel „Browser Display (Zobrazenie prehliadača)“ na strane 140 ohľadom ďalších informácií o nastavení zobrazenia prehliadania).

Pridať do služby Facebook

1. Po výbere videa stlačte tlačidlo **OPTION**, potom šípky ◀/▶, aby ste zvolili možnosť **Upload to Facebook** (Pridať do služby Facebook) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípku ▶ pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte šípku ▼, a potom tlačidlo **ENTER**, aby ste s použitím klávesnice na obrazovke vpísali názov videa. Stlačte šípku ▲ pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte šípku ▼, a potom tlačidlo **ENTER**, aby ste s použitím klávesnice na obrazovke vpísali popis videa. Stlačte šípku ▲ pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

5. Znovu stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste spustili proces pridávania videa na službu Facebook.

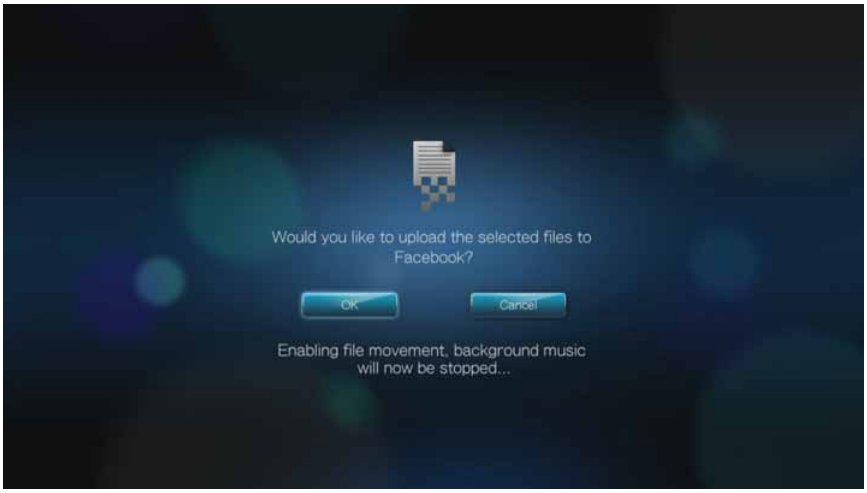

6. Po úspešnom pridaním súboru stlačte znovu tlačidlo **ENTER**.

Ovládacie prvky prehrávania videa

Na ovládanie prehrávania videa sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:

Tlačidlo	Funkcia
STOP	Zastaví prehrávanie videa.
PAUSE/PLAY	Pozastaví, alebo obnoví prehrávanie videa.
1. Na zrýchlené prehrávanie videa stlačte **FF** (rýchle prevíjanie dopredu) alebo **REV** (prevíjanie dozadu) (rýchlosť zrýchleného prehrávania zvoľte opakovaným stláčaním) 2. Na obnovenie prehrávania od zvoleného miesta stlačte **PAUSE/PLAY**	Prehľadáva video smerom dopredu alebo dozadu. Prehrávač médií podporuje nasledujúce rýchlosti zrýchleného prehrávania: 2×, 4×, 8×, 16×.
NEXT	• Prehrá nasledujúci súbor videa v zložke s videami/zozname nahrávok. • Stlačte počas rýchleho prehrávania dopredu, aby ste preskočili záznam dopredu o 10 minút. • Stlačte tlačidlo **NEXT**, aby ste preskočili na nasledujúcu kapitolu (ak video súbor podporuje kapitoly).
PREV	• Prehrá predchádzajúci súbor videa v zložke s videami/zozname nahrávok. • Stlačte počas rýchleho prehrávania dozadu, aby ste preskočili záznam dozadu o 10 minút. • Stlačte tlačilo **PREV**, aby ste preskočili na predchádzajúcu kapitolu (ak video súbor podporuje kapitoly).

Tlačidlo	Funkcia
Šípka nahor	• Pohybuje titulkami po obrazovke nahor.
Šípka nadol	• Pohybuje titulkami po obrazovke nadol.
Šípka doľava	• Zníži rýchlosť zobrazovania titulkov.
Šípka doprava	• Zvýši rýchlosť zobrazovania titulkov.

Možnosti prehrávania videa

Panel nástrojov videa má niekoľko príkazových ikon na prispôsobenie spôsobu, ktorým pozeráte vaše videá.

- Na zobrazenie panelu nástrojov videa stlačte **OPTION**.
- Na skrytie panelu nástrojov stlačte **BACK** alebo opäť **OPTION**.

Zobrazenie panelu informácií o videu

Táto možnosť sa používa na zobrazenie panelu informácií o videu v spodnej časti obrazovky. Tento panel obsahuje nasledujúce informácie o aktuálnom videu:

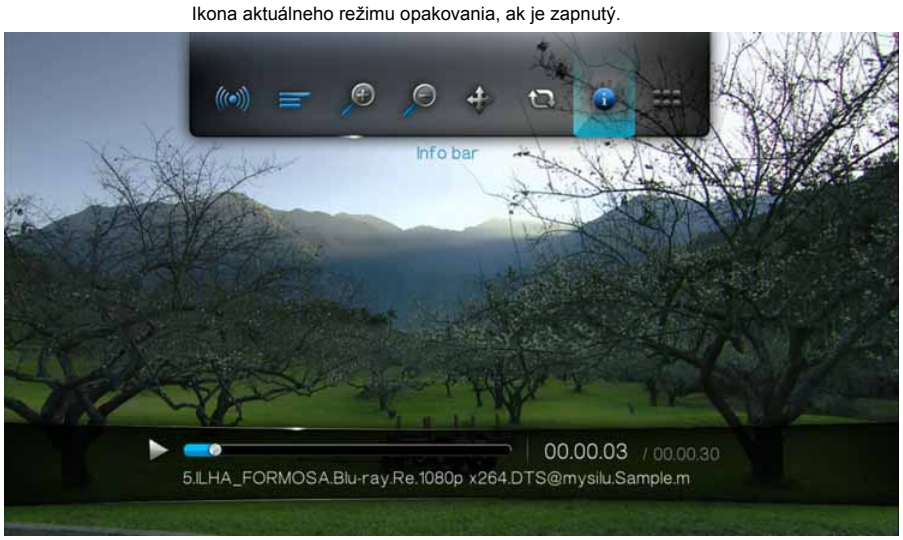

Ako zobraziť panel Video Information (Informácie o videu):

1. Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.
2. Zvoľte informačnú ikonu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí panel s informáciami o videu.

-ALEBO-

Na skrytie panelu s informáciami o videu stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Voľba zvukového kanálu

Táto možnosť sa používa na voľbu jazyka zvukového doprovodu pri prehrávaní videa. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, že aktuálne video má viac ako jednu zvukovú stopu. Zabezpečte, aby zvukové stopy boli umiestnené v tej istej zložke ako aktuálne video.

Pre voľbu zvukového kanálu:

1. Stlačte **OPTION**. Otvorí sa lišta možností.
2. Zvoľte , a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, pokým sa nezobrazí zvukový kanál, ktorý si želáte.

   -ALEBO-

   Na vypnutie zvuku zvoľte **Audio Off** (Zvuk vypnutý).

Voľba kapitoly

Ak si prezeráte videosúbor s viacerými kapitolami, môžete si zvoliť, ktorá kapitola sa má prehrávať.

Pre voľbu kapitoly videa:

1. Stlačte **OPTION**. Otvorí sa lišta možností.
2. Zvoľte , a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým sa nezobrazí uprednostňovaná kapitola videa.

Voľba titulkov

Táto možnosť sa používa na zobrazenie titulkov počas prehrávania videa. Zabezpečte, aby súbory s titulkami boli umiestnené v tej istej zložke ako aktuálne video, a aby mali také isté meno ako videosúbor.

Poznámka: Súbory s titulky (určité typy, ktoré sú podporované) musia mať rovnaký názov ako súbor videa (prípona bude odlišná) a musia byť umiestnené v rovnakom priečinku ako súbor videa.

Ako zobraziť titulky:

1. Počas prehrávania videa stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.

2. Zvoľte , a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, čím prechádzate cez titulky, ktoré sú k dispozícii.

   -ALEBO-

   Na vypnutie titulkov zvoľte **Subtitle Off** (Titulky vypnuté).

   Poznámka: Na diaľkovom ovládaní stlačte šípky doľava/doprava pre zvýšenie/zníženie rýchlosti zobrazovania titulkov a pre pohyb titulkov nahor alebo nadol po obrazovke stlačte tlačidlá nahor/nadol.

Voľba možnosti zväčšenia/zmenšenia obrazu

Tieto možnosti sa používajú na zmenu mierky zobrazenia prehrávaného videa.

Ako zmeniť mierku zobrazenia:

1. Počas prehrávania videa stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.

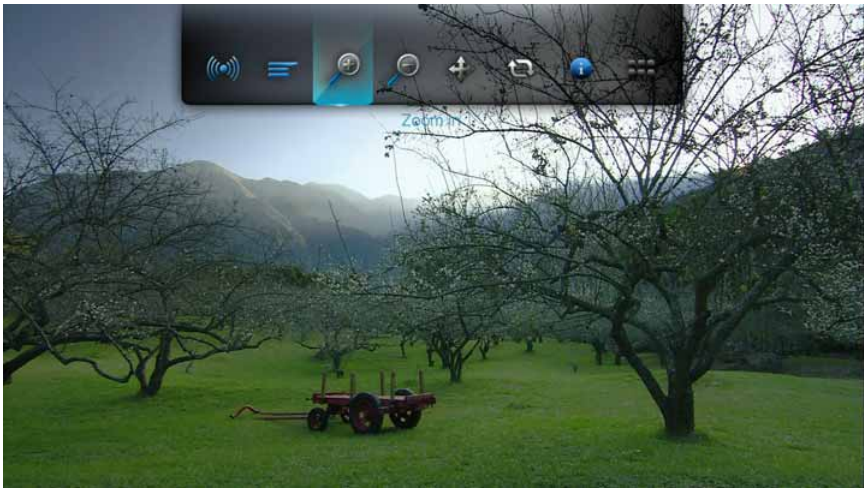

2. Zvoľte na zväčšenie alebo na zmenšenie a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER** na cyklovanie cez možnosti zväčšenia/zmenšenia, ktoré sú k dispozícii.

   -ALEBO-

   Na návrat k predvolenej mierke zobrazenia stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Režim panoramatického videa

Túto možnosť použite pre panoramatické zobrazenie videa.

Prepnutie panoramatického zobrazenia videa:

1. Stlačte **OPTION**. Otvorí sa lišta možností.
2. Zvoľte a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

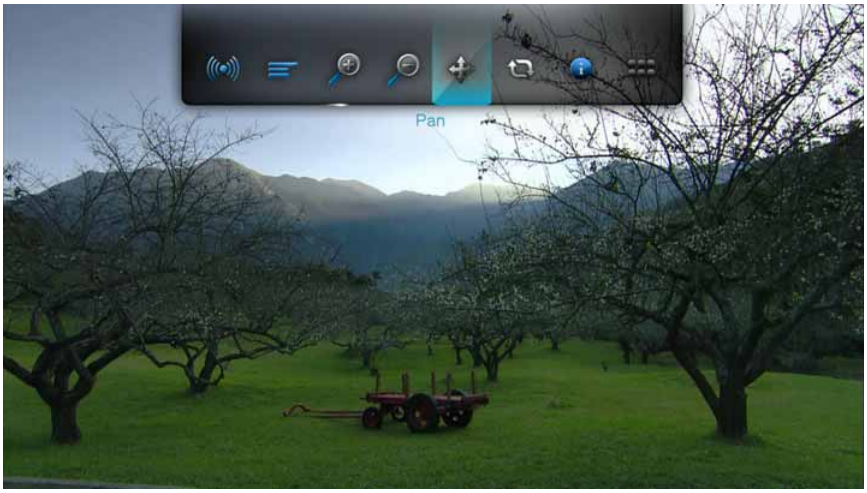

3. Použite navigačné tlačidlá, aby ste zapli panoramatické zobrazenie.
   Na návrat k predvolenej polohe zobrazenia stlačte **OPTION** alebo .

Používanie opakovania videa

Táto možnosť sa používa na opakovanie videa, ktoré sa aktuálne prehráva.

Ako nastaviť režim opakovania videa:

1. Počas prehrávania videa stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta s možnosťami.
2. Zvoľte ikonu opakovania a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým sa nezobrazí ikona režimu opakovania, ktorý si želáte. Možnosti sú:
   - **Normal** (Normálne) – Videosúbor sa prehrá len raz. Po ukončení prehrávania sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.
   - **Repeat One** (Opakovanie jedného) – Aktuálne video sa bude opakovane prehrávať, pokým nestlačíte tlačidlo **STOP** alebo **BACK**.

- **Repeat All** (Opakovanie všetkých) – Všetky súbory v aktuálnej zložke s videami/zozname nahrávok sa budú prehrávať v cykle, pokým nestlačíte tlačidlo **STOP** alebo **BACK**.

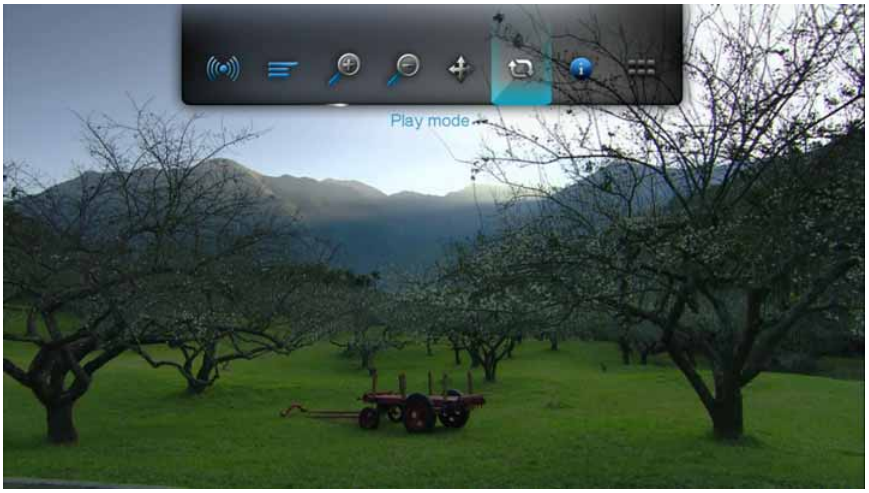

Navigácia na disku DVD

Vo väčšine prípadov, keď úspešne uložíte kompletný obsah disku DVD na pripojenú jednotku USB alebo pevný disk zapojený do siete, ktorý je pripojený k prehrávaču médií, budete môcť využívať s pomocou tlačidiel diaľkového ovládania prehrávača médií rovnaké funkcie navigačnej ponuky disku DVD, ako by ste mohli využívať s pomocou diaľkového ovládania prehrávača diskov DVD pripojeného k televíznemu prijímaču.

Dôležitá informácia: Aby bola navigácia disku DVD funkčná, musia byť súbory VOB umiestnené v zložke VIDEO_TS.

Poznámka: Video súbory, ako napríklad AVI, MP4, MKV a MT2S sú súbormi videa s jedinou stopou, ktoré neposkytujú funkcie ponuky disku DVD.

Ovládanie ponuky disku DVD

Na ovládanie prehrávania videa navigácie disku DVD sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:

Tlačidlo	Funkcia
STOP	Zastaví prehrávanie videa.
PAUSE/PLAY	Pozastaví, alebo obnoví prehrávanie videa.
1. Na zrýchlené prehrávanie videa stlačte **FF** (rýchle prevíjanie dopredu) alebo **REV** (prevíjanie dozadu) (rýchlosť zrýchleného prehrávania zvoľte opakovaným stláčaním) 2. Na obnovenie prehrávania od zvoleného miesta stlačte **PAUSE/ PLAY**	Prehľadáva video smerom dopredu alebo dozadu. Prehrávač médií podporuje nasledujúce rýchlosti zrýchleného prehrávania: 2×, 4×, 8×, 16×.
NEXT	• Stlačte počas rýchleho prehrávania dopredu, aby ste preskočili záznam dopredu o 10 minút. • Stlačte tlačidlo **NEXT** pre skok na ďalšiu kapitolu.
PREV	• Stlačte počas rýchleho prehrávania dozadu, aby ste preskočili záznam dozadu o 10 minút. • Stlačte tlačidlo **PREV** pre skok na predchádzajúcu kapitolu.
▲ Šípka nahor	• Posúvajte medzi voľbami v hlavnej ponuke, ako napríklad prehrať film, voľba scény, nastaviť, zvláštne funkcie, atď. • Pohybuje titulkami po obrazovke počas prehrávania videa nahor.
▼ Šípka nadol	• Posúvajte medzi voľbami v hlavnej ponuke, ako napríklad prehrať film, voľba scény, nastaviť, zvláštne funkcie, atď. • Pohybuje titulkami po obrazovke počas prehrávania videa nadol.
◀ Šípka doľava	• Posúvajte medzi voľbami v hlavnej ponuke, ako napríklad prehrať film, voľba scény, nastaviť, zvláštne funkcie, atď. • Zníži počas prehrávania videa rýchlosť zobrazovania titulkov.
▶ Šípka doprava	• Posúvajte medzi voľbami v hlavnej ponuke, ako napríklad prehrať film, voľba scény, nastaviť, zvláštne funkcie, atď. • Zvýši počas prehrávania videa rýchlosť zobrazovania titulkov.

Možnosti prehrávania ponuky disku DVD

Panel nástrojov ponuky disku DVD obsahuje tri príkazové ikony.

- Na zobrazenie panelu nástrojov videa stlačte tlačidlo **OPTION**.
- Na skrytie panelu nástrojov stlačte **BACK** alebo opäť **OPTION**.

Voľby hlavnej ponuky

Pre zobrazenie hlavnej ponuky v režime navigácie disku DVD:

1. Stlačte **OPTION**. Otvorí sa lišta možností.
2. Zvoľte , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa hlavná ponuka.

Voľba zvukového kanálu

Pozrite oddiel „Voľba zvukového kanálu“ na strane 47.

Voľba titulkov

Pozrite oddiel „Voľba titulkov“ na strane 48.

8

Prehrávanie hudby

Pomocou prehrávača médií môžete Vašu hudobnú knižnicu prekopírovať do zariadenia USB a počúvať ju na Vašej audiovizuálnej súprave. Podporované sú nasledujúce kodeky a formáty zvukových súborov.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

Prehrávanie hudby

1. Stlačte **HOME**, a potom zvoľte lištu Music (Hudba) . Zobrazí sa lišta Music (Hudba).

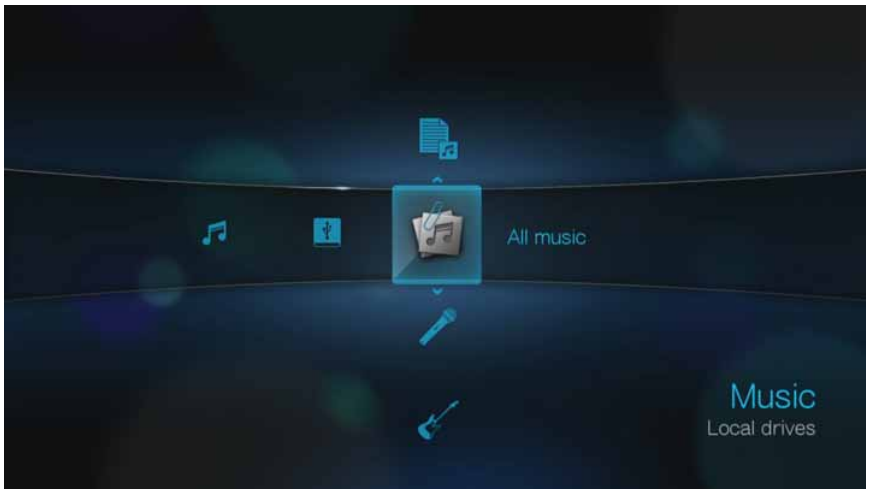

2. Zvoľte Všetka hudba , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   -ALEBO-

   Ak je zapnutá funkcia knižnice médií, môžete navigovať pomocou filtra (Všetka hudba, Umelec, Žáner, Album, Dátum, Zložky, Nedávne alebo Zoznam nahrávok). Zvoľte ikonu Hudba a pomocou šípok doľava a doprava na diaľkovom ovládaní si vyberte z vypísaných možností.

Na obrazovke sa zobrazia zvukové súbory a zložky so zvukovými súbormi, ktoré sú k dispozícii. Zobrazenie má buď formu miniatúr (zobrazí sa obal albumu, pokiaľ je k dispozícii) alebo formu zoznamu v závislosti od vášho nastavenia Browser Display (Režim prehliadača). Zobrazia sa iba zvukové súbory podporované prehrávačom médií.

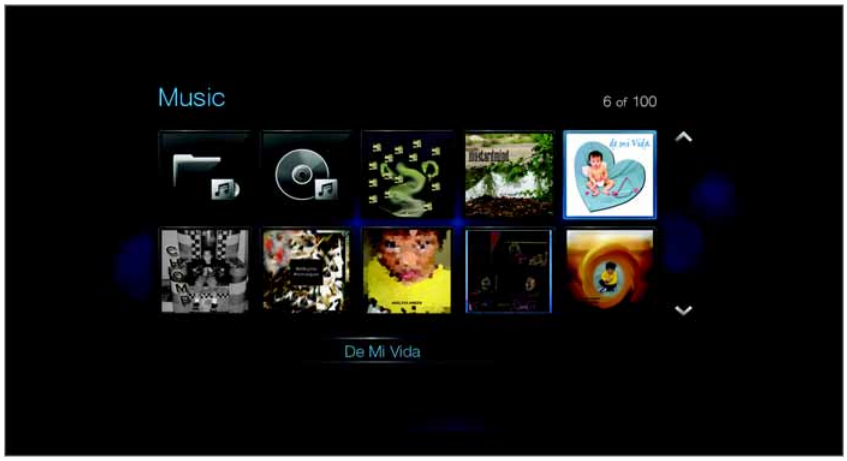

3. Nájdite zvukový súbor, ktorý si želáte prehrať.
   - Na spustenie prehrávania jedného zvukového súboru súbor zvoľte, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Na spustenie prehrávania zoznamu hudobných nahrávok zvoľte meno daného zoznamu nahrávok, a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.
   - Na spustenie prehrávania všetkých zvukových súborov v niektorej zložke zvoľte niektorý zvukový súbor v danej zložke, a potom stlačte **PAUSE/PLAY**.

   Zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby, ktorá obsahuje nasledujúce informácie o aktuálne prehrávanom zvukovom súbore:

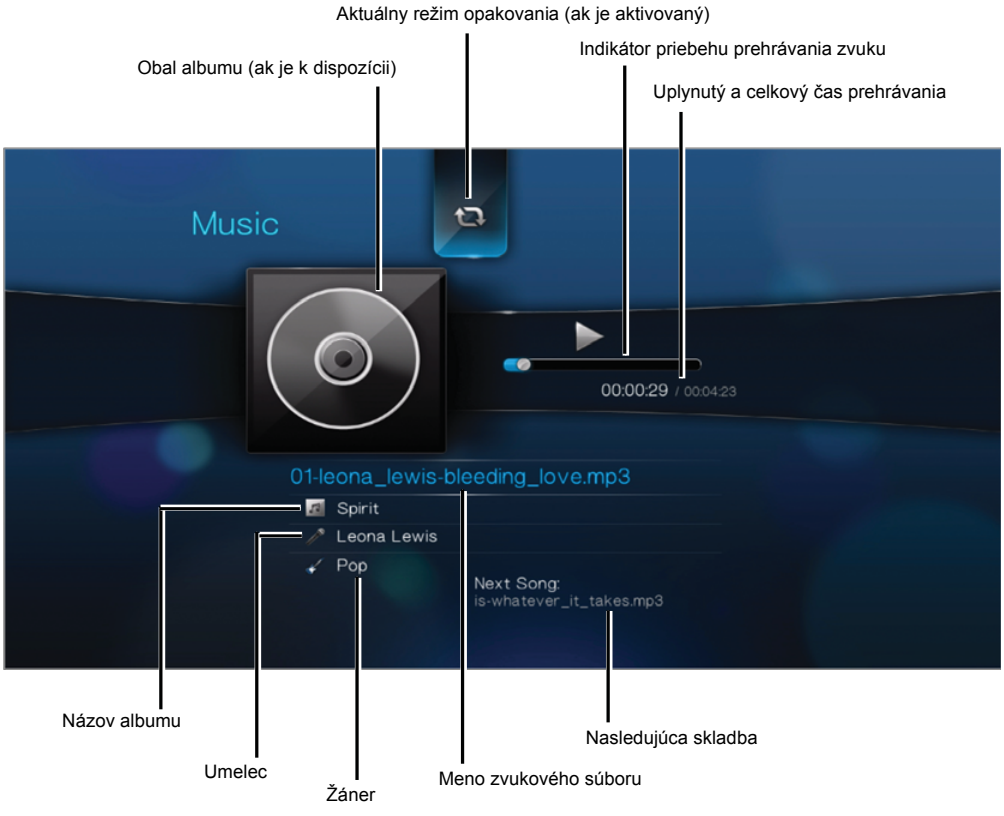

Ovládacie prvky prehrávania hudby

Na ovládanie prehrávania hudby sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:

Tlačidlo	Funkcia
STOP	Zastavenie prehrávania zvuku.
PAUSE/PLAY	Pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania zvuku.
1. Na zrýchlené prehrávanie zvukového súboru stlačte **FF** (rýchle prevíjanie dopredu) alebo **REV** (rýchle prevíjanie dozadu) (opakovaným stláčaním zvoľte rýchlosť zrýchleného prehrávania). 2. Na obnovenie prehrávania od zvoleného miesta stlačte **PLAY**.	Zrýchlené prehrávanie zvuku dopredu alebo dozadu. Prehrávač médií podporuje nasledujúce rýchlosti zrýchleného prehrávania: 2×, 4×, 8×, 16×.
Jedenkrát stlačte **PREV** (predchádzajúca stopa).	Spustí prehrávanie od začiatku.
Stlačte tlačidlo **NEXT** (Ďalší).	Prehrá nasledujúcu zvukovú stopu v zložke s hudbou/zozname nahrávok.
Dvakrát stlačte **PREV** (predchádzajúca stopa).	Prehrá predchádzajúcu zvukovú stopu v zložke s hudbou/zozname nahrávok.

Možnosti prehrávania hudby

Dve príkazové ikony na paneli nástrojov hudby Vám umožňujú nastaviť režimy opakovania a náhodného výberu.

- Na zobrazenie panelu nástrojov hudby stlačte **OPTION**.
- Na skrytie panelu nástrojov stlačte **BACK** alebo opäť **OPTION**.

Ako nastaviť režim opakovania hudby:

1. Počas prehrávania hudby stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi hudby.
2. Zvoľte a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým sa nezobrazí ikona opakovania, ktorú si želáte. Možnosti sú:
   - **Normal** (Normálne) – Zvuková stopa sa prehrá len raz. Po ukončení prehrávania sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.
   - **Repeat One** (Opakovanie jedného) – Aktuálna zvuková stopa sa bude opakovane prehrávať, kým nestlačíte tlačidlo **STOP** alebo **BACK**.
   - **Repeat All** (Opakovanie všetkých) – Všetky zvukové súbory v aktuálnej zložke s hudbou/zozname nahrávok sa budú prehrávať v cykle, kým nestlačíte tlačidlo **STOP** alebo **BACK**.

   Ikona zvoleného režimu opakovania sa zobrazí pod indikátorom priebehu prehrávania.

Režim náhodného výberu hudby

Táto možnosť sa používa na prehrávanie zvukových stôp v aktuálnej zložke s hudbou/zozname nahrávok v náhodnom poradí.

Ako zapnúť režim náhodného prehrávania hudby:

1. Počas prehrávania hudby stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi hudby.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým sa nezobrazí ikona náhodného výberu .

Prehrávanie hudby z prehrávača iPod®

Spoločnosť Apple® používa vlastný systém pomenovávania a z tohto dôvodu prehrávač médií nie je schopný zobraziť pôvodné mená zložiek a súborov, ako sa nachádzajú vo Vašom prehrávači iPod. Namiesto toho prehrávač médií zložkám a súborom priradí nové mená, ktoré platia iba počas používania s prehrávačom médií. Vo Vašom prehrávači iPod sa zachovajú pôvodné informácie o súboroch. Pôvodné informácie o súbore si môžete pozrieť počas prehrávania súboru, kedy sa na obrazovke zobrazia metadáta.

Poznámka: Centrum médií nepodporuje prehrávanie chráneného prémiového obsahu, ako napríklad filmov alebo hudby z obchodov iTunes®, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ a Vongo®.

Na používanie vášho prehrávača iPod s prehrávačom médií váš prehrávač iPod jednoducho zapojte do zásuvky USB a prechádzajte ponukou používateľského rozhrania.

Poznámka: Prehrávač médií podporuje iba režim veľkokapacitného úložiska USB. Prehrávač iPod Touch nie je nastavený na režim veľkokapacitného úložiska USB, a preto nie je podporovaný.

9

Prezeranie fotografií

S prehrávačom médií si môžete prezerať digitálny fotoalbum v pohodlí Vašej obývačky. Je ideálny na spoločnú zábavu s vašimi priateľmi a rodinou. Podporované sú nasledujúce formáty obrazových súborov.

- **GIF** (Animované súbory GIF nie sú podporované)
- **BMP** (nekomprimovaný formát)
- **JPEG** (grayscale, RGB, YCbCy) (nepodporuje CMYK alebo YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (nepodporuje CMYK, YMC, YMCK alebo KCMY)
- **PNG** (Iba bez kanálu alfa)

Zobrazenie fotografií

1. Stlačte **HOME**, a potom zvoľte lištu Fotografie . Zobrazí sa lišta fotografií.

2. Zvoľte ikonu Všetky fotografie , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   -ALEBO-

   Ak je zapnutá knižnica médií, môžete sa rozhodnúť navigovať pomocou filtra (Všetky videá, Dátum, Zložky, Nedávne alebo Zoznam nahrávok). Zvoľte ikonu Fotografie, a potom použitím šípky doľava a doprava na diaľkovom ovládaní si vyberte z vypísaných možností.

   Na obrazovke sa zobrazia miniatúry obrazových súborov a zložiek s fotografiami, ktoré sú k dispozícii. Zobrazia sa iba obrazové súbory podporované prehrávačom médií.

3. Nájdite obrazový súbor, ktorý si želáte prezerať.
   - Na otvorenie jedného obrazového súboru, ktorý si želáte prezrieť, súbor zvoľte a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   - Na zobrazenie nasledujúceho obrazového súboru v zložke s fotografiami stlačte **NEXT** (Nasledujúca stopa).
   - Na zobrazenie predchádzajúceho obrazového súboru v zložke s fotografiami stlačte **PREV** (Predchádzajúci).

   Môžete si pozrieť aj prezentáciu všetkých obrazových súborov v zložke s fotografiami. Pokyny nájdete v „Prezentácia fotografií“ na strane 64.

Podpora digitálneho fotoaparátu

Váš digitálny fotoaparát môžete pripojiť k prehrávaču médií prostredníctvom zásuvky USB a môžete si prezerať podporované obrázkové súbory, ktoré sa nachádzajú na pamäťovej karte fotoaparátu.

Zobrazenie obrázkov z digitálneho fotoaparátu:

1. Pripojte váš digitálny fotoaparát k prehrávaču médií prostredníctvom zásuvky USB.

   Prehrávač médií považuje pamäťovú kartu fotoaparátu za zariadenie určené len na čítanie a zobrazí nasledujúcu správu.

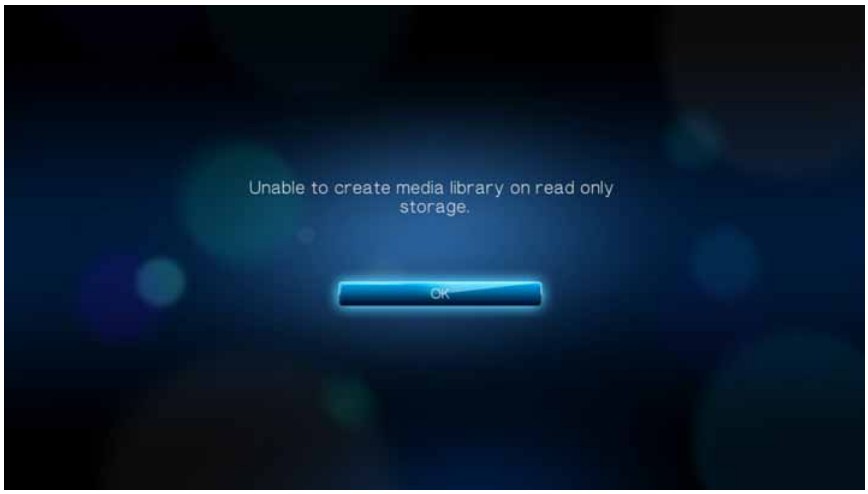

2. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste zatvorili správu.
3. Prejdite na lištu Home (Domov) | Photo (Fotografie) .

4. Digitálny fotoaparát sa považuje za USB zariadenie. Použite navigačné tlačidlá, aby ste zvolili , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Na obrazovke sa zobrazia miniatúry obrazových súborov a zložiek s fotografiami, ktoré sú k dispozícii. Zobrazia sa iba obrazové súbory podporované prehrávačom médií.

Možnosti ponuky fotografií

Na hlavnej obrazovke fotografií stlačte tlačidlo **OPTION**. Zobrazia sa možnosti ponuky fotografií. Po skončení opäť stlačte tlačidlo **OPTION** pre návrat do hlavnej ponuky.

Režimy prezerania

Ponuka fotografií je v predvolenom nastavení zobrazená v režime zoznamu . Stlačte šípky ◄/►, aby ste zvolili režim miniatúr , a potom stlačte tlačidlo **ENTER** (pozrite si „Browser Display (Zobrazenie prehliadača)“ na strane 141 ohľadom ďalších informácií o nastavení zobrazenia prehliadania).

Pridať do služby Facebook

1. Po výbere fotografií stlačte tlačidlo **OPTION**, potom šípky ◄/►, aby ste zvolili možnosť **Upload to Facebook** (Pridať do služby Facebook) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípku ► pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte šípku ▼, a potom tlačidlo **ENTER**, aby ste s použitím klávesnice na obrazovke vpísali titulok fotografie. Stlačte šípku ▲ pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

4. Opäť stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste spustili proces pridávania fotografie na službu Facebook.

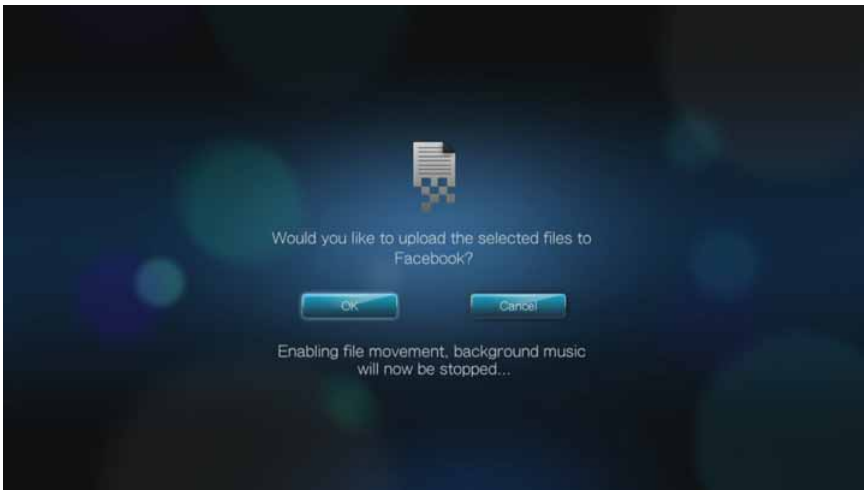

5. Po úspešnom pridaním súboru stlačte znovu tlačidlo **ENTER**.

Možnosti zobrazenia fotografií

Panel nástrojov pre obrázky má niekoľko príkazových ikon na prispôsobenie spôsobu, ktorým si prezeráte vaše obrázky.

1. Na zobrazenie panelu nástrojov pre obrázky stlačte **OPTION**.
2. Na skrytie panelu nástrojov stlačte **BACK** alebo opäť **OPTION**.

Posun po obrázku

Toto sa používa na posun po obrázku vo vodorovnom alebo zvislom smere.

Ako sa posúvať po zobrazenom obrázku:

1. Počas prezerania fotografií stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.

2. Zvoľte ikonu posunu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Na posúvanie zobrazenia používajte navigačné tlačidlá na diaľkovom ovládaní (doľava, doprava, nahor, nadol).

   -ALEBO-

   Na návrat k predvolenej polohe zobrazenia stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Otočenie obrázku

Tieto možnosti sa používajú na otočenie obrázku v smere alebo protismere hodinových ručičiek. Tieto nastavenia nemajú dopad na orientáciu pôvodného súboru.

Ako otočiť obrázok:

1. Počas prezerania fotografií stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.

2. Zvoľte ikonu otočenia obrázku alebo , čím zvolíte smer otočenia obrázku, a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým nenastavíte otočenie, ktoré si želáte.

   -ALEBO-

   Na návrat k predvolenej orientácii zobrazenia stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Používanie zväčšenia/zmenšenia fotografie

Tieto možnosti sa používajú na zmenu mierky zobrazenia obrázku.

Pre zmenu mierky zobrazenia:

1. Počas prezerania fotografií stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.

2. Zvoľte ikonu na zväčšenie alebo ikonu na zmenšenie a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, pokým sa nezobrazí mierka, ktorú si želáte.

   -ALEBO-

   Na návrat k predvolenej mierke zobrazenia stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Zobrazenie panelu s informáciami o obrázku

Táto možnosť sa používa na zobrazenie panelu s informáciami o obrázku v spodnej časti obrazovky. Tento panel obsahuje nasledujúce informácie o aktuálnom obrázku:

- Meno obrazového súboru
- Rozlíšenie obrázku a veľkosť súboru
- Poradové číslo obrázku a celkový počet obrázkových súborov v aktuálnej zložke s fotografiami

Ako zobraziť panel s informáciami o obrázku:

1. Počas prezerania fotografií stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.
2. Zvoľte ikonu Informácie o obrázku , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   -ALEBO-

   Na skrytie panelu s informáciami o obrázku stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Prezentácia fotografií

Prehrávač médií Vám umožňuje vytvoriť prezentáciu z obsahu zložky s fotografiami.

Ako spustiť prezentáciu:

1. Nájdite zložku s fotografiami, ktorá obsahuje obrazové súbory, ktoré si želáte mať v prezentácii. (Pozrite oddiel „Zobrazenie fotografií“ na strane 58.)
2. Zvoľte zložku s fotografiami, a potom na spustenie prezentácie stlačte **PAUSE/PLAY**.

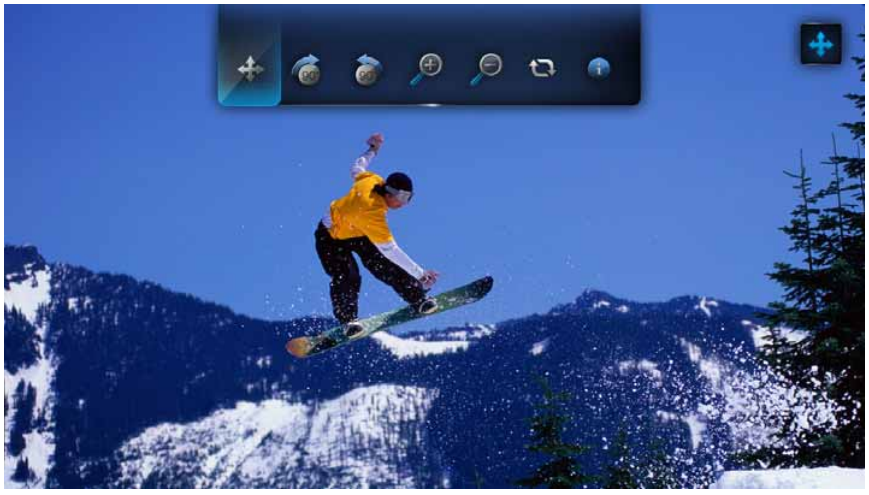

Ako počas prezentácie počúvať hudbu na pozadí:

1. Prejdite do zložky s hudbou, ktorá obsahuje zvukový súbor/zoznam nahrávok, ktorým chcete prezentáciu sprevádzať. (Pozrite oddiel „Prehrávanie hudby“ na strane 54.)
2. Zvoľte zvukový súbor/zoznam nahrávok, a potom stlačte **PLAY**.
   - Ak ste zvolili jeden zvukový súbor, môžete nastaviť jeho opakované prehrávanie, aby sa nezastavil pred tým, ako sa prezentácia skončí.
   - Ak ste zvolili zoznam nahrávok, môžete zapnúť režim opakovania alebo náhodného výberu.
3. Stlačte tlačidlo **HOME**, a potom prezentáciu spustite (ako je popísané vyššie).

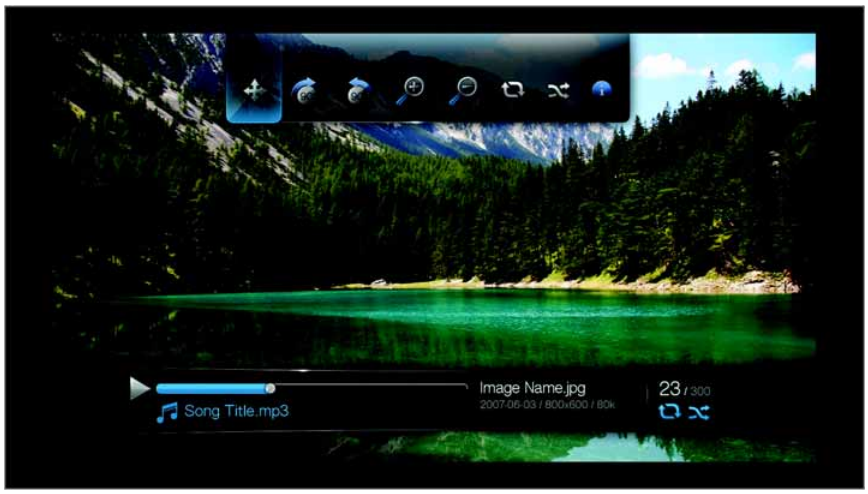

Zobrazenie panelu s informáciami o prezentácii

V spodnej časti obrazovky si môžete zobraziť panel s informáciami o prezentácii. Tento panel obsahuje nasledujúce informácie:

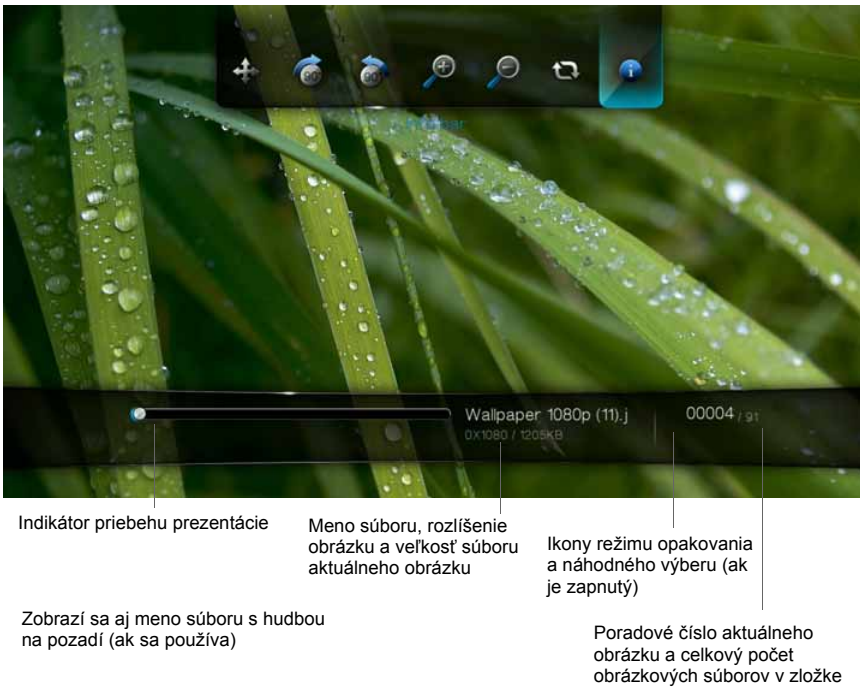

Ako zobraziť panel s informáciami o prezentácii:

1. Počas prezentácie stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre prezentácie.

2. Zvoľte ikonu Informácie o prezentácii , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   -ALEBO-

   Na skrytie panelu s informáciami o prezentácii stlačte **OPTION** alebo **BACK**.

Ovládacie prvky prehrávania prezentácie

Na ovládanie prehrávania prezentácie sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní:

Tlačidlo	Funkcia
STOP	Zastavenie prezentácie
PAUSE/PLAY	Pozastavenie alebo opätovné spustenie prezentácie
STOP	Zastavenie prehrávania hudby na pozadí
NEXT	Zobrazenie nasledujúceho obrazového súboru v prezentácii
PREV	Zobrazenie predchádzajúceho obrazového súboru v prezentácii

Možnosti prezentácie

Panel s nástrojmi pre prezentácie obsahuje tie isté príkazové ikony, ako panel s nástrojmi pre obrázky a navyše ikony režimu opakovania a náhodného výberu.

Konfigurácia nastavení prezentácie je rozpísaná v časti „Nastavenia a rozšírené funkcie“ na strane 135. Tieto nastavenia zahŕňajú predvolený režim opakovania/ náhodného výberu prezentácie, prechodové efekty a časový interval.

Opakovanie a/alebo náhodné prehrávanie obrázkov v prezentácii

Táto možnosť sa používa na nastavenie prehrávania prezentácie v slučke.

Ako nastaviť režim opakovania prezentácie:

1. Počas prezentácie stlačte **OPTION**. V hornej časti obrazovky sa zobrazí panel s nástrojmi pre obrázky.

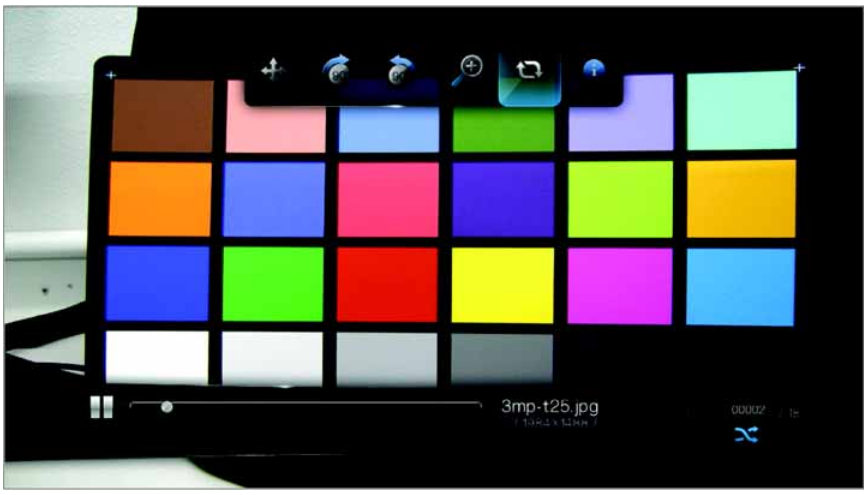

2. Zvoľte , a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým sa nezobrazí režim opakovania, ktorý si želáte. Možnosti sú:
   - **Normal** (Normálne) – Prezentácia sa prehrá len raz. Po zobrazení posledného obrázku sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.
   - **Repeat all** (Opakovanie) – Prezentácia sa opakovane prehráva, kým nestlačíte tlačidlá **Stop** alebo **Back** (Späť).
   - **Shuffle** (Náhodný výber) – Prezentácia sa bude prehrávať v náhodnom poradí, kým nestlačíte tlačidlo **Stop**.
   - **Repeat and Shuffle** (Opakovanie a náhodný výber) – Prezentácia sa prehráva nepretržite v náhodnom poradí.

10

Sieťové služby

Prístup k mediálnemu obsahu zo siete

Keď má prehrávač médií zapnuté sieťové pripojenie, môžete pristupovať k mediálnemu obsahu z prídavného sieťového archívu (Network Attached Storage, NAS) alebo zdieľaného počítača umiestneného v tej istej sieti ako váš prehrávač médií.

Pre pristúpenie k mediálnemu obsahu zo sieťového zdieľania alebo servera médií:

1. Prejdite na obrazovku domov a zvoľte ikonu pre mediálny obsah, ku ktorému si želáte pristúpiť. Môže to byť Music (Hudba), Video, alebo Photo (Fotografie).
2. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu sieťového zdieľania, alebo serverov médií, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

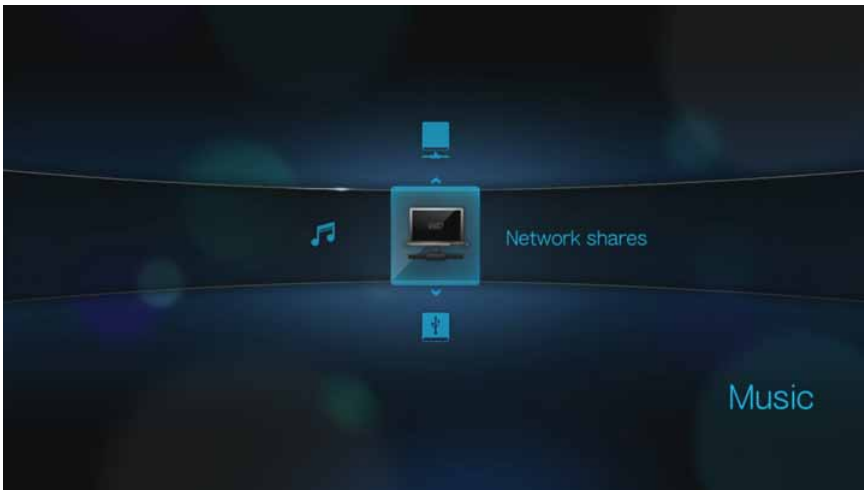

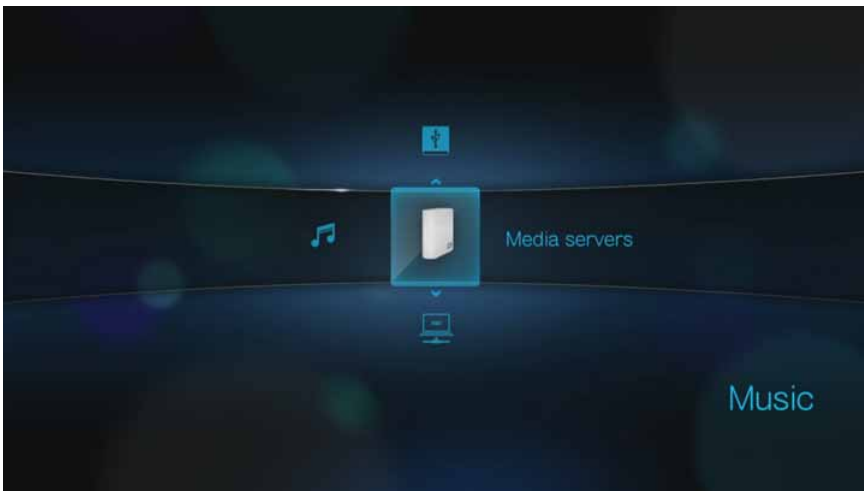

3. Stlačte navigačné tlačidlá, aby ste zvolili sieťový zdroj, kde sa nachádza mediálny obsah, ku ktorému si želáte pristúpiť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

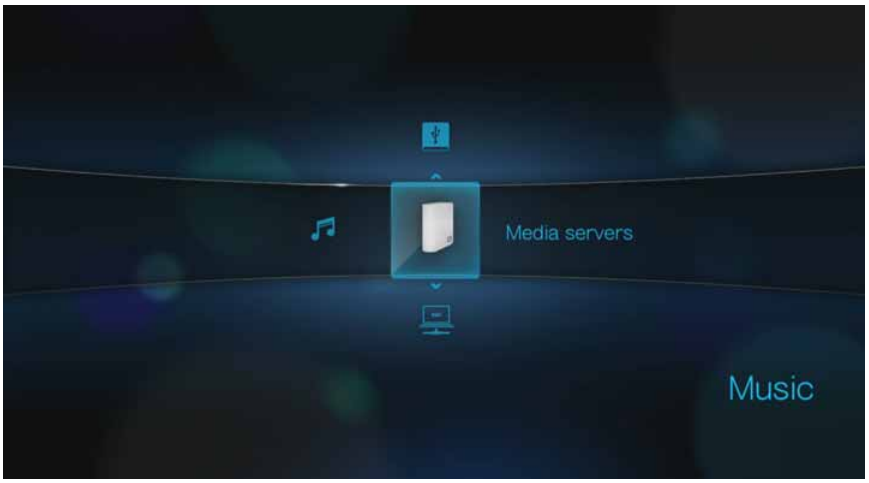

4. Zadajte Vaše používateľské meno a heslo pre prístup k sieťovému zdroju. Pre ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia hesla si pozrite dokumentáciu vášho zariadenia NAS.

5. Stlačte ▶ pre voľbu **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa podporovaný obsah pre zvolený typ médií.
6. Zvoľte obsah, ku ktorému si želáte pristúpiť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste spustili prehrávanie.

Presúvanie súborov

Ak prehrávač médií má zapnuté sieťové pripojenie, akákoľvek k nemu pripojená jednotka USB môže slúžiť ako sieťová jednotka. Toto Vám umožní presúvať súbory medzi Vaším prehrávačom médií a Vaším počítačom. Túto funkciu je možné používať na počítači s operačnými Windows® XP, Windows Vista®, alebo Windows 7, ako aj na počítačoch Macintosh® so operačnými systémami Mac® OS X® Leopard® alebo Snow Leopard®.

Zapnutie funkcie zdieľania súborov na sieťovom zdieľaní

1. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia) .
2. Stlačte ▲/▼, aby ste zvolili voľbu Network Setting (Nastavenia siete) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▲/▼ , aby ste zvolili možnosť **Share WD TV on your network** (Zdieľať WD TV vo vašej sieti) a uistite sa, že možnosť je nastavená na **On** (Zapnuté).

4. Poznamenajte si názov uvedený v poli **Device name** (Názov zariadenia). Toto vám pomôže identifikovať váš prehrávač médií v sieti.

Presúvanie súborov medzi prehrávačom médií a počítačom so systémom Windows

1. Pripojte jednotku USB, ktorú potrebujete pre prenos súborov, k vášmu prehrávaču médií.
2. Uistite sa, že váš počítač je v rovnakej sieti, ako váš prehrávač médií a že možnosť zdieľania súborov je zapnutá. Pozrite si pomocníka systému Windows ohľadom pokynov, ako zapnúť zdieľanie súborov na Vašom počítači.
3. Prevezmite si nástroj WD Link na adrese *http://products.wdc.com/WDTVLive*.
4. Pre inštaláciu nástroja WD Link dvakrát kliknite na prevzatý inštalačný súbor a postupujte podľa výziev na obrazovke.
5. Kliknite na tlačidlo alebo **Štart** a potom na **Programy > WD Link > WD Link**.
6. V zozname Nájdené sieťové zariadenia kliknite na možnosť **WDTVLIVE** alebo **WDTVLIVEPLUS**.
7. Disk USB pripojený k vášmu prehrávaču médií sa zobrazuje v zozname pripojených diskov. Kliknite na jednotku USB, ktorú potrebujete na prenos súborov.
8. Vyberte dostupné písmeno označenia disku zo zoznamu dostupných písmen označení disku.
9. Kliknite na možnosť **Map Drive** (Pripojiť disk).

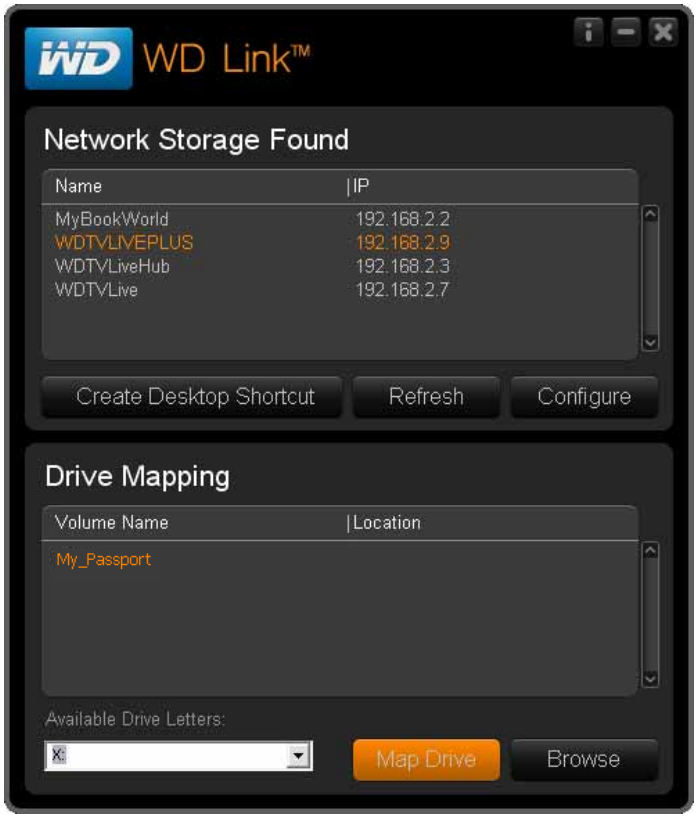

10. Kliknite na tlačidlo **OK**.

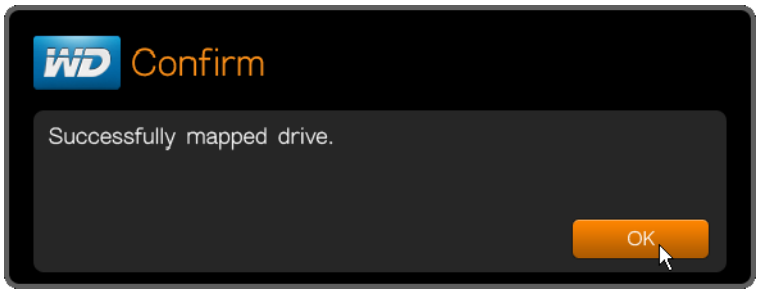

Presúvanie súborov medzi prehrávačom médií a počítačom so systémom Windows Vista/Windows 7

1. Pripojte jednotku USB, ktorú potrebujete pre prenos súborov, k vášmu prehrávaču médií.
2. Uistite sa, že váš počítač je v rovnakej sieti, ako váš prehrávač médií a že možnosť zdieľania súborov je zapnutá. Pozrite si pomocníka systému Windows ohľadom pokynov, ako zapnúť zdieľanie súborov na Vašom počítači.
3. Otvorte okno prieskumníka systému Windows, a potom kliknite na **Network** (Sieť). Váš prehrávač médií je obsiahnutý na zozname sieťových zdrojov.

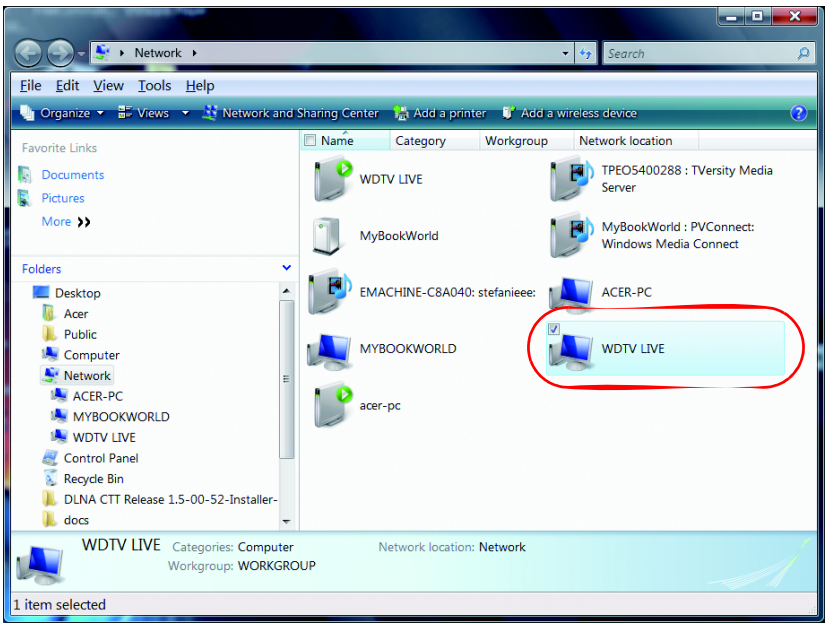

4. Kliknite na zariadenie prislúchajúce k vášmu prehrávaču médií.

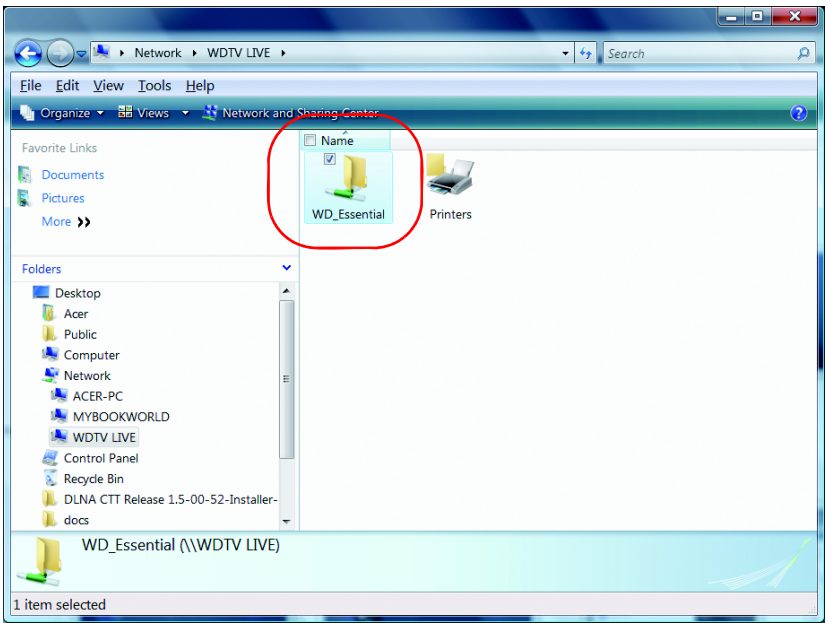

5. Kliknite na jednotku USB, ktorú potrebujete pre prenos súborov, aby ste zobrazili jej obsah.

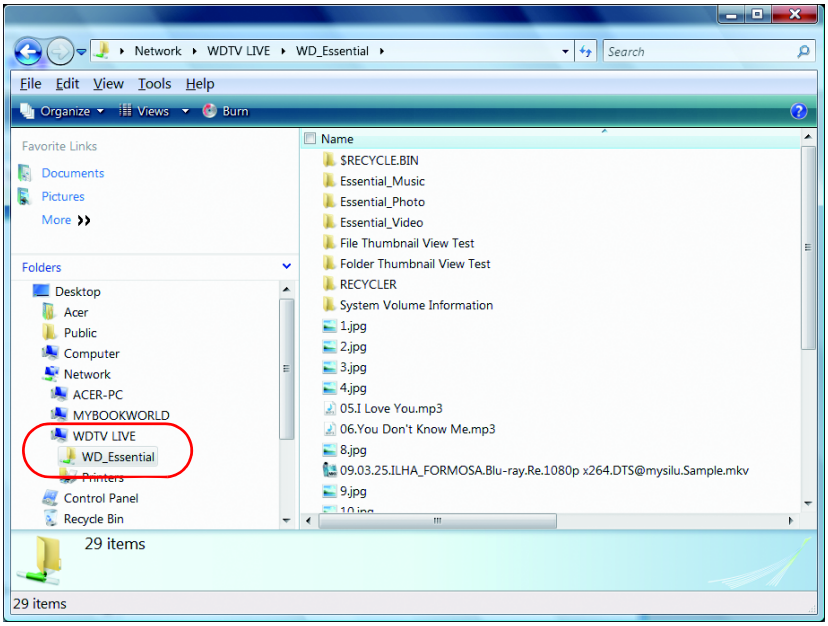

6. Vyhľadajte súbor(y), ktoré zamýšľate preniesť a potom vykonajte operáciu Kopírovať/Prilepiť, Vystrihnúť/Prilepiť alebo Pretiahnuť/Položiť.

Presúvanie súborov medzi prehrávačom médií a počítačom so systémom Mac

1. Pripojte jednotku USB, ktorú potrebujete pre prenos súborov, k vášmu prehrávaču médií.
2. Uistite sa, že váš počítač je v rovnakej sieti, ako váš prehrávač médií a že možnosť zdieľania súborov je zapnutá. Pozrite si pomocníka spoločnosti Apple ohľadom pokynov, ako zapnúť zdieľanie súborov na Vašom počítači.
3. Otvorte okno vyhľadávača.
4. Na postrannej lište vyhľadávača kliknite na **Shared** (Zdieľané). Váš prehrávač médií je obsiahnutý na zozname sieťových zdrojov.
5. Kliknite na zariadenie prislúchajúce k vášmu prehrávaču médií. Zobrazí sa jednotka USB pripojená k vášmu prehrávaču médií.

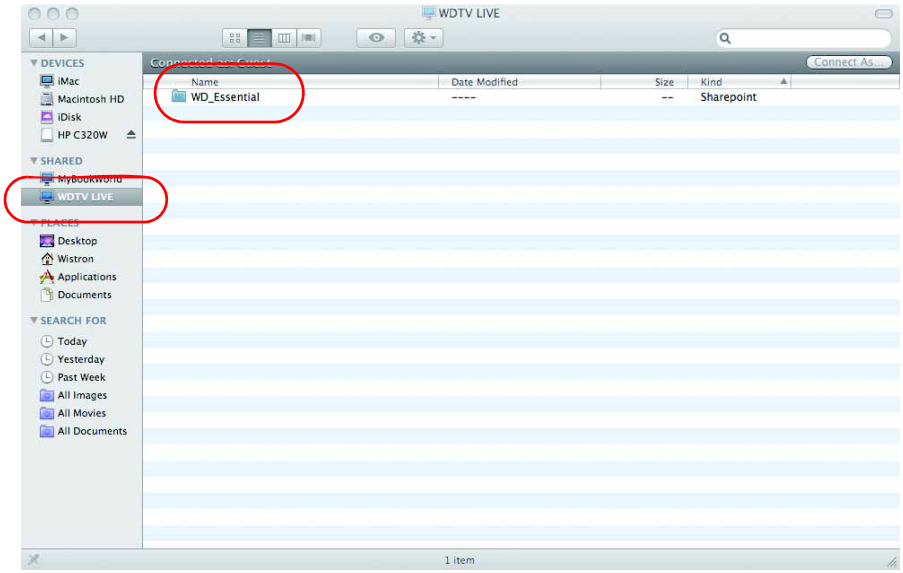

6. Kliknite na jednotku USB, ktorú potrebujete pre prenos súborov, aby ste zobrazili jej obsah.
7. Vyhľadajte súbor(y), ktoré zamýšľate preniesť a potom vykonajte operáciu Kopírovať/Prilepiť, Vystrihnúť/Prilepiť alebo Pretiahnuť/Položiť.

11 Internetové médiá

Dôležitá informácia: Širokopásmové internetové pripojenie (napr. DSL alebo kábel) je vyžadované pre využívanie internetových služieb. Dostupnosť závisí od krajiny. Tieto služby môžu byť kedykoľvek zmenené, ukončené alebo prerušené.

Po pripojení sa k sieti môžete použiť prehrávač médií na pristupovanie k mediálnemu obsahu z nasledovných internetových služieb:

- **AccuWeather.com**® – Získajte miestne a medzinárodné predpovede, údaje o vývoji počasia a najnovšie správy od svetových odborníkov na počasie.
- **BBC iPlayer** – Sledujte a počúvajte programy BBC z posledných siedmich dní naživo a na vyžiadanie.*

*Len prehrávač médií WD TV Live. Televízne programy v prehrávači BBC iPlayer sú dostupné len v Spojenom kráľovstve.

- **CinemaNow**™ – CinemaNow vďaka výberu z viac než 11 000 titulov prináša okamžitý prístup k práve vydaným filmom v deň ich uvedenia na diskoch DVD a taktiež jednotlivé diely mnohých známych televíznych programov deň po ich odvysielaní.*

*Len prehrávač médií WD TV Live Plus. Vyžaduje sa účet služby CinemaNow.com. Len v USA.

- **Dailymotion**® – Dailymotion vďaka viac ako 115 miliónom jedinečných návštevníkov mesačne podporuje zdieľanie videa a objavuje a predstavuje najnovšie videá v oblasti spravodajstva, hudby, filmu, televízie, športu, hier a podobne z celého webu. Dailymotion umiestňuje najlepšie videá na hlavnej obrazovke.
- **Deezer**™ – Personalizovaná hudobná na vyžiadanie umožňujúca počúvanie 7 miliónov skladieb kedykoľvek a kdekoľvek a jedna z najpopulárnejších ponúk hudby na internete a v mobilných telefónoch v Európe.
- **Facebook**® – Zdieľajte váš stav, fotografie, videá a vaše obľúbené odkazy v službe Facebook. Získajte najnovšie novinky z vašej sociálnej siete alebo zo sveta a mnoho ďalšieho. Získajte k tomuto všetkému prístup na vašom televíznom prijímači s veľkou obrazovkou.
- **Flickr**™ – Pripojte sa k službe Flickr pomocou ponúk na obrazovke. Prezerajte si fotografie na vašom účte služby Flickr a vychutnávajte si ich na vašom televíznom prijímači.
- **Flingo**® – Flingo ponúka spotrebiteľom bezplatnú internetovú televíziu od popredných štúdií, televíznych sietí a stránok internetového videa.
- **Hulu Plus**™ – Hulu Plus ponúka aktuálne obľúbené televízne programy a oceňované filmy kedykoľvek v rozlíšení HD. Sledujte akúkoľvek epizódu aktuálnej sezóny najlepších programov, ako sú *Modern Family, Glee, 30 Rock* a mnohé ďalšie, vychutnávajte si klasické seriály alebo preskúmajte uznávané filmy zo zbierok The Criterion a Miramax.*

*Len prehrávač médií WD TV Live Plus. Je vyžadované členstvo v službe Hulu Plus. Len v USA.

- **Live365®** – Počúvajte tisícky internetových rádiových staníc bez reklám. Jednoducho prehľadávajte populárne žánre alebo objavte poklady niektorých menej bežných štýlov.
- **Netflix®** – Vychutnávajte si ihneď obľúbené filmy, klasiku a TV epizódy. Prihláste sa k vášmu neobmedzenému členstvu v službe Netflix a okamžite sledujte TV epizódy a filmy na vašej veľkej obrazovke.*

  *Len prehrávač médií WD TV Live Plus. Netflix je dostupná v niektorých krajinách. Vyžaduje sa neobmedzené členstvo. Viac informácií: *www.netflix.com*.

- **Pandora®** – Bezplatné personalizované internetové rádio prehrávajúce len hudbu, ktorú milujete. Zadajte vaše obľúbené skladby alebo interpretov a vychutnávajte si stanice vytvorené len pre vás. Počas prehrávania skladby hodnoťte, keďže Pandora uspokojuje váš vkus a prispôsobuje stanice vašim aktuálnym reakciám.*

  *Pandora je dostupná len v USA.

- **TuneIn** – Svetovo najrozsiahlejší sprievodca internetovými rádiami, poskytuje prístup k viac než 30 000 bezplatných rádiových staníc, ktoré je možné vyhľadávať podľa umiestnenia, žánru či formátu.
- **Yota** – Yota music* obsahuje viac než milión licencovaných skladieb popredných svetových a miestnych hudobných vydavateľstiev dostupných zdarma. Rock a klasika, pop a džez, svetové celebrity a miestne kuriozity, to všetko obsahuje zbierka služby Yota.

  *Len prehrávač médií WD TV Live. Yota music je dostupná len v Rusku.

- **YouTube** – Sledujte obľúbené videá z najväčšej svetovej stránky na zdieľanie videí na vašom televíznom prijímači.

Vyššie uvedené služby sú plne integrované do ich protipólov založených na internete, keď k nim pristupujete prostredníctvom prehrávača médií. Ak ste zaregistrovaný používateľ akejkoľvek z týchto služieb, všetko, čo vytvoríte, ohodnotíte alebo k čomu vytvoríte záložku pri používaní prehrávača médií sa zobrazí na Vašom účte ďalší krát, keď sa prihlásite k tejto službe z vášho počítača alebo prenosného výpočtového zariadenia.

Pre prístup k médiám na sieti Internet:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

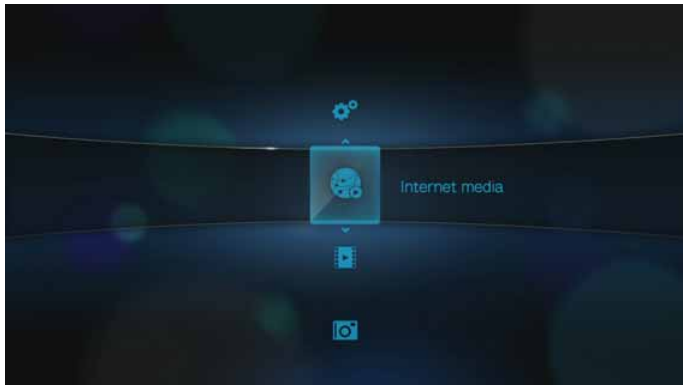

2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte šípky ◄ / ► na voľbu odkazu, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

AccuWeather.com

Získajte miestne a medzinárodné predpovede, údaje o vývoji počasia a najnovšie správy od svetových odborníkov na počasie.

Pre prístup k službe AccuWeather.com:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◄ / ► na výber služby AccuWeather.com , potom stlačte tlačidlo **ENTER** na zobrazenie domácej obrazovky služby AccuWeather.com.

Zmena umiestnenia

Aby ste zmenili umiestnenie pre službu AccuWeather.com (vaše mesto alebo najbližšie mesto), vykonajte nasledovné:

1. Stlačte šípky ◀ / ▶ pre voľbu **Change Location** (Zmeniť umiestnenie) na domovskej obrazovke služby AccuWeather.com, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Na zadanie názvu nového umiestnenia použite klávesnicu na obrazovke, zvoľte možnosť Submit (Odoslať) a stlačte tlačidlo **ENTER**. Taktiež môžete zadať celý názov mesta alebo niekoľko prvých písmen, potom stlačiť pre výber vášho mesta tlačidlo **OPTION** a ▼ / ▲, a potom stlačiť tlačidlo **ENTER**.

Zmeniť zobrazenie teploty

Pre zmenu zobrazenia teploty zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheita a naopak postupujte nasledovne:

Na domácej obrazovke služby AccuWeather.com stlačte šípky ◀ / ▶, aby ste zvolili možnosť **°F** alebo **°C**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

BBC iPlayer (prehrávač WD TV Live, len Spojené kráľovstvo)

Sledujte a počúvajte programy BBC z posledných siedmich dní naživo a na vyžiadanie.

*Televízne programy v prehrávači BBC iPlayer sú dostupné len v Spojenom kráľovstve.

Prístup k prehrávaču BBC iPlayer:

1. Prejdite do ponuky Home (Domov) | Services (Služby) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶, aby ste vybrali prehrávač BBC iPlayer BBC iPlayer, potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Prehrávač BBC iPlayer sa začne načítavať.
3. Domovská obrazovka prehrávača BBC iPlayer zobrazí kategóriu Highlights (Najlepšie televízne programy). Stlačte ▼ a potom stlačte ◀/▶, aby ste si z rozhrania prehrávača BBC iPlayer vybrali inú kategóriu (Most Popular (Najobľúbenejšie) a Last Played (Naposledy prehrávané)) alebo znovu stlačte ▼, aby ste vstúpili do ponuky Help (Pomocník) alebo Settings (Nastavenia). Stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Na domovskej obrazovke môžete taktiež stlačiť ▲, potom ◀/▶, aby ste vybrali typ média (TV alebo Radio (Rádio)) alebo možnosť Search (Vyhľadávať). Stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Na výber televízneho programu podľa volieb Channel (Kanál) alebo Categories (Kategórie) či rádiového programu podľa volieb Stations (Stanice) alebo Categories (Kategórie) použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶. Aby ste začali prehrávať televízny alebo rádiový program, stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER**.
6. Stlačte tlačidlo Domov na ukončenie prehrávača BBC iPlayer.

CinemaNow (len pre prehrávač médií WD Live Plus)

S možnosťou výberu z viac než 11 000 titulov vám CinemaNow prináša okamžitý prístup k práve vydaným filmom v deň ich uvedenia na diskoch DVD a tiež jednotlivé diely mnohých známych televíznych programov deň po ich odvysielaní.* Nie je potrebné žiadne členstvo a nemusíte pre filmy cestovať do obchodu alebo čakať na ich dodanie poštou!

- Novo vydané filmy sú dostupné v rovnaký deň ako disky Blu-ray/DVD
- Známe televízne programy sú dostupné deň po ich odvysielaní
- Žiadne mesačné poplatky, plaťte len za to, čo sledujete
- Viac možností – s viac než 10 000 filmami a televíznymi programami
- Môžete si ich požičať alebo kúpiť v kvalite priestorového zvuku Dolby Digital Plus 5.1

Poznámka: *Je vyžadovaný účet služby CinemaNow. Len v USA.

Začíname:

1. Pripojte disk USB k prehrávaču médií alebo majte sprístupnenú sieťovú zložku pre preberanie filmov.
2. Prejdite na stránky *http://www.cinemanow.com/bbactivate*. Prihláste sa, alebo si založte bezplatný účet služby CinemaNow. Predplatné nie je vyžadované!
3. Ak si želáte začať s aktiváciou a dostať kód PIN, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Prejdite do lišty ponuky prehrávača médií Home (Domov) | Internet media (Internetové médiá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Zobrazí sa zoznam služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber služby CinemaNow a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Zo spodnej ponuky služby CinemaNow vyberte položku **Settings** (Nastavenia), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Ďalším stlačením tlačidla **ENTER** vykonáte aktiváciu zariadenia, a potom zadajte kód PIN služby CinemaNow.

Teraz máte okamžitý prístup k najnovším filmom a televíznym programom z predchádzajúceho dňa!

Ako si film prevezmem a prezriem?

Ako náhle si požičiate alebo zakúpite film, zobrazí sa na karte My Videos (Moje videá). Výberom možnosti **Play Now** (Prehrať teraz) môžete vďaka funkcii progresívne preberanie sledovať filmy už počas niekoľkých minút ihneď, ako budú dostupné.

Výber sa bude počas sledovania naďalej preberať. Postup preberania je možné sledovať pomocou položky Download Manager (Správca preberania) na obrazovke Home (Domov). **Prezerajte si zakúpené filmy kedykoľvek si želáte, koľkokrát si želáte. Požičané tituly môžu byť prezerané do 24 hodín od začatia prehrávania.**

Viac informácií:

Ak si želáte získať ďalšie informácie o službe CinemaNow, navštívte stránky *http://www.cinemanow.com*.

Poznámka: Ak si želáte odstrániť prehrávač médií zo svojho účtu služby CinemaNow, prihláste sa na účet prostredníctvom stránky *http://www.cinemanow.com*.

Dailymotion

Dailymotion vďaka viac ako 115 miliónom jedinečných návštevníkov mesačne podporuje zdieľanie videa a objavuje a predstavuje najnovšie videá v oblasti spravodajstva, hudby, filmu, televízie, športu, hier a podobne z celého webu. Dailymotion v prehrávači umiestňuje najlepšie videá na hlavnej obrazovke.

Prístup k službe Daily Motion:

1. Prejdite do ponuky Home (Domov) | Services (Služby) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶ na voľbu Dailymotion , potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Hlavná obrazovka služby Dailymotion zobrazí najlepšie videá. Stlačením tlačidla ▼ vyberte ďalšiu kategóriu (Channels (Kanály), Favorite Members (Obľúbení členovia), Top Members (Najlepší členovia), Search (Hľadať), Help (Pomocník) a Info) z rozhrania Daily Motion. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Na výber videa stlačte navigačné tlačidlá ▲▼◀▶. Stlačením tlačidla ⏯ alebo **ENTER** spustite prehrávanie.
5. Stlačením tlačidla Home (Domov) ukončíte službu Daily Motion.

Deezer

Deezer je personalizovanou hudobnou službou na vyžiadanie pre počúvanie 7 miliónov skladieb kedykoľvek a kdekoľvek a jednou z najpopulárnejších ponúk hudby na internete a v mobilných telefónoch v Európe.

Pre prístup k službe Deezer:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte šípky ◀ / ▶ pre voľbu služby Deezer , a potom stlačte **ENTER**. Zobrazí sa hlavná obrazovka služby Deezer.

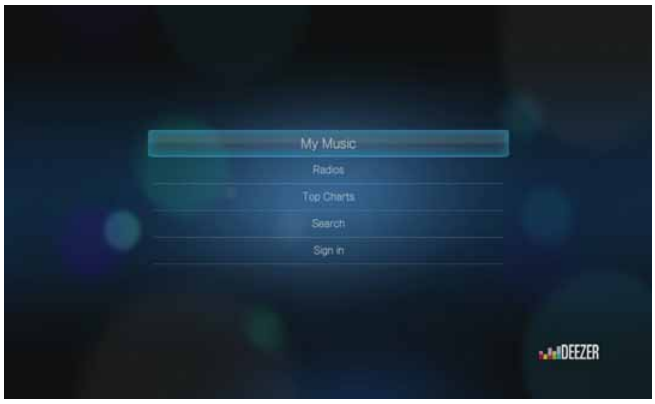

3. Stlačte ▲ / ▼, aby ste zvolili možnosť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   Možnosti sú:
   - My Music (Moja hudba)
   - Radios (Rádiá)
   - Top Charts (Rebríčky)
   - Search (Vyhľadať)
   - Sign in (Prihlásenie)

Prihlásenie sa k vášmu účtu služby Deezer

Prihláste sa k vášmu účtu služby Deezer, aby ste mali prístup k voľbám My Music (Moja hudba; vaše zoznamy nahrávok a obľúbené skladby) a Top Charts (Rebríčky).

Poznámka: Ak nemáte účet služby Deezer a želáte si ho vytvoriť, prejdite na stránku *http://www.deezer.com*.

1. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Internet Media (Internetové médiá) .
2. Stlačte šípky ◀ / ▶ pre voľbu služby Deezer , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu **Sign In** (Prihlásenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Zvoľte možnosť **Sign in** (Prihlásenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

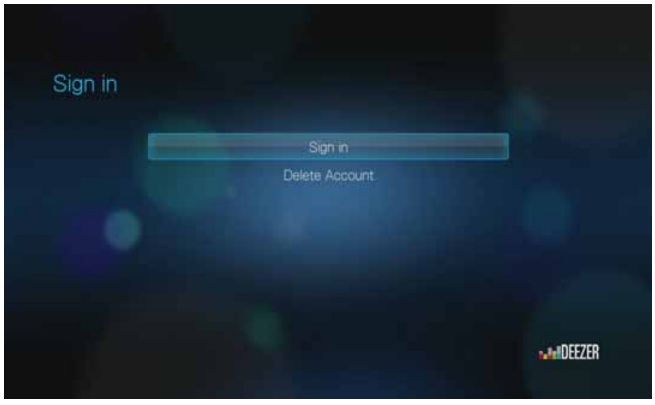

5. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho e-mailu registrovaného v službe Deezer s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho hesla účtu služby Deezer s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
7. Stlačte ◄/► pre voľbu uloženia.

   Možnosti sú:

   - **No** (Nie) – Údaje vášho účtu nebudú uložené. Je potrebné zopakovať počiatočný postup prihlásenia sa každý krát, kedy použijete prehrávač médií na prístup k tejto službe.
   - **Save username only** (Uložiť len používateľské meno) – Vaše používateľské meno je uložené, ale budete vyzvaní na vpísanie vášho hesla vždy, keď použijete prehrávač médií na prístup k tejto službe.
   - **Yes** (Áno) – Tak používateľské meno, ako aj heslo sú uložené. Vždy, keď vstúpite do tejto služby, ste automaticky prihlásení na váš účet.
8. Stlačte tlačidlo **ENTER** na dokončenie prihlasovacieho postupu. Hlavná obrazovka služby Deezer zobrazuje vaše meno používateľa.

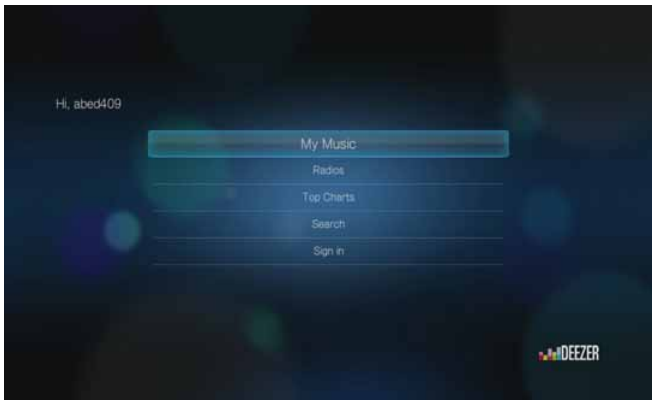

Rádiá

Môžete si vyberať z množstva rádií podľa hudobného žánru a podžánru.

1. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Radios** (Rádiá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Pre voľbu rádia stlačte tlačidlo **ENTER** .

3. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu rádia podľa hudobného žánru, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu rádia podľa hudobného podžánru, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Po výbere rádia, ktoré si želáte počúvať, stlačte tlačidlo **OPTION** (Možnosť), aby ste zvolili možnosť **Become a Fan** (Stať sa fanúšikom) . Tým pridáte dané rádio na záložku **Favorite Radios** (Obľúbené rádiá) pre rýchly prístup k nemu v budúcnosti.
6. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať dané rádio.

Prehrávač služby Deezer

Rozloženie prehrávača služby Deezer je podobné obvyklej obrazovke prehrávania hudby. Zobrazuje lištu stavu prehrávania, album, interpreta a ubehnutý a celkový čas prehrávania.

- Stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** pre pozastavenie a obnovenie prehrávania.
- Stlačte tlačidlo **FF/REV** (Rýchle prevíjanie dopredu) pre rýchle prevíjanie dopredu alebo dozadu v prírastkoch po 10 sekúnd.
- Stlačte tlačidlo **NEXT/PREV** (Ďalšia/Predchádzajúca stopa) pre voľbu nasledovnej/predchádzajúcej skladby v rádiu alebo zozname nahrávok.

Moja hudba

Po prihlásení sa do služby Deezer zvoľte položku **My Music** (Moja hudba), potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre zobrazenie zoznamov nahrávok a obľúbených rádiostaníc.

Zoznamy skladieb

Pridanie zoznamu nahrávok do položky My Music (Moja hudba):

1. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **My Music** (Moja hudba), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Prihláste sa k vášmu účtu služby Deezer, ak už nie ste prihlásení.
3. Zvoľte položku **Playlists** (Zoznamy nahrávok), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

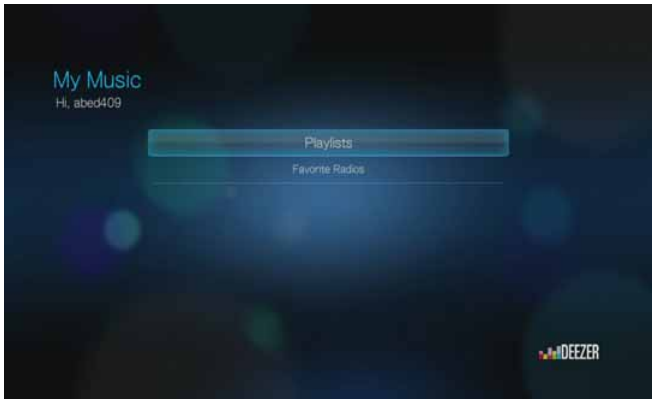

4. Zvoľte **OK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Napíšte s použitím klávesnice na obrazovke názov vášho zoznamu nahrávok, zvoľte možnosť **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Obľúbené rádiá

Prístup k obľúbenej rádiostanici v položke My Music (Moja hudba):

1. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **My Music** (Moja hudba), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Prihláste sa k vášmu účtu služby Deezer, ak už nie ste prihlásení.
3. Zvoľte možnosť **Favorite Radios** (Obľúbené rádiá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Poznámka: Ak ste si nepridali žiadne internetové vysielania, na obrazovke sa zobrazí nápis „no favourite available (nedostupná žiadna obľúbená stanica)“.

4. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste vybrali stanicu zo zoznamu, a potom stlačte alebo tlačidlo ▮▮▶ alebo **ENTER** pre začatie počúvania danej rádiostanice.

Pridanie do zoznamu nahrávok

Do zoznamu nahrávok môžete pridať nahrávky taktiež s pomocou tlačidla **OPTION** na diaľkovom ovládaní.

1. Po výbere skladby na obrazovke rádií alebo rebríčkov stlačte tlačidlo **OPTION**, aby ste zobrazili možnosť **Add to a playlist** (Pridať do zoznamu skladieb). Stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípku ▲/▼, aby ste zvolili zoznam nahrávok, ktorý ste vytvorili v položke **My Music** (Moja hudba), a potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre pridanie danej nahrávky do zvoleného zoznamu.

Vymazanie zoznamu nahrávok

Zoznam radií môžete vymazať pomocou tlačidla **OPTION** na diaľkovom ovládaní.

1. Po zvolení zoznamu nahrávok na obrazovke **My Music** (Moja hudba) > **Playlists** (Zoznamy nahrávok) stlačte tlačidlo **OPTION**.
2. Stlačte ◀/▶ pre voľbu **Delete this playlist** (Vymazať tento zoznam nahrávok), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Zvoľte **OK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Vymazanie rádiostanice

Rádiostanicu môžete vymazať pomocou tlačidla **OPTION** na diaľkovom ovládaní.

1. Po zvolení rádia na obrazovke **My Music** (Moja hudba) > **Favorite Radios** (Obľúbené rádiá) stlačte tlačidlo **OPTION**.
2. Stlačte tlačidlo ◀/▶ pre voľbu **Delete from Favorite** (Vymazať z obľúbených), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Zvoľte **OK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Rebríčky

Toto sú nahrávky, ktoré sú považované za najobľúbenejšie medzi používateľmi služby Deezer, usporiadané podľa krajín.

1. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu **Top Charts** (Rebríčky), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ◄ / ►, aby ste filtrovali výsledky kanálov (**French** (francúzsky), **BE** (belgický), **UK** (britský), **US** (americký)), a potom stlačte ▲ / ▼, aby ste zo zobrazenia vybrali nahrávku.
3. Stlačte ❚❚ ► alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú nahrávku.

Vyhľadať

1. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu **Search** (Vyhľadať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ▲ / ▼, aby ste filtrovali výsledky (**All** /Všetky/, **Title** /Názov/, **Artist** /Umelec alebo **Album**), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vyhľadávaného výrazu s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Poznámka: Taktiež môžete na diaľkovom ovládaní stlačiť tlačidlo 🔎, aby ste prepli zoznam vyhľadávania po zadaní niekoľkých znakov do políčka vyhľadávania.

4. Stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu nahrávky zo zoznamu, a potom stlačte ❚❚ ► alebo tlačidlo **ENTER** pre začatie počúvania zvolenej nahrávky.

Vymazanie účtu služby Deezer z prehrávača médií

1. Na hlavnej obrazovke služby Deezer stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu **Sign In** (Prihlásenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ▲ / ▼ pre voľbu **Delete account** (Vymazať účet), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▲ / ▼ pre zvolenie účtu, ktorý si želáte vymazať, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte ◄ / ► pre výber **OK** na výzve pre potvrdenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Facebook

Zdieľajte váš stav, fotografie, videá a vaše obľúbené odkazy na sieti Facebook. Získajte najnovšie novinky z vašej sociálnej siete alebo zo sveta a mnoho ďalšieho. Získajte k tomuto všetkému prístup na vašom televíznom prijímači s veľkou obrazovkou.

Pre použitie tejto služby musíte mať platný účet služby Facebook. Účet služby Facebook si môžete vytvoriť na adrese *http://www.facebook.com*.

Prihlásenie sa do služby Facebook po prvý krát

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶ na voľbu siete Facebook , potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** a potom použite navigačné tlačidlá na napísanie vášho mena používateľa služby Facebook s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo**ENTER**.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER**, a potom použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie hesla používateľa služby Facebook s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte možnosť **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo **ENTER** na dokončenie prihlasovacieho postupu. Zobrazí sa domovská obrazovka služby Facebook.

Kanál noviniek

Kanál noviniek služby Facebook zobrazuje všetky komentáre vašich priateľov a umožňuje vám ich označiť „Páči sa mi to“ alebo komentovať. Počet osôb, ktorým sa páči každá položka, alebo ju komentovali, sa zobrazuje pod príslušnými ikonami na pravej strane od kanálu noviniek.

1. V hlavnej ponuke služby Facebook stlačte šípku ◀/▶, aby ste zvolili možnosť **News Feed** (Kanál noviniek), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípku ▲/▼, aby ste si prezreli komentáre a príspevky priateľov.
3. Keď si zvolíte záznam, stlačte jedenkrát šípku ▶ pre zvolenie komentára „Páči sa mi to“, ak sa vám daná položka páči , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Dvakrát stlačte šípku ▶, aby ste komentovali záznam kanálu noviniek , stlačte tlačidlo **ENTER**, a potom zadajte váš komentár s pomocou klávesnice na obrazovke.

Poznámka: Presun na položku **What's on your mind?** (Čo máte na mysli?) a stlačenie tlačidla **OK** vám umožňujú pridať komentár na vašu nástenku na obrazovke kanála noviniek.

Nástenka

Nástenka služby Facebook zobrazuje všetky vaše záznamy a komentáre vašich priateľov a umožňuje vám ich označiť „Páči sa mi to“ alebo komentovať. Počet osôb, ktorým sa páči každá položka, alebo ju komentovali, sa zobrazuje pod príslušnými ikonami na pravej strane od záznamu na Nástenke.

1. V hlavnej ponuke služby Facebook stlačte šípku ◀/▶, aby ste zvolili možnosť **Wall** (Nástenka), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípku ▲/▼, aby ste si prezreli komentáre a príspevky priateľov.
3. Keď si zvolíte záznam, stlačte jedenkrát šípku ▶ pre zvolenie komentára „Páči sa mi to“, ak sa vám daná položka páči, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Dvakrát stlačte šípku ▶, aby ste komentovali záznam kanálu noviniek, stlačte tlačidlo **ENTER**, a potom zadajte váš komentár s pomocou klávesnice na obrazovke.

Poznámka: Presun na položku **What's on your mind?** (Čo máte na mysli?) a stlačenie tlačidla **OK** vám umožňujú pridať komentár na vašu Nástenku.

Fotografie

Môžete si prezerať fotografie alebo albumy fotografií, ktoré ste pridali vy alebo iní používatelia služby Facebook jednotlivo alebo ako prezentáciu.

1. V hlavnej ponuke služby Facebook zvoľte možnosť **Photos** (Fotografie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Prejdite na album fotografií, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Prejdite na fotografiu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER** alebo ▮▮▶ (**PAUSE/PLAY**), aby ste spustili prezentáciu fotografií (pozrite oddiel „Ovládacie prvky prehrávania prezentácie“ na strane 66).

Možnosti fotografií

Stlačte po zvolení si jednotlivej fotografie alebo spustení prezentácie tlačidlo **OPTION.** Pozrite oddiel „Možnosti zobrazenia fotografií“ na strane 62 ohľadom podrobností o používaní týchto možností.

Videá

Môžete si prezerať videá, ktoré ste pridali vy alebo iní používatelia služby Facebook.

1. V hlavnej ponuke služby Facebook zvoľte možnosť **Videos** (Videá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Prejdite na video, a potom stlačte tlačidlo ▮▮▶ alebo **ENTER**.

Ovládanie a možnosti prehrávača videí služby Facebook sú rovnaké ako tie, ktoré sú dostupné počas prehrávania videa na pripojenom disku USB alebo sieťovom zdieľaní. Pre podrobnosti si pozrite oddiely Pozrite oddiel „Ovládacie prvky prehrávania videa“ na strane 45 a „Možnosti prehrávania videa“ na strane 46.

Priatelia

Máte prístup k stránkam priateľov, aby ste si prezreli ich fotografie, videá a príspevky na Nástenke.

1. V hlavnej ponuke služby Facebook stlačte šípku ◀/▶, aby ste zvolili možnosť **Friends** (Priatelia), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ◀/▶ pre voľbu priateľa, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Zobrazí sa stránka vybraného priateľa. V predvolenom nastavení sa zobrazí oddiel **Photo** (Fotografie) na tejto stránke. Fotografie si môžete prezerať, alebo sa môžete presunúť do oddielov **Video** (Videá) alebo **Wall** (Nástenka), a potom stlačte tlačidlo **OK**, aby ste zobrazili videá a komentáre na nástenke priateľa.

Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú, keď ľudia vykonávajú činnosť na sieti Facebook, ktorá sa vás týka, aby ste mohli rýchlo zobraziť fotografiu, na ktorej ste boli označení alebo prečítať si nový príspevok na vašej Nástenke.

V hlavnej ponuke služby Facebook stlačte šípku ▼, aby ste zvolili možnosť **Notifications** (Oznámenia). Stlačte šípky ▲/▼ pre zvolenie oznámenia, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Ukončenie

V hlavnej ponuky služby Facebook zvoľte možnosť **Exit** (Ukončiť), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste ukončili službu Facebook a vrátili sa na domácu obrazovku položky Internet media (Internetové médiá). Budúci krát, keď sa prihlásite do siete Facebook budete musieť znovu zadať vaše meno používateľa a heslo tak, že prejdete na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet media (Internetové médiá) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

Flickr

Flickr je internetová stránka správy a zdieľania obrázkov a videa online. Obsah Flickr je zorganizovaný na základe značiek – kľúčového slova alebo menovky kategórie, ktorá popisuje obsah. Značky pomáhajú používateľom vyhľadávať obsah, ktorý má niečo spoločné. Každý súbor môže mať až 75 značiek s ním asociovaných.

Aby ste sa dozvedeli viac o službách Flickr a možnostiach a obmedzeniach viažucich sa k nim, prejdite na stránku *http://www.flickr.com/tour/*.

Pre prístup k Flickr:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶ pre voľbu služby Flickr flickr, a potom stlačte **ENTER**. Zobrazí sa obrazovka Prehľadať.

Prehľadávanie obsahu

Môžete prehľadávať streamy fotografií (termín služby Flickr pre výber obsahu) dostupné na verejnej doméne Flickr.

Pre vyhľadanie náhodného „zaujímavého“ mediálneho obsahu:

- Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Last 7 days interesting** (Posledných 7 dní zaujímavý) na obrazovke **Explore** (Prehľadávať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

  Zobrazí sa stream fotografií zobrazujúci náhodný obsah, ktorý bol ohodnotený ako zaujímavý užívateľmi Flickr. Prejdite na strane 92 pre pokyny, ako prechádzať streamom fotografií.

Pre vyhľadanie založené na dátume zaslania:

Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Most recent uploads** (Najnovšie zaslania) na obrazovke **Explore** (Prehľadávať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Zobrazí sa stream fotografií najnovšie zaslaného obsahu. Prejdite na strane 92 pre pokyny, ako prechádzať streamom fotografií.

Pre vyhľadanie založené na populárnych značkách:

1. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Hot tags** (Horúce značky) na obrazovke **Explore** (Prehľadávať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu značky zo zoznamu a potom stlačte **ENTER**.

   Zobrazí sa stream fotografií týkajúci sa zvolenej značky. Prejdite na strane 92 pre pokyny, ako prechádzať streamom fotografií.

Pre vyhľadanie obsahu podľa určitého kľúčového slova:

Kľúčové slová sú slová alebo frázy týkajúce sa typu obsahu, ktorý hľadáte. Vyhľadávania kľúčových slov sú založené na informáciách označených na profilovej stránke člena.

1. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Search** (Vyhľadávať) na obrazovke **Prehľadávať** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Keywords** (Kľúčové slová) a potom stlačte **ENTER**.

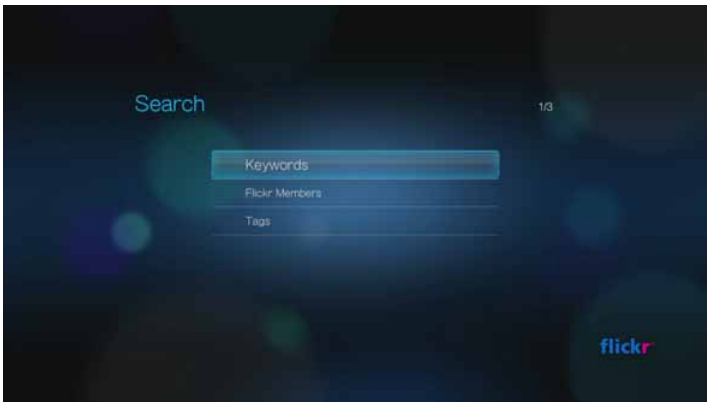

3. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie slova pre vyhľadávanie s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Zobrazí sa stream fotografií týkajúci sa zvoleného kľúčového slova. Prejdite na strane 92 pre pokyny, ako prechádzať streamom fotografií.

Pre vyhľadanie obsahu podľa značiek:

Vykonajte tento typ vyhľadávania na nájdenie obsahu založeného na informáciách poskytnutých na zozname značiek používateľa.

1. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Search** (Vyhľadávať) na obrazovke **Prehľadávať** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Tags** (Značky), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie slova pre vyhľadávanie s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Zobrazí sa stream fotografií týkajúci sa určeného slova. Prejdite na strane 92 pre pokyny, ako prechádzať streamom fotografií.

Vyhľadávanie člena Flickr

Pre vyhľadávanie člena Flickr:

1. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Search** (Vyhľadávať) na obrazovke **Prehľadávať** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Flickr Members** (Členovia služby Flickr), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie používateľského mena člena, e-mailovej adresy alebo záujmovej skupiny s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Zobrazí sa obrazovka prehliadača zoraďujúca odkazy na členov služby Flickr zodpovedajúce vašim kritériám vyhľadávania.

4. Stlačte ▲/▼ pre voľbu odkazu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste zobrazili stránku profilu daného člena.

Ak zvolený člen má verejný stream fotografií, môžete ho preskúmať. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre voľbu výberu obsahu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste ho preskúmali. Prejdite na nasledovný oddiel pre pokyny, ako prechádzať streamom fotografií.

Stream fotografií Flickr

Rozloženie streamu fotografií Flickr je rovnaké ako rozloženie adresára fotografií v režime miniatúr.

- Môžete použiť navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre výber obsahu.
- Aby ste si prezreli obsah v celoobrazovkovom režime, zvoľte súbor, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
- Aby ste si prezreli prezentáciu s použitím obsahu aktuálneho streamu fotografií, stlačte ❚❚▶ alebo tlačidlo **ENTER**. Zobrazenie obsahu na obrazovke prehrávača Flickr. Prejdite na nasledovný oddiel pre informácie.
- Pre návrat k streamu fotografií z celoobrazovkového režimu stlačte ⬅.
- Pre návrat k streamu fotografií z režimu prehrávača stlačte ■.
- Pre prezeranie všetkých fotografií na celej obrazovke prejdite do položky Photo Settings (Nastavenie fotografií) a zvoľte možnosť Fit to screen (Prispôsobiť obrazovke) (pozrite oddiel „Zmena mierky fotografie“ na strane 142).

PrehrávačFlickr

Rozloženie prehrávača služby Flickr je rovnaké, ako rozloženie prezentácie fotografií.

- Stlačte ▶▶| pre prezeranie nasledujúceho obsahu streamu fotografií.
- Stlačte |◀◀ pre prezeranie predchádzajúceho obsahu streamu fotografií.
- Pre návrat k streamu fotografií stlačte ■.

Možnosti prehrávača

Tak ako pri obvyklej prezentácií fotografií, môžete nastaviť spôsob, akým je obsah zobrazovaný v prehrávači služby Flickr. Aby ste tak učinili, stlačte **OPTION** pre vyvolanie lišty nástrojov prehrávača.

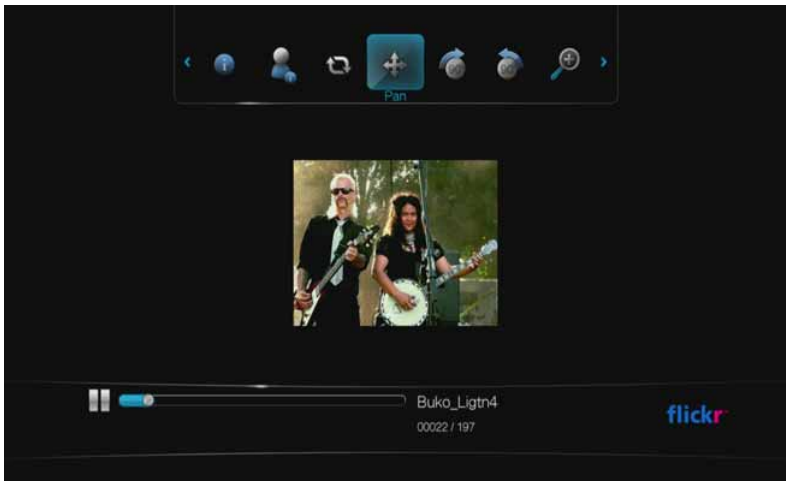

Poznámka: Pre prezeranie zväčšených fotografií v režime prispôsobenia obrazovke alebo režime celej obrazovky vstúpte do ponuky Settings (Nastavenia) a postupujte podľa pokynov uvedených v oddiele „Zmena mierky fotografie“ na strane 142.

- Pre zmenu zobrazovacej mierky displeja stlačte šípky ◄/► a zvoľte pre priblíženie alebo pre oddialenie, a potom stlačte opakovane tlačidlo **ENTER**, pokým nie je dosiahnutá preferovaná mierka zobrazenia.
  Na návrat k predvolenej mierke zobrazenia stlačte **OPTION** alebo .
- Pre otočenie zobrazenia obrázku stlačte ◄/► a zvoľte alebo a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, pokým nie je dosiahnutý preferovaný uhol zobrazenia.
  Zobrazenie je otáčané v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek v 90° prírastkoch. Na návrat k predvolenému uhlu zobrazenia stlačte **OPTION** alebo .
- Pre zobrazenie profilovej stránky autora obsahu stlačte šípky ◄/► a zvoľte .
  Ak zvolený člen má verejné streamy fotografií, môžete ich taktiež preskúmať. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre voľbu výberu obsahu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste ho preskúmali.
- Aby ste zobrazili informačný panel v dolnej časti obrazovky, stlačte šípky ◄/► a zvoľte . Informačný panel zobrazuje postup prezentácie tak graficky, ako aj číselne. Pre pokračovanie v prezentácii stlačte tlačidlo **OPTION**.
- Pre posunutie obrazu stlačte šípky ◄/► a zvoľte (ohľadom ďalších podrobností si pozrite oddiel „Posun po obrázku“ na strane 62).
- Aby ste zmenili režim prehrávania prezentácie, stlačte šípky ◄/► a stlačte (ohľadom ďalších podrobností si pozrite oddiel „Opakovanie a/alebo náhodné prehrávanie obrázkov v prezentácií“ na strane 67).

Flingo

Flingo ponúka bezplatnú internetovú televíziu od popredných štúdií, televíznych sietí a stránok internetového videa. Taktiež vám umožňuje „preniesť“ internet do vášho diaľkového ovládača. Z možnosti Queue (Poradie) v aplikácií Flingo môžete na prehrávači médií jednoducho „preskočiť“ na vaše obľúbené videá. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke *www.flingo.tv*.

Pre prístup k službe Flingo:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶ pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte šípku ▲, potom stlačte šípky ◀/▶, aby ste zvolili kategóriu z rozhrania služby Flingo (Channels /Kanály/, Popular /Populárne/, Favorites /Obľúbené/, Queue /Poradie/ a Search /Vyhľadať/). Stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Pre výber kanála a následnú voľbu videa v rámci kanála použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶. Stlačte tlačidlo ⏸▶ alebo **ENTER** pre spustenie prehrávania videa.

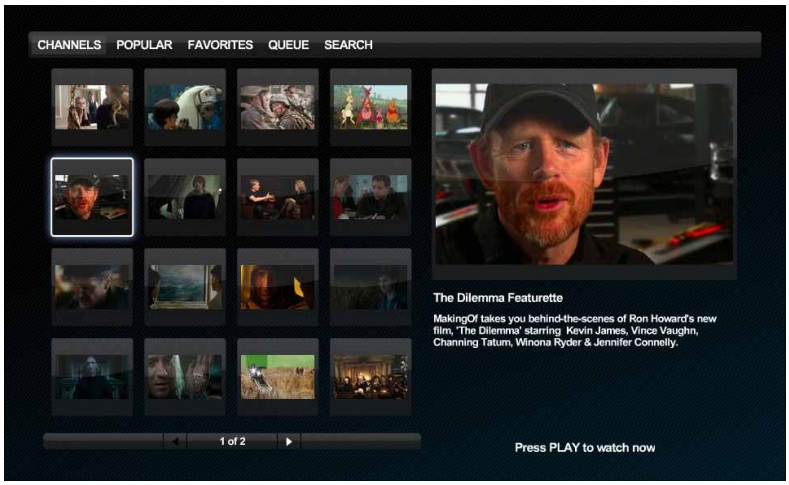

Hulu Plus (len prehrávač médií WD TV Live Plus, len v USA)

Hulu Plus ponúka aktuálne populárne televízne programy a oceňované filmy kedykoľvek v rozlíšení HD. Sledujte akúkoľvek epizódu aktuálnej sezóny najlepších programov, ako sú *Modern Family*, *Glee*, *30 Rock* a mnohé ďalšie, vychutnávajte si klasické seriály alebo preskúmajte uznávané filmy zo zbierok The Criterion a Miramax. Podrobnosti nájdete na adrese *www.hulu.com/plus*.*

* Je vyžadované členstvo v službe Hulu Plus. Len v USA.

Skôr ako začnete používať službu Hulu Plus musíte splniť nasledujúce podmienky.

- Musíte mať predplatné služby Hulu Plus. Prejdite na adresu *www.hulu.com/plus* na vytvorenie účtu.
- V súčasnosti je Hulu Plus dostupná len pre používateľov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch amerických. Musíte mať sieťové pripojenie v USA.

Pre prístup k službe Hulu Plus:

1. Prejdite do ponuky Home (Domov) | Services (Služby) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber služby Hulu Plus

a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Ak ste predplatiteľom služby Hulu Plus, vyberte možnosť **Yes** (Áno) a potom stlačte tlačidlo **OK**. Pokračujte na krok 4. Ak nie ste predplatiteľom služby Hulu Pus, vyberte si možnosť No (Nie) a potom stlačte tlačidlo OK. Zapíšte si referenčný kód, ktorý zadáte, keď prejdete na adresu *www.hulu.com/plus* na vytvorenie vášho účtu.

   Poznámka: Ak zvolíte možnosť **No** (Nie), stále si môžete vybrať možnosti **View sample videos** (Sledovať ukážkové videá) a **Learn more about Hulu Plus** (Dozvedieť sa viac o službe Hulu Plus).
4. Zapíšte si aktivačný kód a postupujte podľa pokynov na obrazovke (prejdite na adresu *www.hulu.com/activate* a zadajte vaše meno používateľa, heslo a aktivačný kód). Alebo vyberte možnosť **Log in to Hulu Plus** (Prihlásiť sa do služby Hulu Plus), aby ste sa prihlásili na váš účet služby Hulu Plus pomocou klávesnice na obrazovke (toto budete musieť vykonať vždy, keď sa odhlásite a znovu prihlásite na váš účet služby Hulu Plus).
5. Zobrazí sa domovská obrazovka služby Hulu Plus. Stlačte šípku ▼, potom stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber kategórie (Search (Vyhľadať), Browse Movies (Prehľadávať filmy), Browse TV (Prehľadávať televízne programy), Recently Added (Nedávno pridané), Most Popular (Najobľúbenejšie), Queue/Profile (Poradie/Profil), Recommended (Odporúčané) a Help (Pomocník)) z rozhrania služby Hulu Plus. Stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačením tlačidla Home (Domov) ukončíte službu Hulu Plus.

Live365

Používajte službu Live365 na vytvorenie vašej vlastnej online rádiostanice alebo počúvajte online stanice iných vysielateľov služby Live365. Výbery hudby sú zostavované na základe hodnotení používateľov. Niektoré malé stanice AM a FM taktiež využívajú Live365 na streamovanie zvuku cez internet.

Pre pristupovanie k Live365:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶, aby ste zvolili Live365, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Prihlásenie sa do služby Live365 (Voliteľné)

Môžete začať počúvať bezplatné stanice Live365 ako nezaregistrovaný používateľ, ale aby ste vychutnávali viacero funkcií, ako prístup k odporúčaným staniciam, uloženie staníc do obľúbených, zaistenie informácie o skladbe, nastavenie možností stanice a mnoho ďalších, potrebujete sa prihlásiť k účtu Live365.

Pre prihlásenie sa do Live365:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶, aby ste zvolili Live365, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Na hlavnej obrazovke Live365 stlačte ▲/▼ pre voľbu **Sign In/Sign Out** (Prihlásiť/Odhlásiť sa), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

4. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili možnosti **Sign In** (Prihlásiť sa) alebo **Don't have an account?** (Nemáte účet?), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Ak nemáte účet služby Live 365, postupujte podľa pokynov na obrazovke pre jeho vytvorenie online.

5. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho používateľského mena Live365 s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho hesla účtu Live365 s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
7. Stlačte ◄/► pre voľbu uloženia.

Možnosti sú:

- **No** (Nie) – Údaje vášho účtu nie sú uložené. Je potrebné zopakovať počiatočný postup prihlásenia sa každý krát, kedy použijete prehrávač médií na prístup k službe Live365.
- **Save username only** (Uložiť len používateľské meno) – Vaše používateľské meno je uložené, ale budete vyzvaní na vpísanie vášho hesla vždy, keď použijete prehrávač médií na prístup k službe Live365.
- **Yes** (Áno) – Tak používateľské meno, ako aj heslo sú uložené. Vždy, keď zvolíte službu Live365 z lišty ponuky internetových médií , budete automaticky prihlásený k vášmu účtu.

8. Stlačte tlačidlo **ENTER** na dokončenie prihlasovacieho postupu. Ako náhle sa úspešne prihlásite, zobrazí sa domovská obrazovka služby Live365.

   Z tejto obrazovky môžete vyhľadávať nové stanice, pristupovať k predchádzajúcim staniciam, ktoré ste počúvali a určiť možnosti profilu pre váš účet služby Live365.

Pre ďalšie informácie o týchto funkciách, možnostiach a obmedzeniach používania služby Live365 navštívte stránku *http://www.live365.com/index*.

Počúvanie stanice Live365

- Noví používatelia Live365 môžu vyhľadať rádiostanice.
- Môžete pristupovať k poslednej stanici, ktorú ste počúvali, ak ste už z prehrávača médií pristupovali k službe Live365.
- Zaregistrovaní používatelia Live365 môžu pristupovať k zoznamu Moje predvoľby a počúvať obľúbené stanice.
- VIP používania Live365 môžu počúvať prémiové rádiostanice.

Pre vyhľadanie rádiostanice:

1. Na hlavnej obrazovke služby Live365 stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Stations** (Stanice), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu kategórie staníc, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

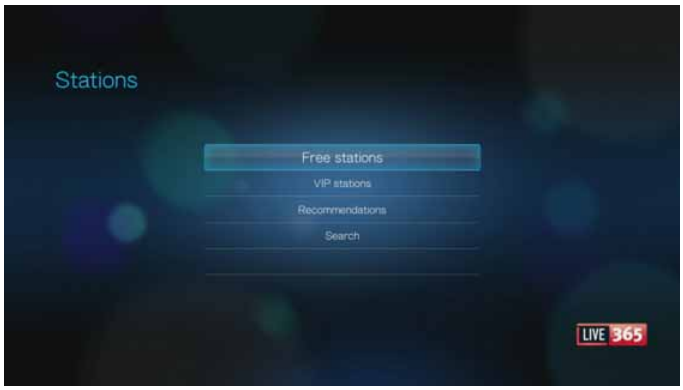

   Možnosti sú:

   - Free Stations (Bezplatné stanice) – Bezplatné internetové rádio.
   - VIP Stations (VIP stanice) – Prémiové, neprerušované internetové rádio pre zaregistrovaných a platiacich používateľov Live365. Musíte sa prihlásiť do vášho účtu Live365 a byť platným členom VIP pred tým, ako pristúpite k tejto kategórii. Informácie nájdete v časti strane 99.
   - Recommendations (Odporúčania) – Bezplatné internetové rádio, ktoré vám odporučili iní používatelia služby Live365. Musíte byť prihlásení, aby ste pristúpili k týmto staniciam.
   - Search (Vyhľadávanie) – Vyhľadávať stanicu na službe Live365. Informácie nájdete v časti strane 100.

3. Stlačte šípky ◄/►, aby ste zvolili stanicu, ktorú si želáte počúvať.
4. Stlačte šípku ▲, ak si želáte pridať stanicu do položky My Presets (Moje predvoľby) v prípade, že máte účet služby Live365. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Stlačte ▮▮ ▶ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Pre pristúpenie k poslednej počúvanej rádiostanici:

1. Na hlavnej obrazovke služby Live365 stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Last Station** (Posledná stanica).

2. Stlačte tlačidlá ⏯ alebo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Pre počúvanie obľúbenej stanice:

1. Na hlavnej obrazovke Live365 stlačte ▲/▼ pre voľbu **My Presets** (Moje predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

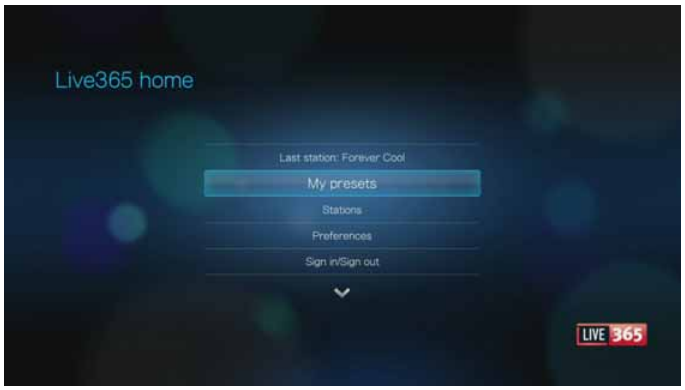

2. Stlačte šípky ◄/► pre voľbu stanice z vášho zoznamu predvolieb.
3. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Pre počúvanie VIP stanice:

1. Na hlavnej obrazovke služby Live365 stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Stations** (Stanice), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **VIP Stations** (Stanice VIP), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

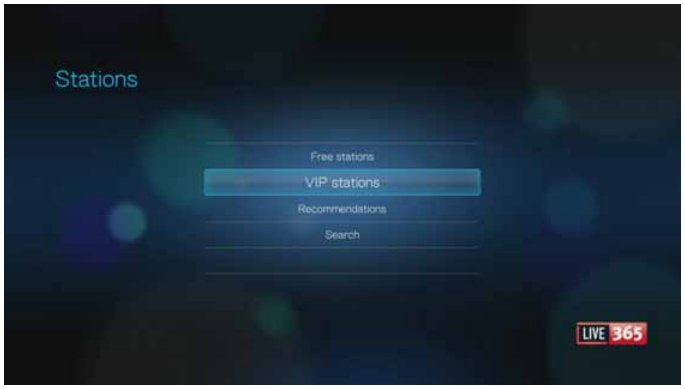

3. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu hudobného žánru, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

4. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu hudobného pod-žánru, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Stlačte šípky ◄/►, aby ste zvolili stanicu, ktorú si želáte počúvať.
6. Stlačte ❚❚ ► alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Vyhľadávanie stanice Live365

Vykonajte vyhľadávanie stanice založené na nasledovných kritériách:

- Meno umelca
- Stopa alebo názov disku CD
- Informácie o stanici
- Hudobný žáner
- Umiestnenie stanice
- Zvuková kvalita

Môžete obmedziť Vaše vyhľadávanie podľa toho, či stanica bola ohodnotená editormi Live365, alebo či je profesionálna, nezávislá alebo oficiálna.

Pre vyhľadávanie stanice Live365:

1. Na domácej obrazovke Live365 stlačte **OPTION**, aby ste zobrazili panel s nástrojmi Live365.
2. Stlačte ◄/► pre voľbu **Search** (Vyhľadávanie) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Na klávesnici na obrazovke použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre zadanie hľadaného kľúčového slova, a potom stlačte **ENTER**.

4. Stlačte šípky ◄/► pre voľbu stanice z výsledku vyhľadávania.
5. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Zobrazenie práve hrajúcej stanice

1. Na hlavnej obrazovke Live365 stlačte **OPTION**, aby ste zobrazili panel s nástrojmi Live365.
2. Stlačte ◄/► pre voľbu **Now Playing** (Práve hrá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pridanie stanice do vášho zoznamu predvolieb

Ak sa Vám páči určitá stanica, môžete ju pridať do vášho zoznamu predvolieb, aby bola v budúcnosti ľahšie prístupná.

Pre pridanie stanice do vášho zoznamu predvolieb zo zoznamu staníc:

1. Prejdite na zoznam staníc zobrazujúci logo stanice, ktorú si želáte pridať.
2. Stlačte šípky ◄/►, aby ste zvolili stanicu, ktorú si želáte pridať.
3. Stlačte šípku ▲, aby ste zapli funkciu ✚ Add to My Preset (Pridať do mojich predvolieb), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie novej predvoľby stanice a návrat na obrazovku Práve hrá.

Pre pridanie stanice do vášho zoznamu predvolieb z obrazovky Práve hrá:

1. Nalaďte stanicu, ktorú si želáte pridať.
2. Stlačte ◄/► pre voľbu ✚, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie novej predvoľby stanice a návrat na obrazovku Práve hrá.

Odstránenie stanice z vášho zoznamu predvolieb

Z vášho zoznamu predvolieb môžete odstrániť stanice, ktoré si už neželáte.

Pre odstránenie stanice z vášho zoznamu predvolieb:

1. Prihláste sa do vášho účtu Live365. Pokyny nájdete v časti „Pre prihlásenie sa do Live365:“ na strane 96.
2. Na domácej obrazovke Live365 stlačte ▲/▼ pre voľbu **My Presets** (Moje predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili stanicu, ktorú si želáte odstrániť.
4. Stlačte tlačidlo **OPTION**, potom stlačte šípky ◄/►, aby ste zvolili možnosť odstránenia predvoľby, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
5. Zobrazí sa výzva na potvrdenie. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre návrat na obrazovku Práve hrá.

Poskytnutie spätnej väzby ku skladbe

Výbery hudby sú zostavované na základe hodnotení ich používateľov. Môžete sa zúčastniť postupu výberu tým, že dáte skladbe hlas „palec nahor“ 👍 alebo „palec nadol“ 👎.

Pre poskytnutie spätnej väzby ku skladbe:

1. Pokým skladba hrá, stlačte šípky ◀ / ▶ pre voľbu ikony spätnej väzby – hlas 👍 pre kladnú spätnú väzbu, hlas 👎 pre negatívnu spätnú väzbu. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia spätnej väzby. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre návrat na obrazovku Práve hrá.

Získanie informácií o skladbe

Môžete zaslať informácie o práve hrajúcej skladbe na váš emailový účet pre neskorší odkaz.

Pre zaistenie informácií o skladbe:

1. Pokým skladba hrá, stlačte šípky ◀ / ▶ pre voľbu ✉, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa obrazovka potvrdenia. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre návrat na obrazovku Práve hrá.

   Informácia o skladbe bude zaslaná na emailovú adresu, ktorú ste použili na prihlásenie sa k vášmu účtu Live365.

Predvoľby Live 365

Keď prehliadate alebo vyhľadávate rádiostanice, môžete:

- Určiť, že sa zobrazia len rádiostanice určitej zvukovej kvality.
- Vyberte pre triedenie rádiostaníc abecedne alebo podľa obľúbenosti (založené na používateľských odporučeniach).

Pre určenie zvukovej kvality dostupných staníc:

1. Na hlavnej obrazovke služby Live365 stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu **Preferences** (Predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu **Audio** (Zvuk), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte šípky ▲ / ▼ pre voľbu možnosti kvality zvuku, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pre nastavenie, ako sú triedené rádiostanice:

1. Na hlavnej obrazovke služby Live365 stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Preferences** (Predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Sorting** (Triedenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu možnosti triedenia a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Odhlásenie z Live365

Odhláste sa z Live365 po relácii počúvania, aby ste zabezpečili, že nikto nebude môcť vykonať zmeny vašich nastavení a staníc Live365 bez vášho súhlasu.

Pre odhlásenie z Live365

1. Na hlavnej obrazovke Live365 stlačte ▲/▼ na voľbu **Sign In/Sign Out** (Prihlásiť/Odhlásiť sa), potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
   Tip: Na zobrazenie panela s nástrojmi môžete stlačiť aj tlačidlo **OPTION** (Možnosť), potom stlačte tlačidlo ◄/► na výber a tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ◄/► pre výber možnosti **OK** na výzve pre potvrdenie, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Netflix (len pre prehrávač médií WD Live Plus)

Vychutnávajte si ihneď novinky, klasiku a TV epizódy na vašom prehrávači médií HD WD TV Live Plus. Nečakajte, pokým vám poštár doručí vaše filmy a neuspokojujte sa s prehrávaním na malej obrazovke vášho počítača. Prihláste sa k vášmu neobmedzenému členstvu v službe Netflix a okamžite sledujte TV epizódy a filmy na vašej veľkej obrazovke.*

Poznámka: *Vyžadované neobmedzené členstvo v službe Netflix. Dostupné len v USA a Kanade.

Pre prístup k službe Netflix:

Dôležitá informácia: Pred začatím nižšie uvedeného postupu sa uistite, že ste vykonali aktualizáciu firmvéru a používate aktuálnu verziu. Ďalšie informácie: Pozrite oddiel „Aktualizácia systémového firmvéru“ na strane 154.

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀/▶ na voľbu NETFLIX, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Existujúci používatelia služby Netflix

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte svoje meno používateľa (väčšinou sa jedná o registrovanú e-mailovú adresu) a heslo na prihlásenie k účtu pomocou diaľkového ovládania. Ak sa vyskytnú problémy, navštívte stránku *www.netflix.com/signinhelp*.

Noví používatelia služby Netflix

Zaregistrujte sa na stránke *www.netflix.com/wdtv*, kde získate na jeden mesiac bezplatné členstvo.

Navigácia služby Netflix

Ako náhle ste sa prihlásili na váš účet služby Netflix, pohybujte sa s pomocou diaľkového ovládania, aby ste si zvolili z množstva kategórií filmov a televíznych programov.

Poznámka: Pre deaktiváciu služby Netflix na prehrávači médií obnovte jeho pôvodné nastavenia z výroby. Pozrite oddiel „Obnoviť pôvodné nastavenia z výroby“ na strane 149. Na deaktiváciu prehrávača médií z vášho účtu služby Netflix sa prihláste do vášho účtu služby Netflix. Prejdite na položku „Your Account & Help“ (Váš účet a pomocník). Pod položkou „Manage Netflix ready devices and computers (Spravovať zariadenia a počítače pripravené pre použitie so službou Netflix)“ vyhľadajte zariadenie WD TV a zvoľte možnosť „Deactivate (Deaktivovať)“.

Pandora

Pandora je automatizovaná odporučení hudby a internetového rádia. So službou Pandora môžete zadať názov skladby alebo meno umelca a odpovedá prehraním výberov, ktoré sú hudobne podobné. Môžete poskytnúť spätnú väzbu (schválené/neschválené) o jednotlivých skladbách, ktoré Pandora berie do úvahy pre budúce výbery.

Podmienky pre používanie Pandora

Nasledovné podmienky musia byť splnené pred tým, ako začnete používať službu Pandora.

- Musíte mať účet Pandora. Prejdite na adresu *http://www.pandora.com/wd*, aby ste si založili účet. Akonáhle sa zaregistrujete, poznamenajte si váš aktivačný kód. Budete tento kód potrebovať pre prihlásenie sa do Pandora z vášho prehrávača médií.
- V súčasnosti je Pandora dostupná len pre používateľov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch amerických. Musíte mať sieťové pripojenie v USA.

Pre nastavenie systémového jazyka na angličtinu:

1. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia) .
2. Stlačte šípky ◄/► pre voľbu **System settings** (Nastavenia systému) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ◄/► pre voľbu **Language** (Jazyk) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **English** (Angličtina) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Prihlásenia sa do služby Pandora po prvý krát

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◀/▶ na výber služby Pandora a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste vyvolali obrazovku pridania účtu.
4. Ak už máte účet Pandora, zvoľte možnosť **I have a Pandora account** (Mám účet Pandora), a potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre vytvorenie vášho nového účtu Pandora. Pokračujte ku kroku 6.

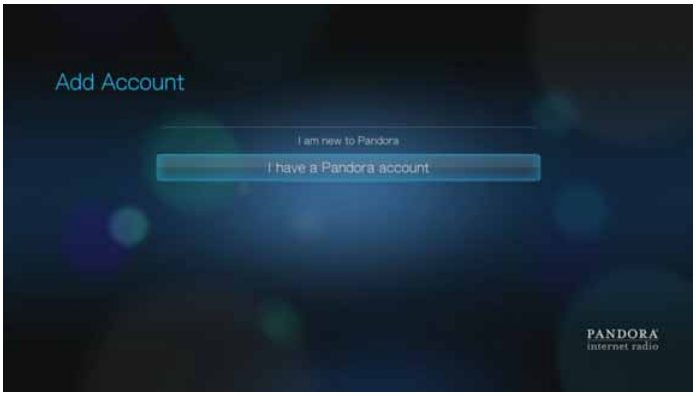

5. Ak nemáte účet služby Pandora, zvoľte možnosť **I am new to Pandora** (Som nový na službe Pandora), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Zapíšte si aktivačný kód a postupujte podľa pokynov na obrazovke (na vytvorenie nového účtu prejdite na adresu *http://www.pandora.com/wd*). Keď skončíte, zvoľte možnosť **Continue** (Pokračovať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
7. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie Vášho používateľského mena služby Pandora s použitím klávesnice na obrazovke, a potom stlačte **ENTER**.
8. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie Vášho hesla účtu služby Pandora s použitím klávesnice na obrazovke, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
9. Stlačte ◀/▶ pre voľbu uloženia.

   Možnosti sú:

   - **No** (Nie) – Údaje vášho účtu nebudú uložené. Je potrebné zopakovať počiatočný postup prihlásenia sa každý krát, kedy použijete prehrávač médií na prístup k službe Pandora.
   - **Save username only** (Uložiť len používateľské meno) – Vaše používateľské meno je uložené, ale budete vyzvaní na vpísanie vášho hesla vždy, keď použijete prehrávač médií na prístup k službe Pandora.
   - **Yes** (Áno) – Tak používateľské meno, ako aj heslo sú uložené. Vždy, keď vstúpite do služby Pandora, ste automaticky prihlásení na váš účet.

10. Stlačte tlačidlo **ENTER** na dokončenie prihlasovacieho postupu.

Akonáhle sa úspešne prihlásite, zobrazí sa obrazovka staníc Pandora.

Z tejto obrazovky môžete vytvárať nové stanice, začať počúvať predtým vytvorené stanice a zoznamy skladieb Quickmix a určiť predvoľby profilu pre váš účet.

Pre ďalšie informácie o týchto funkciách, možnostiach a obmedzeniach používania služby Pandora navštívte stránku *http://www.pandora.com*.

Stanice Pandora

Stanica Pandora je personalizovaným prúdom hudby, založeným na jednom alebo viacerých menách interpretov alebo názvoch skladieb podľa vášho výberu.

Pripomenutia staníc Pandora

- V jednom okamihu môžete mať až do 100 staníc a jeden QuickMix. Akonáhle dosiahnete tento maximálny počet staníc, budete musieť vymazať niektorú stanicu pred tým, než pridáte ďalšiu.
- Pandora nedovoľuje okamžité prehrávanie alebo prehrávanie „on demand (na vyžiadanie)“ určitej skladby.
- Stanica Pandora nemôže prehrávať viac než tri skladby jedného interpreta v časovom úseku troch hodín.
- Po ôsmich hodinách prehrávania vás Pandora vyzve, aby bolo zistené, či stále počúvate. Streamovanie sa zastaví, pokým neodpoviete.
- Hudobný výber streamovaný do Vašej stanice Pandora obsahuje mix skladieb alebo umelcov, ktorí boli zostavení na základe:
  - pôvodného „zárodku“ stanice použitého pri vytváraní tejto stanice. Prejdite na ďalší oddiel pre pokyny, ako vytvoriť novú stanicu Pandora.
  - spätnej väzby ku skladbe (palce hore/palce dolu), ktorú poskytnete. Informácie nájdete v časti strane 109.
  - počtu skokov pridelených skladbe. Informácie nájdete na strane 110.
- Nemôžete pretočiť späť alebo ihneď znovu prehrať skladby, ktoré sú prehrávané na Vašej stanici Pandora.

Pre vytvorenie stanice Pandora:

1. Na obrazovke staníc stlačte tlačidlo **OPTION**, a potom šípky ◀/▶ pre výber možnosti **Create a new station** (Vytvoriť novú stanicu). Stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na zadanie mena umelca alebo názvu skladby s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte možnosť **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▲/▼ pre voľbu stanice z výsledkov vyhľadávania, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Záznam, ktorý ste zvolili poslúži ako „zárodok“ stanice pre Pandora pre zhromaždenie a prehrávanie hudby podobnej vašej stanici.

Pre počúvanie stanice Pandora:

1. Na obrazovke **Stations** (Stanice) stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu názvu stanice, ktorú si želáte počúvať.
2. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú stanicu Pandora.

Pre naladenie inej stanice:

1. Stlačte tlačidlo **OPTION** na obrazovke **Now Playing** (Práve hrá).
2. Stlačte ◀/▶ pre voľbu **Stations** (Stanice) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▲/▼ aby ste zvolili stanicu, na ktorú si želáte prepnúť.
4. Stlačte ⏯ pre začatie počúvania zvolenej stanice.

Pre premenovanie stanice Pandora:

1. Naladťe stanicu, ktorú si želáte premenovať, potom stlačte **OPTION**.
2. Stlačte šípky ◀/▶ pre voľbu **Rename Station** (Premenovať stanicu), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie nového názvu stanice s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pre vymazanie stanice Pandora:

1. Naladťe stanicu, ktorú si želáte vymazať, potom stlačte **OPTION**.
2. Stlačte šípky ◀/▶ pre voľbu **Delete Station** (Vymazať stanicu), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Stlačte ◄/► pre výber **OK** na výzve pre potvrdenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pre zobrazenie skladby, ktorá práve hrá:

1. Ak už skladba hrá, stlačte tlačidlo **OPTION** na obrazovke staníc.
2. Stlačte šípky ◄/► pre voľbu **Now Playing** (Práve hrá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

QuickMix

Funkcia QuickMix vám umožňuje počúvať naraz viac než jednu z vašich staníc. Funkcia QuickMix prehrá naraz len jednu skladbu na základe špecifických hudobných charakteristík (na rozdiel od obvyklých staníc služby Pandora, ktoré prehrávajú štyri príbuzné skladby v rade), takže sa nálada mení častejšie.

Poskytnutie spätnej väzby ku skladbe

Môžete ovplyvniť výber hudby, ktorá je streamovaná do vašej stanice Pandora tým, že poskytnete spätnú väzbu o skladbe, ktorá je práve prehrávaná. Môžete udeliť skladbe hlas „palec hore“ alebo „palec dolu“.

Palec hore

Ak sa Vám práve hrajúca skladba páči, dajte jej palec hore. Táto kladná spätná väzba znamená:

- Najbližšia zostava skladieb pre túto stanicu bude vygenerovaná s použitím skladby, ktorej ste dali „palec hore“, ako hudobného počiatočného bodu.
- Ďalšie zostavy skladieb pravdepodobne budú mať podobné hudobné znaky. Viaceré „palce hore“ na tejto stanici pre iné podobné skladby budú mať kumulatívny účinok.
- Táto skladba bude prehrávaná o niečo častejšie ako iné skladby na potencionálnom zozname skladieb tejto stanice a bude prehrávaná približne tak často, ako iné skladby, ktoré získali „palec hore“ na tejto stanici.

Palec dolu

Ak si neželáte počuť skladbu na určitej stanici, dajte jej palec dolu. Táto negatívna spätná väzba znamená:

- Skladba prestane byť prehrávaná, ak je dostupné niektoré zo zostávajúcich „šiestich preskočení za hodinu“ na tejto konkrétnej stanici (toto je limit na stanicu, na obnoviteľnom hodinovom základe).
- Táto skladba bude natrvalo odstránená zo zoznamu nahrávok danej stanice.
- Začne byť prehrávaná iná zostava skladieb s iným hudobným dôrazom.
- Ak ste udelili najmenej dva „palce dolu“ určitému umelcovi na danej stanici, skladby tohto umelca už nebudú zahrnuté do zoznamu nahrávok danej stanice.

Pre poskytnutie spätnej väzby ku skladbe:

- Pokým skladba hrá, stlačte ◄/► pre voľbu alebo , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

  Zobrazí sa výzva na potvrdenie vášho hlasu.

Uloženie skladby k spánku

Keď si želáte prestať počúvať skladbu, ale nie ju natrvalo odstrániť zo zoznamu nahrávok stanice, presuniete ju do „spánku“. Toto zabraňuje, aby táto skladba bola prehrávaná na niektorej z Vašich staníc po dobu 30 dní.

Pre presunutie skladby do spánku:

- Pokým skladba hrá, stlačte ◄/► pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa výzva na potvrdenie akcie „spánok“.

Vytvorenie záložky pre skladbu alebo umelca

Môžete disponovať možnosťou vytvorenia záložky pre skladbu alebo umelca pre neskorší odkaz. Neskôr môžete odkázať k tejto záložke, ak si želáte zakúpiť skladbu, keď sa prihlásite do služby Pandora z počítača alebo prenosného výpočtového zariadenia, alebo ak si želáte zdieľať vaše hudobné preferencie s inými používateľmi služby Pandora.

Pre vytvorenie záložky pre skladbu alebo umelca:

1. Pokým skladba hrá, stlačte ◄/► pre voľbu , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu, či vytvoriť záložku pre názov skladby alebo interpreta skladby, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Nová záložka bude pridaná do Vašej stránky profilu poslucháča. Prihláste sa do služby Pandora z počítača alebo prenosného výpočtového zariadenia pre zobrazenie tejto stránky profilu.

Prečo je skladba v zozname nahrávok mojej stanice

Môžete vidieť, prečo Pandora zahrnula určitú skladbu do zoznamu nahrávok vašej stanice.

Pre zobrazenie analýzy skladby:

- Pokým skladba hrá, stlačte ◄/► pre voľbu **i**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa analýza skladby.

Triedenie vašich staníc služby Pandora

Pre triedenie vašich staníc služby Pandora abecedne:

1. Na obrazovke **Stanice** stlačte **OPTION**.
2. Stlačte šípky ◄/► pre voľbu **Sort alphabetically** (Triediť abecedne), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Odhlásenie sa zo služby Pandora

Odhláste sa zo služby Pandora po relácii počúvania, aby ste zabezpečili, že nikto nebude môcť vykonať zmeny vašich nastavení a staníc Pandora bez vášho súhlasu.

Pre odhlásenie sa zo služby Pandora z obrazovky Stanice alebo Práve hrá:

1. Na obrazovke Stanice alebo Práve hrá, stlačte **OPTION**.
2. Stlačte ◄/► pre voľbu **Delete user** (Vymazať používateľa), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ◄/► pre výber **OK** na výzve pre potvrdenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

TuneIn

Svetovo najrozsiahlejší sprievodca internetovými rádiami, poskytuje prístup k viac než 30 000 bezplatných rádiových staníc, ktoré je možné vyhľadávať podľa umiestnenia, žánru či formátu.

Ak si želáte spustiť službu TuneIn:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte ◀ / ▶ na voľbu TuneIn , potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Možnosti sú:

   - Local Radio (Miestne rádiostanice)
   - Music (Hudba)
   - Talk (Rozhovory)
   - Sports (Šport)
   - By Location (Podľa umiestenia)
   - By Language (Podľa jazyka)
   - Podcasts (Internetové vysielania)
   - Search (Vyhľadať)
   - Preset (Predvoľba)
   - Sign in (Prihlásenie)

Prihlásenie sa do služby TuneIn (Voliteľné)

Rádiové stanice služby TuneIn môžete počúvať ako neregistrovaný používateľ, ak si ale chcete spríjemniť používanie služby pridaním predvolieb rádiových staníc za účelom rýchlejšieho prístupu, je potrebné zaregistrovať si účet TuneIn na stránke *http://radiotime.com*.

Prihlásenie sa do služby TuneIn:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◀ / ▶ na voľbu TuneIn, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▼ / ▲ pre voľbu **Sign in** (Prihlásenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

4. Zvoľte **Activate Device** (Aktivovať zariadenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

5. Zadajte aktivačný kód a postupujte podľa pokynov na obrazovke (svoj prehrávač priradíte k účtu prostredníctvom stránky *http://radiotime.com/mydevice*). Keď skončíte, zvoľte možnosť **Continue** (Pokračovať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Zvoľte možnosť **Sign in** (Prihlásenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
7. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie vášho používateľského mena služby TuneIn s použitím klávesnice na obrazovke, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
8. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie vášho hesla účtu služby TuneIn s použitím klávesnice na obrazovke, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
9. Stlačte tlačidlo **ENTER** na dokončenie prihlasovacieho postupu.

Počúvanie stanice služby TuneIn, programu alebo internetového vysielania

- Noví používatelia služby TuneIn môžu vyhľadať rádiostanice, program alebo internetové vysielanie.
- Zaregistrovaní používatelia služby TuneIn majú prístup k predvoľbám a môžu počúvať obľúbené stanice.

Pre vyhľadanie rádiostanice, programu alebo internetového vysielania:

1. Na hlavnej obrazovke služby TuneIn stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu možnosti, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

   Možnosti sú:

   - **Local Radio** (Miestne rádiostanice) – Počúvajte miestne rádiostanice, ktoré sa zobrazia v číselnom poradí.
   - **Music** (Hudba) – Zoradenie miestnych rádiostaníc v závislosti od ich žánru.
   - **Talk** (Reč) – Zoradenie miestnych rádiostaníc s hovoreným slovom v závislosti od ich typu.
   - **Sports** (Šport) – Zoradenie miestnych a národných športových vysielaní a programov podľa typu.
   - **By Location** (Podľa umiestnenia) – Nájdenie rádiostaníc vo svete zo zoznamu regiónov a krajín.
   - **By Language** (Podľa jazyka) – Nájdenie rádiostaníc vo svete zo zoznamu jazykov.
   - **Podcasts** (Internetové vysielania) – Nájdenie internetových vysielaní, zoradených podľa hudobného žánru a typu.
   - **Search** (Vyhľadávanie) – Vyhľadávanie stanice služby TuneIn. Informácie nájdete v časti strane 114.

2. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili stanicu, program alebo internetové vysielanie, ktoré si želáte počúvať.
3. Stlačte tlačidlo **OPTION** (Možnosti), potom vyberte pomocou tlačidiel ◄/► možnosť 🔎, ak si želáte stanicu pridať medzi predvoľby (je vyžadovaný účet služby TuneIn). Stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte ❚❚▶ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Vyhľadávanie stanice služby TuneIn

Pre vyhľadanie rádiostanice, programu alebo internetového vysielania služby TuneIn:

1. Na hlavnej obrazovke služby TuneIn stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu možnosti **Search** (Vyhľadať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

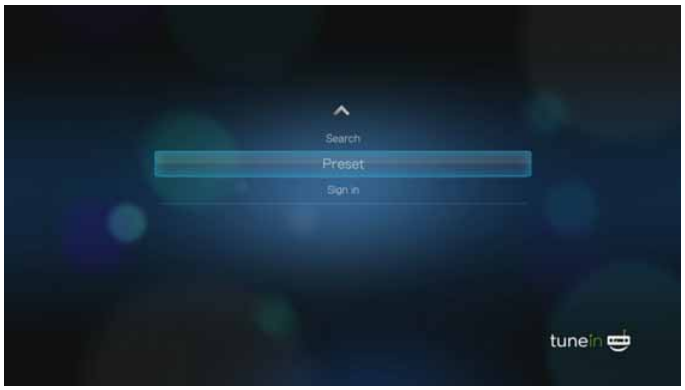

2. Na klávesnici na obrazovke použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ pre zadanie hľadaného kľúčového slova, a potom stlačte **ENTER**.

Poznámka: Taktiež môžete na diaľkovom ovládaní stlačiť tlačidlo 🎤, aby ste prepli zoznam vyhľadávania po zadaní niekoľkých znakov do políčka vyhľadávania.

3. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu stanice z výsledku vyhľadávania.
4. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Pridanie stanice do vášho zoznamu predvolieb

Ak sa Vám páči určitá stanica, môžete ju pridať do vášho zoznamu predvolieb, aby bola v budúcnosti ľahšie prístupná.

Pridanie stanice, programu alebo internetového vysielania medzi predvoľby:

1. Prejdite na zoznam staníc zobrazujúci stanicu, ktorú si želáte pridať.
2. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili stanicu, ktorú si želáte pridať alebo ju spustili.
3. Stlačte tlačidlo **OPTION** (Možnosti), potom vyberte pomocou tlačidiel ◀/▶ ❤, ak si želáte stanicu pridať medzi zoznam **Preset** (Predvoľby) (je vyžadovaný účet služby TuneIn), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Potvrďte opätovným stlačením tlačidla **ENTER**.

Počúvanie stanice zo zoznamu predvolieb

Pre počúvanie rádiostanice, programu alebo internetového vysielania zo zoznamu predvolieb:

1. Na hlavnej obrazovke služby TuneIn stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu možnosti **Preset** (Predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

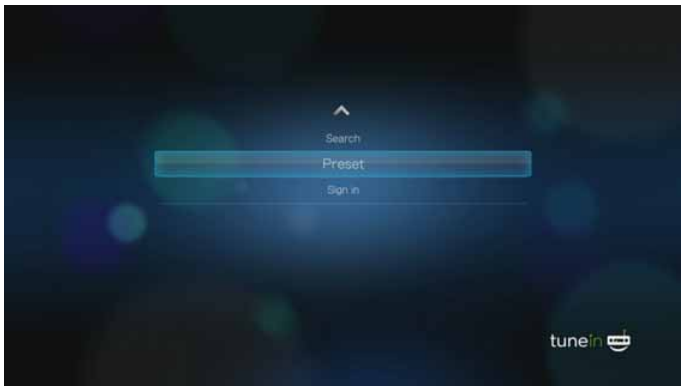

2. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu stanice z vášho zoznamu predvolieb.
3. Stlačte tlačidlá ❚❚ ▶ alebo **ENTER**, aby ste začali počúvať zvolenú rádiostanicu.

Odstránenie stanice z vášho zoznamu predvolieb

Z vášho zoznamu predvolieb môžete odstrániť stanice, ktoré si už neželáte.

Pre odstránenie stanice z vášho zoznamu predvolieb:

1. Na hlavnej obrazovke služby TuneIn stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu možnosti **Preset** (Predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili stanicu, ktorú si želáte odstrániť.
3. Stlačte tlačidlo **OPTION**, pomocou šípok ◀/▶ vyberte možnosť , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Zobrazí sa výzva na potvrdenie. Zvoľte **OK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Získanie informácií o stanici

Môžete si prehliadať informácie o stanici a skladbe, ktorú práve počúvate.

1. Ak ste si stanicu vybrali alebo ju počúvate, stlačte tlačidlo **OPTION**, a potom vyberte pomocou šípok ◀/▶ položku . Stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa informačná obrazovka, ktorá obsahuje údaje, ako sú napríklad žáner, jazyk, práve prehrávaná skladba, ďalšia skladba, apod. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Hlásenie problémov

Problémy s práve počúvanou stanicou alebo zvukovým záznamom môžete nahlásiť alebo kontaktovať stanicu/reláciu prostredníctvom ponuky hlásenia problémov.

1. Ak ste si stanicu vybrali alebo ju počúvate, stlačte tlačidlo **OPTION**, a potom vyberte pomocou šípok ◀/▶ položku . Stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Objaví sa obrazovka hlásenia problémov, kde sú zobrazené možnosti hlásenia problémov týkajúcich sa zvuku, nesprávnych informácií, chýb, atď. Po dokončení výberu stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu obrazovku.

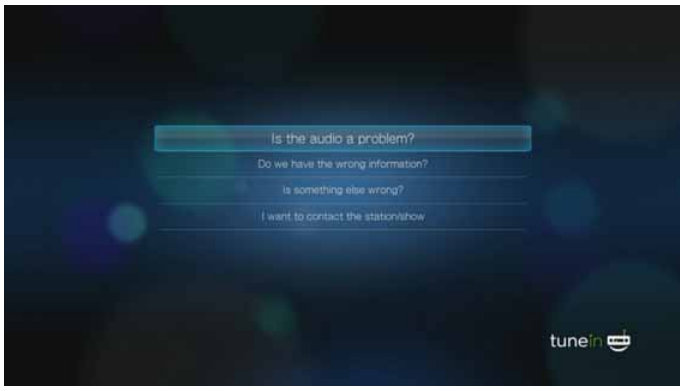

Odhlásenie sa zo služby TuneIn

Odhláste sa z TuneIn po relácii počúvania, aby ste zabezpečili, že nikto nebude môcť vykonať zmeny vašich nastavení a staníc TuneIn bez vášho súhlasu.

Pre odhlásenie zo služby TuneIn:

1. Na hlavnej obrazovke služby TuneIn stlačte tlačidlo **OPTION**, aby ste zobrazili panel nástrojov, vyberte stlačením šípok ◄/► možnosť , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Potvrďte upozornenie stlačením tlačidla **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Yota music (len prehrávač WD TV Live, dostupná len v Rusku.)

Yota music* obsahuje viac než milión licencovaných skladieb popredných svetových a miestnych hudobných vydavateľstiev dostupných zdarma. Rock a klasika, pop a džez, svetové celebrity a miestne kuriozity, to všetko obsahuje zbierka služby Yota.

Obsahuje používateľsky prívetivú službu vyhľadávania: hľadajte podľa albumu alebo umelca, použite celé meno alebo časť a uplatnite filter podľa hudobného štýlu alebo dátumu vydania albumu. Podľa potreby môžete použiť viacero kritérií vyhľadávania. Ak sa vám páči váš výber, môžete ho uložiť pod novým názvom a vychutnať si osobný hudobný kanál.

*Len prehrávač médií WD TV Live. Yota music je dostupná len v Rusku.

Pre prístup k službe Yota Music:

1. Prejdite do ponuky Home (Domov) | Services (Služby) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◄/►, aby ste zvolili službu Yota Music a potom stlačte tlačidlo **OK** na zobrazenie domácej obrazovky služby Yota Music.
3. Pomocou navigačných tlačidiel ▲▼◄► prehľadávajte, vyberajte a hľadajte skladby a pomocou tlačidiel prehrávania zastavujte a spúšťajte videá.

YouTube

Sledujte obľúbené videá z najväčšej svetovej stránky na zdieľanie videí na vašom televíznom prijímači.

Pre prístup k YouTube:

1. Prejdite na lištu nástrojov Home (Domov) | Internet Media (Internetové média) a stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte šípku ◀ / ▶ pre výber služby YouTube, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa hlavná obrazovka služby YouTube.

3. Stlačte ◀ / ▶, aby ste zvolili možnosť, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Možnosti sú:
   - Top favorites (Najčastejšie pridávané do obľúbených)
   - Featured videos (Odporúčané videá)
   - Most popular (Najobľúbenejšie)
   - Most viewed (Najviac sledované)
   - Top rated (Najlepšie hodnotené)
   - Preferences (Predvoľby)
   - Account (Účet)
   - Search (Vyhľadať)

Prihlásenie sa k vášmu účtu služby YouTube

Poznámka: Ak nemáte účet služby YouTube a želáte si ho vytvoriť, prejdite na stránku www.youtube.com.

1. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Video (Video).
2. Stlačte šípku ▲ / ▼ na výber služby YouTube, potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◀/▶ pre voľbu **Account** (Účet), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

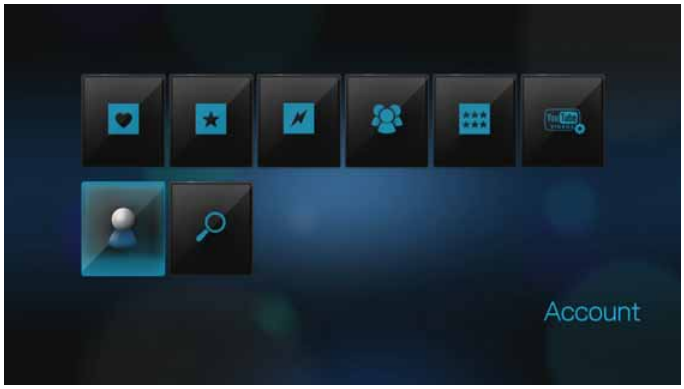

4. Zvoľte možnosť **Sign in** (Prihlásenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

5. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie používateľského mena YouTube s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◀▶ na napísanie vášho hesla účtu YouTube s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
7. Stlačte ◀/▶ pre voľbu uloženia. Stlačte tlačidlo **ENTER**, keď skončíte.

   Možnosti sú:

   - **No** (Nie) – Údaje vášho účtu nie sú uložené. Je potrebné zopakovať počiatočný postup prihlásenia sa každý krát, kedy použijete prehrávač médií na prístup k službe YouTube.
   - **Save username only** (Uložiť len používateľské meno) – Vaše používateľské meno je uložené, ale budete vyzvaní na vpísanie vášho hesla vždy, keď použijete prehrávač médií na prístup k službe YouTube.
   - **Yes** (Áno) – Tak používateľské meno, ako aj heslo sú uložené. Môžete sa neskôr prihlasovať k vášmu účtu z obrazovky prihlásenia služby YouTube.
8. Zobrazí sa stránka **My favorites** (Moje obľúbené). Pre viac informácií o tejto stránke prejdite na nasledovnú kapitolu.

Účet

V predvolenom nastavení sa zobrazí stránka **My favorites** (Moje obľúbené) po prvý krát, keď sa prihlásite k vášmu účtu. Toto sú videá, ktoré ste si uložili na službe YouTube ako obľúbené.

Poznámka: Ak ste si nepridali do obľúbených žiadne videá, na obrazovke sa zobrazí nápis „no content found“ (Nenašiel sa žiadny obsah).

Táto stránka taktiež obsahuje odkazy na vaše nahrané videá (Videos /Videá/) a zoznamy videí (Playlists /Zoznamy videí/). Stlačte šípky ◄/► pre výber odkazu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Stlačenie tlačidla **OPTION** vyvolá lištu nástrojov účtu. Stlačte ◄/► pre voľbu ikony možnosti, a potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre prepnutie na príslušnú obrazovku.

Vyhľadávanie videí

Na Youtube môžete vyhľadávať videá, ktoré Vás zvlášť zaujímajú. Výsledky vyhľadávania sú založené na označeniach pripojených k zaslaným videám. Prehrávač médií ukladá vaše vyhľadávania, aby ste ich mohli rýchlo vyvolať.

Poznámka: Videá, ktoré sú označené používateľmi ako „súkromné“ nebudú zahrnuté do výsledkov vyhľadávania.

Pre vyhľadávanie videí:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◄/► pre voľbu **Search** (Vyhľadať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Tip: Môžete taktiež kliknúť na tlačidlo **OPTION** na ktorejkoľvek stránke výberu videa, stlačte ◄/► pre výber z lišty nástrojov a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► pre zadanie kľúčového slova týkajúceho sa predmetu videa, ktoré hľadáte, s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Vyhľadávanie videa začne (toto môže trvať niekoľko sekúnd). Videá zodpovedajúce vášmu vyhľadávanému výrazu sa zobrazia na lište výberu videí.

3. Stlačte ▲/▼ pre voľbu videa zo zobrazenia.
4. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER** pre sledovanie zvoleného videa.

   Viac informácií o používaní prehrávača YouTube získate na strane 128.

Pre použitie histórie vyhľadávania:

1. Zadajte na obrazovke vyhľadávania pomocou klávesnice na obrazovke prvé písmeno predchádzajúceho vyhľadávania. Predchádzajúce vyhľadávania, ktoré začínajú týmto písmenom sa zobrazia na pravej strane obrazovky.
2. Stlačte tlačidlo **SEARCH** (Vyhľadať) 🔎 na diaľkovom ovládaní. Tým budete prepnutí do zoznamu histórie vyhľadávania.

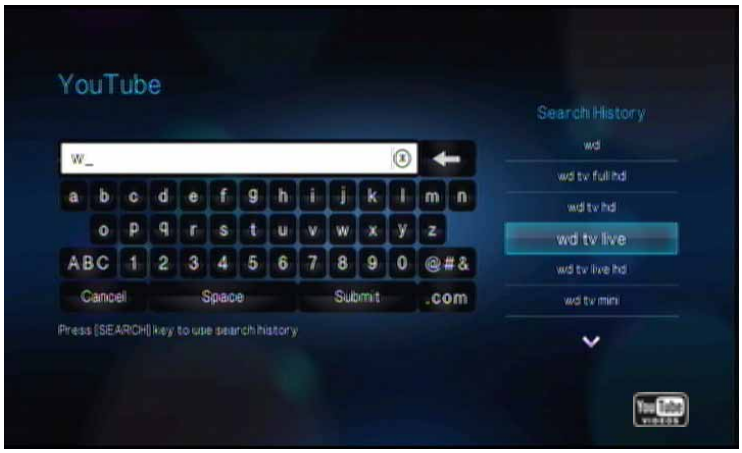

3. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu vyhľadávania zo zobrazenia.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste vykonali uložené vyhľadávanie.

Videá najčastejšie pridávané do obľúbených

Toto sú videá označené ako obľúbené väčšinou používateľov YouTube.

Pre prístup k najobľúbenejším videám:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◀ / ▶ pre voľbu ♥ Top Favorites (Najčastejšie pridávané k obľúbeným), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

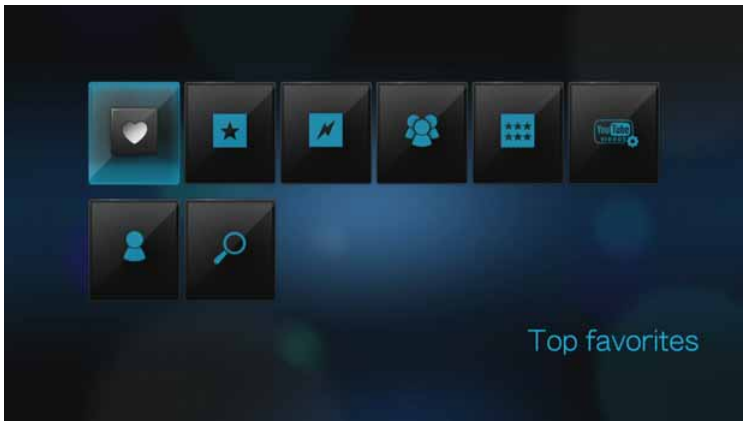

Tip: Môžete taktiež kliknúť na tlačidlo **OPTION** na ktorejkoľvek stránke výberu videa, stlačte ◀ / ▶ pre výber ♥ z lišty nástrojov a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte šípky ◀ / ▶, aby pre voľbu možností **Today** (Dnes), **This week** (Tento týždeň), alebo **This month** (Tento mesiac), a potom stlačte šípky ▲ / ▼ , aby ste zvolili video zo zobrazeného výberu.
3. Stlačte ❚❚ ▶ alebo tlačidlo **ENTER** pre sledovanie zvoleného videa.

   Viac informácií o používaní prehrávača YouTube získate na strane 128.

Uvádzané videá

Táto kategória videa je predovšetkým zapĺňaná videami od obchodných partnerov služby YouTube, ale môže taktiež obsahovať používateľské videá, ktoré sú práve populárne, alebo boli predtým predvedené v sekcii YouTube Spotlight Videos (Videá v centre záujmu).

Pre prístup k uvádzaným videám:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◀ / ▶ pre voľbu **Featured Videos** ★ (Odporúčané videá), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

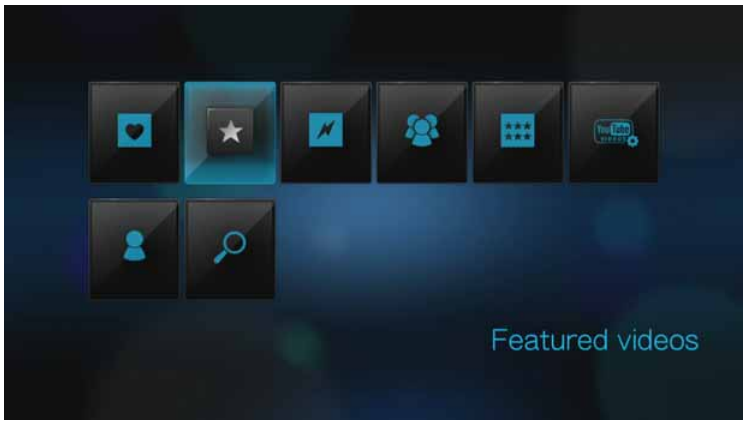

Tip: Môžete taktiež kliknúť na tlačidlo **OPTION** na ktorejkoľvek stránke výberu videa, stlačte ◀ / ▶ pre výber ★ z lišty nástrojov a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte ▲ / ▼ pre voľbu videa zo zobrazeného výberu.
3. Stlačte ❚❚ ▶ alebo tlačidlo **ENTER** pre sledovanie zvoleného videa.
   Viac informácií o používaní prehrávača YouTube získate v strane 128.

Najobľúbenejšie videá

Toto sú videá, ktoré sú považované používateľmi služby YouTube za najobľúbenejšie.

Pre prístup k najobľúbenejším videám:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◀/▶ pre voľbu Most popular (Najobľúbenejšie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Tip: Môžete taktiež kliknúť na tlačidlo **OPTION** (Možnosť) na ktorejkoľvek stránke výberu videa, stlačiť ◀/▶ na výber z lišty nástrojov, a potom stlačiť tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte šípky ◀/▶, aby pre voľbu možností **Today** (Dnes), **This week** (Tento týždeň), alebo **This month** (Tento mesiac), a potom stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili video zo zobrazeného výberu.
3. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER** pre sledovanie zvoleného videa.

   Viac informácií o používaní prehrávača YouTube získate na strane 128.

Najviac sledované videá

Toto sú videá, ktoré sú používateľmi služby YouTube najviac sledované.

Pre prístup k najsledovanejším videám:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◄/► pre voľbu Most viewed (Najviac sledované), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Tip: Môžete taktiež kliknúť na tlačidlo **OPTION** na ktorejkoľvek stránke výberu videa, stlačiť ◄/► na výber z lišty nástrojov, a potom stlačiť tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte šípky ◄/►, aby pre voľbu možností **Today** (Dnes), **This week** (Tento týždeň), alebo **This month** (Tento mesiac), a potom stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili video zo zobrazeného výberu.
3. Stlačte ▮▮/▶ alebo tlačidlo **ENTER** pre sledovanie zvoleného videa.

   Viac informácií o používaní prehrávača YouTube získate na strane 128.

Najlepšie hodnotené videá

Toto sú videá s najvyšším hodnotením používateľov služby YouTube.

Pre prístup k najlepšie hodnoteným videám:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◄/► pre voľbu Top rated (Najlepšie hodnotené), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

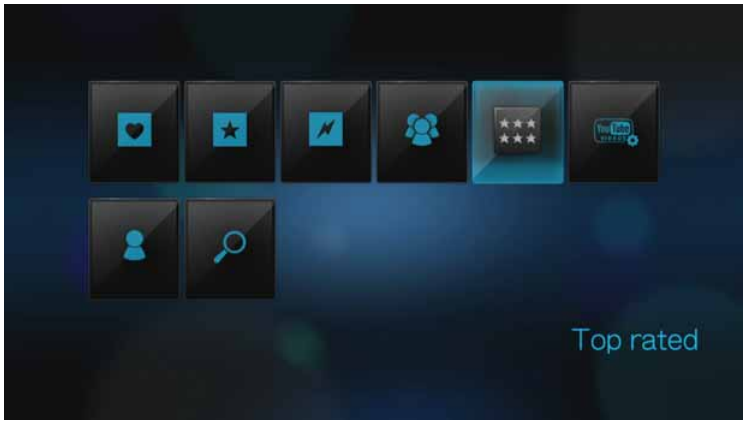

Tip: Môžete taktiež kliknúť na tlačidlo **OPTION** (Možnosť) na ktorejkoľvek stránke výberu videa, stlačiť ◀/▶ na výber ⁘ z lišty nástrojov, a potom stlačiť tlačidlo **ENTER**.

2. Stlačte šípky ◀/▶, aby pre voľbu možností **Today** (Dnes), **This week** (Tento týždeň), alebo **This month** (Tento mesiac), a potom stlačte šípky ▲/▼, aby ste zvolili video zo zobrazeného výberu.
3. Stlačte ⏯ alebo tlačidlo **ENTER** pre sledovanie zvoleného videa.

Viac informácií o používaní prehrávača YouTube získate v strane 128.

Predvoľby

Predvoľby vám umožňujú zvoliť si bez zmeny jazyka stránky krajinu, ktorej obsah (videá a kanály) si želáte prezerať.

Pre prístup k predvoľbám:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◀/▶ pre voľbu **Preferences** (Predvoľby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Je zvýraznené aktuálne umiestnenie. Stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ▲/▼ pre voľbu značky zo zoznamu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Prehrávač YouTube

Rozloženie prehrávača YouTube je podobné obvyklej obrazovke prehrávania videa. Zobrazuje lištu stavu prehrávania a ubehnutý a celkový čas prehrávania. Stlačte ⏯ pre pozastavenie a obnovenie prehrávania. Stlačte ⏩ alebo ⏪ pre rýchle prevíjanie dopredu alebo dozadu v prírastkoch po 10 sekúnd.

Možnosti prehrávača YouTube

Tak ako pri obvyklej obrazovke prehrávania videa, môžete nastaviť spôsob, akým je obsah zobrazovaný v prehrávači YouTube. Aby ste tak učinili, stlačte **OPTION** pre vyvolanie lišty nástrojov prehrávača.

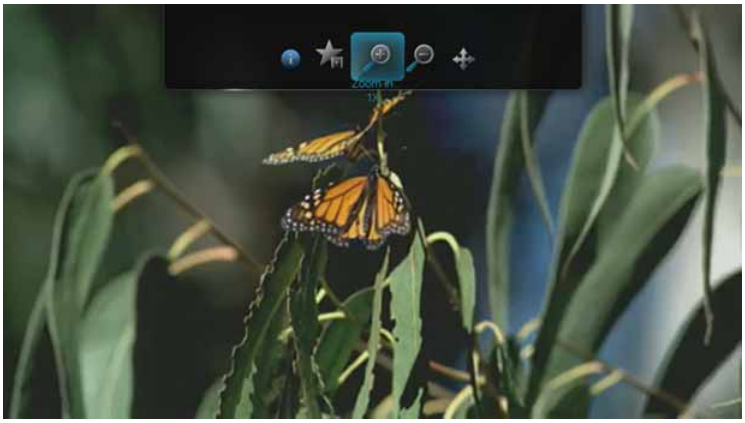

- Pre zmenu zobrazovacej mierky displeja stlačte šípky ◄/► a zvoľte 🔍 pre priblíženie alebo 🔍 pre oddialenie, a potom stlačte opakovane tlačidlo **ENTER**, pokým nie je dosiahnutá preferovaná mierka zobrazenia.

  Na návrat k predvolenej mierke zobrazenia stlačte **OPTION** alebo ⬅.

- Pre posúvanie zobrazenia videa stlačte ◄/► a zvoľte ✥, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄►, aby ste posunuli zobrazenie.

  Na návrat k predvolenému umiestneniu zobrazenia stlačte **OPTION** alebo ⬅.

- Pre zobrazenie „stránky pozerania“ videa stlačte ◄/► a zvoľte 🌐. Toto je stránka, kde nájdete všetky informácie týkajúce sa videa.

  Na návrat k obrazovke prehrávača stlačte **OPTION** alebo ⬅.

- Pre ohodnotenie videa stlačte ◄/► a stlačte ★. Informácie nájdete na strane 130.

Podobné videá

Po prehraní videa sa zobrazí obrazovka podobných videí.

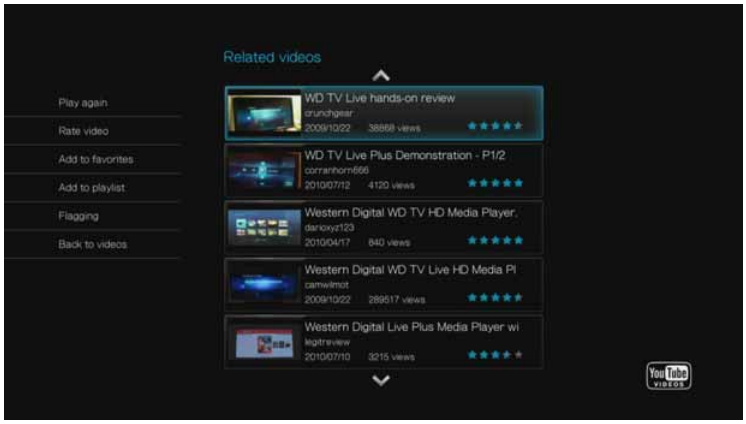

Táto obrazovka zobrazuje videá, ktoré sa môžu týkať práve prehraného videa podľa predmetu, čím uľahčuje vyhľadávanie videí založené na rovnakom predmete. Každé video v zozname zobrazuje hodnotenie videa (počet zvýraznených „hviezd“) a počet jeho zobrazení. Stlačte ▲ / ▼ pre voľbu videa zo zoznamu, a potom stlačte ❚❚ ▶ alebo tlačidlo **ENTER** pre začatie sledovania zvoleného videa.

Stlačte ◀ pre presunutie výberu do odkazov na ľavej strane obrazovky. Tieto odkazy Vám umožňujú:

- Znovu prehrať nedávno prehrávané video – Play Again (Prehrať znova)
- Uviesť názor na video – Rate Video (Ohodnotiť video). Prejdite na nasledovný oddiel pre viac informácií
- Pridať video do vášho zoznamu My Favorites (Moje obľúbené) – Add to Favorites (Pridať k obľúbeným)
- Pridať video do vášho zoznamu My Playlists (Moje zoznamy videí) – Add to Playlist (Pridať do zoznamu videí)
- Označiť video ako obsahujúce nevhodný obsah – Flagging (Označenie)
- Návrat na poslednú stránku výberu videa – Back to Videos (Späť k videám)

Stlačte ▲ / ▼ pre voľbu odkazu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Hodnotenie videí

Môžete hodnotiť videá na základe jednej až piatich hviezd počas alebo po prehrávaní videa.

Poznámka: Musíte byť prihlásení do vášho účtu YouTube pre hodnotenie videí. Pozrite oddiel „Prihlásenie sa k vášmu účtu služby YouTube“ na strane 118 pre pokyny pre prihlásenie.

Pre hodnotenie videí:

1. Počas prehrávania stlačte **OPTION**.
2. Stlačte šípky ◄ / ► pre voľbu z lišty nástrojov, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ◄ / ► pre zvýraznenie počtu hviezd zodpovedajúcemu vášmu preferovanému hodnoteniu. Päť je najvyššie hodnotenie a jedna je najnižšie.

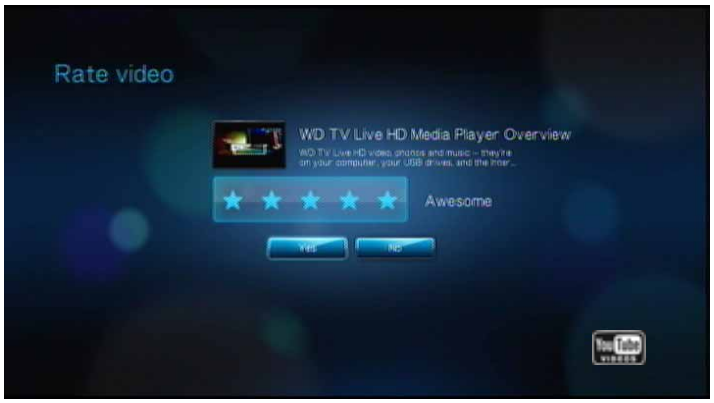

4. Stlačte ▼ pre presun výberu nižšie k tlačidlám výziev.
5. Stlačte ◄ / ► pre voľbu **Yes** (Áno), a potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie vášho hodnotenia.
6. Vaše hodnotenie videa je potvrdené. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre návrat na obrazovku prehrávača.

   Priemerný počet hviezd, ktorý používatelia udelia videu, je použitý pre určenie celkového hodnotenia videa.

Tip: Môžete taktiež hodnotiť videá po prehrávaní. Na obrazovke podobných videí stlačte ▲ / ▼ na voľbu **Rate Video** (Hodnotiť video), potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Pridanie videí k obľúbeným

Ak ste si vychutnávali určité video alebo si jednoducho naň želáte odkázať neskôr, môžete ho označiť ako „obľúbené“ a pridať ho do vášho zoznamu My Favorites (Obľúbené videá). Akonáhle je pridané, môžete si uchovať informácie o tomto videu.

Pre pridanie videa z obrazovky podobných videí do zoznamu My Favorites (Moje obľúbené):

1. Na obrazovke podobných videí videu, ktoré si želáte pridať ako obľúbené, stlačte ◄ pre presun výberu do odkazov na ľavej strane obrazovky.
2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Add to Favorites** (Pridať k obľúbeným videám) a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

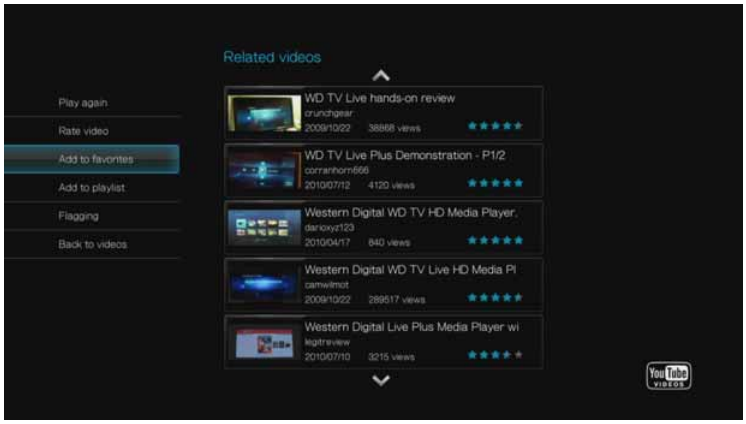

3. Na výzve na potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER**.

Odhlásenie zo služby YouTube

Odhláste sa zo služby YouTube po relácii sledovania, aby ste zabránili ostatným používateľom pristupovať k vášmu účtu YouTube bez Vášho súhlasu.

Pre odhlásenie zo služby YouTube:

1. Na stránke vášho účtu stlačte **OPTION**.
2. Stlačte ◄/► pre výber možnosti Logout (Odhlásiť) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ◄/► pre výber **Yes** (Áno) na výzve pre potvrdenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Vymazanie účtu služby YouTube z prehrávača médií

Pre vymazanie účtu služby YouTube z prehrávača médií:

1. Stlačte na hlavnej obrazovke služby YouTube šípky ◄/► pre voľbu **Account** (Účet) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Delete account** (Vymazať účet), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

3. Stlačte ▲/▼ pre zvolenie účtu, ktorý si želáte vymazať, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

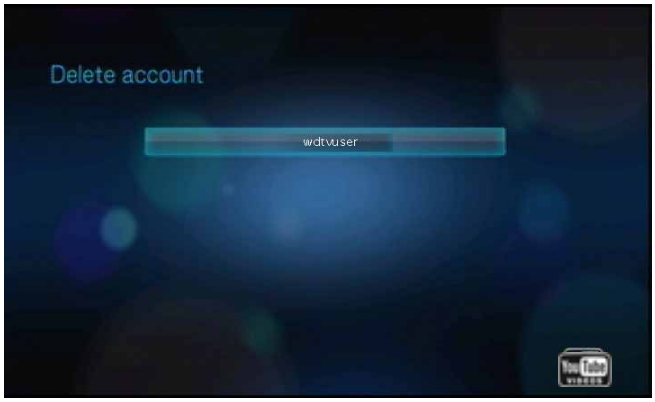

4. Stlačte ◄/► pre výber **Yes** (Áno) na výzve pre potvrdenie a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Obmedzený obsah videí

Prehrávanie niektorých videí prostredníctvom zariadení pripojených k televíznemu prijímaču je na službe YouTube obmedzené vlastníkom obsahu. Ak sa pokúsite prehrať niektoré z týchto videí, zobrazí sa nasledovná obrazovka:

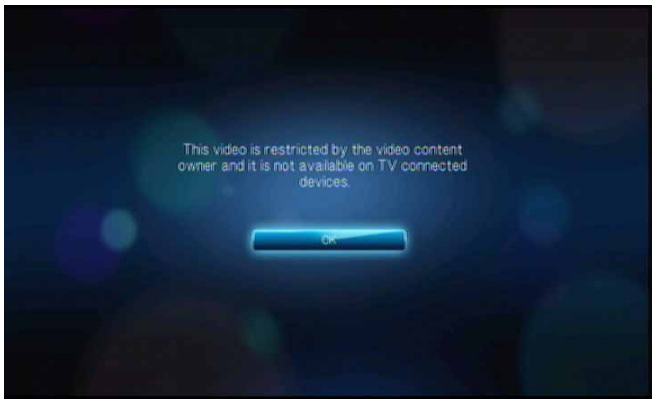

Stlačte tlačidlo **ENTER** pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Celosvetová podpora kódovania pre službu YouTube

Mnoho videí v rámci služby YouTube je zakódovaných v jazyku odlišnom, než je ten, ktorý ste nastavili ako systémový jazyk vášho prehrávača. V niektorých prípadoch toto vyústi do skomolených znakov v identifikácii videa alebo dokonca zlyhaniu prehrávania. Ak sa jedná o tento prípad, je potrebné zapnúť podporu kódovania pre jazyk, ktorý spôsobuje chybu.

Pre nastavenie ďalšieho nastavenia kódovania prehrávača médií:

1. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia) .
2. Stlačte šípky ◄/► pre voľbu **System settings** (Nastavenia systému), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte ◄/► pre voľbu **Additional encoding support** (Ďalšia podpora kódovania), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte ▲/▼ pre voľbu podpory kódovania, ktorú požadujete, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

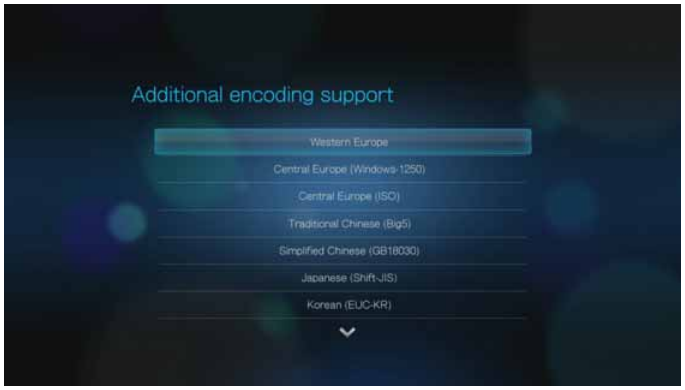

YouTube Leanback

YouTube je internetová stránka hosťujúca video, kde môžete pridávať a zdieľať videá. K službe YouTube Leanback môžete pristupovať on-line na adrese *www.youtube.com/leanback*.

Prístup k službe YouTube Leanback:

1. Prejdite do ponuky Home (Domov) | Services (Služby) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Zobrazí sa zoznam internetových služieb v abecednom poradí. Stlačte tlačidlo ◀ / ▶, aby ste zvolili službu YouTube

a potom stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie domácej obrazovky služby YouTube.
3. Prehrá sa predvolené video. Na vyhľadávanie alebo prehľadávanie videí použite navigačné tlačidlá (s pomocou klávesnice na obrazovke s vašou klávesnicou USB alebo diaľkovým ovládaním). Na prehrávanie videí použite tlačidlá **PAUSE/PLAY**, **REW**, **FF**, **NEXT** a **PREV**.

12 Nastavenia a rozšírené funkcie

Ponuka Settings (Nastavenia) Vám umožňuje prispôsobiť spôsob, ktorým prehrávač médií používate, a nastaviť preferované nastavenia pre prehrávanie médií.

Pre voľbu kategórie nastavení:

1. Stlačte **HOME** a potom zvoľte ikonu nastavení .

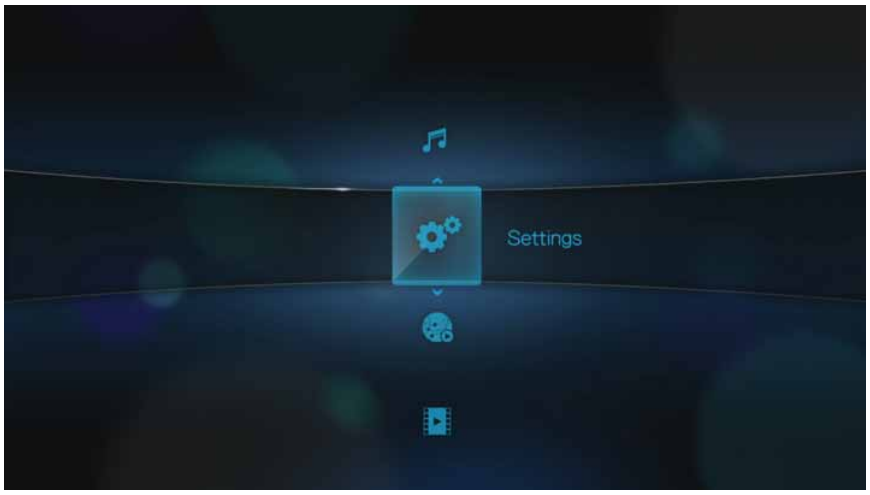

2. Stlačte ▲/▼ pre voľbu kategórie nastavení, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

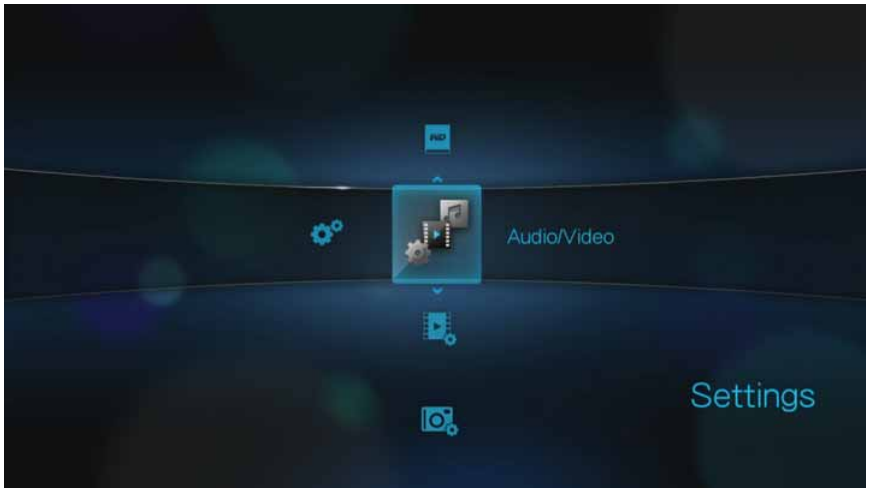

Je sedem kategórií nastavení, vrátane kategórií Audio/Video (Zvuk/Obraz) , Video (Obraz) , Photo (Fotografie) Music (Hudba) , File Management (Správa súborov) , Network (Sieť) a System (Systém) .

Navigačné tlačidlá nastavení

Na pohyb v rámci obrazovky Settings (Nastavenia) a medzi jednotlivými obrazovkami sa používajú tieto tlačidlá na diaľkovom ovládaní.

Tlačidlo	Funkcia
▲▼ Šípky nahor/nadol	• Volia ponuku • Volia nastavenie položky ponuky na obrazovke s možnosťami
▶ Šípka doprava	Volia súbory a zložky v správe súborov
ENTER	Zobrazí obrazovku s možnosťami pre zvolenú ponuku
1. Stlačte tlačidlo **ENTER**. Zobrazí sa výzva na potvrdenie. 2. Zvoľte **OK** a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Ak do 15 sekúnd nezvolíte **OK**, nové nastavenie sa nepoužije. Ak Vaša audiovizuálna súprava nepodporuje zvolené nastavenie, nevykoná sa žiadna zmena a zachová sa pôvodné nastavenie.	Použije zvolené nastavenie ponuky
BACK	Zobrazí predchádzajúcu obrazovku s menu

Audio/Video

Použite ponuky v tejto kategórii na nakonfigurovanie prehrávania zvukových a obrazových súborov. Stlačte ▲ / ▼ pre výber zo zoznamu možností, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Výstup videa

Použite túto ponuku pre voľbu signálu videa.

Kompozitné

Keď používate bežný kábel RCA A/V (žlté, červené a biele konektory) pre pripojenie k prehrávaču médií, zvoľte na obrazovke obrazového výstupu možnosť **Composite** (Kompozitný).

Budete vyzvaní k voľbe TV štandardu zodpovedajúceho vášmu zariadeniu. Toto nastavenie závisí od vášho regiónu. Možnosti sú:

- **NTSC** – USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Filipíny, Južná Kórea a Tajvan.
- **PAL** – Európa, Grónsko, časti Afriky a Južnej Ameriky, Blízky východ, Čína, India, Austrália a Indonézia

Zvoľte regionálny štandard TV a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Komponentný

Keď používate bežný kábel YPbPr (zelené, modré a žlté konektory) pre pripojenie k prehrávaču médií, zvoľte na obrazovke obrazového výstupu možnosť **Component** (Komponentný).

Budete vyzvaní k voľbe rozlíšenia zobrazenia videa zodpovedajúceho vášmu zariadeniu. Zvoľte rozlíšenie zobrazenia, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Poznámka: Čím nižšie sa nastavenie v zozname nachádza, tým vyššie je jeho rozlíšenie a tým zreteľnejší je obraz.

HDMI

Keď používate kábel HDMI (ak váš televízny prijímač podporuje rozlíšenie HDMI), zvoľte možnosť **HDMI** na obrazovke obrazového výstupu.

Budete vyzvaní k voľbe príslušného rozlíšenia videa HDMI zodpovedajúceho vášmu zariadeniu. Vykonajte vašu voľbu a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Poznámka: Čím nižšie sa nastavenie v zozname nachádza, tým vyššie je jeho rozlíšenie a tým zreteľnejší je obraz.

Po nastavení rozlíšenia budete vyzvaní na zvolenie si farebného priestoru (nastavené na Auto /Automaticky/, RGB High /Vysoké RGB/, RGB Low /Nízke RGB/ alebo YCbCr). Zvoľte farebný priestor, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Režim hlbokých farieb HDMI

Použite túto ponuku pre zvýšenie počtu bitov hlbokých farieb HDMI dostupných pre prenos v každom kanáli. Vyšší počet bitov znamená, že pre televízny monitor je dostupných viacero tieňov pre spoločné mixovanie. Prednastavené nastavenie je **8 bit** (8 bitov), čo je kompatibilné s väčšinou televízorov. Môžete však zvoliť vyššiu hĺbku farieb **12 bit** (12 bitov), ak váš televízor podporuje rozhranie HDMI štandardu 1.3 alebo vyššieho. 12 bitov poskytuje lepší farebný zážitok, ako 8 bitov, ak je váš televízor kompatibilný.

Poznámka: Farebná hĺbka 12 bitov nie je kompatibilná so všetkými obrazovkami. Ak si zvolíte farebnú hĺbku 12 bitov a váš televízny prijímač ju nepodporuje, bude obraz pokrivený. Počkajte 30 sekúnd a prehrávač médií automaticky vráti farebnú hĺbku späť na hodnotu 8 bitov.

Pomer strán

Táto ponuka sa používa na nastavenie spôsobu, ktorým sa zobrazujú videá. Možnosti sú:

- **Normal** (Štandardný formát) (4:3)
- **Widescreen** (Širokouhlý formát) (16:9)

Predvolené nastavenie prehrávača médií je **Widescreen** (Širokouhlý formát). Skontrolujte, či váš televízny prijímač podporuje širokouhlý formát. V opačnom prípade toto predvolené nastavenie môže spôsobiť skreslené zobrazenie obrazu.

Zvukový výstup

Táto ponuka sa používa na voľbu režimu zvukového výstupu.

Možnosti sú:

- **Stereo** (Analog /Analógové/, S/PDIF, HDMI) – Toto je predvolené nastavenie, ktoré dekóduje všetky zvukové stopy do 2-kanálového výstupu prostredníctvom analógového (konektory RCA), S/PDIF (optický konektor) alebo HDMI výstupu. Odporúča sa, ak používate audiovizuálnu súpravu s dvomi alebo štyrmi reproduktormi.
- **Digital** – (Digitálny) (S/PDIF, HDMI) – Zvoľte si túto možnosť, ak používate pripojenie S/PDIF (optické) alebo HDMI pre výstup 5.1-kanálového priestorového zvuku.
- **Digital without HDMI audio** (Digitálny bez zvuku HDMI) (S/PDIF) – Túto možnosť si zvoľte, ak používate pripojenie HDMI pre obraz a pripojenie S/PDIF (optické) pre výstup 5.1-kanálového priestorového zvuku a neželáte si používať zvukový výstup pripojenia HDMI.

Video

Použite ponuky v kategórii Video na nastavenie zobrazenia a možnosti poradia videosúborov.

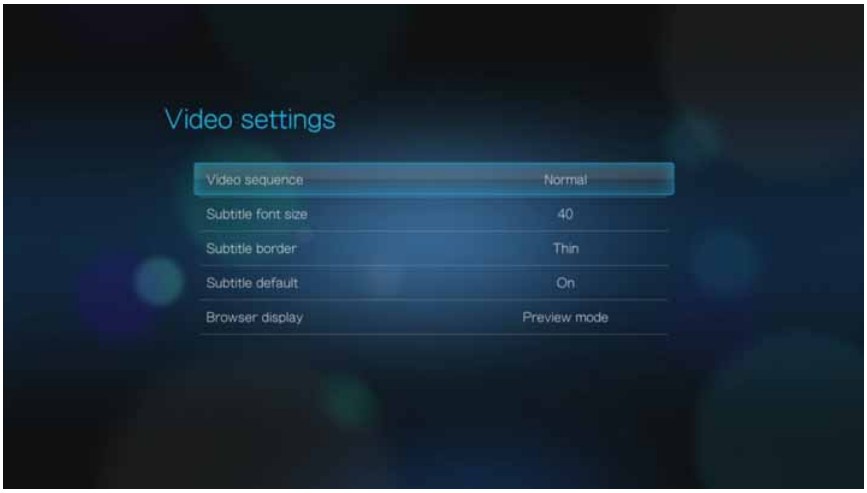

Poradie videí

Táto ponuka sa používa na voľbu režimu prehrávania videa. Predvolené nastavenie je **Normal** (Štandardné). Popis režimov prehrávania videa nájdete v oddiele „Používanie opakovania videa“ na strane 50.

Subtitle Font Size (Veľkosť fontu titulkov)

Použite túto ponuku na nastavenie predvolenej veľkosti fontu pre zobrazenie titulkov videa. Aktuálna veľkosť fontu sa zobrazuje na spodnej strane obrazovky. Druhý riadok v zobrazení odráža práve zvolenú veľkosť fontu.

Hranica titulkov

Použite túto ponuku na nastavenie predvoleného zobrazenia rámca titulkov (**Thin** /Úzky/ alebo **Thick** /Široký/).

Predvolené titulky

Použite túto ponuku na nastavenie predvoleného zobrazenia titulkov (**On** /Zapnuté/ alebo **Off** /Vypnuté/).

Browser Display (Zobrazenie prehliadača)

Použite túto ponuku pre voľbu predvoleného režimu zobrazenia obrazovky videoprehliadača. Predvolené nastavenie je **Thumbnail mode** (Miniatúra). V adresári Video toto zobrazuje miniatúry súborov plagátov filmov, ktoré sú k dispozícii.

Režim miniatúr

Režim zoznamu

Režim prehľadu

Photo (Fotografie)

Použite ponuky v tejto kategórii na nakonfigurovanie veľkosti zobrazenia a nastavení prezentácie pri prezeraní vašich obrázkových súborov.

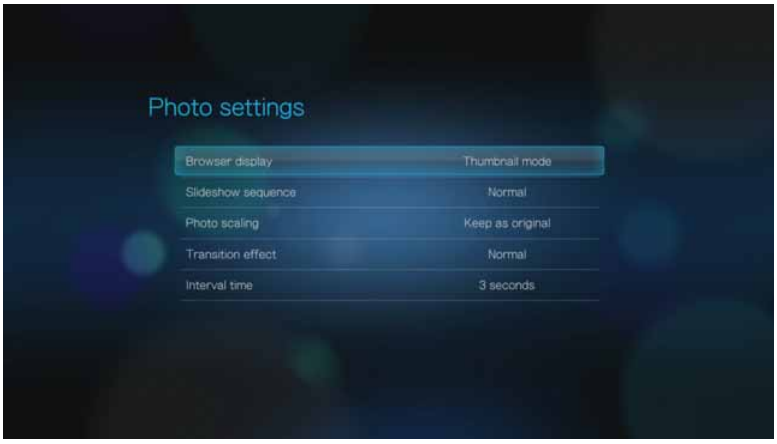

Browser Display (Zobrazenie prehliadača)

Použite túto ponuku na nastavenie spôsobu, ktorým sa zobrazujú mediálne súbory v príslušných zložkách. Predvolené nastavenie je **Thumbnail mode** (Miniatúra). V adresári Photo (Fotografie) zobrazuje miniatúry obrazových súborov, ktoré sú k dispozícii.

Režim miniatúr

Režim zoznamu

Poradie prezentácie

Použite túto ponuku na nastavenie poradia prezentácie. Predvolené nastavenie je **Normal** (Štandardné). Popis týchto režimov prezentácie nájdete v časti „Opakovanie a/alebo náhodné prehrávanie obrázkov v prezentácií“ na strane 67.

Zmena mierky fotografie

Použite túto ponuku na nastavenie mierky zobrazenia obrázkov pri ich prezeraní. Toto platí aj pri prezeraní obrázkov vo forme prezentácie. Možnosti sú:

- **Keep as original** (Zachovať pôvodnú veľkosť) – Zachováva pôvodné rozlíšenie obrázku (predvolené nastavenie).
- **Fit to screen** (Prispôsobiť obrazovke) – Zaplní tak veľkú časť plochy displeja, ako je to možné, pri zachovaní správneho pomeru strán obrázku.
- **Display in full screen** (Zväčšiť na celú obrazovku) – Vyplní celú plochu displeja obrázkom (to môže viesť ku skresleniu obrázku).

Prechodové efekty

Použite túto ponuku pre voľbu spôsobu, ktorý sa používa na zobrazenie nasledujúceho obrázku v prezentácii. Predvolené nastavenie je **Normal** (Štandardné).

Časový interval

Použite túto ponuku na nastavenie časového intervalu medzi obrázkami v prezentácii. Môžete nastaviť čas v rozsahu od 3 sekúnd (predvolené nastavenie) do 5 minút.

Hudba

Použite ponuky v kategóriách hudobných nastavení na nastavenie zobrazenia a možnosti poradia zvukových súborov.

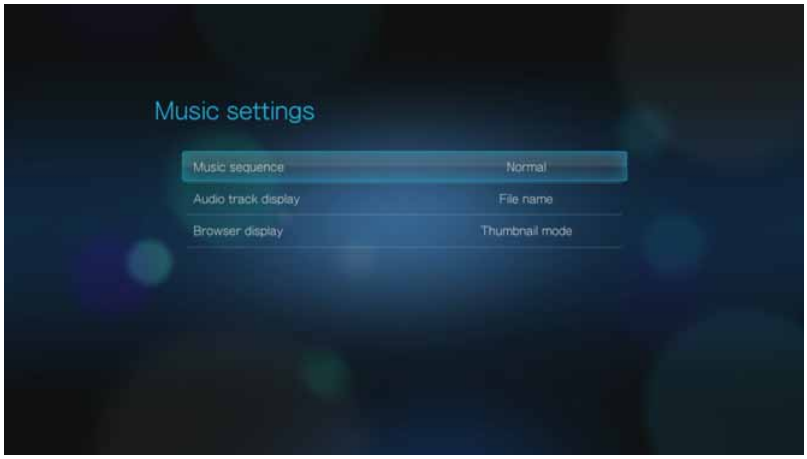

Poradie hudobných nahrávok

Táto ponuka sa používa na voľbu režimu prehrávania zvuku. Predvolené nastavenie je **Normal** (Štandardné). Popis režimov prehrávania zvuku nájdete v časti „Ako nastaviť režim opakovania hudby:“ na strane 56.

Zobrazenie zvukovej stopy

Túto ponuky použite na zvolenie si informácií, ktoré si želáte zobrazovať na obrazovke prehliadača hudby. Predvolené nastavenie je **File name** (Názov súboru).

Browser Display (Zobrazenie prehliadača)

Použite túto ponuku pre voľbu predvoleného režimu zobrazenia obrazovky zvukového prehliadača. Predvolené nastavenie je **Thumbnail mode** (Miniatúra). V adresári Music (Hudba) zobrazuje miniatúry obalov súborov, ktoré sú k dispozícii.

Režim miniatúr

Režim zoznamu

Správa súborov

Správa súborov vám umožňuje kopírovať, premiestňovať alebo vymazať súbory z pripojeného USB zariadenia alebo sieťových diskov.

Kopírovanie, presúvanie a vymazávanie súborov

1. Použite navigačné tlačidlá, aby ste zvolili voľbu File Management (Správa súborov) , a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Použite navigačné tlačidlá, aby ste zvolili zdrojové umiestnenie, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

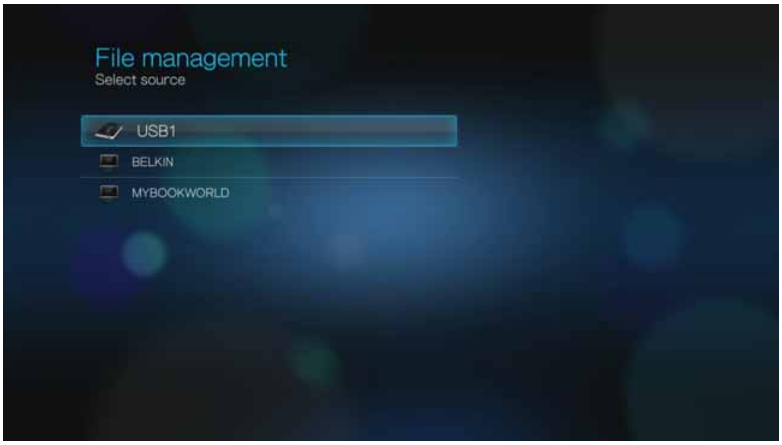

3. Stlačte ▶, aby ste zvolili súbor alebo zložku, ktorú si želáte kopírovať, presunúť alebo vymazať. Vedľa daného súboru alebo zložky sa objaví zelená bodka. Aby ste zvolili všetky súbory a zložky pre vymazanie, stlačte tlačidlo **OPTION**, a potom zvoľte možnosť **Select All** (Vybrať všetko) .

4. Po zvolení súborov a zložiek na kopírovanie stlačte tlačidlo **OPTION**, a potom zvoľte možnosť **Copy** (Kopírovať) , **Move** (Presunúť) , alebo **Delete** (Vymazať) .

5. Prejdite do preferovanej cieľovej zložky a potom stlačte ►, aby ste danú zložku vybrali (len možnosti kopírovať a presunúť).

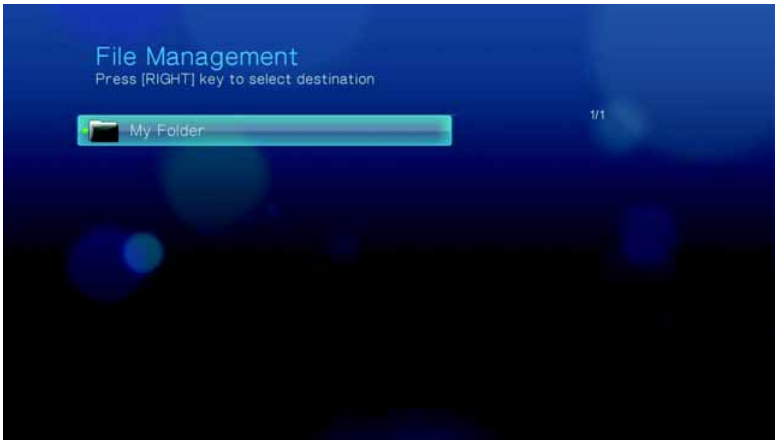

6. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste spustili kopírovanie alebo presúvanie zvolených súborov do cieľovej zložky, alebo ich vymazávanie. Indikátor zobrazuje priebeh kopírovania, presunu alebo vymazávania súboru.
7. Po tom, ako boli zvolené súbory úspešne prekopírované, presunuté alebo vymazané, zobrazí sa ikona Prekopírovaný súbor , Presunutý súbor , alebo Vymazaný súbor . Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Network (Sieť)

Použite ponuky v tejto kategórii na nastavenie a zobrazenie sieťových nastavení prehrávača médií. Stlačte šípky ▲/▼ pre výber zo zoznamu možností, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie siete

Pozrite si oddiel „Nastavenie siete“ na strane 24 pre informácie a pokyny.

Obľúbené bezdrôtové siete

Táto ponuka zobrazuje záznam vašich nastavení bezdrôtovej siete. Po vykonaní nastavenia bezdrôtovej siete uchová prehrávač médií záznam prístupového bodu LAN. Použite túto ponuku pre opätovné pripojenie k miestnej sieti bez opätovnej nutnosti zadávania hesla.

Skontrolovať pripojenie

Pozrite si oddiel Pozrite oddiel „Kontrola sieťového pripojenia“ na strane 30 pre informácie a pokyny.

Device Name (Názov zariadenia)

Názov zobrazený v poli názov zariadenia vám napomáha v identifikácií prehrávača médií v sieti. Použite túto možnosť ponuky pre zmenu názvu zariadenia s použitím klávesnice na obrazovke.

Zdieľajte prehrávač médií WD TV vo vašej sieti

Pozrite si oddiel Pozrite oddiel „Presúvanie súborov“ na strane 70 pre informácie a pokyny.

Workgroup Name (Názov pracovnej skupiny)

Táto možnosť vám umožňuje pripojiť sa k určitej pracovnej skupine vo vašej sieti. Počítače a zariadenia založené na operačnom systéme Windows v rovnakej pracovnej skupine môžu mať povolený vzájomný prístup k súborom, tlačiarňam alebo pripojeniu k sieti Internet. Členovia rôznych pracovných skupín v jednej miestnej sieti a sieti TCP/IP majú prístup iba k zdrojom tých pracovných skupín, ktorých sú členmi.

Aby ste vytvorili novú pracovnú skupinu, vyberte existujúcu pracovnú skupinu, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Zadajte nový názov pracovnej skupiny.

Auto Login to Network Share (Automatické prihlásenie k zdieľaným miestam v sieti)

Použite túto ponuku pre voľbu postupu prihlásenia. Keď je nastavená na **On** (Zapnuté), prehrávač médií sa prihlási k zdieľanému miestu v sieti anonymne. Keď je nastavená na **Off** (Vypnuté), prehrávač médií vás vyzve na zadanie názvu účtu a hesla pre prístup k zdieľanému miestu v sieti.

Clear Login Info for Network Share (Vymazať prihlasovacie údaje do zdieľaného miesta v sieti)

Použite túto ponuku na vymazanie prihlasovacích údajov (prednastaveného hesla) pre sieťové zdieľanie.

Systém

Použite ponuky v tejto kategórii na konfiguráciu všeobecných funkcií prehrávača médií. Stlačte ▲/▼ pre výber zo zoznamu možností, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Set Time Zone (Nastaviť časovú zónu)

Použite túto ponuku pre voľbu vašej miestnej časovej zóny a možnosti Daylight Savings Time (Letný čas) na voľbu **Off** (Vypnutý) alebo **On** (Zapnutý), aby prehrávač médií zobrazoval aktuálny čas.

Jazyk

Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu jazyka zobrazenia, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Media Library (Knižnica médií)

Použite túto ponuku na zapnutie knižnice médií (voľba možností **Off** /Vypnutá/, **On** /Zapnutá/), čo znamená postup konsolidácie obsahu disku USB do jednej databázy, aby ste mohli vyhľadávať mediálne súbory na základe informácií v metadátach. Ďalšie informácie nájdete v oddiele „Knižnica médií“ na strane 152.

Časový interval šetriča obrazovky

Použite túto ponuku na nastavenie doby nečinnosti systému, po uplynutí ktorej sa zapne šetrič obrazovky. Predvolené nastavenie je **5 minutes** (5 minút).

Zobraziť veľkosť súboru

Nastavte túto ponuku na možnosť **On** (Zapnuté) pre zobrazenie informácie o veľkosti súboru na obrazovke prehliadača médií.

Ďalšia podpora kódovania

Stlačte šípku ▲/▼ pre voľbu podpory kódovania ďalšieho jazyka, ktorý požadujete, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Toto zabráni skomoleniu znakov v názvoch súborov a titulkoch definovaných v zvolenom jazyku.

Automatické prehrávanie

Zvoľte typ médií (hudba alebo video), ktorý bude prehrávaný automaticky, keď bude zariadenie USB pripojené k portu USB 1 na bočnej strane prehrávača médií. Súbory médií musia byť umiestnené v kmeňovom adresári zariadenia USB, aby automatické prehrávanie fungovalo.

Poznámka: Funkcia automatického prehrávania je funkčná len ak je zariadenie USB pripojené k portu USB 1 na bočnej strane prehrávača médií.

Obnoviť pôvodné nastavenia z výroby

Použite tuto ponuku na obnovenie všetkých preferovaných nastavení systému prehrávača médií a nastavení prehrávania späť na pôvodné nastavenia z výroby. Obnovenie pôvodných nastavení z výroby opravuje problémy spôsobené neúspešnou aktualizáciou firmvéru alebo nesprávnym nastavením konfigurácie.

Dôležitá informácia: Ak ste zadali určitú statickú adresu IP (alebo iné neštandardné nastavenie), prehrávač médií sa po vykonaní obnovy už nebude objavovať na sieti. Taktiež sa uistite, že ste obnovili pôvodné nastavenia prehrávača médií z výroby a obnovili všetky účty služieb online pred tým, ako vrátite alebo vykonáte iný prevod zariadenia, aby ste vymazali vaše osobné údaje z účtov internetových služieb, heslá pre zdieľané zložky siete a heslá pre bezdrôtové siete.

Ako vykonať obnovu systému:

1. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Reset to factory defaults** (Obnoviť pôvodné nastavenia z výroby), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
2. Na výzve na potvrdenie obnovy systému stlačte šípku ◄ ►, aby ste zvolili možnosť **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

Vymazanie obsahu licenčného kľúča

Licenčné kľúče sú priradené k jednotlivým videám, ktoré boli prevzaté prostredníctvom doplnkových služieb, ako sú napríklad CinemaNow. Túto ponuku použite, ak si želáte vyčistiť úložisko licenčných kľúčov.

Poznámka: Pri obnovení pôvodných nastavení z výroby nedôjde k vymazaniu obsahu licenčných kľúčov, pretože si môžete želať pôvodné nastavenie z výroby obnoviť bez toho, aby ste prišli o možnosť sledovať prevzaté videá.

Aktualizovať zariadenie

Použite túto ponuku na vyhľadanie najnovšej verzie firmvéru prehrávača médií WD TV dostupného online. Ak je dostupná nová verzia firmvéru, môžete ju automaticky prevziať a aktualizovať prehrávač médií WD TV bez použitia zariadenia USB.

Pre vykonanie aktualizácie súboru:

1. Stlačte ▲/▼ pre voľbu **Update Device** (Aktualizovať zariadenie), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Obrazovka zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
2. Na výzvu na potvrdenie obnovy systému stlačte šípku ◄ ►, aby ste zvolili možnosť **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
3. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre spustenie vyhľadávania novšej verzie softvéru.
4. Ak je najaktuálnejšia verzia firmvéru online staršia alebo zhodná so súčasnou verziou firmvéru v prehrávači médií, vyberte možnosť **OK**, a potom sa vráťte na obrazovku Update Device (Aktualizácia zariadenia) stlačením tlačidla **ENTER**. Stlačte tlačidlo **BACK** pre návrat na obrazovku systémových nastavení.

   Ak je najaktuálnejšia verzia firmvéru online novšia než súčasná verzia firmvéru v prehrávači médií, vyberte možnosť **OK**, a potom stlačením tlačidlo **ENTER** reštartujte systém a vykonajte aktualizáciu firmvéru. Ďalšie informácie o aktualizácii systému: Pozrite oddiel „Aktualizácia systémového firmvéru“ na strane 154.

Systémové informácie

Zobraziť obrazovku systémových informácií, aby ste si prezreli nastavenia týkajúce sa siete aktuálne používané prehrávačom médií.

Registrácia systému

Pre registráciu vášho výrobku WD s použitím ponuky nastavenia systému:

1. Uistite sa, že váš prehrávač médií má zapnuté sieťové pripojenie.

   Choďte na „Nastavenie siete“ na strane 24 ohľadom pokynov, ako nastaviť sieťové pripojenie.
2. Prejdite na lištu ponuky Home (Domov) | Settings (Nastavenia) .
3. Stlačte ▲/▼ pre voľbu System Setting (Nastavenia systému) , potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
4. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **System registration** (Registrácia systému), potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

5. Na obrazovke registrácie výrobku stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **First name** (Krstné meno), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
6. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho krstného mena s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
7. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Last Name** (Priezvisko), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
8. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho priezviska s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
9. Stlačte šípky ▲/▼ pre voľbu **Email** (E-mail), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
10. Použite navigačné tlačidlá ▲▼◄► na napísanie vášho e-mailu s použitím klávesnice na obrazovke. Zvoľte **Submit** (Odoslať), a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.
11. Na obrazovke registrácie výrobku stlačte ◄ ► pre voľbu **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**.

About (Informačná obrazovka)

Táto možnosť slúži na zobrazenie aktuálnej konfigurácie hardvéru a firmvéru.

Knižnica médií

Knižnica médií preskenuje a skonsoliduje mediálny obsah disku USB do databázy, prostredníctvom ktorej môžete jednoducho lokalizovať mediálne súbory. Táto funkcia je predvolene zapnutá.

Nasledujúce okolnosti zabránia knižnici médií, aby spracovala Vaše médiá.

- Zariadenie USB má ochranu proti zápisu.
- V zariadení USB nie je k dispozícii dostatočný voľný priestor. Prehrávač médií potrebuje určitý priestor na dočasné uloženie informácií, aby vyhľadávanie a skenovanie bolo rýchlejšie.

Poznámka o metadátach

Metadáta sú informácie o dátach v súbore, ktoré popisujú ako, kedy a kým bol určitý súbor dát (video, hudba, fotografie alebo akýkoľvek iný druh dát) zhromaždený a ako sú dáta formátované.

Nie všetky súbory majú metadáta. Pridávať a upravovať metadáta, aby knižnica médií mohla súbory správne agregovať, môžete pomocou niekoľkých nástrojov, včítane:

- Adobe® Bridge (súčasť Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (bezplatný softvér)
- XnView 1.93.2 (bezplatný softvér)
- iTunes
- Windows Media Player

Úprava metadát

Úprava metadát pomocou iTunes:

1. Otvorte iTunes a kliknite na skladbu, ktorú si želáte upraviť.
2. Otvorte menu File (Súbor), a potom kliknite na **Get Info** (Získať informácie).

   Otvorí sa okno so všetkými informáciami o zvolenej skladbe, ktoré môžete upraviť. Môžete upraviť nasledujúce informácie o skladbe:

   - Názov
   - Umelec
   - Rok vydania
   - Názov albumu
   - Skladateľ
   - Číslo stopy
   - Žáner
3. Po skončení kliknite na **OK**. Na úpravu nasledujúcej skladby vo Vašej knižnici iTunes kliknite na **Next** (Ďalší).

Úprava metadát pomocou Windows Media Player:

1. Otvorte Windows Media Player.
2. Kliknite na kartu **Library** (Knižnica).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov alebo inú položku, ktorú chcete upraviť.
4. Po otvorení menu kliknite na **Edit** (Upraviť).

Konverzia obsahu do použiteľného formátu

Existuje viacero rýchlych a jednoduchých aplikácií, ktoré sú k dispozícii on-line a dokážu konvertovať fotografie, videá a hudbu do formátov, ktoré sú optimalizované pre použitie s Vaším prehrávačom médií. Softvér umožňuje aj súčasnú konverziu viacerých súborov v dávkach bez ohľadu na ich pôvodný formát. Tieto aplikácie nie sú podporované technickou podporou spoločnosti WD.

Preskúmanie vašich súborov

MediaInfo (bezplatný softvér) dokáže poskytnúť technické informácie a informácie v značkách o vašich video- alebo audiosúboroch.

MediaInfo poskytuje nasledujúce druhy informácií:

- Všeobecné – názov, autor, režisér, album, číslo stopy, dátum a trvanie
- Obraz – kodek, pomer strán, počet snímok za sekundu a bitová rýchlosť
- Zvuk – kodek, vzorkovací kmitočet, kanály, jazyk a bitová rýchlosť
- Text – jazyk titulkov
- Kapitoly – počet a zoznam kapitol

MediaInfo podporuje nasledujúce formáty:

- Obraz – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Kodeky: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Zvuk – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Titulky – SRT, SSA, ASS a SAMI

Pomocou MediaInfo môžete:

- Čítať mnohé formáty video súborov a audio súborov
- Používať niekoľko spôsobov prezerania informácií, napríklad text, hárok, strom a HTML
- Prispôsobiť si zobrazenie
- Exportovať informácie ako text, napríklad CSV a HTML

Ako preskúmať Vaše súbory:

1. Použite váš prehliadač a prejdite na stránku *http://mediainfo.sourceforge.net*.
2. Prevezmite softvér a nainštalujte ho na váš počítač.
3. Postupujte podľa pokynov.

13

Údržba systému

Systémový softvér vášho prehrávača je možné aktualizovať na posledné vydanie, ktoré môže zlepšiť podporu prehrávania mediálnych súborov a ktoré obsahuje opravy chýb a vylepšenia výrobku. Ak si chcete byť istí, že získate najnovšie aktualizácie, odporúčame vám zaregistrovať produkt na adrese *http://register.wdc.com*.

Táto kapitola popisuje, ako aktualizovať systémový firmvér a vykonávať jednoduché odstraňovanie porúch. Ak sa stretnete s chybovým hlásením, pozrite možný nápravný úkon v časti „Bežné chybové hlásenia“ na strane 159.

Riešenie vážnejších problémov môže vyžadovať kontaktovanie vášho distribútora alebo autorizovaného servisného strediska vo veci poskytnutia pomoci. Ďalšie informácie nájdete v časti „Servis a podpora spoločnosti WD®“ na strane 2.

Aktualizácia systémového firmvéru

Firmvér je dôležitý súbor inštrukcií, ktorý oznamuje vášmu prehrávaču médií, ako fungovať, ako vyzerajú interaktívne obrazovky a ako vykonať to, o čo ho požiadate. Aktualizácia firmvéru je dôležitá, pretože spoločnosť WD neprestajne vyvíja novšie, rýchlejšie a efektívnejšie spôsoby vykonávania činností, ktoré váš prehrávač médií potrebuje poznať.

Dôležitá informácia: Zabezpečte, aby počas aktualizácie firmvéru napájací adaptér prehrávača médií zostal pripojený. Výpadok napájania počas procesu aktualizácie môže spôsobiť poškodenie firmvéru systému. Taktiež zabezpečte, aby nedošlo k odpojeniu úložného zariadenia USB od zásuvky USB, ak vykonávate ručnú aktualizáciu.

Automatická aktualizácia

Na domovskej obrazovke prehrávača médií sa zobrazí ikona aktualizácie firmvéru , keď bude dostupný aktualizovaný firmvér, čím vám umožní aktualizáciu firmvéru.

Ako aktualizovať firmvér automaticky:

1. Stlačte tlačidlo **HOME**, a potom zvoľte ikonu aktualizácie firmvéru . Stlačte tlačidlo **ENTER**.

2. Na výzve na potvrdenie aktualizácie firmvéru zvoľte **OK**, a potom stlačte tlačidlo **ENTER**. Tým sa zariadenie reštartuje.
3. Po reštarte systém automaticky prejde do režimu aktualizácie firmvéru.

4. Ako náhle skončí postup aktualizácie, prehrávač médií sa reštartuje. Po reštarte prehrávača médií sa zavedie nový firmvér automaticky.

Ručná aktualizácia

Ako aktualizovať firmvér ručne:

1. Prejdite na stránku *http://support.wdc.com* a prevezmite si súbor s najnovšou aktualizáciou firmvéru prehrávača médií.
2. Kliknite na položku „Downloads (Preberania)“, a potom na názov výrobku (alebo fotografiu). Prevezmite si na váš počítač súbor vo formáte .zip, ktorý obsahuje firmvér prehrávača médií WD TV Live alebo WD TV Live Plus.
3. S použitím príslušnej aplikácie extrahujte obsah súboru vo formáte .zip do sieťového adresára zariadenia USB pripojeného k vášmu počítaču.
4. Bezpečne odpojte zariadenie USB z vášho počítača a pripojte ho k prehrávaču médií.
5. Postupujte podľa krokov 1-4 v oddiele „Ako aktualizovať firmvér automaticky:“ na strane 155.

Odstraňovanie porúch

Problém	Riešenie
DISPLEJ	
TV obrazovka je zhasnutá a LED indikátor napájania na prehrávači médií zostáva zhasnutý.	• Skontrolujte, či je TV prijímač zapnutý. • Skontrolujte, či napájací adaptér a napájacia zásuvka sú v poriadku. • Skontrolujte, či je prepojovací kábel správne pripojený do správnych zásuviek tak na TV prijímači, ako aj prehrávači médií.
TV obrazovka je zhasnutá a LED indikátor napájania na prehrávači médií bliká.	Došlo ku chybe diagnostiky systému. Prehrávač médií vypnite, počkajte 10 minút a potom ho opäť zapnite. Ak sa stane to isté, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti WD ohľadom pomoci (pozrite oddiel „Servis a podpora spoločnosti WD®“ na strane 2).
TV obrazovka je zhasnutá a LED indikátor napájania na prehrávači médií svieti.	• Skontrolujte, či je TV prijímač zapnutý. • Skontrolujte, či je prepojovací kábel správne pripojený do správnych zásuviek tak na TV prijímači, ako aj prehrávači médií. • Po dobu jednej sekundy stlačte tlačidlo pre obnovu pôvodných nastavení z výroby (pozrite oddiel „Obnoviť pôvodné nastavenia z výroby“ na strane 149). Stlačte a podržte 10 sekúnd, aby ste prepli medzi NTSC a PAL. (Na stlačenie tlačidla Reset použite hrot s jemným koncom alebo rovný koniec kancelárskej sponky).
TV obrazovka bliká a obraz je rozmazaný.	• Skontrolujte, či prepojovací kábel je správne pripojený do správnych zásuviek na televízore aj prehrávači médií. • Skontrolujte, či LED indikátor napájania na prehrávači médií svieti. • Ak používate TV s obrazovkou s katódovou trubicou, prejdite na obrazovku Home | Settings | System (Domov | Nastavenia | Systém) a: - Skontrolujte, či je obrazový výstup nastavený na možnosť **Composite** (Kompozitný). - Skontrolujte, či nastavenie systému farebnej televízie zodpovedá sústave používanej vo Vašom regióne. • Ak používate TV s obrazovkou LCD, prejdite na obrazovku Home | Settings | System (Domov | Nastavenia | Systém) a: - Skontrolujte, či obrazový výstup je nastavený na možnosť **HDMI**. - Skontrolujte, či rozlíšenie obrazu je nastavené na možnosť **Auto** (Automatické).

Problém	Riešenie
Obraz je zrezaný alebo sa zobrazuje na bočnom paneli.	Prejdite na obrazovku Home | Settings | Audio/Video (Domov | Nastavenia | Audio/Video) a skontrolujte, či pomer strán je nastavený na **Normal** (Štandardný formát).
Obrázky v prezentácii sú skreslené.	Prejdite na obrazovku Home | Settings | Photo (Domov | Nastavenia | Fotografia) a v poli Photo Scaling (Mierka fotografie) zvoľte možnosť Keep as original (Zachovať pôvodnú veľkosť) alebo Fit to screen (Prispôsobiť obrazovke).
SÚBORY	
Súbor sa neprehráva.	• Skontrolujte kompatibilitu. Pozrite „Podporované formáty“ na strane 163. • Použite program na konverziu médií, aby ste skonvertovali súbor do vhodného formátu.
ZVUK	
Nie je žiaden zvuk.	• Skontrolujte, či hlasitosť na A/V súprave nie je stiahnutá. • Choďte na obrazovku Home | Settings | System (Domov | Nastavenia | Systém) a skontrolujte, či je zvolený správny zvukový výstup. - Ak používate kompozitný zvukový kábel, mala by byť zapnutá možnosť **Stereo**. - Ak používate pripojenie S/PDIF (optické) alebo HDMI, malo by byť zapnuté nastavenie **Digital** (Digitálne). • Ak pozeráte video, ktoré podporuje viacero zvukových kanálov, skontrolujte, či je vypnutá možnosť Audio Off (Zvuk vypnutý). Stlačte Options (Možnosti) | <ikona>, a potom opakovane stláčajte tlačidlo **ENTER**, kým sa nezobrazí požadovaný zvukový kanál.
ZARIADENIE USB	
Proces kompilácie knižnice médií zlyhal.	Skontrolujte, či: • zariadenie USB nemá ochranu proti zápisu. • zariadenie USB nepoužíva žurnálovací súborový systém HFS+. • na zariadení USB je k dispozícii dostatočný voľný priestor.
Pripojené zariadenie USB nie je viditeľné na domácej obrazovke.	• Prehrávač médií podporuje len režim veľkokapacitné úložisko USB. Skontrolujte, či zariadenie USB je nakonfigurované ako „veľkokapacitné úložné zariadenie“. • Skontrolujte, či je podporovaný súborový systém zariadenia USB (NTFS, FAT/FAT32 alebo HFS+).

Problém	Riešenie
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	
Diaľkové ovládanie prehrávača médií nefunguje.	• Naraz stláčajte iba jedno tlačidlo. • Skontrolujte, či sú batérie správne vložené. • Batérie môžu byť už vybité. Batérie vymeňte za nové. • Skontrolujte, či je trasa medzi diaľkovým ovládaním a prehrávačom médií bez prekážok.
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU	
Po tom, ako zapnete prehrávač médií sa zobrazí uvítacia obrazovka obnovy aktualizácie firmvéru, alebo sa prehrávač médií neustále reštartuje a zobrazuje túto uvítaciu obrazovku.	Predchádzajúci alebo aktuálny proces aktualizácie firmvéru zlyhal. • Zopakujte postup aktualizácie firmvéru. Pokyny nájdete v časti strane 154. • Ak stále nie ste schopní vykonať aktualizáciu firmvéru systému, vykonajte reset systému. Pokyny nájdete v časti strane 149.

Bežné chybové hlásenia

Ak sa zobrazí táto správa	Vykonajte túto operáciu
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	
Pevný disk sa nedá agregovať.	Sú rôzne okolnosti, za ktorých sa môže vyskytnúť toto chybové hlásenie. Hlásenie bude problém špecifikovať. Napríklad, nedostatočný priestor na úložnom zariadení alebo žurnálovací súborový systém.
Nie je prítomné žiadne úložné zariadenie.	Pripojte zariadenie USB, ktoré obsahuje Vaše mediálne súbory.
Media Library requires more storage space: [XXXMB] (Knižnica médií potrebuje väčší úložný priestor: [XXXMB])	1. Zariadenie USB odpojte od prehrávača médií. 2. Zariadenie USB pripojte k počítaču a odstráňte nepotrebné súbory, aby ste splnili požiadavky na úložný priestor. 3. Zariadenie USB opäť pripojte k prehrávaču médií.
Aby sa knižnica médií skompilovala, prosím, vypnite žurnálovanie súborového systému pripojeného úložného zariadenia.	1. Zariadenie USB odpojte od prehrávača médií. 2. Zariadenie USB pripojte k počítaču Apple a vypnite funkciu žurnálovania. Informácie nájdete v pomocníkovi Apple. 3. Zariadenie USB opäť pripojte k prehrávaču médií.
Na úložnom zariadení s prístupom len na čítanie sa nedá skompilovať knižnica médií.	1. Zariadenie USB odpojte od prehrávača médií. 2. Zariadenie USB pripojte k počítaču a skontrolujte, či je vypnutá ochrana proti zápisu. 3. Zariadenie USB opäť pripojte k prehrávaču médií.

Ak sa zobrazí táto správa	Vykonajte túto operáciu
Unable to compile media library. Nedá sa skompilovať knižnica médií. Prosím, skontrolujte nastavenia vášho úložiska.	Sú dve rôzne okolnosti, za ktorých sa môže vyskytnúť toto chybové hlásenie: 1. Nedostatok miesta na jednotke (jednotkách). 2. Jednotka je nastavená „iba na čítanie“. Problém vyriešite uvoľnením miesta na jednotke alebo úpravou nastavenia jednotky.
Nerozpoznané úložisko.	Daný model zariadenia USB nie je podporovaný. Použite iné zariadenie USB.
Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (Otázka XX: Odstraňovanie porúch – pevný disk USB WD)	Toto indikuje zlyhanie diagnostiky systému. Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD.
PREHRÁVANIE OBSAHU	
Táto zložka je prázdna.	Vo zvolenej zložke nie sú žiadne podporované mediálne súbory. Zvoľte inú zložku, ktorá obsahuje mediálne súbory v správnom formáte.
Unable to play the selected file. Prezrite si zoznam podporovaných formátov súborov, ktorý je uvedený v príručke používateľa.	1. Vysuňte a odpojte zariadenia USB od centra médií alebo pripojte k centru médií jednotku, kde je súbor umiestnený. 2. Pripojte zariadenie USB k počítaču alebo skontrolujte súbor na vnútornom disku centra médií a uistite sa, že formát súboru je správny/ podporovaný (pozrite oddiel „Podporované formáty“ na strane 163). 3. Zariadenie USB opäť pripojte k centru médií, ak je to potrebné.

Často kladené otázky

Ako sa vyhľadávajú mediálne súbory a vytvárajú zoznamy nahrávok?

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko aplikácií prehrávačov médií, napríklad Winamp a iTunes, ktoré vám umožňujú prehrávať, triediť a upravovať mediálne súbory. Tieto prehrávače médií vám umožňujú aj vytvárať zoznamy nahrávok a upravovať informácie v metadátach mediálnych súborov. Pomocou vášho prehliadača môžete prehľadať Internet, aby ste zistili, kde sú tieto aplikácie k dispozícii na stiahnutie.

Ako sa kopírujú súbory z hudobného disku CD do môjho počítača?

Extrakcia digitálneho zvuku alebo *Ripping* (Ripovanie) je proces kopírovania audio- (alebo video-) obsahu na pevný disk, obvykle z vyberateľných médií, napríklad diskov CD alebo DVD, alebo z mediálnych dátových tokov.

Ako extrahovať hudbu z disku CD do počítača:

1. Disk CD vložte do optickej jednotky vášho počítača.
2. Otvorte program, ktorý používate na extrakciu hudby do počítača, napríklad iTunes alebo Windows Media Player.
3. Stlačte tlačidlo **Import** (Importovať) (pri používaní iTunes),

   -ALEBO-

   Stlačte tlačidlo **Rip** (Ripovať) (pri používaní Windows Media Player).
4. Kliknite na hudbu, ktorú si želáte kopírovať (Windows Media Player) a poznamenajte si, kde sa hudobné súbory ukladajú po prekopírovaní. iTunes naimportuje celé CD do Vašej hudobnej knižnice iTunes.
5. Stlačte tlačidlo **Start Rip** (Začať ripovanie) (pri používaní Windows Media Player).
6. Po skončení extrakcie disk CD vyberte. Hudba je teraz vo Vašom počítači.

Na niektoré hudobné nahrávky sa môžu vzťahovať zákony o ochrane autorských práv, ktoré bránia ich kopírovaniu alebo distribúcii.

Môžem s mediálnym prehrávačom používať univerzálne diaľkové ovládanie?

Môžete používať najpopulárnejšie diaľkové ovládače, napríklad modely Logitech Harmony.

14

Príloha

Prehrávanie obsahu vo viacerých formátoch

Obsah vo viacerých formátoch je typ súboru, ktorý zoskupuje ďalšie súbory s tým istým digitálnym obsahom, ktoré však môžu byť kódované v rôznych digitálnych formátoch. Napríklad, jeden video súbor môže v skutočnosti zahrňovať niekoľko zoskupených komponentov ako video, zvuk a fotografie. Prehrávač médií je schopný prehrávať niekoľko rôznych typov viacformátových súborov. Podrobný zoznam podporovaných formátov nájdete v časti „Podporované formáty“ na strane 163.

Zvukový kodek	Zvukový kontajner	Video kodek	Video kontajner	Photo (Fotografie)	Titulky*	Zoznam nahrávok
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/ PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/ H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital Plus**		VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA/ WMA Pro			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD			
DTS****			tp, ts, m2t/ m2ts			
OGG Vorbis			FLV			

*Na konverziu súboru s titulkami, ktorý je zakódovaný v inom formáte, otvorte súbor pomocou programu Notepad a vykonajte príkaz Uložiť ako s nasledujúcimi parametrami: Typ súboru – Všetky súbory a Kódovanie – UTF-8.

**iba 2 kanály. 2+ kanálový signál sa posiela cez digitálnu priepust do prijímača. Vyrábané na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a dvojitý symbol D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

***Iba jednostranové.

****Vyrobené na základe licencie amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a iných amerických a svetových patentov, ktoré sú vydané a sú v platnosti. DTS je registrovaná ochranná známka a logá DTS a symbol sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc.

Podporované formáty

Prípona súboru	Kodek	Formát/kontajner
	VIDEO	
.AVI	Video: Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio: MPEG Audio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG/.MPEG	Video: MPEG1/2 Audio: MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	Video: h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio: MPEG Audio PCM Dolby Digital DTS AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Video: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio: MPEG Audio Dolby Digital DTS	TS
.MP4/.MOV	Video: MPEG4 AVC Audio: AAC MPEG Audio Dolby Digital	Quicktime

Prípona súboru	Kodek	Formát/kontajner
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Video: MPEG2 WMV9 VC-1 Audio: WMA/WMA Pro Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	Video: MPEG1/2 Audio: MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Video: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio: MPEG Audio Dolby Digital DTS	M2TS
.WMV9	VC-1	WMV9
.FLV	H.264	FLV
Audio prijímač je potrebný multikanálový výstup digitálneho priestorového zvuku.		

Poznámky o videu:

1. MPEG-2 MP@HL, rozlíšenie až do 1920x1080p24, 1920x1080i30 alebo 1280x720p60.
2. Dekódovanie videa obdĺžnikového tvaru MPEG4.2 ASP@L5, rozlíšenie do 1280x720p30, podpora snímok B, delenie dát a odolnosť voči chybám. Žiadna podpora globálnej kompenzácie pohybu (GMC).
3. WMV9/VC-1 MP@HL do 1280x720p60 (<90 % makroblokov snímky P má štyri vektory pohybu) alebo rozlíšenie 1920X1080p24. Rozlíšenie až do 1280x720p30 alebo 1920x1080i25 v prípade bitového toku s neobmedzenými štyrmi pohybovými vektormi.
4. VC-1 AP@L3 až do 1920x1080i30 (<60 % makroblokov snímky B má štyri vektory pohybu) alebo rozlíšenie 1920X1080p24 alebo 1280x720p60. Rozlíšenie až do 1920x1080i25, 1920x1080p24 alebo 1280x720p60 v prípade bitového toku s neobmedzenými štyrmi pohybovými vektormi.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3, rozlíšenie do 720x480p30 alebo 720x576p25, vrátane FMO a ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 a HP@L4.1, rozlíšenie až do 1920x1080p24, 1920x1080i30 alebo 1280x720p60 (zhoduje sa so špecifikáciami BD a HD-DVD), 180 Mbin/s maximum pre prúdy CABAC.

Súbor	Kodek	Formát/kontajner
ZVUK		
MP1/2/3/a	MPEG audio	Žiadny
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC

Súbor	Kodek	Formát/kontajner
ZVUK		
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Žiadny
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG audio 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital	Dolby Digital	Žiadny
DTS	DTS	Žiadny
Audio prijímač je potrebný multikanálový výstup digitálneho priestorového zvuku.		

Typ	Súbor názov	Kodek	Rozlíšenie	Ostatné obmedzenia
FOTOGRAFIE				
BMP	bmp	Nekomprimované (najčastejšie)	2048x2048	Nie je k dispozícií
TIFF	tif/tiff	Nekomprimované RGB 24-bitov (najčastejšie)	2048x2048	Viacstranový formát nie je podporovaný, zobrazí sa iba prvá strana
		LZW (bezstratová kompresia)	2048x2048	Nie je k dispozícií
PNG	png	DEFLATE (bezstratová kompresia)	2048x2048	Nie je k dispozícií
GIF	gif	LZW (bezstratová kompresia)	2048x2048	Na animáciu, podporuje iba prvú stranu
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (stratová kompresia; najčastejšia)	4096x4096	CMYK nie je podporované
		Postupné	1280x720	Nie je k dispozícií
Len komprimované RGB JPEG formáty a progresívny JPEG až do 2048. Len jednovrstvové súbory TIFF. Len nekomprimované BMP. Poznámka „Nie je k dispozícií“ označuje, že v súčasnosti nie sú známe žiadne iné obmedzenia.				

Miniatúra	Podpora	Obmedzenie
HUDBA		
Prípona súboru	Iba formáty ID3 a EXIF majú miniatúru	
mp3	Áno	Miniatúra v značke id3 (značka „APIC“ alebo „PIC“)
wma	Áno	Miniatúra vo formáte asf („WM/Picture” v rozšírených informáciách)
m4a	Áno	Miniatúra vo formáte quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr”)
mp4a	Áno	Miniatúra vo formáte quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr”)
flac	Áno	Miniatúra vo formáte flac
asf	Áno	Miniatúra vo formáte asf („WM/Picture” v rozšírených informáciách)
wmv	Áno	Miniatúra vo formáte asf („WM/Picture” v rozšírených informáciách)
mp4	Áno	Miniatúra vo formáte quicktime („moov/udta/meta/ilst/covr”)
jpg	Áno	Miniatúra v exif
jpe	Áno	Miniatúra v exif
tiff	Áno	Miniatúra v exif
tif	Áno	Miniatúra v exif
jpeg	Áno	Miniatúra v exif

Súlad s predpismi

Informácie FCC Trieda B

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi časti 15 pravidiel FCC pre digitálne zariadenia triedy B. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana proti škodlivému rušeniu v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, ktorá, ak toto zariadenie nie je inštalované a používané v súlade s návodom na použitie od výrobcu, môže spôsobiť rušenie rádiovej komunikácie. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade dôkladnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie predsa spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie k zásuvke na inom okruhu ako je zapojený rušený prijímač.
- Obráťte sa na maloobchodného predajcu alebo skúseného odborníka na rozhlasový/televízny príjem so žiadosťou o pomoc.

Vyhlásenie ICES/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.

Súlad s bezpečnostným predpismi

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed: Audio, video a podobné elektronické prístroje – Bezpečnostné požiadavky.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Toto zariadenie sa môže používať iba s kompatibilným napájacím adaptérom uvedeným v zozname UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Súlad s predpismi CE pre Európu

Označením symbolom CE sa vyjadrí súlad tohto systému s platnými smernicami Rady Európskej únie, včítane smernice EMC (2004/108/ES) a smernice pre nízkonapäťové zariadenia (2006/95/ES). V súlade s platnými smernicami bolo vyhotovené „Prehlásenie o zhode“ a je založené v zložke v spoločnosti Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/ EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Poznámka KCC (iba Kórejská republika)

기종별	사용자 안내문
B 급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

Zariadenie 1 triedy B – Prosím, berte na vedomie, že toto zariadenie bolo schválené na účely mimo podnikateľskej sféry a môže sa používať v akomkoľvek prostredí, vrátane obytných štvrtí.

Súlad so životným prostredím (Čína)

Part Name	Hazardous Substance					
	Pb	Cd	Hg	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
机壳 / 面板 Chassis / Housing	X	O	O	O	O	O
印刷电路板组件 / 板卡 PCBA/Card	X	O	O	O	O	O
线材/连接器 Cable / Connector	X	O	O	O	O	O
电源适配器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	O	O	O	O	O
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	O	O	O	O	O
附件 Battery	X	O	O	O	O	O
遥控器 Remote control	X	O	O	O	O	O
O: [illegible] SJ/T 11363-2006 [illegible] X: [illegible] SJ/T11363-2006 [illegible]						

Informácie o záruke (Všetky oblasti okrem Austrálie/Nového Zélandu)

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak tento výrobok vyžaduje údržbu, buď kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, alebo navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese *http://support.wdc.com*, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať povolenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, poskytnú vám číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), Vám bude vrátený na Vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania vášho výrobku WD. Aby bola presvedčivo stanovená záručná doba, skontrolujte si na adrese *http://support.wdc.com* termín uplynutia záruky (je potrebné výrobné číslo produktu). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý sa jej odovzdá.

Obmedzená záruka

Spoločnosť WD zaručuje, že na produkte sa v súlade s podmienkami bežného používania bude po dobu definovanú nižšie nebudú vyskytovať chyby materiálu a výroby a produkt bude zodpovedať z tohto dôvodu špecifikáciám spoločnosti WD. Doba vašej obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol váš výrobok zakúpený. Doba obmedzenej záruky sú 2 roky pre oblasť Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, 2 roky pre Európu, Stredný východ a Afriku a 2 roky pre oblasť Ázie a Pacifiku, pokiaľ právna úprava nevyžaduje inak. Toto obdobie obmedzenej záruky sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na Vašom doklade o kúpe. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden vrátený výrobok, ak spoločnosť WD určí, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený alebo že údajná chyba a. neexistuje, b. nemôže byť primerane odstránená kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, alebo c. že chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov, alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na adrese *http://support.wdc.com*), nehode, alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD. V súlade s vyššie uvedenými obmedzeniami, je vašou jedinou a výhradnou zárukou to, že počas záručnej doby uvedenej vyššie vám bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený alebo vymenený. Vyššie uvedená záruka poskytovaná spoločnosťou WD sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky po dobu zostávajúceho času pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.

Predchádzajúca obmedzená záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým o. i. patrí aj odvodená záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel a b) akékoľvek záväzky a zodpovednosť spoločnosti WD za škody, ktoré o. i. zahŕňajú náhodné, následné alebo osobitné škody alebo akékoľvek finančné straty, uniknutý zisk alebo výdavky alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku alebo v spojitosti s kúpou, používaním alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na Vás nemusia vzťahovať. Táto záruka Vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa od štátu k štátu líšia. Pre ďalšie informácie navštívte stránku http://support.wdc.com/warranty/policy.asp.

Informácie o záruke (len Austrália/Nový Zéland)

Tieto záručné informácie sú určené pre zákazníkov v Austrálii a na Novom Zélande.

Žiadne ustanovenie tejto záruky neupravuje ani nevylučuje vaše zákonné práva vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách. Táto záruka vymedzuje prednostný spôsob riešenia záručných nárokov zo strany spoločnosti WD, ktorý by mal byť rýchly a jednoduchý pre všetky strany.

V súvislosti s produktom sa neposkytujú žiadne iné záruky, výslovné ani vyplývajúce z právnych predpisov vrátane, okrem iného, záruk zahrnutých do zákona o predaji tovaru. Ak si zakúpite tento produkt na Novom Zélande na obchodné účely, beriete na vedomie, že sa neuplatňuje novozélandský právny predpis o spotrebiteľských zárukách a súhlasíte s tým.

V Austrálii sa náš produkt predáva so zárukou, ktorá nemôže byť vylúčená austrálskym právnym predpisom o spotrebiteľoch. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a na náhradu za každú odôvodnenú predvídateľnú stratu alebo škodu. Taktiež máte nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nemá rozsah závažnej poruchy. Vymedzenie závažnej poruchy stanovuje austrálske právne nariadenie o spotrebiteľoch.

Záruka

Spoločnosť WD ručí za to, že výrobok v čase vymedzenom v nasledujúcej časti pri používaní normálnym spôsobom nebude mať chyby materiálu, bude bez porúch spôsobených výrobou a bude v súlade so špecifikáciou WD. Záručná lehota je 1 rok v Austrálii a na Novom Zélande, v ostatných prípadoch podľa právnych predpisov. Záručná lehota sa začína dňom kúpy, ktorý je uvedený na doklade o kúpe u autorizovaného distribútora alebo predajcu. V prípade uplatnenia záruky a stanovenia dátumu jej začiatku musíte predložiť čitateľný doklad o kúpe. Ak sa produkt nevráti autorizovanému distribútorovi, autorizovanému predajcovi alebo do regionálneho strediska pre vrátenie produktov spoločnosti WD, kam bol produkt pôvodne dodaný, záručný servis nebude poskytnutý. Spoločnosť WD vám môže podľa svojho uváženia umožniť zakúpenie rozšírených záruk. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiaden vrátený výrobok, ak určí, že i) výrobok nebol zakúpený od autorizovaného distribútora alebo predajcu, ii) výrobok nebol použitý v súlade so špecifikáciami a pokynmi spoločnosti WD, iii) výrobok nebol použitý na stanovený účel, iv) výrobok bol spoločnosti WD odcudzený alebo že údajná porucha a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránená kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo predtým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD alebo c) chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov alebo otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, vrátane montážneho rámu, okrem prípadov, keď je výrobok na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu používateľom a predmetná zmena spadá do pôsobnosti príslušných pokynov, ktoré sa nachádzajú na http://support.wdc.com), nehode alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, kým tento bol v držbe niekoho iného ako spoločnosti WD.

PRODUKTY SÚ ZLOŽITÉ A KREHKÉ PREDMETY, KTORÉ MÔŽU PRÍLEŽITOSTNE ZLYHAŤ Z DÔVODU A) EXTERNÝCH PRÍČIN VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEVHODNEJ MANIPULÁCIE, VYSTAVENIA TEPLU, CHLADU A VLHKOSTI, VÝPADKOM PRÚDU ALEBO B) VNÚTORNÝCH CHÝB. TAKÉTO PORUCHY MÔŽU SPÔSOBIŤ STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV. UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE ZODPOVEDÁTE ZA STRATU, POŠKODENIE, ODSTRÁNENIE ALEBO POZMENENIE ÚDAJOV ZAPRÍČINENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, AKO AJ ZA ZÁLOHOVANIE A OCHRANU ÚDAJOV PRED STRATOU, POŠKODENÍM, ODSTRÁNENÍM ALEBO POZMENENÍM. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE PRIEBEŽNE ZÁLOHOVAŤ VŠETKY ÚDAJE V PRODUKTE A DOKONČÍTE ZÁLOHU PRED VYKONANÍM GENERÁLNEJ OPRAVY A TECHNICKEJ POMOCI SPOLOČNOSŤOU WD.

V Austrálii, ak produkt nie je produktom, ktorý možno získať na osobné alebo domáce použitie či spotrebu, pod podmienkou, že to je správne a zdôvodnené, spoločnosť WD obmedzuje svoju záruku na výmenu produktu alebo dodanie rovnocenného alebo lepšieho produktu.

Uvedená záruka sa vzťahuje aj na opravené alebo vymenené výrobky vo zvyšnom čase pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní od dodania opraveného alebo vymeneného výrobku podľa toho, ktorá lehota je dlhšia. Táto záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové.

Využitie služieb

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Väčšinu technických otázok možno vyriešiť prostredníctvom znalostnej databázy alebo e-mailovej podpory na adrese http://support.wdc.com. Ak nenájdete odpoveď alebo uprednostňujete osobný kontakt, zatelefonujte do spoločnosti WD na telefónne čísla uvedené v úvode tohto dokumentu.

Ak chcete uplatniť nárok, obráťte sa najskôr na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ak nemôžete kontaktovať predajcu, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, navštívte internetovú stránku technickej podpory na adrese http://support.wdc.com, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať oprávnenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, poskytnú vám číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t.j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), Vám bude vrátený na Vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Ak po prijatí kvalifikovaného nároku podľa tejto záruky, spoločnosť WD alebo predajca, od ktorého ste pôvodne výrobok kúpili, určila, že nárok je platný, spoločnosť WD alebo predajca podľa vlastného uváženia opravia alebo vymenia výrobok za rovnaký alebo lepší alebo vrátia náklady na výrobok. Vy ste zodpovední za všetky výdavky súvisiace s nárokom podľa tejto záruky. Výhody tejto záruky dopĺňajú vaše zákonné práva a nápravné prostriedky vyplývajúce z austrálskeho právneho nariadenia o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov alebo novozélandského právneho predpisu o spotrebiteľských zárukách.

Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť za účelom neskoršieho uskladnenia alebo zaslania vášho výrobku WD. Aby bola presvedčivo stanovená záručná doba, skontrolujte si na adrese http://support.wdc.com termín uplynutia záruky (je potrebné výrobné číslo produktu).

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefón: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia)

Firmvér obsiahnutý v tomto výrobku môže obsahovať softvér tretích strán chránený autorským právom a licencovaný ako softvér GPL alebo LGPL (Lesser General Public License) (súhrnne označený ako „softvér GPL“), a nie Licenčnej dohody s koncovým používateľom spoločnosti WD. V súlade s licenciou GPL, ak sa jedná o tento prípad: 1) Zdrojový kód softvéru GPL môže byť prevzatý zadarmo zo stránky http://support.wdc.com/download/gpl alebo získaný na disku CD za cenu média na adrese http://support.wdc.com/download/gpl, alebo kontaktovaním Zákazníckej podpory do troch rokov od dátumu kúpy; 2) Softvér GPL môžete znovu použiť, ďalej distribuovať a modifikovať; 3) S ohľadom výlučne na softvér GPL sa neposkytuje žiadna záruka v rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom; 4) Kópiu licencie GPL, ktorá je tu uvedená, môžete získať na adrese http://www.gnu.org a taktiež ju môžete nájsť na adrese http://support.wdc.com/download/gpl.

Zmeny alebo manipulácie so softvérom, vrátane, nie však výhradne, softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, sú výhradne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Western Digital nenesie zodpovednosť za žiadne také zmeny alebo manipulácie. Spoločnosť Western Digital nebude poskytovať podporu žiadnemu výrobku, v ktorom ste zmenili alebo pokúsili ste sa o zmenu softvéru dodávaného spoločnosťou Western Digital.

dts™ 2.0+Digital Out

Vyrobené na základe licencie amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a iných amerických a svetových patentov, ktoré sú vydané a sú v platnosti. DTS a Symbol sú registrovanými obchodnými známkami, & DTS 2.0+Digital Out a logá DTS sú obchodnými známkami spoločnosti DTS Inc. Výrobok obsahuje softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

DOLBY DIGITAL

Vyrábané na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a dvojitý symbol D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Dôverné nepublikované dielo. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC.

Rovi™
Nepripájajte jednotku prostredníctvom videorekordéra. Obrazové signály napájané prostredníctvom videorekordérov môžu byť ovplyvnené systémami ochrany autorských práv a obraz na televíznom prijímači bude skreslený.

Microsoft
Tento výrobok obsahuje technológiu, ktorá je predmetom niektorých práv duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo šírenie tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušného povolenia (povolení) od spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv Windows Media (WMDRM) na ochranu ich duševného vlastníctva, vrátane autorsko-právnych nárokov. Toto zariadenie využíva softvér WMDRM pre prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM. Ak softvér WMDRM nedokáže ochrániť obsah, vlastníci obsahu môžu požiadať spoločnosť Microsoft o odstránenie schopnosti softvéru používať technológiu WMDRM na prehrávanie alebo kopírovanie chráneného obsahu. Odvolanie sa nedotýka nechráneného obsahu. Keď prevezmete licencie pre chránený obsah, súhlasíte, že spoločnosť Microsoft môže do licencií zahrnúť zoznam pre odvolanie. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste si aktualizovali technológiu WMDRM pre prístup k ich obsahu. Ak odmietnete aktualizáciu, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje túto aktualizáciu.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady na ochranu ich duševného vlastníctva, vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie využíva technológiu PlayReady pre prístup k obsahu chráneného technológiou PlayReady a/alebo technológiou WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne aplikovať obmedzenia používania obsahu, vlastníci obsahu môžu požadovať, aby spoločnosť Microsoft odstránila schopnosť zariadenia prehrávať obsah chránený technológiou PlayReady. Odvolanie sa nedotýka nechráneného obsahu alebo obsahu chránené inými technológiami prístupu k obsahu. Vlastníci obsahu môžu požadovať, aby ste si aktualizovali technológiu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak odmietnete aktualizáciu, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje túto aktualizáciu.

Adobe®
Tento výrobok obsahuje technológiu Adobe® Flash®. Pre ďalšie informácie navštívte adresu *http://www.adobe.com/software/flash/about/*.

Spoločnosť WD rešpektuje práva vlastníkov autorských práv na kontrolu použitia ich duševného vlastníctva.

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však neberie žiadnu zodpovednosť za to, že tieto informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeľuje žiadna odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, WD TV, My Passport a My Book sú registrovaným obchodnými známkami v USA a iných krajinách: a WD TV Live a WD Livewire sú ochranné známky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705043-V04 Január 2012

Register

A

aktualizácia firmvéru
- odstraňovanie problémov 159
- postup 154

B

BBC iPlayer 79

C

čas
- nastavenie 148

chybové hlásenia 159

D

diaľkové ovládanie 10
- dosah vysielača 32
- odstraňovanie problémov 159
- rozloženie 10

Domáce kino
- pripojenie 19

Domov
- Adresár fotografií 58
- Adresár Music (Hudba) 54
- adresár s videami 42
- chybové hlásenia 159
- navigácia na obrazovke 35
- Obrazovka Settings (Nastavenia) 135
- prehľad 34, 35
- tlačidlo 32, 33

F

Flickr 89
- prehľadávanie obsahu 90
- prehrávač 92
- stream fotografií 92
- vyhľadávanie člena 91

formáty súborov
- obrázok 58
- odstraňovanie problémov 160
- titulky 162
- zoznam nahrávok 162

fotografie
- informačný panel 64
- Kategórie MLB 37
- možnosti ponuky 61
- možnosti zobrazenia 62
- možnosti zväčšenia/zmenšenia 63
- nastavenia mierky 142
- otočenie 63
- podpora digitálneho fotoaparátu 59
- podporované formáty 162
- posun 62
- prezeranie 58
- pridať do služby Facebook 61

Funkcia „Prehrať v“ 5

funkcia auto play (Automatické prehrávanie) 149

funkcia automatickej voľby zdroja 7

funkcia odpojenia
- postup 22
- tlačidlo 32, 34

funkcia vyhľadávania
- postup 39
- tlačidlo 32, 33

funkcie
- A/V rozhrania 7
- podpora USB 7
- podporované formáty súborov 162
- podporované súborové systémy 7

G

GPL softvér 172

H

HDMI
- pripojenie 16
- zásuvky 8

hudba
- auto Play (Automatické prehrávanie) 149
- Kategórie MLB 37
- nastavenie poradia 142
- obal albumu 55
- obrazovka prehrávania 55
- ovládacie prvky prehrávania 56
- podporované formáty 162
- postupy pri prehrávaní 54
- použitie v prezentácii 65
- režim náhodného výberu 57
- zobrazenie zvukovej stopy 143

Hulu Plus 95

I

informácie o záruke 170
  Austrália/Nový Zéland 170
informačný panel
  fotografie 64
  hudba 55
  prezentácia 65, 66
  videá 47
inštalácia
  kompozitné AV pripojenie 18
  požiadavky 11
  pripojenie HDMI 16, 19
  pripojenie napájania 14, 17, 18
  pripojenie USB 20
Internetové služby
  Live365 68, 75

K

knižnica médií
  výnimky 152
kompatibilita 11
  operačné systémy 11
kompatibilita systému 11
kompilácia knižnice médií
  aktivácia 36
  chybové hlásenia 159
  kategórie 37
  LED indikátor 9
  prehľad 36, 152
  výnimky 36
kompozitné AV
  pripojenie 18
  zásuvky 8
kopírovanie súborov 144

L

Live365 96
  odhlásenie 103
  odstránenie stanice z vášho zoznamu predvolieb 101
  počúvanie 98
  poskytnutie spätnej väzby ku skladbe 101
  predvoľby 102
  pridanie stanice do vášho zoznamu predvolieb 101
  prihlásenie 96
  vyhľadávanie 100
  získanie informácií o skladbe 102

M

mediálny obsah
  pristupovanie zo sieťového zdieľania 68
možnosti prehrávania hudby 56
možnosti prehrávania videa 46
možnosti prezentácie 66
možnosti zväčšenia/zmenšenia
  fotografie 63
  videá 49

N

napájanie
  globálne konfigurácie napájacieho adaptéra 14
  hlavný vypínač 32, 33
  LED indikátor 9
  napájacia zásuvka 8
  pripojenie kábla 14
  zapnutie 14, 17, 18
nastavenia
  Lišta ponuky nastavení 135
  Pohyb po obrazovke Settings (Nastavenia) 136
  Ponuka Audio/Video 136
  Ponuka Movie (Film) 139
  Ponuka Photo (Fotografie) 141
  Ponuka System (Systém) 146, 148
  použitie nových hodnôt 136
  sieť 146
nastavenie
  voľba časovej zóny 148
nastavenie bezdrôtovej siete 27
nastavenie siete
  automatické prihlásenie 147
  bezdrôtová 27
  Ethernet 24
  nastavenie siete 146
  názov zariadenia 146
  obľúbené bezdrôtové siete 146
  pracovná skupina 147
  server samba 146
  skontrolovať pripojenie 146
  vymazať prihlasovacie údaje sieťového zdieľania 147
navigačné tlačidlá 32, 33
NTSC 137

O

obnova systému 149
  postupy 149
obnoviť pôvodné nastavenia z výroby 149
obsah balenia 11
obsah licenčného kľúča
  vymazanie 150
odstraňovanie porúch zobrazenia 157
odstraňovanie problémov
  aktualizácia firmvéru 159
  chybové hlásenia 159
  diaľkové ovládanie 159
  kompilácia knižnice médií 159
  obnova systému 149
  prehrávanie obsahu 160
  Zariadenie USB 158
  zobrazenie 157
  zvuk 158

P

PAL 137
Pandora 105
  odhlásenie 110
  poskytnutie spätnej väzby ku skladbe 109
  prečo je skladba v zozname nahrávok mojej stanice 110
  prihlásenie 106
  QuickMix 109
  stanice 107
  triedenie staníc 110
  vytvorenie záložky pre skladbu alebo umelca 110
počasie 77
  zmeniť zobrazenie teploty 78
podpora digitálneho fotoaparátu 59
podpora kódovania 149
pomer strán
  odstraňovanie problémov 158
  širokouhlý formát 138
  štandardný formát 138
Ponuky Audio/Video
  pomer strán 138
  Režim hlbokých farieb HDMI 138
  výstup videa 137
  zvukový výstup 138
ponuky fotografií
  časový interval 142
  poradie prezentácie 142
  prechodový efekt 142
  zmena mierky fotografie 142
Ponuky nastavenia systému
  aktualizovať zariadenie 150
  auto Play (Automatické prehrávanie) 149
  časový interval šetriča obrazovky 149
  ďalšia podpora kódovania 149
  jazyk 148
  knižnica médií 148
  obnoviť pôvodné nastavenia z výroby 149
  Obrazovka s informáciami o systéme 151
  obrazovka systémových informácií 150, 151
  veľkosť zobrazenia súboru 149
  vymazanie obsahu licenčného kľúča 150
  zobrazenie prehliadača 140, 141, 143
posun
  fotografie 62
  videá 50
požiadavky na operačný systém 11
preferované nastavenia systému
  funkcia fotografie 141
  kvalita zvuku/obrazu 136
  Lišta ponuky nastavení 135
  navigačné tlačidlá 136
  poradie hudobných nahrávok 142
  poradie videonahrávok 139
  všeobecné funkcie 148
prehrávač médií HD
  aktualizácia firmvéru 154
  časový interval šetriča obrazovky 149
  chybové hlásenia 159
  diaľkové ovládanie 10
  domáca obrazovka 34
  funkcie 7
  inštalačné postupy 12
  inštalačné požiadavky 11
  nastavenie jazyka 148
  obsah balenia 11
  odstraňovanie problémov 157
  oznámenia o súlade s predpismi 167
  predvoľby 135
  prehľad 4
  prevádzkovanie 32
  Svetelné indikátory LED 9
  V/V rozhrania 8
  záruka 170
presun súborov 144
presunutie súboru 144

Presúvanie súborov 70
medzi prehrávačom médií a počítačom so systémom Mac 74
medzi prehrávačom médií a počítačom so systémom Windows Vista/ Windows 7 72
medzi prehrávačom médií a počítačom so systémom Windows XP 71
preventívne opatrenia pri prevádzke 1
prezentácia
časový interval 142
hudba na pozadí 65
nastavenie poradia 142
odstraňovanie problémov 158
ovládacie prvky prehrávania 66
prechodový efekt 142
prezeranie 64
režim náhodného výberu 38
režim opakovania 67
Príslušenstvo 3

R

režim miniatúr 140, 141, 143
režim náhodného výberu
hudba 57
režim opakovania
hudba 56
prezentácia 67
videá 50
režim zoznamu 140, 141, 143
RoHS 169

S

servery médií 68
sieťové služby
presúvanie súborov 70
sieťové zdieľané zložky 68
sieťové zdieľanie 146
zapnutie zdieľania súborov 70
služba AccuWeather.com 77
zmena umiestnenia 78
Služba CinemaNow 80
Služba Daily Motion 81
služba Deezer 81
my music (moja hudba) 84
obľúbené rádiá 85
prehrávač 84
pridanie do zoznamu nahrávok 85
prihlásenie 82
rádiá 83
rebríčky 86
search (vyhľadať) 86
vymazanie účtu 86
zoznamy nahrávok 84
služba Facebook
fotografie 88
kanál noviniek 87
možnosti fotografií 88
nástenka 88
oznámenia 89
priatelia 89
pridať fotografiu 61
pridať video 44
prihlásenie 87
ukončenie 89
videá 88
služba Flingo 94
Služba Netflix 104
existujúce členstvo 104
navigácia 104
nové členstvo 104
Služba Yota Music 117
Služba YouTube Leanback 134
Softvér, GPL 172
správa súborov
kopírovať súbor 144
súborový systém
odstraňovanie problémov 159
podporované 7
súlad s predpismi
súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) 169
súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) 169
Svetelné indikátory LED
napájanie 9
stav 9

T

titulky
aktivácia 48
nastavenie hranice 139
nastavenie veľkosti fontu 139
podporované formáty 162
predvolené nastavenie 139
tlačidlo reset 8
Toslink
zásuvky 8

TuneIn 111
hlásenie problémov 115
odhlásenie 116
odstránenie stanice z vášho zoznamu predvolieb 115
počúvanie 113
počúvanie stanice zo zoznamu predvolieb 115
pridanie stanice do vášho zoznamu predvolieb 114
prihlásenie 111
vyhľadávanie 114
získavanie informácií o staniciach 115

U

údržba
systém 154

V

V/V rozhrania
HDMI 8
kompozitné AV 8
Toslink 8
zásuvky USB 8
videá
auto Play (Automatické prehrávanie) 149
informačný panel 46
Kategórie MLB 37
možnosti ponuky 44
možnosti zväčšenia/zmenšenia 49
nastavenie poradia 139
Nastavenie režimu hlbokých farieb HDMI 138
nastavenie výstupu videa 137
Navigácia na disku DVD 51
ovládacie prvky prehrávania 45
podporované formáty 162
podporované rozlíšenia 7
pomer strán 138
postupy pri prehrávaní 42
posun 50
predvolené nastavenia titulkov 139
pridať do služby Facebook 44
režim opakovania 50
titulky 48
voľba kapitoly 48
zvukový kanál 47
Všeobecná verejná licencia 172
vyhľadávanie mediálneho obsahu
funkcia vyhľadávania 39
manuálne vyhľadávanie 38
vymazanie súborov 144
vymazať súbor 144
výrobok
bezpečnostné pokyny 1
poznačenie informácií 3
prehľad 4
príslušenstvo 3
registrácia 3
súlad s predpismi 167
zabezpečenie servisu 170
záruka 170
výstup videa
komponentný 137
kompozitné 137

W

Windows 7
Funkcia „Prehrať v“ 5

Y

YouTube 118
história vyhľadávania 122
hodnotenie videí 130
môj účet 120
najlepšie hodnotené 126
najobľúbenejšie 123, 125
najviac sledované 126
obmedzený obsah videí 133
odhlásenie 131
podpora kódovania 133
predvoľby 127
prehrávač 128
pridanie videí k obľúbeným 131
prihlásenie 118
uvádzané videá 124
vyhľadávanie videí 121
vymazanie účtu z prehrávača médií 132

Z

Zariadenie USB
- chybové hlásenia 159
- knižnica médií 152
- kompilácia knižnice médií 36
- LED indikátor 9
- odpojenie 21, 22
- odstraňovanie problémov 158
- podporované zariadenia 7
- pripojenie 20
- tlačidlo Eject 32, 34
- zásuvky USB 8

zdieľajte prehrávač médií WD TV vo Vašej sieti 146
zobrazenie prehliadača
- režim miniatúr 140, 141, 143
- režim zoznamu 140, 141, 143

zobrazenie teploty 78
zoznam nahrávok
- podporované formáty 162
- videá, prehrávanie 43, 55

zvuk/zobrazenie
- funkcia automatickej voľby zdroja 7
- podporované rozhrania 7

zvukový kanál 47
zvukový výstup 138