

WD SmartWare™ 軟體

使用手冊

2.5.x 版



WD 服務與支援

若您遇到任何問題，請在決定退回本產品之前，先讓我們有機會解決問題。大部分的技術支援問題都可透過我們的知識庫或電子郵件支援服務 (<http://support.wd.com>) 獲得解答。如果無法獲得答案，或是有需要的話，請透過下列電話號碼與 WD® 聯絡。

在保固期間，您的產品享有 30 天免費電話支援。此 30 天技術支援從您首次與 WD 技術支援聯絡當日起開始計算。在保固期內，您可享受有免費的電子郵件支援，並可全天隨時存取我們海量知識庫。為協助我們為您提供最新的功能和服務資訊，請記得在 <http://register.wd.com> 線上註冊產品。

存取線上支援

請造訪我們的產品支援網站 (<http://support.wd.com>) 並從以下主題中做選擇：

- 下載 — 下載驅動程式和 WD 產品更新。
- 註冊 — 註冊您的 WD 產品以取得最新的更新與特殊優惠。
- 保固與 RMA 服務 — 取得保固、產品更換 (RMA)、RMA 狀態與資料復原資訊。
- 知識庫 — 依關鍵字、字詞或 Answer ID 進行搜尋。
- 安裝 — 取得有關您 WD 產品或軟體的線上安裝說明。
- **WD 社群** — 分享您的想法並與其他 WD 使用者保持聯絡。

聯絡 WD 技術支援

當聯絡 WD 要求支援時，請準備好您的 WD 產品序號、系統硬體以及系統軟體版本。

北美地區		歐洲 (免付費電話) *	00800 ASK4 WDEU
英語	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	歐洲	(00800 27549338)
西班牙語	800.832.4778	中東	+31 880062100
		非洲	+31 880062100
墨西哥	001 8002754932	俄羅斯	8 10 8002 335 5011
南美洲		亞太地區	
智利	1230 020 5871	澳洲	1800 42 9861 / +800 2275 4932
哥倫比亞	009 800 83247788	中國	800 820 6682
委內瑞拉	0800 100 2855	香港	+800 6008 6008
祕魯	0800 54003	印度	1800 419 5591 / 1800 200 5789
烏拉圭	000 413 598 3787	印尼	+803 852 9439
阿根廷	0800 4440839	日本	00531 65 0442 / 0120 994 120
巴西	0800 7704932	韓國	02 703 6550
	0021 800 83247788	馬來西亞	1800 88 1908 / +800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		紐西蘭	0508 555 639 / +800 2275 4932
		菲律賓	1 800 1441 0159
		新加坡	1800 608 6008 / +800 6008 6008 (Singtel)
		台灣	0800 666 290 / +800 6008 6008 (中華電信)
		泰國	001 800 441 0570

* 下列國家提供免付費電話：奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國。

目錄

WD 服務與支援	ii
存取線上支援	ii
聯絡 WD 技術支援	ii
1 關於 WD SmartWare 軟體	1
作業系統相容性	1
WD 硬碟支援	1
非 WD 裝置支援	2
雲端服務支援	2
功能概觀	3
「首頁」標籤畫面	4
「備份」標籤畫面	11
「擷取」標籤畫面	15
「設定」標籤畫面	17
「說明」標籤畫面	20
2 安裝軟體與快速入門	22
安裝 WD SmartWare 軟體	22
快速入門 — 首次備份	24
快速入門 — 初始磁碟機設定	29
3 升級至 WD SmartWare Pro 軟體	31
升級快速入門	31
免費試用	32
購買啟動碼	33
啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級	34
4 確保硬碟安全	35
使用密碼保護磁碟機	35
將磁碟機解除鎖定	36
使用 WD SmartWare 軟體為磁碟機解除鎖定	37
使用 WD Drive Unlock 公用程式解除鎖定磁碟機	37
變更您的密碼	38
關閉硬碟鎖功能	39
5 備份檔案	41
備份功能的操作方式	41
備份檔案	41
6 擷取檔案	48
擷取功能的操作方式	48
擷取檔案	48
7 管理和自訂硬碟	53
使用 WD Quick View 圖示	53
啟動 WD SmartWare 軟體	53
檢查磁碟機狀態	54
安全地中斷連接硬碟	54
監視圖示警示	54

註冊磁碟機	55
檢查磁碟機的健康狀態	55
設定磁碟機睡眠計時器	56
命名磁碟機	57
顯示或隱藏虛擬光碟圖示	58
清除磁碟機	59
使用磁碟機設定的磁碟機清除功能	59
連續 5 次輸入無效密碼	59
還原 WD SmartWare 軟體和磁碟映像	61
8 管理和自訂軟體	62
指定備份版本數	62
指定不同的擷取資料夾	62
檢查軟體更新	63
設定您的遠端雲端帳戶	63
解除安裝 WD SmartWare 軟體	65
A 法規遵循資訊	67
GNU 通用公共授權 (General Public License , 簡稱 “GPL”)	67
索引	68

關於 WD SmartWare 軟體

WD SmartWare™ 軟體是簡單易用的備份應用程式，可讓您：

- 自動保護您的資料 — 每當您新增或變更檔案時，可立即將檔案備份。會在您選擇的日期和時間執行排程備份。
- 在備份時可以檢視備份進度 – 類別模式備份會組織和分類顯示您的內容。檔案模式備份可讓您選擇檔案和資料夾。這兩種模式都會顯示備份進度。
- 輕鬆還原遺失的檔案 — 不論是遺失所有資料、刪除檔案或覆寫了重要檔案，都可以輕鬆擷取您的資料。
- 控制備份 - 為支援的 WD 裝置自訂備份、執行診斷、管理電源設定等。

WD SmartWare 軟體針對舊型 MyBook® 和 MyPassport® 硬碟提供磁碟機設定功能。針對較新型的硬碟，WD Drive Utilities™ 軟體會提供這些功能。

- 啟用加密功能以確保 **WD** 硬碟安全 – 使用密碼保護和 256 位元硬體加密來保護您的資料不受未授權存取或遭竊。

WD SmartWare 軟體針對舊型 My Book® 和 My Passport® 硬碟提供磁碟機設定和安全性功能。針對較新型的硬碟，WD Security™ 軟體會提供這些功能。

- 升級至 **WD SmartWare Pro** 軟體 – 可將備份功能延伸至非 WD 硬碟、不支援的 WD 裝置和支援的雲端服務。

需要有 WD Connect 或 Dropbox™ 帳戶才能進行雲端備份。雲端帳戶得未經通知，隨時變更、終止或中斷。

作業系統相容性

WD SmartWare 軟體與以下 Windows® 作業系統相容：

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

相容性視硬體配置與作業系統而有所不同。為取得最佳效能與可靠性，請使用 Windows Update 服務以下載和安裝最新更新及 service pack (SP)。

WD 硬碟支援

WD SmartWare 軟體支援以下直接附接和網路附接的 WD 外接式裝置：

- **My Book®** 直接附接硬碟
 - My Book
 - My Book Essential™
 - My Book Elite™
 - My Book Duo
 - My Book for Mac (已針對 Windows 作業系統重新格式化)
 - My Book Studio™ (已針對 Windows 作業系統重新格式化)
- **My Passport®** 直接附接硬碟

- My Passport
- My Passport Essential™
- My Passport Essential SE
- My Passport Elite™
- My Passport Edge™
- My Passport Ultra™
- My Passport Ultra *Metal Edition*
- My Passport Slim™
- My Passport for Mac (已針對 Windows 作業系統重新格式化)
- My Passport SE for Mac (已針對 Windows 作業系統重新格式化)
- My Passport Edge for Mac (已針對 Windows 作業系統重新格式化)
- My Passport Air (已針對 Windows 作業系統重新格式化)
- My Passport Studio™ (已針對 Windows 作業系統重新格式化)

注意：您必須將 Mac 硬碟重新格式化為與 Windows 作業系統相容，才能將硬碟與此版本的 WD SmartWare 軟體一起使用。有關重新格式化 My Book 或 My Passport 硬碟的資訊，請參閱 WD 知識庫 (<http://support.wd.com>) 上的 Answer ID 3865。

■ **WD 網路附接裝置**

- My Book Live™
- My Book Live Duo
- WD My Cloud™
- WD My Cloud EX2
- WD My Cloud EX4
- WD My Cloud Mirror
- My Net™ N600
- My Net N750
- My Net N900
- My Net N900 Central

非 **WD** 裝置支援

WD SmartWare Pro 軟體升級可將備份功能延伸至：

- 直接附接的非 WD 磁碟機 (USB)
- 不受支援的 WD 裝置
- 受支援的雲端服務

升級至 WD SmartWare Pro 軟體需要購買啟動碼。或者可以升級試用 30 天。

雲端服務支援

已升級的 WD SmartWare Pro 軟體支援下列雲端服務：

- WD Connect
- Dropbox

功能概觀

WD SmartWare 軟體的所有操作功能會分別歸類在五個標籤選取畫面中顯示：

... 標籤畫面	提供 ...
首頁	<p>裝置圖示和內容測量計會顯示總儲存容量和選取的備份來源裝置與每個可用的備份目標裝置的類別結構。</p> <p>如果選取的備份來源裝置具有多部內部硬碟或多個硬碟磁碟分割，或是如果可用的備份目標裝置具有多個磁碟分割或網路共用，則 WD SmartWare 軟體會顯示一個選擇器方塊，讓您從中選擇要使用哪一個。</p> <p>請參閱第 4 頁的「「首頁」標籤畫面」。</p>
備份	<p>兩種備份對話方塊，視您選擇的備份模式而定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 類別備份對話方塊提供內容測量計，以顯示選取的備份來源與備份目標裝置的總儲存容量和類別結構。 ■ 檔案備份對話方塊提供選取備份來源裝置的資料夾檢視，讓您選擇要備份的檔案和資料夾。 <p>請參閱第 11 頁的「「備份」標籤畫面」。</p>
擷取	<p>三種全螢幕對話方塊，可讓您選擇：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 您要擷取檔案的來源備份磁碟區 ■ 您要將已擷取檔案複製至的目的地 ■ 您要擷取的檔案 <p>請參閱第 15 頁的「「擷取」標籤畫面」。</p>
設定	<p>提供兩種對話方塊選擇，視選取的備份目標裝置類型和機型而定：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「設定」標籤畫面針對大部分支援的 WD 硬碟和網路附接裝置提供多個按鈕，可顯示「軟體設定」和「磁碟機設定」畫面。 ■ 針對某些支援的 WD 硬碟、不支援的 WD 裝置和所有非 WD 硬碟，「設定」標籤畫面僅提供「軟體設定」畫面。 <p>請參閱第 17 頁的「「設定」標籤畫面」。</p>
說明	<p>立即存取：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 有關備份和擷取檔案，以及進行軟體與磁碟機設定選擇的詳細資訊 ■ WD 客戶支援服務 <p>請參閱第 20 頁的「「說明」標籤畫面」。</p>

在每個畫面中，WD SmartWare 軟體會根據連接的裝置硬體組態，變更為對應名稱和圖片影像。

注意：除了「說明」標籤中詳細的資訊之外，每個 WD SmartWare 畫面都可讓您輕鬆存取線上說明，以快速引導您進行備份、擷取和設定工作。每當您不確定該做什麼時，只需按一下畫面中右上角的資訊 / 線上說明圖示即可：



在閱讀線上說明後，如要關閉資訊 / 線上說明畫面，請按一下該畫面右上角的 X 關閉視窗圖示。

「首頁」標籤畫面

使用「首頁」標籤畫面來檢視裝置內容測量計，然後選擇：

- 包含所要備份檔案的來源裝置或磁碟分割
- 要備份至、擷取檔案或設定的目標裝置或裝置磁碟分割 / 網路共用

請參見第 5 頁的圖 1 和第 6 頁的表 1，以取得「首頁」標籤畫面的簡要功能說明。


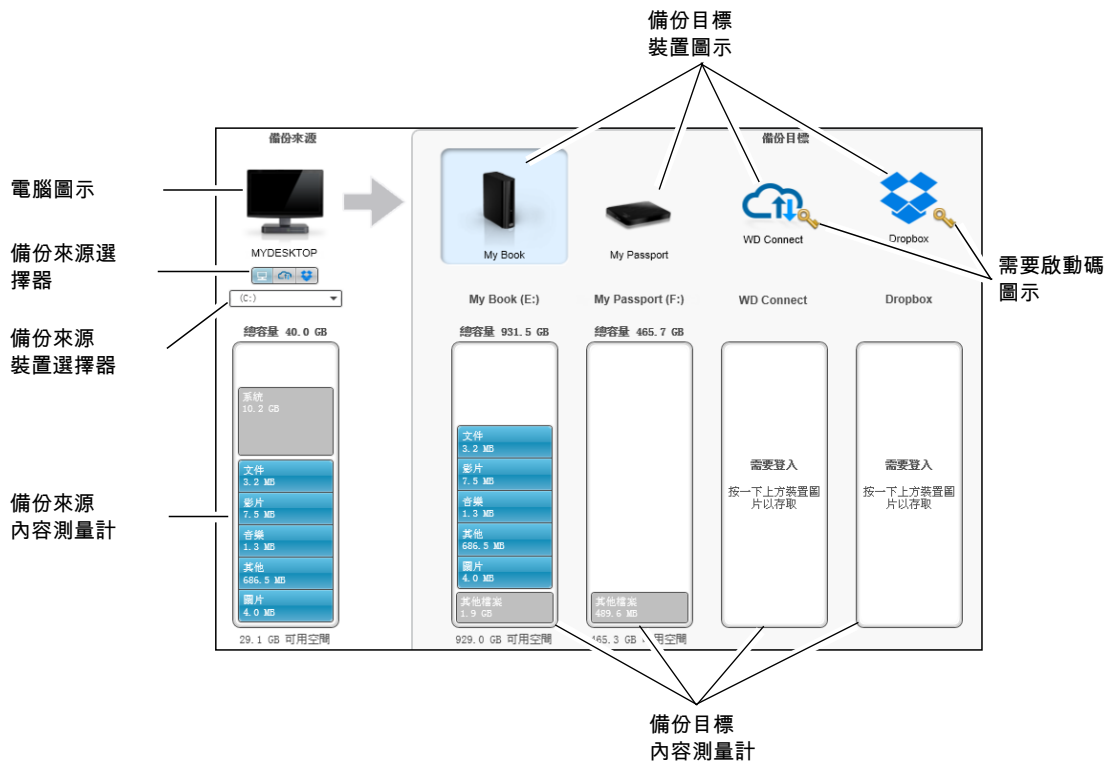


圖 1. 「首頁」標籤畫面

表 1. 「首頁」標籤功能說明

畫面的功能元件	說明
需要啟動碼圖示	 <p>指出裝置為非 WD 裝置或不支援的 WD 裝置，需要使用有效的啟動碼並升級至 WD SmartWare Pro 軟體才能存取。</p>
備份來源 Dropbox 圖示	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 中：</p>  <p>指出您已選取此 Dropbox 選項以進行備份作業。</p> <p>對圖示按下滑鼠右鍵並選取選擇帳戶會顯示「需要 Dropbox 登入」對話方塊，以設定供 WD SmartWare Pro 軟體存取的 Dropbox 帳戶：</p> 
備份來源電腦圖示	<p>指出您已選取此電腦選項以進行備份作業，並提供選取硬碟或磁碟分割的名稱。</p> <p>在圖示上按滑鼠右鍵會顯示一個功能表，提供下列選擇：</p>  <p>DAREN-ABF48E9F1</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 開啟 — 顯示電腦的檔案管理公用程式清單。 ■ 屬性 — 顯示選取硬碟或磁碟分割的 Windows 「系統內容」對話方塊。

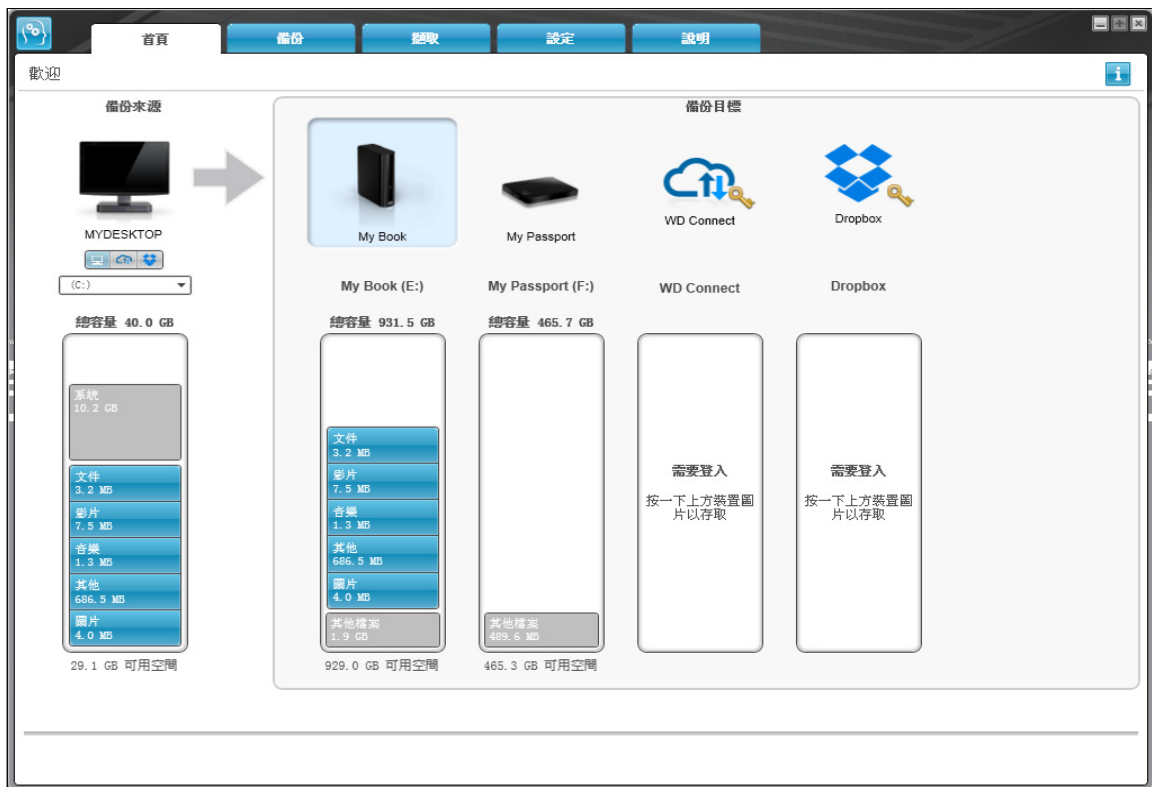

(續上頁)

表 1. 「首頁」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明														
<p>備份來源內容測量計</p>	<p>在選取備份裝置的內容測量計中，所有可供類別備份的檔案都會以藍色背景顯示，共分為 6 種類別：</p> <table border="0"> <tr> <td>此檔案類別</td> <td>包括這些副檔名的檔案</td> </tr> <tr> <td>文件</td> <td>.doc、.txt、.htm、.html、.ppt、.xls、.xml 和其他文件副檔名</td> </tr> <tr> <td>郵件</td> <td>.mail、.msg、.pst. 和其他郵件副檔名</td> </tr> <tr> <td>音樂</td> <td>.mp3、.wav、.wma 和其他音樂副檔名</td> </tr> <tr> <td>影片</td> <td>.avi、.mov、.mp4 和其他影片副檔名</td> </tr> <tr> <td>圖片</td> <td>.gif、.jpg、.png 和其他圖片副檔名</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>不屬於上述 5 種主要類別的其他檔案</td> </tr> </table> <p>如需所有包含的副檔名清單，請搜尋 WD 知識庫 (http://support.wd.com) 中的 Answer ID 3644。</p> <p>請注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 系統類別，以深灰色背景顯示，包括無法進行類別備份的所有作業系統檔案。包括系統檔案、程式檔案、應用程式、「首頁」標籤畫面任何儲存在 Temp 資料夾的檔案。 當您選擇並執行檔案備份時，系統類別名稱會變更為不包含，然後納入所有不包含在檔案備份中的所有檔案。 ■ 已擷取類別，也會以深灰色背景顯示，包括您已從上次備份中擷取的檔案。這些檔案也不適用於類別備份。 ■ 由於 Outlook .pst 檔案經常變更，所以連續備份會每 24 小時備份一次。此排除功能不適用於其他郵件應用程式檔案。針對排程備份，Outlook .pst 檔案會依排程備份。 ■ 將游標指標置於任一類別上就會顯示該類別中的檔案數。 	此檔案類別	包括這些副檔名的檔案	文件	.doc、.txt、.htm、.html、.ppt、.xls、.xml 和其他文件副檔名	郵件	.mail、.msg、.pst. 和其他郵件副檔名	音樂	.mp3、.wav、.wma 和其他音樂副檔名	影片	.avi、.mov、.mp4 和其他影片副檔名	圖片	.gif、.jpg、.png 和其他圖片副檔名	其他	不屬於上述 5 種主要類別的其他檔案
此檔案類別	包括這些副檔名的檔案														
文件	.doc、.txt、.htm、.html、.ppt、.xls、.xml 和其他文件副檔名														
郵件	.mail、.msg、.pst. 和其他郵件副檔名														
音樂	.mp3、.wav、.wma 和其他音樂副檔名														
影片	.avi、.mov、.mp4 和其他影片副檔名														
圖片	.gif、.jpg、.png 和其他圖片副檔名														
其他	不屬於上述 5 種主要類別的其他檔案														
<p>備份來源裝置選擇器</p>	<p>當選取此電腦選項時，會列出您電腦中所有可做為備份來源裝置的內接式硬碟、硬碟的磁碟分割和直接連接硬碟。</p>														
<p>備份來源選擇器</p>	<p>提供選擇您要備份的來源裝置類型選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 選擇此電腦選項會顯示您的電腦圖示並在裝置選擇器中列出電腦的內部硬碟、硬碟的磁碟分割和直接附接的硬碟。 <p>選擇 WD Connect 或 Dropbox 選項會顯示 WD Connect 或 Dropbox 圖示，並隱藏備份來源裝置選擇器。</p>														




(續上頁)

表 1. 「首頁」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明
<p>備份來源 WD Connect 圖示</p>	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 : :</p>  <p>指出您已選取 WD Connect 選項以進行備份作業。</p> <p>對圖示按下滑鼠右鍵並選取「選擇帳戶」會顯示「WD Connect 登入」對話方塊，以建立或設定供 WD SmartWare Pro 軟體存取的 WD Connect 帳戶：</p> 
<p>備份目標內容測量計</p>	<p>安裝 WD SmartWare 軟體之後 — 在執行初次備份或將檔案複製至裝置之前 — 在備份目標的內容測量計中，其他檔案類別裡只會顯示少量的檔案。這些是當您安裝裝置時，您電腦作業系統置於裝置上的系統檔案和隱藏檔案。</p> <p>在備份或複製檔案至外接式裝置之後，備份目標的內容測量計將會顯示：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 已備份到與備份來源裝置之內容測量計相同類別的所有檔案 (請參閱第 7 頁的「備份來源內容測量計」) ■ 您已複製或儲存到裝置之其他檔案類別中的其他任何檔案


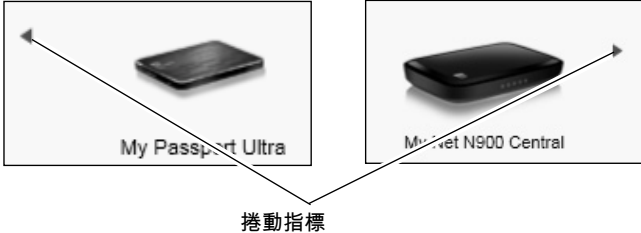



(續上頁)

表 1. 「首頁」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明
<p>備份目標裝置圖示</p>	<p>提供連接至電腦的備份目標裝置名稱。</p> <p>如果您的電腦已連接多部支援的裝置，請在您要用於備份和擷取功能的裝置上按滑鼠左鍵。WD SmartWare 軟體會以淡藍色背景反白顯示選取的硬碟：</p> <div data-bbox="618 401 1430 577" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>選取的 My Book 硬碟</p>  </div> <p>在直接附接的硬碟圖示上按滑鼠右鍵會顯示一個功能表，提供下列選項：</p> <div data-bbox="618 657 833 814" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 開啟 — 顯示電腦的檔案管理公用程式裝置清單 ■ 屬性 — 顯示 Windows 「磁碟機內容」對話方塊 ■ 安全地移除 — 準備中斷連接系統和磁碟機 <p>安全地移除選項不適用於非 WD 硬碟。</p> <p>在網路附接的裝置圖示上按滑鼠右鍵會顯示一個功能表，提供下列選項：</p> <div data-bbox="618 1094 729 1287" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 開啟 — 顯示電腦的檔案管理公用程式裝置清單 ■ 控制台 — 顯示 Web 介面以設定裝置 ■ 對應 — 顯示 Windows 「連線網路磁碟機」對話方塊 ■ 建立捷徑 — 新增裝置捷徑至您的桌面畫面 ■ 警示 — 顯示 WD SmartWare WD 警示報告 ■ 屬性 — 顯示裝置的裝置詳細資訊和故障排除資訊 <p>如果您已升級至 WD SmartWare Pro 軟體，在 Dropbox 圖示上按滑鼠右鍵會顯示連結至「需要登入」對話方塊，以設定供 WD SmartWare Pro 軟體存取的雲端服務。</p>

(續上頁)

表 1. 「首頁」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明
<p>備份目標裝置選擇器</p>	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 中：</p>  <p>在每個有多個磁碟分割或網路共用的支援備份目標裝置的圖示之下，會出現備份目標裝置選擇器。您選擇的磁碟分割或網路共用將會成為之後備份作業的目標以及擷取作業的來源。</p>
<p>裝置顯示捲動指標</p>	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 中。</p> <p>一份 WD SmartWare 軟體安裝可支援您系統可處理的外接式裝置個數。當連接的裝置個數超出顯示容量時，WD SmartWare 軟體會顯示向左 / 向右捲動裝置顯示捲動指標，以方便您檢視它們：</p>  <p style="text-align: center;">捲動指標</p>
<p>裝置已鎖定圖示</p>	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 中：</p>  <p>指出裝置使用密碼保護並已鎖定。</p>
<p>免費試用期倒數圖示</p>	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 中：</p>  <p>指出目前是透過 30 天免費試用的 WD SmartWare Pro 軟體升級來存取非 WD 裝置、不支援的裝置或雲端服務。</p>
<p>無可寫入的磁碟分割圖示</p>	<p>未顯示在第 5 頁的圖 1 中：</p>  <p>當 WD SmartWare 軟體在裝置上找不到有效的磁碟區或共用時會出現此圖示。您必須先設定裝置才能將它用於 WD SmartWare 的備份與擷取功能。</p>

(續上頁)

表 1. 「首頁」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明
升級至 WD SmartWare Pro 軟體按鈕	出現在每個 WD SmartWare 標籤畫面的右上角，以提醒您 WD SmartWare Pro 軟體升級：  按一下此按鈕會顯示對話方塊，讓您購買和啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級或開始 30 天免費試用。

「備份」標籤畫面

WD SmartWare 軟體提供兩種不同的「備份」標籤畫面，視您選擇檔案備份的方式而定：


- 依類別 – 和內容測量計中所顯示的相同
- 依檔案 – 和選取備份來源裝置的檔案結構中所顯示的相同

使用「備份」標籤畫面來選擇您要備份和控制備份作業的檔案或檔案類別。

請參見第 12 頁的圖 2 和第 13 頁的表 2，以取得「備份」標籤畫面的簡要功能說明。



依類別備份畫面

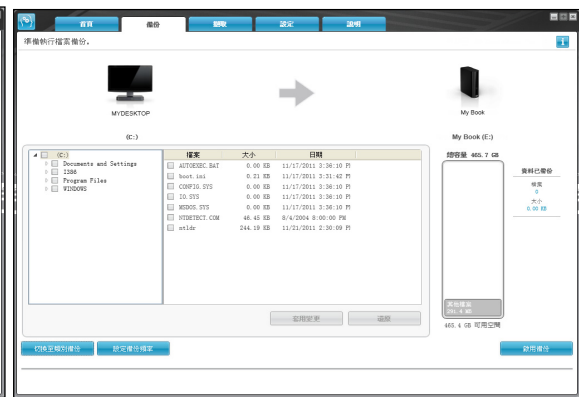


依檔案備份畫面

備份來源
內容測量計

「進階」備份區域

備份目標
內容測量計

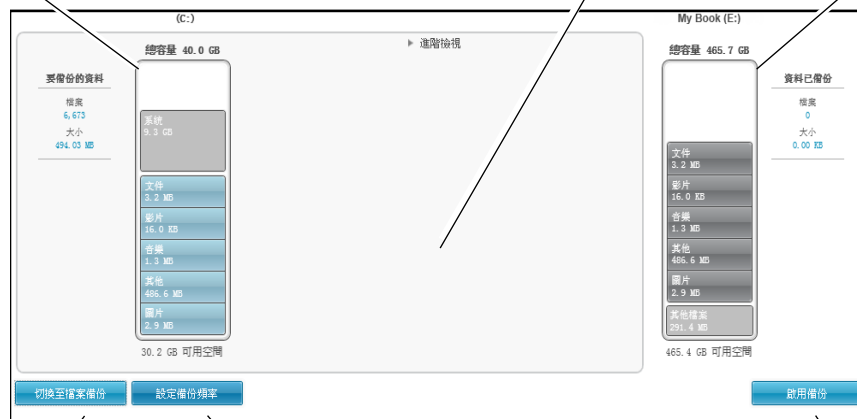

「類別 / 檔案備份」
切換按鈕

「設定備份頻率」按鈕

「啟用 / 停用備份」
切換按鈕

圖 2. 「備份」標籤畫面

表 2. 「備份」標籤功能說明

畫面的功能元件	說明
<p>「進階」備份區域</p>	<p>在類別模式中，WD SmartWare 軟體的初始 / 預設組態為備份所有檔案類別。在此組態中，進階備份區域為空白。</p> <p>按一下進階檢視會顯示備份檔案選擇方塊，讓您用來指定您要備份的檔案類別：</p>  <p>在備份檔案選擇方塊中按一下套用變更，以建立自訂備份計劃並更新內容測量計。</p> <p>按一下切換至檔案備份可顯示資料夾結構檢視，讓您用來指定您要備份的個別檔案或資料夾：</p>  <p>注意：在「備份」標籤畫面中，資料夾結構會取代備份來源裝置的內容測量計。</p> <p>在檔案模式中，WD SmartWare 軟體的初始 / 預設組態為未選取任何要備份的檔案 / 資料夾。在選取您要備份的檔案或資料夾後，按一下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 套用變更會使用您最近的選擇來建立自動備份計劃 ■ 還原會清除您最近的選擇並重新顯示先前套用的組態

(續上頁)

表 2. 「備份」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明
「備份排程提醒」按鈕	<p>未顯示在第 12 頁的圖 2 中：</p>  <p>針對排程備份，按一下此按鈕會顯示狀態對話方塊，其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 顯示下次排程備份的日期和時間、上次可能已錯過的備份，以及上次完成的備份 ■ 提供「立即備份」按鈕以略過排程並立即執行備份
備份來源內容測量計	與「首頁」標籤畫面上選取備份來源裝置中的內容測量計相同。(請參閱第 7 頁的「備份來源內容測量計」。)
備份目標內容測量計	與「首頁」標籤畫面上選取備份目標裝置中的內容測量計相同。(請參閱第 8 頁的「備份目標內容測量計」。)
「類別 / 檔案備份」切換按鈕	<p>在類別和檔案之間切換備份模式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 類別模式 – 依照其類別備份檔案，如內容測量計中所示。 當備份模式為類別模式時，按鈕名稱會顯示為切換至檔案備份。 ■ 檔案模式 – 依照選取的備份來源硬碟中的資料夾結構備份檔案。 當備份模式為檔案模式時，按鈕名稱會顯示為切換至類別備份。
「啟用 / 停用備份」切換按鈕	開始和停止備份。
「設定備份頻率」按鈕	開啟「設定備份頻率」對話方塊，以選擇連續或排程備份。連續備份會隨時執行。排程備份僅會在指定日期於指定的時間執行。
升級至 WD SmartWare Pro 軟體按鈕	<p>出現在每個 WD SmartWare 標籤畫面的右上角，以提醒您 WD SmartWare Pro 軟體升級：</p>  <p>按一下此按鈕會顯示對話方塊，讓您購買和啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級或開始 30 天免費試用。</p>

「擷取」標籤畫面

三個「擷取」標籤畫面會引導您找到備份檔案，並將它們複製至選取的擷取位置：

- 選擇擷取來源的備份磁碟區
- 選擇擷取檔案的目的地
- 選擇要擷取的檔案

請參見下方圖 3 和第 16 頁的表 3，以取得「擷取」標籤畫面的簡要功能說明。

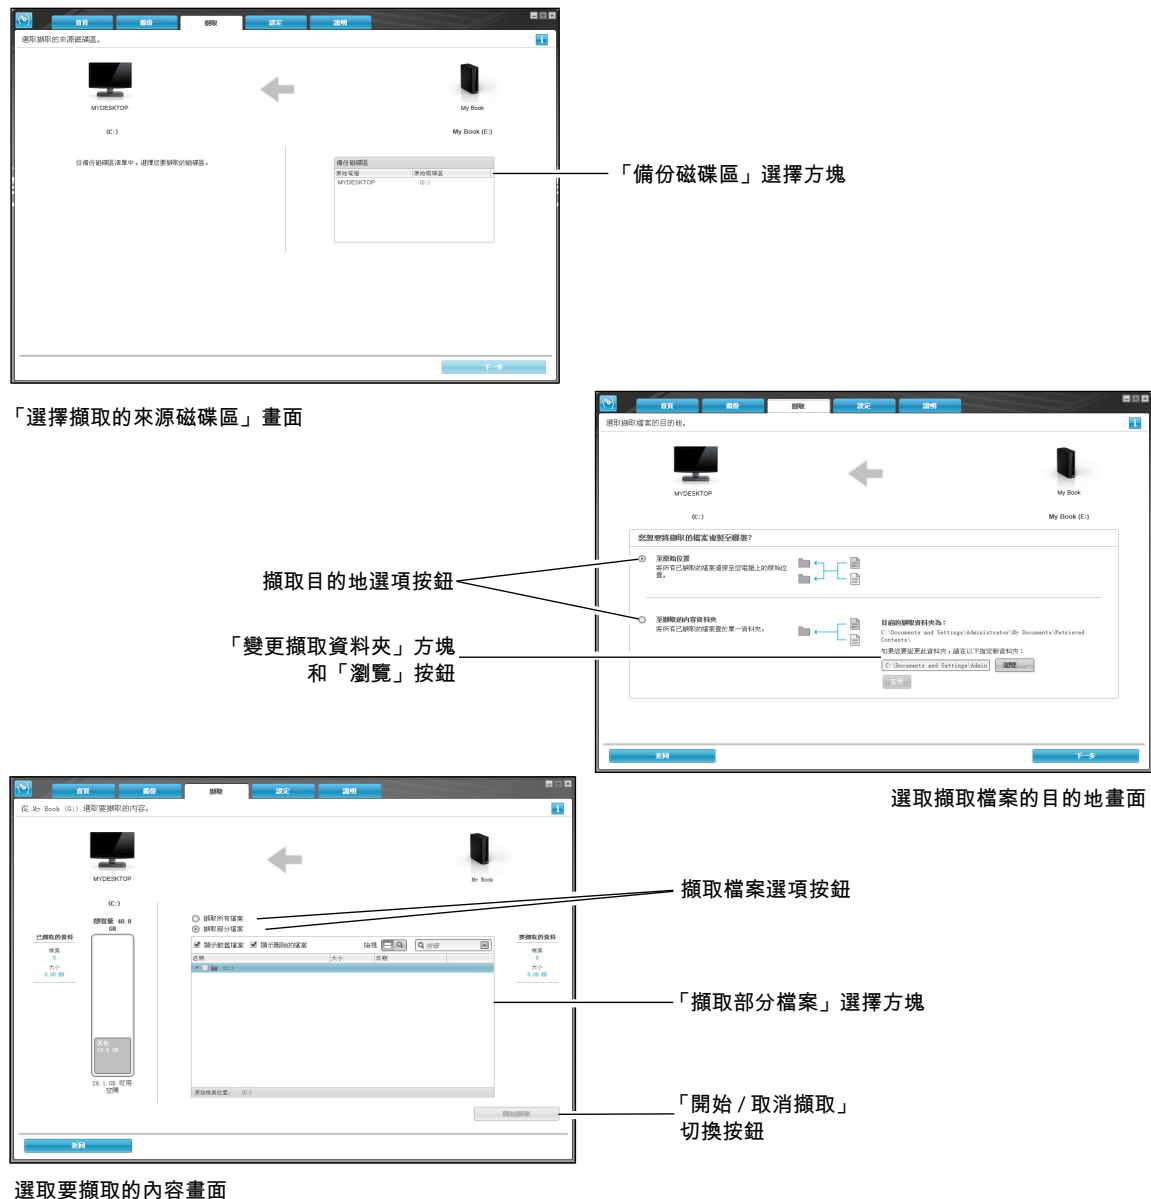


圖 3. 「擷取」標籤畫面

表 3. 「擷取」標籤功能說明


畫面的功能元件	說明
「備份磁碟區」選擇方塊	<p>列出在所選備份目標裝置上可用的擷取檔案來源備份磁碟區。</p> <p>您必須選擇備份磁碟區才能按下一步以繼續擷取作業。</p>
「變更擷取資料夾」方塊和「瀏覽」按鈕	<p>在預設下，WD SmartWare 軟體會在您使用者名稱的「我的文件」資料夾中建立和使用「擷取的內容」資料夾。如果您要指定不同的資料夾，則可使用「瀏覽」功能，然後按一下套用。</p>
擷取目的地選項按鈕	<p>指定您要將已擷取檔案複製至的目的地。選擇：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 至原始位置會將擷取的檔案複製至其原始的備份位置。 ■ 至擷取的內容資料夾會將擷取的檔案複製至指定的擷取內容資料夾。
擷取檔案選項按鈕	<p>在預設下，擷取部分檔案選項已選取，WD SmartWare 軟體會顯示「擷取部分檔案」選擇方塊，讓您用來尋找和擷取僅選取的檔案或資料夾。</p> <p>選擇擷取所有檔案選項會關閉「擷取部分檔案」選擇方塊，且 WD SmartWare 軟體會從選取的備份目標裝置上所選的備份磁碟區擷取所有檔案。</p>
「擷取部分檔案」選擇方塊	<p>以資料夾結構顯示選取的備份磁碟區中的所有檔案，以供選擇個別檔案或資料夾：</p> 
「開始 / 取消擷取」切換按鈕	<p>開始和停止擷取作業。</p>
升級至 WD SmartWare Pro 軟體按鈕	<p>出現在每個 WD SmartWare 標籤畫面的右上角，以提醒您 WD SmartWare Pro 軟體升級：</p>  <p>按一下此按鈕會顯示對話方塊，讓您購買和啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級或開始 30 天免費試用。</p>

「設定」標籤畫面

「設定」標籤畫面的組態視選取的備份目標裝置類型和機型而定。

- 在大部分受支援的 WD 硬碟和網路附接的裝置上，「設定」標籤畫面都提供了下列連結：
 - 「軟體設定」畫面
 - 「磁碟機設定」畫面，用於直接附接的 WD 硬碟
 - 網路使用者介面，用於網路附接的 WD 裝置
- 針對支援 WD Security™ 和 WD Drive Utilities™ 軟體的 WD 硬碟和所有非 WD 硬碟，「設定」標籤只會顯示「軟體設定」畫面。


請參見第 18 頁的圖 4 和第 19 頁的表 4，以取得「設定」標籤畫面的簡要功能說明。

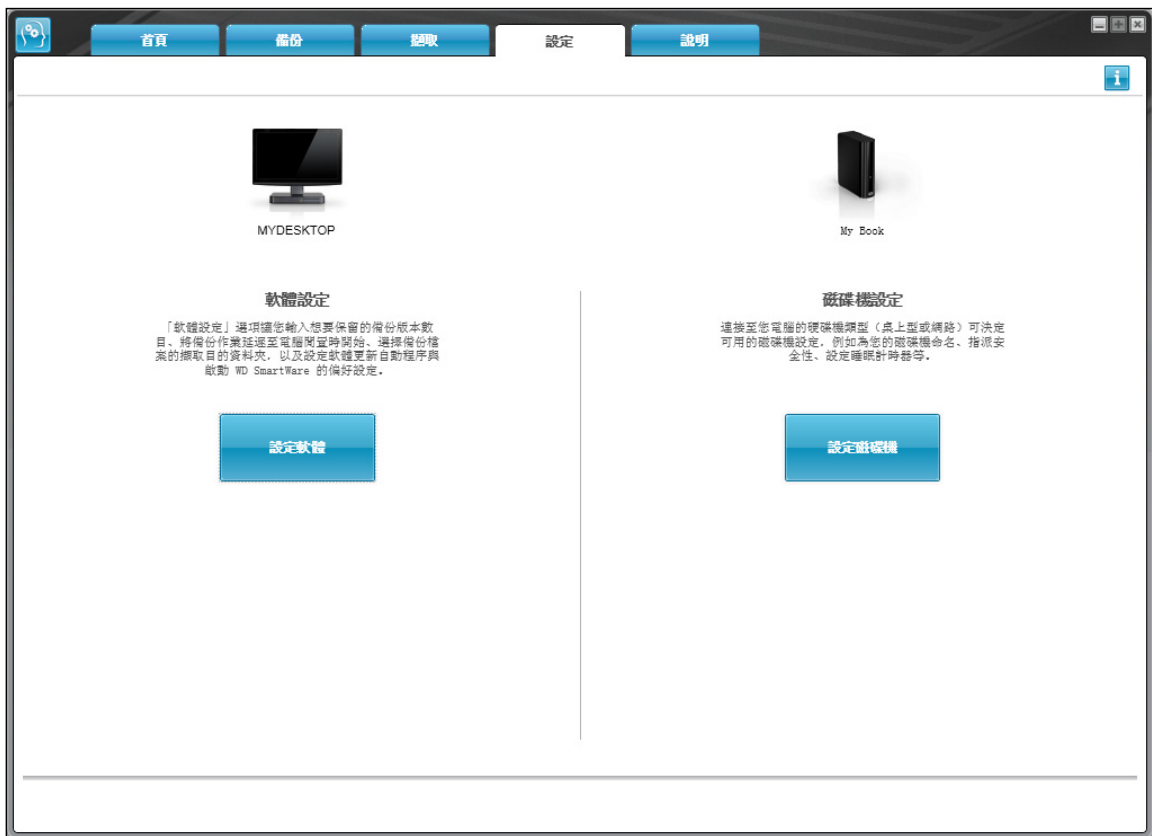

「設定」標籤畫面



「軟體設定」畫面

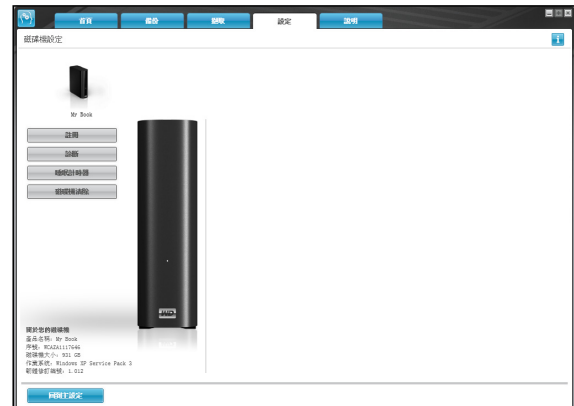

「磁碟機設定」畫面


圖 4. 「設定」標籤畫面

表 4. 「設定」標籤功能說明

畫面的功能元件	說明
「雲端帳戶」按鈕	顯示設定供 WD SmartWare Pro 軟體存取的受支援雲端服務的對話方塊。
「診斷」按鈕	顯示「執行診斷」對話方塊，可用來啟動診斷 / 自我測試公用程式，以檢查磁碟機的健康狀態。
「磁碟機清除」按鈕	當您的磁碟機未鎖定時，會顯示「磁碟機清除」對話方塊，以清除您的磁碟機。
「檔案歷程記錄」按鈕	顯示「設定檔案歷程記錄」對話方塊，以指定每個檔案的備份版本數目。
「標籤」按鈕	未顯示在第 18 頁的圖 4 中。 如果 My Book 和 My Passport 硬碟具有可自訂標籤，則顯示「設定標籤」對話方塊，讓您命名硬碟。
「註冊」按鈕	顯示「註冊磁碟機」對話方塊，以註冊支援的 WD 硬碟。
「擷取資料夾」按鈕	顯示「設定擷取資料夾」對話方塊以指定不同的擷取檔案目的地資料夾。
「安全性」按鈕	在加密硬碟上，視您的硬碟是否已使用密碼保護而定，會顯示： <ul style="list-style-type: none"> ■ 「設定安全性」對話方塊，以建立密碼 ■ 「您的磁碟機是安全的」對話方塊可讓您用來變更密碼或關閉硬碟鎖功能
選擇帳戶按鈕	顯示設定供 WD SmartWare Pro 軟體存取的雲端服務的對話方塊。
「設定磁碟機」按鈕	若為支援的直接附接 WD 硬碟，則顯示「磁碟機設定」畫面以保護與設定硬碟。 若為支援的網路附接 WD 裝置，則使用您的網頁瀏覽器來顯示 Web 介面以設定裝置。
「設定軟體」按鈕	顯示「軟體設定」畫面以管理與自訂 WD SmartWare 軟體。
「睡眠計時器」按鈕	顯示「設定睡眠計時器」對話方塊，可用來指定關閉磁碟機之前等待的閒置時間長度。
「軟體更新」按鈕	顯示「軟體更新」對話方塊以啟用 / 停用自動檢查軟體更新的選項。
升級至 WD SmartWare Pro 軟體按鈕	出現在每個 WD SmartWare 標籤畫面的右上角，以提醒您 WD SmartWare Pro 軟體升級：  按一下此按鈕會顯示對話方塊，讓您購買和啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級或開始 30 天免費試用。

(續上頁)

表 4. 「設定」標籤功能說明 (續上頁)

畫面的功能元件	說明
「虛擬光碟」按鈕	<p>未顯示在第 18 頁的圖 4 中：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>針對在虛擬光碟上提供 WD SmartWare 軟體 My Book 和 My Passport 硬碟，在「磁碟機設定」畫面上按一下虛擬光碟按鈕，會顯示「虛擬光碟設定」對話方塊，以設定在您電腦的檔案管理公用程式畫面中顯示或隱藏虛擬光碟圖示。</p>

「說明」標籤畫面

「說明」標籤畫面可讓您快速存取學習中心主題和線上支援服務的連結。

請參見以下的圖 5 和第 21 頁的表 5，以取得「說明」標籤畫面的簡要功能說明。



圖 5. 「說明」標籤畫面

表 5. 「說明」標籤功能說明

畫面的功能元件	說明
與我們連絡連結	使用網頁瀏覽器連線至 WD 服務與支援首頁： http://support.wd.com/contact 。
學習中心主題按鈕	提供連結以顯示主要的學習中心說明主題： <ul style="list-style-type: none"> ■ 概觀 ■ 備份 ■ 擷取 ■ 管理與自訂
線上使用手冊連結	使用網頁瀏覽器連線至 WD SmartWare 軟體的使用手冊頁面： http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp 。
支援連結	使用網頁瀏覽器連線至 WD 服務與支援首頁： http://support.wd.com 。
升級至 WD SmartWare Pro 軟體按鈕	出現在每個 WD SmartWare 標籤畫面的右上角，以提醒您 WD SmartWare Pro 軟體升級：  <p>按一下此按鈕會顯示對話方塊，讓您購買和啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級或開始 30 天免費試用。</p>
WD 商店連結	使用網頁瀏覽器連線至 WD 線上商店： http://www.wdstore.com

2

安裝軟體與快速入門

本章說明如何安裝 WD SmartWare 軟體並開始初始備份和進行初始磁碟機設定。


WD SmartWare 安裝檔可能位於：

- 直接附接之 WD 儲存裝置的磁碟機上
- 網路連接 WD 儲存裝置的磁碟機或安裝光碟上
- 電腦上的下載資料夾


當安裝檔位於磁碟機或安裝光碟時，請略過本程序，並依照裝置使用手冊中的軟體安裝程序進行。

安裝 WD SmartWare 軟體


1. 使用您電腦的檔案管理公用程式來開啟您儲存軟體所在的下載資料夾，然後連按兩下 WD SmartWare Installer 程式檔：

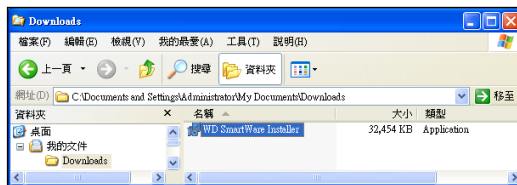


2. 在 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈上，按一下下一步：

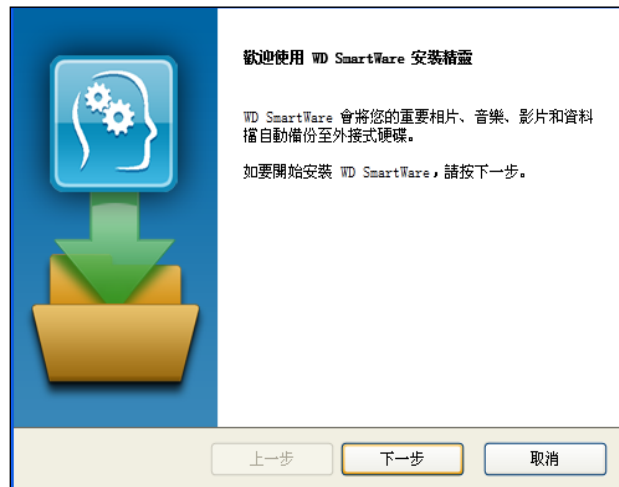

3. 閱讀授權合約並選擇我已閱讀並接受 ... 核取方塊，並按一下安裝，以繼續：

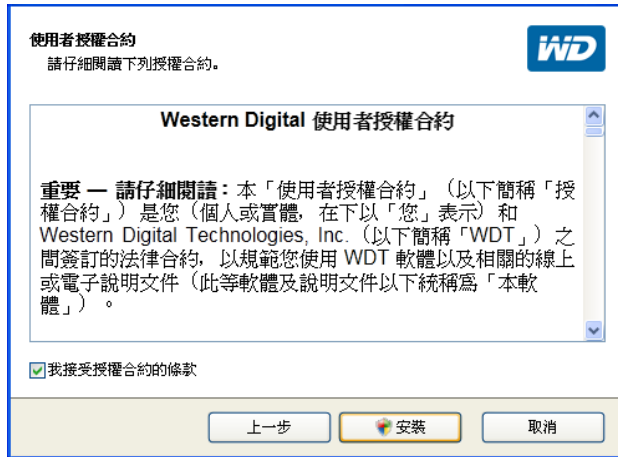

4. 等待安裝完成：

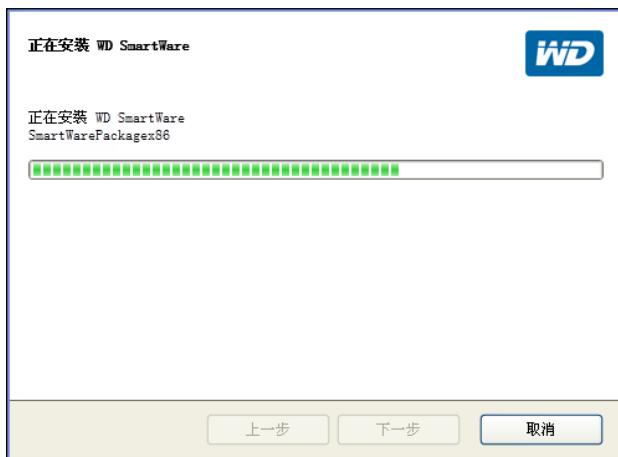

5. 在安裝期間，WD Quick View 圖示會出現在 Windows 工作列的系統匣中：



WD Quick View 圖示

6. 當安裝完成時，按一下完成以關閉 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈：



7. 為表示安裝成功，WD SmartWare 軟體會：

- 短暫顯示 WD SmartWare 軟體標誌：



- 顯示「選擇備份來源和備份目標」畫面，以開始初次備份：




WD SmartWare 軟體現已安裝。如果您要跳過初始備份的設定程序，請按一下「選擇備份來源和備份目標」畫面右上角的 X 關閉視窗圖示。否則請繼續執行下節的「快速入門 — 首次備份」。

快速入門 — 首次備份

「選擇備份來源和備份目標」畫面會顯示所有可用於備份作業的裝置。使用它來選擇初次備份的來源和目標裝置：


1. 在「選擇備份裝置」畫面的「備份來源」區，預設會選擇電腦選項作為備份來源裝置：

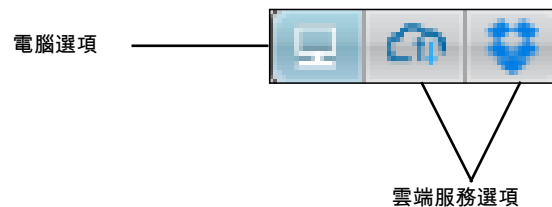

如果 ..	則 ...
您的電腦有： <ul style="list-style-type: none"> ■ 多個內部硬碟或多個磁碟分割 ■ 多個直接外接的外接式硬碟 	使用備份來源裝置選擇器來指定您要備份檔案的來源裝置：

如果 ..	則 ...
您要使用受支援雲端服務做為備份來源裝置，	您必須升級至 WD SmartWare Pro 軟體。在備份來源選擇器中選擇雲端服務選項，然後請參閱第 31 頁的「升級至 WD SmartWare Pro 軟體」。

2. 在「選擇備份來源和備份目標」畫面的「備份目標」區，選擇您要建立備份磁碟區並複製備份檔案的外接式裝置：

如果 ..	則 ...
您選擇的外接式裝置有多個磁碟分割或網路共用，	使用備份目標裝置選擇器來指定您要將檔案備份至磁碟分割或網路共用：
	
您選擇不支援的 WD 硬碟、非 WD 硬碟或受支援的雲端服務做為備份目標，	您必須升級至 WD SmartWare Pro 軟體。請參閱第 31 頁的「升級至 WD SmartWare Pro 軟體」。

3. 按下一步以顯示初始「選擇備份計劃」畫面：



4. 在初始的「備份計劃選擇」畫面上：

- a. 選擇您要執行的備份類型選項：

- 類別備份 – 會尋找和備份在所選備份來源裝置上選取類別的所有檔案。
- 檔案備份 – 會備份您從所選備份來源裝置的資料夾檢視中選取檔案或資料夾。

b. 按下一步以顯示「選擇備份頻率」畫面：



5. 在初始「選擇備份頻率」畫面上：

- a. 選擇當您要掃描備份來源裝置並自動備份已變更的現有檔案或新增檔案時的選項：
 - 連續備份
 - 排程備份
- b. 如果您選取排程備份選項，選擇每小時、每日或每月選項，並使用核取方塊和選擇方塊來排程備份：

選擇 ...	執行備份 ...
每小時	每小時，整點。
每天	在選取的星期日期，於選取的時間： <ol style="list-style-type: none"> a. 選擇或清除天核取方塊以指定您要執行備份的星期日期。 b. 使用於選擇方塊來指定您要執行備份的當日時間。
每月	在選取的月份日期，於選取的時間： <ol style="list-style-type: none"> a. 使用每選擇方塊來指定您要執行備份的月份週數 - 第一、第二、第三、第四和最後。 b. 使用星期選擇方塊來指定您要執行備份的星期日期。 c. 使用於選擇方塊來指定您要執行備份的當日時間。


- c. 按下一步以顯示初始的「備份」畫面。顯示的初始「備份」畫面視您在第 25 頁的步驟 4 中選取的備份類型而定。(請參閱第 28 頁的圖 6。)
6. 查閱第 41 頁的「備份檔案」，然後按一下啟用備份或略過備份以啟用或略過初次備份。
7. 如果出現備份計劃設定完成的訊息，請按一下確定以關閉它：



8. 如果您看到初始「磁碟機設定」畫面，請繼續至第 29 頁的「快速入門 — 初始磁碟機設定」。



初始「類別備份」畫面

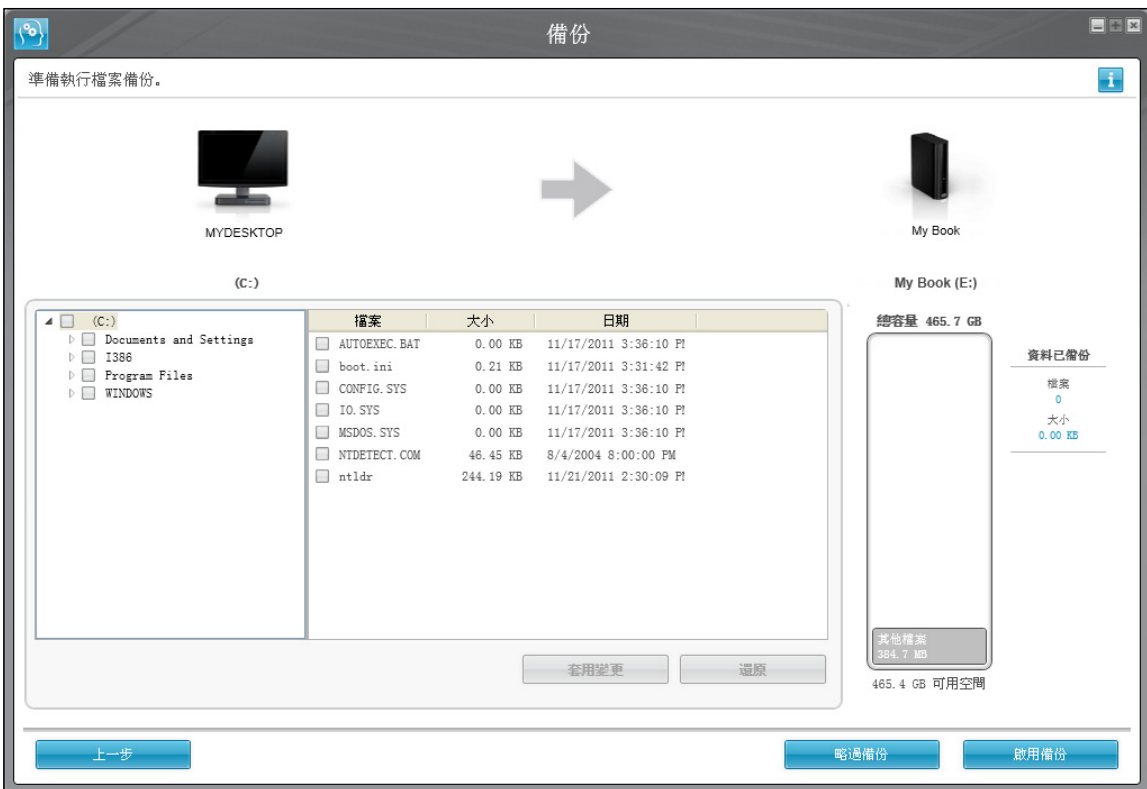

初始「檔案備份」畫面

圖 6. 初始「備份」畫面

快速入門 — 初始磁碟機設定



初始「磁碟機設定」畫面中的可用磁碟機設定按鈕視您在第 25 頁的步驟 2 中選取的備份目標裝置硬體組態而定。例如：

- 針對未加密 WD 硬碟的畫面，不會顯示安全性按鈕。
- 針對具有可自訂標籤的 WD 硬碟，會顯示標籤按鈕。



- 如果選取的是以下備份目標裝置，則不會出現初始「磁碟機設定」畫面：
 - 支援 WD Security 和 WD Drive Utilities 軟體的 WD 硬碟
 - 網路附接的裝置或受支援的雲端服務
 - 非 WD 硬碟

1. 在初始「磁碟機設定」畫面，視硬碟的硬體組態而定，請按一下：
 - 註冊並檢視第 61 頁的「還原 WD SmartWare 軟體和磁碟映像」。
 - 安全性並檢視第 35 頁的「使用密碼保護磁碟機」。
 - 標籤並檢視第 57 頁的「命名磁碟機」。
2. 按一下完成以關閉初始「磁碟機設定」畫面。

3

升級至 WD SmartWare Pro 軟體

本章包含以下主題：

- 升級快速入門
- 免費試用
- 購買啟動碼
- 啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級

在您安裝 WD SmartWare 軟體後，您可以升級至 WD SmartWare Pro 軟體並將備份功能延伸至：

- 非 WD 外接式硬碟
- 不支援的 WD 硬碟
- 受支援的雲端服務

升級需要購買啟動碼，或開始 30 天的免費試用。

升級快速入門

1. 選擇以下任一種方式以開始升級至 WD SmartWare Pro：

- 在初始「選擇來源和備份目標」畫面或 WD SmartWare 的「首頁」畫面中選擇非 WD 硬碟、不支援的 WD 硬碟、雲端服務做為備份來源或備份目標裝置
- 出現在每個 WD SmartWare 標籤畫面右上角的升級至 WD SmartWare Pro 圖示

2. WD SmartWare 軟體會顯示「升級至 WD SmartWare Pro 版本」對話方塊：




3. 在「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊：

如果您 ...	然後按一下 ...
想要 30 天免費試用 WD SmartWare Pro 軟體升級，	免費試用並繼續至第 32 頁的「免費試用」。
想要購買啟動碼，	購買並跳至第 33 頁的「購買啟動碼」。
已購買啟動碼並想要在本電腦上啟動升級，	啟動並跳至第 34 頁的「啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級」。

免費試用

按一下「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊中的免費試用：

- 啟動 30 天免費試用 WD SmartWare Pro 軟體升級
- 在 WD SmartWare 標籤畫面右上角顯示免費試用倒數圖示和剩餘時間訊息：



- 顯示免費試用的簡要的說明：



按一下確定以關閉訊息畫面。

如果您要在免費試用期間購買啟動碼：

1. 按一下免費試用倒數圖示以顯示「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊：



2. 按一下 **WD 商店** 連結以顯示 WD 商店網站上購買頁面的「選擇您的國家開始購買」對話方塊，然後繼續至第 33 頁的「購買啟動碼」。

購買啟動碼

按一下購買或「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊上的 WD 商店連結，使用電腦的網頁瀏覽器顯示 WD 商店網站上購買頁面的「選擇您的國家開始購買」對話方塊。

1. 選擇您的國家，並按一下繼續來顯示「選擇授權」標籤。
2. 在「選擇授權」標籤：
 - a. 選擇您要購買的升級授權類型選項：
 - 標準（可用於 3 個電腦）
 - **Premium**（可用於 10 個電腦）
 - b. 按一下繼續以顯示「購物車」標籤。
3. 在「購物車」標籤：
 - a. 確認您購物車中顯示的是您想要購買的授權。
 - b. 如果您有優惠碼，請在優惠碼方塊中輸入它，然後按一下套用。
 - c. 按一下繼續以顯示「帳單」標籤。
4. 在「帳單」標籤中，視您是 WD 商店的新客戶或老客戶而定：
 - 如果您已經有 WD 商店帳戶：
 - a. 在電子郵件地址方塊中鍵入您的電子郵件地址。
 - b. 在密碼方塊中再次鍵入您的密碼。
 - c. 按一下客戶結帳以顯示「帳單」標籤中的「付款資訊」對話方塊，並略過第 34 頁上的 6。
 - 如果您還沒有 WD 商店帳戶，請按一下繼續結帳以顯示「帳單」標籤的「建立帳戶」對話方塊。
5. 在「帳單」標籤的「建立帳戶」對話方塊：
 - a. 在電子郵件地址方塊中鍵入您的電子郵件地址。
 - b. 在確認電子郵件地址方塊中重新鍵入您的電子郵件地址。
 - c. 在建立密碼方塊中鍵入您的密碼。
 - d. 在確認密碼方塊中再次鍵入您的密碼。
 - e. 在名字方塊中鍵入您的名字。
 - f. 在姓氏方塊中鍵入您的姓氏。
 - g. 在地址行 1 方塊中鍵入您的街道地址。
 - h. 在城市方塊中輸入您所在城市的名稱。
 - i. 使用州 / 省選擇器方塊來選擇您的所在州。
 - j. 在郵遞區號方塊中鍵入您的郵遞區號。
 - k. 使用國家選擇器方塊來選擇您的所在國家。
 - l. 在電話號碼方塊中鍵入您的電話號碼。
 - m. 檢查您的輸入內容和選擇正確無誤後，按一下繼續以顯示「帳單」標籤中的「付款資訊」對話方塊。

6. 在「帳單」標籤的「付款資訊」對話方塊：
 - a. 在信用卡號碼方塊中鍵入您的信用卡號碼。
 - b. 使用有效日期選擇方塊來選擇信用卡的有效月份和年份。
 - c. 在信用卡安全碼方塊中鍵入信用卡安全碼。
 - d. 按一下銷售條款和隱私權政策連結，以閱讀您的訂單條款與條件。
 - e. 檢查信用卡資訊正確無誤，然後按一下繼續以顯示「確認訂單」標籤的「結帳」對話方塊。
7. 在「確認訂單」的「結帳」對話方塊中：
 - a. 檢查訂單資訊正確無誤。
 - b. 按一下購買以提交您的訂單，並顯示「訂購完成」的「感謝您」對話方塊。
8. 在「訂購完成」的「感謝您」對話方塊中，按一下確定即可在此部電腦上啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級。此外，您將會收到啟動碼電子郵件通知，可用於在其他電腦上升級軟體；適用的電腦數量取決於您在第 33 頁的步驟 2 中選取的授權類型。

啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級

1. 按一下「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊中的啟動以顯示「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊，以便提供啟動碼：



2. 在「啟動 WD SmartWare Pro」對話方塊中：
 - a. 在啟動碼方塊中鍵入或複製並貼上您的啟動碼。
 - b. 在電子郵件地址方塊中鍵入您的電子郵件地址。
 - c. 按一下確定，即可在此部電腦上啟動 WD SmartWare Pro 軟體升級。

4

確保硬碟安全

本章包含以下主題：

- 使用密碼保護磁碟機
- 將磁碟機解除鎖定
- 變更您的密碼
- 關閉硬碟鎖功能

注意：WD SmartWare 軟體針對舊型 My Book 和 My Passport 硬碟提供磁碟機設定和安全性功能。針對較新型的硬碟，WD Security 軟體會提供這些功能。

使用密碼保護磁碟機

如果擔心會有人存取您的硬碟而您不希望他們檢視您磁碟機上的檔案，則應使用密碼保護。

小心！WD SmartWare 軟體會使用您的密碼，透過電子方式進行或解除磁碟機的鎖定。如果您忘記密碼，您將無法存取磁碟機上的資料或將新資料寫入磁碟機。您必須先清除磁碟機後才能再次使用它。

非 WD 硬碟和未加密的 WD 硬碟不提供密碼保護功能。

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部外接式硬碟，請選擇您要建立密碼之裝置的圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。

注意：如果您看到的是「軟體設定」畫面，而不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Security 軟體來建立所選硬碟的密碼。

3. 在磁碟機設定畫面中，按一下安全性以顯示「設定安全性」對話方塊：

設定安全性

確保磁碟機的安全，以防止其他人存取您磁碟機上的檔案。

選擇密碼

確認密碼

密碼提示

在這部電腦上記住我

 **警告**

WD 無法擷取您的密碼。如果您忘記密碼，將永遠無法存取資料。

我了解。

儲存安全性設定

4. 在「設定安全性」對話方塊中：
 - a. 在選擇密碼方塊中鍵入密碼，密碼長度不超過 25 個字元。
 - b. 在確認密碼方塊中再次鍵入您的密碼。
 - c. 在密碼提示方塊中鍵入您的密碼提示。
 - d. 如果您要 WD SmartWare 軟體在這台電腦上記住您的密碼，請選擇在這台電腦上記住我的密碼核取方塊。

注意：此功能會記住您目前登入使用者名稱的密碼。如果您登入為不同的使用者，就必須輸入密碼並重複此選擇。
 - e. 閱讀警告訊息，其中說明忘記密碼時相關的可能資料遺失。
 - f. 按一下我了解核取方塊以指出您接受此風險。
 - g. 按一下儲存安全性設定。

小心！ 在建立密碼後，只要您繼續目前的工作階段，磁碟機就會維持在解除鎖定狀態。然後，WD SmartWare 軟體：

- 當您將電腦關機或中斷連接磁碟機，或視其組態而定，當電腦進入睡眠模式時，會將磁碟機鎖住
- 當您重新啟動電腦或重新連接磁碟機時，會要求您鍵入密碼以將磁碟機解除鎖定，除非您在建立密碼時選取了在這台電腦上記住我的密碼核取方塊

將磁碟機解除鎖定

在您建立密碼以防止其他人存取您磁碟機上的檔案後，除非您選取在這台電腦上記住我的密碼核取方塊，否則在以下情況中，您將需要輸入密碼以解除磁碟機鎖定：

- 將電腦關機然後再重新啟動
- 中斷連接然後再重新將磁碟機連接至電腦
- 視其組態而定，電腦會離開睡眠模式

即使您並未在電腦上安裝 WD SmartWare 軟體，您仍需要這麼做。

使用 WD SmartWare 軟體為磁碟機解除鎖定

每當您將電腦關機然後重新啟動，或中斷連接然後再將鎖定的磁碟機重新連接至電腦時，除非您在建立密碼時選取了在這台電腦上記住我的密碼核取方塊，否則 WD SmartWare 軟體會新增鎖定符號至圖示，並顯示磁碟機已鎖定訊息，而不是磁碟機的內容測量計：



1. 如果解除磁碟機鎖定對話方塊未自動出現，請按一下磁碟機已鎖定訊息上方的磁碟機圖片，即可顯示此畫面：



2. 在密碼方塊中再次鍵入您的密碼。
3. 如果您日後不想要顯示此對話方塊，請選擇在這台電腦上記住我的密碼核取方塊。
4. 按一下解除鎖定。


使用 WD Drive Unlock 公用程式解除鎖定磁碟機

每當您將使用密碼保護的硬碟連接至未安裝 WD SmartWare 軟體的電腦時，您可以使用 WD Drive Unlock 公用程式將磁碟機解鎖。WD SmartWare 軟體在虛擬光碟機（在電腦檔案管理公用程式畫面中）中提供 WD Drive Unlock 公用程式。

1. 透過以下方式啟動 WD Drive Unlock 公用程式：

- 使用電腦的檔案管理公用程式來開啟 WD Unlocker 虛擬光碟，然後連按兩下解除鎖定應用程式檔案 (Unlock.exe 或 WD Drive Unlock.exe ，視外接式裝置的類型和型號而定)
- 按一下開始 > 我的電腦，然後連按兩下「裝置中含有卸除式存放裝置」之下的 WD Unlocker 虛擬光碟圖示。

顯示的解除鎖定畫面需視硬碟的類型和型號而定：

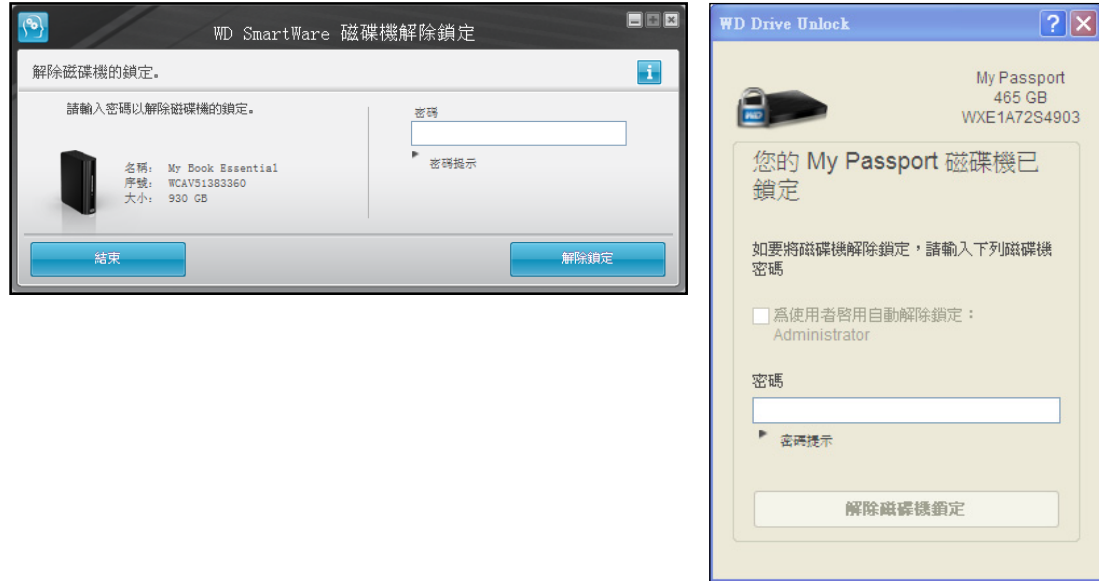

2. 在密碼方塊中輸入密碼，然後按一下解除鎖定或解除磁碟機鎖定。
3. 在解除磁碟機的鎖定提示之下，按一下結束以關閉 Drive Unlock 公用程式畫面。

變更您的密碼

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部外接式硬碟，請選擇您要變更密碼之裝置的圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面 (請參見第 18 頁的圖 4)。
注意：如果您看到的是「軟體設定」畫面，而不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Security 軟體來變更所選磁碟機的密碼。

3. 在「磁碟機設定」畫面中，按一下安全性以顯示「您的磁碟機是安全的」對話方塊：

4. 在「您的磁碟機是安全的」對話方塊：
- 在密碼方塊中鍵入您目前的密碼。
 - 選擇變更密碼選項。
 - 在新密碼方塊中鍵入密碼，密碼長度不超過 25 個字元。
 - 在確認密碼方塊中再次鍵入您的新密碼。
 - 在密碼提示方塊中鍵入您的密碼提示以協助您記住密碼。
 - 選擇或清除選取在這台電腦上記住我的密碼核取方塊，以指出您是否要 WD SmartWare 軟體在這台電腦上記住您的新密碼。

注意：此功能會記住您目前登入使用者名稱的密碼。如果您登入為不同的使用者，就必須輸入密碼並重複此選擇。

- 按一下更新安全性設定。

關閉硬碟鎖功能

- 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部外接式硬碟，請選擇您要移除密碼保護之裝置的圖示。
- 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。

注意：如果您看到的是「軟體設定」畫面，而不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Security 軟體來移除所選磁碟機的密碼保護。

3. 在「磁碟機設定」畫面中，按一下安全性以顯示「您的磁碟機是安全的」對話方塊：



您的磁碟機是安全的

如果要變更目前的安全性設定，請在下方輸入您的密碼。

密碼

▶ 密碼提示

移除安全性

變更密碼

新密碼

確認密碼

密碼提示

在這部電腦上記住我

更新安全性設定

4. 在「您的磁碟機是安全的」對話方塊：
- 在密碼方塊中再次鍵入您的密碼。
 - 選擇移除安全性選項。
 - 按一下更新安全性設定。

5

備份檔案

本章包含以下主題：

- 備份功能的操作方式
- 備份檔案

備份功能的操作方式

WD SmartWare 軟體會將您的所有資料檔案自動連續備份 - 包括音樂、影片、相片、文件、電子郵件和其他檔案。每當您新增或變更選取備份來源裝置上的檔案時，連續備份都會立即備份副本。會在您選擇的日期和時間執行排程備份。

在 WD SmartWare 軟體將您在選取備份來源裝置上的檔案分類為不同類型後，只需按一下啟用備份按鈕就可將它們備份至選取的備份目標裝置。或者您可選擇備份特定檔案、資料夾或檔案類別。

在執行備份後，WD SmartWare 軟體就會以下情況執行備份，以保護您的檔案：


- 您建立或複製至選取的備份來源裝置的新檔案
- 現有檔案已變更

這是自動保護功能 — WD SmartWare 軟體會為您執行，無需您動手操作 — 您只需確定備份來源和目標裝置與電腦間保持連接即可。

注意： 只要備份來源和目標裝置保持連接至您的電腦，備份保護就會自動執行。每當您將任一個裝置拔下再重新連接至電腦時，WD SmartWare 軟體就會重新掃描備份來源裝置是否有新增或變更的檔案，然後繼續執行自動備份保護。

備份檔案

1. 在首頁畫面的備份來源區中，選擇您要備份檔案所在的裝置：
 - a. 使用備份來源選擇器來指定您是否要從本機硬碟或支援的雲端服務備份檔案：

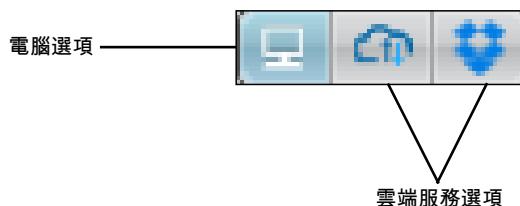

- b. 在預設下，此電腦選項已選取，而且電腦圖示指出備份來源裝置為內接式硬碟或磁碟分割，或是本機直接連接的外接式硬碟：



選擇 WD Connect 或 Dropbox 選項會分別顯示其圖示，以指出備份來源裝置將會是受支援的雲端服務：




- c. 如果您選取電腦選項，請使用備份來源裝置選擇器來選擇您要備份的內部硬碟、磁碟分割或外接式硬碟：




2. 在首頁畫面的備份目標區：

- a. 如果您將多部備份目標裝置連接至電腦，請選擇您要將檔案備份至的目的地。
- b. 確認選取的裝置周圍出現淡藍色背景反白：

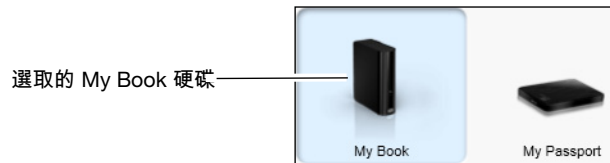

- c. 如果選取的備份目標裝置具有多個磁碟分割或網路共用，請先使用裝置圖示下方的備份目標裝置選擇器來選擇您要使用的目標：



3. 按一下備份標籤以顯示備份畫面 (請參見第 12 頁的圖 2)。

4. WD SmartWare 軟體的初始 / 預設設定為連續備份。如果您要設定排程備份：

- a. 按一下設定備份頻率以顯示「設定備份頻率」畫面：



- b. 在「設定備份頻率」畫面上，選擇排程備份選項。
- c. 選擇每小時、每日或每月選項，然後使用核取方塊和選擇方塊，以排程您的備份：

選擇 ...	執行備份 ...
每小時	每小時，整點。

選擇 ...	執行備份 ...
每天	<p>在選取的星期日期，於選取的時間：</p> <p>a. 選擇或清除天核取方塊以指定您要執行備份的星期日期。</p> <p>b. 使用於選擇方塊來指定您要執行備份的當日時間。</p>
每月	<p>在選取的月份日期，於選取的時間：</p> <p>a. 使用每選擇方塊來指定您要執行備份的月份週數 – 第一、第二、第三、第四和最後。</p> <p>b. 使用星期選擇方塊來指定您要執行備份的星期日期。</p> <p>c. 使用於選擇方塊來指定您要執行備份的當日時間。</p>

- d. 按一下確定以儲存您的排程，然後關閉「設定備份頻率」畫面。

當按一下啟用備份，WD SmartWare 軟體會新增備份排程提醒按鈕至「備份」畫面：



按一下此按鈕會顯示狀態對話方塊，其中會：

- 顯示下次排程備份的日期和時間、上次可能已錯過的備份，以及上次完成的備份
- 提供立即備份按鈕以略過排程並立即執行備份

5. 在「備份」畫面：


如果您要備份 ... 在選取的備份來源裝置上，	則 ...
所有檔案類別	請繼續執行步驟 6。
選取的檔案類別	跳至步驟 7。
所有檔案與資料夾	跳至第 45 頁的步驟 8。
選取的檔案和資料夾	跳至第 45 頁的步驟 9。

6. 備份選取備份來源裝置上所有檔案類別：

- a. 確認備份模式為類別，而且「準備執行類別備份」會出現在「備份」畫面的左上角。

如果備份模式為檔案，且準備執行檔案備份出現在這裡，請按一下切換至類別備份按鈕，然後在切換備份計劃提示下按一下確定。

- b. 按一下進階檢視會開啟備份檔案選擇方塊，並確認所有 6 個檔案類別的核取方塊均已選取：

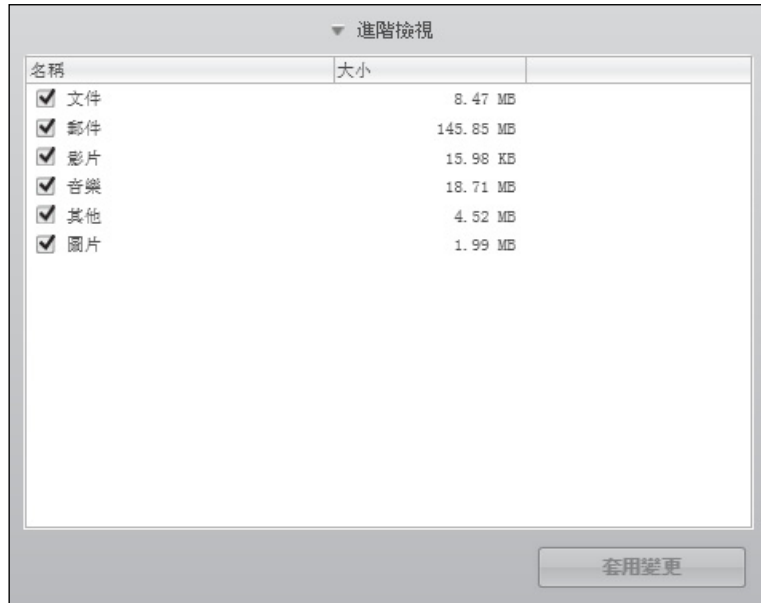


- c. 選擇任何未核取的方塊，然後按一下套用變更即可建立自訂備份計劃，並重新整理內容測量計。
- d. 按一下啟用備份以開始依照指定的備份頻率，備份在備份來源裝置上的所有檔案類別，然後跳至第 46 頁中的步驟 10。
7. 如要備份在選取備份來源裝置上的選取檔案類別：

- a. 確認備份模式為類別，而且「準備執行類別備份」會出現在「備份」畫面的左上角。

如果備份模式為檔案，且準備執行檔案備份出現在這裡，請按一下切換至類別備份按鈕，然後在切換備份計劃提示下按一下確定。

- b. 按一下進階檢視即可開啟備份檔案選擇方塊：

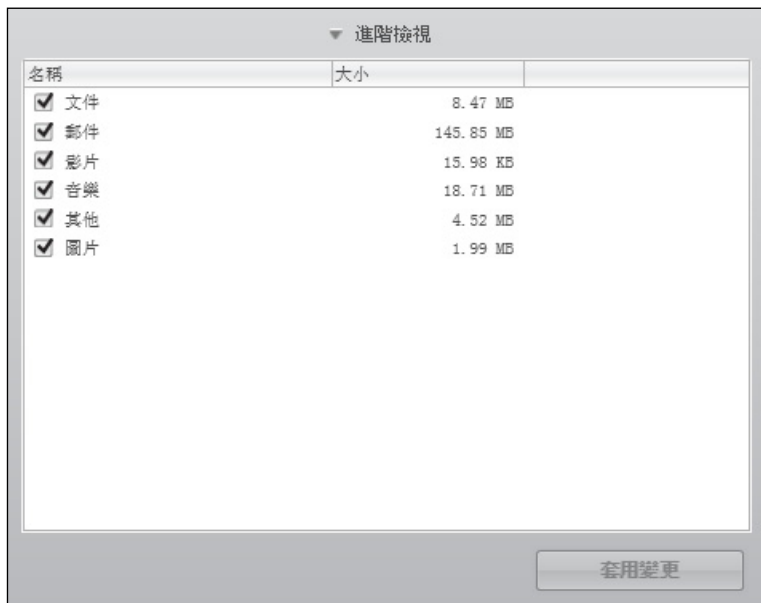

- c. 在備份檔案選擇方塊：
 - 針對您不要加入備份的檔案類別取消勾選核取方塊。
 - 針對您要加入備份的檔案類別選擇核取方塊。
- d. 按一下套用變更以建立自訂備份計劃，並重新整理內容測量計。
- e. 按一下啟用備份以開始依照指定的備份頻率，備份在選取備份來源裝置上的選取檔案類別，然後跳至第 46 頁中的步驟 10。

8. 備份選取備份來源裝置上所有檔案和資料夾：

- a. 確認備份模式為檔案，而且「準備執行檔案備份」會出現在「備份」畫面的左上角。

如果備份模式為類別，且「準備執行類別備份」出現在這裡，請按一下切換至檔案備份按鈕，然後在「切換備份計劃」提示下按一下確定。

- b. 在備份檔案選擇方塊中，選取備份來源裝置的核取方塊：



- c. 開啟資料夾結構並確認選擇備份來源裝置的核取方塊已自動選取裝置上所有檔案和資料夾的核取方塊：



- d. 按一下套用變更以使用您的選擇建立自動備份計劃。

注意：按一下還原會清除您最近的選擇並重新顯示先前套用的組態。


- e. 按一下啟用備份以開始依照指定的備份頻率，備份在選取備份來源裝置上的所有檔案類別，然後跳至第 46 頁中的步驟 10。

9. 如要備份選取備份來源裝置上的選取檔案或資料夾：

- a. 確認備份模式為檔案，而且「準備執行檔案備份」會出現在「備份」畫面的左上角。

如果備份模式為類別，且「準備執行類別備份」出現在這裡，請按一下切換至檔案備份按鈕，然後在「切換備份計劃」提示下按一下確定。

- b. 在備份檔案選擇方塊中，開啟資料夾結構：

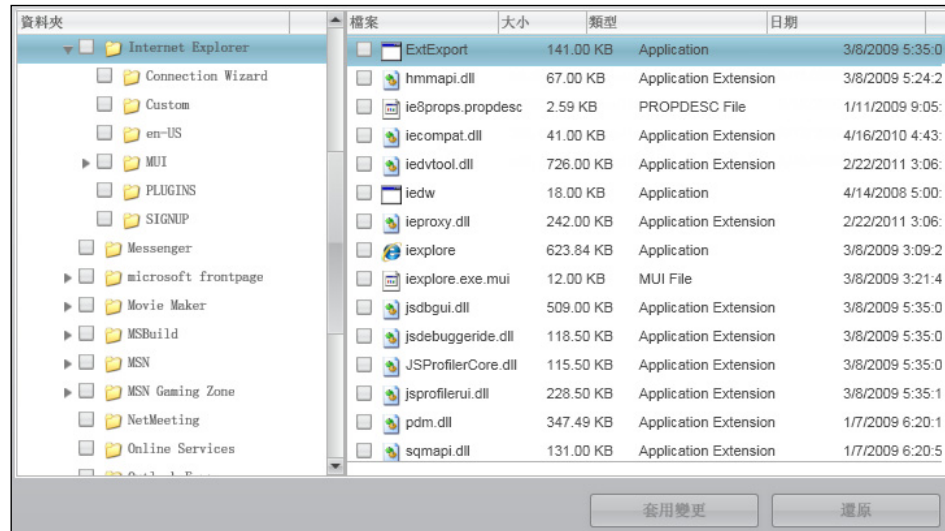

- c. 選擇您要備份的個別檔案或資料夾核取方塊。
請注意，選取資料夾核取方塊會自動選取該資料夾中的所有子資料夾和檔案。
- d. 按一下套用變更以使用您的選擇建立自動備份計劃。
注意：按一下還原會清除您最近的選擇並重新顯示先前套用的組態。
- e. 按一下啟用備份以開始依照指定的備份頻率，備份在選取備份來源裝置上的選取檔案或資料夾，然後繼續至步驟 10。

10. 在備份期間：

- 進度列和訊息會指出已備份的資料量。
- 針對類別備份：
 - 在備份來源裝置的內容測量計中，針對尚未備份的檔案，檔案類別的藍色背景會轉為黃色 / 琥珀色。
 - 在備份目標裝置的內容測量計中，當備份完成時，該類別就會從灰色背景變成藍色。
- 您可以繼續設定您的硬碟或執行其他動作，因為 WD SmartWare 軟體將會在背景備份您的所有檔案。
- 啟用備份按鈕會變更為停用備份以停用備份。

11. 備份成功訊息表示備份正常完成。

如果有無法備份的檔案，WD SmartWare 軟體會顯示：

- 小心訊息指出相關的檔案數目
- 檢視連結可讓您檢視檔案清單，以及無法備份的原因

某些應用程式和執行中的程序可能會使檔案無法備份。如果您無法決定某些檔案無法備份的原因，請嘗試：

- 儲存並關閉所有開啟中的檔案
- 關閉所有執行中的應用程式 — 包括您的電子郵件程式與網路瀏覽器。

重要： 指出備份目標裝置已滿的小心訊息表示該裝置上已無可足夠的空間完成備份。最佳的長期解決方法是將裝置的內容移轉以長期封存儲存，然後：

- a. 按一下說明標籤。
- b. 按一下 **WD** 商店連結即可檢視 Western Digital 線上商店網站。
- c. 按一下外接式硬碟然後選擇最符合您未來需求的硬碟。

如果您在步驟 10 按下停用備份，將會出現停用備份確認訊息提示您 WD SmartWare 軟體在背景執行備份工作，所以您可以在備份期間繼續使用電腦進行其他工作。

如要繼續，請按一下：

- 否會忽略您的要求，不會停用備份
- 是會依照您的要求，停用備份

- 12.** 如果您依類別備份檔案，且您電腦有多部內部硬碟，請對每部硬碟重複執行備份程序。

6

擷取檔案

本章包含以下主題：

- 擷取功能的操作方式
- 擷取檔案

擷取功能的操作方式

WD SmartWare 軟體可讓您輕鬆地從備份目標裝置擷取備份的檔案，並將它們複製到：


- 它們在備份來源裝置上的原始位置
- 指定的擷取內容資料夾

擷取程序通常包括 5 個步驟：

1. 在「首頁」畫面，選擇：
 - 擷取目的地裝置 – 您要將已擷取檔案複製至的備份來源裝置
 - 擷取來源裝置 – 包含您要擷取檔案的備份目的地裝置
2. 選擇在擷取來源裝置上包含所要擷取檔案的備份磁碟區。
3. 指定您要將已擷取檔案複製至的目的地位 – 在備份來源裝置上的原始位置或特定的擷取資料夾。
4. 指定您要擷取的內容 – 例如個別檔案和資料夾，或所有內容。
5. 擷取檔案。

擷取檔案

1. 在「首頁」畫面的「備份來源」區中，選擇您要將已擷取檔案複製至的擷取目的地裝置：
 - a. 使用備份來源選擇器來指定您是否要將已擷取的檔案複製至本機硬碟或受支援的雲端服務：

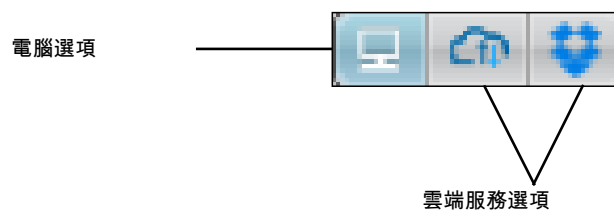


- b. 在預設下，此電腦選項已選取，而且電腦圖示指出擷取目的地為內部硬碟或磁碟分割區，或是本機直接附接的外接式硬碟：



- c. 選擇 WD Connect 或 Dropbox 選項會分別顯示其圖示，以指出備份來源裝置將會是受支援的雲端服務：




- d. 如果您選取電腦選項，請使用備份來源裝置選擇器來選擇您要複製擷取檔案至的內部硬碟、磁碟分割或外接式硬碟：



2. 在首頁畫面的備份目標區：

- a. 如果您將多部備份目標裝置連接至電腦，請選擇您要擷取檔案的來源。
b. 確認選取的裝置周圍出現淡藍色背景反白：

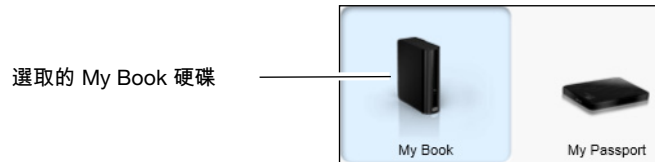

- c. 如果選取的裝置具有多個磁碟分割或網路共用，請先使用裝置圖示下方的備份目標裝置選擇器來選擇您要使用的目標：



3. 按一下擷取標籤以顯示：

- 「選取擷取檔案的目的地」對話方塊
- 「選取擷取的來源磁碟區」對話方塊

(請參閱第 15 頁的圖 3。)

如果您 ...	則 WD SmartWare 軟體會顯示 ...
從選取的擷取目的地裝置所選的擷取來源裝置建立單一備份，	<p>「選取擷取檔案的目的地」對話方塊：</p> <p>繼續至第 50 頁的步驟 4。</p>

(續上頁)

如果您 ...	則 WD SmartWare 軟體會顯示 ...								
<p>已從下列來源，在選取的擷取來源裝置上建立多個備份磁碟區：</p> <ul style="list-style-type: none"> 備份來源裝置上的不同內部硬碟或硬碟磁碟分割 不同的備份來源裝置 	<p>「選取擷取的來源磁碟區」對話方塊，並且在備份磁碟區選擇方塊中列出的可用磁碟區：</p> <table border="1" data-bbox="678 275 1276 617"> <thead> <tr> <th colspan="2">備份磁碟區</th> </tr> <tr> <th>原始電腦</th> <th>原始磁碟區</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MYDESKTOP</td> <td>C:\</td> </tr> <tr> <td>MYLAPTOP</td> <td>C:\</td> </tr> </tbody> </table> <p>在此情況下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 從備份磁碟區選擇方塊中，選擇您要擷取檔案的來源磁碟區。 按一下下一步即可顯示「選取擷取檔案的目的地」對話方塊。 請繼續執行步驟 4。 	備份磁碟區		原始電腦	原始磁碟區	MYDESKTOP	C:\	MYLAPTOP	C:\
備份磁碟區									
原始電腦	原始磁碟區								
MYDESKTOP	C:\								
MYLAPTOP	C:\								
<p>未在選取的擷取來源裝置上執行備份，</p>	<p>「選取擷取的來源磁碟區」對話方塊，並且在備份磁碟區選擇方塊中不會列出任何磁碟區：</p> <table border="1" data-bbox="678 936 1276 1278"> <thead> <tr> <th colspan="2">備份磁碟區</th> </tr> <tr> <th>原始電腦</th> <th>原始磁碟區</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>您無法從沒有備份磁碟區的裝置擷取檔案。按一下首頁標籤然後回到第 48 頁上的步驟 2，以選擇包含所要擷取的檔案之裝置。</p>	備份磁碟區		原始電腦	原始磁碟區				
備份磁碟區									
原始電腦	原始磁碟區								


4. 在選取擷取檔案的目的地對話方塊中：

如果您要將擷取的檔案複製至 ...	則請選擇 ... 選項
<p>它們在選取的擷取目的地裝置上的原始位置，</p>	<p>至原始位置</p> <p>注意：如果您選取以下項目，則無法使用至原始位置選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在第 48 頁的步驟 1 中選擇受支援的雲端服務做為擷取目的地。 在第 49 頁的步驟 3 中選擇與備份來源裝置不同的備份磁碟區。

(續上頁)

如果您要將擷取的檔案複製至 ...	則請選擇 ... 選項
擷取的內容資料夾，	至擷取的內容資料夾 預設資料夾是您使用者名稱之下，「我的文件」資料夾中的「擷取的內容」資料夾。 如果您想要指定不同的資料夾： a. 按一下瀏覽然後使用瀏覽功能來指出新的資料夾。 b. 按一下套用。

5. 按一下下一步以顯示「選取要擷取的內容來源 ...」對話方塊。

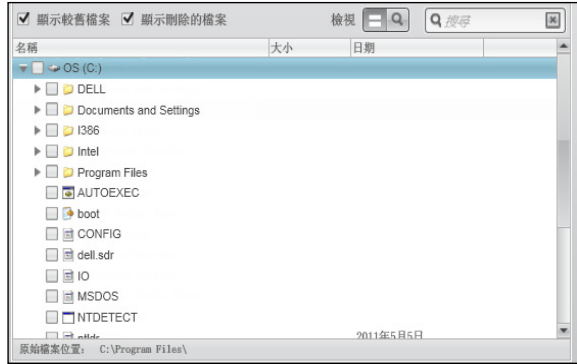如果您要從選取的備份磁碟區擷取 ...	則請選擇 ...
所有檔案	擷取所有檔案選項然後跳至第 52 頁的步驟 7。
選取的檔案或資料夾	擷取部分檔案選項以開啟「擷取部分檔案」選擇方塊，然後跳到步驟 6。 

6. 在擷取部分檔案選擇方塊中，於資料夾結構中瀏覽，以找到所需的檔案。此外，您可以使用搜尋方塊，鍵入檔案或資料夾名稱（或部分名稱）：

- 選擇顯示較舊檔案核取方塊，以顯示您檔案的不同備份版本：



- 選擇顯示刪除的檔案核取方塊，以顯示已刪除的備份檔案：



- 選擇檢視圖示以列出個別檔案。
 - 在搜尋方塊中鍵入檔案的完整或部分名稱，然後按下 **Enter** 鍵以開始搜尋。
如要清除搜尋篩選，請刪除搜尋方塊中的所有文字，然後按下 **Enter**。
 - 選擇您要擷取的檔案或資料夾核取方塊。
7. 按一下開始擷取。
 8. 在擷取期間：
 - 擷取畫面會顯示一個進度列，並出現訊息指出已複製至指定擷取位置的資料量。
 - 取消擷取按鈕可讓您停止擷取。
 9. 「擷取已完成」訊息會通知您擷取已完成。
「部分擷取已完成」訊息表示所選取要擷取的檔案並未完全複製至指定的擷取位置。
在此情況下：
 - 「未擷取檔案」訊息會出現，其中列出未擷取的檔案數以及連接至說明無法擷取資訊畫面的連結。按一下檢視檔案連結以檢視檔案清單以及未擷取的原因。
 - 目的地已滿訊息表示擷取目的地裝置的磁碟空間不足，無法完成擷取。

7

管理和自訂硬碟

本章包含以下主題：

- 使用 WD Quick View 圖示
- 啟動 WD SmartWare 軟體
- 檢查磁碟機狀態
- 安全地中斷連接硬碟
- 監視圖示警示
- 註冊磁碟機
- 檢查磁碟機的健康狀態
- 設定磁碟機睡眠計時器
- 顯示或隱藏虛擬光碟圖示
- 清除磁碟機
- 還原 WD SmartWare 軟體和磁碟映像

注意：WD SmartWare 軟體針對舊型 My Book 和 My Passport 硬碟提供本章所述的磁碟機設定功能。針對較新型的硬碟，WD Drive Utilities 軟體會提供這些功能。

使用 WD Quick View 圖示

在您安裝 WD SmartWare 軟體後，WD Quick View 圖示會出現在 Windows 工作列的系統匣中：



WD Quick View 圖示

您可使用圖示：


- 開啟 WD SmartWare 軟體
- 檢查支援的 WD 硬碟狀態
- 安全地中斷連接支援的 WD 硬碟
- 監視器圖示警示

以下章節說明如何使用圖示以及執行這些工作的其他方式。

啟動 WD SmartWare 軟體

您可透過以下方式啟動 WD SmartWare 軟體：

- 在工作列上的 WD Quick View 圖示上按滑鼠左鍵或右鍵，然後選擇 **WD SmartWare**：

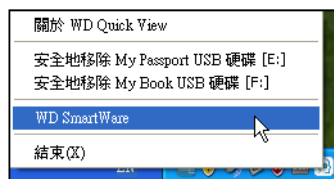

- 按一下：

開始 > 所有程式 > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

檢查磁碟機狀態

針對支援的 WD 硬碟，將滑鼠指標移至工作列中 WD Quick View 圖示上方，即可檢視已使用的硬碟容量和硬碟溫度狀態，以及硬碟是否已鎖定：



安全地中斷連接硬碟

小心！ 為避免資料遺失，請先關閉所有作用中視窗和應用程式，然後再關閉或中斷連接硬碟。

您可透過以下方式安全地中斷連接支援的 WD 硬碟：

- 在工作列中的 WD Quick View 圖示上按滑鼠右鍵，然後按一下安全地移除選項：



- 在「首頁」畫面的磁碟機圖示上按滑鼠右鍵，然後按一下安全地移除選項：



- 按下 My Book 硬碟背面的電源按鈕

請等到電源 / 活動 LED 停止閃爍後再中斷硬碟和電腦之間的連接。

監視圖示警示

工作列中的 WD Quick View 圖示會閃爍以表示支援的 WD 裝置狀態：

如果 WD Quick View 圖示閃爍 ...	表示裝置可能 ...
綠色和白色，	已鎖定或使用 WD SmartWare 軟體無法識別的格式 (在 Windows 環境中的非 Windows 格式)。
紅色和白色，	過熱。 請關閉裝置，讓它冷卻 60 分鐘。然後將它重新啟動，如果問題仍存在，請聯絡 WD 支援。

註冊磁碟機

WD SmartWare 軟體會使用您電腦的網際網路連線來註冊您支援的 WD 裝置。請務必註冊您的硬碟以便在保固期間取得免費的技術支援，並取得最新 WD 產品的相關資訊。

1. 確定您的電腦已連線至網際網路。
2. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部備份目標裝置，請選擇您要註冊之裝置的圖示。
3. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。

注意：如果您看到的是「軟體設定」畫面，而不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Drive Utilities 軟體來註冊選取的裝置。

4. 在「磁碟機設定」畫面上，按一下註冊以顯示註冊磁碟機對話方塊：

註冊磁碟機

WD 可讓您註冊以獲得軟體更新通知及客戶支援。

名字*

姓氏*

電子郵件地址*

*必要欄位

慣用語言
中文(台灣)

是，我想要收到包含已註冊產品軟體更新、產品改善機會，以及 WD 產品會員折扣等內容的 WD 快訊。

[隱私權原則](#)

註冊磁碟機

5. 在「註冊磁碟機」對話方塊：
 - a. 在名字方塊中鍵入您的名字。
 - b. 在姓氏方塊中鍵入您的姓氏。
 - c. 在電子郵件地址方塊中鍵入您的電子郵件地址。
 - d. 在慣用語言方塊中選擇您的語言。
 - e. 選擇或清除選取是的，我要收到來自 ... 核取方塊，以指定您是否要接收到有關軟體更新、產品增強功能以及優惠方案的通知。
 - f. 按一下註冊磁碟機。

檢查磁碟機的健康狀態

所以 WD SmartWare 軟體已內建多個診斷工具以協助您確保支援的 WD 硬碟正常運作。如果您擔心您的磁碟機未正常運作，請執行以下其中一項測試：

■ 快速 SMART 狀態

SMART 是一種故障預測功能，可連續監視磁碟機的多項關鍵內部效能屬性。它可偵測例如磁碟機溫度上升、噪音或讀取 / 寫入錯誤，並預測磁碟機是否將發生嚴重的故障情況。運用進階的警告功能，您可採取預防措施，例如在故障發生之前將資料移至另一部磁碟機。

快速 SMART 狀態檢查的結果是磁碟機狀況評估為通過或失敗。

SMART 狀態檢查會在一或兩秒內完成。

- 磁碟機快速測試

您的備份目標裝置內建 Data Lifeguard™ 診斷公用程式，可測試磁碟機的錯誤狀況。本磁碟機快速測試會檢查磁碟機有無重大效能問題。

磁碟機快速測試的結果是磁碟機狀況評估為通過或失敗。

磁碟機快速測試可能需要幾分鐘的時間完成。

- 磁碟機完整測試

最完整的磁碟機診斷是磁碟機完整測試。它會測試每個磁區是否發生錯誤，並視需要插入損壞磁區標記。

磁碟機完整測試可能需要數小時才能完成，視您磁碟機的大小和資料的組態而定。

執行磁碟機診斷和狀態檢查的佳時機是在磁碟機發生任何問題之前進行定期檢查。由於執行速度相當快，所以執行快速 SMART 狀態檢查和磁碟機快速測試可將不便降至最低。然後，當備份或擷取檔案遇到磁碟機錯誤時，請執行這 3 項測試。

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部備份目標裝置，請選擇您要檢查之裝置的圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。
注意：如果您看到的是「軟體設定」畫面，不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Drive Utilities 軟體來執行所選裝置的磁碟機診斷和狀態檢查。
3. 在「磁碟機設定」畫面中，按一下診斷以顯示執行診斷對話方塊：




4. 在「執行診斷」對話方塊中，按一下您要執行的測試按鈕：
 - 快速 SMART 狀態
 - 磁碟機快速測試
 - 磁碟機完整測試

設定磁碟機睡眠計時器

在經過一段閒置時間後，磁碟機睡眠計時器會關閉支援之 WD 硬碟的電源以節省電力並將磁碟機的長期耗損降至最低。

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部備份目標裝置，請選擇您要設定之裝置的圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。
注意：如果您看到的是「軟體設定」畫面，而不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Drive Utilities 軟體來設定所選裝置的睡眠計時器。
3. 在「磁碟機設定」畫面中，按一下睡眠計時器以顯示設定睡眠計時器對話方塊：

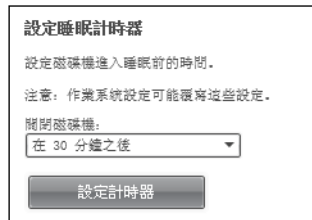

4. 在「設定睡眠計時器」對話方塊中：
 - a. 在關閉磁碟機方塊中，選擇您在關閉磁碟機之前等待的閒置時間間隔。
 - b. 按一下設定計時器。


命名磁碟機

下列硬碟的部分組態具有可自訂標籤，讓您命名硬碟：

- My Book Elite
- My Book Studio
- My Passport Studio

即使當您將磁碟機關機或與電腦中斷連接，您指定的名稱仍會顯示在您的磁碟機上。

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部備份目標裝置，請選擇您要命名之裝置的圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。
3. 在「磁碟機設定」畫面中，按一下標籤以顯示「設定標籤」對話方塊：

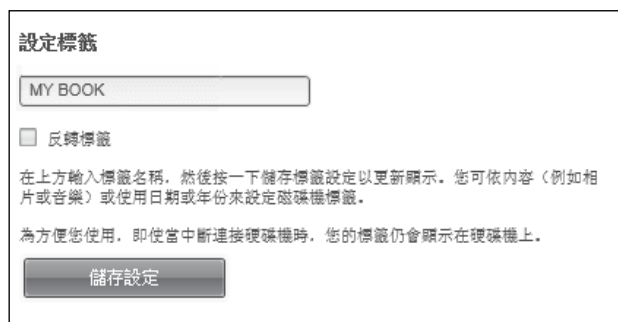

4. 在「設定標籤」對話方塊中：
 - a. 在標籤方塊中輸入您磁碟機的名稱。
 - b. 選擇或清除反轉標籤核取方塊以建立所需的標籤顯示 — 深色的文字搭配淺色背景，或淺色的文字搭配深色背景。
 - c. 按一下儲存設定。

顯示或隱藏虛擬光碟圖示

有些 My Book 和 My Passport 硬碟的硬體組態會在虛擬光碟上提供 WD SmartWare 軟體。這些硬碟會新增其虛擬光碟圖示至電腦的檔案管理公用程式清單中。使用虛擬光碟設定對話方塊以啟用 (顯示) 或停用 (隱藏) 磁碟機的虛擬光碟圖示。

注意： 隱藏虛擬光碟圖示也會停用磁碟機的密碼保護。如果您停用 (隱藏) 虛擬光碟圖示，您將無法建立密碼以保護磁碟機。或者，如果您已建立密碼，就必須等到您移除密碼保護 (請參閱第 39 頁的「關閉硬碟鎖功能」) 後才能停用 (隱藏) 虛擬光碟圖示。

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部備份目標裝置，請選擇您要顯示或隱藏虛擬光碟圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面 (請參見第 18 頁的圖 4)。
3. 在「磁碟機設定」畫面，按一下虛擬光碟以顯示「虛擬光碟設定」對話方塊：



4. 選擇您要的選項：
 - 啟用虛擬光碟以顯示虛擬光碟圖示
 - 停用虛擬光碟以隱藏虛擬光碟圖示
5. 按一下套用虛擬光碟設定以套用您的選擇。
6. 如要使您的變更生效，您必須重新啟動硬碟：
 - 針對 My Passport 硬碟：
 - a. 從硬碟拔下 USB 傳輸線。
 - b. 等待 10 秒鐘。
 - c. 將 USB 傳輸線重新連接至硬碟。
 - 針對 My Book 硬碟：
 - a. 從硬碟拔下 USB 傳輸線。
 - b. 拔下 AC 電源變壓器傳輸線，或按一下硬碟電源按鈕以關機。
 - c. 等待 10 秒鐘。
 - d. 重新連接 AC 電源變壓器傳輸線，或按一下硬碟電源按鈕以開機。
 - e. 將 USB 傳輸線重新連接至硬碟。
7. 檢查您電腦的檔案管理公用程式清單，以確認變更。

清除磁碟機

小心！ 清除磁碟機會永久刪除磁碟機上的所有資料。在清除磁碟機之前，請務必確定您已不再需要磁碟機上的資料。

注意： 清除磁碟機也會刪除 WD SmartWare 軟體及所有支援的檔案、公用程式、線上說明及使用手冊檔案。在清除硬碟後，您可下載這些檔案，將您的硬碟還原至其原始組態。

WD SmartWare 軟體提供兩種清除支援的 WD 硬碟的方式，視您的磁碟機是否已鎖定而定：

如果您的硬碟 ...	而且您 ...	則請參閱 ...
未鎖定，	想要清除磁碟機，	第 59 頁的「使用磁碟機設定的磁碟機清除功能」。
已鎖定，	忘記或遺失密碼，但是必須清除磁碟機，	第 59 頁的「連續 5 次輸入無效密碼」。


使用磁碟機設定的磁碟機清除功能

當支援的 WD 硬碟未鎖定時，如要清除它：

1. 在「首頁」畫面上，如果您的電腦已連接多部備份目標裝置，請選擇您要清除之裝置的圖示。
2. 按一下設定標籤和設定磁碟機以顯示「磁碟機設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。

注意： 如果您看到的是「軟體設定」畫面，而不是具有設定磁碟機按鈕的 WD SmartWare「設定」標籤畫面，則您必須使用 WD Drive Utilities 軟體來清除選取的裝置。

3. 在「磁碟機設定」畫面上，按一下磁碟機清除即可顯示清除磁碟機對話方塊：

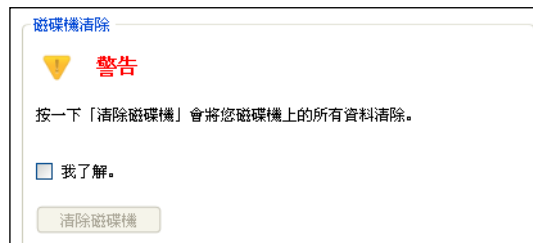

4. 在「清除磁碟機」對話方塊：
 - a. 閱讀警告訊息，其中說明清除磁碟機時相關的資料遺失。
 - b. 按一下我了解核取方塊以指出您接受此風險。
 - c. 按一下磁碟機清除。

在完成磁碟機清除作業後，請造訪 <http://support.wd.com> 並參見知識庫 Answer ID 7，以取得有關在您的硬碟下載和還原 WD SmartWare 軟體與磁碟映像的資訊。

注意： 清除磁碟機也會移除您的密碼。如果您仍要使用密碼來保護您的磁碟機，在將 WD SmartWare 軟體與磁碟映像還原後，您將需要重新設定密碼。（請參閱第 35 頁的「使用密碼保護磁碟機」。）

連續 5 次輸入無效密碼

當支援的 WD 硬碟已鎖定而您忘記或遺失密碼時，如要清除它：

1. 如果未出現提示要求輸入密碼：

- 按一下「首頁」畫面中磁碟機已鎖定訊息上方的磁碟機圖片，以顯示「解除磁碟機鎖定」對話方塊：



- 透過以下方式啟動磁碟機解除鎖定公用程式：

- 使用電腦的檔案管理公用程式來開啟 WD Unlocker 虛擬光碟，然後連按兩下解除鎖定應用程式檔案 (Unlock.exe 或 WD Drive Unlock.exe，視外接式硬碟的類型和型號而定)
- 按一下開始 > 我的電腦，然後連按兩下「裝置中含有卸除式存放裝置」之下的 WD Unlocker 虛擬光碟圖示。

顯示的解除鎖定畫面需視硬碟的類型和型號而定：



2. 您有 5 次機會可透過以下方式為磁碟機解除鎖定：

- a. 在密碼方塊中鍵入您的密碼。
- b. 按一下解除鎖定或解除磁碟機鎖定。

3. 第 5 次嘗試輸入無效密碼後，會顯示密碼嘗試次數過多對話方塊：



4. 如果您看到對話方塊中出現警告訊息，說明清除磁碟機時相關的資料遺失，請閱讀該訊息，然後選擇我了解核取方塊，以表示您接受此風險。

5. 按一下磁碟機清除或清除磁碟機。

在完成磁碟機清除作業後，請造訪 <http://support.wd.com> 並參見知識庫 Answer ID 7，以取得有關在您的硬碟下載和還原 WD SmartWare 軟體與磁碟映像的資訊。

注意：清除磁碟機也會移除您的密碼。如果您仍要使用密碼來保護您的磁碟機，在將 WD SmartWare 軟體與磁碟映像還原後，您將需要重新設定密碼。（請參閱第 35 頁的「使用密碼保護磁碟機」。）

還原 WD SmartWare 軟體和磁碟映像

清除磁碟機或重新格式化磁碟機除了會將磁碟機上的所有資料刪除外，還會移除 WD SmartWare 軟體以及所有支援檔案、公用程式、線上說明與使用手冊檔案。

如果您需要在電腦上移除並重新安裝 WD SmartWare 軟體，或是將硬碟移至另一部電腦上然後再安裝軟體，您將需要在磁碟機上還原 WD SmartWare 軟體和磁碟映像。如要這麼做，在您清除或重新格式化硬碟後，請造訪 <http://support.wd.com> 並參見知識庫 Answer ID 7。

管理和自訂軟體

本章包含以下主題：


- 指定備份版本數
- 指定不同的擷取資料夾
- 檢查軟體更新
- 設定您的遠端雲端帳戶
- 解除安裝 WD SmartWare 軟體

指定備份版本數

WD SmartWare 軟體可讓您保留每個檔案最多 25 個版本。如果您不慎覆寫或刪除檔案，或想要檢視多個版本前的檔案，WD SmartWare 軟體都可為您提供複本。您可擷取每個檔案的可用最新版本，而且您可選擇保留 1 到 25 個版本。

保留更多版本：

- 提高擷取更久以前舊版檔案的能力
 - 佔用較多磁碟空間
1. 按一下設定標籤和設定軟體以顯示「軟體設定」畫面（請參見第 18 頁的圖 4）。
注意：如果在「首頁」畫面上選擇的備份目標裝置為支援 WD Security 和 WD Drive Utilities 軟體的非 WD 裝置或 WD 硬碟，按一下設定標籤便會顯示「軟體設定」畫面。
 2. 在「軟體設定」畫面中，按一下檔案歷程記錄以顯示「設定檔案歷程記錄」對話方塊：

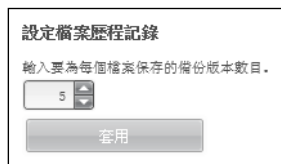

3. 在「設定檔案歷程記錄」對話方塊中：
 - a. 使用選項方塊來指定您要保留的備份檔案版本數（從 1 到 25）。
 - b. 按一下套用。

指定不同的擷取資料夾

當您開始擷取時，可以選擇是否要將擷取的檔案儲存至：

- 它們在備份來源裝置上的原始位置
- **Retrieved Content** 資料夾

根據預設，WD SmartWare 軟體可在 **My Documents** 資料夾中建立並使用 **Retrieved Contents** 子資料夾。

1. 建立新資料夾或決定您要使用的現有資料夾。

- 按一下設定標籤和設定軟體以顯示「軟體設定」畫面 (請參見第 18 頁的圖 4)。
注意：如果在「首頁」畫面上選擇的備份目標裝置為支援 WD Security 和 WD Drive Utilities 軟體的非 WD 裝置或 WD 硬碟，按一下設定標籤便會顯示「軟體設定」畫面。

- 在「軟體設定」畫面中，按一下擷取資料夾以顯示「設定擷取資料夾」對話方塊：



- 在「設定擷取資料夾」對話方塊：
 - 按一下瀏覽然後使用瀏覽功能來指出新的擷取資料夾。
 - 按一下套用。

檢查軟體更新

啟用時，「軟體更新」選項會自動檢查軟體更新。如此可確保您隨時都能使用最新的軟體版本。

- 按一下設定標籤和設定軟體以顯示「軟體設定」畫面 (請參見第 18 頁的圖 4)。
注意：如果在「首頁」畫面上選擇的備份目標裝置為支援 WD Security 和 WD Drive Utilities 軟體的非 WD 裝置或 WD 硬碟，按一下設定標籤便會顯示「軟體設定」畫面。

- 在「軟體設定」畫面中，按一下軟體更新以顯示「軟體更新」對話方塊：



- 在「軟體更新」對話方塊中，選擇或清除自動檢查 **WD SmartWare** 軟體更新核取方塊，以啟用或停用「軟體更新」選項。
- 如果您要立即檢查軟體更新，請按一下立即檢查。

設定您的遠端雲端帳戶

您必須先升級至 WD SmartWare Pro 軟體並設定供該軟體存取的遠端雲端帳戶後，才能將遠端雲端資料夾當成備份來源或目的地裝置。(請參閱第 31 頁的「升級至 WD SmartWare Pro 軟體」。) 然後使用帳戶對話方塊來變更或重新設定此帳戶。

- 按一下「設定」標籤和設定軟體以顯示「軟體設定」畫面 (請參見第 18 頁的圖 4)。

2. 在「軟體設定」畫面中，按一下雲端帳戶以顯示該雲端帳戶對話方塊：



3. 對您要設定以顯示其需要帳戶登入對話方塊的帳戶，按一下選擇帳戶按鈕：



4. 在「需要登入」對話方塊中：

- a. 按一下登入。

WD SmartWare Pro 軟體會使用您的網頁瀏覽器以存取雲端帳戶網站，並代您啟始連線要求。

- b. 在雲端帳戶網站上，如果您尚未將您的帳戶設為記住您的登入認證，請輸入您的電子郵件地址和密碼，然後按一下登入即可檢視自 WD SmartWare Pro 軟體的連線要求。

- c. 按一下允許以接受連線要求。

成功！指出 WD SmartWare Pro 軟體已獲得權限存取您的遠端雲端帳戶。

- d. 按一下完成以完成連線，關閉「需要登入」對話方塊，然後更新目前的遠端雲端帳戶畫面。

注意：如果您日後要變更至其他遠端雲端資料夾，請重覆上述相同的程序。在這種情況下，WD SmartWare Pro 軟體將顯示「切換至其他的 ... 帳戶」對話方塊會提示您若變更遠端雲端帳戶，會使您使用目前設為備份來源或目的地裝置的帳戶所做的備份失效：



解除安裝 WD SmartWare 軟體

重要：重新安裝 WD SmartWare 軟體將會刪除所有現有的備份工作組態。在重新安裝軟體後需要手動重新啟動備份工作。(請參閱第 41 頁的「備份檔案」。)

如果您之前是使用裝置或安裝光碟上的安裝檔來安裝 WD SmartWare 軟體，請略過此程序並依照裝置使用手冊中的軟體解除安裝程序。


使用您作業系統的「新增或移除程式」功能和 WD Smartware 安裝程式 / 安裝精靈來解除安裝 WD SmartWare 軟體。

在 **Windows XP** 電腦上


1. 按一下 開始 控制台。
2. 連按兩下 新增或移除程式。
3. 選擇 **WD SmartWare** 安裝程式然後按一下移除。

注意：請勿選擇 Windows 的「新增或移除程式」對話方塊中的 **WD SmartWare**。如果您之前使用 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈來安裝軟體，就必須使用它來解除安裝軟體。


4. 在 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈上，按一下解除安裝：

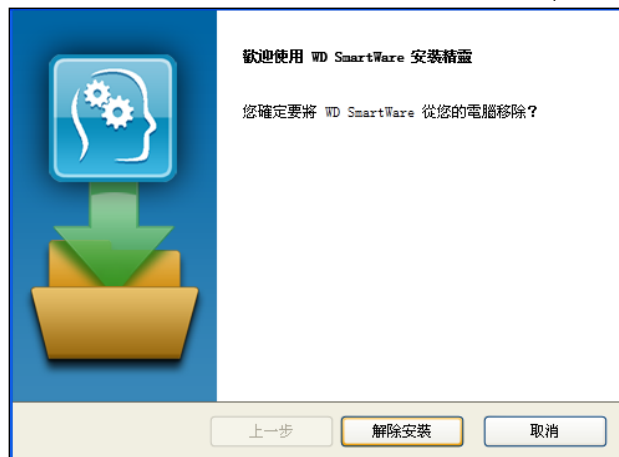

5. 等待解除安裝完成：

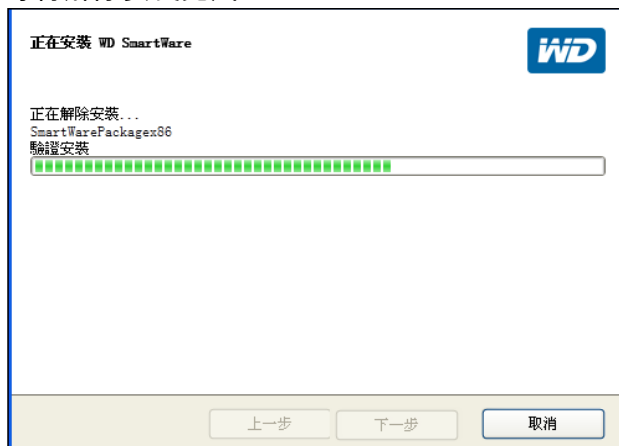

6. 在 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈上，按一下完成：

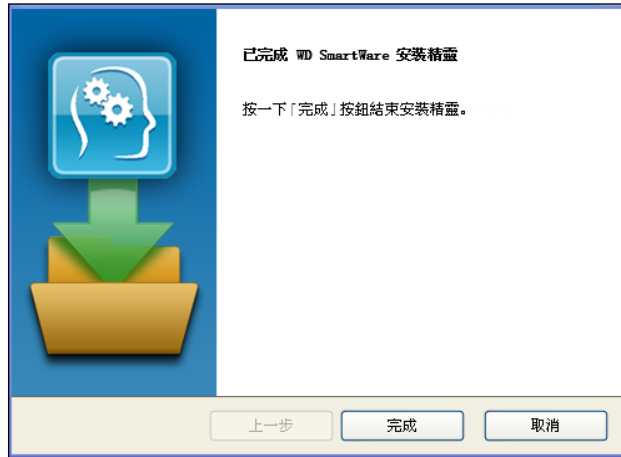

在 **Windows Vista** 或 **Windows 7** 電腦上：

1. 按一下開始 > 控制台。
2. 連按兩下程式和功能。
3. 按一下 **WD SmartWare Installer** 或 WD SmartWare Installer 圖示，然後按一下畫面頂部的解除安裝 / 變更。

注意：請勿選擇 Windows 的「程式和功能」對話方塊中的 **WD SmartWare**。如果您之前使用 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈來安裝軟體，就必須使用它來解除安裝軟體。

重複第 65 頁的「在 Windows XP 電腦上」的步驟 4 到 6

在 **Windows 8** 電腦上：

1. 在 Metro 開始畫面上的 **WD SmartWare Installer** 磚按滑鼠右鍵。

注意：請勿選擇 Metro 開始畫面上的 **WD SmartWare**。如果您之前使用 WD SmartWare 安裝程式 / 安裝精靈來安裝軟體，就必須使用它來解除安裝軟體。

2. 在 **Windows** 工作列中選擇解除安裝。
3. 重複第 65 頁的「在 Windows XP 電腦上」的步驟 4 到 6

A

法規遵循資訊

GNU 通用公共授權 (**General Public License** , 簡稱 “**GPL**”)

本軟體可能包含依據 GPL 或較寬鬆通用公共授權 (“**LGPL**”) (以下合稱 「**GPL 軟體**」) 授權的第三方正版軟體和非 Western Digital 的使用者授權合約。根據 GPL (如果適用的話) : 1) GPL 軟體的原始碼可從 <http://support.wd.com/download/gpl> 免費下載或是從 <http://support.wd.com/download/gpl> 支付小額費用取得 CD 版原始碼，或在購買日起三年內致電客戶支援；2) 您得再使用、轉散發以及修改 GPL 軟體；3) GPL 軟體於相關法律允許之範圍內，不提供任何保固；4) 隨附提供的 GPL 複本可從 <http://www.gnu.org> 以及 <http://support.wd.com/download/gpl> 取得。

您應自行承擔修改本軟體的風險，包括但不限於開放原始碼軟體。Western Digital 對此種修改概不負責。Western Digital 將不支援任何包含您已修改或嘗試修改本 Western Digital 軟體的產品。

索引

Symbols

- 「停用備份」按鈕 12
 - 「備份」標籤畫面
 - 「切換至類別 / 檔案備份」切換按鈕 14
 - 「立即備份」按鈕 14
 - 「進階」備份區域 13
 - 備份來源內容測量計 14
 - 功能概觀 3
 - 說明 4
 - 開始 / 停止備份切換按鈕 14
 - 「備份磁碟區」選擇方塊 15, 16, 50
 - 「備份計劃選擇」畫面 25
 - 「切換至檔案備份」按鈕 12
 - 「切換至類別 / 檔案備份」切換按鈕 14
 - 「切換至類別備份」按鈕 12
 - 「升級至 WD SmartWare Pro 版本」對話方塊 31
 - 「升級至 WD SmartWare Pro」對話方塊 32
 - 「取消擷取」按鈕 15
 - 「啟用 / 停用備份」切換按鈕 12
 - 「安全性」按鈕 19
 - 「您的磁碟機是安全的」對話方塊 39, 40
 - 「擷取」標籤畫面
 - 「備份磁碟區」選擇方塊 16
 - 「擷取部分檔案」選擇方塊 16
 - 「瀏覽」按鈕 16
 - 「變更擷取資料夾」方塊 16
 - 「開始 / 取消擷取」切換按鈕 16
 - 功能概觀 3
 - 擷取檔案選項按鈕 16
 - 擷取目的地選項按鈕 16
 - 說明 15
 - 「擷取資料夾」按鈕 19
 - 「擷取部分檔案」選擇方塊 16
 - 「標籤」按鈕 19
 - 「檔案歷程記錄」按鈕 19
 - 「瀏覽」按鈕, 「擷取」標籤畫面 16
 - 「睡眠計時器」按鈕 19
 - 「磁碟機清除」按鈕, 「設定」標籤畫面 19
 - 「立即備份」按鈕 14
 - 「虛擬光碟」按鈕 20
 - 「虛擬光碟設定」對話方塊 58
 - 「解除磁碟機鎖定」對話方塊 37, 60
 - 「設定」標籤畫面 19
 - 「安全性」按鈕 19
 - 「擷取資料夾」按鈕 19
 - 「睡眠計時器」按鈕 19
 - 「磁碟機清除」按鈕 19
 - 「設定檔案歷程記錄」按鈕 19
 - 「設定磁碟機」按鈕 19
 - 「設定軟體」按鈕 19
 - 「註冊」按鈕 19
 - 「軟體更新」按鈕 19
 - 「雲端帳戶」按鈕 19
 - 功能概觀 3
 - 說明 17
 - 「設定備份頻率」按鈕 14
 - 「設定安全性」對話方塊 35
 - 「設定擷取資料夾」對話方塊 63
 - 「設定標籤」對話方塊 57
 - 「設定檔案歷程記錄」對話方塊 62
 - 「設定磁碟機」按鈕 19
 - 「設定軟體」按鈕 19
 - 「註冊」按鈕 19
 - 「說明」標籤畫面 20
 - WD 商店連結 20, 21
 - 功能概觀 3
 - 學習中心主題按鈕 20, 21
 - 支援連結 20, 21
 - 線上使用手冊連結 20, 21
 - 與我們連絡連結 20, 21
 - 說明 20
 - 「變更擷取資料夾」方塊 16
 - 「軟體更新」對話方塊 63
 - 「軟體設定」畫面 18
 - 「進階」備份區域 12, 13
 - 「選取擷取檔案的目的地」對話方塊 49
 - 「選取擷取的來源磁碟區」對話方塊 50
 - 「選擇備份裝置」畫面 24
 - 「選擇備份頻率」畫面 26
 - 「開始 / 取消擷取」切換按鈕 15, 16
 - 「開始擷取」按鈕 15
 - 「需要雲端服務登入」對話方塊 64
 - 「類別 / 檔案備份」切換按鈕 12
 - 「顯示已刪除的檔案」核取方塊 51
 - 「顯示較舊檔案」核取方塊 51
 - 「首頁」標籤畫面
 - 備份來源電腦圖示 6
 - 備份目標內容測量計 8
 - 功能概觀 3
 - 您的電腦內容測量計 7
 - 磁碟機圖示 9
 - 說明 4
- ### G
- GNU 通用公共授權 67
 - GPL 軟體 67
- ### N
- NTFS 格式 1
- ### S
- SMART 狀態檢查 55

W

- WD Drive Unlock 公用程式畫面 38, 60
- WD Quick View 圖示 23, 53
- WD SmartWare Installer
 - 程式檔 22
- WD SmartWare 安裝程式
 - 安裝精靈 22, 23, 65, 66
- WD SmartWare 軟體標誌 24
- WD 商店連結 21
- WD 商店連結, 「說明」標籤畫面 20

Z

- 中斷連接硬碟 55
- 作業系統相容性 1
- 作業系統需求 1
- 使用密碼保護硬碟 35
 - 小心密碼遺失 35
- 備份
 - 排程提醒按鈕 14, 43
 - 檔案內容方塊 44, 46
 - 程序 41
 - 關於備份檔案 41
- 備份來源
 - Dropbox 圖示 6
 - 內容測量計 5, 12, 14
 - 裝置選擇器 5, 7
 - 選擇器 5, 7
 - 電腦圖示 5, 6
- 備份目標
 - 內容測量計 5, 8, 12
 - 裝置圖示 5
 - 裝置選擇器 10
- 免費試用, WD SmartWare Pro 31, 32
- 免費試用期倒數圖示 10
- 內容測量計
 - 備份來源 5, 12, 14
 - 備份目標 5, 8, 12
 - 您電腦的 7
- 切換按鈕
 - 啟用 / 停用備份 12
 - 開始 / 取消擷取 15
 - 類別 / 檔案備份 12
- 升級至 WD SmartWare Pro 按鈕 11, 14, 16, 19, 21
- 可用空間 54
- 啟動 WD SmartWare Pro 31, 34
- 啟動 WD SmartWare 軟體 54
- 圖示
 - Dropbox 6
 - 免費試用期倒數 10
 - 無可寫入的磁碟分割 10
 - 裝置已鎖定 10
 - 電腦 6

- 執行診斷對話方塊 56
- 學習中心主題按鈕 20, 21
- 安全移除選項 54
- 密碼
 - 移除 39
 - 變更 38
- 將磁碟機解除鎖定
 - 具備 WD SmartWare 37
 - 從虛擬光碟 37, 55
- 小心
 - 小心清除硬碟機 59
 - 關於在中斷連接時防止資料遺失 54
 - 關於硬碟機解除鎖定 36
- 建立密碼 35
- 您的電腦
 - 內容測量計, 「首頁」標籤畫面 7
- 捲動指標, 裝置顯示 10
- 擷取
 - 程序 48
 - 資料夾, 指定 62
 - 關於擷取檔案 48
- 擷取已完成訊息 52
- 擷取所有檔案選項 51
- 擷取檔案選項按鈕 15, 16
- 擷取目的地選項按鈕 15, 16
- 擷取部分檔案選項 51
- 支援連結 21
 - 「說明」標籤畫面 20
- 最終使用者授權合約 23
- 未擷取檔案訊息 52
- 檔案備份畫面, 初始 28
- 檢視圖示 52
- 法規遵循資訊 67
- 清除磁碟機 59
- 清除磁碟機對話方塊 59
- 溫度檢查 54
- 無可寫入的磁碟分割圖示 10
- 狀態檢查 54
- 目的地已滿訊息 52
- 硬碟
 - 中斷與電腦的連接 55
 - 圖示, 「首頁」標籤畫面 9
 - 狀態檢查 54
 - 睡眠計時器 56
 - 診斷與狀態檢查 56
- 磁碟映像, 下載和還原 61
- 磁碟機完整測試 56
- 磁碟機已鎖定訊息 37
- 磁碟機設定
 - 畫面 18
 - 畫面, 初始 29
 - 睡眠計時器 56

- 硬碟機清除 59
- 註冊 55
- 移除密碼保護 39
- 系統檔案類別, 定義 7
- 系統相容性 1
- 線上使用手冊連結 20, 21
- 至原始位置選項 50
- 至擷取的內容資料夾選項 51
- 與我們連絡連結 20, 21
- 虛擬光碟
 - 圖示, 顯示和隱藏 58
- 裝置已鎖定圖示 10
- 裝置選擇器
 - 備份來源 5
 - 備份目標 10
- 裝置顯示捲動指標 10
- 解除安裝 WD SmartWare 軟體
 - 在 Windows 8 電腦上 66
 - 在 Windows Vista 或 Windows 7 電腦上 66
- 解除安裝 WD SmartWare 軟體在 Windows XP 電腦上 65
- 設定備份頻率畫面 42
- 設定睡眠計時器對話方塊 56, 57
- 註冊您的磁碟機 55
- 註冊磁碟機對話方塊 55
- 請小心
 - 遺失密碼 35
- 警示, 閃爍圖示 55
- 變更您的密碼 38
- 變更擷取資料夾
 - 「瀏覽」按鈕 15
 - 方塊 15
- 購買 WD SmartWare Pro 軟體升級 31, 33
- 軟體, GPL 67
- 軟體更新
 - 按鈕 19
- 軟體設定
 - 擷取資料夾 62
 - 檔案歷程記錄 62
 - 雲端服務帳戶, 設定 63
- 選擇器
 - 備份來源 5
 - 備份目標 10
- 還原軟體磁碟映像 61
- 閃爍圖示警示 55
- 開始 / 停止備份切換按鈕 14
- 雲端帳戶
 - 對話方塊 64
 - 按鈕 19, 64
- 雲端服務帳戶, 設定 63
- 電腦圖示 5
- 電腦選項, 備份來源選擇器 24, 41, 48
- 需求, 作業系統 1
- 需要啟動碼圖示 6
- 類別備份畫面, 初始 28

WD 確信提供的資訊為正確可靠；但是，WD 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 WD 取得任何專利或專利權。WD 保留在不預先通知的情況下變更規格的權利。

Western Digital、WD、WD 標誌、MyBook 和 MyPassport 為 Western Digital Technologies, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標；WD SmartWare、WD Drive Utilities、WD Security 和 Data Lifeguard 是 Western Digital Technologies, Inc. 在美國和其他國家的商標。Apple、Mac、OS X 和 Time Machine 是 Apple, Inc., 在美國和其他國家的註冊商標。本文提及之其他標章屬於其他公司所有。圖片可能與實際產品有所出入。

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有權利。

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705057-T04 2014 年 4 月