

# My Book® Live™

個人雲端儲存  
使用手冊



## WD<sup>®</sup> 服務與支援

如果您遇到任何問題，請在決定退回本產品之前，先讓我們有機會解決此問題。大部分的技術支援問題都可透過我們的知識庫或電子郵件支援服務 (<http://support.wdc.com>) 獲得解答。如果無法獲得答案，或是有需要的話，請透過下列電話號碼與 WD 聯絡。

在保固期間，您的產品享有 30 天免費電話支援。此 30 天技術支援從您首次與 WD 技術支援聯絡當日起開始計算。在保固期內您可享受免費的電子郵件支援，並可全天隨時存取我們廣泛的知識庫。為協助我們提供您最新的功能和服務資訊，請記得在 <http://register.wdc.com>。

### 存取線上支援

請造訪我們的產品支援網站 ([support.wdc.com](http://support.wdc.com)) 並從以下主題中做選擇：

- **下載** — 下載驅動程式和 WD 產品更新。
- **註冊** — 註冊您的 WD 產品以取得最新的更新與特殊優惠。
- **保固與 RMA 服務** — 取得保固、產品更換 (RMA)、RMA 狀態與資料復原資訊。
- **知識庫** — 依關鍵字、字詞或 Answer ID 進行搜尋。
- **安裝** — 取得 WD 產品或軟體的線上安裝說明。
- **WD 社群** — 分享您的想法並與其他 WD 使用者保持聯繫。
- **線上學習中心** — 利用最新的資訊、說明和軟體，以充份運用您的個人雲端儲存。  
(<http://www.wd.com/setup>)

### 聯絡 WD 技術支援

當聯絡 WD 要求支援時，請準備好您的 WD 產品序號、系統硬體以及系統軟體版本。

北美地區		亞太地區	
英語	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	澳洲	1 800 42 9861
西班牙語	800.832.4778	中國	800 820 6682 / +65 62430496
		香港	+800 6008 6008
		印度	1 800 11 9393 (MNLT)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
<b>歐洲 (免付費電話) *</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	印尼	+803 852 9439
		日本	0120-994-120 / 00531-65-0442
		韓國	02 703 6550
<b>歐洲</b>	+31 880062100	馬來西亞	+800 6008 6008 / 1 800 88 1908/+65 62430496
<b>中東</b>	+31 880062100	菲律賓	1 800 1441 0159
<b>非洲</b>	+31 880062100	新加坡	+800 6008 6008 / +800 608 6008/+65 62430496
		台灣	+800 6008 6008/+65 62430496

\* 下列國家提供免付費電話：奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英國。

### 註冊您的 WD 產品

註冊您的 WD 產品以取得最新的更新與特殊優惠。您可到 <http://register.wdc.com> 或使用 My Book Live 軟體 (請參閱第 57 頁的「系統設定」) 輕鬆註冊您的產品。

# 目錄

WD <sup>®</sup> 服務與支援.....	ii
註冊您的 WD 產品.....	ii
<hr/>	
<b>1 重要使用者資訊.....</b>	<b>1</b>
重要安全指示 .....	1
記錄您的 WD 產品資訊 .....	1
<hr/>	
<b>2 產品簡介 .....</b>	<b>2</b>
關於本硬碟 .....	2
特點.....	2
關於 WD 的線上學習中心 .....	4
包裝內容 .....	4
系統需求 .....	6
安裝前的相關說明.....	6
產品處理防護措施.....	7
規格.....	7
產品檢視 .....	8
<hr/>	
<b>3 連接硬碟與快速入門 .....</b>	<b>9</b>
透過線上安裝軟體快速開始使用 .....	9
不透過線上安裝軟體開始使用 (Windows & Mac OS).....	16
我現在可以做什麼? .....	20
<hr/>	
<b>4 備份與擷取您的電腦檔案.....</b>	<b>21</b>
使用 WD SmartWare ( 僅限 Windows ) .....	21
使用 Windows 8 檔案歷程記錄 .....	35
使用 Windows 7/Windows Vista 備份 .....	36
使用 Apple Time Machine .....	37
<hr/>	
<b>5 管理磁碟機 — 利用 WD Quick View .....</b>	<b>42</b>
安裝 WD Quick View ( 僅限 Mac OS ) .....	42
存取 WD Quick View 捷徑選項 .....	44
檢查磁碟機狀態.....	45
啟動 WD SmartWare ( 僅限 Windows ) .....	45
安全地結束 WD SmartWare ( 僅限 Windows ).....	46
開啟共用 .....	46
啟動 My Book Live 儀表板.....	47
對應磁碟機 ( 僅限 Windows ) .....	47

建立連接至 Public 共用的捷徑 ( 僅限 Windows ) . . . . .	47
檢視磁碟機內容 . . . . .	48
安全地關機 . . . . .	49
監視警示 . . . . .	49
解除安裝 WD Quick View 圖示 . . . . .	51
<b>6 使用 My Book Live 儀表板 . . . . .</b>	<b>52</b>
啟動 My Book Live 儀表板 . . . . .	52
啟動 My Book Live 儀表板 . . . . .	53
瞭解儀表板元件 . . . . .	53
取得客戶支援 . . . . .	55
我現在可以做什麼？ . . . . .	56
<b>7 配置基本設定 . . . . .</b>	<b>57</b>
系統設定 . . . . .	57
網路設定 . . . . .	63
公用程式設定 . . . . .	64
遠端存取設定 . . . . .	68
媒體伺服器設定 . . . . .	69
<b>8 管理使用者 . . . . .</b>	<b>70</b>
檢視使用者 . . . . .	70
建立使用者 . . . . .	71
為使用者建立私有共用 . . . . .	73
變更使用者密碼 . . . . .	74
編輯使用者設定 . . . . .	74
刪除使用者 . . . . .	74
<b>9 管理共用 . . . . .</b>	<b>75</b>
檢視共用清單 . . . . .	75
建立新共用 . . . . .	76
建立新使用者 . . . . .	77
將共用設為公用 . . . . .	78
刪除共用 . . . . .	78
開啟共用 . . . . .	78
<b>10 管理安全點 . . . . .</b>	<b>80</b>
使用安全點備份 My Book Live 磁碟機 . . . . .	80

<b>11</b>	<b>遠端存取您的 My Book Live.....</b>	<b>88</b>
	WD 2go : 通往個人雲端之路 .....	88
	啟用遠端存取 .....	91
	設定行動存取 .....	92
	透過設定 Web 存取.....	99
	存取您的個人雲端.....	102
<b>12</b>	<b>播放 / 串流影片、相片和音樂 .....</b>	<b>106</b>
	媒體伺服器簡介.....	106
	媒體伺服器設定.....	106
	支援的媒體類型.....	110
	媒體儲存 .....	111
	從媒體播放器存取 My Book Live.....	112
	使用 iTunes 存取 My Book Live .....	119
<b>13</b>	<b>故障排除 .....</b>	<b>121</b>
	首要步驟核對清單.....	121
	重設 My Book Live.....	121
	特定問題和解決方式 .....	122
<b>14</b>	<b>法規與保固資訊.....</b>	<b>125</b>
	法規遵循 .....	125
	取得維修 .....	126
	有限保固 .....	127
	GNU 通用公共授權 ( General Public License , 簡稱「GPL」) .....	127
<b>15</b>	<b>附錄.....</b>	<b>128</b>
	TwonkyMedia .....	128
<b>16</b>	<b>字彙表 .....</b>	<b>130</b>
<b>17</b>	<b>索引.....</b>	<b>133</b>

## 1

## 重要使用者資訊

重要安全指示  
記錄您的 WD 產品資訊

### 重要安全指示

本裝置的設計與製造可確保個人安全使用。不當使用可能會導致觸電或起火的危險。若您遵照以下程序進行安裝、使用和維護，本裝置的安全防護功能將可確保您的安全。

- 請遵循本產品標示的所有警告和指示。
- 在清潔前，請先將本產品的電源線從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用濕布進行清潔。
- 使用本產品時請遠離任何液體。
- 請勿將本產品置於不穩的表面上。產品可能會掉落，導致嚴重損壞。
- 請勿使產品掉落。
- 請勿阻擋機殼背面或底端的插槽和開口；為確保適當通風和產品可靠運作，以及保護產品不過熱，這些開口不得阻擋或覆蓋住。使硬碟朝上直立也有助於防止過熱。
- 本產品僅可接通貼標上所註明的電源類型。如不確定可用的電源類型，請向經銷商或電力公司查詢。
- 請勿將任何物品擱置在電源線上。請勿將本產品放置在電源線會被踩到的地方。
- 本產品如需使用延長線，請確定延長線上接插的設備之總額定電流不超過延長線的額定電流。此外，也請確定牆壁插座上接插的所有產品之總額定電流不超過保險絲額定電流。
- 切勿從機殼插槽擠進任何物品，因為這可能會碰觸到危險的電壓點或使零組件短路，導致火災或電擊。
- 如有下列情況，請從牆壁插座拔掉本產品的電源線，請合格的維修人員進行維修：
  - 電源線或插頭損壞或磨損。
  - 液體潑灑到產品上。
  - 產品遭雨淋或受潮。
  - 按照操作說明使用產品，但產品未正常運作。請僅按照操作說明所述調整控制功能，因為不當調整可能會損壞產品，也會增加專業技術人員修復產品所需的工作量。
  - 產品掉落或機殼受損。
  - 如果產品效能出現異常變化，請聯絡 WD 客戶支援：<http://support.wdc.com>。

### 記錄您的 WD 產品資訊

請記住寫下以下 WD 產品資訊，以使用於設定與技術支援。您的 WD 產品資訊位於裝置底部的標籤上。

- 序號
- 型號
- 購買日期
- 系統與軟體附註事項

## 2

## 產品簡介

- 關於本硬碟
- 特點
- 關於 WD 的線上學習中心
- 包裝內容
- 系統需求
- 安裝前的相關說明
- 產品處理防護措施
- 規格
- 產品檢視

### 關於本硬碟

將本款功能強大的硬碟連接至無線路由器，即可在您的家庭網路上共用儲存空間，讓您不論出門在外或在家都能存取。在 Mac 電腦和 PC 之間共用檔案，透過 DLNA 裝置將影音媒體內容串流至電視，並使用 WD 2go™ 應用程式和網站遠端存取您的檔案。

本使用手冊提供逐步安裝指示以及其他有關 WD 產品的重要資訊。本使用手冊的翻譯版本及更新可從 <http://products.wdc.com/updates> 下載。有關本產品的更多資訊與最新消息，請造訪我們的網站 <http://www.wdc.com>。

### 特點

**將您的影音媒體資料和檔案儲存在您的個人雲端上** — 打造您的個人雲端，無需支付月費也不會找不到您資料的存放位置。將您的影音媒體資料和檔案儲存在硬碟上並安全地透過網際網路存取。或者，使用 WD 的行動應用程式，透過您的平板電腦或智慧型手機輕鬆存取。就像是您的行動裝置額外增加了最多 3 TB 的儲存空間。

**現在可串流至您的 HDTV** — 在電視上觀看女兒的生日影片或展示您的渡假投影片。內建的媒體伺服器會將音樂、相片和影片串流化至任何 DLNA® 認證的多媒體裝置，例如 WD TV™ Live™ 網路媒體播放器、Blu-ray Disc® 播放器、Xbox 360™、PlayStation® 3 和連接的電視。DLNA 1.5 & UPnP 認證。

**您所有電腦的共用儲存空間** — 現在您可將所有家人的影片、音樂和相片以及重要檔案儲存至單一位置，讓家中的每個人都能分享。只需將硬碟連接至您的無線路由器，讓您可以使用家中的任何 PC 或 Mac 儲存和存取檔案。

**自動無線備份您的所有電腦** — 保護您的珍貴記憶，以無線方式透過您的無線網路，使用 WD SmartWare™ 將您的所有 PC 和 Mac 備份至單一可靠的位置。每次儲存檔案時，就能立即加以備份。Mac 使用者可使用 Apple® Time™ Machine 備份軟體的所有功能來保護其資料。

**快速但不影響品質** — 內建 800 MHz CPU 可提供最佳效能，串流您的所有應用程式以利遠端存取。採用最新的乙太網路晶片技術，本產品可提供同級最佳的讀取速度，優於 USB 2.0 硬碟\*。

\* 當連接有線 Gigabit Ethernet 網路時可達到更高的速度。

**使用 iTunes® 提供您的音樂** — 本硬碟包含 iTunes 伺服器支援，讓您可以集中儲存您的音樂和影片收藏，並將之串流至具備 iTunes 的 Mac 或 PC。

**安裝簡單，在您的網路上可輕鬆找到** — 彈指間就能完成安裝。只要幾分鐘的時間就能開始使用。Mac、Windows® 8、Windows® 7 和 Windows Vista® 電腦在數秒內就能自動找到您的 My Book Live 硬碟。

**為您的檔案提供更多一層的保護** — 您可以在家庭網路的另一部 My Book Live 或 NAS 硬碟上，自動製作 My Book Live 的另一份複本或安全點。現在您的所有影音媒體內容都能獲得雙重保障，您可以高枕無憂。

### **WD 2go™：通往個人雲端之路。**

- **什麼是個人雲端？**

個人雲端可讓您將所有數位內容安全地存放在家中，完全在您的掌控之下，讓您高枕無憂。個人雲端和公用雲端不同，它可讓您將所有內容集中保存在家庭網路中安全無虞的位置。您可從任何地方分享檔案、串流媒體以及存取您的內容。無需支付月租費。無需將您的資料隱藏在秘密地點。將您的影片、音樂、相片和檔案安全地保存在家中，供您隨時取用。

- **透過 WD 2go 的 Web 存取功能，讓您的內容隨手可得。**

如果您可以透過電腦連線上網，不論在任何地方，都可以在 <http://www.wd2go.com> 安全地存取您的影音媒體內容和檔案。WD 2go 的 Web 存取功能可讓您免費遠端存取您的 My Book Live 個人雲端儲存裝置。登入後，WD 2go 會將 My Book Live 掛接至您的電腦，就像本機磁碟機一樣，而您可直接從任何 Mac 或 PC 存取您的遠端資料夾。您可透過此虛擬磁碟機順暢地開啟、另存新檔和附加檔案至電子郵件。

- **使用 WD 2go 行動應用程式讓您隨身攜帶影音媒體內容。**

WD 2go 和 WD Photos™ 行動應用程式讓您使用 iPad®、iPhone®、Blackberry™ 和 Android™ 智慧型手機或平板電腦，就能檢視您的相片和檔案。

- **適用於您行動裝置的 WD 應用程式。**

**WD 2go 行動應用程式** — 使用行動裝置存取您的檔案、音樂和相片。開啟和檢視您的簡報與文件、串流影音媒體內容並展示儲存在您 My Book Live 個人雲端儲存裝置上的相片。

**WD Photos 行動應用程式** — 使用您的行動裝置拍攝相片或影片片段，並將它直接上傳至您的硬碟。您也可以存取儲存在個人雲端儲存裝置上的所有相片，並使用智慧型手機或平板電腦展示相片。



## 關於 WD 的線上學習中心

WD 的線上學習中心提供最新的資訊、說明和軟體，以協助使用者充份運用其個人雲端儲存。此網路指南提供逐步說明，以協助您設定遠端存取、備份資料、監視硬碟狀態等。它是互動式資源，可引導使用者完成安裝和使用其 My Book Live。線上學習中心可讓您：

- 瞭解您的新個人雲端儲存產品。
- 為您的產品下載最新版軟體。
- 深入瞭解、並取得有關如何探索產品各項功能的互動式資訊。
- 當有新功能推出時更新您的產品。
- 隨時都能存取線上資源，無需手冊或 CD。

## 包裝內容

- My Book Live 個人雲端儲存網路硬碟
- 乙太網路纜線
- AC 變壓器
- 快速安裝指南
- 可下載的安裝軟體



My Book Live 家庭網路  
磁碟機



AC 變壓器




乙太網路纜線



快速安裝指南

萬用 AC 變壓器配置

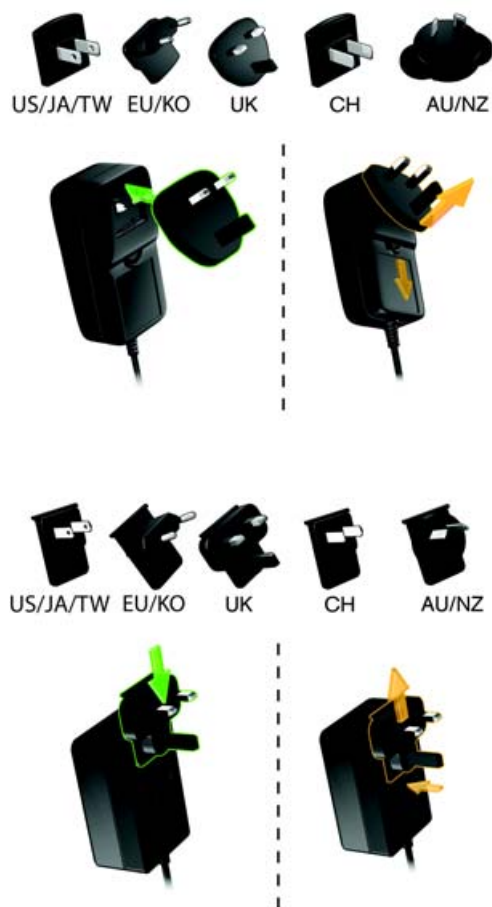

如需本產品選購配件的更多資訊，請造訪：

美國	<a href="http://www.shopwd.com">www.shopwd.com</a> 或 <a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>
加拿大	<a href="http://www.shopwd.ca">www.shopwd.ca</a> 或 <a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>
歐洲	<a href="http://www.shopwd.eu">www.shopwd.eu</a> 或 <a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>
其他地區	聯絡您所在地區的 WD 技術支援。如需技術支援聯絡清單，請造訪 <a href="http://support.wdc.com">http://support.wdc.com</a> 並參見知識庫 Answer ID 1048。

## 系統需求

### 作業系統

#### Windows

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP ( 32 位元 ) SP3 或更新版本

*注意：針對 Windows OS，您將需要安裝 Java 執行時期用戶端*

#### Mac OS X®

- Mountain Lion®\*
- Lion®\*
- Snow Leopard®
- Leopard®\*\*

\* 針對 Lion 和 Mountain Lion，您將需要安裝 Java 執行時期用戶端。如需更多資訊，請造訪 <http://support.apple.com/kb/dl1421>

\*\* 當使用 Intel 處理器時，Leopard (Mac OS 10.5) 是唯一支援的版本。

*注意：相容性可能會視電腦的硬體配置及作業系統而有所不同。*

為取得最佳效能與可靠性，請安裝最新更新版本和 service pack (SP)：

- 對於 Windows 使用者，請至**開始**或  功能表然後選擇 **Windows Update**。
- 對於 Mac 使用者，請至 **Apple** 功能表然後選擇**軟體更新**。

### 網頁瀏覽器

- 在支援的 Windows 電腦上的 Internet Explorer 8.0 或更新版本
- 在支援的 Mac 電腦上的 Safari® 4.0 或更新版本
- 支援在 Windows 和 Mac 電腦上使用 Firefox® 12 和更新版本
- 支援在 Windows 和 Mac 平台上使用 Google® Chrome™ 14 和更新版本。

### 區域網路

路由器 / 交換器或直接連接 ( 建議使用 Gigabit 以供最佳效能。 )

### 網際網路

需要有寬頻網際網路連線才能進行初始安裝和軟體下載。

### 安裝前的相關說明

在拆開包裝和安裝系統之前，請先選擇適當的地方來安裝系統，如此可讓系統達到最高的效率。建議裝置的安裝位置：

- 靠近接地電源插座。
- 乾淨且無塵。
- 堅固且不會震動的表面。
- 通風良好、機殼背面或底端的插槽和開口保持順暢無阻礙，而且遠離熱源。
- 遠離電氣設備 ( 如冷氣、收音機和電視發射器 ) 所產生的電磁場。

## 產品處理防護措施

WD 產品是精密的儀器，將本產品從包裝中取出以及安裝時必須小心處理。處理不當、遭受撞擊或震動都可能使硬碟受損。將外接儲存產品從包裝中取出以及安裝時請注意以下防護措施：


- 請勿摔落或敲擊本硬碟。
- 在電源開啟下，請勿移動本硬碟。
- 請勿將本硬碟當成可攜式裝置使用。

## 規格

乙太網路	高效能 (100/1000) Gigabit Ethernet 連線
內部硬碟	WD 3.5 吋 SATA 硬碟
支援的通訊協定	CIFS/SMB、NFS、FTP、AFP
I/O 連接埠	Gigabit Ethernet (RJ-45) 連接埠
支援的用戶端	Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP* Mac OS X Mountain Lion Mac OS X Lion Mac OS X Snow Leopard Mac OS X Leopard*
實機尺寸	長度：54.9 吋 ( 139.45 公釐 ) 寬度：1.97 吋 ( 50 公釐 ) 高度：6.5 吋 ( 164.0 公釐 ) 重量：2.2 磅 ( 1.01 公斤 )
電源	輸入電壓：100V 至 240V AC 輸入頻率：50 至 60 Hz 輸出電壓：12V DC , 1.5A 電源：18W
溫度	作業溫度：5 至 35 °C ( 41 至 95 °F ) 非作業溫度：-20 至 65 °C ( -4 至 149 °F )

\* 有限支援

## 產品檢視

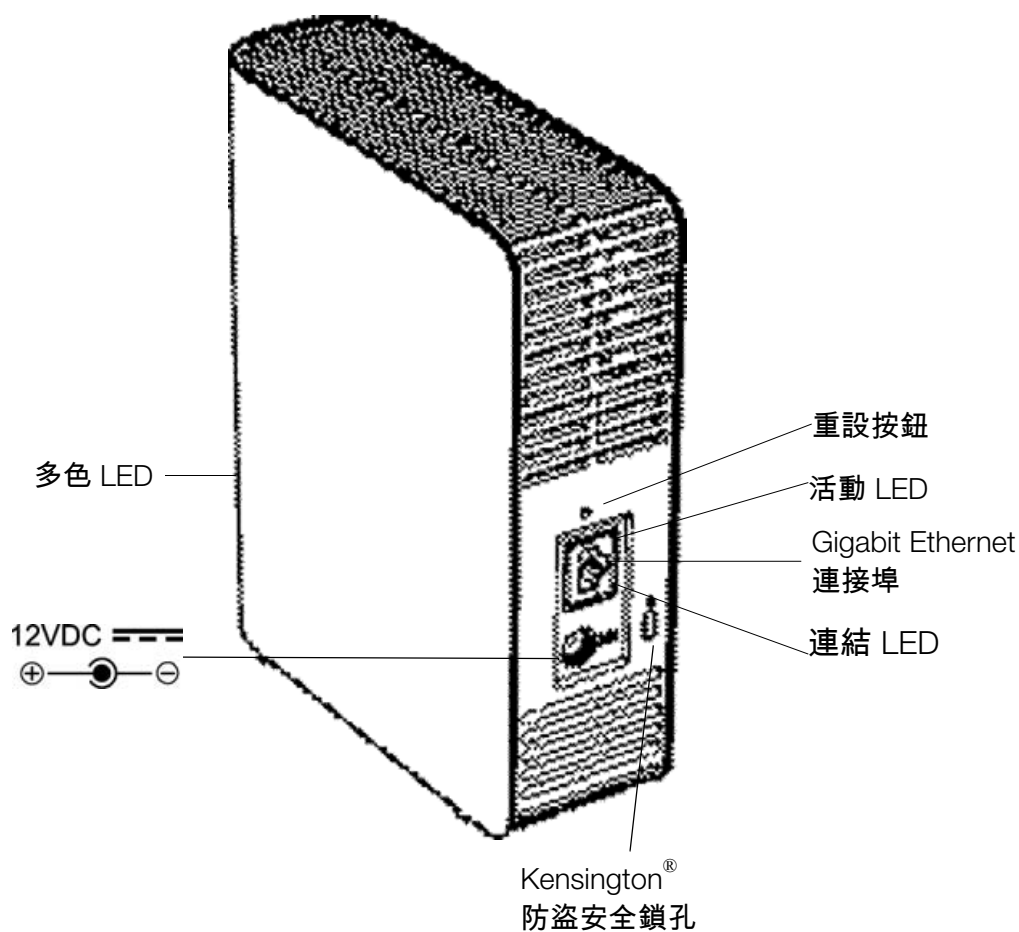

元件	圖示	說明
Gigabit Ethernet 連接埠		將裝置連接至區域網路。
重設按鈕		還原裝置的設定，例如管理員使用者名稱和密碼。相關資訊請參閱第 121 頁的「重設 My Book Live」。
電源連接埠		將裝置連接至 AC 變壓器和電源插座。
Kensington 防盜安全鎖孔		為確保硬碟安全，本裝置配備防盜安全鎖孔，可支援標準 Kensington 防護鋼纜。如需更多資訊，請造訪 <a href="http://www.kensington.com">http://www.kensington.com</a> 。

## 3

## 連接硬碟與快速入門

[透過線上安裝軟體快速開始使用](#)

[不透過線上安裝軟體開始使用 \(Windows & Mac OS\)](#)

[我現在可以做什麼？](#)

設定 My Book Live 裝置十分簡單 — 只需拆開包裝取出裝置，然後下載並執行快速設定軟體（可從 <http://www.wd.com/setup> 取得）然後依照畫面指示連接裝置。硬碟正面和背面上的 LED 可讓您了解連線是否正常運作。

*注意：如需有關安全關機與中斷連接硬碟的資訊，請參閱第 49 頁的「安全地關機」或第 66 頁的「重新開機/關機」。*

### 透過線上安裝軟體快速開始使用

線上安裝軟體會逐步引導您完成必要步驟，協助您輕鬆地將裝置連接至家庭或小型辦公室網路。使用以下步驟來下載並執行線上安裝軟體、探索硬碟並開始使用您的裝置。您可從 WD 線上學習中心 (<http://www.wd.com/setup>) 取得本線上安裝軟體。

#### 下載及安裝線上安裝軟體


在連接 My Book Live 裝置之前，請執行以下步驟以下載設定裝置的必要軟體。

1. 開啟網頁瀏覽器。如需瀏覽器需求的資訊，請參閱第 6 頁的「網頁瀏覽器」。
2. 在位址欄位中，輸入 <http://www.wd.com/setup>。
3. 在歡迎使用學習中心畫面中，選擇 **My Book Live**。
4. 選擇**移至下載**。

*注意：學習中心會自動偵測您的作業系統(OS)。如果您要下載適用於其他作業系統的設定軟體，請從頁面最上方的下拉式選單選擇您的 OS，然後再選擇下載設定軟體按鈕。*

5. 存取您的下載檔案，然後連按兩下 **Setup.exe** (Windows) 或 **My Book Live Setup.dmg** (Mac)。

## 實體連接硬碟

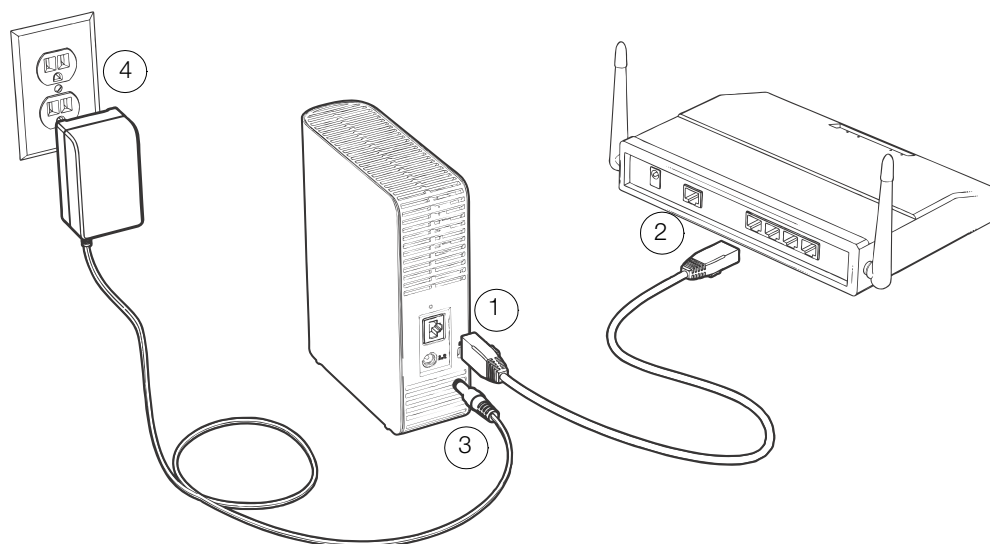

---

**重要：** 為避免過熱，請確定您的硬碟為直立放置，如上圖所示，而且硬碟頂部和底部的插槽和開口皆未被阻塞或蓋住。如果發生過熱，裝置將會執行安全關機，中斷所有進行中的程序。在此情況下，可能會遺失資料。

---

請依照下列步驟，將 My Book Live 連接到家庭或小型辦公室網路。

1. 將乙太網路纜線的一端連接至本硬碟背面的乙太網路連接埠。

---

**警告！** 為符合 Class B 輻射標準，請使用隨附的含遮蔽乙太網路纜線。

---

2. 將乙太網路纜線的另一端直接連接至路由器或網路交換器連接埠。
3. 將變壓器的一端連接至本硬碟背面的電源插槽。
4. 將電源變壓器插入電源插座。裝置會自動啟動。

---

**重要：** 等到 My Book Live 硬碟完成啟動（約需 3 分鐘）後，再設定硬碟。當 LED 停止閃爍並穩定亮起綠燈（正常）或藍色（待機）時，表示硬碟已準備就緒。

---

## 檢查前面板 LED

下表說明前面板的 3 色（紅色 / 綠色 / 藍色）LED 行為。

狀態	顏色	外觀	狀態描述
關閉電源	無		顯示硬碟是否已插電。
啟動電源	藍色	穩定亮起	當您啟動裝置電源時就會顯示。
開機	黃色	穩定亮起	硬碟已開始載入作業系統 (OS)。
注意	黃色	閃爍	以下情況會觸發此狀態： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 超過磁碟溫度警告臨界值（溫度太低或太高）</li> <li>• 網路纜線未連接</li> </ul>
就緒	綠色	穩定亮起	OS 現已準備就緒。
活動	綠色	閃爍	裝置正在讀取自或寫入至硬碟 (HDD)。
故障 / 需要採取動作	紅色	穩定亮起	以下故障會觸發此狀態： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 磁碟 SMART 故障</li> <li>• 資料磁碟區不存在</li> <li>• 系統磁碟區不存在</li> <li>• 系統過熱關機 (75° C)</li> <li>• 偵測到不支援的硬碟</li> </ul>
待命	藍色	穩定亮起	裝置處於 HDD 待機模式。
軟體 / 韌體更新	白色 (看起來可能有點像紫色)	穩定亮起	目前正在更新韌體。



## 檢查背面面板（網路）LED

下表說明網路狀態和活動 LED。

*注意：檢視連接埠時，LED 在底部；上方的 LED 是活動 LED，下方的是連結 LED。*

狀態	LED	外觀	狀態描述
連結中斷	連結	關閉	未連接纜線或硬碟，或連結的另一端未運作。
連結運作正常 — 100 Mbps	連結	黃色	纜線已連接，且連結的兩端已成功建立通訊。網路訊號交涉速度為 100 Mbps。
連結運作正常 — 1000 Mbps	連結	綠色	纜線已連接，且連結的兩端已成功建立通訊。網路訊號交涉速度為 1000 Mbps。
連結閒置	活動	關閉	活動通訊不在進行中。
連結忙碌	活動	綠色 — 閃爍	活動通訊目前在進行中。

## 將硬碟連接至您的網路

1. 選擇開始使用。




2. 依照畫面或第 10 頁的「實體連接硬碟」中所述的步驟執行，將 My Book Live 裝置連接至您的家庭或小型辦公室網路。

*注意：在連接裝置之前，先取下裝置背面的貼紙。*

- 當裝置上的 LED 持續亮起綠燈時，按一下電腦畫面中的下一步。軟體將會探索您的裝置。




- 選擇 My Book Live 裝置然後按一下下一步。

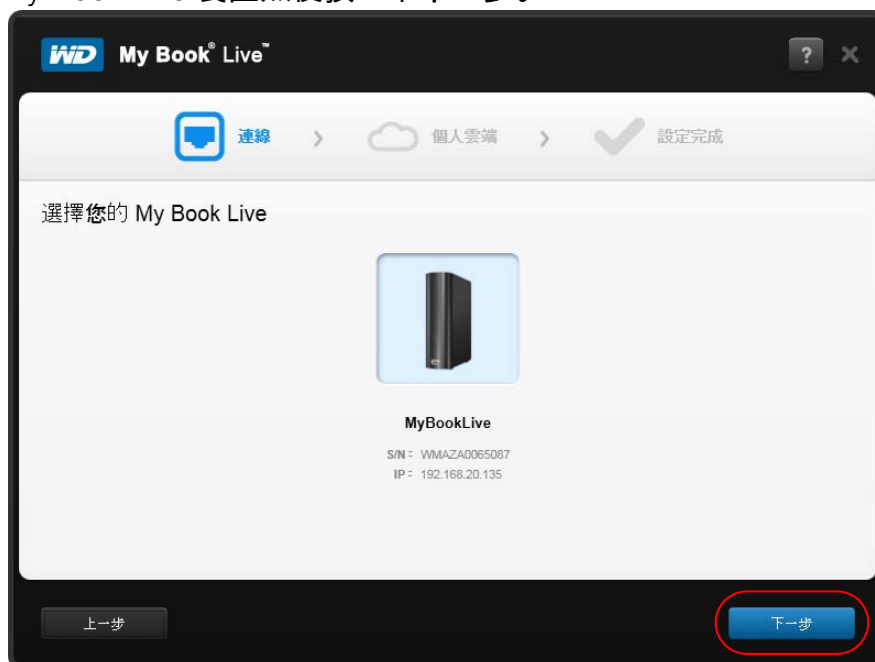


- 繼續依照畫面和第 14 頁的「使用 WD 2Go 建立個人雲端和註冊」中所述的指示進行。
  - 如果未偵測到您的裝置，請繼續執行第 14 頁的「連接與故障排除」。

## 連接與故障排除

當安裝軟體在您的系統上找不到裝置時，將會出現「連接 — 找不到 My Book Live」畫面。

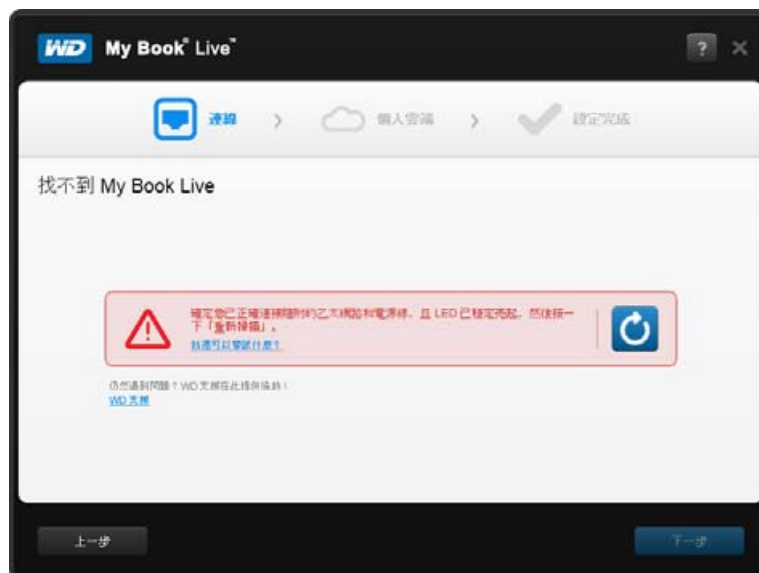


1. 依照畫面中的步驟執行，以確保您的裝置已：
  - 連接至正常的電源插座。
  - 連線至您的路由器。
  - 在正面持續亮起綠燈。
2. 選擇重新整理按鈕。 
  - 如果仍找不到裝置，請選擇 **WD 支援** 以取得其他建議或聯絡 WD 支援。

## 使用 WD 2Go 建立個人雲端和註冊

WD 2go 的 Web 存取功能可讓您免費遠端存取您的 My Book Live 個人雲端儲存裝置。登入後，WD 2go 會將 My Book Live 裝置掛接至您的電腦，就像本機磁碟機一樣，而您可直接從 Mac\* 或 PC 存取您的遠端資料夾。


\*Mac Leopard (OS X 10.5.x) 不支援 WD 2go

1. 在個人雲端畫面上，勾選「也請使用此資訊來註冊 My Book Live」核取方塊以註冊您的裝置（如果尚未選取）。

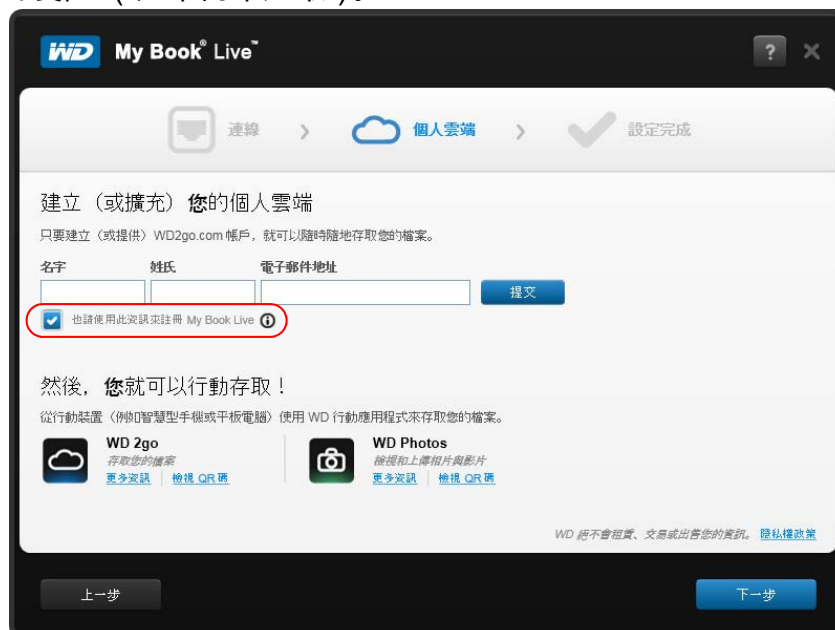

2. 輸入您的名字、姓氏和電子郵件位址，然後按一下提交。
3. 在使用者驗證畫面上，從下拉式選單中選擇 My Book Live 使用者帳戶。您選擇的帳戶將會連接至您的 WD 2go 帳戶。
4. 檢查您的電子郵件以確認您的新帳戶，然後按一下下一步。

*注意：如果您的垃圾郵件過濾器不允許 WD 寄送的電子郵件，則可能需要檢查您的垃圾郵件資料夾。*

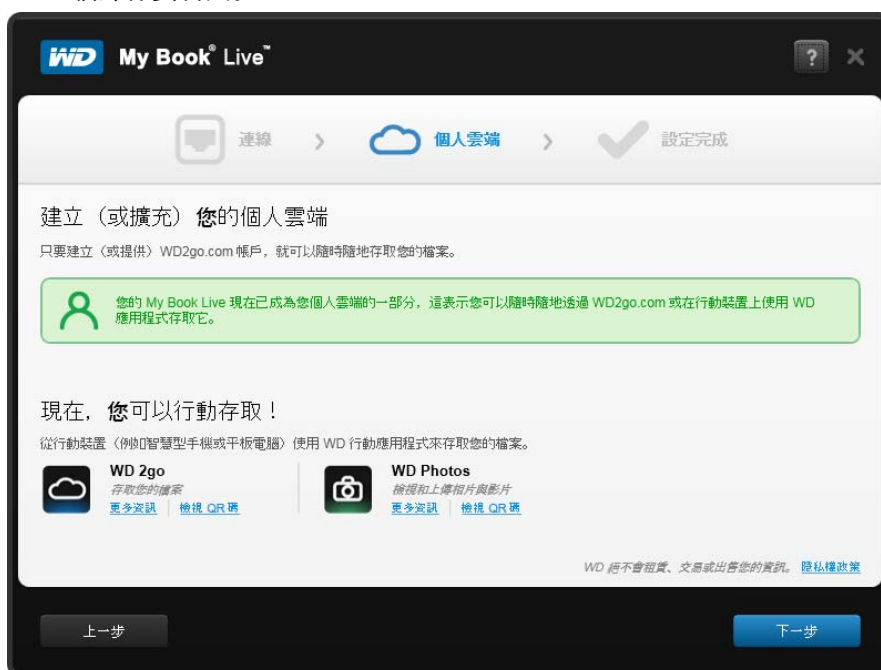

5. 您已成功安裝您的 My Book Live 裝置，現在按一下畫面中的其中一個連結即可開始使用您的裝置，或按一下**完成**以關閉安裝精靈。



## 不透過線上安裝軟體開始使用 (Windows & Mac OS)

如果您不使用線上安裝軟體以開始使用本裝置，您仍可以：

- 將 My Book Live 當成外接式硬碟使用，並可拖放檔案至該硬碟。
- 使用 My Book Live 儀表板設定磁碟機。(請參閱第 52 頁的「使用 My Book Live 儀表板」。)
- 使用 Windows 檔案歷程記錄 (請參閱第 35 頁的「使用 Windows 8 檔案歷程記錄」、Windows 備份 (請參閱第 36 頁的「使用 Windows 7/Windows Vista 備份」) 或 Apple Time Machine (請參閱第 37 頁的「使用 Apple Time Machine」) 儲存和還原檔案。

### 使用 Windows 8

#### 開啟 Public 網路

另一種替代方式是使用線上軟體安裝，依以下方式開啟硬碟：


1. 實體連接硬碟至您的網路 (請參閱第 10 頁的「實體連接硬碟」)。
2. 在工具列中，按一下**檔案總管** 。
3. 按一下**網路 > MYBOOKLIVEDUO**，並找到硬碟的 Public 資料夾。
4. 連按兩下 Public 資料夾即可顯示 Shared Music、Shared Pictures、Shared Videos 和 Software 子資料夾。您現在可使用 Windows 檔案總管將檔案拖放至共用媒體資料夾中。

## 使用 Windows 7/Vista

### 開啟 Public 資料夾

另一種替代方式是使用線上安裝軟體，依以下方式開啟硬碟：

1. 實體連接硬碟至您的網路（請參閱第 10 頁）。
2. 按一下  > 電腦 > 網路 > **MYBOOKLIVE**，然後找到該磁碟機的 Public 資料夾。
3. 連按兩下 Public 資料夾即可顯示 Shared Music、Shared Pictures、Shared Videos 和 Software 子資料夾。您現在可使用 Windows 檔案總管將檔案拖放至共用媒體資料夾中：

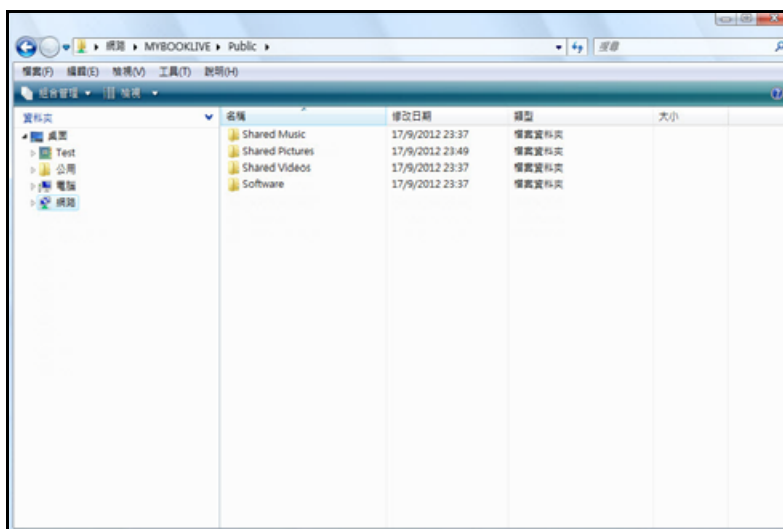

4. 對應 My Book Live Public 資料夾以便日後快速存取：
  - 在 Windows 檔案總管中，在網路之下，按一下 **MyBookLive**。
  - 在 Public 資料夾上按滑鼠右鍵，然後從右鍵功能表中選擇**對應網路磁碟機**。
  - 從磁碟機下拉式清單中選擇所需的磁碟機代號。
  - 選擇**登入時重新連線**核取方塊。
  - 按一下**完成**。Public 磁碟機已對應。

### 啟動 My Book Live 儀表板以設定您的磁碟機

如要存取 My Book Live 儀表板以設定您的磁碟機：

1. 實體連接硬碟至您的網路（請參閱第 10 頁）。
2. 開啟瀏覽器，然後輸入 **http://< 磁碟機名稱或 IP 位址 >** 作為位址。例如：  
http://192.168.1.10 或 http://mybooklive


*注意：如果您不知道 My Book Live 裝置的 IP 位址，請使用 WD Quick View 以設定您的磁碟機（請參閱第 42 頁的「管理磁碟機 — 利用 WD Quick View」）。可從線上學習中心 (<http://www.wd.com/setup>) 取得 WD Quick View 安裝軟體。*

3. 繼續執行第 52 頁的「使用 My Book Live 儀表板」。

## 使用 Mac OS X


### 使用 Finder 或開啟 Public 資料夾

1. 在 Finder 視窗中，按一下側邊列上共用項目之下的 **MyBookLive**。
2. 如果出現授權畫面，請選擇**訪客**，然後按一下**連接**以顯示 Public 共用：

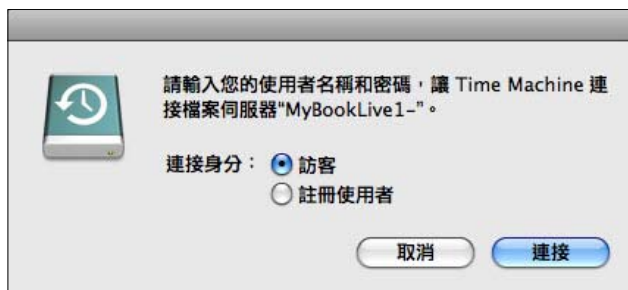

3. 連按兩下 Public 資料夾以顯示媒體子資料夾：Shared Music、Shared Pictures 和 Shared Videos。您現在可使用 Finder 將檔案拖放至共用資料夾中：


*注意：Public 資料夾圖示會自動顯示在桌面上。*

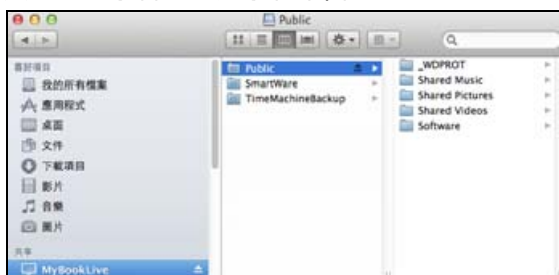

4. 如果要讓共用磁碟機圖示永遠出現在桌面上，請製作替身。以下是製作替身的兩種方式：


*注意：製作替身之前，請按一下 **Finder > 偏好設定**，確定已連接的伺服器已選取。*

- 按一下您要製作替身的項目（例如 Shared Music），按住滑鼠按鈕，同時按住 **Cmd** 和 **Option** 鍵，然後將項目拖曳至您要顯示替身的位置。這個動作並不會移動原始項目，而會新的位置製作替身。
- 或 -
- 對您要製作替身的項目（例如 Shared Music）按滑鼠右鍵，然後按一下**檔案 > 製作替身**。

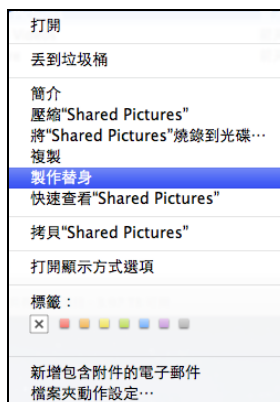

## 使用 Bonjour 來尋找和設定磁碟機

1. 開啟 **Safari** 然後按一下書籤圖示：

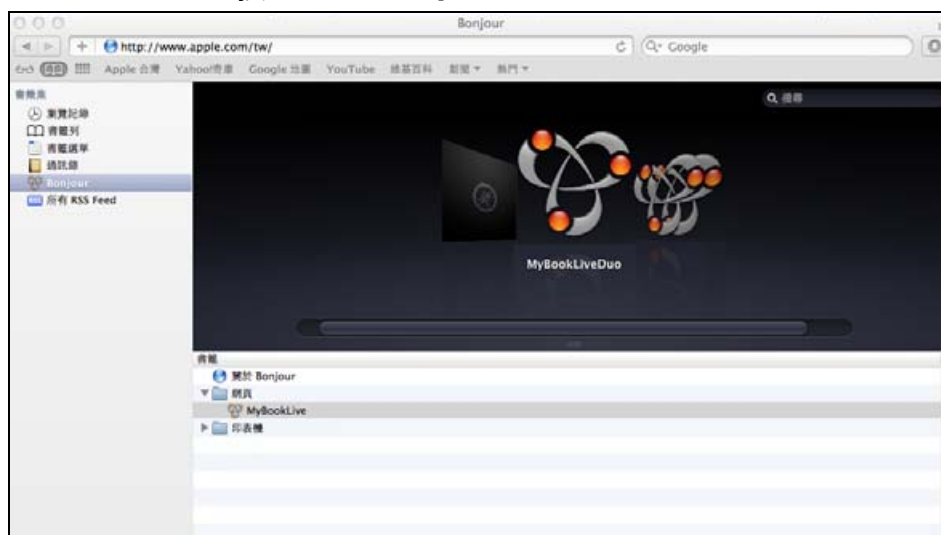

2. 按一下 **Bonjour** 然後連按兩下 My Book Live 磁碟機以顯示 S My Book Live 儀  
表板首頁。
3. 繼續執行第 53 頁的「瞭解儀表板元件」。



## 我現在可以做什麼？

您的 My Book Live 磁碟機已準備就緒，並可透過磁碟機代號存取，讓您拖放檔案至您的磁碟機，並將檔案從磁碟機移至您網路中已根據本章的指示設定好的電腦。您也可以自動備份電腦檔案、自訂磁碟機設定、從遠端位置存取您的檔案，並將磁碟機當作媒體伺服器使用。

此使用手冊包含有關設定和使用 My Book Live 硬碟的資訊和說明。以下大部分的資訊也可以從線上學習中心 (<http://www.wd.com/setup>) 取得。常見的活動如下所示：

我要如何 . . .	請參閱 . . .
將電腦資料備份至 My Book Live 磁碟機	第 25 頁
將我的資料從 My Book Live 磁碟機還原至我的電腦	第 29 頁
設定自動更新 WD SmartWare 軟體	第 35 頁
啟動網路上的 My Book Live 儀表板	第 53 頁
使用 My Book Live 儀表板來自訂我的磁碟機	第 57 頁
開啟私有共用	第 78 頁
將 My Book Live 韌體還原至原廠設定值	第 65 頁 第 121 頁
更新 My Book Live 韌體	第 59 頁
透過將 My Book Live 的安全點 (快照) 儲存在其他相容網路磁碟機或網路共用上來進行備份	第 80 頁
從 iPhone、iPad 或 Android 裝置存取 My Book Live 磁碟機上的相片和檔案	第 88 頁
從 wd2go.com 遠端存取 My Book Live 上的檔案	第 102 頁
啟用或停用 My Book Live 應用程式，例如 iTunes	第 69 頁
從 My Book Live 播放和串流影音媒體內容	第 106 頁

## 4

## 備份與擷取您的電腦檔案

使用 WD SmartWare ( 僅限 Windows )

使用 Windows 8 檔案歷程記錄

使用 Windows 7/Windows Vista 備份

使用 Apple Time Machine

### 使用 WD SmartWare ( 僅限 Windows )

WD SmartWare 軟體是一款簡單易用的解決方案，可讓您：


- **自動保護您的資料** — 每當您新增或變更檔案時，可立即自動連續備份。

*注意：只要 My Book Live 和電腦仍連接至您的網路，就會持續提供自動備份保護。如果您中斷連接網路，就會暫時停止備份。在您重新連接後，WD SmartWare 會自動掃描您的電腦是否有新增或變更的檔案，並繼續提供備份保護。*

- **在備份時可以檢視備份進度** — 視覺化備份組織和分類顯示您的內容，並顯示備份的進度。
- **輕鬆擷取遺失的檔案** — 不論是遺失所有資料或覆寫了重要檔案，都可以將重要資料還原至其原始位置。
- **控制備份** — 自訂您的備份。

### 檢視資訊 / 線上說明主題

WD SmartWare 提供的說明有兩種：

- **說明圖示**  — 每個 WD SmartWare 畫面都可讓您輕鬆存取線上說明資訊，以快速引導您完成備份、擷取和設定工作。每當您不確定該做什麼時，只需按一下畫面中右上角的資訊 / 線上說明圖示即可：

在檢視線上說明後，如要關閉資訊 / 線上說明畫面，請按一下該畫面右上角的 **X** 按鈕。

- **說明標籤** — WD SmartWare 畫面上的這個標籤可提供更詳盡的說明。有關使用說明標籤的資訊，請參閱第 23 頁。

## 安裝 WD SmartWare 軟體

### 安裝 WD SmartWare

1. 存取線上學習中心 (<http://www.wd.com/setup>)。
2. 選擇 **My Book Live**。




3. 按一下**產品下載**按鈕以顯示安裝下載畫面：



4. 在 WD SmartWare 方塊中，按一下**下載**。
5. 存取您下載的檔案，並將 zip 檔的內容解壓縮至您的電腦。
6. 連按兩下 WD SmartWare 安裝檔。
7. 依照畫面上的指示完成安裝。
8. 按一下**啟動 WD SmartWare** 按鈕即可顯示 WD SmartWare 首頁畫面。(請參閱第 23 頁的「WD SmartWare 首頁畫面」。)

## 在安裝後啟動 WD SmartWare

在您安裝 WD SmartWare 軟體後，可使用以下其中一個選項：

- **WD SmartWare 圖示**  — 在 Windows 系統匣中，於 WD Quick View 圖示上按一下滑鼠左鍵或右鍵即可顯示主功能表，然後選擇 **WD SmartWare**。
- 或 -
- **Windows 檔案總管** — 按一下開始或 ，然後按一下程式集 > **WD SmartWare > WD SmartWare**。

## WD SmartWare 首頁畫面

在您啟動 WD SmartWare 後，首先出現的就是首頁畫面：



WD SmartWare 首頁畫面包含 5 個標籤：

- **首頁** — 提供一個內容測量計，以顯示您網路上每部 My Book Live 硬碟的容量。
- **備份** — 管理現有的備份或新建重要資料的備份，包括影片、音樂、文件、電子郵件和相片。
- **擷取** — 還原已遺失或覆寫的重新資料。
- **設定** — 管理備份參數、搜尋更新，並提供至 My Book Live 控制面板的連結，其中您可設定本硬碟。
- **說明** — 提供可讓您快速存取學習中心主題和線上支援服務的連結。學習中心主題提供比每個畫面中資訊 / 線上說明更詳細的資訊，但是不如 WD SmartWare 軟體使用手冊詳細。

在您電腦硬碟的內容測量計中，所有可備份的檔案都會以藍色背景顯示，共分為 6 種類別，其中：

此檔案類別	包括這些副檔名的檔案
文件	.doc、.txt、.htm、.html、.ppt、.xls、.xml 和其他文件副檔名
郵件	.mail、.msg、.pst. 和其他郵件副檔名
音樂	.mp3、.wav、.wma 和其他音樂副檔名
影片	.avi、.mov、.mp4 和其他影片副檔名
圖片	.gif、.jpg、.png 和其他圖片副檔名
其他	不屬於上述 5 種主要類別的其他檔案

如需所有包含的副檔名清單，請搜尋 WD 知識庫中 (<http://support.wdc.com>) 的 Answer ID 3644。

請注意：

- 將游標指標置於任一類別上就會顯示該類別中的檔案數。
- 系統類別，以深灰色背景顯示，包括您無法備份的所有作業系統檔案。無法備份的檔案包括系統檔案、程式檔案、應用程式和工作檔案（例如 .tmp 和 .log 檔案）。
- 已擷取類別，也會以深灰色背景顯示，包括您已從上次備份中擷取的檔案。這些檔案也無法備份。

*注意：其他檔案不在備份範圍內。*

## 備份功能的操作方式

WD SmartWare 軟體會將您的所有重要資料檔案自動連續備份至 My Book Live 硬碟 — 包括音樂、影片、相片、文件、電子郵件和其他檔案。

在 WD SmartWare 軟體將您在所選硬碟上的檔案分類為不同類型後，只需按一下**開始備份**按鈕就可進行備份。或者您可選擇備份特定檔案、資料夾或檔案類別。

如果您的電腦有多部內部硬碟，您必須選擇並備份每個硬碟才能保障您電腦上的所有資料檔案。

在執行備份後，WD SmartWare 軟體就會以下情況執行備份，以保護您的檔案：

- 您建立或複製至硬碟的新檔案
- 現有檔案已變更

這是自動保護功能 — WD SmartWare 軟體會為您執行，無需您動手操作 — 您只需確定 My Book Live 硬碟與網路保持連線即可。

*注意：如果您將硬碟拔下再重新連接到網路時，WD SmartWare 軟體會重新掃描電腦是否有新增或變更的檔案，然後繼續自動連續備份。*

## 備份檔案

如要備份您的部分或所有檔案：

1. 在「首頁」畫面：

- a. 如果您的電腦有多部內部硬碟或多個磁碟分割，請先從電腦圖示下方的內部硬碟選擇方塊，選擇您要複製的內部硬碟或磁碟分割：



- b. 如果您有多部 My Book Live 裝置、WD NAS 硬碟或 SmartWare 相容裝置已連接至網路，請選擇要作為檔案備份目的地的硬碟。



- c. 選擇您想要將檔案備份至的 My Book Live 裝置資料夾。



2. 按一下備份標籤以顯示備份畫面。




3. 在「備份」畫面：

如果您要備份... 在內部硬碟，	然後...
所有檔案類別	繼續至第 26 頁的步驟 4。
選取的檔案類別	跳至第 26 頁的步驟 5。
所有檔案與資料夾	跳至第 27 頁的步驟 8。
選取的檔案或資料夾	跳至第 28 頁的步驟 9。

4. 如要備份 My Book Live 上的所有檔案類別：

- a. 確認備份模式為**類別**，而且**準備執行類別備份**出現在備份對話方塊的左上角。  
如果備份模式為**檔案**，且**準備執行檔案備份**出現在這裡，請按一下**切換至檔案備份**按鈕，然後在**切換備份計劃**提示下按一下**確定**。
- b. 按一下**進階檢視**，開啟依類別備份的選擇方塊，並確認所有 6 個類別的核取方塊均已選取：

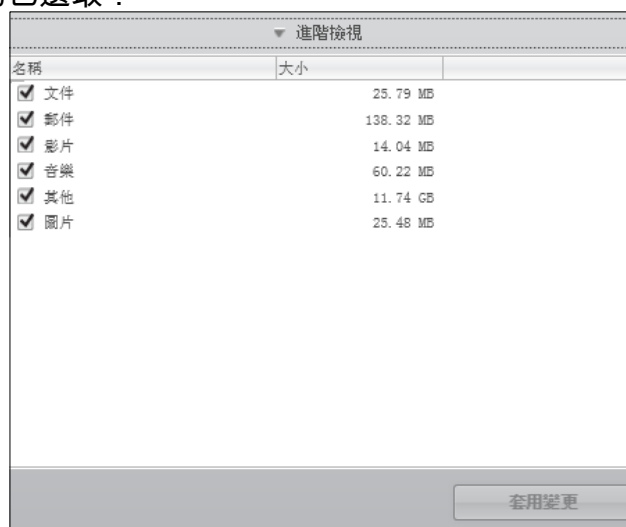

- c. 視需要選擇任何未核取的方塊，然後按一下**套用變更**即可建立自訂備份計劃，並重新整理 My Book Live 硬碟的內容測量計。
  - d. 按一下**開始備份**，開始備份所有的檔案類別，然後跳至第 28 頁的步驟 10。
5. 如要備份選取的檔案類別：
- a. 確認備份模式為**類別**，而且**準備執行類別備份**出現在備份對話方塊的左上角。
  - b. 如果備份模式為**檔案**，且**準備執行檔案備份**出現在這裡，請按一下**切換至類別備份**按鈕，然後在**切換備份計劃**提示下按一下**確定**。
6. 按一下**進階檢視**即可開啟依類別備份選擇方塊。

7. 在依類別備份的選擇方塊中：
- 針對您要加入備份的檔案類別選擇核取方塊。
  - 針對您不要加入備份的檔案類別取消勾選核取方塊。




- 按一下**套用變更**按鈕以重新整理 My Book Live 硬碟的內容測量計。
  - 按一下**開始備份**按鈕，開始備份選取的檔案類別，然後跳至第 28 頁的步驟 10。
8. 如要備份內部硬碟上的所有檔案和資料夾：
- 確認備份模式為**檔案**，而且**準備執行檔案備份**出現在備份對話方塊的左上角。
  - 如果備份模式為類別，且**準備執行類別備份**出現在這裡，請按一下**切換至檔案備份**按鈕，然後在**切換備份計劃**提示下按一下**確定**。
  - 在依檔案備份的選擇方塊中，按一下您電腦內部硬碟的核取方塊：



- 按一下**套用變更**以建立自訂備份計劃，並重新整理 My Book Live 硬碟的內容測量計。
- 按一下**開始備份**，開始備份所有的檔案和資料夾，然後跳至第 28 頁的步驟 10。



9. 如要備份選取的檔案或資料夾：
  - a. 確認備份模式為**檔案**，而且**準備執行檔案備份**出現在備份對話方塊的左上角。
  - b. 如果備份模式為**類別**，且**準備執行類別備份**出現在這裡，請按一下**切換至檔案備份**按鈕，然後在**切換備份計劃**提示下按一下**確定**。
  - c. 在依檔案備份的選擇方塊中，按一下**游標**即可開啟資料夾結構：

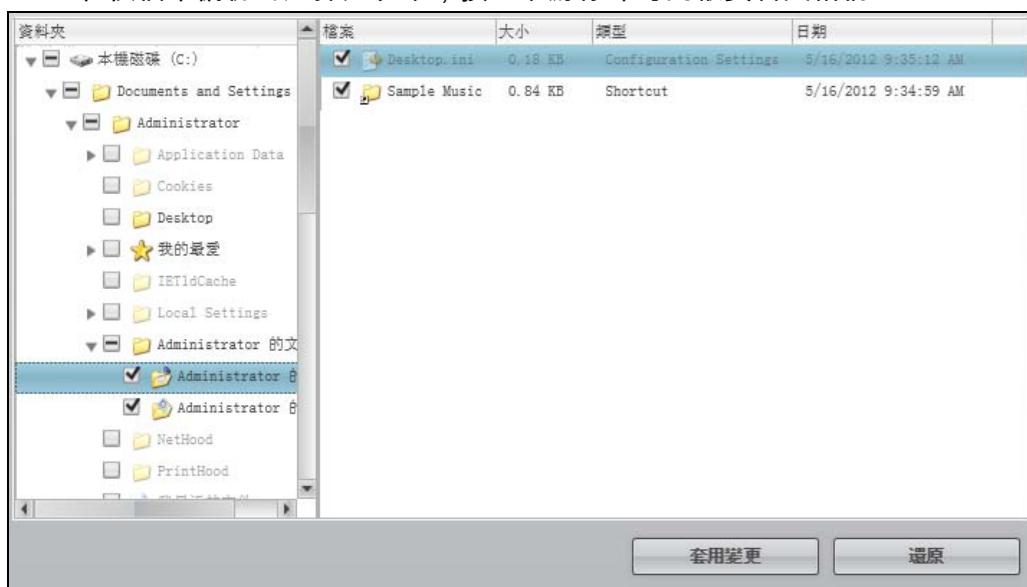

- d. 選擇您要備份的個別檔案或資料夾核取方塊。請注意，按一下資料夾核取方塊會自動選取該資料夾中的所有子資料夾和檔案。
  - e. 按一下**套用變更**以建立自訂備份計劃，並更新 My Book Live 硬碟的內容測量計。按一下**還原**會清除所有核取方塊，並重新顯示初始 / 預設組態。
  - f. 按一下**開始備份**，開始備份選取的檔案或資料夾，然後跳至第 28 頁的步驟 10。
10. 在備份期間：
  - 進度列和訊息會指出已備份的資料量。
  - 針對類別備份，在您電腦內部硬碟的內容測量計中，針對尚未備份的檔案，藍色背景會轉為黃色 / 琥珀色。
  - My Book Live 硬碟的內容測量計中，已備份的類別或檔案的灰色背景會變成藍色。
  - 您可以繼續設定您的硬碟或執行其他功能，因為 WD SmartWare 軟體將會在背景備份您的所有檔案。
  - **開始備份**按鈕會變更為**停止備份**以停止備份。
  - 備份成功訊息表示備份正常完成。

- 如果有無法備份的檔案，WD SmartWare 軟體會顯示：
  - 小心訊息指出相關的檔案數目
  - 檢視連結可讓您檢視檔案清單，以及無法備份的原因  
某些應用程式和執行中的程序可能會使檔案無法備份。如果您無法決定某些檔案無法備份的原因，請嘗試：
  - 儲存並關閉所有開啟中的檔案
  - 關閉所有執行中的應用程式 — 包括您的電子郵件程式與網路瀏覽器。

**重要：** 指出您的硬碟已滿的小心訊息表示硬碟上已無可足夠的空間完成備份。

最佳的長期解決方法是將硬碟的內容移轉以長期封存儲存，然後：

- a. 按一下說明標籤。
- b. 按一下 WD 商店連結即可檢視 Western Digital 線上商店網站。
- c. 按一下外接式硬碟然後選擇最符合您未來需求的硬碟。

11. 如果您在步驟 10 按下**停止備份**，將會出現**停止備份？**確認訊息提示您 WD SmartWare 軟體在背景執行備份工作，所以您可以在備份期間繼續使用電腦進行其他工作。如要繼續，請按一下：
  - **繼續備份**以忽略您的要求並繼續備份
  - **停止備份**會依照您的要求，停止備份
12. 如果您的電腦有多部內部硬碟，請對每部硬碟重複執行備份程序。

## 擷取備份

WD SmartWare 軟體可讓您輕鬆擷取已備份在 My Book Live 磁碟機上的檔案，並且：

- 將檔案還原至您電腦上的原始位置。
- 或 -
- 將檔案複製至指定的擷取資料夾。

擷取程序通常包括 4 個步驟：

1. 在首頁畫面上選擇要擷取內容的磁碟機。
2. 選擇是否要將內容擷取至指定的擷取資料夾或原始位置。
3. 選擇要擷取的內容：檔案、資料夾或所有內容。
4. 擷取內容。

## 擷取檔案

在首頁畫面中選擇磁碟機後，您就可從您的 My Book Live 磁碟機擷取檔案或完整的資料夾。(有關擷取資料夾的資訊，請參閱第 32 頁的「擷取資料夾」。)

如要從磁碟機擷取檔案：

1. 按一下**擷取**標籤以顯示「選取擷取檔案的目的地」畫面：



2. 磁碟機中可包含其他電腦的備份。如要擷取特定電腦（磁碟區）的檔案：
  - a. 按一下**變更擷取磁碟機**按鈕即可顯示「選取擷取的來源磁碟機」畫面：



- b. 選擇所需的磁碟區，然後按一下**選取目的地**按鈕。

3. 在選取擷取檔案的目的地畫面中：

如果您要將擷取的內容複製至...

然後...

其原始位置，

- a. 選擇**至原始位置**選項。
- b. 按一下**選取檔案**按鈕以顯示選擇要擷取的內容 ... 畫面。


*注意：*當擷取另一部電腦的備份時不適用。

擷取的內容資料夾，

- a. 選擇**擷取的內容資料夾**選項。
- b. 如果您要指定不同的擷取資料夾，請按一下**瀏覽**然後指定新的擷取資料夾。
- c. 按一下**套用**以儲存和建置新的擷取資料夾。
- d. 按一下**選取檔案**按鈕以顯示選擇要擷取的內容 ... 畫面。

*注意：*如果您要變更擷取內容的位置，將會備份之前的位置。

4. 在選擇要擷取的內容 ... 畫面中，選擇**擷取部分檔案**以顯示擷取檔案選擇方塊：

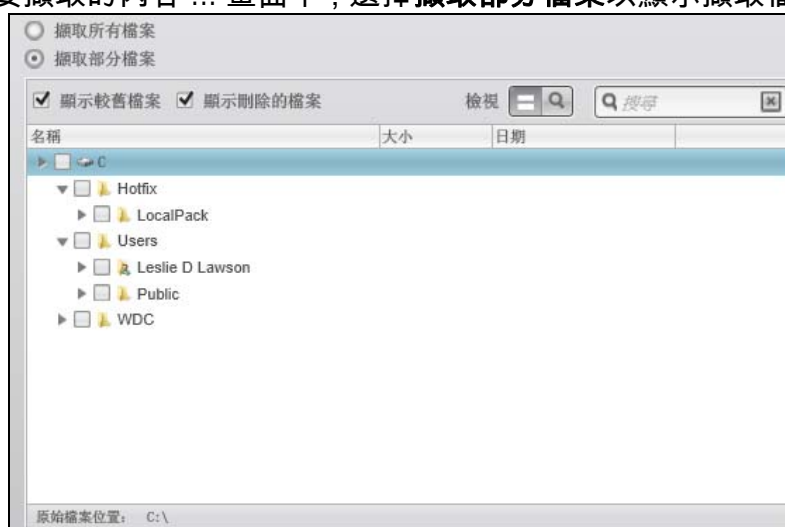

5. 瀏覽資料夾結構以找到所需的檔案。

- 按一下所需的檔案類別按鈕，以依類別列出檔案：

- 圖片
- 音樂
- 影片
- 文件
- 其他
- 郵件

- 選擇**檢視**圖示以列出個別檔案。
- 在搜尋方塊中鍵入檔案的完整或部分名稱，然後按下 **Enter** 以開始搜尋。如要清除搜尋篩選，請刪除搜尋方塊中的所有文字，然後按下 **Enter** 鍵。
- 選擇您要擷取的檔案核取方塊。

6. 按一下**開始擷取**按鈕。

## 7. 在擷取期間：

- 擷取畫面會顯示一個進度列，並出現訊息指出已複製至指定擷取位置的資料量。
- **取消擷取**按鈕可讓您停止擷取。
- 「擷取已完成」訊息會通知您擷取已完成。
- 「部分擷取已完成」訊息表示所選取要擷取的檔案並未複製至指定的擷取位置。在此情況下：
  - 「未擷取檔案」訊息會出現，其中列出未擷取的檔案數以及連接至說明無法擷取資訊畫面的連結。按一下**檢視檔案**連結以檢視檔案清單以及未擷取的原因，或
  - 「目的地已滿」訊息表示您的電腦的磁碟空間不足，無法完成擷取。

### 擷取資料夾

如要從磁碟機擷取資料夾以及資料夾中的所有內容（可能跨多個類別），請在擷取檔案選擇方塊中，在所需資料夾上按滑鼠右鍵，然後選擇**選取所有內容類別的資料夾**。

### 擷取舊版檔案或已刪除的檔案

在擷取檔案選擇方塊中，勾選**顯示刪除的檔案**核取方塊及 / 或**顯示較舊檔案**核取方塊。在選擇要擷取的內容時，您可以選擇之前已覆寫或刪除的個別檔案。同樣地，在此模式中擷取整個資料夾時，也可以擷取舊版或已刪除的多個檔案。

*注意：每次擷取時，您只能擷取一個檔案版本。*

### 擷取所有內容

在選擇要擷取的內容 ... 畫面中，選擇**擷取所有檔案**選項，以擷取所有類別的檔案，並將檔案複製至其原始位置或擷取內容資料夾。

#### 在擷取期間：

- 擷取畫面會顯示一個進度列，並出現訊息指出已複製至指定擷取位置的資料量。
- **取消擷取**按鈕可讓您停止擷取。
- 「擷取已完成」訊息會通知您擷取已完成。
- 「部分擷取已完成」訊息表示所選取要擷取的檔案並未複製至指定的擷取位置。在此情況下：
  - 「未擷取檔案」訊息會出現，其中列出未擷取的檔案數以及連接至說明無法擷取資訊畫面的連結。按一下**檢視檔案**連結以檢視檔案清單以及未擷取的原因。
  - 或 -
  - 「目的地已滿」訊息表示您的電腦的磁碟空間不足，無法完成擷取。

## 自訂 WD SmartWare 軟體

WD SmartWare 軟體可讓您輕鬆快速地自訂其設定，以提供硬碟的最佳效能：

- 指定每個檔案的備份版本數
- 指定專用資料夾，以儲存從您磁碟機擷取的檔案
- 自動檢查 WD SmartWare 軟體更新

按一下**設定**標籤以顯示設定畫面：



在設定標籤中，您可以：

- 建立和編輯 My Book Live 軟體設定
- 設定您的 My Book Live 磁碟機

### 建立軟體設定

按一下**設定軟體**按鈕以開啟 My Book Live 桌面，然後按一下軟體設定。在軟體設定畫面上。

如果您要...	然後按一下...	然後就會看到...
變更每個檔案保留的備份版本數，	<b>檔案歷程記錄</b>	第 35 頁的「檔案歷程記錄」。
指定至不同擷取資料夾的路徑，	<b>擷取資料夾</b>	第 34 頁的「指定不同的擷取資料夾」。
當您將 My Book Live 硬碟重新連接至您的網路時變更軟體更新的檢查選項，	<b>偏好設定</b>	第 35 頁的「設定偏好設定（自動更新）選項」。

## 指定備份版本數

WD SmartWare 軟體可讓您保留每個檔案最多 25 個版本。如果您不慎覆寫或刪除檔案，或想要檢視檔案的之前版本，WD SmartWare 軟體都可為您提供複本。

保留更多版本：

- 提高您儲存 / 擷取檔案更多版本的能力
- 佔用較多磁碟空間

如要指定每個檔案的備份版本數：

1. 在軟體設定畫面中，按一下**檔案歷程記錄**按鈕以顯示設定檔案歷程記錄畫面：



2. 在**輸入要為每個檔案保存的備份版本數目**方塊中指定您要保留的檔案版本數 (從 1 到 25)。
3. 按一下**套用以儲存和套用備份的版本數目**。


## 指定不同的擷取資料夾

當您開始擷取時，可以選擇是否要將擷取的檔案儲存至：

- 在電腦上的原始位置
- 或 -
- 擷取的內容資料夾

根據預設，WD SmartWare 軟體可在我的文件資料夾中建立並使用擷取的內容子資料夾。如要指定不同的資料夾：

1. 建立新資料夾或決定您要使用的現有資料夾。
2. 在軟體設定畫面中，按一下**擷取資料夾**按鈕以顯示設定擷取資料夾畫面：

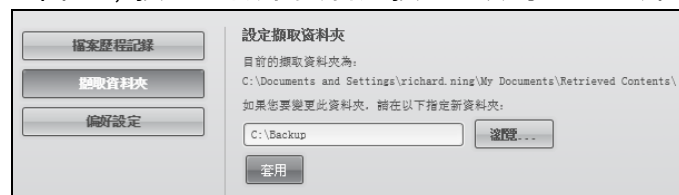


3. 按一下**瀏覽**按鈕然後使用瀏覽功能來指定新的擷取資料夾。  
*注意：* 如果您不要備份之前擷取內容資料夾，請在您套用變更之前刪除資料夾。
4. 按一下**套用以儲存和建置新的擷取資料夾**。

## 設定偏好設定（自動更新）選項

在啟用時，每當您將您的 My Book Live 硬碟連接至網路時，偏好設定選項就會檢查軟體更新。如此可確保您隨時都能使用最新的軟體版本。

如要停用或啟用偏好設定選項：

1. 在軟體設定畫面中，按一下**偏好設定**按鈕以顯示設定偏好設定畫面：

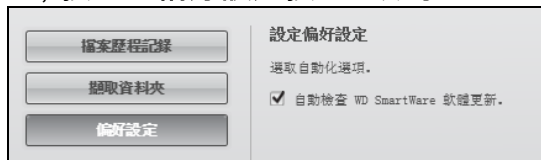

2. 選擇或清除**自動檢查 WD SmartWare 軟體更新**核取方塊，以啟用或停用偏好設定選項。如果已選取，WD SmartWare 會將您連結至提供下載的 WD 網頁。

## 建立磁碟機設定

按一下**設定磁碟機**按鈕即可開啟 WD Quick View 儀表板，以取得有關如何管理您 My Book Live 磁碟機設定的詳細資訊。（請參閱第 52 頁的「使用 My Book Live 儀表板」。）


## 使用 Windows 8 檔案歷程記錄

如果您選擇不使用 WD SmartWare 軟體來備份檔案至 My Book Live 裝置，您可使用檔案歷程記錄。

### 檔案歷程記錄

檔案歷程記錄會將媒體檔案、文件、電子郵件和其他個人檔案自動備份至 My Book Live 裝置。如果您遺失檔案或系統當機，您可輕鬆地將檔案還原至您的 PC。有關 Windows 8 檔案歷程記錄的更多資訊，請參閱 Microsoft 的說明文件。

### Windows 8 檔案歷程記錄

1. 從開始功能表，按一下**桌面**
2. 在工具列中，按一下**檔案總管**。
3. 選擇**電腦**。
4. 在功能區（頁面最上方）中，選擇**電腦 > 開啟控制台**。
5. 在系統及安全性之下，選擇**使用檔案歷程記錄儲存您的檔案備份**。
6. 在檔案歷程記錄畫面上，確定檔案歷程記錄已**啟動**。
  - 如果檔案歷程記錄已關閉，按一下**啟動**按鈕。
7. 在右側面板中，按一下**選擇硬碟**。檔案歷程記錄將會偵測到您的 My Book Live 裝置並將它列入選擇檔案歷程記錄硬碟清單中。
8. 選擇裝置，然後按一下**確定**。檔案歷程記錄將會自動開始備份您的資料。
  - 如要立即開始備份，請按一下**立即執行**。




## 使用 Windows 7/Windows Vista 備份

如果您選擇不使用 WD SmartWare 軟體來備份檔案至 My Book Live，您可使用 Windows 備份或 Apple Time Machine。


### Windows 備份

Windows Vista ( Business、Ultimate、Home Premium 和 Enterprise ) 與 Windows 7 ( 專業版和旗艦版 ) 的 Windows 備份功能可讓您將所有的媒體檔案、文件、電子郵件和其他個人檔案備份到 My Book Live 磁碟機。如果您遺失檔案或系統當機，您可輕鬆地將檔案還原至您的 PC。有關 Windows 備份的更多資訊，請參閱 Microsoft 的說明文件。

### Windows Vista 備份

1. 按一下  再按一下 **控制台**。
  - 如果出現找到新硬體畫面，請按一下**取消**按鈕。
2. 按一下**控制台 > 系統維護 > 備份您的電腦**，然後依照精靈中的步驟進行。
3. 當提示選取儲存備份的位置時，請按一下**網路**。
4. 按一下**瀏覽**按鈕，然後選擇 **My Book Live** 磁碟機。
5. 選擇您要建立備份的位置，然後按一下**確定**按鈕。
6. 輸入指派給您的 My Book Live 使用者名稱和密碼。如果未指派使用者名稱，請輸入 **everyone** 作為使用者名稱和任意密碼 ( 例如 1234 )。按一下**確定**按鈕。
7. 依照精靈中接下來的指示進行。

### Windows 7 備份

1. 按一下  > **控制台 > 系統及安全性**。
2. 按一下**備份與還原**。
3. 按一下**設定備份**按鈕，然後依照精靈中的步驟進行。
4. 當提示選取儲存備份的位置時，請按一下**儲存於網路**。
5. 按一下**瀏覽**按鈕，然後選擇 My Book Live 磁碟機為備份目的地。
6. 選擇您要建立備份的位置，然後按一下**確定**按鈕。
7. 輸入指派給您的 My Book Live 使用者名稱和密碼。( 請參閱第 71 頁。 )
8. 確定備份目的地正確，然後按一下**下一步**按鈕。
9. 當提示您選擇要備份的內容時，請選擇**讓 Windows 選擇**或選擇所需的內容，然後按一下**下一步**按鈕。
10. 在檢閱您的備份設定畫面上，按一下**儲存設定並執行備份**按鈕。

## 使用 Apple Time Machine

### 備份

Apple Time Machine 是 Mac OS X Mountain Lion、Lion、Snow Leopard 和 Leopard 電腦的內建功能，可備份電腦上的所有資料：音樂、相片、文件、應用程式、電子郵件和系統檔案。My Book Live 磁碟機可以儲存這些備份，因此萬一硬碟或作業系統當機，或遺失檔案，便可以輕鬆將備份還原到電腦。

您也可以指定 Time Machine 備份檔案使用的空間量上限（請參閱第 62 頁的「Mac 備份（適用於 Mac OS）」）。

### 設定 Time Machine

若要設定 Time Machine 將檔案備份到 My Book Live 磁碟機：

1. 使用下列其中一種方法開啟 Time Machine。

- 按一下 Dock 中的 Time Machine 圖示：



- 按一下 **Apple 功能表 > 系統偏好設定**，然後選取 **Time Machine**。
- 按一下 **前往 > 應用程式**，然後選取 **Time Machine**。

2. 如果這是您第一次建立備份，將會顯示以下畫面：




按一下**設定 Time Machine** 按鈕，顯示 Time Machine 偏好設定畫面：



3. 按一下**選擇磁碟**，然後選取要儲存備份的 My Book Live 磁碟機：




4. 按一下**作為備份磁碟**。出現畫面提示您輸入使用者名稱和密碼。  
5. 選擇**訪客**（預設設定）然後按一下**連接**：

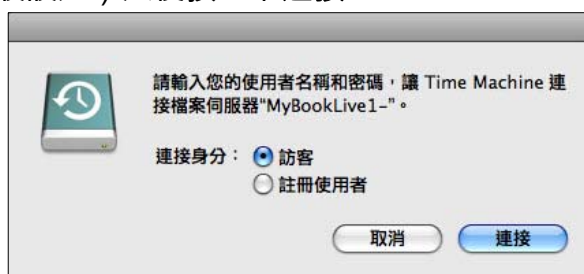

6. 偏好設定畫面再次出現：




7. 若要啟動自動備份，請將滑桿移至**啟用**。

8. 若要將 Time Machine 下拉式功能表圖示  新增至畫面上方的功能表列，請選取在選單列中顯示 **Time Machine 狀態** 核取方塊。這個功能表可讓您開始備份、進入 Time Machine 還原檔案或開啟 Time Machine 偏好設定畫面：



Time Machine 會開始備份您的檔案。第一次備份可能需要花點時間，但後續備份比較快，因為 Time Machine 只會備份新的或變更的項目。狀態列會顯示備份的進度：

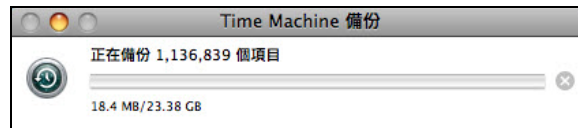

Time Machine 會每小時備份電腦，並保存下列備份集：

- 過去 24 小時的每小時備份
- 過去一個月的每日備份
- 每週備份，直到 My Book Live 磁碟機已滿。

*注意：如果備份發生中斷，例如電腦進入睡眠模式或拔除 My Book Live，一旦電腦恢復可用，便會自動繼續備份。*

*如果您變更 My Book Live 的名稱，之前設定的 Time Machine 備份會延遲或失敗。如要修正此問題，請在 Time Machine 偏好設定畫面中重新選擇磁碟機，以繼續備份。*

若要查看可用容量以及最舊、最新和下一次備份的日期和時間，請選取 Time Machine 下拉式功能表中的 **打開 Time Machine 偏好設定**：



## 開始備份

若要隨時開始備份，請選取下拉式功能表中的**現在備份**：



*注意：若要刪除 Time Machine 備份，請使用 My Book Live 儀表板。  
(請參閱第 80 頁的「使用安全點備份 My Book Live 磁碟機」。)*

## 擷取備份的項目

在某些情況下，您可能會想擷取 My Book Live 磁碟機上備份的檔案和其他項目。例如，您可能遺失了檔案，或想要查看一週前的檔案。您可以擷取個別項目、多個項目、共用，或者如果系統當機，可以還原整個硬碟。


若要將備份的項目擷取到硬碟：

1. 在電腦上開啟您要還原項目的視窗。例如，如果要擷取文件，請開啟文件資料夾（如果要還原桌面上的項目，則不需要開啟視窗）。
2. 按一下 Dock 中的 Time Machine 圖示，或從下拉式功能表選取**進入 Time Machine**：




所有備份會依序顯示，最新的備份在最前面。

3. 按一下箭號或畫面右側的時間軸，瀏覽 Time Machine 建立的所有備份：

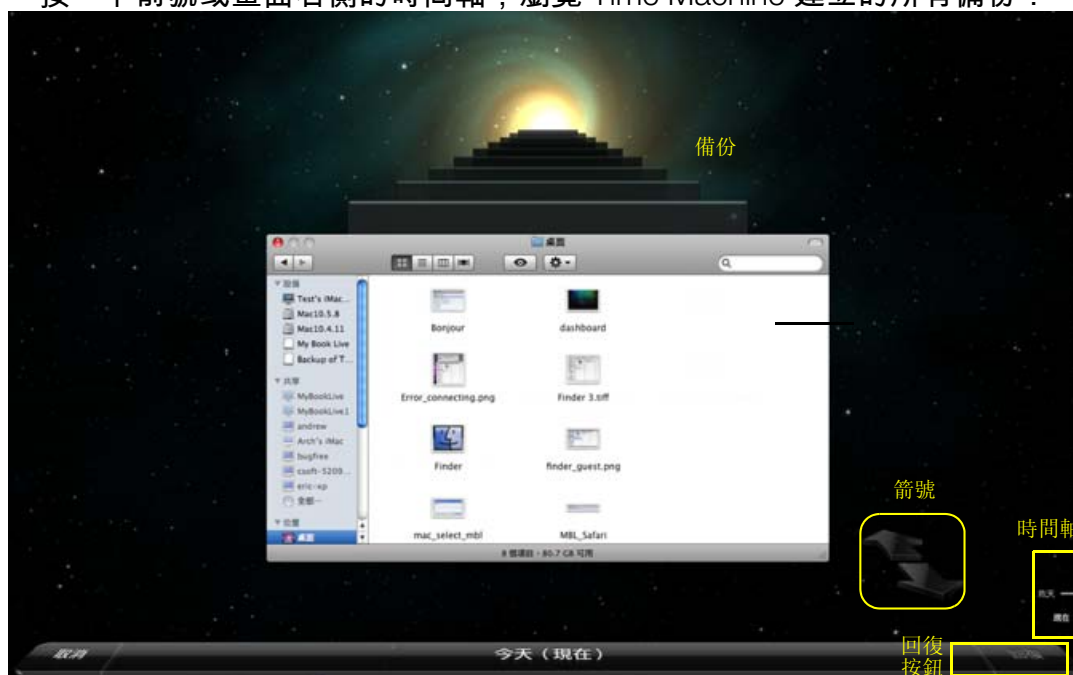

4. 選取您要還原的項目，然後按一下右下角的回復按鈕，以顯示拷貝訊息：

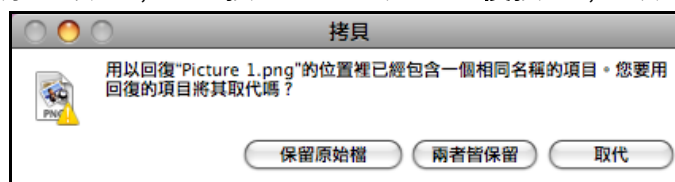

5. 按一下所要選項的按鈕：
- 保留原始 — 不會從備份磁碟機還原項目
  - 兩者皆保留 — 原始項目將保留，而備份的項目會新增到電腦上所選的位置。
  - 取代 — 備份的項目會取代原始項目。



*注意：* 在 Finder 中，您會看到對應於備份磁碟機的資料夾，其中有“backup”（備份）一字。這是受保護的資料夾，由系統自動建立並存放所有備份。對使用者來說，它只有儲存 Time Machine 備份一途。事實上，如果您嘗試連接它，會看到「連線失敗」訊息。

## 5

## 管理磁碟機 — 利用 WD Quick View

安裝 WD Quick View ( 僅限 Mac OS )  
存取 WD Quick View 捷徑選項  
檢查磁碟機狀態  
啟動 WD SmartWare ( 僅限 Windows )  
安全地結束 WD SmartWare ( 僅限 Windows )  
開啟共用  
啟動 My Book Live 儀表板  
對應磁碟機 ( 僅限 Windows )  
建立連接至 Public 共用的捷徑 ( 僅限 Windows )  
檢視磁碟機內容  
安全地關機  
監視警示  
解除安裝 WD Quick View 圖示

## 安裝 WD Quick View ( 僅限 Mac OS )

WD Quick View 軟體會在 Mac OS X 選單列中安裝 WD Quick View 圖示，如此您就可執行重要功能，例如啟動 WD SmartWare 或快速檢查磁碟機狀態。Windows 圖示為藍色 。Mac 圖示為黑色 。在安裝後，您就可以快速方便地執行本章所述的工作。

**注意：** 針對 Windows OS，當您安裝 WD SmartWare 時，將會安裝 WD Quick View。請參閱第 22 頁的「安裝 WD SmartWare 軟體」。

使用以下步驟以安裝 WD Quick View 圖示。

1. 存取線上學習中心 (<http://www.wd.com/setup>)。
2. 選擇 **My Book Live**。



3. 按一下**軟體下載**按鈕以顯示下載畫面：




4. 在 WD Quick View 方塊中，按一下**下載**。
5. 存取您下載的檔案，並將 zip 檔的內容解壓縮至您的 Mac。
6. 連按兩下 WD Quick View 安裝檔。
7. 執行 Quick View 安裝程式，依照畫面上的指示。



## 存取 WD Quick View 捷徑選項

### Windows

1. 在系統匣中的 WD Quick View 圖示  上按滑鼠右鍵或左鍵即可顯示功能表。
2. 將滑鼠指標移至功能表上方或按一下以選擇您的 My Book Live 磁碟機，即可顯示子功能表：

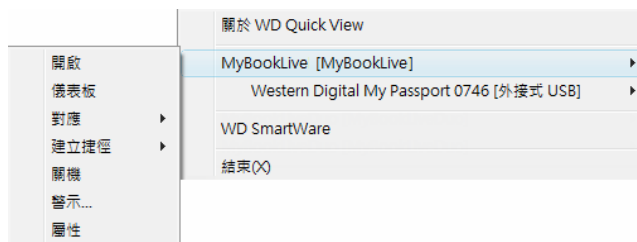


圖 1 Windows WD Quick View 功能表

3. 選擇所需的選項。

### Mac OS X


1. 按一下功能表列中的 WD Quick View 圖示 ，即可顯示功能表。
2. 將滑鼠指標移至 My Book Live 名稱上方，即可顯示子功能表：




圖 2 Mac OS X WD Quick View 功能表

3. 選擇所需的選項。

## 檢查磁碟機狀態

### Windows

將滑鼠指標移至系統匣中的 WD Quick View 圖示  上方，即可檢視已使用的磁碟機容量和磁碟機溫度：

WD Quick View			
磁碟機名稱 [磁碟區]	已使用	溫度	RAID 狀態
 MyBookLive [MyBookLive]	1%	確定	不適用

- 磁碟機名稱旁的綠點表示磁碟機正常運作。
- 磁碟機名稱旁的紅點表示磁碟機目前有問題，例如異常高溫。

### Mac OS X

按一下功能表列中的 WD Quick View 圖示 ，然後將滑鼠游標移至您 My Book Live 磁碟機的名稱上方，即可在子功能表下方顯示磁碟機狀態：



## 啟動 WD SmartWare ( 僅限 Windows )

如果您已安裝 WD SmartWare，請選擇 WD Quick View 功能表上的 **WD SmartWare** 選項，顯示 WD SmartWare 首頁畫面。

## 安全地結束 WD SmartWare ( 僅限 Windows )


在 WD Quick View 功能表上選擇結束 WD SmartWare 即可關閉應用程式。( 此選項只會在您執行 WD SmartWare 時出現。 )

## 開啟共用

您可以使用 WD Quick View 來開啟磁碟機的 Public 共用和您有存取權限的任何私有共用。

1. 選擇 WD Quick View 子功能表上的開啟。

**Windows :** Windows 檔案總管中會顯示共用 :

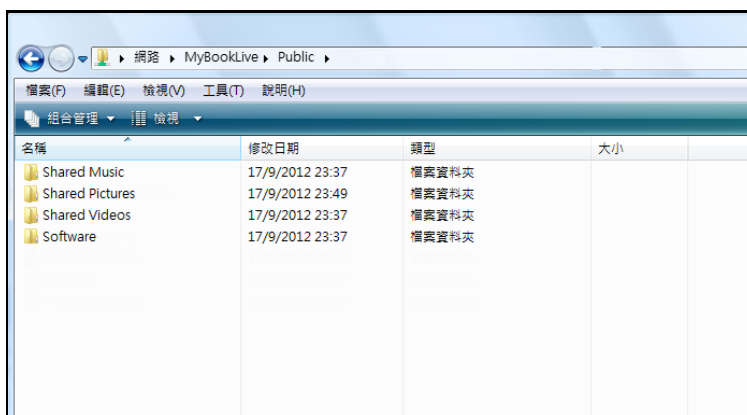

**Mac OS X :** Finder 中會顯示 Public 共用的內容 :



*注意：如要檢視此磁碟機上的所有共用，請按一下共用之下的 My Book Live。*

2. 選擇您要檢視的共用：

**Windows :** 針對私有共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live 儀表板上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼（請參閱第 71 頁的「建立使用者」）。如果您在儀表板中輸入的使用者名稱和密碼與您登入電腦時使用的相同，則不需要在這裡輸入使用者名稱和密碼。

**Mac OS X :** 針對私有共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live 儀表板上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼（請參閱第 71 頁的「建立使用者」）。針對 Public 共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請選擇訪客。

## 啟動 My Book Live 儀表板

在 WD Quick View 子功能表中選擇儀表板，即可啟動此應用程式。歡迎畫面將會出現。(請參閱第 52 頁的「使用 My Book Live 儀表板」。)

## 對應磁碟機 ( 僅限 Windows )

1. 在 WD Quick View 子功能表上選擇對應 [My Book Live 名稱]。連線網路磁碟機畫面出現：



2. 從磁碟機下拉式清單中選擇所需的磁碟機代號。
3. 按一下完成按鈕。

**注意：**當 Windows 在重新啟動後嘗試重新連線到對應的網路磁碟機時，可能會出現 "Unable to reconnect mapped network drives" (無法重新連接對應的網路磁碟機) 的錯誤。如果 My Book Live 磁碟機的使用者名稱和密碼與目前 Window 的使用者名稱和密碼資訊不符，可能就會發生這種錯誤。

在自動重新連線的過程中，Window 可能會嘗試傳送目前的 Window 使用者名稱和密碼，而非安裝過程中指定的 My Book Live 使用者名稱與密碼。嘗試開啟對應的網路磁碟機時，將會出現新的登入視窗。請輸入 My Book Live 使用者名稱和密碼來重新連線共用，以再次開放存取 (直到下次重新開機為止)。有關此問題的故障排除資訊，請參閱知識庫 Answer 6745。


## 建立連接至 Public 共用的捷徑 ( 僅限 Windows )

**注意：**Mac OS X 會自動在桌面上顯示 Public 共用圖示。您可以為任何子共用建立別名。(請參閱第 18 頁的「使用 Mac OS X」。)

在 WD Quick View 子功能表上選擇建立捷徑。代表 Public 共用的圖示會出現在桌面上。

## 檢視磁碟機內容

在 WD Quick View 子功能表中選擇**屬性**，即可開啟內容畫面：

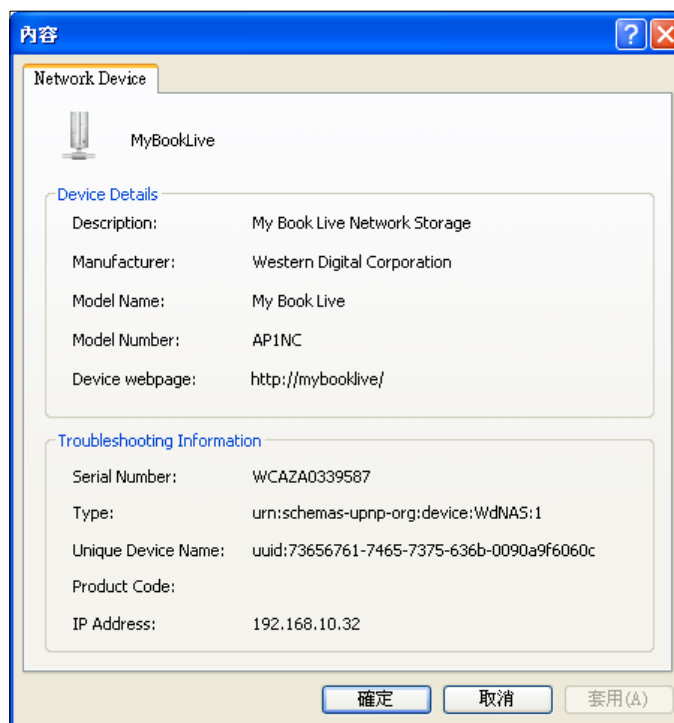

Windows 上的 My Book Live 內容



Mac OS X 上的 My Book Live 內容

## 安全地關機

其中一個將 My Book Live 磁碟機安全地關機的建議方式，是使用 WD Quick View 圖示。

*注意：另一個建議的方式是使用儀表板。請參閱第 66 頁的「重新開機 / 關機」。  
如果無法使用任一種建議的方式將裝置關機，請參閱第 123 頁的「我要如何將 My Book Live 安全地關機？」。*

---


**重要：** 在關機之前，請確定裝置目前未進行任何檔案傳輸。檢查硬碟正面的 LED 未閃爍。閃爍表示裝置正在處理資訊（例如，正在備份或傳輸檔案）。

---

**警告！** 當本磁碟機在關機期間，請勿拔下插頭。

---

1. 選擇 WD Quick View 子功能表上的**關機**，以顯示 WD SmartWare 關機畫面。

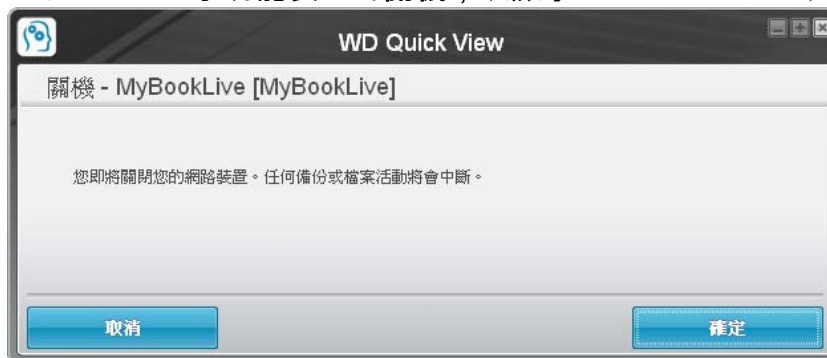

2. 輸入管理員密碼或不填寫，然後按一下**確定**按鈕。磁碟機關機。

## 監視警示

### 閃爍圖示和註解方塊警示

在 Windows 和 Mac 系統中，WD Quick View 圖示會閃爍以表示磁碟機可能過熱或作業即將失敗。在 Windows 中，也會顯示註解方塊警示。

*注意：如果磁碟機過熱，請關閉磁碟機，讓它冷卻 60 分鐘。然後將它重新啟動，  
如果問題仍存在，請聯絡 WD 支援。*

### WD Quick View 選項

WD Quick View 子功能表中的一個選項會顯示警示，例如

- 磁碟機的容量將滿。
- 磁碟機已滿，將無法進行後續備份。每 5 分鐘就會顯示，直到有可用空間。
- 有可用的更新。

如要檢視磁碟機警示：

1. 如要顯示一或多個警示，選擇您的裝置，然後在 WD Quick View 子功能表中選擇**警示**。將會依時間順序排列多個警示。
2. 如要關閉警示面板，請按一下**結束**按鈕。



圖 3 Windows 上的警示

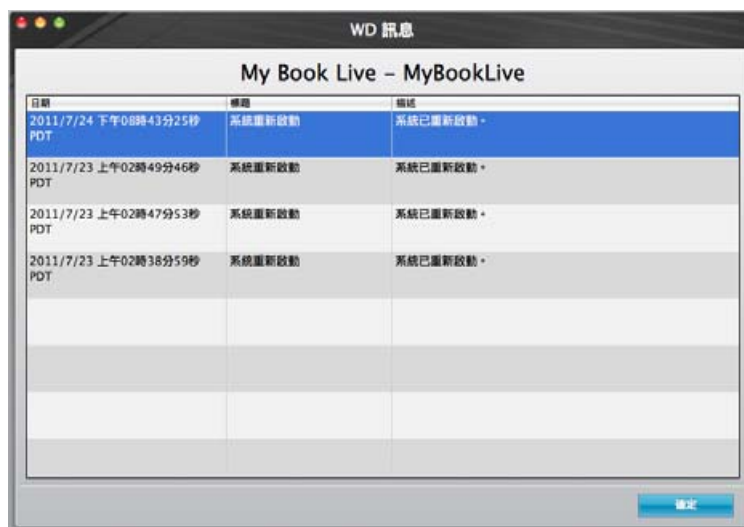


圖 4 Mac OS X 上的警示

針對 Mac OS，按一下**確定**按鈕即可關閉。

## 解除安裝 WD Quick View 圖示

### Windows


在 Windows XP 上，按一下 **開始 > 控制台 > 新增或移除程式**，然後解除安裝 WD Drive Manager。

在 Windows Vista/Windows 7 上：按一下  > **控制台 > 程式和功能**，然後解除安裝 WD Smartware。

系統匣中將不會再出現 WD Quick View 圖示 。

有關解除安裝 WD Quick View 的資訊，請參閱知識庫 Answer ID 5373。

### Mac OS X

1. 在桌面，按一下 **Finder**，然後從最愛區中選擇應用程式。
2. 在畫面右側的應用程式清單中，連按兩下 **WD Quick View Uninstaller**。
3. 按一下 **繼續**。登入視窗將會顯示您的 Mac 使用者名稱。
4. 輸入您的 Mac 密碼並按一下 **好**。  
功能表列中將不會再出現 WD Quick View 圖示 。



## 6

## 使用 My Book Live 儀表板

- 啟動 My Book Live 儀表板
- 啟動 My Book Live 儀表板
- 瞭解儀表板元件
- 取得客戶支援
- 我現在可以做什麼？

使用 My Book Live 儀表板進行設定，以便依您的喜好來管理 My Book Live。例如，您可在 My Book Live 磁碟機上設定使用者帳戶，並限制檔案存取、設定儲存檔案的資料夾，以及依您的需求自訂磁碟機。

本章簡介 My Book Live 儀表板並協助您開始上手使用。

## 啟動 My Book Live 儀表板

使用下列其中一種方法啟動儀表板：

如果您要啟動自 ...	然後 ...
儀表板桌面圖示，	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在桌面上連按兩下儀表板圖示。</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>注意：</i> 只有當您在線上安裝軟體精靈的最終畫面中勾選建立捷徑時，您的桌面上才會顯示此圖示。</p>
瀏覽器或 Windows 檔案總管，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用 My Book Live 的名稱或 IP 位址作為位址（或 URL）：   <a href="http://mybooklive">http://mybooklive</a></li> <li>2. 按一下<b>移至</b>。</li> </ol>
WD Quick View 圖示，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在 WD Quick View 圖示按滑鼠左鍵或右鍵。</li> <li>2. 選擇 My Book Live 然後按一下<b>啟動儀表板</b>。</li> </ol>
Windows 8，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在工具列中，選擇檔案總管圖示。</li> <li>2. 在左側面板中，選擇<b>網路</b>。</li> <li>3. 在右側面板中，在儲存之下找到您的 My Book Live 磁碟機。</li> <li>4. 連按兩下磁碟機，或按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表選擇<b>檢視裝置網頁</b>。</li> </ol>
Windows 7/Vista，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下  &gt; <b>電腦</b>。</li> <li>2. 在左側面板中，選擇<b>網路</b>。</li> <li>3. 在右側面板中，在儲存之下找到您的 My Book Live 磁碟機。</li> <li>4. 連按兩下磁碟機，或按滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表選擇<b>檢視裝置網頁</b>。</li> </ol>
Windows XP，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下<b>開始</b> &gt; <b>網路上的芳鄰</b>。</li> <li>2. 找到您的 My Book Live 磁碟機。</li> <li>3. 連按兩下磁碟機或按滑鼠右鍵，然後選擇<b>叫用</b>。</li> </ol>
My Book Live 設定應用程式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 選擇安裝精靈最終頁面上的<b>儀表板</b>。</li> </ul>
Mac OS X，	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按一下 Safari 圖示  &gt; 書籤圖示  &gt; <b>Bonjour</b>。</li> <li>2. 在桌面上連按兩下網路上的 My Book Live 磁碟機。</li> </ol>

## 啟動 My Book Live 儀表板


1. 使用第 52 頁的「啟動 My Book Live 儀表板」中所述的其中一個選項來存取 My Book Live 儀表板：



當您在畫面中選擇任一選項後，導覽面板會移至左側，然後出現選取的頁面。

## 瞭解儀表板元件

典型的 My Book Live 儀表板頁面會提供多種供您檢視和輸入資訊的選項，並提供協助與通知：

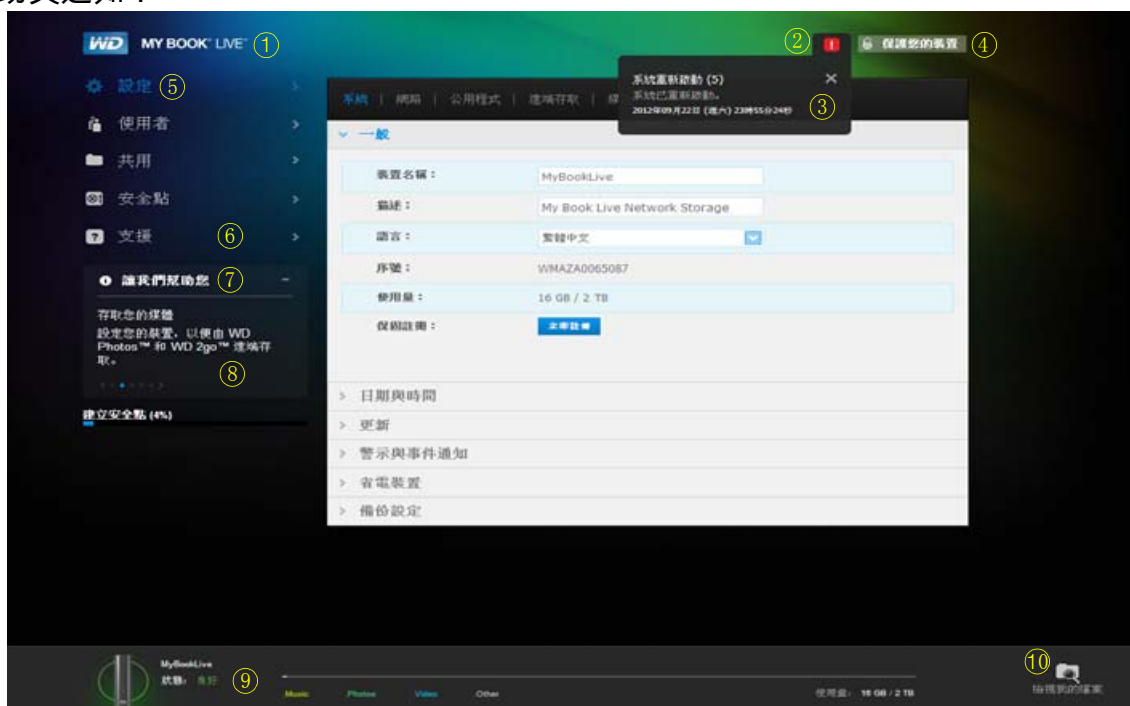


編號	項目	說明
1	裝置名稱	My Book Live 磁碟機的名稱。您可以將預設名稱變更為您自行選擇的名稱。(請參閱第 58 頁的「一般」。)
2	警示圖示 	顯示或隱藏所有訊息和警示的下拉式清單。
3	警示和事件清單	顯示所有訊息和警示。您可以按下右上角的 <b>X</b> 以關閉個別警示。
4	保護您的裝置 / 登出	如有需要，您可以在這裡輸入使用者名稱和密碼。如果您使用密碼存取 My Book Live 儀表板，則會顯示登出連結。
5	導覽面板	將滑鼠游標移至連結上方即會顯示頁面相關資訊。按一下即可顯示相關頁面。
6	支援	提供產品文件、使用者論壇、常見問題和客戶支援聯絡表單的連結。
7	讓我們幫助您	顯示執行下方捲動清單所列工作的相關資訊。+ 或 - 符號可讓您顯示或隱藏捲動顯示。  按一下工作下方藍點旁的上一個 < 和下一個 > 箭頭，即可瀏覽工作。
8	> 或 V 按鈕	顯示和隱藏畫面區段。
9	裝置使用量面板	顯示裝置名稱、已儲存檔案類型的相關資訊、目前已使用的容量以及系統狀態。
10	檢視我的檔案	按一下此圖示可顯示裝置的 Public 資料夾。
*	處理中圖示 	當系統正在處理資訊 (例如儲存設定) 時會顯示此圖示。
*	工具提示圖示 	顯示在某些項目的右側：  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">           自動更新： <input type="checkbox"/> 啟用 (設定自動重新開機)         </div> 當您將滑鼠游標移至此圖示上方時，會提供簡要的說明。

\* 未出現在範例畫面中。

## 取得客戶支援

若要開啟支援頁面：

1. 按一下導覽面板中的**支援**選項，即可顯示支援頁面：

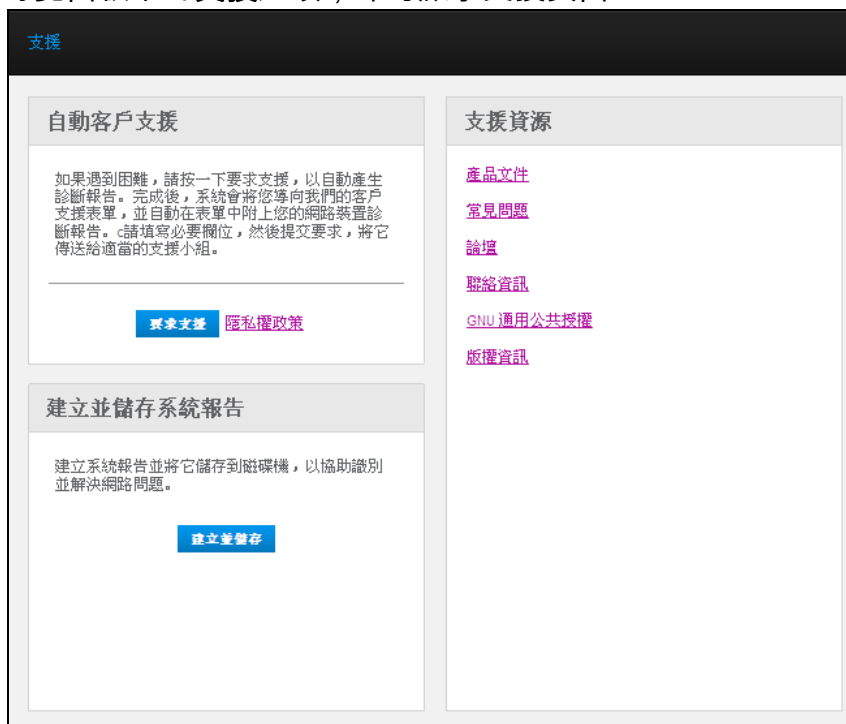

### 將您的記錄檔傳送給客戶支援

如果您在使用 My Book Live 磁碟機時遇到問題，請先填寫支援頁面上的線上表單，以產生記錄檔，然後將它傳送至 WD 的客戶支援團隊。另一個選擇是手動產生系統記錄檔，然後將它儲存或以電子郵件形式寄送。

- 如要執行系統報告並自動將它傳送至 WD 客戶支援：
  - 按一下**隱私權政策**連結即可檢視 WD 的隱私權政策。
  - 按一下**請求支援**按鈕。
  - 登入 WD 知識庫 (<http://support.wdc.com>) (如果您之前尚未這麼做的話)。
  - 完成並傳送您的要求。
- 若要手動執行並儲存系統報告，請按一下**建立並儲存**按鈕。然後將它儲存在您的電腦上。如有需要，可透過電子郵件將它傳送至 WD 客戶支援。

### 取得其他支援

- 若要取得最新的更新使用手冊，請按一下**產品文件**連結。
- 若要檢視常見問題的回覆以及故障排除說明，請按一下**常見問題**連結。
- 若要參加 My Book Live 相關的論壇，請按一下**論壇**連結。
- 若要檢視 WD 電話及其他聯絡資訊，請按一下**聯絡資訊**連結。

## 我現在可以做什麼？

以下幾個章節將逐步引導您完成使用 My Book Live 儀表板的程序。下表針對一些常用工作提供說明捷徑。

我要如何...	請參閱...
要求客戶支援協助	第 55 頁
在網路上設定磁碟機	第 63 頁
進行磁碟機設定	第 57 頁
更新 My Book Live 韌體	第 59 頁
建立使用者	第 71 頁
變更使用者密碼	第 74 頁
建立共用	第 76 頁
存取私有共用	第 78 頁
透過建立與還原安全點來備份 My Book Live	第 80 頁
將 My Book Live 關機或重新開機	第 66 頁
啟用或停用遠端存取 ( WD Photos 和 WD 2go)	第 91 頁
啟用、停用及使用媒體伺服器	第 106 頁

## 7

## 配置基本設定


- 系統設定
- 網路設定
- 公用程式設定
- 遠端存取設定
- 媒體伺服器設定

設定選項可讓管理員檢視和自訂磁碟機的系統、網路、公用程式、遠端存取以及媒體設定。

### 系統設定

若要選擇設定選項：

1. 在導覽面板上，按一下**設定**即可顯示 5 個標籤頁面：**系統**、**網路**、**公用程式**、**遠端存取**和**媒體**。請注意，**設定**標題會顯示為藍色：

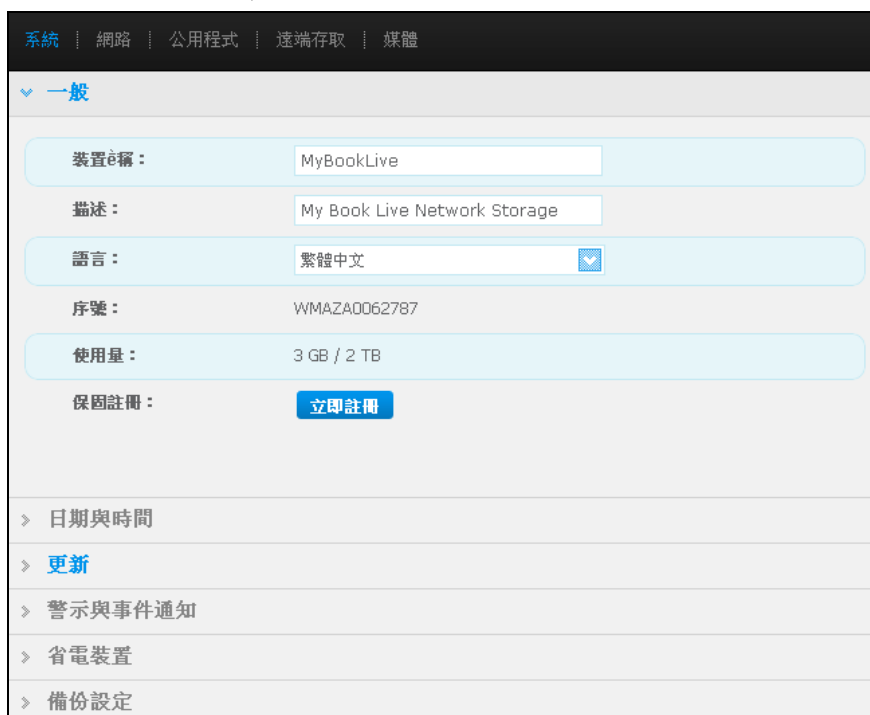

2. 設定首頁包含 5 個可展開的區段：**一般**、**日期與時間**、**更新**、**警示與事件通知**、**省電裝置**和**備份設定**。若要顯示或隱藏區段，請按一下區段名稱旁的箭頭或按一下區段名稱本身。

## 一般

使用本頁的**一般**區段可檢視磁碟機名稱和描述、選擇網頁顯示時使用的語言、檢視儲存空間的使用量和註冊本磁碟機。

---

**警告！** 重新命名 My Book Live 後，系統會強制所有網路電腦重新對應其共用網路資源。請只有在必要時才變更裝置名稱。

---

### 1. 檢視或修改以下設定：


<b>裝置名稱</b>	為您的磁碟機輸入專屬名稱，以便在網路上加以識別。
<b>裝置描述</b>	預設描述為 My Book Live Edition。您也可以輸入不同的描述。
<b>語言</b>	從下拉式清單中，選擇您希望 My Book Live 網頁顯示時使用的語言。預設語言為英文。
<b>序號</b>	顯示 WD 指派的編號，用來識別該裝置。
<b>使用量</b>	顯示已使用的儲存容量和總儲存容量。
<b>保固註冊</b>	按一下 <b>立即註冊</b> ，然後依提示註冊您的磁碟機。

### 2. 如果您做了任何變更，請按一下出現在本區段下方的**儲存**按鈕。

*注意：在 My Book Live 儀表板中，只有當您做了變更時才會出現儲存和取消按鈕。*

## 日期與時間

日期與時間預設會與 NTP ( 網路時間通訊協定 ) 伺服器同步化。您可以選擇手動設定日期和時間，或是讓 NTP 存取網際網路以自動設定時間。如果您未連接至網際網路，則必須手動輸入日期和時間。

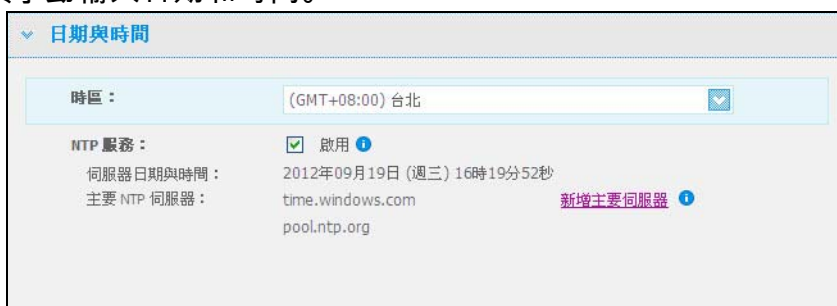

### 1. 檢視或修改以下設定：

<b>時區</b>	從下拉式清單中，選擇您磁碟機所在的時區。
<b>日期與時間</b>	從下拉式清單中，選擇目前的日期和時間。
<b>NTP 服務</b>	選擇此核取方塊即可啟用 NTP 服務。它可自動同步化您的磁碟機，以更新時間和日期。  如果您要變更為另一個主要 NTP 伺服器，請按一下 <b>新增主要伺服器</b> ，然後輸入新主要伺服器的 URL 位址。

### 2. 如果您做了任何變更，請按一下**儲存**按鈕。

## 更新

本頁面區段可讓您將磁碟機設為自動更新韌體，或手動檢查更新檔：



顯示 My Book Live 韌體的描述、目前版本編號和上次更新日期。

**重要：** 等到 My Book Live 硬碟完成啟動 ( 約需 3 分鐘 ) 後，再設定硬碟。當 LED 停止閃爍並穩定亮起綠燈 ( 正常 ) 或藍色 ( 待機 ) 時，表示硬碟已準備就緒。



## 檢查更新

若要手動檢查是否有新韌體並選擇安裝新韌體：

1. 按一下**檢查更新**按鈕。顯示「正在檢查」訊息。如果找到更新，請按一下**確定**。
2. 如有需要，請按一下**安裝並重新開機**按鈕。出現進度列。當程序完成時，網路磁碟機會重新開機。

## 從檔案更新

若要手動更新韌體：

1. 請聯絡 WD Tech Support (<http://support.wdc.com>)，以掌握新韌體的最新動態。
2. 如果已推出新韌體，請將檔案儲存至您電腦上的桌面。
3. 按一下**從檔案更新**按鈕。
4. 選擇儲存在您硬碟上的檔案，然後按一下**開啟**按鈕。將會出現訊息，提示您確認是否要立即更新。按一下**確定**。
5. 畫面上會出現「正在安裝更新」進度列，當安裝完成時，磁碟機會重新開機。


## 自動更新

若要自動檢查並更新韌體：

1. 在**自動更新**區段中，選擇**啟用**核取方塊。
2. 從下拉式清單中，指定磁碟機在 WD 網站上檢查更新的頻率和時間；如果找到更新時，將會自動安裝並重新開機。
3. 按一下**儲存**按鈕。

## 警示與事件通知

本頁面的警示與事件通知區段可讓您刪除或新增最多 5 位使用者接收通知的電子郵件地址。通知內容會與系統狀況（例如過熱）或硬碟、磁碟區和網路狀態有關。這些警示可協助管理員管理和偵測事件或錯誤。

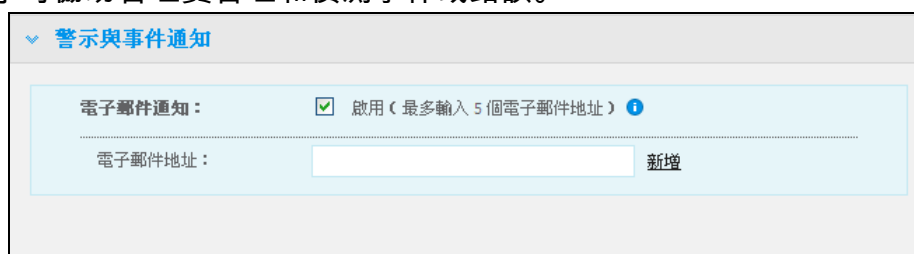

▼ 警示與事件通知


電子郵件通知： 啟用（最多輸入 5 個電子郵件地址）?

電子郵件地址： 新增


若要新增或刪除電子郵件地址：

1. 選擇**啟用**核取方塊。
2. 輸入收件者的電子郵件地址，然後按一下**新增**連結。
3. 按一下**儲存並傳送測試電子郵件**按鈕。

將會顯示以下訊息：

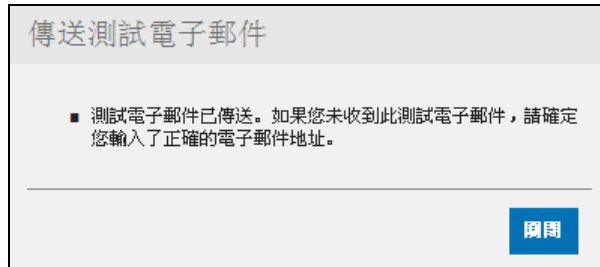


4. 按一下**關閉**。
5. 若要刪除電子郵件地址，請按一下其右側的**移除**連結。

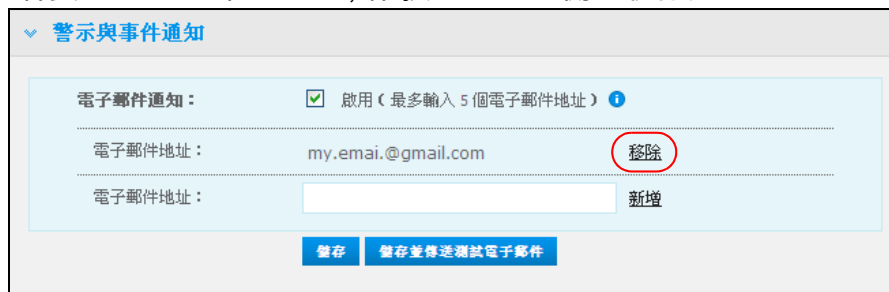

## 省電裝置

如果硬碟睡眠功能已啟用，則硬碟在閒置一段時間後，會進入省電的待機模式。硬碟睡眠功能預設為啟用。

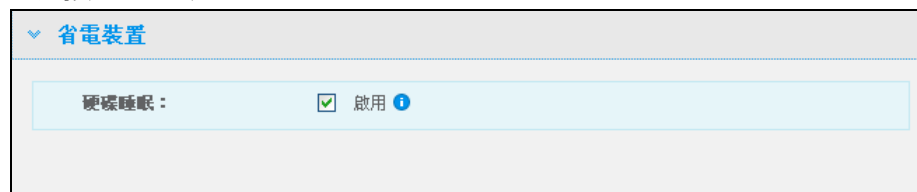

若要啟用硬碟睡眠：


1. 選擇**硬碟睡眠**旁的**啟用**核取方塊。
2. 按一下**儲存**按鈕。

若要停用硬碟睡眠：

1. 清除選取**硬碟睡眠**旁的**啟用**核取方塊。
2. 按一下**儲存**按鈕。

## Mac 備份 (適用於 Mac OS)

本頁面的 Mac 備份區段可讓您為您的 Mac 備份進行 Apple Time Machine 設定。使用 Mac 備份，您可以指定 Time Machine 備份檔案使用的空間量上限。

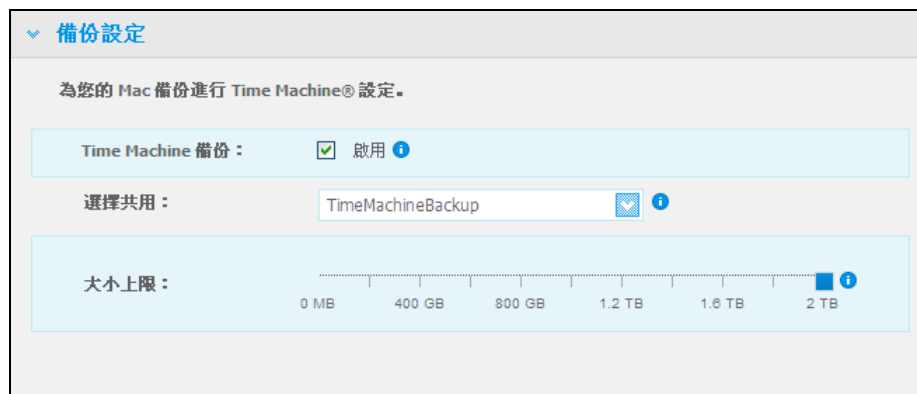

### 如要設定 Time Machine 配額：

*注意：在初始備份後，將無法提高上限。WD 建議針對您的初始備份，將此設定設為最高允許值。在初始備份完成後，您可以使用上方滑桿來變更此設定。*

1. 選擇**啟用** (如果尚未選取的話)。
2. 從下拉式選單中選擇您要將備份儲存至的共用。
3. 在大小上限欄位中，將滑桿移至最大設定。
4. 按一下**儲存**。
5. 在初始備份建立後，再次存取系統 > **Mac 備份** 面板。
6. 在大小上限欄位中，將滑桿移至您要用於備份的最大設定。
7. 按一下**儲存**。

---

**重要：**在 Time Machine 開始備份檔案至選取的共用後，建議您繼續備份至該共用。切換共用會產生新的備份檔，其中將不會包含您之前儲存的資訊。

---

## 網路設定

網路標籤會顯示磁碟機的 MAC 和 IP 位址。您可以設定網路選項，例如網路模式、啟用 FTP 通訊協定以確保檔案傳輸安全，以及建立工作群組：



### 區域網路配置


1. 檢視或修改以下區域網路（家庭或辦公室網路）設定：

<b>網際網路存取</b>	目前的網際網路連線狀態以執行網路功能，例如 NTP、檢查韌體更新和遠端存取連線。
<b>MAC 位址</b>	用來識別該磁碟機的專屬位址。
<b>IP 位址</b>	識別目前的 IP 位址。
<b>網路模式</b>	選擇指派磁碟機專屬 IP 位址的方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DHCP 用戶端</b>可讓 My Book Live 從本機 DHCP 伺服器自動取得 IP 位址及相關設定，或</li> <li>• <b>靜態 IP</b>可讓您手動設定 IP 位址。將會提示您輸入 <b>IP 位址</b>、<b>網路遮罩</b>、<b>閘道</b>和 <b>DNS 伺服器</b>。（如果您不知道這些資訊，請查看您的路由器設定。）</li> </ul>

2. 按一下**儲存**按鈕。

### 工作群組

工作群組是您指派給網路上特定電腦群組中每位成員的名稱。使用同一個工作群組名稱的電腦可透過網路輕鬆交換資訊。工作群組不需要使用中央伺服器：

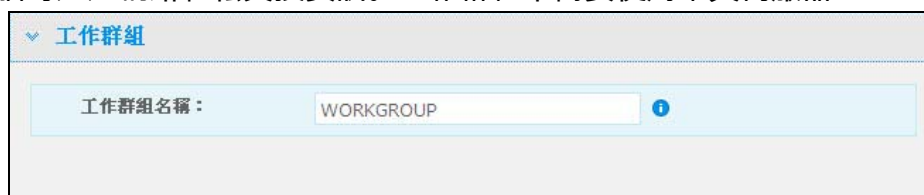


若要命名或重新命名工作群組：

1. 輸入工作群組名稱。
2. 按一下**儲存**按鈕。

## FTP

檔案傳輸通訊協定可讓電腦透過網路彼此傳輸資料。AFP 預設為停用。

1. 選擇允許 FTP 核取方塊即可將它啟用：

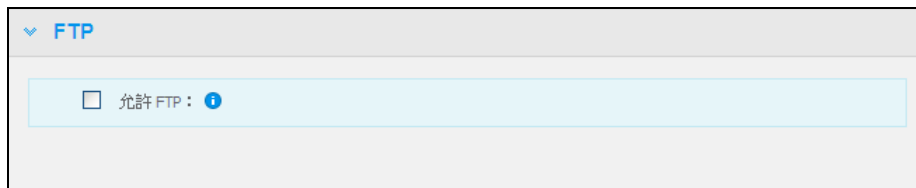

2. 按一下儲存按鈕。

## 公用程式設定

在公用程式標籤上，您可以測試網路磁碟機並取得診斷資訊、將磁碟機還原為原廠預設值、重新開機或關機以及匯入或匯出配置檔案：



## 診斷

如果您在使用磁碟機時遇到問題，可執行診斷測試。簡短測試會檢查磁碟機有無重大效能問題。簡短測試的結果是磁碟機狀況評估為通過或失敗。簡短測試可能需要幾分鐘的時間完成。

較完整的磁碟機診斷是完整測試。它會測試每個磁區是否發生錯誤，並視需要插入損壞磁區標記。完整測試可能需要數小時才能完成，視您磁碟機的大小和資料的配置而定。



若要執行測試：

1. 選擇**簡短測試**（預設設定）或**完整測試**，然後按一下**執行**按鈕。出現進度列。出現訊息指出測試正在執行中，以及是否磁碟機通過測試。
2. 如果磁碟機通過測試，請按一下**關閉**按鈕以回到公用程式頁面，  
- 或 -  
如果磁碟機未通過測試，請按一下**客戶支援**按鈕以取得協助。

## 原廠預設值還原

*注意：若需有關使用**重設**按鈕將密碼和網路模式還原為原廠設定，請參閱第 121 頁的「重設 My Book Live」。*

在此設定頁面區段中，管理員可以選擇快速原廠預設值還原或完整原廠預設值還原。磁碟機會遺失所有資訊，而且管理員密碼也將會刪除。

*注意：快速原廠預設值還原會格式化磁碟機，而完整原廠預設值還原會安全地清除磁碟機。*



**重要：**在還原原廠預設設定之前，您可以匯出並儲存磁碟機目前的配置，以便在事後將它匯入。請注意，在此情況下，匯入配置並不會還原共用或使用者。

如果要還原 My Book Live 的相容內容（包括使用者設定、備份和資料），請使用第 80 頁所述的安全點功能。

若要還原為原廠預設值：

1. 在**還原類型**中，選擇**快速原廠預設值還原**（預設設定）或**完整原廠預設值還原**，然後按一下**開始**按鈕。
2. 在要求您確認動作時，如果要繼續，請按一下**是**按鈕，或如果要回到公用程式頁面，請按一下**否**按鈕。
3. 如果您在步驟 1 中選擇**完整原廠預設值還原**但之後又改變心意，請在出現進度列時，按一下**變更為快速還原**按鈕，即可從頭開始進行快速原廠預設值還原。

**警告！** 中斷原廠預設值還原程序可能會使 My Book Live 磁碟機受損。請等到重新開機後再使用磁碟機。

在還原程序結束時，會出現「還原已完成」訊息，而系統也將重新開機。

## 重新開機 / 關機

您可以使用兩種方法將 My Book Live 磁碟機安全地重新開機和關機：

- 使用公用程式畫面的重新開機 / 關機區段（將於本節討論），  
- 或 -
- 使用 WD Quick View 圖示（請參閱第 49 頁的「安全地關機」）

如果您無法使用上述任一種方式將裝置關機，請參閱第 123 頁的「我要如何將 My Book Live 安全地關機？」。

---

**重要：**在重新開機或關機之前，請確定無進行中的檔案傳輸。檢查硬碟正面的 LED 未閃爍。閃爍表示裝置正在處理資訊（例如，正在備份或傳輸檔案）。

---

**警告！** 當本磁碟機在重新開機或關機期間，請勿拔下插頭。

---

如要將磁碟機重新開機：


1. 按一下**重新啟動裝置**按鈕。



將會顯示以下訊息：



2. 如果磁碟機目前未處理資訊，或正在處理資訊，但是您選擇要繼續，請按一下**繼續**按鈕。將會顯示以下訊息：

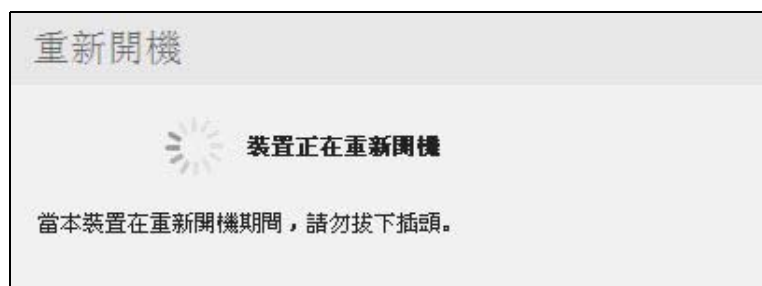


磁碟機會關機然後重新啟動。請等到綠色 LED 穩定亮起後，再繼續使用 My Book Live 磁碟機。

如要關閉磁碟機：

1. 按一下**關閉裝置**按鈕。



將會出現訊息，提醒您關機可能會中斷重要程序。

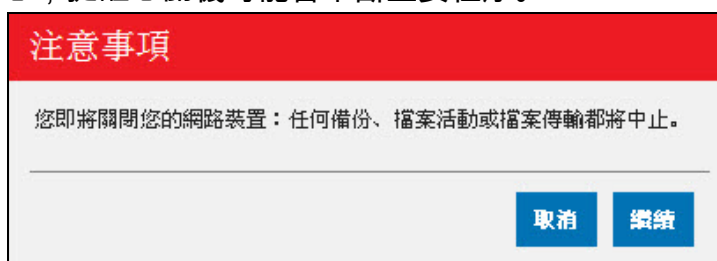

2. 如果磁碟機目前未處理資訊，或正在處理資訊，但是您選擇要繼續，請按一下**繼續**按鈕。將會顯示以下訊息：



3. 按一下**關閉**按鈕以關閉此訊息。
4. 在裝置正面的 LED 熄滅後，您就可拔下硬碟的插頭。
5. 關閉瀏覽器。



## 匯入 / 匯出目前的配置



**重要：** 在執行原廠預設值還原或系統更新之前，您可以選擇儲存您磁碟機目前的配置。如此，您就可以在事後匯入之前儲存的配置。請注意，在還原為原廠預設值後，匯入配置並不會還原共用或使用者。

若要儲存目前的配置：


1. 在匯出區段中，按一下**儲存配置檔案**按鈕。
2. 瀏覽至您要儲存檔案的位置，然後按一下**儲存**按鈕。

若要取代目前的配置：

1. 在匯入區段中，按一下**選擇檔案**按鈕，然後瀏覽找到要用來取代的檔案。
2. 按一下**匯入**按鈕，當出現確認訊息時，按一下**確定**。My Book Live 會重新開機。

## 遠端存取設定

遠端存取頁面讓您和其他使用者隨處都能存取您的檔案。您可以使用 WD Photos 和 WD 2go 行動應用程式存取儲存在 My Book Live 的相片和檔案，並透過 WD2go.com 來設定儲存之檔案的遠端和安全 Web 存取。

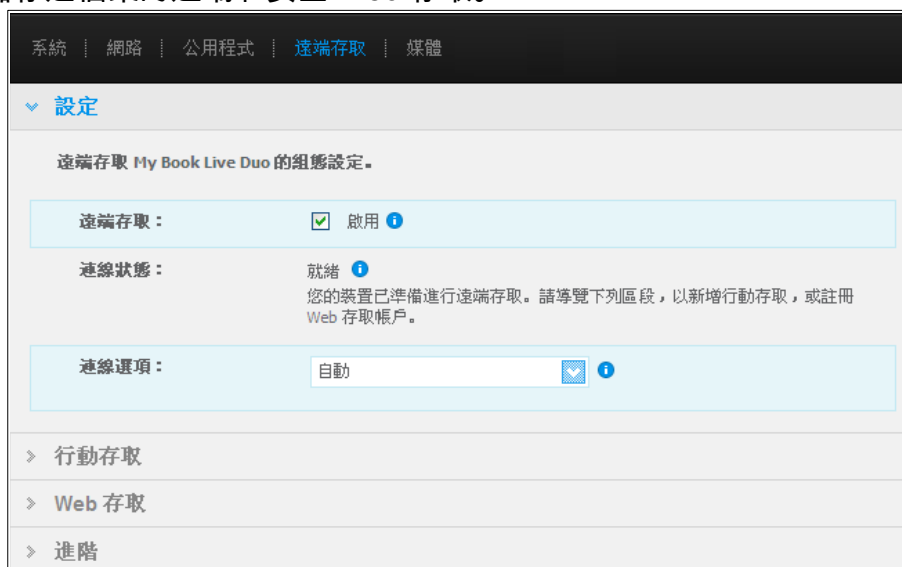

有關在此頁面設定遠端存取然後使用 WD Photos 和 WD 2go 的說明，請參閱第 88 頁的「遠端存取您的 My Book Live」。

## 媒體伺服器設定

媒體頁面可讓您定義 DLNA (Digital Living Network Alliance) 和 iTunes 設定，使您在家中的每個房間都能欣賞影音內容。

*注意：DLNA 和 iTunes 僅能在您的網路上使用。*



有關在此頁面配置 DLNA 媒體伺服器和 iTunes 設定然後顯示或串流媒體的說明，請參閱第 106 頁的「播放 / 串流影片、相片和音樂」。

## 8

## 管理使用者

- 檢視使用者
- 建立使用者
- 為使用者建立私有共用
- 變更使用者密碼
- 編輯使用者設定
- 刪除使用者


管理員可為其他人建立帳戶，讓他們可存取 My Book Live 磁碟機。這些帳戶稱為使用者。使用者可以完整存取其私有共用和公用共用，但對其他人的共用只能進行有限存取。

*注意：管理員（通常為擁有者）負責管理設定網路上的電腦。*


導覽面板上的**使用者**選項會列出目前的使用者，讓管理員帳戶檢視使用者的詳細資料、建立新使用者、指派使用者對現有共用的存取權限，以及建立共用。

### 檢視使用者

1. 在導覽面板上，按一下**使用者**即可檢視左側面板上所列的目前使用者，以及右側面板中線上說明的連結：

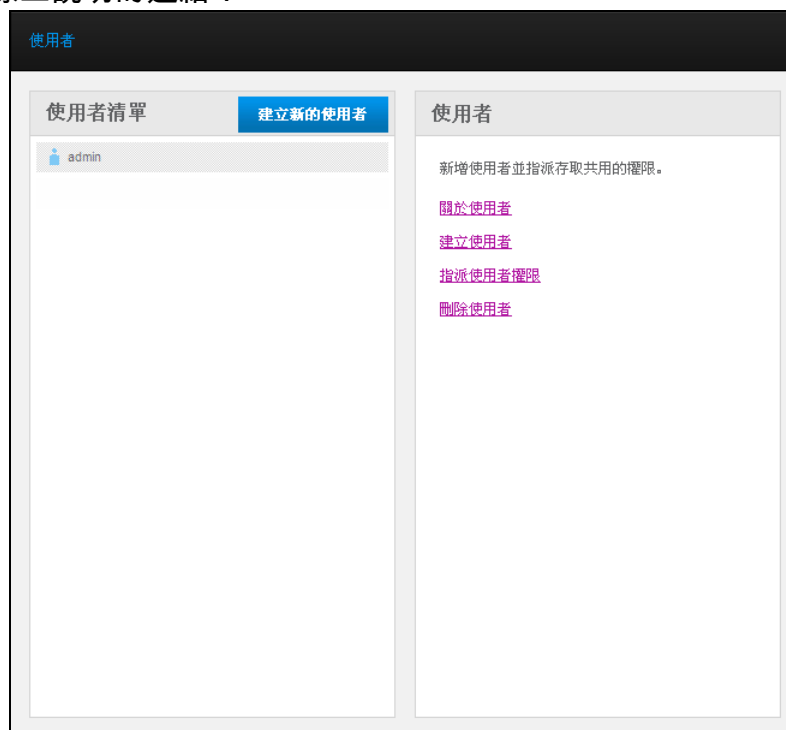


- 若要檢視使用者詳細資料，按一下該使用者名稱。使用者詳細資料和共用存取會出現在右側面板。

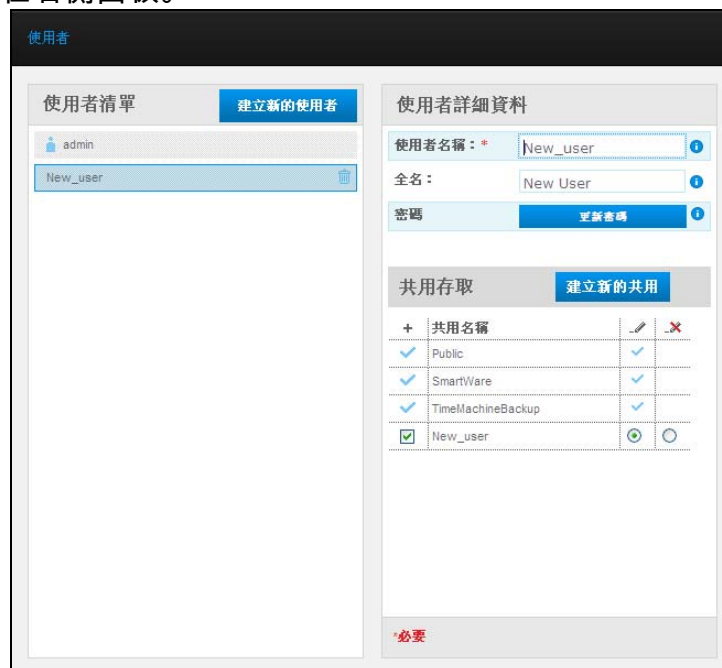


## 建立使用者

管理員可建立使用者並限制他們的共用存取權限。

 **完整權限** — 允許使用者讀取、寫入及刪除共用上的檔案。

 **唯讀權限** — 限制使用者只能檢視共用上的檔案。

- 按一下 **建立新的使用者** 按鈕。建立新的使用者面板會向下移至使用者清單上方：

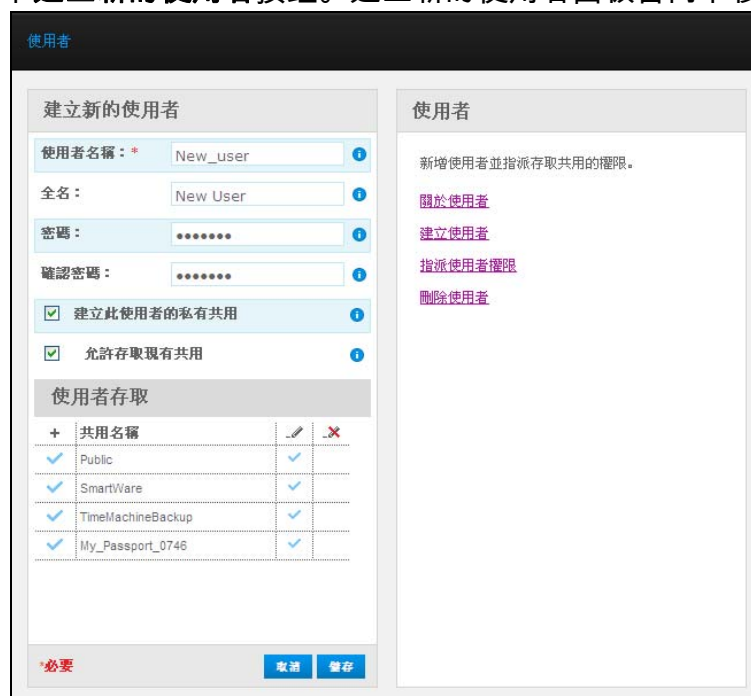

2. 輸入所有必要資訊 ( 以紅色星號標示 )。
3. 如有需要，請輸入下列選用設定：

<b>使用者密碼 / 確認密碼</b>	如果您要為此使用者設定密碼，以防止他人存取該使用者的私有共用，請為該使用者輸入密碼。
<b>建立此使用者的私有共用</b>	選取此選項可為新使用者建立具有完整存取權限的私有共用。
<b>允許存取現有共用</b>	選取此選項可授與這個新使用者存取其他共用的權限。選擇使用者可存取的每個共用旁的核取方塊，然後選擇完整權限或唯讀權限圖示，以指定存取權限等級。

例如，可設定新使用者對 family's photos 擁有唯讀權限 ( 如此他就無法變更、刪除或新增其內容 )，但是對 Project 則擁有完整權限，如此他就可以新增、編輯或刪除專案檔案。

4. 按一下**儲存**按鈕。新使用者會列在使用者清單中，而**共用存取**會移至右側面板：

The screenshot shows a web interface for managing users. On the left, a '使用者清單' (User List) panel shows 'admin' and 'New\_user'. A '建立新的使用者' (Create New User) button is visible. On the right, the '使用者詳細資料' (User Details) panel shows the user 'New\_user' with fields for '使用者名稱' (Username), '全名' (Full Name), and '密碼' (Password). Below this is a '共用存取' (Shared Resources) section with a '建立新的共用' (Create New Share) button and a table of shared resources.

+	共用名稱		
<input checked="" type="checkbox"/>	Public	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SmartWare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	TimeMachineBackup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	New_user	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


\*必要

## 為使用者建立私有共用

1. 如果您要為使用者建立私有共用，請在右側面板的**共有存取**區段上，按一下**建立新的共用**按鈕。建立新的共用方塊會顯示在頁面上方：

2. 填寫所有必要設定（以紅色星號標示）以及選用設定，如下所述：


<b>共用名稱</b>	為該共用指派名稱，以清楚指出該共用包含的檔案類型。
<b>共用描述</b>	針對共用中的內容輸入簡短描述。
<b>使用者存取</b>	選擇 <b>私有</b> 以限制使用者存取共用的權限。
<b>媒體服務</b>	從下拉式清單，選擇 <b>全部</b> （針對音樂、相片和影片）或 <b>無</b> （排除所有媒體）。

3. 按一下**儲存**按鈕。新增的共用會顯示在共用存取面板中，並標示為私有 ，並且會自動授予該使用者完整權限。


## 變更使用者密碼

當檢視使用者的詳細資料時，管理員可變更使用者的密碼（預設為無密碼）。

1. 選擇使用者，即可在右欄顯示該使用者的詳細資料。
2. 按一下**更新密碼**按鈕以顯示以下畫面：

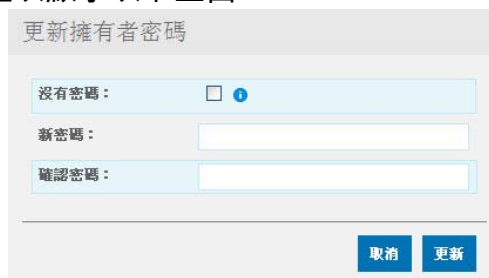

更新擁有者密碼

沒有密碼：  

新密碼：

確認密碼：


3. 在**密碼**和**確認密碼**中輸入相同的密碼；否則，請選擇**沒有密碼**核取方塊。
4. 按一下**儲存**按鈕。

## 編輯使用者設定

1. 若要變更使用者的設定檔，請在使用者清單中選擇該名使用者。畫面上會顯示使用者詳細資料和共用存取面板。
2. 視需要修改必要和選用設定。若要更新使用者對共用的存取權限，請在共用存取面板中進行必要的變更。
3. 按一下**儲存**按鈕。

## 刪除使用者

您可以刪除管理員以外的所有使用者。

1. 在使用者清單中，按一下使用者名稱右側的垃圾桶圖示 .
2. 回應確認訊息，按一下**刪除**按鈕。

## 9

## 管理共用

- 檢視共用清單
- 建立新共用
- 建立新使用者
- 將共用設為公用
- 刪除共用
- 開啟共用

共用是 My Book Live 磁碟機上的區域，用來儲存檔案（類似資料夾或目錄）。

*注意：在本手冊中，我們會交互使用共用和資料夾二詞。*

共用可以是公用或私有，前者可讓所有使用者存取內容，後者則限制只有特定使用者能夠存取內容。導覽面板上的共用選項會顯示 My Book Live 上的共用清單，並可讓管理員管理共用和使用者權限。

### 檢視共用清單

在導覽面板上，按一下**共用**即可顯示 My Book Live 磁碟機上的共用清單。針對每個共用名稱，會顯示使用量、共用（服務）的媒體類型，以及遠端存取狀態。

如果共用為私有，在左側會出現鎖頭圖示 。這表示，只有擁有特殊存取權限的使用者才能檢視或修改內容。右側面板包含線上說明的連結。





按一下共用即可在右側面板中顯示共用的詳細資料和使用者存取權限資訊。

建立新的使用者

使用者名稱：\* Rocket

全名： Rocket Dog

密碼： \*\*\*\*

確認密碼： \*\*\*\*

建立此使用者的私有共用

\*必要

取消 儲存

## 建立新共用

您可以建立共用並將它指定為公用或私有。例如，如果共用中包含財務資訊，您可以拒絕您子女的存取。或者，如果您希望朋友檢視相片但不希望他們變更或刪除相片，則可以對該使用者指派唯讀權限。

1. 按一下共用存取清單上方的**建立新的共用**按鈕，即可顯示：

共用

建立新的共用

共用名稱：\*

描述：

媒體服務： 全部

使用者存取  
 公用  私有

\*必要

取消 儲存

共用

新增共用，並授權使用者完整存取或只能檢視您要共用的內容。

[關於共用](#)

[建立共用](#)

[刪除共用](#)

2. 填寫所有必要設定（以紅色星號標示）以及選用設定，如下所述：

<b>共用名稱</b>	指派名稱至該共用。
<b>共用描述</b>	輸入共用的簡短描述，以提醒您自己該共用中包含的內容。
<b>媒體服務</b>	從下拉式清單中，選擇 <b>啟動</b> 以啟用所有媒體類型（相片、音樂和視訊）的媒體服務。選擇 <b>關閉</b> 以停用媒體服務。
<b>使用者存取</b>	如果您要讓所有使用者存取此共用，請選取 <b>公用</b> ，或選取 <b>私有</b> ，以限制使用者存取這個共用的權限。

3. 按一下**儲存**按鈕。如果您選擇**私有**，使用者存取面板會顯示在下方：
4. 若要設定對新共用的存取，請選擇使用者名稱旁的 **+**（新增）核取方塊，然後選擇完整權限或唯讀權限。完整權限表示使用者可以對此共用進行變更，例如新增或刪除檔案。唯讀權限表示使用者只能檢視檔案。如果您不希望使用者對此共用擁有任何存取權限，請確定取消選取 **+** 核取方塊。
- 例如，管理員 (Dad) 和 Mom 可完整存取家庭影片，但是 Sally 只能檢視影片。
5. 按一下**儲存**按鈕。

## 建立新使用者

在使用共用選項時，您可以建立新使用者並同時指派共用存取權限。

1. 從清單中選擇共用即可檢視共用的詳細資料：

建立新的使用者

使用者名稱：**\***  ⓘ

全名： ⓘ

密碼： ⓘ

確認密碼： ⓘ

建立此使用者的私有共用 ⓘ

**\*必要**

- 按一下右側**共用存取**區段中的**建立新的使用者**按鈕。建立新的使用者方塊會顯示在畫面上方：

建立新的使用者

使用者名稱：\* Rocket

全名： Rocket Dog

密碼： \*\*\*\*

確認密碼： \*\*\*\*

建立此使用者的私有共用

\*必要

取消 儲存

- 填寫資料，如第 71 頁的「建立使用者」中所述。
- 按一下**儲存**按鈕。

## 將共用設為公用

如果您認為沒有原因限制對私有共用的存取，可將它轉換為 Public 共用。

- 在共用清單中選擇該私有共用，然後在右側面板的**共用存取**區段中，選擇**公用**選項而非**私有**選項。
- 按一下**儲存**按鈕。

## 刪除共用

- 在共用清單中，按一下共用名稱右側的垃圾桶圖示

---

**警告！ 刪除共用會一併清除共用上的所有檔案和資料夾。**

---

- 回應確認訊息，按一下**刪除**按鈕。

## 開啟共用

您有多個選項可開啟 My Book Live 的 Public 共用和私有共用，以檢視您的存取權限。

若要開啟私有共用，您必須擁有：


- 使用者名稱和指派給使用者名稱的密碼
- 共用的唯讀或完整權限

**如果您要使用以下方式開啟  
共用...**

**然後針對...**

系統匣中的 WD Quick View  
(Windows)

**公用和私有共用**


1. 對 WD Quick View 圖示  按滑鼠左鍵或右鍵，即可顯示主功能表。
2. 按一下磁碟機名稱旁的箭頭，然後按一下**開啟**。Windows 檔案總管中的共用顯示。
3. 針對私有共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live 儀表板上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼。

針對私有共用，如果使用者名稱和密碼與您登入電腦時使用的相同，則不需要在這裡輸入使用者名稱和密碼。如果兩者不同，請造訪

<http://support.wdc.com> 並檢視知識庫 Answer ID 5681。

功能表列中的 WD Quick View  
(Mac OS X)

**公用和私有共用**

1. 按一下功能表列中的 WD Quick View 圖示 ，然後將滑鼠游標移至您 My Book Live 磁碟機的名稱上方，即可顯示子功能表。
2. 選擇 WD Quick View 子功能表上的**開啟**。共用會顯示在第二個子功能表中。
3. 選擇所需的共用。針對私有共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請在 My Book Live 儀表板上輸入與您使用者帳戶相關的使用者名稱和密碼（請參閱第 71 頁的「建立使用者」）。針對 Public 共用，如果提示您輸入使用者名稱和密碼，請選擇**訪客**。

Windows 8

1. 在工具列中，選擇檔案總管圖示。
2. 在左側面板中，選擇**網路**。
3. 按一下 **My Book Live**。
4. 按兩下硬碟上的 Public 資料夾。

Windows Vista/Windows 7

1. 按一下  > **電腦**。
2. 在左側面板中，選擇**網路**。
3. 按一下 **My Book Live**。
4. 按兩下硬碟上的 Public 資料夾。

Windows XP

**Public 共用**

1. 按一下**開始 > 我的電腦**。
2. 在網路磁碟機之下，連按兩下您磁碟機的共用資料夾。

Mac OS X

**公用和私有共用**

1. 開啟 Finder 視窗，按一下側邊列上**共用**標題之下的 My Book Live 磁碟機。
2. 連按兩下磁碟機即可顯示 Public 共用以及您有存取權限的私有共用。

## 管理安全點

使用安全點備份 My Book Live 磁碟機

### 使用安全點備份 My Book Live 磁碟機

您可以使用隨附的安全點技術，自動另外拷貝一份 My Book Live 複本，以儲存至 My Book Live 或可用的網路共用上。現在您的所有影音媒體內容都能獲得雙重保障，您可以高枕無憂。

#### 什麼是安全點？

安全點是您的 My Book Live 在特定時間的快照，儲存在連接網路的相容裝置上，例如另一部 My Book Live。安全點是磁碟機上所有資料的集合，包括使用者、共用、WD SmartWare、Apple Time Machine 或 Windows 8/Windows 7/Vista 備份，以及相關裝置組態詳細資訊。萬一您的 My Book Live 故障，您可將資料從安全點完整復原至另一部處於原廠預設狀態的 My Book Live。


#### 建立安全點

為您的 My Book Live 建立安全點：


1. 按一下導覽窗格上的**安全點**。



2. 開啟**建立**區段。

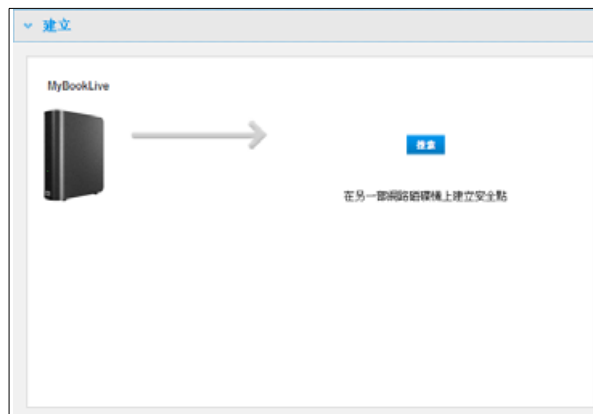

3. 按一下**搜索**按鈕以顯示您網路上可用的裝置清單。如要隨時重新掃描網路，請按一下右上角的**重新整理 / 重新搜索**  圖示。

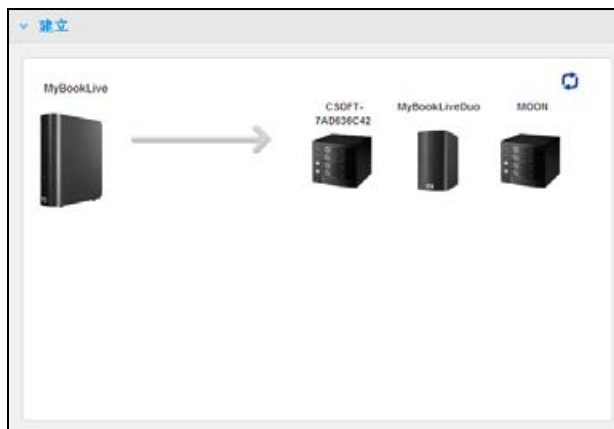

4. 選取用於此項操作的目標裝置和共用。如果共用使用密碼保護，請輸入適合的認證。

**重要：**如果您為您想要保留隱私的共用建立安全點，請在私人共用上建立安全點。



5. 如要立即在共用上建立安全點，請按一下**立即建立**按鈕並填寫必要欄位。您也可以選擇以啟用自動更新。

建立安全點

名稱\*  ⓘ

自動更新： 啟用 ⓘ


\*必要

出現進度列。



**注意：** 建立安全點所需的時間會隨著您的網路速度，以及您儲存在 My Book Live 上的檔案數目和大小而有所不同。在特定的總資料量下，較少但較大的檔案複製的速度會比許多小檔案還快。其他因素（例如 My Book Live 上執行哪些程序，以及您的目標 NAS 的可用性）也會影響這個速度。


6. 如要在背景執行此程序，請按一下**在背景執行**按鈕。導覽面板中讓我們幫助您底下會出現進度列的連結。

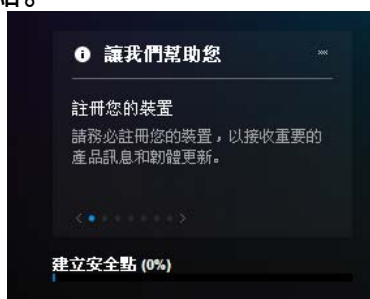


按一下狀態區中的進度列連結即可顯示有關操作的詳細資訊，例如正在複製的檔案以及完成的進度。當程序完成後，便會出現「安全點已成功建立」的訊息。

7. 如果您要延遲安全點的建立，請按一下**稍後再建立**，然後輸入您要建立安全點的日期和時間。您也可以選擇以啟用自動更新。自動更新可藉由複製自上次更新後所做的變更，協助確保您 My Book Live 上內容的安全點是最新的。

**重要：** 不保證會立即備份在安全點操作期間所做的變更。

8. 如果建立程序不成功或中斷，**管理區段**（頁面頂端）會顯示適當的狀態。按一下安全點的重試圖示  以繼續此項操作。

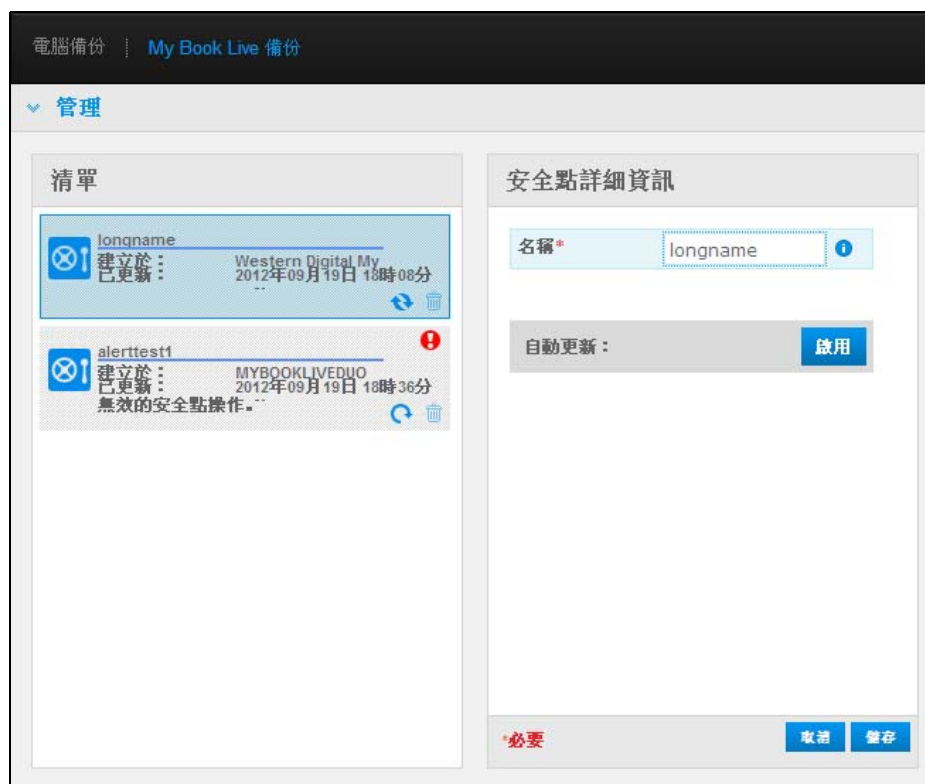


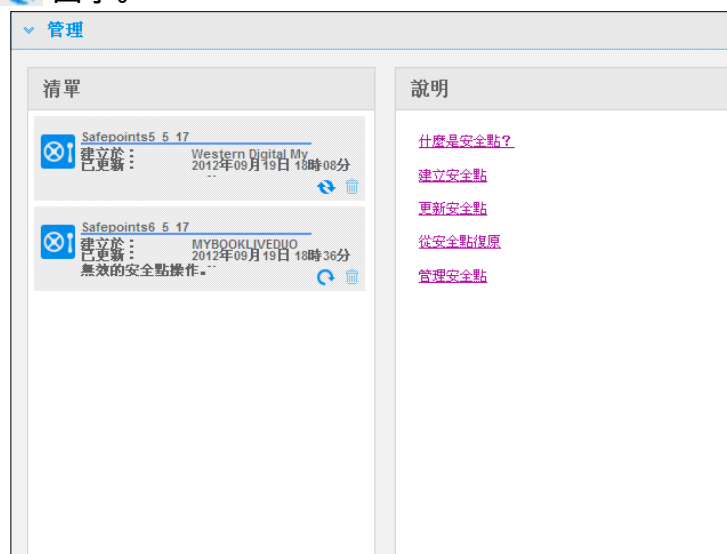
**注意：**如果您想查看儲存在其他裝置的安全點內容，請存取儲存安全點之裝置上的資料夾。



## 更新安全點

您可透過兩種方式更新安全點：手動或自動。

1. 如要手動更新您的安全點，請移至頁面頂端的管理區段，然後按一下安全點右下方的更新  圖示。



2. 如要啟用自動更新安全點，請移至管理區段，選擇您的安全點，然後按一下右側窗格中的自動更新啟用按鈕。



3. 如果自動更新已啟用，您可以在詳細資訊窗格中編輯自動更新設定，或完全停用此功能。如果您選擇使用此功能，您可以設定每日、每週或每年更新您的安全點。


如要在執行其他工作期間背景執行此程序，請按一下在背景執行按鈕。

按一下狀態區中的進度列即可顯示有關操作的詳細資訊，例如正在複製的檔案以及完成的進度。

---

**重要：** 不保證會立即備份在安全點操作期間所做的資料變更。

---

4. 如果更新程序不成功或中斷，管理區段會顯示適當的狀態。按一下重試圖示  以繼續此項操作。


## 從安全點復原

復原區段可讓您將資料從安全點還原至處於原廠預設狀態的 My Book Live 或相容的 Western Digital 裝置。

1. 開啟復原區段：



2. 按一下**搜索**按鈕以顯示您網路上可用的裝置清單：

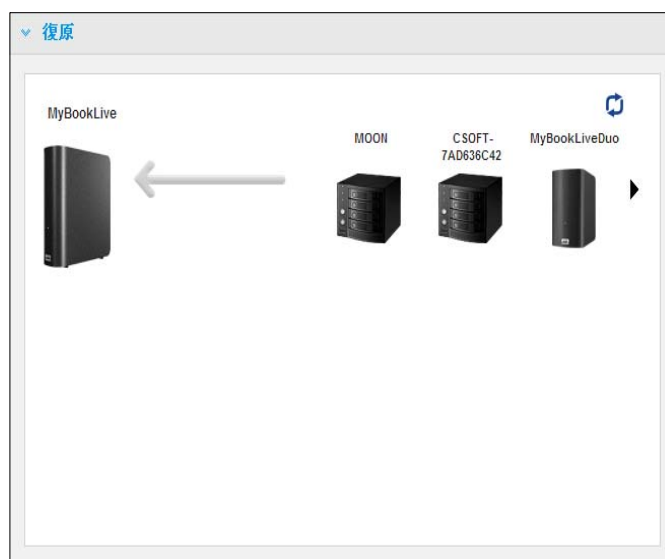


3. 選取裝置以顯示其可用共用清單：

- 選擇有安全點的共用，然後按一下**繼續**按鈕。如果共用使用密碼保護，請輸入適合的認證：



- 選擇您要復原的安全點，然後按一下**復原**按鈕：

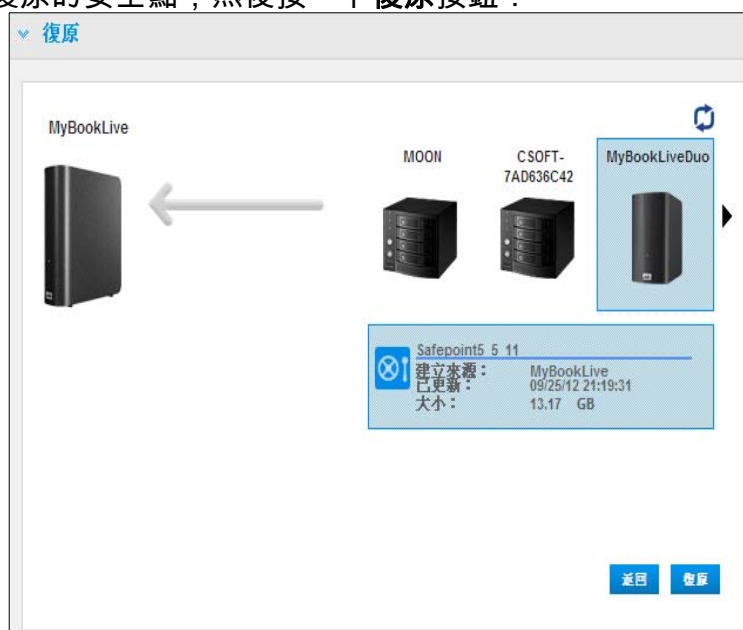


如果您要還原至的裝置不是處於原廠預設狀態，將會出現故障排除指示。

- 如果未發生任何錯誤，將會開始復原操作並出現進度列。請等待操作完成。在完成復原操作後，您的裝置會重新啟動，然後就可代替您的原始 My Book Live。

## 管理安全點

管理區段會列出 My Book Live 磁碟機的所有安全點。選擇特定安全點即可讓您重新命名、更新或刪除它。



如要以 My Book Live 磁碟機上的最新變更來更新安全點，請按一下安全點的更新圖示 。

- 如要刪除安全點和其所有內容，請按一下安全點的垃圾桶圖示。
- 如果安全點發生錯誤，管理區段中會出現警告圖示。將滑鼠移至圖示上以取得更多資訊。

## 遠端存取您的 My Book Live

WD 2go : 通往個人雲端之路  
啟用遠端存取  
設定行動存取  
透過設定 Web 存取  
存取您的個人雲端

本章說明如何設定 My Book Live 磁碟機進行遠端存取，並描述您可善用其許多功能的幾種方法。

### WD 2go : 通往個人雲端之路



個人雲端是在您家中受到安全管控的內容。個人雲端和公用雲端不同，它可讓您將所有內容集中保存在家庭網路中安全無虞的位置。您可從任何地方分享檔案、串流媒體以及存取您的內容。無需支付月租費。無需將您的資料隱藏在秘密地點。將您的影片、音樂、相片和檔案安全地保存在家中，供您隨時取用。

如果您可以透過電腦連線上網，不論在任何地方，都可以安全地存取您的影音媒體內容和檔案。WD 2go 的 Web 存取功能可讓您免費遠端存取您的 My Book Live 個人雲端儲存裝置。登入後，WD 2go 會將 My Book Live 掛接至您的電腦，就像本機磁碟機一樣，而您可直接從 Mac 或 PC 存取您的遠端資料夾。您可透過此虛擬磁碟機順暢地開啟、另存新檔和附加檔案至電子郵件。

*注意：從您家中複製或串流影音內容的操作可能會受限於 ISP 的上傳頻寬。舉例來說，一般家用網際網路連線 (ADSL 或有線寬頻數據機) 可能會有 500Kb/s (0.063 MB/s) 的上傳限制，因此複製 2GB 的影片就要 8.8 個小時，但複製一般的 2MB MP3 音樂檔案卻只需要 32 秒的時間。如果您計畫要經常從家裡複製或串流資料，您可考慮升級網際網路連線。*

### 使用 WD 2go 行動應用程式隨身攜帶檔案

WD 2go 和 WD Photos 行動應用程式讓您使用 Apple iPhone、iPod touch、iPad、Android 平板電腦或 Android 智慧型手機，就能檢視您的相片和檔案。

其需求包括：

- 連接至網際網路的 Western Digital My Book Live 個人雲端儲存裝置
- 由 My Book Live 產生的裝置存取碼
- Android 裝置 — 搭載 OS 2.1 或更新版本的許多智慧型手機和平板電腦
- Apple 裝置
  - WD Photos — 搭載 OS 3.2 或更新版本的 iPhone、iPod touch 或 iPad
  - WD 2go — 搭載 OS 4.x 或更新版本的 iPhone、iPod touch 或 iPad

## 關於 WD 2go 行動應用程式



使用行動裝置存取您的檔案、音樂和相片。開啟和檢視您的簡報與文件、串流影音媒體內容並展示儲存在您 My Book Live 個人雲端儲存裝置上的相片。使用 iPad、iPhone、iPod touch 或 Android 行動裝置，在您的掌中檢視儲存的檔案並串流音樂。從 Android Market 或 Apple iTunes 商店下載 WD 2go 行動應用程式，讓您的行動裝置成為矚目焦點。

有了 WD 2go 行動應用程式，您就可以：

- 從任何地方開啟並檢視儲存在 My Book Live 上的重要檔案，而不用將它們複製到您的行動裝置上。
- 展示您儲存在 My Book Live 磁碟機上的相片。
- 串流並欣賞您儲存在 My Book Live 磁碟機上的音樂和影片檔案。

*注意：影片串流操作透過 LAN 的效能最好。WAN 串流效能可能會受限於家用網際網路連線的上傳速率。*

- 在 iPad 上以 1024 x 768 的解析度分享您的簡報。WD 2go 支援大部分的主要檔案類型，例如 Microsoft Word 文件、Microsoft Excel 試算表和 PowerPoint 簡報。

有關使用 WD 2go 行動應用程式的其他功能和說明，請參閱其線上引導我頁面和常見問題，或請造訪 <http://wd2go.wdc.com>。

*注意：WD 2go 可將您的資料從 My Book Live 擷取到您的平板電腦、手機，或其他使用 Google Android 或 Apple iOS 的可攜式裝置。WD 2go 會提供 My Book Live 內容的簡易檔案清單，然後根據您想開啟的任何檔案，啟動您慣用的播放程式或檢視器。有關您的行動裝置可支援的檔案類型，請參閱裝置手冊。*

## 關於 WD Photos 行動應用程式



娛樂無處不在。您現在可以擷取生活的每個時刻，然後將它傳送至您的磁碟機，以便在家中的任何螢幕觀賞回味。使用您的智慧型手機或平板電腦拍攝相片或影片片段，並將它直接上傳至您的 My Book Live 個人雲端儲存裝置。當您到家時，就可以在您的娛樂中心播放這些新檔案。

---

WD Photos 只能讓您檢視 .jpg 格式的相片。

---

最多可展示 285000 張相片，而不會佔用您智慧型手機上過多的空間。

WD Photos 與主要的 Apple 行動裝置和所有熱門 Androids 裝置相容。相片會自動最佳化，以便在您的行動裝置上觀看。

即使您已離線，WD Photos 還是能夠讓您觀賞最近存取過的相片。您可以垂直或水平檢視相片，將您的行動裝置變成容量無上限的相簿。

有了 WD Photos，您就可以：

- 立即將相片發布至 Facebook。
- 建立含轉場效果的幻燈片以建立數位藝術。
- 即使在離線時也能存取之前檢視的相片。
- 一次檢視您的所有相片或依資料夾或相簿進行篩選。
- 使用內建搜尋選項依檔名、資料夾名稱或日期搜尋。
- 以電子郵件傳送相片給朋友。
- 指定相片給連絡人。
- 從您的個人雲端儲存裝置下載相片到行動裝置上的相機相簿。
- 從行動裝置的相機相簿直接上傳相片和影片至您的個人雲端儲存裝置，不論您身在何處。


*注意：WD Photos 會使用行動裝置名稱，自動在 My Book Live 的 Public/Shared Pictures ( 共用圖片 ) 目錄中建立一個子資料夾，用來儲存上傳的相片。同樣地，這套應用程式也會使用行動裝置名稱建立一個子資料夾，用來儲存上傳的影片。*

有關使用 WD Photos 的其他功能和說明，請參閱其線上引導我頁面和快速秘訣，並請造訪 <http://wdphotos.wdc.com>。

## 啟用遠端存取

請使用 My Book Live 儀表板的遠端存取頁面，讓您和其他授權使用者隨處都能存取您的檔案。

1. 在導覽面板上，按一下**設定**。
2. 按一下**遠端存取**標籤。遠端存取頁面的設定區段將會出現。

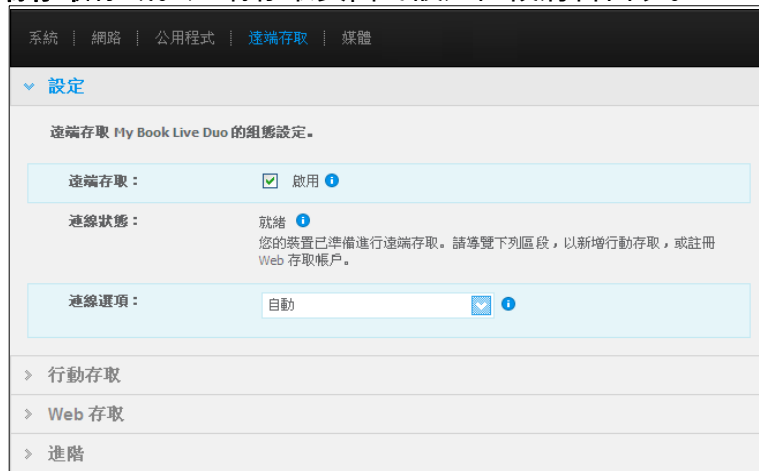

3. 啟用或停用遠端存取，並檢查 My Book Live 的連線狀態。

可能的連線狀態包括：

- **已停用** — 使用者尚未選取**啟用遠端存取**核取方塊。
- **就緒** — 使用者尚未新增行動裝置或尚未註冊 Web 存取帳戶。
- **正在擷取資訊** — 正在擷取遠端存取連線狀態。
- **失敗** — My Book Live 無法建立行動裝置或 Web 存取帳戶的遠端存取連線。
- **正在連接** — My Book Live 正在嘗試連線到行動裝置或已註冊的 Web 存取帳戶。請稍候。
- **已連接** — 這是直接、點對點連線，也是效能較佳的狀態。
- **已連接 (已建立中繼連線)** — My Book Live 磁碟機會嘗試將網路設定成盡可能允許直接連線。有些網路不支援 My Book Live 用於這些配置的 UPnP 通訊協定。如果您需要直接連線而不是中繼連線，請參閱您的路由器操作手冊，以確定 UPnP 相容性。此外，有些 ISP 採用「雙層 NAT」(Double NAT) 功能，導致您的路由器的 IP 位址無法供直接連線 (連接埠轉送) 使用。如果發生這種情況，請洽詢您的 ISP，取得啟用連接埠轉送連線的替代方案。




## 設定行動存取

請透過 Apple 或 Android 裝置，設定及管理 My Book Live 上的相片、音樂、文件和影片。請在遠端存取頁面的行動存取區段中，為您從 Apple App Store 或 Android Market 安裝到行動裝置上的 WD Photos 或 WD 2go 應用程式產生啟動碼。

### 新增行動裝置連線

如要新增行動裝置連線至 My Book Live：

1. 在此頁面的設定中，確定已勾選**啟用遠端存取**核取方塊，且**連接狀態**是備妥或已連接。
2. 在此頁面的行動存取區段中，按一下**新增存取**按鈕。

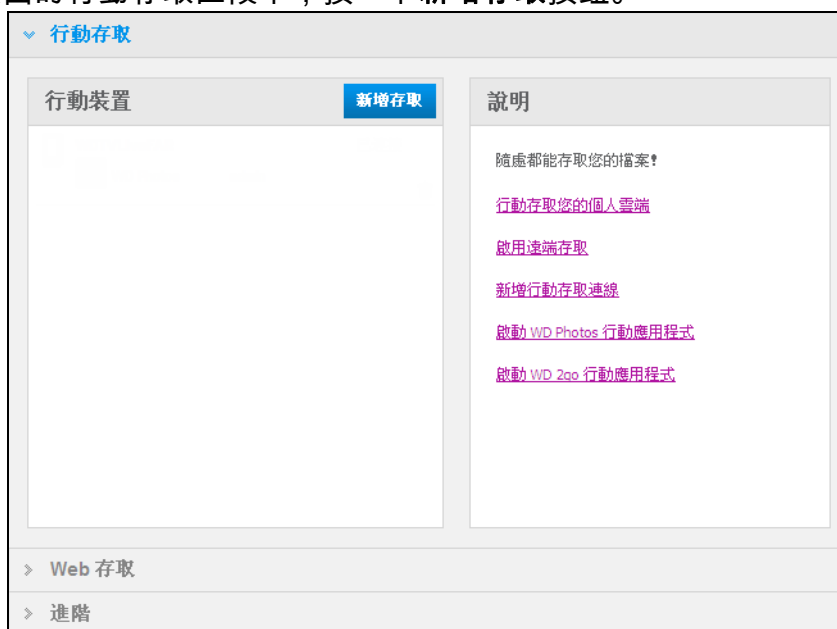

3. 從下拉式清單中選擇目使用者。列出的使用者是擁有 My Book Live 共用之存取權限的使用者。(請參閱第 71 頁的「建立使用者」。)

*注意：當您新增行動裝置應用程式 (例如 WD Photos) 的存取權時，指定的使用者仍保有其共用存取權限。*



4. 按一下**取得代碼**，即可為行動裝置自動產生啟動碼。您必須為所要啟動的每個應用程式產生一個啟動碼。此代碼在您要求後 48 小時內有效，而且只能使用一次。



5. 按一下**繼續**按鈕 (您可能必須捲動到頁面底部才會看到這個按鈕)。狀態為「等待中」的新裝置將會出現。



6. 當您在行動裝置上輸入此代碼後，裝置和應用程式名稱就會出現。



7. 繼續執行第 95 頁的「在行動裝置上安裝 WD Photos」或第 97 頁的「安裝 WD 2go 行動應用程式」。

*注意：如要移除行動裝置的存取權或刪除未使用的代碼，請按一下它的垃圾桶圖示。*

## 在行動裝置上安裝 WD Photos

**重要：**請確定您要在行動裝置上檢視的相片已儲存在 My Book Live 磁碟機的 Public 共用中的 Shared Pictures ( 共用圖片 ) 子資料夾內。WD Photos 只能讓您檢視 .jpg 格式的相片。

如要在行動裝置上安裝 WD Photos：

1. 從 Apple App Store 或 Android Market 下載 WD Photos，並將它安裝在您的行動裝置上。
2. 在您的行動裝置上啟動 WD Photos，以顯示歡迎畫面。



3. 點選**立即連線**，以顯示選擇裝置畫面；此畫面顯示您可能擁有的 NAS 裝置類型。




4. 點選 My Book Live 磁碟機。

- 輸入您在 My Book Live 儀表板上產生的啟動碼 (請參閱第 92 頁的「新增行動裝置連線」)，並點選啟動按鈕。您必須為所要啟動的每個應用程式產生一個啟動碼。此代碼在您要求後 48 小時內有效，而且只能使用一次。



- 點選您的 My Book Live 磁碟機以顯示您的相簿，然後再點選相簿，顯示相簿中的相片。

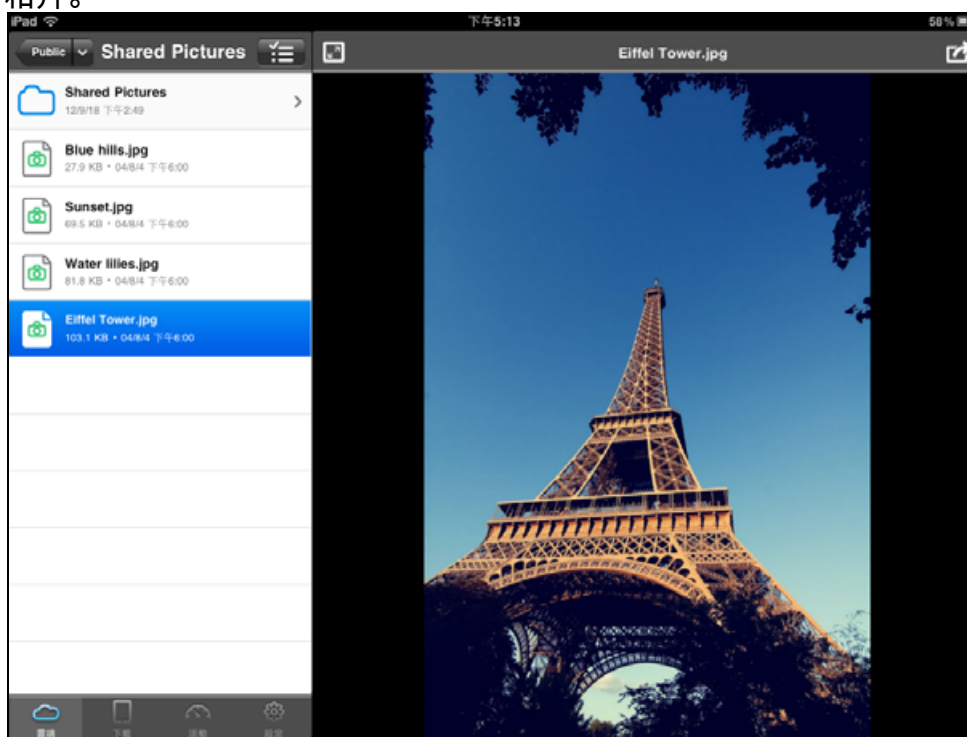


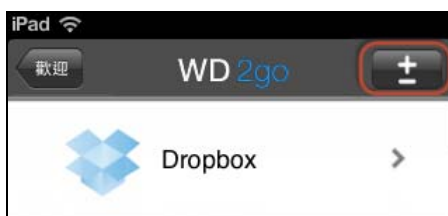
*注意：如果您在安裝 WD Photos 時遇到問題，請造訪 <http://websupport.wdc.com/rn/wdphotos.asp>。有關其他功能和說明，請參閱應用程式的線上引導我頁面和秘訣，並請造訪 <http://wdphotos.wdc.com>。*



## 安裝 WD 2go 行動應用程式

1. 從 Apple App Store 或 Android Market 下載 WD 2go 應用程式，並將它安裝在您的行動裝置上。
2. 啟動 WD 2go 應用程式，以顯示歡迎畫面。




3. 點選立即連線。
4. 點選 .




5. 在「在網路中已找到」之下，點選 MyBookLive 旁的 。如果您的裝置未列出：
  - 在「手動新增」之下，點選 WD 裝置旁的 。
  - 輸入您在 My Book Live 儀表板上產生的啟動碼（請參閱第 92 頁的「新增行動裝置連線」），並點選**啟動**按鈕。此代碼在您要求後 48 小時內有效，而且只能使用一次。




- 按一下**完成**。
- 點選您的 **My Book Live** 磁碟機即可顯示其共用。

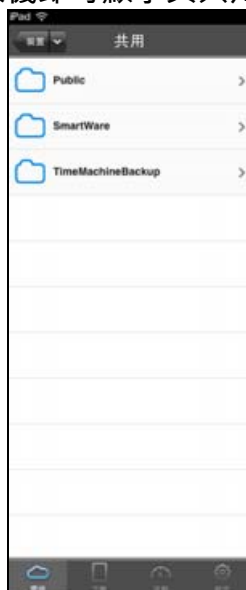

- 點選**共用**即可顯示其檔案。

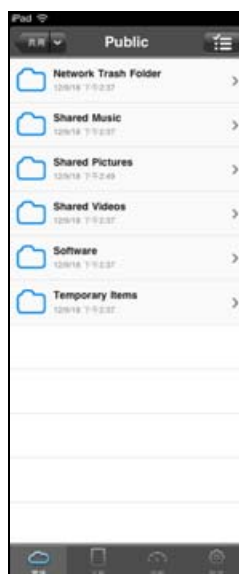

## 9. 點選檔案即可顯示其內容。

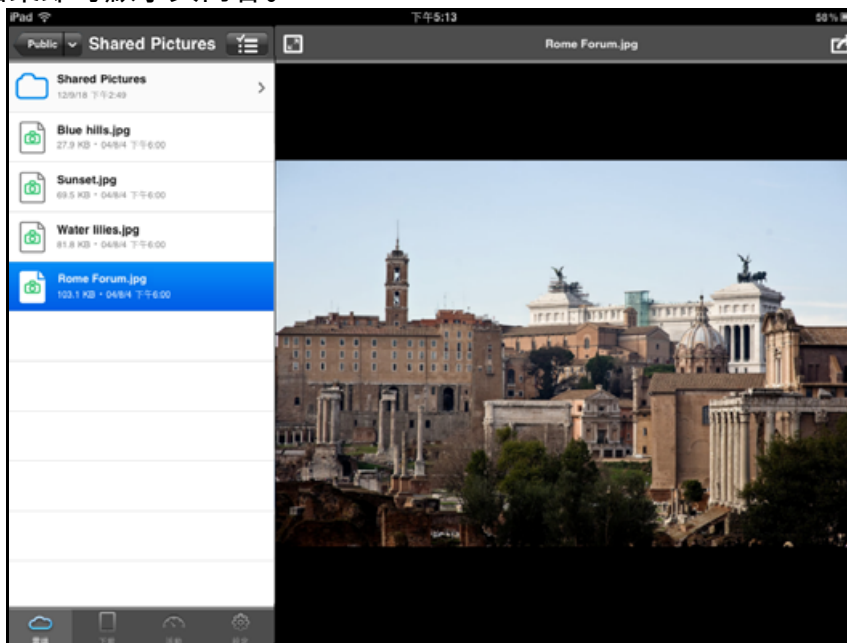

注意： 如果您在安裝 WD 2go 時遇到問題，請造訪 <http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp>。有關其他功能和說明，請參閱應用程式的線上引導我頁面，常見問題和秘訣，或請造訪 <http://wd2go.wdc.com>。

## 透過設定 Web 存取

只要您可以從電腦連線上網，WD 2go 便可讓您隨時隨地存取個人雲端中的所有檔案\*。

\*Mac Leopard (OS X 10.5.x) 不支援 WD 2go

### 註冊 Web 存取帳戶

請從遠端存取頁面的 **Web 存取** 區段建立、檢視及管理您的 Web 存取帳戶。

如要註冊 Web 存取帳戶：


1. 如要啟用 Web 存取，請在遠端存取頁面中，確定設定區段中的**啟用遠端存取**核取方塊已勾選。**連接狀態**必須是備妥或已連接。



2. 導覽至遠端存取頁面的 **Web 存取** 區段。



3. 按一下**註冊**按鈕，以顯示註冊新帳戶面板。

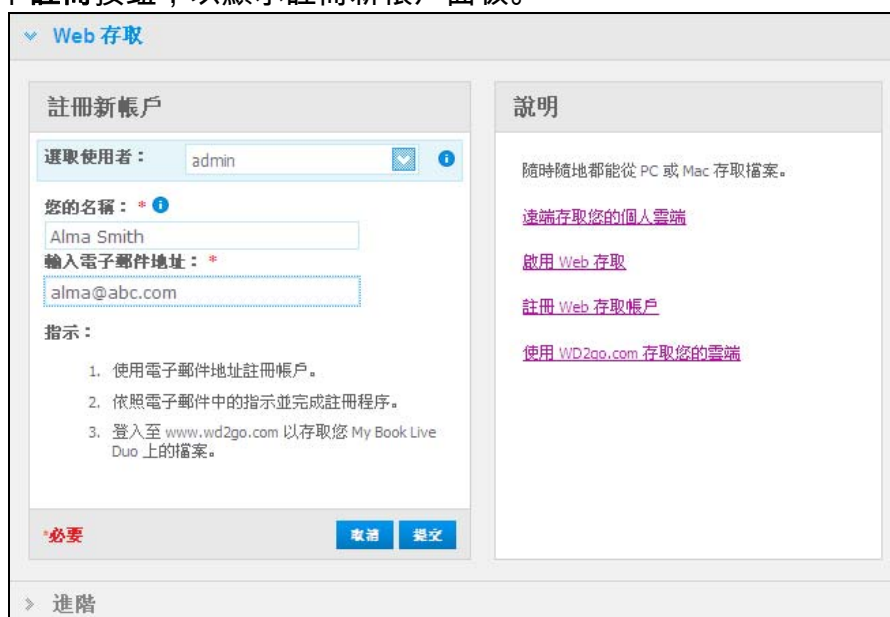


4. 輸入您要註冊帳戶之使用者的電子郵件地址，然後按一下**提交**按鈕。

*注意：當您指定要註冊 Web 存取帳戶的裝置使用者時，帳戶中將保留該使用者的共用存取權限。(有關建立使用者的資訊，請參閱第 71 頁的「建立使用者」。) )*

5. 「註冊電子郵件已傳送」訊息將會出現。按一下**關閉**按鈕。使用者會收到一封電子郵件，其中包含進一步的說明。

- 按一下**繼續**按鈕，即可在帳戶清單中顯示您的新帳戶。

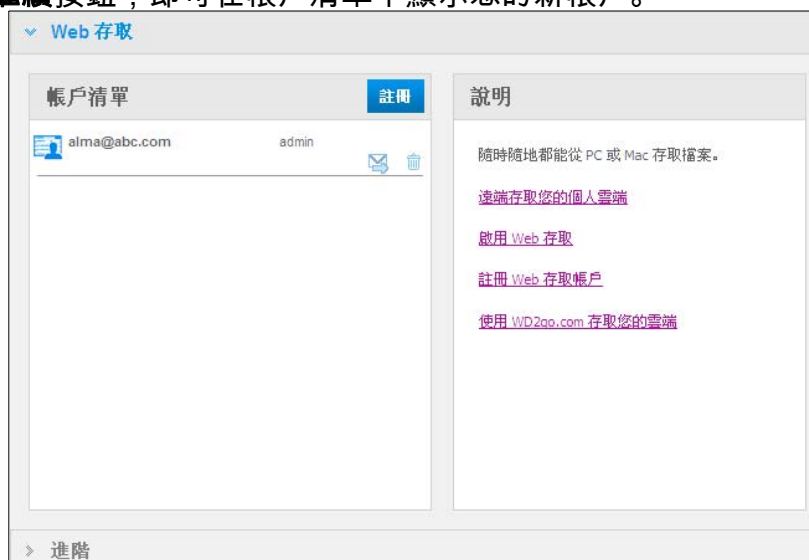


*注意：如果您需要重新傳送註冊電子郵件，請按一下重新傳送電子郵件圖示。*

*注意：若要移除使用者的 Web 存取，請按一下帳戶名稱右側的垃圾桶圖示。*

## 故障排除您的 WD Photos 資料庫

如果您懷疑您的 WD Photos 資料庫已損毀：

- 導覽至遠端存取頁面的進階區段。
- 按一下**重建**。您的 WD Photos 資料庫已重建。

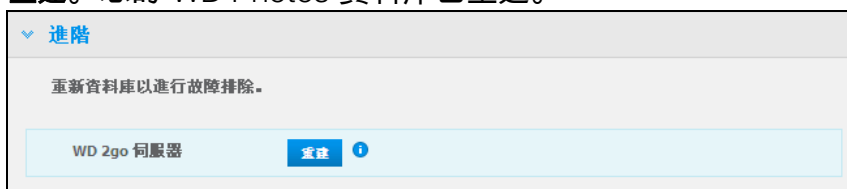


## 存取您的個人雲端

注意：WD 2go 的 Web 存取功能與 64 位元 Windows XP 不相容。

1. 依照第 99 頁的說明註冊 Web 存取帳戶。
2. 在瀏覽器中，使用步驟 1 的相關電子郵件地址和密碼登入 <http://www.wd2go.com>。畫面上將會顯示您的 WD NAS 裝置。



3. 選擇您要存取的 My Book Live。依據您之前是否曾從遠端存取共用，可能會出現 Java 應用程式執行要求。
4. Windows 中將會顯示下列訊息。如果您希望日後不會再看到這則訊息，請選擇**永遠信任來自此發行者的內容核取方塊**。按一下**執行**按鈕：

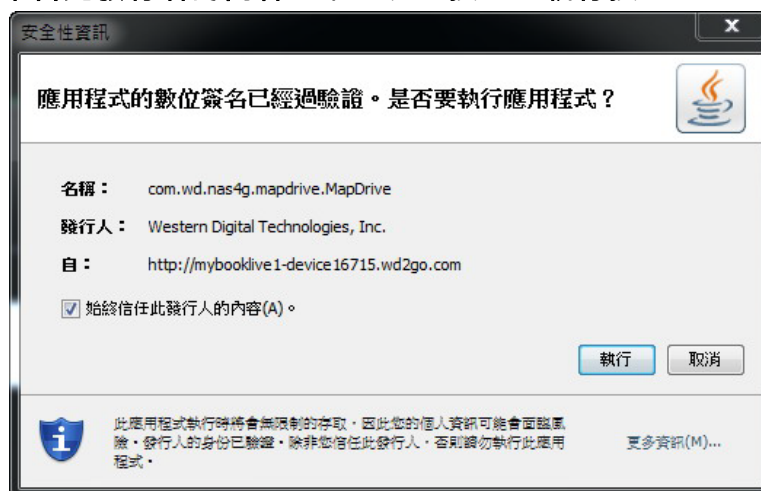

在 Mac 上，如果出現下列訊息，請按一下**接受**按鈕。




**注意：** 針對 Lion 和 Mountain Lion，您將需要安裝 Java 執行時期用戶端。如需更多資訊，請造訪 <http://support.apple.com/kb/dl1421>

- 一旦 Java 小程式執行成功之後，您的可存取共用便會出現。
- 下列訊息只會出現在 Windows XP 中。如果您不想再看到這個訊息，請選取該核取方塊。按一下**確定**按鈕。




- 在 Windows 中，按一下您要存取之共用旁的 **+** 在檔案總管中**開啟**按鈕。


**注意：** 在 Windows XP 中，如果出現重新開機訊息，請按一下**立即重新啟動**按鈕。

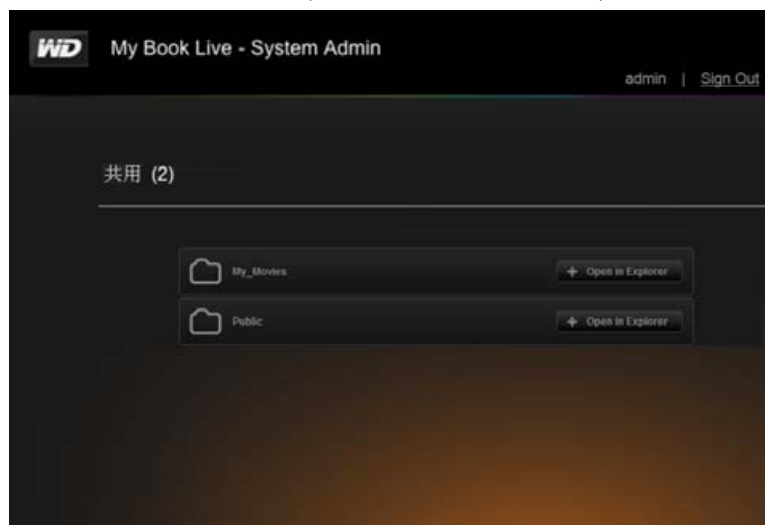


在 Mac 中，按一下您要存取之共用旁的 + 在 Finder 中開啟按鈕。

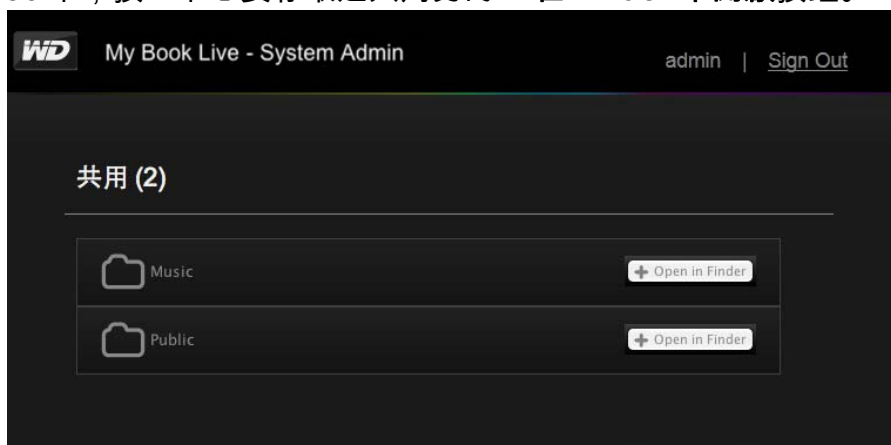

8. 如果出現 Java 訊息，要求您允許或拒絕連線，請按一下**接受**按鈕。
9. 您現在可以存取您的檔案。依據您的作業系統設定，您的共用可能不會自動出現。
  - 在 Windows 上，當您的共用掛接成功之後，我的電腦底下便會顯示該共用的磁碟機代號。這個磁碟機代號的使用方式和其他任何對應網路磁碟機相同。開啟磁碟機即可顯示共用中的所有資料夾和檔案。

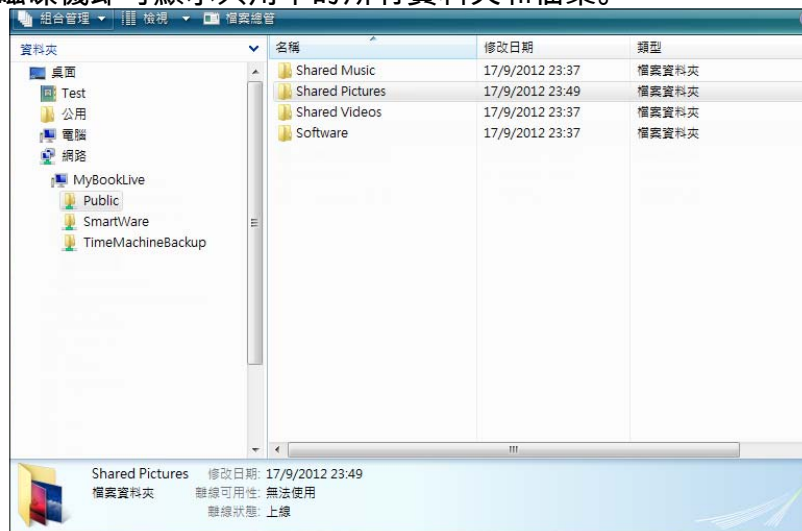

- 在 Mac 上，當磁碟機成功連線到 WD My Book Live 之後，Finder 視窗便會自動開啟，並顯示您的共用。

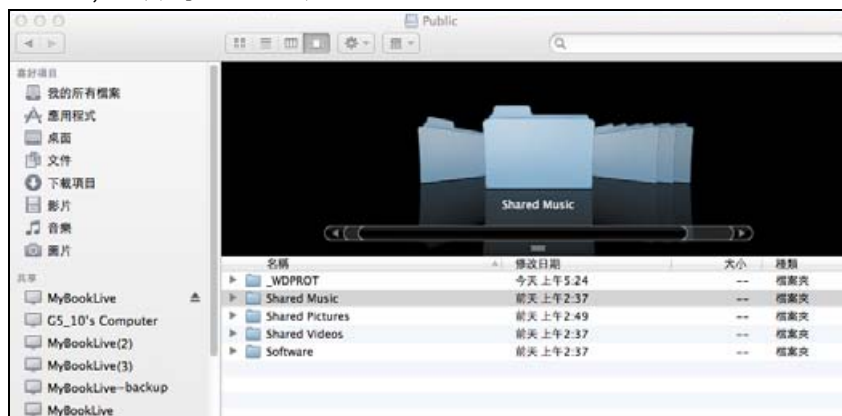

10. 選擇您要存取的檔案。

您可以檢視、編輯、刪除或複製檔案，就像任何網路磁碟機一樣。

## 遠端共用檔案

如要與家人和朋友遠端分享檔案，請在您的 My Book Live 上建立新使用者，然後為該使用者建立個別的 Web 存取帳戶。畫面上只會出現使用者可以存取的共用。

- 如果對方還不是 My Book Live 磁碟機的使用者，請建立新使用者（請參閱第 71 頁的「建立使用者」）。
- 為使用者建立 Web 存取帳戶（請參閱第 99 頁）。使用者會收到一封電子郵件，其中提供使用 WD 2go 的說明。

## 播放 / 串流影片、相片和音樂

- 媒體伺服器簡介
- 媒體伺服器設定
- 支援的媒體類型
- 媒體儲存
- 從媒體播放器存取 My Book Live
- 使用 iTunes 存取 My Book Live

### 媒體伺服器簡介

My Book Live 個人雲端儲存裝置可充當家庭的中央媒體集線器。它可讓您將相片、音樂和影片串流到家庭娛樂中心和 / 或家用網路的其他電腦。

數位生活網路聯盟 (DLNA) 是由消費性電子產品、電腦產業和行動裝置業者所組成的團體，針對產品相容性制定標準，以便讓使用者在家中共用內容。

DLNA 伺服器會搜尋家庭網路連接的 My Book Live 中，在所有共用中儲存的所有影音內容。如果您不希望 DLNA 顯示特定媒體檔案，請將它們置於停用媒體共用的私有共用中。

由於伺服器已完成預先設定，因此您只要將多媒體內容傳輸到 My Book Live Duo 裝置上的對應共用 Public 資料夾（例如相片、音樂、影片），就可以開始串流及檢視家庭娛樂中心、遊戲主機（例如 Xbox 360™、PlayStation® 3 或 DLNA® 1.5 數位媒體轉接器）和媒體服務（例如 iTunes）上的內容。如需更多資訊，請造訪 <http://www.dlna.org>。

### 媒體伺服器設定

My Book Live 儀表板上的媒體標籤可讓您定義 DLNA 和 iTunes 媒體設定，使您在家中的每個房間都能欣賞影音內容。

*注意：DLNA 和 iTunes 僅能在您的網路上使用。*

### DLNA 媒體伺服器

DLNA 串流可將您的音樂、相片和影片串流到家中的任何相容裝置。在相容裝置上播放影音內容非常簡單。

DLNA 伺服器會搜尋家庭網路連接的 My Book Live 裝置中儲存的所有影音內容。\* 由於伺服器已完成預先設定，因此您只要將多媒體內容傳輸到 My Book Live 裝置上的 Public 共用，就可以開始串流化及檢視在家庭娛樂中心、遊戲主機（例如 Xbox 360 或 PlayStation 3、WD TV Live HD 媒體播放器，或 DLNA 1.5 數位媒體轉接器）以及家用網路中其他 PC 上的內容。請造訪 <http://www.dlna.org> 以取得有關 DLNA 的更多資訊。

\* 也可以對位於 My Book Live 裝置資料夾以外的影音媒體內容建立索引，並透過 DLNA 播放器存取。如果您不想提供此影音媒體內容，請將它置於個別的共用，然後關閉對該共用的 DLNA 索引建立功能。請參閱第 76 頁的「建立新共用」。

若要從 My Book Live 裝置串流內容至您的媒體播放器：

1. 在 My Book Live 儀表板的導覽面板上，按一下**設定**，然後再按**媒體**標籤。
2. 按一下 **DLNA 媒體伺服器** 以開啟此區段。
3. 對 DLNA 選擇**啟用**核取方塊（預設為啟用）。



4. 若要檢視媒體播放器 / 接收器的清單，請按一下向下箭頭以展開媒體串流區段。



5. 在媒體播放器清單中，若要封鎖某個媒體播放器，使之無法接收資料串流（例如家長監護功能），請選擇該媒體播放器列旁的**封鎖**核取方塊。如果您不希望封鎖此播放器，請清除選取此核取方塊。當您變更設定時，磁碟機會自動儲存您所做的變更。
6. 若要搜尋新的媒體播放器，請按一下**重新掃描**按鈕。顯示「正在重新掃描」訊息。當重新掃描完成時，會在媒體播放器表格中顯示新的媒體播放器清單。

*注意：系統會自動重新掃描媒體播放器。*



7. 若要檢視狀態資訊，請按一下狀態旁邊的 >：



- 狀態資訊包括 DLNA 軟體版本、您設定的更新日期和時間，以及已串流化的音樂曲目、圖片和影片數量。
8. 若要將 DLNA 設為只尋找您磁碟機上的更新音樂和圖片檔案，請按一下表格下方的**重新掃描**按鈕。
9. 若要將 DLNA 設為尋找您磁碟機上的所有音樂和圖片檔案，請按一下表格下方的**重建**按鈕。重建比重新掃描的範圍更完整，但是所需的時間更長。

*注意：重新掃描和重建會自動進行。只有當您遇到問題時，才需要用到這些按鈕。*

## iTunes

您或連接到 My Book Live 裝置的任何人便可以使用 iTunes 播放儲存在上面的音樂檔案。此服務會在裝置上建立虛擬音樂媒體櫃，並將它視為 iTunes 儲存庫，這樣音樂檔案就可以從 My Book Live 裝置串流到執行 iTunes 的 Windows 或 Mac 電腦。

*注意：iTunes 10.4 或更新版本僅支援音樂檔。請參閱知識庫 Answer ID 8412 以取得有關 iTunes 支援版本的詳細資訊。*

iTunes 媒體伺服器支援下列檔案類型：

- AAC
- MP3
- WAV
- MPEG-4

*注意：iTunes 會掃描任何已啟用媒體服務設定的共用，包括 Public 共用（預設為啟用）。*

若要啟用 iTunes：

1. 在 My Book Live 儀表板的導覽面板上，按一下**設定**，然後再按**媒體**標籤。
2. 按一下 **iTunes** 旁的 **>** 即可展開該頁面的 iTunes 區段：





3. 若要啟用 iTunes 以透過您的 iTunes 播放器存取音樂檔案，請按一下**啟用**核取方塊。iTunes 預設為啟用。
4. 按一下**重新掃描**按鈕以更新您的媒體檔案。當出現「已起始 iTunes 重新掃描」訊息時，請按一下**關閉**按鈕。

## 儲存內容

您可將媒體檔案拖放至 Public 共用中的對應資料夾（例如 My Book Live/Public/Shared Music 中預設資料夾的音樂檔案）。

## 支援的媒體類型

 音訊檔案	 視訊檔案	 影像檔案
3GP AAC AC3 AIF ASF FLAC LPCM M4A M4B MP1 MP2 MP3 MP4 MPA OGG WAV WMA	3GP AVI DivX DVR-MS FLV M1V M4V MKV MOV MP1 MP4 MPE MTS MPV MPG MPEG2 SPTS VDR VOB WMV Xvid	BMP GIF JPEG PNG TIF TIFF

**注意：** 某些裝置可能無法支援播放上列所有檔案的功能。請參閱裝置的使用手冊，確定可以支援的格式。

## 媒體儲存

您可以透過網路共用存取及儲存 My Book Live 磁碟機上的影音內容。共用與資料夾或目錄類似，是為了組織媒體以及在網路上存取媒體而設定的區域。共用可以與所有人共用（公用）或與網路上某些使用者共用（私有）。

本磁碟機已預先設定 Public 網路共用資料夾，其中包含下列媒體儲存資料夾：


- **Shared Music** — 用來儲存您想與其他人分享的音樂檔案
- **Shared Pictures** — 用來儲存您想與其他人分享的影像檔案
- **Shared Videos** — 用來儲存您想與其他人分享的影片檔案

**重要：** 請勿刪除或變更 Shared Pictures 資料夾的名稱，因為 WD Photos 應用程式需要使用它。

*注意：* 也可以對位於 My Book Live 裝置資料夾以外的影音媒體內容建立索引，並透過 DLNA 播放器存取。如果您不想提供此影音媒體內容，請將它置於個別的共用，然後關閉對該共用的 DLNA 索引建立功能。請參閱第 76 頁的「建立新共用」。

### 新增影像內容至資料夾

1. 開啟 Windows 檔案總管或 Mac Finder：

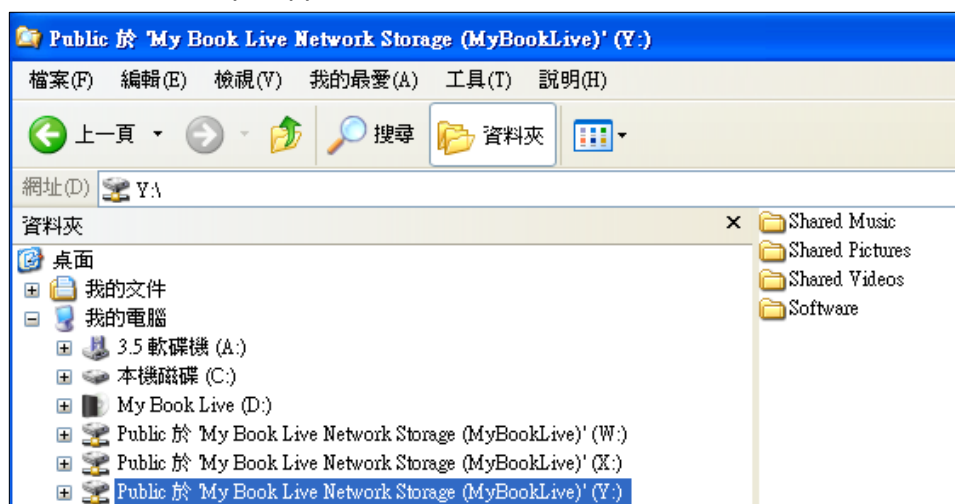

2. 將音樂檔案複製至 Shared Music 資料夾。
3. 依照相同程序，將您的影片和圖片放入對應的 Shared Pictures 和 Shared Video 資料夾。

## 從媒體播放器存取 My Book Live

現在您已經將檔案複製到對應的資料夾，因此可以使用各種媒體播放器來串流媒體。本節將討論下列類型：

- 第 112 頁的「Windows Media Player 12 (Windows 7)」
- 的「WD TV Live/Live Plus HD 媒體播放器」第 115 頁
- 第 117 頁的「Xbox 360」
- 第 117 頁的「PlayStation 3」
- 第 118 頁的「其他媒體播放器」：
  - BluRay 播放器
  - 連接網路的電視
  - 數位相框
  - 網路音樂播放器
- 第 118 頁的「DLNA 裝置」

## Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

*注意：請前往 Microsoft Media Player 支援網站，以取得使用和更新媒體播放器的更多資訊。*

若要使用 Windows Media Player 11 或 12 媒體櫃串流媒體：


1. 按一下**控制台 > 網路和共用中心**。
2. 按一下**自訂**：




3. 按一下**私人**，然後按一下**下一步**。




4. 啟動 Windows Media Player ( **開始 > 所有程式 > Windows Media Player** ) :

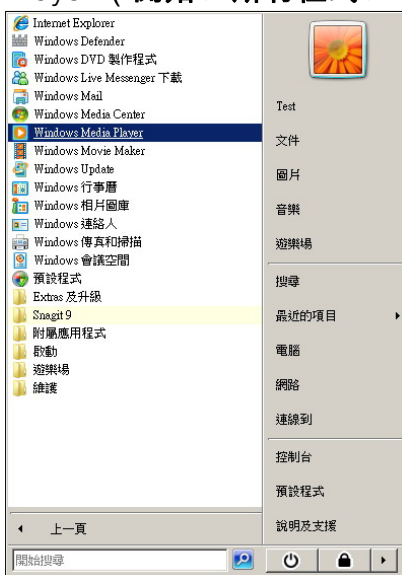

5. 按一下**媒體櫃 > 媒體共用**：

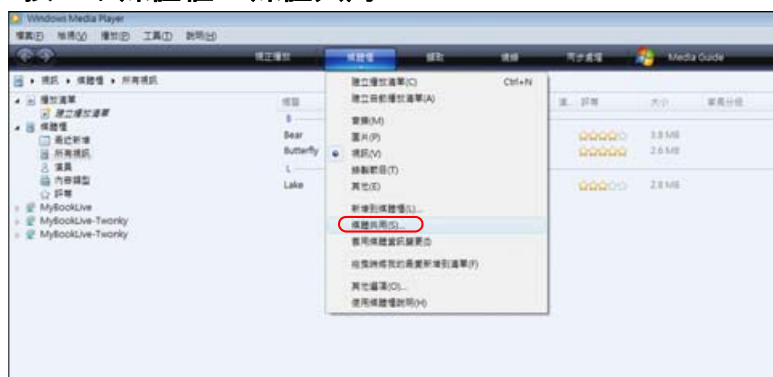

6. 按一下**尋找其他人分享的媒體**，然後按一下**確定**：

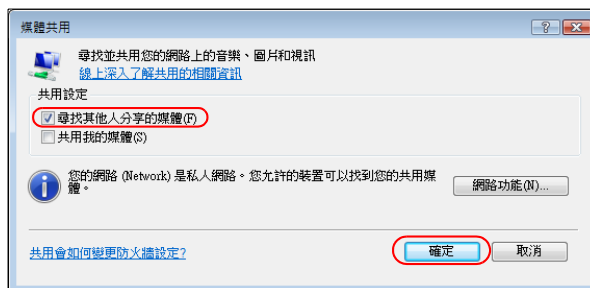

7. 選取媒體類型（音樂、圖片或影片），並按一下**MyBookLive**：



8. 按兩下您要播放的媒體檔案。

## WD TV Live/Live Plus HD 媒體播放器

您可以將 WD TV Live 或 WD TV Live Plus HD 媒體播放器連接到家庭網路，以存取儲存在 My Book Live 網路磁碟機上的影音內容。以下是使用 WD TV Live/Live Plus 存取 My Book Live 磁碟機上檔案的一般步驟。請參閱 WD TV Live/Live Plus HD 媒體播放器使用指南，以取得連接到 My Book Live 並存取和播放影音內容的特定資訊。

*注意：My Book Live 可以使用類似的方式從 WD NAS 儲存裝置取得內容。*

1. 將 My Book Live 連接到您的家庭網路並啟動裝置。
2. 確定 WD TV Live/Live Plus 已連接到電視而且已啟動。
3. 將 WD TV Live/Live Plus 連接到家庭網路：



4. 導覽至首頁畫面，然後選擇要存取之影音內容的圖示。這可以是音樂 🎵、視訊 📺 或相片 🖼️。
5. 按下 ▲ / ▼ 以選擇**媒體伺服器** 📁，然後按下 **Enter**：





6. 按下 ▲ / ▼ 選取 My Book Live，然後按下 **Enter**：



7. 如有需要，輸入 My Book Live 帳戶（使用者名稱）和密碼。



按下 ► 以選擇**確定**，然後按下 **Enter**。

8. 當所選媒體類型的支援內容出現時，選取您要存取的內容，然後按下 **Enter** 以啟動媒體播放。



## Xbox 360

*注意：請前往 Microsoft Xbox 360 支援網站，以取得使用和更新 Xbox 360 的更多資訊。*

1. 確認您的 Xbox 360 和 My Book Live 都已啟動並連接到區域網路。
2. 從 Xbox 主要使用者介面，捲動到我的 Xbox 畫面。
3. 使用 Xbox 360 控制器向右捲動，直到您看到影片、音樂和圖片媒體櫃等選項。
4. 按一下遙控器的 **A** 鍵，選取這三個選項其中任何一個。選取來源畫面將會出現。
5. 依據您先前建立的裝置名稱來選取 MyBookLive 選項，並按一下 **A** 鍵。您會看到儲存在 MyBookLive 裝置上的影音內容。
6. 使用控制器捲動，以便檢視並播放您的影音內容。

## PlayStation 3

*注意：請前往 Sony® PlayStation 支援網站，以取得使用和更新 PlayStation 的更多資訊。*

1. 確認您的 PlayStation 3 和 My Book Live 都已啟動並連接到區域網路。您會看到主要使用者介面，以及水平排列在電視螢幕的一系列選項。
2. 依據您要播放的媒體類型，使用 PS3 控制器上的方向鍵（左右鍵）導覽到音樂、相片或影片，然後按一下 **X** 鍵。
3. 使用方向鍵（上下鍵）捲動，並按一下 **X** 鍵以選取 MyBookLive（或是您先前建立的新裝置名稱）。此時您會在 MyBookLive 圖示右邊看到一份資料夾清單（音樂、相片和影片）。
4. 確認您所選取的資料夾對應於前面步驟 2 中選擇的選項。例如，如果您從使用者介面主畫面中選取相片，請開啟 MyBookLive 圖示右邊對應的相片資料夾，否則您的內容將無法正確顯示。

## 其他媒體播放器

以下為設定裝置（例如數位相框、Blu Ray 播放器、連接網路的電視和數位媒體轉接器）的一般步驟：

1. 確認 My Book Live 已連接到家用區域網路而且已經啟動。
2. 依照媒體播放器提供的使用者說明，執行任何初始設定或安裝驅動程式。
3. 使用您播放器的導覽功能、掃描並偵測您網路上的 My Book Live。
4. 視您擁有的播放器而定，您可能必須存取使用者介面中的設定 / 網路設定頁面來建立連線，如此播放器才能連結到您的 My Book Live。如需具體說明，請參閱您的播放器使用指南。

## DLNA 裝置

有關如何將 DLNA 裝置連接到區域網路以便存取 My Book Live 內容的說明，請參閱特定的 DLNA 媒體裝置使用手冊。如需 DLNA 認證裝置清單與進一步的資訊，請移至 <http://www.dlna.org>。

## 使用 iTunes 存取 My Book Live

### iTunes 媒體伺服器概觀

使用 iTunes 媒體伺服器時，您或連接到 My Book Live 的任何人便可以使用 iTunes 播放儲存在上面的音樂檔案。此服務會在裝置上建立虛擬音樂媒體櫃，並將它視為 iTunes 儲存庫，這樣影音檔案就可以從 My Book Live 串流到執行 iTunes 的 Windows 或 Mac 電腦。

### 支援的媒體類型

iTunes 媒體伺服器支援下列檔案類型：

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- 音樂和影片播放清單

*注意：iTunes 伺服器會掃描任何已啟用媒體服務設定的共用，包括 Public 共用 (預設為啟用)。*

### 儲存內容

您可將媒體檔案拖放至 Public 共用中的對應資料夾(例如 My Book Live 中 '/Public/Music' 預設資料夾的音樂檔案)。

## iTunes 中的串流媒體

在儀表板中，iTunes 媒體伺服器預設為啟用。相關資訊請參閱第 69 頁的「媒體伺服器設定」。

1. 在您的電腦上啟動 iTunes。
2. 在左窗格的 Shared 區段下方，按一下 **MyBookLive**。如果您已經將音樂複製到 /Public/Shared Music 資料夾，或將視訊複製至 /Public/Shared Videos，而且 iTunes 支援它所採用的格式，右窗格中就會列出它：



3. 按兩下要播放的媒體檔案。

## 故障排除

- 首要步驟核對清單
- 重設 My Book Live
- 特定問題和解決方式

發生任何問題時，請先確定 My Book Live 使用的是最新韌體。若需相關的更新指示，請參閱第 59 頁的「更新」。

### 首要步驟核對清單

- 電源供應器是否已連接至電源插座和硬碟？
- 所有纜線是否都正確連接和固定？
- 狀態指示燈是否亮起綠燈？如果不是，請參閱第 11 頁的「檢查前面板 LED」。

### 重設 My Book Live

如果您已在 My Book Live 儀表板上設定密碼或使用靜態 IP 位址，但是卻忘記當初的設定值，請在裝置啟動時按下重設按鈕，即可將密碼設為預設值（無）以及預設的 IP 位址。重設並不會清除您的檔案。


請依照下列指示，使用重設按鈕來重設裝置：

---

**警告！** 當電源開啟時，請勿移動本裝置。如果您無法碰到裝置背面，請拔下硬碟的電源插頭，將硬碟轉動到您可觸及到的位置，然後再重新連接電源。

---

1. 在裝置啟動後，將迴紋針或尖細的筆插入裝置背面的重設按鈕插孔：

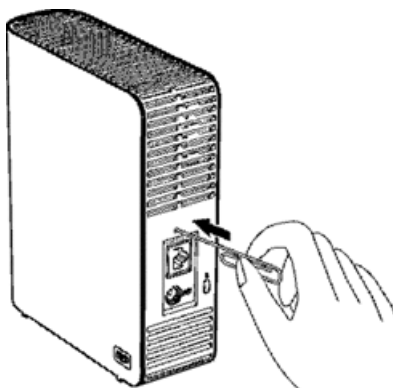

2. 持續按住重設按鈕四秒。裝置將會重新開機（最多可能需要三分鐘）。

## 特定問題和解決方式

以下是使用 My Book Live 時可能會遇到的一些問題。每個問題均列有可能的解決方案。

### LED 未亮起。


- 確定電源線正確連接。
- 確定電源插座通電。請插入其他裝置來進行測試。

### My Book Live 前面板指示燈亮起紅燈，而裝置的網路介面卡 LED 未亮起。

1. 確定網路線已正確連接至 My Book Live 和網路交換器或路由器。
2. 確定網路交換器或路由器接通電源。
3. 使用另一條網路線並將它連接至網路交換器或路由器上另一個連接埠。暫時切換連接 My Book Live 纜線連接埠和正常運作的網路裝置，可以找出故障的纜線和連接埠。

### 我的路由器發生故障。我要如何手動對應磁碟機代號？

1. 將裝置直接連接到電腦的乙太網路埠。
2. 按兩下 (我的) 電腦。
3. 按一下網路上的芳鄰。
4. 在工具功能表上，指向連線網路磁碟機。
5. 將磁碟機設為預設代號。
6. 在資料夾下拉式清單中，選取 \\device name\public :

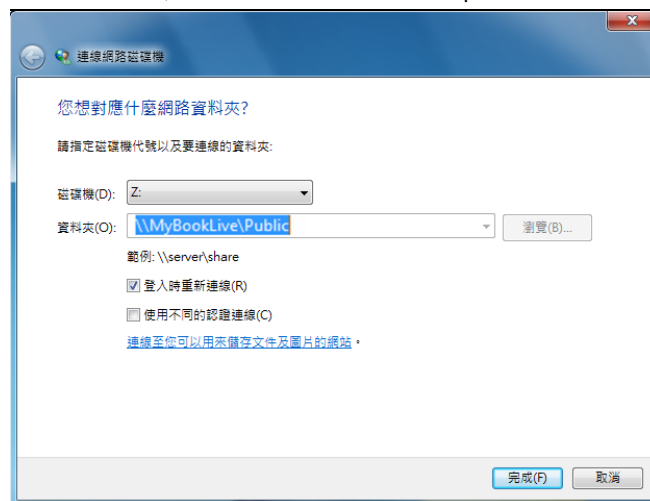

7. 按一下完成按鈕。
8. 返回 (我的) 電腦的開啟視窗，檢視網路磁碟機底下裝置的公用資料夾。

## 設定或 WD SmartWare 無法偵測到 My Book Live。

如果 Setup or WD SmartWare 無法偵測到 My Book Live，可能是網路或電腦上封鎖了特定的網路通訊協定。在上述情況中，將無法透過直接 IP 或網路名稱連線偵測到 My Book Live。例如，您可以使用 <http://129.25.676.30/> 或 <http://mybooklive/> 開啟 My Book Live 儀表板。

- 如果電腦在無線網路上，請使用乙太網路纜線連接，然後重試。
- 暫時停用任何電腦防火牆、安全性軟體或其他網路功能，然後重試。
- 檢查您的本機路由器是否使用了防火牆或安全性軟體。如果有的話，請參閱您的路由器文件，以瞭解如何暫時停用該軟體或將軟體設為允許 UPnP 或 UDP 傳輸。

## 我無法透過數位媒體轉接器播放音樂、影片和 / 或檢視圖片。

- 由於圖片、視訊和音樂的檔案格式有許多種，您的數位媒體轉接器可能不支援該格式而無法播放或顯示。依據您所擁有的數位媒體轉接器裝置（例如 Xbox 360 或 PlayStation 3）而定，您可能必須更新裝置，才能支援您要播放的媒體格式。請參閱您數位媒體轉接器的使用手冊，以取得更多資訊。
- 確定包含您影音內容的共用已啟用，才能播放該類型的影音內容。請參閱第 76 頁的「建立新共用」。

## 我要如何將 My Book Live 安全地關機？

如果您無法使用 My Book Live 儀表板或 WD Quick View 圖示關閉硬碟，請檢查硬碟正面的 LED，確保它未閃爍。閃爍表示裝置正在處理資訊（例如，正在備份或傳輸檔案）。

如果 LED 閃爍綠色，表示正在從磁碟機讀取資料或寫入資料至磁碟機。請依照以下步驟：

1. 如果可能的話，請等到 LED 停止閃爍。
2. 連按兩下網路上的每部電腦，以確保沒有任何開啟中或處理中的檔案。
3. 拔下乙太網路纜線。
4. 等待 60 秒鐘。
5. 拔下電源線。



如果 LED 穩定亮起綠色（表示磁碟機在閒置中）或藍色（表示磁碟機在待機狀態），表示磁碟機準備關機。

1. 拔下乙太網路纜線。
2. 拔下電源線。

如果 LED 顯示為白色，表示韌體正在更新。請勿拔下電源線，因為這會使磁碟機的韌體受損，造成資料損失。

如果 LED 顯示為其他顏色，請等待它轉為綠色。如果未轉為綠色，請參閱第 11 頁的「檢查前面板 LED」。

### **我要如何從 My Book Live 3.0 韌體升級至 My Book Live 3.5 韌體？**

相關說明，請在 <http://support.wdc.com> 上的知識庫中搜尋知識庫 Answer 6742。

## 法規與保固資訊

法規遵循  
取得維修  
有限保固

### 法規遵循

#### FCC Class B 資訊

本裝置已通過測試並符合 FCC 法規第 15 部份的 Class B 數位裝置限制規定。這些限制提供合理的保護，以防止在住宅中使用的有害干擾。本裝置會產生、使用且可能發射無線電射頻能量；如果未依指示安裝與使用，可能會對無線電或電視接收產生有害干擾。然而，亦不能保證以特定方式安裝就不會發生干擾。未經 WD 明確表示同意對本裝置進行變更或修改，將會讓使用者失去操作本設備的權利。

以下由聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission) 提供的手冊可能會有所幫助：*How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*。本手冊編號為 004-000-00345-4，可向以下地址索取：US Government Printing Office, Washington, DC 20402。

連接本裝置與網路時必須使用隨附的乙太網路纜線，以符合 FCC 第 15 部份 Class B 與 EN-55022 Class B 的規定。

#### ICES/NMB-003 遵循

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

本裝置符合加拿大 ICES-003 Class B 規定。

#### 安全遵循

核准在美國和加拿大使用。CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1：資訊科技設備的安全性。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

本產品的設計要求採用僅限於列出的電源、雙重絕緣或標示有「Class 2」的直插式電源裝置。

#### 歐洲 CE 認證

通過驗證符合 EN55022 的無線射頻輻射規定、EN-55024 的通用抗擾性規定，以及 EN-60950 的安全規定。

## GS 標章 ( 僅限德國 )

機器噪音 — 規範 3, GPSGV: 依據 EN ISO 7779 之規範, 除非另外聲明, 否則本產品產生之最高聲壓等級為 70db(A) 或更低。Maschinenlärminformations-Verordnung 3.

GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## KC 注意事項 ( 僅限南韓 )

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B 급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에 사용할 수 있습니다.

Class B 裝置 1 請注意, 本裝置已獲核准用於非商業目的, 而且可在任何環境中使用, 包括住宅區。

## 環境遵行 ( 中國 )

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○: 表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×: 表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

## 取得維修

WD 非常重視客戶的需求, 並致力於提供客戶最佳的服務。如果本產品需要維修, 請向您購買本產品的原經銷商或造訪我們的產品支援網站 <http://support.wdc.com>, 以取得如何取得維修或「回修材料授權 (RMA)」的資訊。如果判斷本產品有瑕疵, 將會提供您 RMA 號碼和產品退貨說明。未經授權的退修 ( 即未提供 RMA 號碼 ) 將由您自行支付產品退還給您的費用。授權退修必須採用預付方式並購買保險, 使用核准的包裝寄到退修文件上註明的地址。請妥善保存您的原包裝箱和包裝材料以便在存放或運送 WD 產品時使用。若要確認保固期, 請透過 <http://support.wdc.com> 查詢保固有效期 ( 需提供序號 )。WD 對於任何資料遺失 ( 無論任何原因 )、遺失資料的恢復或退修時任何產品中包含的資料, 均不承擔任何責任。

## 有限保固

WD 保證本產品在正常使用的情況下，在以下定義期間內不會有材料或製造瑕疵，並符合本文所載之 WD 規格。您的有限保固期間需視產品購買地所在國家而定。除非法律另行規定，您的有限保固期間在北美、南美和中美洲地區為 3 年，在歐洲、中東與非洲地區為 3 年，在亞太地區亦為 3 年。您的有限保固期限應自購買收據上所載的購買日期算起。如果 WD 公司判定該產品是從 WD 公司偷竊的或所聲稱的瑕疵 a) 不存在，b) 是由於 WD 公司收到該產品前發生的損壞而無法合理修復，或 c) 是由於使用不當、安裝不當或修改（包括撕掉或擦除標籤、打開或拆卸外殼，除非該產品在使用者可進行有限維修的產品清單，而且其修改也在 <http://support.wdc.com> 中的適應說明範圍內）或因非 WD 公司持有期間的意外或處理不當所致，則 WD 公司對退還的該產品不承擔任何責任。根據上述限制，您可獲得的唯一保固就是，在上述規定的保固期內，由 WD 酌情考慮修復和更換該產品。

上述有限保固是 WD 提供的唯一保固，並且只適用於全新出售的產品。本文所述的補償方式取代 a) 所有其他補償方式和明示、默示或法定的保固，包括但不限於任何針對某一用途的適市性或適用性默示保固，而且 b) WD 的所有損害責任，包括但不限於由於購買、使用該產品或由產品效能所導致的意外、連帶或特殊損害，或任何財務損失、利潤損失或費用損失，或資料遺失，即使 WD 已被告知可能會發生這種損害。在美國，某些州不允許免除或限制意外或連帶損害，在此情況下，上述限制可能不適用於您。本保固賦予您特定的法定權利，且視您所在的州而定，您可能還享有其他權利。

## GNU 通用公共授權（General Public License，簡稱「GPL」）

本產品整合的韌體包含依據 GPL 或較寬鬆通用公共授權 ("LGPL") (以下合稱「GPL 軟體」) 授權的第三方正版軟體和非 Western Digital 的使用者授權合約。根據 GPL (如果適用的話)：1) GPL 軟體的原始碼可從 <http://support.wdc.com/download/gpl> 免費下載或是從 <http://support.wdc.com/download/gpl> 支付小額費用取得 CD 版原始碼，或在購買日起三年內致電客戶支援；2) 您得再使用、轉散發以及修改 GPL 軟體；3) GPL 軟體於相關法律允許之範圍內，不提供任何保固；4) 隨附提供的 GPL 複本可從 <http://www.gnu.org> 以及 <http://support.wdc.com/download/gpl> 取得。

您應自行承擔修改本軟體的風險，包括但不限於開放原始碼軟體。Western Digital 對此種修改概不負責。Western Digital 將不支援任何包含您已修改或嘗試修改本 Western Digital 軟體的產品。

## 附錄

### TwonkyMedia

## TwonkyMedia

02.40.xx 之前的韌體版本使用 TwonkyMedia 做為媒體伺服器。本節說明這些舊版韌體。

TwonkyMedia 可將您的音樂、相片和影片串流到家中的任何相容裝置。在相容裝置上播放影音內容非常簡單。

TwonkyMedia 伺服器會搜尋家庭網路連接的 My Book Live 中，在 Public 共用中儲存的所有影音內容。由於伺服器已完成預先設定，因此您只要將多媒體內容傳輸到 My Book Live 上的 Public 共用，就可以開始串流化及檢視在家庭娛樂中心、遊戲主機（例如 Xbox 360 或 PlayStation 3、WD TV Live HD 媒體播放器，或 DLNA 1.5 數位媒體轉接器）以及家用網路中其他 PC 上的內容。

若需有關 TwonkyMedia 的更多資訊，請造訪 <http://www.twonkymedia.com>。

若要啟用 TwonkyMedia 以便從 My Book Live 磁碟機串流內容至您的媒體伺服器：

1. 在 My Book Live 儀表板的導覽面板上，按一下**設定**，然後再按**媒體**標籤。
2. 按一下 **Twonky** 以開啟此區段。
3. 對 **Twonky 服務** 選擇**啟用**核取方塊（預設為啟用）。
4. 若要檢視媒體播放器 / 接收器的清單表格，請按一下向下箭頭以展開 Twonky 服務區段：



5. 在媒體播放器清單中，若要封鎖某個媒體播放器，使之無法接收資料串流（例如家長監護功能），請選擇該媒體播放器列旁的核取方塊。如果您不希望封鎖此播放器，請清除選取此核取方塊。當您變更設定時，磁碟機會自動儲存您所做的變更。

- 若要搜尋新的媒體播放器，請按一下**重新掃描**按鈕。顯示「正在重新掃描」訊息。當重新掃描完成時，會在媒體播放器表格中顯示新的媒體播放器清單。

*注意：系統會自動重新掃描媒體播放器；重新掃描按鈕主要用於故障排除。*

- 若要檢視狀態資訊，請按一下**狀態**旁邊的 >：



▼ 狀態：	
媒體伺服器版本：	2.2.4.9507A
上次資料庫更新：	2012年09月19日 (週三) 16時07分59秒
音樂曲目：	-
圖片：	257
影片：	11

重新掃描 ⓘ    重建 ⓘ

狀態資訊包括 Twonky 軟體版本、您設定的更新日期和時間，以及已串流化的音樂曲目、圖片和影片數量。

- 若要將 Twonky 設為只尋找您磁碟機上的更新音樂、圖片和影片檔案，請按一下表格下方的**重新掃描**按鈕。
- 若要將 Twonky 設為尋找您磁碟機上的所有音樂、圖片和影片檔案，請按一下表格下方的**重建**按鈕。重建比重掃描的範圍更完整，但是所需的時間更長。

*注意：重新掃描和重建會自動進行。只有當您遇到問題時，才需要用到這些按鈕。*

## 字彙表

**CIFS** — 通用網際網路檔案系統。為 Windows 平台上建議使用的檔案共用通訊協定，可讓使用者透過「網路上的芳鄰」來存取共用。Mac OS X 或更新版本也支援 CIFS 通訊協定。另請參閱通訊協定。

**DHCP** — 動態主機配置通訊協定。用於將 IP 位址指派到網路上的裝置之通訊協定。使用動態定址，裝置可在每次連接到網路時具有不同的 IP 位址。在某些系統中，裝置的 IP 位址甚至會在連線狀態下改變。DHCP 亦支援靜態和動態 IP 位址混用。另請參閱通訊協定。

**DLNA** — 數位生活網路聯盟。由消費性電子產品、電腦產業和行動裝置業者所組成的團體，針對產品相容性制定標準，以便讓使用者在家中共用內容。

**DMA** — 數位媒體轉接器。此裝置能讓家用娛樂裝置透過網路與其他裝置彼此傳輸媒體資訊，例如音樂、相片、影片等。

**DNS** — 網域名稱服務。此系統能讓網路名稱伺服器將文字主機名稱轉譯成數字 IP 位址，以用於唯一識別連接到網際網路的任何裝置。

**ESD** — 靜電釋放。

**GreenPower™ 技術** — WD 所研發的工程技術，能為其產品消費者提供更節能的硬碟選項。採用 GreenPower 技術的 WD 硬碟相較於競爭對手的硬碟平均省電 4-5 瓦，且能夠維持穩定效能。

**HTTP** — 超文字傳輸通訊協定。全球資訊網所使用的通訊協定，用於在伺服器與瀏覽器之間傳輸資訊。另請參閱通訊協定。

**IP** — 網際網路通訊協定。一種控制資料訊息如何分散到封包、從寄件者繞送，而在目的地重組的系統。另請參閱通訊協定。

**IP 位址** — 一種 32 位元的二進位數，用於唯一識別連線到網際網路的電腦。

**iTunes** — 一種音訊播放程式，可從您的硬碟或 My Book Live 硬碟匯入歌曲和其他媒體檔案。

**LAN** — 區域網路。一種可讓相同公司或組織內的電腦使用者彼此互連的系統，常運用在 LAN 伺服器的集中化儲存資料集合。

**LED** — 發光二極體。一種會在電流通過時點亮的電子裝置。

**NAS** — 網路連接儲存裝置。以專屬的網路位址設定的硬碟儲存裝置，而非附接於伺服網路工作站使用者的電腦。

**NFS** — 網路檔案系統。一種網路檔案系統通訊協定，可讓用戶端電腦上的使用者透過網路輕鬆存取檔案，如同網路裝置連接在本機磁碟上一樣。通常運用於 UNIX 系統。另請參閱通訊協定。

**NTP** — 網路時間通訊協定。一種透過網路使電腦和設備的時鐘同步化的通訊協定。另請參閱通訊協定。

**RAM** — 隨機存取記憶體。相對於例如磁帶機等順序存取裝置，此種記憶體可允許系統隨機儲存任何儲存位置。

**ROM** — 唯讀記憶體。一種積體電路記憶體晶片，其中含有可供電腦或主機讀取但禁止修改的程式和資料。電腦可從 ROM 中讀取指示，但無法將資料存入 ROM。

**SMB** — 伺服器訊息區。適用於 Windows 平台的檔案共用通訊協定，可讓使用者透過「網路上的芳鄰」存取共用。Mac OS X 或更新版本也支援 CIFS 通訊協定。另請參閱通訊協定。

**SMTP** — 簡易郵件傳輸通訊協定。用於在網際網路上傳輸電子郵件的標準。另請參閱通訊協定。

**TCP/IP** — 傳輸控制通訊協定 / 網際網路通訊協定。透過互連網路進行通訊的一組通訊協定。用於透過網路傳輸資料的標準。另請參閱通訊協定。

**Twonky Media 伺服器** — 此伺服器應用程式會搜尋儲存在連接家用網路之 My Book Live 中儲存的所有媒體（例如影片、相片和音樂）。

**UPnP** — 通用隨插即用。為一組電腦網路通訊協定，藉由使讓裝置順暢連線，以簡化家用網路的建置工作。另請參閱通訊協定。

**WAN** — 廣域網路。跨越都會、地理區域或國界的電腦網路。

**乙太網路** — 一種使用同軸纜線將電腦連線到區域網路 (LAN) 的標準方法。

**介面** — 一種硬體或是軟體通訊協定，用於管理裝置與電腦之間的資料交換；常用的介面有 EIDE（亦稱作 PATA）、SATA 和 SCSI。另請參閱通訊協定。

**分割區** — 一種硬碟上的邏輯分區，作業系統會將其視為單獨的硬碟。每個分割區均指派有唯一的磁碟機代號。

**主機** — 連接其他電腦和週邊設備的電腦。

**主機配接器** — 一種插入式介面卡，用作為電腦系統匯流排與硬碟之間的介面。

**主機介面** — 主機與磁碟機彼此互連的點。

**主機傳輸率** — 主機電腦可在介面上傳輸資料的速率。

**共用** — 一種類似於資料夾或目錄的區域，用於組織檔案並在您的網路上存取檔案。共用可以是 Public（公用），與您網路上的所有人共用，或 Private（私有），只能與您網路上的特定使用者共用。

**多重使用者** — 一種資訊技術中可讓多名使用者同時存取資料的系統。

**串流媒體** — 由串流提供者遞送而不時收到的媒體，例如音樂、影片和相片。

**作業系統** — 可讓使用者和安裝在系統上的程式與電腦硬體（例如硬碟）進行通訊的軟體。

**連接埠（硬體）** — 裝置上特殊的插座，可利用纜線或插頭連接其他裝置。例如有乙太網路連接埠、電源連接埠和 USB 連接埠。

**集線器** — 在網路中使裝置在集中位置加入通訊線路，為網路上所有的裝置提供通用連線。

**媒體伺服器** — 儲存及共用媒體檔案（數位音樂、數位影像及數位相片）的裝置。

**媒體儲存裝置** — 儲存媒體檔案（數位音樂、數位影像及數位相片）的裝置。



**網路電腦** — 與中央資料儲存設備如伺服器或 RAID 系統進行通訊的電腦。

**線上學習中心** — WD 的線上學習中心提供最新的資訊、說明和軟體，以協助使用者充份運用其個人雲端儲存。

**檔案傳輸通訊協定 (FTP)** — 一種電腦與電腦之間透過網路傳輸資料用的網路通訊協定。FTP 是交換檔案的常見選擇，因為這不受作業系統的限制。

**通訊協定** — 一種定義時序、控制格式和資料表示的資料傳輸慣例。

# 索引

## A

AC 變壓器 5  
Apple Time Machine  
    使用 37

## B

Bonjour, 尋找和設定磁碟機 19

## D

DLNA 裝置 118  
DLNA, 啟用 106

## F

FCC Class B 資訊 125  
FTP 設定 64

## G

GNU 通用公共授權 127  
GPL 軟體 127

## I

ICES/NMB-003 遵循 125  
iTunes  
    支援的媒體類型 119  
    串流音樂 120  
    設定 109  
    儲存媒體內容 109  
    簡介 119  
iTunes 中的音訊串流 120

## K

KCC 注意事項 ( 韓國 ) 126

## L

LED  
    檢查前面板 11

## M

Mac  
    Apple Time Machine 37  
    尋找和設定磁碟機 19  
    開啟 Public 共用 18  
My Book Live  
    FTP 設定 64  
    iTunes 設定 109  
    工作群組 63  
    公用程式設定 64  
    日期與時間 59  
    共用設定 75  
    刪除共用 78  
    更新 59  
    私有共用 73

系統設定 57  
使用者設定 70  
建立共用 76  
原廠預設值還原 65  
記錄檔 55  
配置設定 68  
媒體伺服器設定 69, 106  
診斷 64  
網路設定 63  
遠端存取設定 68  
變更使用者密碼 74  
My Book Live 儀表板  
    啟動 17, 47  
    畫面元件 53

## P

PlayStation 3 117  
Public 共用  
    在 Mac 上開啟 18  
    在 Windows Vista/Windows 7 上開啟 17  
    從私有共用轉換 78  
    開啟於 /Windows 8 16  
    開啟於 Windows 7/Vista 17

## R

RoHS 126

## T

Time Machine  
    配額 62  
    設定 37  
    備份 37  
TwonkyMedia 128

## U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 125

## W

WD 2go 88  
    存取 102  
    個人雲端 88  
    設定 99  
    註冊 Web 存取帳戶 99  
WD 2go 行動應用程式  
    功能 89  
    安裝 97  
WD Photos  
    功能 89  
    安裝 95  
WD Quick View  
    安全地關機 49  
    捷徑 44  
    連接至 Public 共用的捷徑 47

- 開啟共用 46
- 解除安裝 51
- 對應磁碟機 47
- 選項 42
- WD SmartWare
  - 安全地結束 46
  - 安裝 22
  - 系統檔案 24
  - 首頁畫面 23
  - 副檔名 24
  - 啟動 23
  - 設定自動更新偏好設定 35
  - 設定備份版本數 33
  - 設定擷取資料夾 34
  - 軟體設定 33
  - 暫停備份 34
  - 檔案類別 24
  - 簡介 21
- WD SmartWare 的線上說明 21
- WD SmartWare 備份的檔案類型 24
- WD TV Live/Live Plus HD 媒體播放器 115
- WD 有限保固 127
- WD 服務 126
- WD 的線上學習中心 9
- wd2go.com 102
- Web 存取，啟用 99
- Windows 7/Vista
  - Public 共用 17
  - 不透過線上安裝軟體開始使用 17
- Windows 8 35
  - Public 共用 16
  - 不透過線上安裝軟體開始使用 16
- Windows Media Player 112
- Windows Vista/Windows 7
  - Public 共用 17
  - 備份 36

## **X**

Xbox 360 117

## **三畫**

工作群組 63

## **四畫**

中國 RoHS 126

升級 My Book Live 3.0 韌體 124

## **五畫**

包裝盒內容 4

## **六畫**

### **共用**

刪除 78

使用 WD SmartWare 開啟 46

使用者名稱和密碼 72

建立 76

建立新使用者 77

開啟 78

管理 75

### **存取**

個人雲端 102

### **安全**

指示 1

遵循 125

安全地中斷連接 123

安全地重新開機 66

安全地關機 123

使用 WD Quick View 圖示 49

使用儀表板 66

故障排除 123

### **安全點**

用於備份 My Book Live 80

更新 84

建立 80

復原 85

管理 87

### **安裝**

WD 2go 行動應用程式 97

WD Photos 95

WD SmartWare 軟體 22

安裝前需求 6

行動存取

設定 91

新增連線 92

行動應用程式 88

安裝 WD 2go 97

安裝 WD Photos 95

## **七畫**

### **串流**

DNLA 69

iTunes 中的媒體 120

iTunes 設定 69

影片、相片和音樂 106

作業系統需求 6

快速開始使用

使用線上安裝軟體 9

我要如何？ 20, 56

更新 My Book Live 59

- 私有共用
  - 為使用者建立 73
  - 設定為公用 78
  - 開啟 46, 78
- 系統設定 57
- 系統需求 6
- 防護措施 7
- 八畫**
- 事件清單 54
- 使用者
  - 建立 71
  - 建立私有共用 73
  - 密碼 74
  - 設定 70
- 使用者, 檢視 70
- 法規遵循 125
- 九畫**
- 客戶支援
  - 取得 55
- 建立私有共用 73
- 故障排除
  - LED 未亮起 122
  - 手動對應磁碟機代號 122
  - 前面板指示燈亮起紅燈 122
  - 重設系統 121
  - 核對清單 121
  - 從 3.0 升級至 3.5 韌體 124
  - 無法偵測我的磁碟機 123
  - 無法透過數位媒體轉接器播放  
影音內容 123
  - 路由器故障 122
- 省電裝置 61
  - 停用硬碟睡眠功能 61
  - 啟用硬碟睡眠功能 61
- 重設 My Book Live 121
- 十畫**
- 個人雲端
  - 存取 102
  - 定義 88
- 特點 2
- 記錄檔 55
- 配件 5
- 十一畫**
- 偏好設定, WD SmartWare 35
- 區域網路
  - 配置 63
  - 需求 6
- 密碼, 變更 74

- 捷徑
  - 至 Public 共用 47
- 啟用遠端存取 91
- 啟動
  - My Book Live 儀表板 17, 47
  - WD SmartWare 23
- 產品註冊 ii
- 規格 7
- 設定
  - Web 存取 99
  - 行動存取 91
- 軟體, GPL 127
- 軟體設定 34
- 連接硬碟 10
- 十二畫**
- 備份
  - Apple Time Machine 37
  - Windows 7/Windows Vista 36
  - 所有檔案類別 26
  - 開始 40
  - 選取的檔案或資料夾 28
  - 檔案 25
  - 擷取 29
- 備份功能 24
- 媒體伺服器
  - 設定 69, 106
  - 媒體類型 110
  - 簡介 106
- 媒體播放器
  - 一般設定步驟 118
  - 存取 My Book Live 112
- 媒體儲存 111
- 硬碟
  - 元件 8
  - 使用量 58
  - 配置 68
- 硬碟睡眠
  - 停用 61
  - 啟用 61
- 註冊 Web 存取帳戶 99
- 註冊, 線上 ii
- 診斷 64
- 郵件檔案 24
- 開始備份 40
- 開啟共用 78
- 十三畫**
- 解除安裝 WD Quick View 51
- 路由器故障, 故障排除 122
- 電子郵件地址
  - 刪除 61
  - 新增 61

## **十四畫**

### **對應**

使用 WD Quick View 47

### **管理**

共用 75

使用 Quick View 42

使用者 70

網頁瀏覽器相容性 6

### **網路**

設定 63

維修，取得 126

遠端共用檔案 105

### **遠端存取**

共用檔案 105

啟用 91

設定 68

需求 88

### **需求**

行動應用程式 88

作業系統 6

## **十五畫**

### **儀表板**

瞭解 53

暫停備份 34

### **線上安裝軟體**

下載和安裝 9

線上學習中心 ii, 17, 20, 22

關於 4

## **十六畫**

遵循，法規 125

## **十七畫**

檔案歷程記錄 35

環境遵行（中國）126

還原為原廠預設值 65

## **十八畫**

擷取備份 29

擷取資料夾 34

## **二十畫**

### **警示**

使用 WD Quick View 監視 49

清單 54

儀表板圖示 54

警示與事件通知 60

### **警告**

中斷原廠預設值還原 65

在重新啟動或關機期間拔下

磁碟機插頭 49, 66

刪除共用 78

使用隨附的含遮蔽乙太網路纜線 10

重新命名磁碟機 58

請勿移動硬碟 121

---

WD 確信提供的資訊為正確可靠；但是，WD 對於資料使用或由於資料使用可能導致的專利侵權或侵害其他第三方權利概不負責。本文件未暗示已取得授權或 WD 取得任何專利或專利權。WD 保留在不預先通知的情況下變更規格的權利。

Western Digital、WD、WD 標記、My Book、My Passport 與 WD TV 為 Western Digital Technologies, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標；而 My Book Live、WD SmartWare、WD GreenPower、WD 2go、WD Photos、WD TV Live 和 WD TV Live Plus 為 Western Digital Technologies, Inc. 的商標。此處提及的其他商標可能屬於其他公司。

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有權利。

Western Digital  
3355 Michelson Drive  
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705058-T04 2012 年 10 月