

WD SmartWare™ szoftver

Felhasználói útmutató

2.4.x verzió



WD szerviz és támogatás

Ha bármilyen problémája támad, kérjük, mielőtt visszaküldi a terméket, tegye lehetővé számunkra, hogy megpróbáljuk megoldani azt. A legtöbb műszaki kérdésre választ talál a tudás-adatbázisunkban vagy az e-mailes támogató szolgáltatásunkon keresztül a <http://support.wd.com> címen. Ha nem áll rendelkezésre válasz, vagy ha Önnek ez vonzóbb, kérjük vegye fel a kapcsolatot a WD®-vel az alább található telefonszámok közül az Önnek legmegfelelőbbel.

A jótállási időszak alatt a termékhez 30 napos ingyenes telefonos támogatás jár. A 30 napos időszak akkor indul, amikor Ön először felhívja a WD műszaki támogatását. Az e-mailes támogatás a jótállás teljes idejére ingyenes és a kiterjedt tudás-adatbázisunk napi huszonnégy órában rendelkezésre áll. Annak érdekében, hogy az új funkciókról és szolgáltatásokról mindig tájékozott maradjon, ne felejtse el a terméket online regisztrálni itt: <http://register.wd.com>.

Hozzáférés az online támogatáshoz

Látogasson el a terméktámogató weboldalunkra, <http://support.wd.com>, és válasszon az alábbi témák közül:

- **Downloads** (Letöltések) – Illesztőprogramok, szoftverek és frissítések letöltése a WD termékekhez.
- **Registration** (Regisztráció) – A legfrissebb különleges ajánlatokért és frissítésekért mindig regisztrálja My Passport meghajtóját.
- **Warranty & RMA Services** (Jótállás és RMA szolgáltatások) – Jótállás, termékcsere (RMA), RMA állapot és adat-visszaállítási információk.
- **Knowledge Base** (Tudásbázis) – Keressen kulcsszó, kifejezés vagy válaszázonosító alapján.
- **Installation** (Telepítés) – Online telepítési segítség a WD termékekhez és szoftverekhez.
- **WD Community** (WD közösség) – Ossa meg gondolatait más WD felhasználókkal.

Kapcsolatfelvétel a WD műszaki támogatással

Amikor támogatás érdekében felveszi a kapcsolatot a WD-vel, készítse elő a WD termék sorozatszámát, valamint rendszerhardver és rendszerszoftver verziószámát.

Észak-Amerika		Európa (ingyenes)*	
Angol	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Európa	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Spanyol	800.832.4778	Közép-Kelet	+31 880062100
		Afrika	+31 880062100
Mexikó	001 8002754932	Oroszország	8 10 8002 335 5011
Dél-Amerika		Délkelet-Ázsia	
Chile	1230 020 5871	Ausztrália	1800 42 9861 / +800 2275 4932
Kolumbia	009 800 83247788	Kína	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Peru	0800 54003	India	1800 419 5591 / 1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonézia	+803 852 9439
Argentína	0800 4440839	Japán	00531 65 0442 / 0120 994 120
Brazília	0800 7704932	Korea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malajzia	1800 88 1908/+800 6008 6008 (Telekom Malaysia)
		Új-Zéland	0508 555 639 / +800 2275 4932
		Fülöp-szigetek	1 800 1441 0159
		Szingapúr	1800 608 6008/+800 6008 6008 (Singtel)
		Tajvan	0800 666 290/+800 6008 6008 (Chunghwa)
		Thaiföld	001 800 441 0570

*A díjmentesen hívható szám a következő országokból hívható: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.

Tartalomjegyzék

WD szerviz és támogatás	ii
Hozzáférés az online támogatáshoz.	ii
Kapcsolatfelvétel a WD műszaki támogatással	ii
1 A WD SmartWare szoftverről	1
Operációs rendszer kompatibilitása	1
WD merevlemez-meghajtó támogatás	2
Nem WD eszközök támogatása	3
Felhőszolgáltatások támogatása	3
Funkciók áttekintése	3
Home (Kezdőlap) fül tartalma	4
Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma	11
Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma	15
Settings (Beállítások) képernyő	17
Help (Súgó) fül tartalma	20
2 A szoftver telepítése és használatbavétele	22
A WD SmartWare szoftver telepítése	22
Használatbavétel – Az első biztonsági mentés.	25
Használatbavétel – A kezdeti meghajtóbeállítások.	30
3 A WD SmartWare Pro szoftver frissítése	32
Frissítés elindítása	32
Ingyenes próbaverzió	33
Aktiváló kód megvásárlása	34
A WD SmartWare Pro szoftverfrissítés aktiválása	36
4 A meghajtó védelme	37
A meghajtó jelszavas védelme	37
A meghajtó feloldása	39
A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftverrel	39
A meghajtó feloldása a WD Drive Unlock Utility szoftverrel	40
A jelszó módosítása	41
A Meghajtózár funkció kikapcsolása.	42
5 Fájlok biztonsági mentése	44
A biztonsági mentés funkciók működése	44
Fájlok biztonsági mentése	44
6 Fájlok visszaállítása	53
A visszaállítási funkció működése	53
Fájlok visszaállítása	53
7 A meghajtó kezelése és testreszabása	58
A meghajtó állapotának ellenőrzése.	58
A meghajtó törlése	60
A meghajtóbeállítások Meghajtó törlése funkciójának használata	60
Öt érvénytelen jelszó megadása	61
A meghajtó elnevezése.	63

A meghajtó regisztrálása	64
A WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása	65
A meghajtóidőzítő beállítása	65
A virtuális CD ikon megjelenítése és elrejtése	66
A WD Quick View ikon használata	67
A meghajtó állapot-ellenőrzése	67
Ikon figyelmeztetések figyelemmel kísérése	68
A WD SmartWare szoftver megnyitása	68
A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása	69
8 A szoftver kezelése és testreszabása	70
Szoftverfrissítések ellenőrzése	70
A Dropbox-fiók konfigurálása	70
Másik visszaállítási mappa meghatározása	72
A megtartandó biztonsági verziók számának meghatározása	73
A WD SmartWare szoftver eltávolítása	73
A Megfelelőségi információk	76
GNU Általános Nyilvános Licenc („GPL”)	76
Tárgymutató	77

A WD SmartWare szoftverről

WD SmartWare™ szoftver egy könnyen használható biztonsági mentés alkalmazás, amely az alábbiakat teszi lehetővé:

- **Az adatok automatikus védelme** – A folyamatos biztonsági mentés azonnal másolatokat készít a fájlokról, amint azok módosulnak vagy létrejönnek. Az ütemezett biztonsági mentések az Ön által kiválasztott napokon és időpontokban történnek.
- **A biztonsági mentés megjelenítése folyamatában** – A kategória biztonsági mentés üzemmód kategóriákba rendezve jeleníti meg a fájlokat. A fájlok biztonsági mentése üzemmódban adott fájlok és mappák választhatók ki. Mindkét üzemmód mutatja a biztonsági mentés folyamatát.
- **Az elveszett fájlok egyszerű visszaállítása** – Az értékes adatok mindig visszaállíthatók, akkor is, ha az összes adatot elvesztette, törölt egy mappát, vagy csak felülírt egy fontos fájlt.
- **Vegye át az irányítást** – Tegye egyedivé a biztonsági mentést, futtasson diagnosztikát, kezelje az energiafelhasználási beállításokat stb. a támogatott WD eszközökön.

A WD SmartWare szoftver meghajtóbeállítási funkciókat biztosít a régebbi My Book® és My Passport® meghajtók számára. Az újabb meghajtók esetén ezeket a funkciókat a WD Drive Utilities™ szoftver biztosítja.

- **Védelemmel láthatja el kódolható WD meghajtóját** – A jelszóvédelem és a 256 bites hardveralapú kódolás révén gondoskodhat adatai védelméről a jogosulatlan hozzáférés vagy a lopás ellen.

A WD SmartWare szoftver biztonsági funkciókat biztosít a régebbi My Book és My Passport meghajtók számára. Az újabb meghajtók esetén ezeket a funkciókat a WD Security™ szoftver biztosítja.

- **Frissítsen a WD SmartWare Pro verzióra** – A biztonsági mentés funkciókat kiterjesztheti a nem WD meghajtókra, a nem támogatott WD meghajtókra és a támogatott felhőszolgáltatásokra.

A felhő biztonsági mentéshez egy Dropbox™ fiókra van szükség. A felhő fiókok bármikor módosíthatók, megszüntethetők vagy szüneteltethetők.

Operációs rendszer kompatibilitása

A WD SmartWare szoftver az alábbi Windows® operációs rendszerekkel kompatibilis:

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

A kompatibilitás a hardverkonfigurációtól és az operációs rendszertől függően változhat. A legjobb teljesítmény és maximális megbízhatóság érdekében javasolt a Windows frissítési szolgáltatások használata a legfrissebb szervizcsomag (SP) telepítéséhez.

WD merevlemez-meghajtó támogatás

A WD SmartWare szoftver az alábbi közvetlenül vagy a hálózaton keresztül csatlakoztatott külső WD eszközöket támogatja:

■ Hálózatra csatlakoztatott My Book® meghajtók

- My Book
- My Book Essential™
- My Book Elite™
- My Book Duo
- My Book for Mac (Windows operációs rendszerhez formázva)
- My Book Studio™ (Windows operációs rendszerhez formázva)

■ Hálózatra csatlakoztatott My Passport® meghajtók

- My Passport
- My Passport Essential™
- My Passport Essential SE
- My Passport Elite™
- My Passport Edge™
- My Passport Ultra™
- My Passport Ultra *Metal Edition*
- My Passport Slim™
- My Passport for Mac (Windows operációs rendszerhez formázva)
- My Passport SE for Mac (Windows operációs rendszerhez formázva)
- My Passport Edge for Mac (Windows operációs rendszerhez formázva)
- My Passport Air (Windows operációs rendszerhez formázva)
- My Passport Studio™ (Windows operációs rendszerhez formázva)

Megjegyzés: A Mac meghajtókat újra kell formázni annak érdekében, hogy kompatibilisek legyenek a Windows operációs rendszerrel, és így használhatók legyenek a WD SmartWare szoftver jelen verziójával. A My Book, illetve a My Passport meghajtóra vonatkozó információkért lásd a 3865 azonosítójú választ a WD tudásbázisban a <http://support.wd.com> címen.

■ WD hálózatra csatlakoztatott eszközök

- My Book Live™
- My Book Live Duo
- WD My Cloud™
- WD My Cloud EX2
- WD My Cloud EX4
- WD My Cloud Mirror
- My Net™ N600
- My Net N750
- My Net N900
- My Net N900 Central

Nem WD eszközök támogatása

A WD SmartWare Pro szoftverfrissítés a biztonsági mentés funkciókat kiterjeszti az alábbiakra:

- Közvetlenül csatlakoztatott, nem WD meghajtók (USB)
- Nem támogatott WD eszközök
- Támogatott felhőszolgáltatások

A WD SmartWare Pro szoftver frissítéséhez aktiválókódot kell vásárolni, vagy használhatja a 30 napig ingyenes próbaverziót.

Felhőszolgáltatások támogatása

A frissített WD SmartWare Pro szoftver támogatja a Dropbox felhőszolgáltatásokat.

Funkciók áttekintése

A WD SmartWare szoftver minden funkciója és beállítása egy öt fülből álló képernyőn érhető el, ahol:

A . . . fül tartalma	az alábbiakat biztosítja: . .
Home (Kezdőlap)	<p>Eszköz ikonok és tartalomjelzők, amelyek a kiválasztott biztonsági mentés forrásokhoz és a rendelkezésre álló biztonsági mentés céleszközök teljes kapacitását és kategória struktúráját mutatják.</p> <p>Ha a kiválasztott biztonsági mentés forrásokhoz belső merevlemez-meghajtóval vagy több meghajtó partícióval rendelkezik, vagy a rendelkezésre álló biztonsági mentés céleszköz több partícióval, illetve hálózati megosztással rendelkezik, akkor a WD SmartWare szoftver egy választómezőt jelenít meg, ahol ki kell választani azt, amellyel dolgozni szeretne.</p> <p>Lásd: „Home (Kezdőlap) fül tartalma”, 4. oldal.</p>
Backup (Biztonsági mentés)	<p>A kiválasztott biztonsági mentés üzemmódtól függően a két biztonsági mentés párbeszédablak egyike jelenik meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A kategória párbeszédablak tartalomjelzőkkel rendelkezik, amelyek a kiválasztott biztonsági mentés forrásokhoz és a rendelkezésre álló biztonsági mentés céleszközök teljes kapacitását és kategória struktúráját mutatják. ■ A fájl szerinti párbeszédablak a kiválasztott forrásokhoz mappanézetét mutatja, ahol kiválaszthatók a fájlok és mappák, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni. <p>Lásd: „Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma”, 11. oldal.</p>
Retrieve (Visszaállítás)	<p>Három, teljes képernyős párbeszédablak, amelyekkel az alábbiak választhatók ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A biztonsági mentési kötet, amelyből a fájlokat vissza szeretné állítani ■ A visszaállítási célhely, ahová a fájlokat vissza szeretné állítani ■ A fájlok, amelyeket vissza szeretné állítani <p>Lásd: „Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma”, 15. oldal.</p>

(Folytatás)

A . . . fül tartalma	az alábbiakat biztosítja: . .
Settings (Beállítások)	<p>Két párbeszédablak közül megjelenít egyet a kiválasztott biztonsági mentés céleszköz típusától és modelljétől függően.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A legtöbb támogatott WD meghajtó és hálózati meghajtó esetén a Settings (Beállítások) fül gombokat tartalmaz a Software Settings (Szoftverbeállítások) és a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) párbeszédablak megjelenítésére. ■ Az egyes támogatott WD meghajtók és nem támogatott WD eszközök, illetve nem WD meghajtók esetén a Settings (Beállítások) fül gombokat tartalmaz a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő megjelenítésére. <p>Lásd: „Settings (Beállítások) képernyő”, 17. oldal.</p>
Help (Súgó)	<p>Azonnali hozzáférés az alábbiakhoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A fájlok biztonsági mentésére és visszaállítására, valamint a szoftver és a meghajtóbeállítások módosítására vonatkozó részletes információk ■ WD ügyféltámogatási szolgáltatások <p>Lásd: „Help (Súgó) fül tartalma”, 20. oldal.</p>

A képernyőkön a WD SmartWare szoftver a csatlakoztatott eszközök hardverkonfigurációjának megfelelően változtatja a neveket és képeket.

Megjegyzés: A Help (Súgó) fül mellett mindegyik WD SmartWare képernyő egyszerűen elérhető online súgó információkat tartalmaz, amelyek gyorsan végigvezetik Önt a biztonsági mentési, visszaállítási és beállítási műveleteken. Ha bármikor elbizonytalanodik abban, amit csinál, egyszerűen kattintson az információk/online súgó ikonra a képernyő jobb felső sarkában.





Az információk/súgó képernyő bezárásához az online súgó elolvasása után, kattintson a súgó képernyő jobb felső sarkában lévő X ablak bezárása ikonra.

Home (Kezdőlap) fül tartalma

A Home (Kezdőlap) fül használható az eszköz tartalomjelzőjének megtekintésére, illetve az alábbiak kiválasztására:


- A forráseszköz vagy meghajtó partíció, amelyen a fájlok vannak, amelyről biztonsági mentés szeretne készíteni
- A biztonsági mentés céleszköz vagy eszköz partíció/hálózati megosztás, amelyre a fájlok biztonsági mentését szeretné készíteni, illetve onnan visszaállítani, vagy amelyet be szeretne állítani

A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak rövid leírásáért lásd: 1. ábra, 5. oldal és 1. táblázat, 6. oldal.

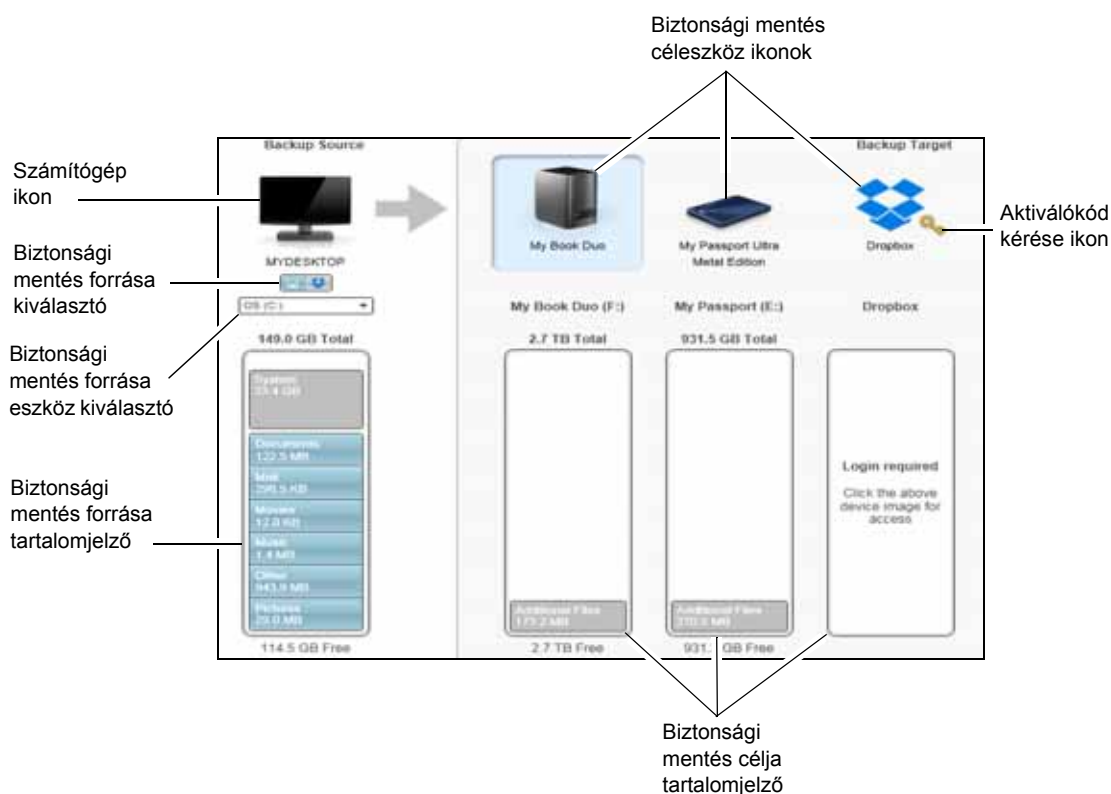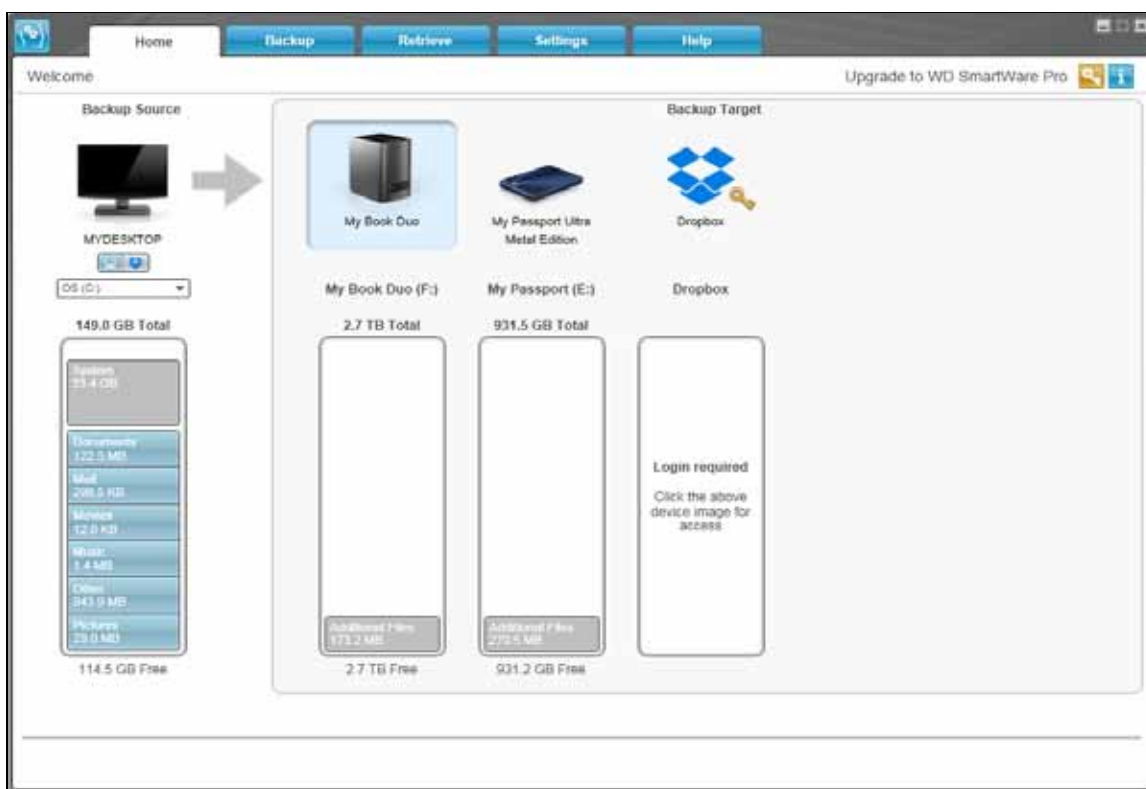

1. ábra: Home (Kezdőlap) fül tartalma

1. táblázat: A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
Aktiválókód kérése ikon	 <p>Azt jelzi, hogy az eszköz nem WD eszköz vagy nem támogatott WD eszköz, amelyhez egy érvényes aktiválókód szükséges, és a hozzáféréshez frissíteni kell a WD SmartWare Pro szoftverre.</p>
Biztonsági mentés forrása Dropbox ikon	<p>Az 1. ábra, 5. oldal nem mutatja:</p>  <p>Azt jelzi, hogy a biztonsági mentés műveletekhez a Dropbox opciót választotta.</p> <p>Ha az ikonra az egér jobb oldali gombjával kattint, és a Select Account (Fiók kiválasztása) lehetőséget választja, a Dropbox Login Required (Dropbox bejelentkezés szükséges) párbeszédablak jelenik meg, ahol konfigurálhatja Dropbox fiókját, amelyhez a WD SmartWare Pro szoftver hozzáférhet:</p> 
Biztonsági mentés forrása számítógép ikon	<p>Azt jelzi, hogy a biztonsági műveletekhez számítógépet választott, és a kiválasztott meghajtó vagy meghajtó partíció nevét mutatja.</p> <p>Az ikonra történő jobb-egér kattintással egy menü jelenik meg az alábbi opciókkal:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Open (Megnyitás) – A számítógép fájlkezelő eszközének megnyitása. ■ Properties (Tulajdonságok) – A Windows Rendszer tulajdonságai párbeszédablak megnyitása a kiválasztott meghajtóhoz vagy meghajtópartícióhoz.

(Folytatás)

1. táblázat: A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás														
Biztonsági mentés forrása tartalomjelző	<p>A biztonsági mentés forráseszközeire vonatkozó tartalomjelzőben kék háttérrel láthatók a kategória alapú biztonsági mentéshez rendelkezésre álló fájlok, hat kategóriában:</p> <table> <tr> <th>Ez a fájlkategória</th><th>Az ilyen kiterjesztésű fájlokat tartalmazza</th></tr> <tr> <td>Documents (Dokumentumok)</td><td>.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml és egyéb dokumentum kiterjesztés</td></tr> <tr> <td>Mail (E-mail)</td><td>.mail, .msg, .pst és egyéb e-mail kiterjesztés</td></tr> <tr> <td>Zene</td><td>.mp3, .wav, .wma és egyéb zene kiterjesztés</td></tr> <tr> <td>Movies (Videók)</td><td>.avi, .mov, .mp4 és egyéb videó kiterjesztés</td></tr> <tr> <td>Pictures (Képek)</td><td>.gif, .jpg, .png és egyéb kép kiterjesztés</td></tr> <tr> <td>Other (Egyéb)</td><td>Egyéb fájlok, amelyek nem tartoznak az öt fő kategóriába</td></tr> </table> <p>A fájl kiterjesztések teljes listájáért a WD tudásbázisban keresse meg a 3644 azonosítójú választ a http://support.wd.com címen.</p> <p>Megjegyzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> A System (Rendszer) kategória, amely sötétszürke háttérrel látható, az összes olyan operációsrendszer-fájlt tartalmazza, amely <i>nem áll rendelkezésre</i> kategória típusú biztonsági mentésre, beleértve a következőket: rendszerfájlok, programfájlok, alkalmazások, munkafájlok, például .tmp és .log fájlok és <i>minden</i>, a Temp mappában tárolt fájl. Ha fájl alapú biztonsági mentést választ és futtat, a System (Rendszer) kategória neve Excluded (Kihagyva) névre változik, és tartalmazza az összes fájlt, amelyet a fájlok biztonsági mentése <i>nem tartalmazott</i>. A Retrieved (Visszaállított) kategória, amely sötétszürke háttérrel látható, tartalmazza azokat a fájlokat, amelyek a biztonsági mentés előtt visszaállításra kerültek. Ezek a fájlok sem állnak rendelkezésre a kategória alapú biztonsági mentéshez. Mivel az Outlook .pst fájlok gyakran változnak, azokról a szoftver csak minden 24 órában készít biztonsági mentést folyamatos biztonsági mentés esetén. Ez a kivétel nem érvényes más e-mail alkalmazás fájlokra. Ütemezett biztonsági mentés esetén az Outlook .pst fájlokról az ütemezés szerint készül biztonsági mentés. Ha az egér mutatóját egy kategória fölé viszi, akkor megjelenik a fájlok száma az adott kategóriában. 	Ez a fájlkategória	Az ilyen kiterjesztésű fájlokat tartalmazza	Documents (Dokumentumok)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml és egyéb dokumentum kiterjesztés	Mail (E-mail)	.mail, .msg, .pst és egyéb e-mail kiterjesztés	Zene	.mp3, .wav, .wma és egyéb zene kiterjesztés	Movies (Videók)	.avi, .mov, .mp4 és egyéb videó kiterjesztés	Pictures (Képek)	.gif, .jpg, .png és egyéb kép kiterjesztés	Other (Egyéb)	Egyéb fájlok, amelyek nem tartoznak az öt fő kategóriába
Ez a fájlkategória	Az ilyen kiterjesztésű fájlokat tartalmazza														
Documents (Dokumentumok)	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml és egyéb dokumentum kiterjesztés														
Mail (E-mail)	.mail, .msg, .pst és egyéb e-mail kiterjesztés														
Zene	.mp3, .wav, .wma és egyéb zene kiterjesztés														
Movies (Videók)	.avi, .mov, .mp4 és egyéb videó kiterjesztés														
Pictures (Képek)	.gif, .jpg, .png és egyéb kép kiterjesztés														
Other (Egyéb)	Egyéb fájlok, amelyek nem tartoznak az öt fő kategóriába														
Biztonsági mentés forráseszköz kiválasztó	Ha a számítógép opciót választotta, ez a lista tartalmazza számítógép összes belső merevlemez-meghajtóját, merevlemez-meghajtó partícióját és közvetlenül csatlakoztatott külső meghajtóját, amelyek biztonsági mentés forráseszközként rendelkezésre állnak.														


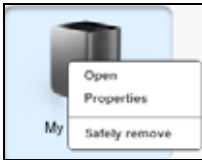
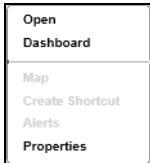
(Folytatás)

1. táblázat: A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Biztonsági mentés forrása kiválasztó	<p>Lehetőségeket biztosít azon forráseszköz típusok kiválasztására, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ha a számítógép opciót választotta, megjelenik a számítógép ikon, és egy lista tartalmazza számítógép összes belső merevlemez-meghajtóját, merevlemez-meghajtó partícióját és közvetlenül csatlakoztatott külső meghajtóját az eszköz választóban.■ A Dropbox opció kiválasztásával megjelenik a Dropbox ikon, és eltűnik a biztonsági mentés eszköz kiválasztó.
Biztonsági mentés célja tartalomjelző	<p>A WD SmartWare szoftver telepítése után – az első biztonsági mentés végrehajtása előtt, illetve azelőtt, hogy az eszközre bármilyen fájlt másolna – a biztonsági mentés céleszköz tartalomjelzője csak néhány fájlt mutat az Additional Files (További fájlok) kategóriában. Ezek olyan rendszerfájlok vagy rejtett fájlok, amelyeket az operációs rendszer másolt oda az eszköz telepítésekor.</p> <p>Az első biztonsági mentés futtatása vagy fájlok meghajtóra történő másolása után ez a biztonsági mentés céleszköz tartalomjelző az alábbiakat mutatja:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Az összes fájl, amelyről a biztonsági mentés forráseszköz esetén biztonsági mentés készült a tartalomjelző megfelelő kategóriájában (lásd: „Biztonsági mentés forrása tartalomjelző”, 7. oldal)■ Minden egyéb fájl, amely a külső eszközre másolásra vagy mentésre került az Additional Files (További fájlok) kategóriában






(Folytatás)

1. táblázat: A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Biztonsági mentés céleszköz ikonok	<p>A számítógépre csatlakoztatott biztonsági mentés céleszköz neve. Ha a számítógépre több támogatott eszköz csatlakozik, kattintson arra, amelyiket a biztonsági mentéshez és visszaállításhoz használni szeretne. A WD SmartWare szoftver egy világoskék háttérrel jelzi a kiválasztott meghajtót.</p> <p>A kiválasztott My Book meghajtó</p>  <p>A közvetlenül csatlakoztatott meghajtó ikonjára történő jobb-egér kattintással egy menü jelenik meg az alábbi opciókkal:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Open (Megnyitás) – A számítógép fájlkezelő eszközében lévő eszközlista megjelenítése ■ Properties (Tulajdonságok) – A Windows Meghajtó tulajdonságai párbeszédablakának megjelenítése ■ Safely remove (Biztonságos eltávolítás) – A rendszer felkészítése a meghajtó lecsatlakoztatására <p>A Safely remove (Biztonságos eltávolítás) opció nem áll rendelkezésre nem WD meghajtó esetén.</p> <p>A hálózaton keresztül csatlakoztatott eszköz ikonjára történő jobb-egér kattintással egy menü jelenik meg az alábbi opciókkal:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Open (Megnyitás) – A számítógép fájlkezelő eszközében lévő eszközlista megjelenítése ■ Dashboard (Műszerfal) —Az eszköz konfigurálására szolgáló webes felhasználói felület megjelenítése ■ Map (Csatolás)—A Windows Hálózati meghajtó csatlakoztatása párbeszédablak megjelenítése ■ Create Shortcut (Parancsikon létrehozása) – Az eszköz parancsikonjának létrehozása az asztalon ■ Alerts (Figyelmeztetések) – A WD SmartWare WD Alerts (WD figyelmeztetések) jelentéseinek megjelenítése ■ Properties (Tulajdonságok) – Az eszközre vonatkozó eszközadatok és hibaelhárítási információk megjelenítése <p>Ha frissített a WD SmartWare Pro szoftverre, és az egér jobb oldali gombjával a Dropbox ikonra kattint, a Dropbox Login Required (Dropbox bejelentkezés szükséges) párbeszédablak hivatkozása jelenik meg, ahol konfigurálhatja Dropbox fiókját, amelyhez a WD SmartWare Pro szoftver hozzáférhet.</p>


(Folytatás)

1. táblázat: A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Biztonsági mentés céleszköz kiválasztó	<p>Az 1. ábra, 5. oldal nem mutatja:</p>  <p>A biztonsági mentés céleszköz kiválasztó mindegyik biztonsági mentés céleszköz ikonja alatt megtalálható, amely több meghajtó partícióval vagy hálózati megosztással rendelkezik. Az Ön által kiválasztott meghajtó partíció vagy hálózati megosztás lesz a következő biztonsági mentés művelet célja, illetve a következő visszaállítási művelet forrása.</p>
Eszköz megjelenítő görgető mutatók	<p>Az 1. ábra, 5. oldal nem mutatja.</p> <p>A WD SmartWare szoftver telepítése után a szoftver annyi külső eszközt támogat, amennyit a rendszer képes kezel. Ha a csatlakoztatott eszközök száma túllépi a megjeleníthető mennyiséget, a WD SmartWare szoftver egy balra/jobbra görgethető meghajtó megjelenítő mutatót biztosít, amelynek segítségével az összes megtekinthető:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Görgető mutatók</p> </div>
Eszköz lezárva ikon	<p>Az 1. ábra, 5. oldal nem mutatja:</p>  <p>Azt jelzi, hogy az eszköz jelszóval védett és le van zárva.</p>
Ingyenes próbaverzió visszaszámláló ikon	<p>Az 1. ábra, 5. oldal nem mutatja:</p>  <p>Azt jelzi, hogy a WD SmartWare Pro szoftver 30 napos ingyenes próbaverziója fér hozzá nem WD eszközökhöz, nem támogatott eszközökhöz vagy felhőszolgáltatásokhoz.</p>
Nem írható partíció ikon	<p>Az 1. ábra, 5. oldal nem mutatja:</p>  <p>Akkor jelenik meg, ha a WD SmartWare nem talál érvényes kötetet vagy megosztást az eszközön. Az eszközt konfigurálni kell annak érdekében, hogy a WD SmartWare biztonsági mentés és visszaállítás funkciókhoz kiválasztható legyen.</p>

(Folytatás)

1. táblázat: A Home (Kezdőlap) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) gomb	<p>Az egyes WD SmartWare füleken jelenik meg, és a WD SmartWare Pro szoftver frissítésére emlékeztet:</p>  <p>Erre a gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg, amely segítségével megvásárolhatja és aktiválhatja a WD SmartWare Pro szoftverfrissítést, vagy elindíthatja az ingyenes 30 napos próbaverziót.</p>

Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma

A WD SmartWare szoftver két különböző biztonsági mentés párbeszédablakot jelenít meg, attól függően, hogy Ön hogyan szeretné kiválasztani a fájlokat a biztonsági mentéshez:

- Kategória szerint – Mint azt a tartalomjelzők mutatják
- Fájlok szerint – Mint azt a kiválasztott biztonsági mentés forráseszköz mappastruktúrája mutatja

A Backup (Biztonsági mentés) fül használható a fájlok vagy kategóriák kiválasztására, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, illetve a biztonsági mentés műveletének vezérlésére.

A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak rövid ismertetéséért lásd: 2. ábra, 12. oldal és 2. táblázat, 13. oldal.



Kategória szerinti biztonsági mentés képernyő




Fájlok szerinti biztonsági mentés képernyő

Biztonsági mentés
forrása tartalomjelző

Speciális biztonsági
mentés terület

Biztonsági
mentés célja
tartalomjelző

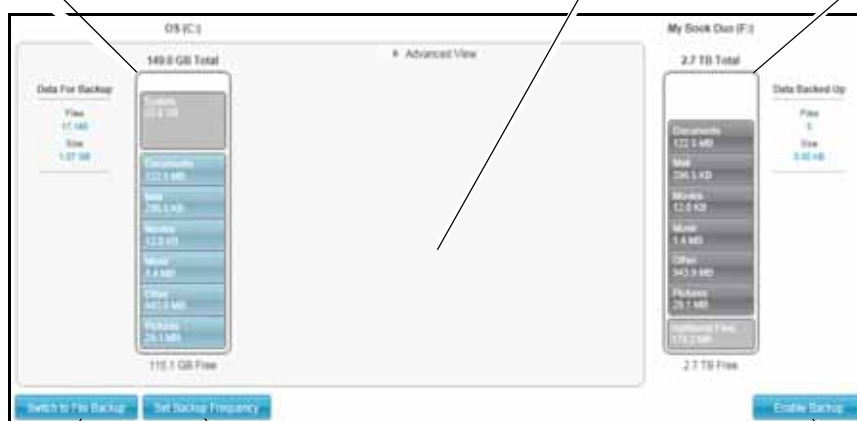



Kategória/Fájlok
biztonsági mentése
váltógomb

Biztonsági mentés
gyakoriságának
beállítása gomb

Biztonsági mentés
engedélyezése/
letiltása váltógomb



2. ábra: Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma

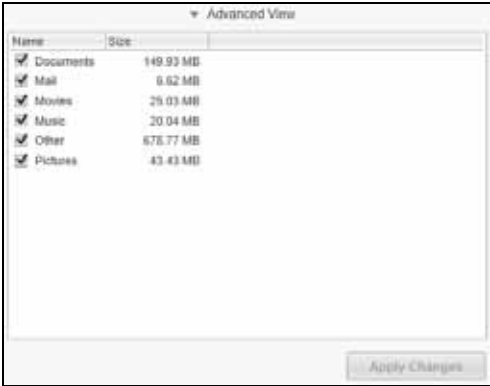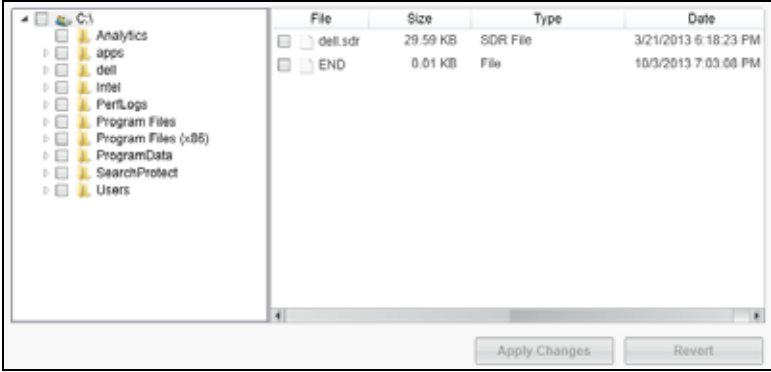2. táblázat: A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás														
Speciális biztonsági mentés terület	<p>Kategória üzemmódban a WD SmartWare szoftver kezdeti, alapértelmezett konfigurációja szerint az összes kategóriáról készít biztonsági mentést. Ebben a konfigurációban a speciális biztonsági mentés terület üres.</p> <p>Ha az Advanced View (Speciális nézet) gombra kattint, egy biztonsági mentési fájl kiválasztómező jelenik meg, ahol megadhatók a fájl kategóriák, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni:</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Size</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Documents</td> <td>149.93 MB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Mail</td> <td>6.62 MB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Movies</td> <td>29.03 MB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Music</td> <td>20.04 MB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Other</td> <td>678.77 MB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Pictures</td> <td>43.43 MB</td> </tr> </tbody> </table> <p>A biztonsági mentés fájlok kiválasztása mezőben az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) lehetőségre kattintva egyedi biztonsági tervet hoz létre, és frissíti a tartalomjelzőket.</p> <p>Ha a Switch to File Backup (Váltás a fájlok biztonsági mentésére) gombra kattint, egy mappastruktúra nézet jelenik meg, ahol megadhatók az egyes fájlok vagy mappák, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni:</p>  <p>Megjegyzés: A mappastruktúra a Backup (Biztonsági mentés) képernyőn látható biztonsági mentés forrás eszköz tartalomjelző helyett jelenik meg.</p> <p>Fájl üzemmódban a WD SmartWare szoftver kezdeti, alapértelmezett konfigurációja szerint <i>egyetlen fájl vagy mappa</i> sincs kijelölve a biztonsági mentésre. Miután kiválasztotta a fájlokat vagy mappákat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, kattintson az alábbiakra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Az Apply Changes (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet a frissen megadott saját választásaival. ■ A Revert (Visszaállítás) gombra az aktuális kijelölés törléséhez, és újra megjelenik a korábban alkalmazott konfiguráció. 	Name	Size	<input checked="" type="checkbox"/> Documents	149.93 MB	<input checked="" type="checkbox"/> Mail	6.62 MB	<input checked="" type="checkbox"/> Movies	29.03 MB	<input checked="" type="checkbox"/> Music	20.04 MB	<input checked="" type="checkbox"/> Other	678.77 MB	<input checked="" type="checkbox"/> Pictures	43.43 MB
Name	Size														
<input checked="" type="checkbox"/> Documents	149.93 MB														
<input checked="" type="checkbox"/> Mail	6.62 MB														
<input checked="" type="checkbox"/> Movies	29.03 MB														
<input checked="" type="checkbox"/> Music	20.04 MB														
<input checked="" type="checkbox"/> Other	678.77 MB														
<input checked="" type="checkbox"/> Pictures	43.43 MB														

(Folytatás)

2. táblázat: A Backup (Biztonsági mentés) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Biztonsági mentés ütemezés emlékeztető gomb	<p>A 2. ábra, 12. oldal nem mutatja:</p>  <p>Az ütemezett biztonsági mentések esetén erre a gombra kattintva jeleníthet meg egy állapot párbeszédet, amely:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mutatja a következő ütemezett biztonsági mentés, az utolsó kihagyott és az utolsó befejezett biztonsági mentés dátumát és időpontját. ■ Egy Backup Now (Biztonsági mentés most) gombot biztosít az ütemezés megkerüléséhez, és a biztonsági mentés azonnali futtatásához.
Biztonsági mentés forrása tartalomjelző	A kiválasztott biztonsági mentés forráseszköz ugyanazon tartalomjelzője, mint amely a Home (Kezdőlap) fülön látható. (Lásd: „Biztonsági mentés forrása tartalomjelző”, 7. oldal.)
Biztonsági mentés célja tartalomjelző	A kiválasztott biztonsági mentés céleszköz ugyanazon tartalomjelzője, mint amely a Home (Kezdőlap) fülön látható. (Lásd: „Biztonsági mentés célja tartalomjelző”, 8. oldal.)
Kategória/Fájlok biztonsági mentése váltógomb	<p>Váltás a kategória és a fájlok biztonsági mentése között:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Category mode (Kategória üzemmód) – Fájlok biztonsági mentése a kategóriájuk szerint, ahogy azt a tartalomjelzők mutatják. <p>Amikor a biztonsági mentés üzemmód kategória, ennek a gombnak a neve Switch to File Backup (Váltás a fájlok biztonsági mentésére).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ File mode (Fájl üzemmód) – Fájlok biztonsági mentése a kiválasztott biztonsági mentés forráseszköz mappastruktúrája szerint. <p>Amikor a biztonsági mentés üzemmód kategória, ennek a gombnak a neve Switch to Category Backup (Váltás a kategória biztonsági mentésére).</p>
Biztonsági mentés engedélyezése/letiltása váltógomb	A biztonsági mentés indítása és leállítása.
Biztonsági mentés gyakoriságának beállítása gomb	A Set Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának beállítása) párbeszédablakot nyitja meg, ahol kiválasztható a folyamatos vagy az ütemezett biztonsági mentés. A folyamatos biztonsági mentés állandóan fut. Az ütemezett biztonsági mentés megadott napokon és időpontokban fut
Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) gomb	<p>Az egyes WD SmartWare fűleken jelenik meg, és a WD SmartWare Pro szoftver frissítésére emlékeztet:</p>  <p>Erre a gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg, amely segítségével megvásárolhatja és aktiválhatja a WD SmartWare Pro szoftverfrissítést, vagy elindíthatja az ingyenes 30 napos próbaverziót.</p>

Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma

A három Retrieve (Visszaállítás) fül vezeti Önt végig a biztonsági fájlok megkeresésének, és azoknak a kiválasztott visszaállítási helyre történő másolásának műveletén:

- Biztonsági mentés kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként
- A visszaállított fájlok céljának kiválasztása
- Visszaállítandó fájlok kiválasztása

A Retrieve (Visszaállítás) fül funkcióinak rövid leírásáért lásd: 3. ábra és 3. táblázat, 16. oldal.



Biztonsági mentett kötetek kiválasztómező

Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként



Visszaállítási célhely opciógombok

Change Retrieve Folder
(Visszaállítási mappa módosítása) és
a Browse (Tallózás) gomb



Select a Destination for Retrieved Files (A visszaállított
fájlok céljának kiválasztása) képernyő

Fájlok visszaállítása opciógombok



Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok
visszaállítása) kiválasztómező

Start/Cancel Retrieving
(Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb

Select Content to Retrieve (Visszaállítandó tartalom kiválasztása) képernyő

3. ábra: Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma

3. táblázat: A Retrieve (Visszaállítás) fül funkcióinak leírása

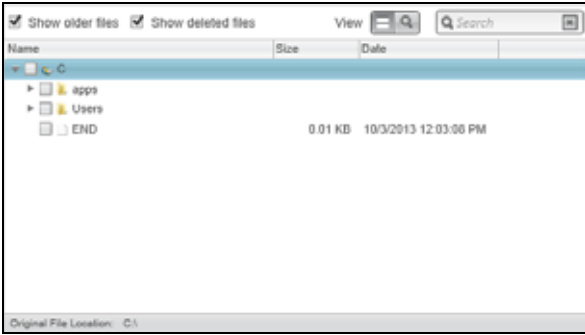
Képernyő tartalma	Leírás
Biztonsági mentett kötetek kiválasztómező	A biztonsági mentett kötetek listázása, amelyek rendelkezésre állnak fájlok visszaállítására a kiválasztott biztonsági mentés céleszközön. Ki <i>kell</i> választania egy biztonsági mentett kötetet, mielőtt a Next (Tovább) gombra kattint a visszaállítási művelet folytatásához.
Change retrieve folder (Visszaállítási mappa módosítása) és a Browse (Tallózás) gomb	Alapértelmezett beállításként a WD SmartWare szoftver egy Retrieved Contents (Visszaállított tartalom) almappát hoz létre és használ a felhasználó Dokumentumok mappájában. Ha egy másik mappát szeretne meghatározni, használja a Browse (Tallózás) funkciót, majd kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.
Visszaállítási célhely opciógombok	Adja meg a visszaállítási célhelyet, ahová a fájlokat vissza szeretné állítani. Az alábbi kiválasztásával: <ul style="list-style-type: none"> ■ To the Original Places (Eredeti helyükre) – a visszaállított fájlok másolása arra a helyre, ahol a biztonsági mentés készült róluk. ■ To a Retrieved content Folder (Visszaállított tartalom mappába) – a visszaállított fájlok másolása a meghatározott visszaállított tartalom mappába.
Visszaállítandó fájlok opciógombok	Alapértelmezett beállításként a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) opció van kiválasztva, és a WD SmartWare szoftver a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztómezőt jeleníti meg, ahol fájlok és mappák választhatók ki a visszaállításra. A Retrieve All Files (Összes fájl visszaállítása) opció kiválasztásával bezárja a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztómezőt, és a WD SmartWare szoftver visszaállít minden fájlt a kiválasztott biztonsági mentés céleszközön lévő biztonsági mentés kötetből.
Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztómező	Ez a funkció egy mappastruktúrában az összes fájlt megjeleníti, amely a biztonsági mentett kötetben van, és a fájlok, illetve mappák a mellettük lévő jelölőnégyzet használatával választhatók ki. 
Start/Cancel Retrieving (Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb	A visszaállítás indítása és leállítása.
Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) gomb	Az egyes WD SmartWare füleken jelenik meg, és a WD SmartWare Pro szoftver frissítésére emlékeztet:  Erre a gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg, amely segítségével megvásárolhatja és aktiválhatja a WD SmartWare Pro szoftverfrissítést, vagy elindíthatja az ingyenes 30 napos próbaverziót.

Settings (Beállítások) képernyő

A Settings (Beállítások) fül konfigurációja a kiválasztott biztonsági mentés céleszköz típusától és modelljétől függően változó.

- A legtöbb támogatott WD meghajtó és hálózati meghajtó esetén a Settings (Beállítások) fül az alábbiak elérésére szolgáló gombokat tartalmazza:
 - a Software Settings (Szoftverbeállítások) párbeszédablak megjelenítésére.
 - Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyő a közvetlenül csatlakoztatott WD meghajtók számára
 - Webes felhasználói felület a közvetlenül csatlakoztatott WD eszközök számára
- Azon WD meghajtó esetén, amelyek támogatják a WD Security és a WD Drive Utilities szoftvert, illetve minden nem WD meghajtó esetén a Settings (Beállítások) fül a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt jeleníti meg.

A Settings (Beállítások) fül funkcióinak rövid leírásáért lásd: 4. ábra, 18. oldal és 4. táblázat, 19. oldal.

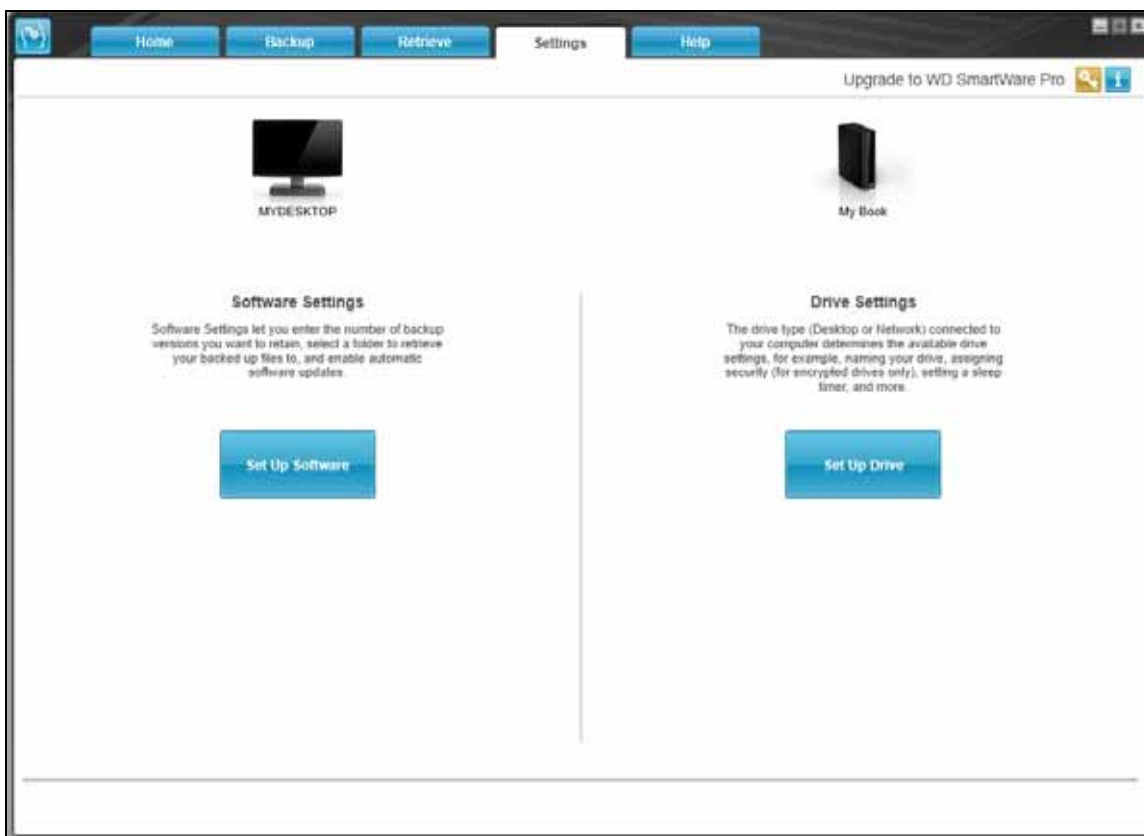

Settings (Beállítások) fül tartalma



Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő



Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyő



4. ábra: Settings (Beállítások) képernyő

4. táblázat: A Settings (Beállítások) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
Diagnostics (Diagnosztika) gomb	A Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) párbeszédablakot jeleníti meg, ahol a meghajtó állapotának ellenőrzése érdekében diagnosztikai tesztek és öntesztek futtathatók.
Drive Erase (Meghajtó törlése) gomb	A Drive Erase (Meghajtó törlése) párbeszédablak megjelenítése a meghajtó törléséhez, ha az nincs lezárva.
Dropbox fiók gomb	Megjeleníti a WD SmartWare Pro szoftver által elért Dropbox fiók konfigurálására szolgáló párbeszédablakot.
File History (Fájl előzmények) gomb	A File History (Fájl előzmények) párbeszédablak megjelenítése a megtartandó fájlok biztonsági verziói számának meghatározásához
Label (Címke) gomb	A 4. ábra, 18. oldal nem mutatja. A My Book és a My Passport meghajtók esetén, amelyeknek a címkéjük módosítható, ennek a gombnak a megnyomásával jeleníthető meg a Label (Címke) párbeszédablak a meghajtó átnevezéséhez.
Registration (Regisztráció) gomb	A Register Drive (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablak megjelenítése a támogatott WD meghajtók regisztrálásához.
Retrieve Folder (Visszaállítási mappa) gomb	A Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablak megjelenítése, ahol a visszaállított fájlok számára meghatározhatók a mappák.
Security (Biztonság) gomb	Kódolt és támogatott WD meghajtók esetén, és attól függően, hogy állított-e be jelszavas védelmet vagy sem, a gomb megnyomásával az alábbiak jeleníthetők meg: <ul style="list-style-type: none"> ■ A Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablak jelszó létrehozásához ■ A Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablak a jelszó módosításához vagy a meghajtózár feloldásához
Set Up Drive (Meghajtó beállítása) gomb	A támogatott közvetlenül csatlakoztatott WD meghajtók esetén a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) párbeszédablak jelenik meg, amely a meghajtó biztonságossá tételére, kezelésére és beállítására szolgál. A hálózaton keresztül csatlakozó támogatott WD eszközök esetén a web böngésző használható az eszköz konfigurálására szolgáló webes felhasználói felület megjelenítéséhez.
Set Up Software (Szoftver beállítása) gomb	A Software Settings (Szoftverbeállítások) párbeszédablak megjelenítése a WD SmartWare szoftver kezeléséhez és testreszabásához.
Sleep Timer (Időzítés) gomb	A Set Sleep Timer (Időzítő beállítása) párbeszédablak megjelenítése az inaktív időtartam beállítására, amely után a meghajtó kikapcsol.
Software Updates (Szoftverfrissítések) gomb	A Software Updates (Szoftverfrissítések) párbeszédablak megjelenítése, amely lehetővé teszi a szoftverfrissítések automatikus ellenőrzésének engedélyezését, illetve letiltását.

(Folytatás)


4. táblázat: A Settings (Beállítások) fül funkcióinak leírása (Folytatás)

Képernyő tartalma	Leírás
Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) gomb	<p>Az egyes WD SmartWare füleken jelenik meg, és a WD SmartWare Pro szoftver frissítésére emlékeztet:</p>  <p>Erre a gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg, amely segítségével megvásárolhatja és aktiválhatja a WD SmartWare Pro szoftverfrissítést, vagy elindíthatja az ingyenes 30 napos próbaverziót.</p>
Virtuális CD gomb	<p>A 4. ábra, 18. oldal nem mutatja:</p>  <p>A virtuális CD-n lévő WD SmartWare szoftvert támogató MyBook és MyPassport meghajtók esetén a Drive Settings (Meghajtó beállításai) képernyő Virtual CD (Virtuális CD) gombjának megnyomása megjeleníti a Virtual CD Settings (Virtuális CD beállításai) párbeszédablakot, amelynek használatával a számítógép fájlkezelő segédprogramjában megjeleníthető vagy elrejtethető a virtuális CD ikon vagy a meghajtólista.</p>

Help (Súgó) fül tartalma


A Help (Súgó) fül gyors hozzáférést biztosít a Learning Center (Oktatóközpont) témáihoz, valamint hivatkozásokat tartalmaz az online támogató szolgáltatásokhoz.

A Help (Súgó) fül funkcióinak rövid leírásáért lásd: 5. ábra és 5. táblázat, 21. oldal.

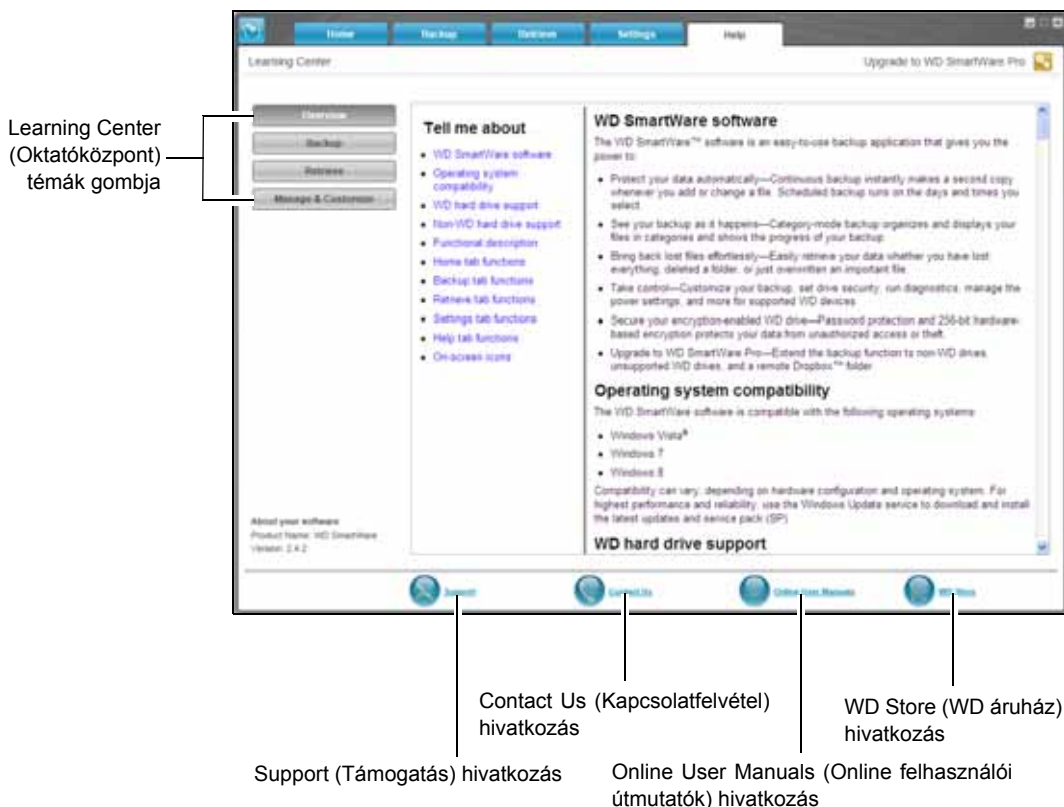

5. ábra: Help (Súgó) fül tartalma

5. táblázat: A Help (Súgó) fül funkcióinak leírása

Képernyő tartalma	Leírás
Contact Us (Kapcsolatfelvétel) hivatkozás	A webböngésző használatával a http://support.wd.com/contact weboldalon megnyithatja a WD Service & Support Contact Us (WD szerviz és támogatás kapcsolatfelvételi) lapját.
Learning Center (Oktatóközpont) témák gombja	A Learning Center (Oktatóközpont) fő súgótémáira mutató hivatkozásokat biztosít: <ul style="list-style-type: none"> ■ Áttekintés ■ Biztonsági mentés ■ Visszaállítás ■ Manage & Customize (Kezelés és testreszabás)
Online User Manuals (Online felhasználói útmutatók) hivatkozás	A WD SmartWare szoftver felhasználói útmutatók weboldalának megnyitásához használja a webböngészőt, és látogasson el ide: http://www.wd.com/wdproducts/wd_smartware/um.asp .
Support (Támogatás) hivatkozás	A webböngésző használatával a http://support.wd.com weboldalon megnyithatja a WD Service & Support (WD szerviz és támogatás) kezdőlapját.
Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) gomb	<p>Az egyes WD SmartWare fűleken jelenik meg, és a WD SmartWare Pro szoftver frissítésére emlékeztet:</p>  <p>Erre a gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg, amely segítségével megvásárolhatja és aktiválhatja a WD SmartWare Pro szoftverfrissítést, vagy elindíthatja az ingyenes 30 napos próbaverziót.</p>
WD Store (WD áruház) hivatkozás	A WD online áruház weboldalának megnyitásához használja a webböngészőt, és látogasson el ide: http://www.wdstore.com

2

A szoftver telepítése és használatbavétele

Ez a fejezet a WD SmartWare szoftver telepítését, az első biztonsági mentés elindítását és a kezdeti meghajtóbeállítások elvégzését ismerteti.


A WD SmartWare telepítőfájl az alábbi helyeken található:

- A közvetlenül csatlakoztatott WD tárolóeszköz meghajtóján
- A hálózaton keresztül csatlakozó WD tárolóeszköz meghajtóján vagy telepítő CD-jén
- A számítógép letöltéseket tartalmazó mappájában


Ha a telepítőfájl a meghajtón vagy a telepítő CD-n van, hagyja figyelmen kívül ezt a műveletet, és kövesse a meghajtó használati útmutatójának szoftvertelepítési utasításait.

A WD SmartWare szoftver telepítése


1. A számítógép fájlkezelő alkalmazásának használatával nyissa meg a letöltéseket tartalmazó mappát, ahová a szoftvert mentette, majd kattintson duplán a WD SmartWare telepítő programfájlra:

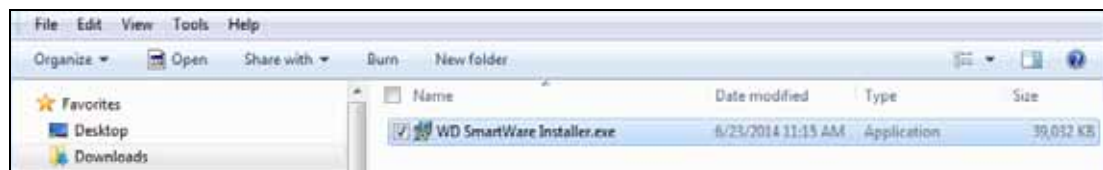


2. Kattintson a **Next** (Tovább) gombra a WD SmartWare telepítő varázslóban:

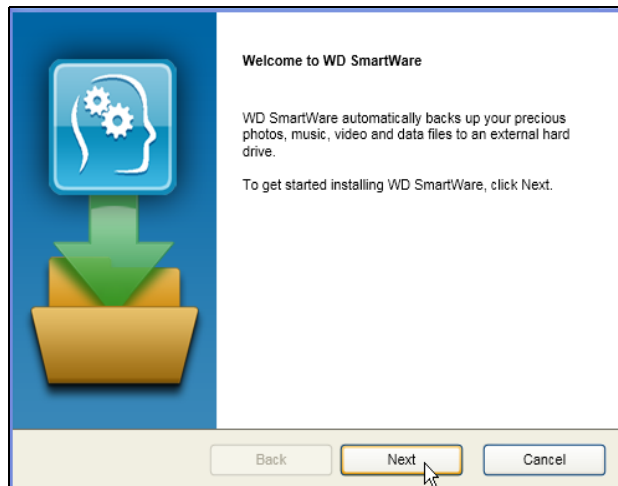

3. Olvassa el a licencszerződést, jelölje be az **I have read and agree to...** (Elolvastam és elfogadtam...) jelölőnégyzetet, majd kattintson az **Install** (Telepítés) gombra a folytatáshoz:

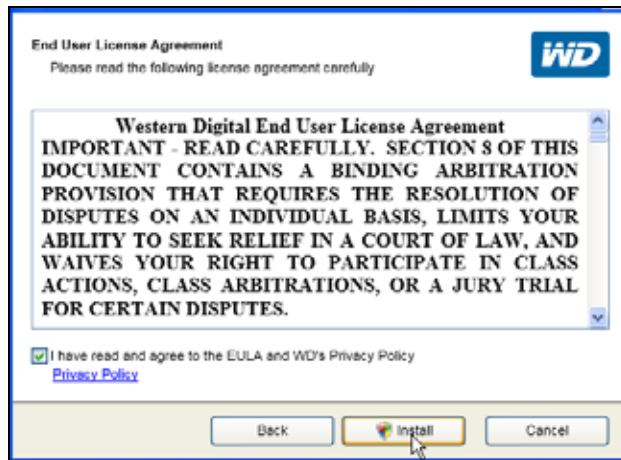

4. Várja meg, amíg a telepítés befejeződik.

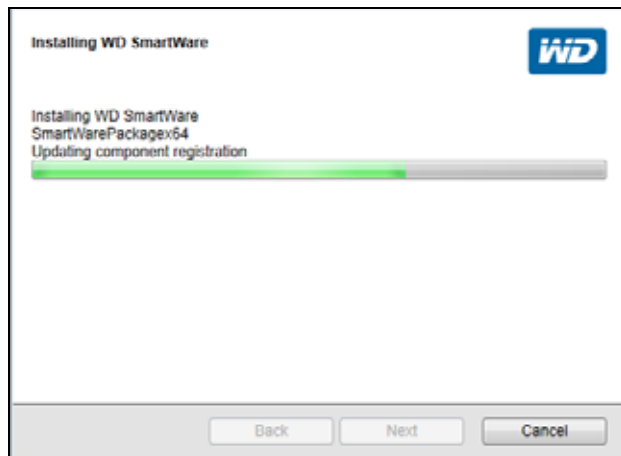


5. A telepítés közben a WD Quick View ikon a Windows rendszertálcáján található:



WD Quick View ikon

6. Miután a telepítés befejeződött, a WD SmartWare telepítő varázslóból való kilépéshez kattintson a **Finish** (Befejezés) gombra:

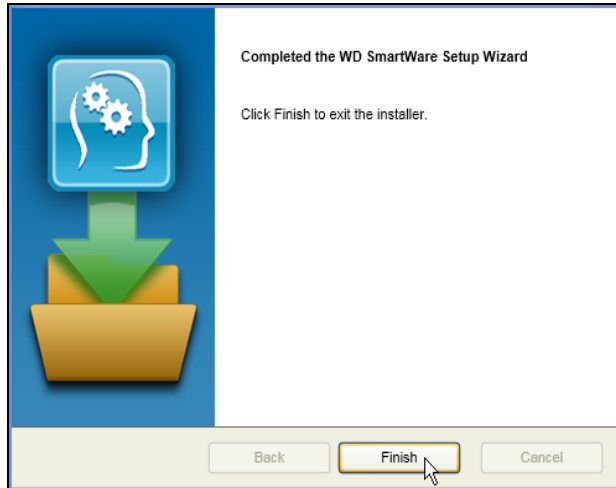

7. A sikeres telepítést jelezve a WD SmartWare szoftver:

- Rövid ideig megjeleníti a WD SmartWare szoftver emblémáját:



- Megjeleníti a Select Backup Source and Backup Target (Biztonsági mentés forrásának és céljának kiválasztása) képernyőt, ahol elindíthatja az első biztonsági mentést:




A WD SmartWare szoftver telepítése befejeződött. Ha ki szeretné hagyni a kezdeti biztonsági mentés műveleteinek beállítását, kattintson a Select Backup Source and Backup Target (Biztonsági mentés forrásának és céljának kiválasztása) képernyő jobb felső sarkában lévő ablak bezárása **X** ikonra. Ellenkező esetben folytassa a következő szakasz „Használatbavétel – Az első biztonsági mentés” részével.

Használatbavétel – Az első biztonsági mentés


A Select Backup Source and Backup Target (Biztonsági mentés forrásának és céljának kiválasztása) képernyő lehetővé teszi az összes eszköz megjelenítését, amely rendelkezésre áll a biztonsági mentéshez. Ez a képernyő használható a forrás- és céleszközök kiválasztására az első biztonsági mentéshez.

1. A Select Backup Devices (Biztonsági eszköz kiválasztása) képernyő Backup Source (Biztonsági mentés forrása) területén alapértelmezett beállításként a számítógép opció van kiválasztva a biztonsági mentés forráseszközeként:



HA . . .	Akkor . . .
<p>A számítógép:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Több belső merevlemez-meghajtóval vagy több merevlemez-meghajtó partícióval rendelkezik ■ Több, a közvetlenül csatlakoztatott külső merevlemez-meghajtóval rendelkezik 	<p>Használja a biztonsági mentés forráseszköz kiválasztót az eszköz kiválasztásához, amelynek fájljairól biztonsági mentést szeretne készíteni:</p> <p></p>
<p>A Dropbox felhőszolgáltatást szeretné használni a biztonsági mentés forráseszközeként,</p>	<p>Frissítenie kell a WD SmartWare Pro szoftverre. Válassza a Dropbox opciót a biztonsági mentés forráseszköz kiválasztóval, és lásd: „A WD SmartWare Pro szoftver frissítése”, 32. oldal.</p>

2. A Select Backup Source and Backup Target (Biztonsági mentés forrásának és céljának kiválasztása) képernyő Backup Target (Biztonsági mentés célja) területén válassza ki a külső eszközt, amelyen biztonsági mentési kötetet szeretne létrehozni, és amelyre a fájlokat másolni szeretné:


HA . . .	Akkor . . .
<p>A kiválasztott külső eszköz több merevlemez-meghajtóval vagy hálózati megosztással rendelkezik,</p>	<p>Használja a biztonsági mentés céleszköz kiválasztót az eszköz kiválasztásához, amelyre fájljairól biztonsági mentést szeretne készíteni:</p> <p></p>
<p>Nem támogatott WD meghajtót, nem WD meghajtót vagy Dropbox felhőszolgáltatást választ a biztonsági mentés céljaként,</p>	<p>Frissítenie kell a WD SmartWare Pro szoftverre. Lásd: „A WD SmartWare Pro szoftver frissítése”, 32. oldal.</p>

3. A kezdeti Select Backup Plan (Biztonsági mentés terv kiválasztása) képernyő megjelenítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre:



4. A Select Backup Plan (Biztonsági mentés terv) képernyőn:
- Válassza ki a futtatandó biztonsági mentés típusát:
 - **Category Backup** (Kategória biztonsági mentése) – Megkeresi a kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön lévő adott kategóriájú fájlokat, és azokról készít biztonsági mentést.
 - **File Backup** (Fájlok biztonsági mentése) – A kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön kiválasztott fájlokról és mappákról készíthet biztonsági mentést.

- b. A kezdeti Select Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának kiválasztása) képernyő megjelenítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre.

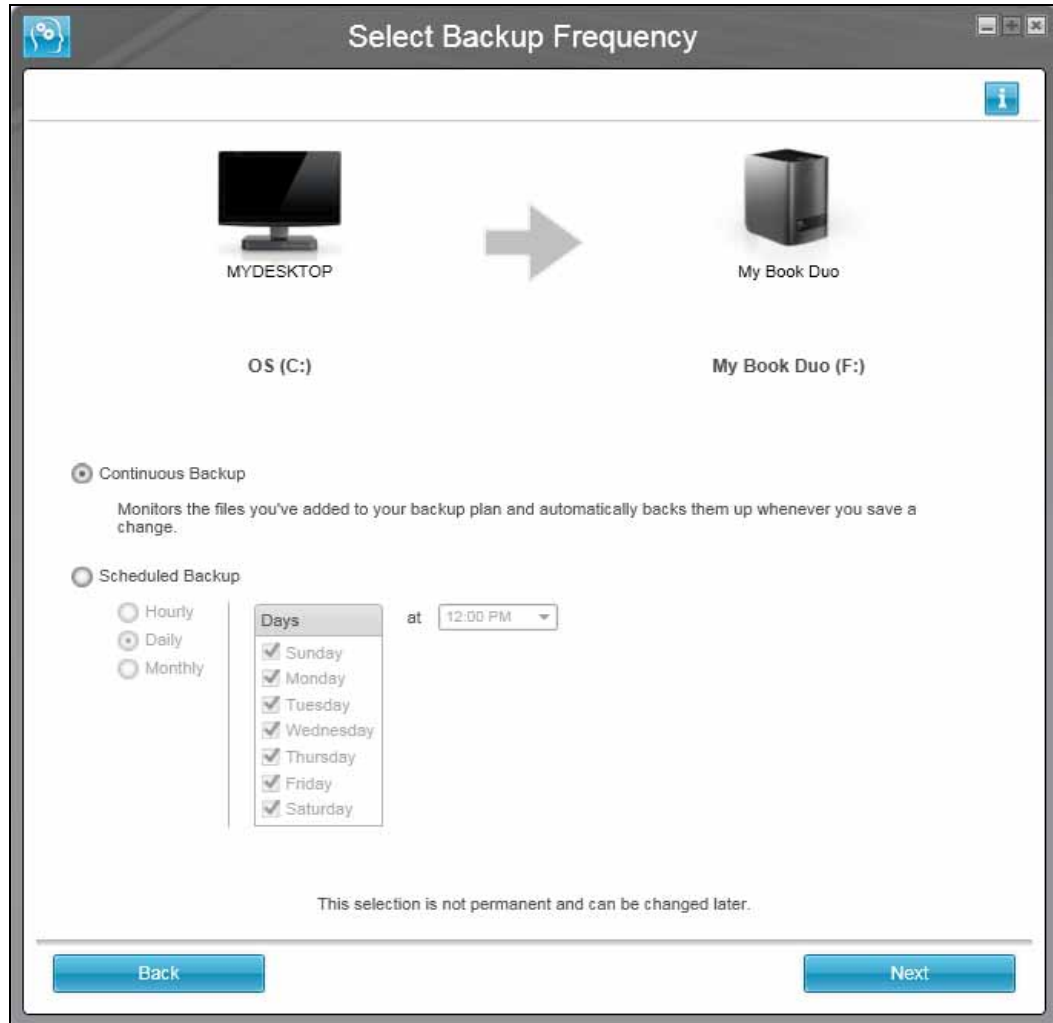

5. A Select Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának kiválasztása) képernyőn:
- a. Adja meg, hogy mikor szeretné a biztonsági mentés forráseszközt ellenőrizni, és arról automatikus biztonsági mentést készíteni, ha a meglévő fájlok módosultak vagy új fájlok kerültek hozzáadásra:
- Folyamatos biztonsági mentés
 - Ütemezett biztonsági mentés

- b. Ha a **Scheduled Backup** (Ütemezett biztonsági mentés) opciót választotta, válassza a **Hourly** (Óránként), **Daily** (Naponta) vagy **Monthly** (Havonta) opciót, és a biztonsági mentés ütemezéséhez használja a jelölőnégyzeteket és kiválasztó mezőket.

Az alábbi kiválasztásával . . .	A biztonsági mentés gyakorisága . . .
Óránként	Óránként egyszer, egész órákor
Naponta	A hét kiválasztott napján, a kiválasztott időpontban. a. A Days (Napok) jelölőnégyzettel adhatja meg, hogy a hét melyik napján szeretné futtatni a biztonsági mentést. b. Az at (ekkor:) jelölőnégyzettel adhatja meg, hogy a biztonsági mentés futtatásának időpontját.
Havonta	A hónap kiválasztott napján, a kiválasztott időpontban. a. Az Every (Minden) kiválasztómező használatával adhatja meg, hogy melyik napon történjen a biztonsági mentés – First (Első), Second (Második), Third (Harmadik), Fourth (Negyedik) vagy Last (Utolsó). b. A Day (Nap) jelölőnégyzettel adhatja meg, hogy melyik napon történjen a biztonsági mentés. c. Az at (ekkor:) jelölőnégyzettel adhatja meg a biztonsági mentés futtatásának időpontját.


- c. A Backup (Biztonsági mentés) képernyő megjelenítéséhez kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre. A kezdeti Backup (Biztonsági mentés) képernyő a 4. lépésben (26. oldal) kiválasztott biztonsági mentés típusának megfelelően jelenik meg. (Lásd: 6. ábra, 29. oldal.)
6. Lásd: „Fájlok biztonsági mentése”, 44. oldal, majd kattintson az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) vagy a **Skip Backup** (Biztonsági mentés kihagyása) lehetőségre a biztonsági mentés engedélyezéséhez vagy az első biztonsági mentés kihagyásához.
7. A biztonsági mentési terv konfigurálásának befejezését jelző megjelenő üzenet bezárásához kattintson az **OK** gombra:



8. Ha a kezdeti Drive Settings (meghajtóbeállítások) képernyő jelenik meg, lásd: „Használatbavétel – A kezdeti meghajtóbeállítások”, 30. oldal.



Kezdeti Kategória biztonsági mentés képernyő

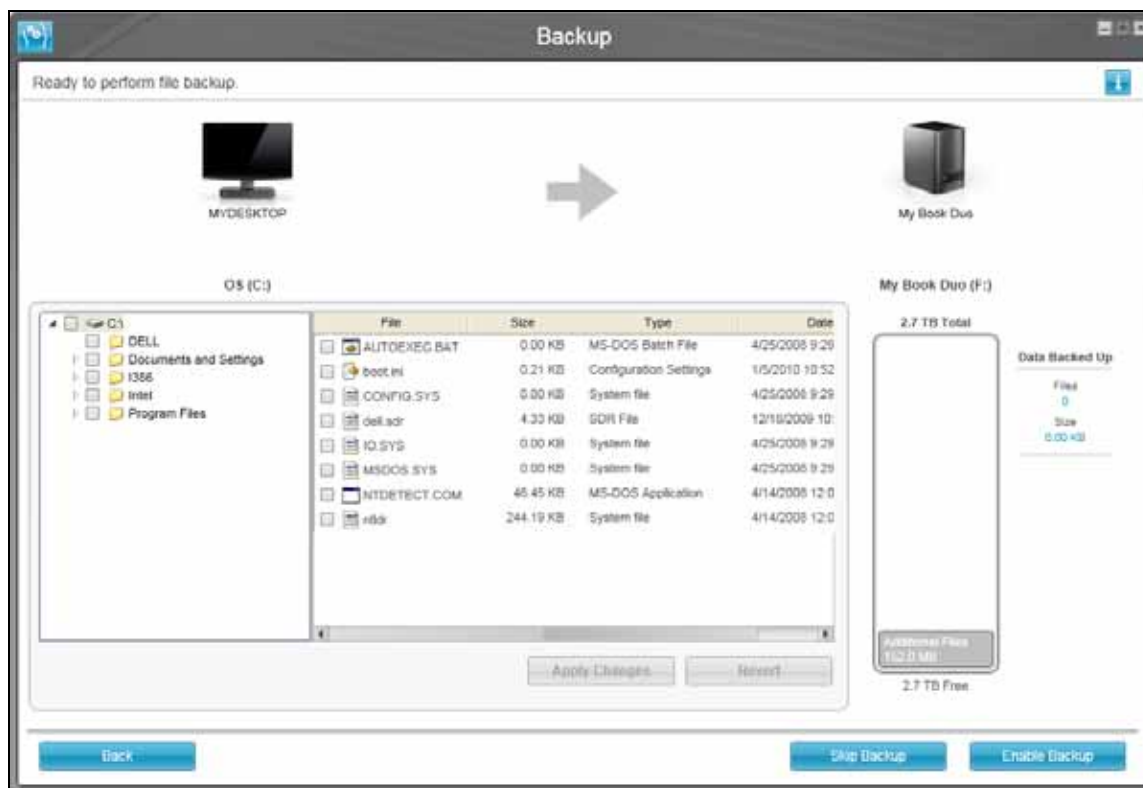

Kezdeti Fájlok biztonsági mentése képernyő

6. ábra: Kezdeti Backup (Biztonsági mentés) képernyők

Használatbavétel – A kezdeti meghajtóbeállítások



A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn rendelkezésre álló meghajtóbeállítás gombok a 2. lépésben (25. oldal) kiválasztott biztonsági mentés céleszköz hardver konfigurációjától függően változóak. Például:

- A kódolatlan WD meghajtók képernyője nem tartalmazza a **Security** (Biztonság) gombot.
- Az egyedi címkével rendelkező WD meghajtók képernyője tartalmazza a **Label** (Címke) gombot:



- A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyő nem jelenik meg, ha a kiválasztott biztonsági mentés céleszköz:
 - WD meghajtó, amely támogatja a WD Security és WD Drive Utilities szoftvert
 - Hálózatra csatlakoztatott eszköz vagy támogatott felhőszolgáltatás
 - Nem WD meghajtó
- 1. A kezdeti Drive Settings képernyőn a meghajtó hardver konfigurációjától függően kattintson az alábbiakra:
 - **Registration** (Regisztrálás) és lásd: „A meghajtó elnevezése”, 63. oldal.
 - **Security** (Biztonság) és lásd: „A meghajtó jelszavas védelme”, 37. oldal.
 - **Label** (Címke) és lásd: „A meghajtó elnevezése”, 63. oldal.
- 2. A kezdeti Drive Settings (Meghajtóbeállítások) bezárásához kattintson a **Finish** (Befejezés) lehetőségre.

3

A WD SmartWare Pro szoftver frissítése

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

[Frissítés elindítása](#)

[Ingyenes próbaverzió](#)

[Aktiváló kód megvásárlása](#)

[A WD SmartWare Pro szoftverfrissítés aktiválása](#)

Ha telepítette a WD SmartWare szoftvert, frissíthet a WD SmartWare Pro szoftverre, és a biztonsági mentési funkciókat kiterjesztheti az alábbiakra:

- Nem WD külső merevlemez-meghajtók
- Az egyébként nem támogatott WD meghajtók
- Dropbox felhőszolgáltatás

A frissítéshez aktiváló kódot kell vásárolni, vagy használhatja a 30 napig ingyenes próbaverziót.

Frissítés elindítása

1. A WD SmartWare Pro szoftverre történő frissítést az alábbiak kiválasztásával indíthatja el:
 - Egy nem WD meghajtó, egy nem támogatott WD meghajtó vagy a Dropbox felhőszolgáltatás kiválasztásával a biztonsági mentés forráseszközeként vagy céleszközeként a kezdeti Select Backup Source and Backup Target (Biztonsági mentés céljának és forrásának kiválasztása) képernyőn vagy a WD SmartWare Home (Kezdőlap) képernyőn
 - Az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) ikon kiválasztásával, amely a WD SmartWare-lapok jobb felső sarkában jelenik meg
2. A WD SmartWare szoftver megjeleníti az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) párbeszédablakot:



3. Az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) párbeszédablakban:

HA . . .	AKKOR kattintson . . .
Ki szeretné próbálni a WD SmartWare Pro szoftver 30 napos ingyenes verzióját	A Try for Free (Próbálja ki ingyen) lehetőségre, majd lásd: „Ingyenes próbaverzió”, 33. oldal.
Meg szeretné vásárolni az aktiváló kódot	A Buy (Megvásárlás) lehetőségre, és folytassa a következővel: „Aktiváló kód megvásárlása”, 34. oldal.
Már megvásárolta az aktiváló kódot, és aktiválni szeretné a frissítést ezen a számítógépen	Az Activate (Aktiválás) lehetőségre, és folytassa a következővel: „A WD SmartWare Pro szoftverfrissítés aktiválása”, 36. oldal.


Ingyenes próbaverzió

Az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) párbeszédablakban kattintson a **Try for Free** (Próbálja ki ingyen) lehetőségre a következőkhöz:

- A WD SmartWare Pro szoftver 30 napos ingyenes verziójának aktiválása
- Az ingyenes próbaverzió visszaszámláló ikonjának és a hátralévő idő megjelenítése a WD SmartWare lap jobb felső sarkában.



- Az ingyenes próbaverzió rövid ismertetésének megjelenítése

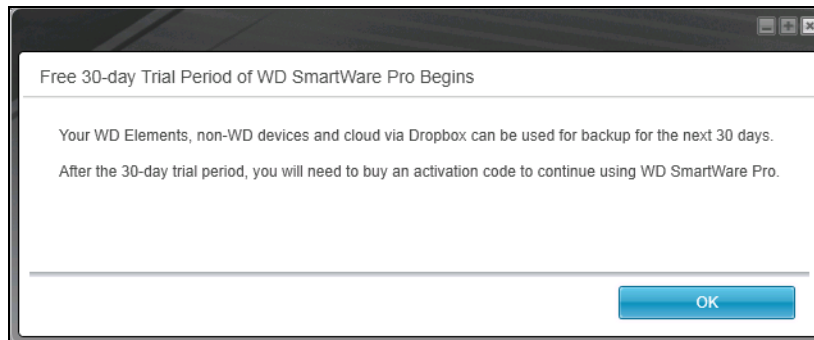

Az üzenet bezárásához kattintson az **OK** gombra.

Ha az ingyenes próbaidőszak alatt meg szeretné vásárolni az aktiváló kódot:

1. Az ingyenes próbaverzió visszaszámláló ikonjára kattintva jelenítse meg az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) párbeszédablakot.



2. A **WD Store** (WD áruház) hivatkozásra kattintva jelenítse meg a Select Your Country to Begin Your Purchase (Ország kiválasztása a vásárlás megkezdéséhez) párbeszédablakot a WD Store webhelyen, és folytassa a következővel: „Aktiváló kód megvásárlása”, 34. oldal.

Aktiváló kód megvásárlása

Ha a **Buy** (Vásárlás) lehetőségre vagy a WD Store hivatkozásra kattint az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) párbeszédablakban, a program a számítógép webböngészőjét használja a WD Store webhely Select Your Country to Begin Your Purchase (Ország kiválasztása a vásárlás megkezdéséhez) párbeszédablakának megjelenítéséhez.

1. Válassza ki az országot, és kattintson a **Continue** (Folytatás) lehetőségre a SELECT LICENSE (Licenc kiválasztása) lap megjelenítéséhez.
2. A SELECT LICENSE (Licenc kiválasztása) lapon:
 - a. Válasszon opciót a megvásárolni kívánt frissítő licenctípushoz.
 - **Standard** (Normál, **3 számítógépre érvényes**)
 - **Premium** (Prémium, **10 számítógépre érvényes**)
 - b. A CART (Kosár) lap megjelenítéséhez kattintson a **Continue** (Folytatás) lehetőségre.
3. A CART (Kosár) lapon:
 - a. Ellenőrizze, hogy a kosárban lévő licenc az, amelyet meg szeretne vásárolni.
 - b. Ha rendelkezik promóciós kóddal, írja be a **Promotion Code** (Promóciós kód) mezőbe, majd kattintson az **Apply** (Alkalmazás) lehetőségre.
 - c. A BILLING (Fizetés) lap megjelenítéséhez kattintson a **Continue** (Folytatás) lehetőségre.

4. A BILLING (Fizetés) lapon, attól függően, hogy új vagy visszatérő WD Store-vásárló:
 - Ha már rendelkezik WD Store-fiókkal:
 - a. Az **Email address** (E-mail cím) mezőbe írja be az e-mail címét.
 - b. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót.
 - c. Kattintson a **Customer Checkout** (Fizetés) lehetőségre a BILLING (Fizetés) lap fizetési adatainak megjelenítéséhez, és lásd: 35. oldal, 6. lépés.
 - Ha nem rendelkezik WD Store-fiókkal, kattintson a **Continue Checkout** (Fizetés folytatása) lehetőségre a BILLING (Fizetés) lap Create Account (Fiók létrehozása) párbeszédablakának megjelenítéséhez.
5. A BILLING (Fizetés) lap Create Account (Fiók létrehozása) párbeszédablakában:
 - a. Az **Email address** (E-mail cím) mezőbe írja be az e-mail címét.
 - b. A **Verify Email address** (E-mail cím ellenőrzése) mezőbe írja be újra az e-mail címét.
 - c. A **Create Password** (Jelszó létrehozása) mezőbe írjon be egy jelszót.
 - d. A **Verify Password** (Jelszó megerősítése) mezőbe írja be újra a jelszót.
 - e. A **First name** (Keresztnév) mezőbe írja be a keresztnévét.
 - f. A **Last name** (Vezetéknév) mezőbe írja be a vezetéknévét.
 - g. Az **Address line 1** (1. címsor) mezőbe írja be az utca nevét és a házszámot.
 - h. A **City** (Város) mezőbe írja be a város nevét.
 - i. A **State/Province** (Állam/tartomány) választómezőben válassza ki az államot vagy tartományt.
 - j. Az irányítószámát írja be a **Zip/Postal Code** (Irányítószám) mezőbe.
 - k. A **Country** (Ország) választómezőben válassza ki az országot.
 - l. A **Phone number** (Telefonszám) mezőbe írja be a telefonszámát.
 - m. Ellenőrizze, hogy a beírt vagy kiválasztott adatok helyesek-e, majd kattintson a **Continue** (Folytatás) lehetőségre a BILLING (Fizetés) lap Payment Information (Fizetési információk) párbeszédablakának megjelenítéséhez.
6. A BILLING (Fizetés) lap Payment Information (Fizetési információk) párbeszédablakában:
 - a. A **Credit Card Number** (Hitelkártya szám) mezőbe írja be a hitelkártyájának számát.
 - b. Az **Expiration Date** (Lejárat dátuma) választómezőben adja meg a kártya lejáratának hónapját és évét.
 - c. A **Card Security Code** (Kártya biztonsági kódja) mezőbe írja be a kártya biztonsági kódját.
 - d. A **Terms of Sale** (Értékesítési feltételek) és a **Privacy Policy** (Titoktartási nyilatkozat) hivatkozásokra kattintva olvassa el a megrendelés feltételeit.
 - e. Ellenőrizze a hitelkártya információk helyességét, majd a **VERIFY ORDER** (Megrendelés ellenőrzése) párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson a **Continue** (Folytatás) lehetőségre.

7. A VERIFY ORDER (Megrendelés ellenőrzése) Checkout (Fizetés) párbeszédablakán:
 - a. Ellenőrizze a megrendelési információk helyességét.
 - b. A **Purchase** (Vásárlás) lehetőségre kattintva küldje el a megrendelést, és jelenítse meg az ORDER COMPLETED Thank you (Megrendelés teljesítve, köszönjük) párbeszédablakot.
8. Az ORDER COMPLETED Thank You (Megrendelés teljesítve, köszönjük) párbeszédablakban kattintson az **OK** lehetőségre a WD SmartWare Pro szoftverfrissítés adott számítógépen történő aktiválásához, valamint egy e-mail üzenet fogadásához, amely a további számítógépeken történő aktiváláshoz szükséges aktiváló kódot tartalmazza a kiválasztott licenctípusnak megfelelően (2. lépés, 34. oldal).

A WD SmartWare Pro szoftverfrissítés aktiválása

1. Ha a WD SmartWare Pro párbeszédablakban az **Activate** (Aktiválás) lehetőségre kattint, az Upgrade to WD SmartWare Pro (Frissítés WD SmartWare Pro verzióra) párbeszédablak jelenik meg az aktiváló kód megadásához:



2. Az Activate WD SmartWare Pro (A WD SmartWare Pro aktiválása) párbeszédablakban:
 - a. Az **Activation code** (Aktiváló kód) mezőbe írja be vagy másolja be az aktiváló kódot.
 - b. Az **Email address** (E-mail cím) mezőbe írja be az e-mail címét.
 - c. Az **OK** gombra kattintva aktiválja a WD SmartWare Pro szoftverfrissítést a számítógépen.

4

A meghajtó védelme

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [A meghajtó jelszavas védelme](#)
- [A meghajtó feloldása](#)
- [A jelszó módosítása](#)
- [A Meghajtózár funkció kikapcsolása](#)

Megjegyzés: A WD SmartWare szoftver biztonsági funkciókat biztosít a régebbi My Book és My Passport meghajtók számára. Az újabb meghajtók esetén ezeket a funkciókat a WD Security szoftver biztosítja.

A meghajtó jelszavas védelme

Védje meghajtóját jelszóval, ha nem szeretné, hogy mások hozzáférjenek a meghajtóhoz, vagy nem akarja, hogy mások is lássák a fájljait.


VIGYÁZAT! A WD SmartWare szoftver az Ön által megadott jelszót használja a meghajtó elektronikus lezárásához és feloldásához. Ha elfelejti a jelszót, a meghajtón lévő adatokhoz nem férhet hozzá, illetve a meghajtóra nem írhat és azt nem olvashatja. A meghajtót törölni kell annak érdekében, hogy újból használni tudja.

A jelszavas védelem nem áll rendelkezésre a nem WD meghajtókon, illetve a kódolatlan WD meghajtókon.

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több külső meghajtó csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyhez jelszót szeretne létrehozni.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare-beállítások) fül helyett – a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal –, akkor a WD Security szoftvert kell használni a kiválasztott meghajtó jelszavának létrehozásához.

3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Security** (Biztonság) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablakot.

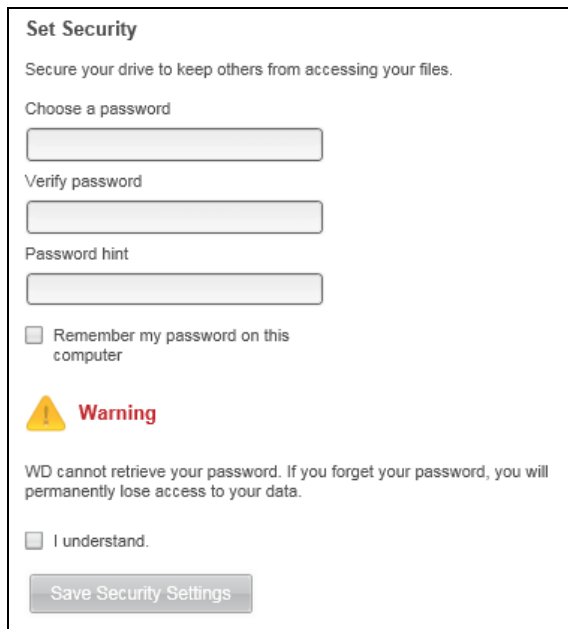

4. A Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablakban:
- A **Choose a password** (Válasszon jelszót) mezőbe írja be az új jelszót, amely legfeljebb 25 karakterből állhat.
 - A **Verify password** (Jelszó megerősítése) mezőbe írja be újra a jelszót.
 - A **Jelszó emlékeztető** mezőbe írjon be egy emlékeztetőt a jelszaváról.
 - A **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzet bejelölésével a WD SmartWare szoftver megjegyzi a számítógépen beállított jelszót.
Megjegyzés: Ez a funkció megjegyzi az aktuálisan bejelentkezett felhasználó jelszavát. Ha egy másik felhasználóként jelentkezik be, a jelszót újra be kell írni, és meg kell ismételni a választást.
 - Olvassa el a jelszó elvesztése esetén történő adatvesztésre vonatkozó figyelmeztetést.
 - Jelölje be az **I understand** (Megértettem) jelölőnégyzetre, amellyel jelzi, hogy elfogadta a kockázatot
 - Kattintson a **Biztonsági beállítások mentése** lehetőségre.

VIGYÁZAT! Miután létrehozta a jelszót, a meghajtó az aktuális munkamenet idejére *feloldott* marad. Ezután a WD SmartWare szoftver:

- A meghajtót lezárja, amikor a számítógépet kikapcsolja, lecsatlakoztatja a meghajtót vagy – a konfigurációtól függően – a számítógép energiatakarékos üzemmódba vált
- Kéri, hogy a jelszó megadásával oldja fel a meghajtót, amikor a számítógépet újraindítja vagy a meghajtót visszacsatlakoztatja, *KIVÉVE* ha a jelszó létrehozásakor bejelölte a **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzetet.

A meghajtó feloldása

Miután a fájlok védelmére létrehozott egy jelszót – hacsak be nem jelölte a **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzetet a jelszó létrehozásakor – a meghajtó feloldásához az alábbi esetekben be kell írni a jelszót:

- Leállítja és újraindítja a számítógépet
- A meghajtót lecsatlakoztatja, majd visszacsatlakoztatja a számítógépre
- A konfigurációtól függően, a számítógép energiatakarékos üzemmódba vált

Ezt akkor is meg kell tennie, ha nem telepítette a WD SmartWare szoftvert a számítógépre.

A meghajtó feloldása a WD SmartWare szoftverrel

Ha leállítja és újraindítja a számítógépet, vagy a meghajtót leválasztja, majd újra csatlakoztatja a számítógéphez – hacsak be nem jelölte a **Remember my password on this computer** (Jelszó megjegyzése ezen a számítógépen) jelölőnégyzetet a jelszó létrehozásakor –, a WD SmartWare szoftver egy lakat szimbólumot jelenít meg az ikon mellett, és a **Drive is locked** (Meghajtó lezárva) üzenetet jeleníti meg a meghajtó tartalomjelzője helyett.



1. Ha az Unlock your drive (Meghajtó feloldása) párbeszédablak nem jelenik meg automatikusan, kattintson a Drive is locked (Meghajtó lezárva) üzenet felett lévő meghajtóképre.



2. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót.
3. Ha nem szeretné, hogy ez a párbeszédablak újból megjelenjen, jelölje be a **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavamat ezen a számítógépen) jelölőnégyzetet.
4. Kattintson az **Unlock** (Feloldás) lehetőségre.

A meghajtó feloldása a WD Drive Unlock Utility szoftverrel

Ha olyan jelszóval védett meghajtót csatlakoztat a számítógéphez, amelyen nincs a WD SmartWare szoftver telepítve, akkor a számítógépen használhatja a WD Drive Unlock segédprogramot a meghajtó feloldására. A WD SmartWare szoftver a WD Drive Unlock segédprogramot a virtuális CD-meghajtón biztosítja, amely a számítógép fájlkezelő alkalmazásában jelenik meg.

1. Az alábbi módokon indítsa el a WD Drive Unlock segédprogramot:
 - A számítógép fájlkezelő alkalmazásának használatával nyissa meg a WD Unlocker (WD feloldó) virtuális CD-t, és kattintson duplán a feloldó alkalmazásra – az Unlock.exe vagy a WD Drive Unlock.exe fájlra, a külső eszköz típusától és modelljétől függően.
 - Kattintson a **Start > Computer** (Számítógép) lehetőségre, és a Devices with Removable Storage (Cserélhető adathordozós eszközök) területen az ikonra történő dupla kattintással nyissa meg a WD Unlocker (WD feloldó) virtuális CD-t.

A feloldó képernyő a meghajtó típusától és modelljétől függően változó:



2. A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszavát, majd kattintson az **Unlock** (Feloldás) vagy az **Unlock Drive** (Meghajtó feloldás) lehetőségre.
3. A **Your drive is now unlocked** (A meghajtó feloldva) üzenetnél kattintson az **Exit** (Kilépés) gombra a Drive Unlock segédprogram képernyőjének bezárásához.

A jelszó módosítása

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több, jelszóval ellátott külső meghajtó csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyet módosítani szeretne.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare-beállítások) fül helyett – a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal –, akkor a WD Security szoftvert kell használni a kiválasztott meghajtó jelszavának módosításához.

3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Security** (Biztonság) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakot.

4. A Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakon:
- A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be az aktuális jelszót.
 - Válassza a **Change password** (Jelszó módosítása) opciót.
 - A **New Password** (Új jelszó) mezőbe írja be az új jelszót, amely maximum 25 karakterből állhat.
 - A **Jelszó megerősítése** mezőbe írja be még egyszer az új jelszót.
 - A **Password hint** (Jelszóemlékeztető) mezőbe írjon be egy emlékeztetőt az új jelszávhöz.
 - A **Remember my password on this computer** (Jegyezze meg a jelszavam ezt a számítógépen) jelölőnégyzet bejelölésével a WD SmartWare szoftver megjegyzi a számítógépen beállított új jelszót.

Megjegyzés: Ez a funkció megjegyzi az aktuálisan bejelentkezett felhasználó jelszavát. Ha egy másik felhasználóként jelentkezik be, a jelszót újra be kell írni, és meg kell ismételni a választást.


- Kattintson a **Biztonsági beállítások frissítése** lehetőségre.

A Meghajtózár funkció kikapcsolása

- A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több külső meghajtó csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelynek a jelszavát módosítani szeretné.
- Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare-beállítások) fül helyett – a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal –, akkor a WD Security szoftvert kell használni a kiválasztott meghajtó jelszavának törléséhez.

3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Security** (Biztonság) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakot.

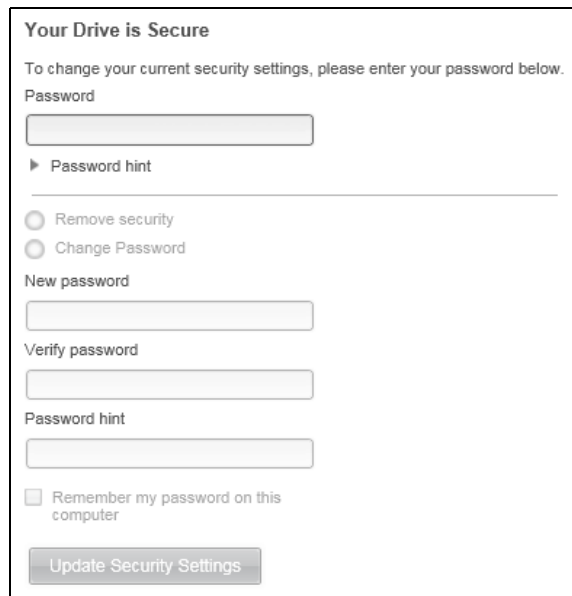

4. A Your Drive is Secure (A meghajtó biztonságban van) párbeszédablakon:
- A **Password** (Jelszó) mezőbe írja be a jelszót.
 - Válassza a **Remove security** (Biztonság eltávolítása) opciót.
 - Kattintson a **Update Security Settings** (Biztonsági beállítások frissítése) lehetőségre.

5

Fájlok biztonsági mentése

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

[A biztonsági mentés funkciók működése](#)
[Fájlok biztonsági mentése](#)

A biztonsági mentés funkciók működése

A WD SmartWare szoftver automatikusan biztonsági mentést készít a biztonsági mentési céleszközre minden fájljáról – zene, videó, fényképek, dokumentumok, e-mail és egyéb fájlok. Folyamatos biztonsági mentés másolatokat készít a fájlokról, amint azok módosulnak vagy létrejönnek a kiválasztott forráseszközön. Az ütemezett biztonsági mentések az Ön által kiválasztott napokon és időpontokban történnek.

Miután a WD SmartWare szoftver kategorizálta a különféle fájltypusokat a kiválasztott biztonsági mentési forráseszközön, az összes fájl biztonsági mentéséhez a kiválasztott biztonsági mentési céleszközre kattintson az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) gombra. Vagy kiválaszthat adott fájlokat, mappákat vagy fájlkategóriákat is a biztonsági mentéshez.

A biztonsági mentés elvégzése után a WD SmartWare szoftver úgy védi a fájlokat, hogy menti az alábbiakat:

- Az újonnan létrehozott vagy a kiválasztott biztonsági mentés forráseszközre másolt fájlok
- A meglévő és módosított fájlok

Ez a védelem automatikus – a WD SmartWare szoftver anélkül végzi, hogy a felhasználónak be kellene avatkoznia –, csak annyi a feltétele, hogy a biztonsági mentés forrása és a céleszköz csatlakoztatva legyen a hálózatra.

Megjegyzés: A biztonsági mentési védelem automatikus, amíg a biztonsági mentés forrás- és céleszköz a számítógépre csatlakozik. Amikor bármelyik eszközt lecsatlakoztatja, majd visszacsatlakoztatja a számítógépre, a WD SmartWare szoftver újrakeresi a biztonsági mentés forráseszközön az új vagy módosított fájlokat, és folytatja az automatikus, folyamatos biztonsági mentést.

Fájlok biztonsági mentése

1. A kezdőképernyő Backup Source (Biztonsági mentés forrása) területén válassza ki a fájlokat tartalmazó eszközt, amelyről biztonsági mentést szeretne készíteni.
 - a. A biztonsági mentés forrása kiválasztó használatával adhatja meg, hogy a fájlokat a helyi merevlemez-meghajtóról vagy a Dropbox felhőszolgáltatásból szeretné-e menteni:

Számítógép opció



Dropbox opció


- b. Alapértelmezett beállításként a számítógép opció van kiválasztva és a számítógép ikon jelzi, hogy a biztonsági mentés forráseszköz a belső merevlemez-meghajtó vagy meghajtó partíció, illetve egy helyileg csatlakoztatott külső merevlemez-meghajtó.



A Dropbox opció kiválasztásával a Dropbox ikon jelenik meg, amely jelzi, hogy a biztonsági mentés forráseszköz a Dropbox felhőszolgáltatás:



- c. Ha a számítógép opciót választotta, biztonsági mentés forráseszköz kiválasztó használatával válassza ki a belső merevlemez-meghajtót, a meghajtó partíciót vagy külső merevlemez-meghajtót, amelyről biztonsági mentést szeretne készíteni.



2. A kezdőképernyő Backup Target (Biztonsági mentés célja) területén:

- a. Ha több külső eszköz csatlakozik a biztonsági mentés céleszközre, válassza ki azt, amelyikre a biztonsági mentést készíteni szeretné.
- b. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott eszköz körül világoskék kijelölés jelenjen meg.

A kiválasztott My Book meghajtó



- c. Ha a kiválasztott biztonsági mentés céleszköz több meghajtóval vagy hálózati megosztással rendelkezik, az eszközön alatt lévő választómezővel válassza ki azt, amelyet használni szeretne:



3. A Backup (Biztonsági mentés) fülre kattintva jelenítse meg a Backup (Biztonsági mentés) képernyőt (lásd: 2. ábra, 12. oldal).

4. A WD SmartWare szoftver kezdeti/alapértelmezett beállítása a folyamatos biztonsági mentés. Ha ütemezett biztonsági mentéseket szeretne konfigurálni:
- a. A **Set Backup Frequency** (Biztonsági mentés gyakoriságának beállítása) földre kattintva jelenítse meg a Set Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának beállítása) képernyőt.



- b. Set Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának beállítása) képernyőn válassza a **Scheduled Backup** (Ütemezett biztonsági mentés) opciót.
- c. Válassza a **Hourly** (Óránként), **Daily** (Naponta) vagy **Monthly** (Havonta) opciót, és a biztonsági mentés ütemezéséhez használja a jelölőnégyzeteket és kiválasztó mezőket.

Az alábbi kiválasztásával . .	A biztonsági mentés gyakorisága . .
Óránként	Óránként egyszer, egész órákor
Naponta	<p>A hét kiválasztott napján, a kiválasztott időpontban.</p> <p>a. A Days (Napok) jelölőnégyzettel adhatja meg, hogy a hét melyik napján szeretné futtatni a biztonsági mentést.</p> <p>b. Az at (ekkor:) jelölőnégyzettel adhatja meg, hogy a biztonsági mentés futtatásának időpontját.</p>
Havi	<p>A hónap kiválasztott napján, a kiválasztott időpontban.</p> <p>a. Az Every (Minden) kiválasztómező használatával adhatja meg, hogy melyik napon történjen a biztonsági mentés – First (Első), Second (Második), Third (Harmadik), Fourth (Negyedik) vagy Last (Utolsó).</p> <p>b. A Day (Nap) jelölőnégyzettel adhatja meg, hogy melyik napon történjen a biztonsági mentés.</p> <p>c. Az at (ekkor:) jelölőnégyzettel adhatja meg a biztonsági mentés futtatásának időpontját.</p>

- d. Az **OK** lehetőségre kattintva mentheti el az ütemezést, és zárhatja be a Set Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának beállítása) képernyőt.

Amikor az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) gombra kattint, a WD SmartWare szoftver egy ütemezett biztonsági mentési emlékeztető gombot jelenít meg a Backup (Biztonsági mentés) képernyőn:



A gombra kattintva jeleníthet meg egy állapot párbeszédet, amely:

- Mutatja a következő ütemezett biztonsági mentés, az utolsó kihagyott és az utolsó befejezett biztonsági mentés dátumát és időpontját.
- Egy **Backup Now** (Biztonsági mentés most) gombot biztosít az ütemezés megkerüléséhez, és a biztonsági mentés azonnali futtatásához.

5. A Backup (Biztonsági mentés) képernyőn:


HA a biztonsági mentést . . . a kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön,	AKKOR . . .
Az összes fájlról szeretné készíteni	Lásd: 6. lépés.
Kiválasztott fájlkategóriákról szeretné készíteni	Lásd: 7. lépés.
Az összes fájlról és mappáról szeretné készíteni	Lásd: 8. lépés, 49. oldal.
Kiválasztott fájlokról és mappákról szeretné készíteni	Lásd: 9. lépés, 50. oldal.

6. A kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön lévő összes fájlkategória biztonsági mentése:

- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód kategória legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) párbeszédablak bal felső sarkában a Ready to perform category backup (Kategória biztonsági mentésre kész) szöveg legyen látható.


Ha a biztonsági mentés üzemmódja fájl, és a Ready to perform file backup (Fájlok biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to Category Backup** (Váltás kategória biztonsági mentésére) gombra, majd a Switching Backup Plan (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.

- b. Az **Advanced View** (Speciális nézet) lehetőségre kattintva nyissa meg a fájl kiválasztómezőt, majd ellenőrizze, hogy mind a hat fájlkategória ki legyen jelölve.

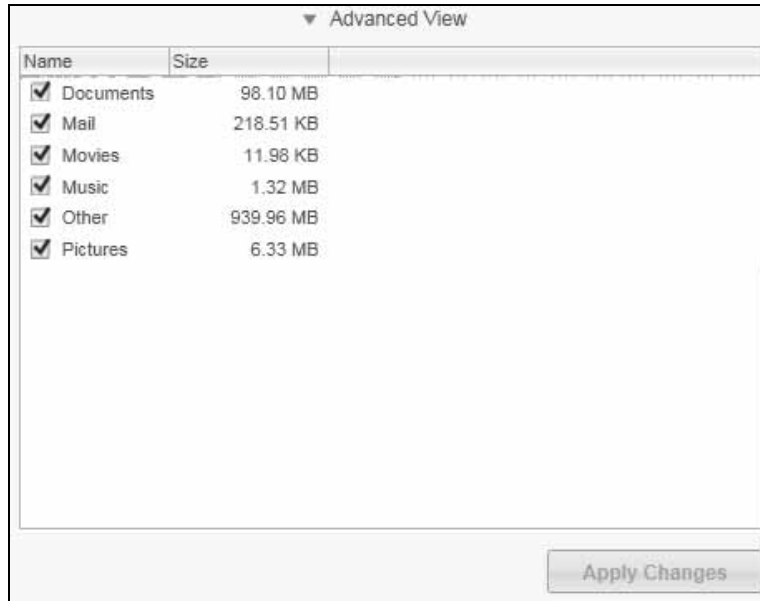

- c. Módosítsa a jelölőnégyzetek bejelölését, majd az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozzon létre egyedi biztonsági mentés tervet és frissítse a tartalomjelzőket.
- d. A kiválasztott ütemezés szerint a biztonsági mentés forráseszközön lévő összes fájlkategória biztonsági mentéséhez kattintson az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) gombra, majd lásd: 10. lépés, 51. oldal.
7. A kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön lévő kiválasztott fájlkategóriák biztonsági mentése:
- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód kategória legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) párbeszédablak bal felső sarkában a Ready to perform category backup (Kategória biztonsági mentésre kész) szöveg legyen látható.
- Ha a biztonsági mentés üzemmódja fájl, és a Ready to perform file backup (Fájlok biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to Category Backup** (Váltás kategória biztonsági mentésére) gombra, majd a Switching Backup Plan (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.

- b. Az **Advanced View** (Részletes nézet) lehetőségre kattintva nyissa meg a biztonsági mentés fájlok kiválasztómezőt:

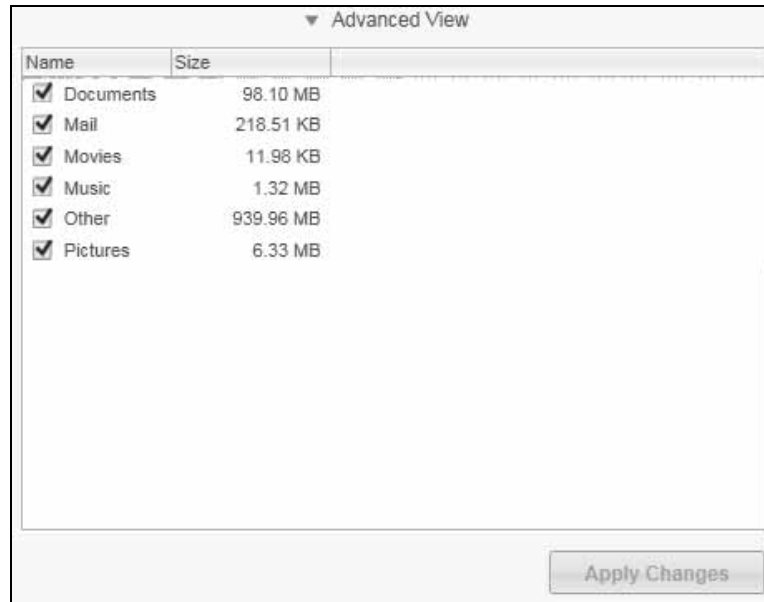

- c. A biztonsági mentés fájlok kiválasztómezőben:
- Szüntesse meg azoknak a fájlkategóriáknak a bejelölését, amelyekről nem szeretne biztonsági mentést készíteni.
 - Jelölje be azoknak a fájlkategóriáknak a jelölőnégyzetét, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.
- d. Az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet és frissítheti a tartalomjelzőket.
- e. A kiválasztott ütemezés szerint a biztonsági mentés forráseszközön lévő kiválasztott fájlkategóriák biztonsági mentéséhez kattintson az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) gombra, majd lásd: 10. lépés, 51. oldal.
8. A kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön lévő fájlok és mappák biztonsági mentése:
- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód fájl legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) képernyő bal felső sarkában a Ready to perform file backup (Fájlok biztonsági mentésére kész) szöveg látható.
- Ha a biztonsági mentés üzemmódja kategória, és a Ready to perform category backup (Kategória biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to File Backup** (Váltás fájlok biztonsági mentésére) gombra, majd a Switching Backup Plan (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.
- b. A fájlok biztonsági mentése választómezőben kattintson a biztonsági mentés forráseszköz jelölőnégyzetére:



- c. Nyissa meg a mappastruktúrát, és ellenőrizze, hogy a biztonsági mentés forráseszköz automatikusan bejelölte-e az eszközön lévő összes fájl és mappa jelölőnégyzetét.

Folder	File	Size	Type	Date
OS (C:)	AUTOEXEC.BAT	0.00 KB	MS-DOS Batch File	4/25/2008 2:29:32 PM
DELL	boot.ini	0.21 KB	Configuration Settings	1/5/2010 2:52:14 PM
Documents and Settings	CONFIG.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2:29:32 PM
I386	dell.sdr	4.33 KB	SDR File	12/18/2009 2:13:40 PM
Intel	IO.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2:29:32 PM
My Book Live Duo (Zermatt)	MSDOS.SYS	0.00 KB	System file	4/25/2008 2:29:32 PM
OldUnencryptedDiskImage	NTDETECT.COM	46.45 KB	MS-DOS Application	4/14/2008 5:00:00 AM
Program Files	ntldr	244.19 KB	System file	4/14/2008 5:00:00 AM

- d. Az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet a saját választásaival.

Megjegyzés: A **Revert** (Visszaállítás) gombra kattintva törli az aktuális kijelölést, és újra megjelenik a korábban alkalmazott konfiguráció.

- e. A kiválasztott ütemezés szerint a biztonsági mentés forráseszközön lévő összes fájl és mappa biztonsági mentéséhez kattintson az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) gombra, majd lásd: 10. lépés, 51. oldal.
9. A kiválasztott biztonsági mentés forráseszközön lévő kiválasztott fájlok és mappák biztonsági mentése:
- a. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági mentés üzemmód fájl legyen, és a Backup (Biztonsági mentés) képernyő bal felső sarkában a Ready to perform file backup (Fájlok biztonsági mentésére kész) szöveg látható.
- Ha a biztonsági mentés üzemmódja kategória, és a Ready to perform category backup (Kategória biztonsági mentésére kész) jelenik meg, kattintson a **Switch to File Backup** (Váltás fájlok biztonsági mentésére) gombra, majd a Switching Backup Plan (Biztonsági mentés terv váltása) üzenetnél az **OK** gombra.
- b. A fájlok biztonsági mentése kiválasztómezőben nyissa meg a mappastruktúrát:

File	Size	Type	Date
dell.sdr	29.59 KB	SDR File	3/21/2013 6:18:23 PM
END	0.01 KB	File	10/3/2013 7:03:08 PM

Apply Changes Revert

- c. Jelölje be azoknak a fájloknak vagy mappáknak a jelölőnégyzetét, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.

Ha egy mappa jelölőnégyzetét bejelöli, azzal a mappában lévő összes almappáról és fájlról biztonsági mentést készít.

- d. Az **Apply Changes** (Módosítások alkalmazása) gombra kattintva hozhat létre egyedi biztonsági mentés tervet a saját választásaival.

Megjegyzés: A **Revert** (Visszaállítás) gombra kattintva törli az aktuális kijelölést, és újra megjelenik a korábban alkalmazott konfiguráció.

- e. A kiválasztott ütemezés szerint a biztonsági mentés forráseszközön lévő kiválasztott fájlok és mappák biztonsági mentéséhez kattintson az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) gombra, majd lásd: 10. lépés.

10. A biztonsági mentés közben:

- Egy folyamatjelző sáv és egy üzenet mutatja a már mentett adat mennyiségét.
- Kategória biztonsági mentés esetén:
 - A biztonsági mentés forráseszközre vonatkozó tartalomjelzőben a kék háttér sárgára vált az összes olyan fájlkategória esetén, amelyről még nem készült el a biztonsági mentés.
 - A biztonsági mentés forráseszköz fájlkategóriákra vonatkozó tartalomjelző szürke háttere kék színűre vált, ahogy a biztonsági mentés zajlik.
- Mialatt a WD SmartWare szoftver a fájlok biztonsági mentését a háttérben végzi, Ön folytathatja a meghajtó beállítását vagy más funkciók használatát.
- Az **Enable Backup** (Biztonsági mentés engedélyezése) váltógomb **Disable Backup** (Biztonsági mentés letiltása) gombra változik, amely lehetővé teszi a biztonsági mentés leállítását.

11. Amikor megjelenik a biztonsági mentés sikeres befejezésére utaló üzenet, a biztonsági mentés rendben befejeződött.

Ha bármely fájlról nem sikerült biztonsági mentést készíteni, a WD SmartWare szoftver az alábbiakat jeleníti meg:

- Az érintett fájlok számára vonatkozó figyelmeztetés
- View (Megtekintés) hivatkozás, amelyre ha rákattint, megtekintheti a fájlok listáját és az okokat, amiért a biztonsági mentésük sikertelen volt

Egyes alkalmazások és futó folyamatok megakadályozhatják bizonyos fájlok biztonsági mentését. Ha nem tudja meghatározni, hogy bizonyos fájlok biztonsági mentése miért nem sikerült, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Mentse el és zárja be az összes nyitott fájlt
- Zárja be a futó alkalmazásokat—beleértve az e-mailező programot és a webböngészőt is.

Fontos:

Egy figyelmeztető üzenet megjelenése jelzi, hogy a biztonsági mentés céleszköz megtelt, azaz nincs elég szabad hely az eszközön a biztonsági mentés befejezéséhez. A legjobb hosszú távú megoldás, ha az eszközt kibővíti az archív tárolás céljára, és az alábbiakat teszi:

- a. Kattintson a **Help** (Súgó) fülre.
- b. A Western Digital online áruház weboldalának megjelenítéséhez kattintson a **WD Store** hivatkozásra.
- c. Kattintson az **External Hard Drives** (Külső merevlemez-meghajtók) lehetőségre és válassza ki a meghajtót, amely a legjobban megfelel jövőbeni igényeinek.

Ha a **Disable Backup** (Biztonsági mentés letiltása) gombra kattintott (10. lépés) a **Disable backup?** (Letiltja a biztonsági mentést?) üzenet figyelmeztet arra, hogy ha a WD SmartWare szoftver a biztonsági mentést a háttérben futtatja, így más feladatokat is végezhet a számítógépen a biztonsági mentés alatt.

A folytatáshoz tegye az alábbiakat:

- **No** (Nem) - a kérelem elvetése és a biztonsági mentés engedélyezése
- **Yes** (Igen) – a kérelem megerősítése és a visszaállítási művelet letiltása

- 12.** Ha a fájlokról kategória szerint készített biztonsági mentést, és a számítógép több merevlemez-meghajtóval rendelkezik, a biztonsági mentés műveletet ismétlje meg mindegyik meghajtó esetén.

6

Fájlok visszaállítása

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

[A visszaállítási funkció működése](#)

[Fájlok visszaállítása](#)

A visszaállítási funkció működése

A WD SmartWare szoftverrel egyszerű a biztonsági mentés céleszközre mentett fájlok visszaállítása és átmásolása az alábbi helyekre:

- A biztonsági mentés céleszközön lévő eredeti helyükre
- Egy speciális visszaállítási tartalom mappába

A visszaállítás általában öt lépésből áll:

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn válassza az alábbiakat:
 - A visszaállítási céleszköz – a biztonsági mentés forráseszköz, amelyre a visszaállított fájlokat másolni szeretné
 - A visszaállítási forráseszköz – a biztonsági mentés céleszköz, amelyre a visszaállított fájlokat vissza szeretné állítani
2. A visszaállítási forráseszközön válassza ki azt a kötetet, amelyről a fájlokat vissza szeretné állítani.
3. Határozza meg a célhelyet, ahová a visszaállított fájlokat másolni szeretné – az eredeti helyükre a biztonsági mentés forráseszközön vagy egy speciális visszaállítási mappába.
4. Határozza meg, mit szeretni visszaállítani – bizonyos fájlokat és mappákat vagy mindent.
5. Állítsa vissza a fájlokat.

Fájlok visszaállítása

1. A Home (Kezdőlap) képernyő Backup Source (Biztonsági mentés forrása) területén válassza ki a visszaállítási céleszközt, ahová a visszaállított fájlokat másolni szeretné.
 - a. A biztonsági mentés forrása kiválasztójának használatával adhatja meg, hogy a visszaállított fájlokat a helyi merevlemez-meghajtóra vagy a Dropbox felhőszolgáltatásba szeretné-e menteni.



- b. Alapértelmezett beállításként a számítógép opció van kiválasztva és a számítógép ikon megjelenése jelzi, hogy a visszaállítási céleszköz a belső merevlemez-meghajtó vagy meghajtó partíció, illetve egy helyileg csatlakoztatott külső merevlemez-meghajtó.



- c. A Dropbox elem kiválasztásával a Dropbox ikon jelenik meg, amely jelzi, hogy a visszaállítási céleszköz a Dropbox felhőszolgáltatás.



- d. Ha a számítógép opciót választotta, biztonsági mentés forráseszköz kiválasztó használatával válassza ki a belső merevlemez-meghajtót, a meghajtó partíciót vagy a külső merevlemez-meghajtót, amelyre a visszaállított fájlokat másolni szeretné.



2. A kezdőképernyő Backup Target (Biztonsági mentés célja) területén:

- a. Ha több külső eszköz csatlakozik a biztonsági mentés céleszközre, válassza ki azt, amelyikről a fájlokat vissza szeretné állítani.
- b. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott eszköz körül világoskék kijelölés jelenjen meg.

A kiválasztott My Book meghajtó




- c. Ha a kiválasztott eszköz több meghajtóval vagy hálózati megosztással rendelkezik, az eszközökön alatt lévő biztonsági mentés célja választómezővel válassza ki azt, amelyet használni szeretne:





3. A **Retrieve** (Visszaállítás) fülre kattintva jelenítse meg az alábbiakat:

- Select a destination for retrieved files (A visszaállítandó fájlok célhelyének kiválasztása) párbeszédablak
- Select a volume to retrieve from (Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként) párbeszédablak

(Lásd: 3. ábra, 15. oldal.)

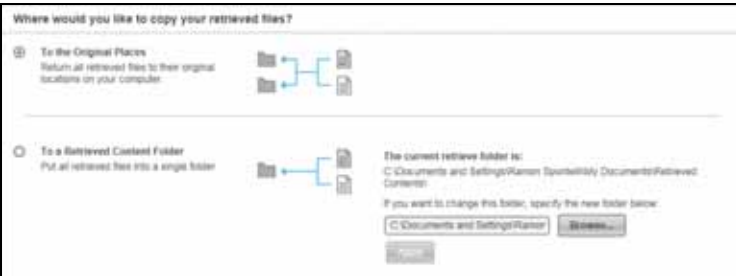HA előzőleg . . .	AKKOR a WD SmartWare szoftver megjeleníti . . .
Egy egyszeri biztonsági mentést hozott létre a kiválasztott visszaállítási forráseszközön a kiválasztott visszaállítási forráseszköztől,	<p>A Select a destination for retrieved files (A visszaállított fájlok célhelyének kiválasztása) párbeszédablakot:</p>  <p>Lásd: 4. lépés, 56. oldal.</p>


(Folytatás)

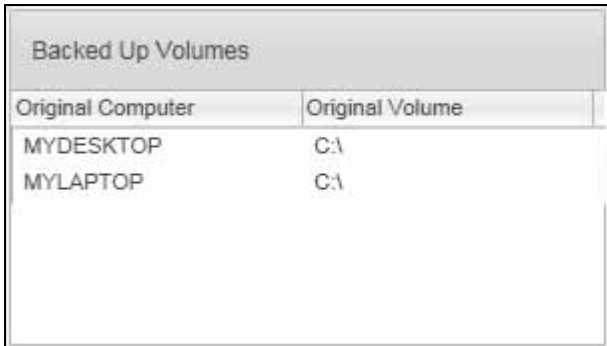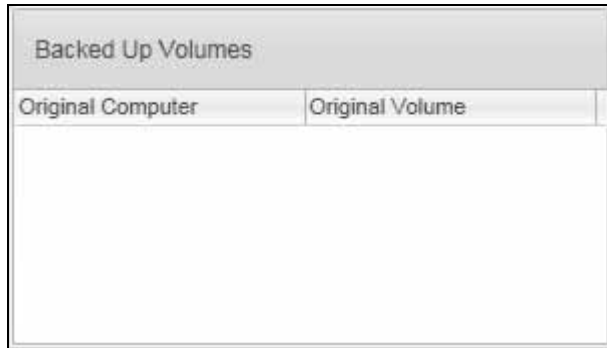HA előzőleg . . .	AKKOR a WD SmartWare szoftver megjeleníti . . .
<p>Több biztonsági mentés kötetet készített a kiválasztott visszaállítási forráseszközre az alábbiakról:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Más belső merevelemes-meghajtók vagy meghajtó partíciók a biztonsági mentés forráseszközön ■ Más biztonsági mentés forráseszközök 	<p>A Select a volume to retrieve from (Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként) párbeszédablakot, amelynek a Backed Up Volumes (Biztonsági mentett kötetek) kiválasztómezőjében szerepelnek az elérhető kötetek:</p>  <p>Ebben az esetben:</p> <ol style="list-style-type: none"> A Backed Up Volumes (Biztonsági mentett kötetek) választómezőből válassza ki a kötetet, amelyről a visszaállítást végezni szeretné. A Select a destination for retrieved files (A visszaállított fájlok céljának kiválasztása) párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson a Next (Tovább) lehetőségre. Lásd: 4. lépés.
<p>Nem futtatott biztonsági mentést a kiválasztott visszaállítási forráseszközön</p>	<p>A Select a volume to retrieve from (Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként) párbeszédablakot, amelynek a Backed Up Volumes (Biztonsági mentett kötetek) kiválasztómezőjében nem szerepel semmi.</p>  <p>Olyan eszköztől nem állíthat vissza fájlokat, amelyen nincsen biztonsági mentett kötet. Kattintson a Home (Kezdőlap) fülre, és a 53. oldal 2. lépés szerint válassza ki azt az eszközt, amelyen a visszaállítandó fájlok vannak.</p>

4. A Select a destination for retrieved files (A visszaállított fájlok céljának kiválasztása) párbeszédablakban:


HA a visszaállított fájlokat a következő helyre kívánja másolni . . .	AKKOR válassza a . . . opciót.
A kiválasztott visszaállítási céleszközön lévő eredeti helyükre,	<p>To the Original Places (Eredeti helyükre)</p> <p>Megjegyzés: A To the Original Places (Eredeti helyükre) opció nem áll rendelkezésre, ha az alábbiakat választotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A Dropbox felhőszolgáltatás mint visszaállítási céleszköz a 53. oldal 1. lépés szerint. ■ Egy biztonsági mentési kötet egy másik biztonsági mentési forráseleszközön a 54. oldal 3. lépés szerint.
Egy visszaállítási tartalom mappába	<p>To a Retrieved Content Folder (Visszaállított tartalom mappába)</p> <p>Az alapértelmezett mappa a Retrieved Contents (Visszaállított tartalom) névvel a felhasználó My Documents (Dokumentumok) mappájában van.</p> <p>Ha egy másik mappát szeretne megadni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kattintson a Browse (Tallózás) gombra, és a tallózás funkció használatával keresse meg az új mappát. Kattintson az Apply (Alkalmazás) gombra.

5. A **Next** (Tovább) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Select content to retrieve... (Visszaállítandó tartalom kiválasztása...) párbeszédablakot.

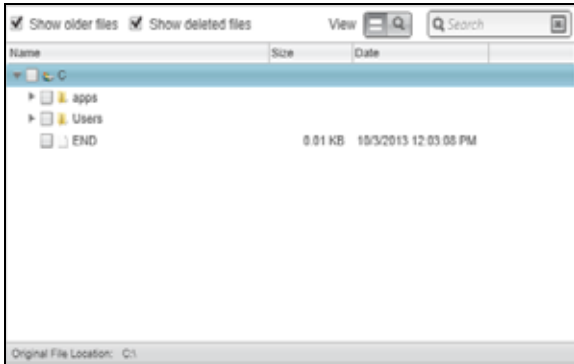
HA a kiválasztott biztonsági mentés kötetről az alábbi szeretné visszaállítani. . .	AKKOR válassza a . . .
Az összes fájlt	Retrieve All Files (Összes fájl visszaállítása) elemet, és lásd: 7. lépés, 57. oldal.
A kiválasztott fájlokat és mappákat	<p>Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) elemet a Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztómező megnyitásához, és lásd: 6. lépés.</p> 

6. A **Retrieve Some Files** (Bizonyos fájlok visszaállítása) választómezőben a mappastruktúrában keresheti meg a kívánt fájlokat. A keresőmező használható arra, hogy a fájl vagy a mappa nevének (vagy csak egy részének) beírásával rákeressen azokra.

- A **Show older files** (Régebbi fájlok megjelenítése) jelölőnégyzet bejelölésével a fájlok különböző biztonsági mentett verziói jeleníthetők meg.

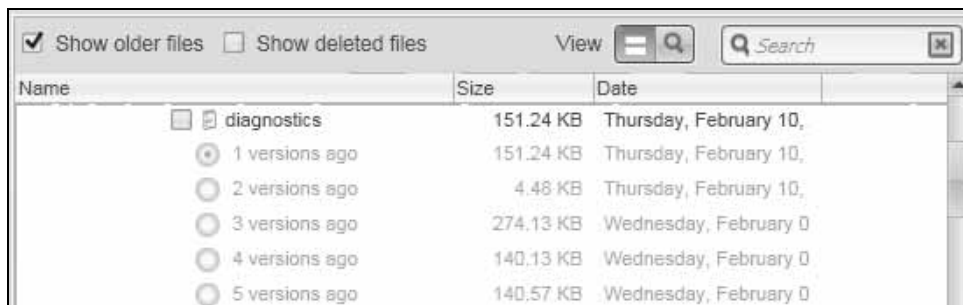

- A **Show deleted files** (Törölt fájlok megjelenítése) jelölőnégyzet bejelölésével a törölt fájlok jeleníthetők meg.

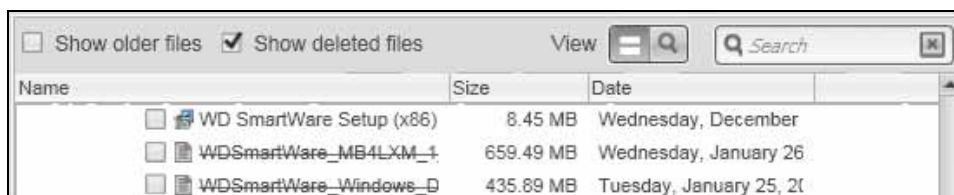

- Az egyes fájlok megtekintéséhez kattintson a **View** (Nézet) ikonra.
- Fájl kereséséhez írja be a fájl nevét vagy annak egy részét a keresőmezőbe, majd a keresés elindításához nyomja le az **Enter** billentyűt.

A keresési szűrő kiiktatásához töröljön minden szöveget a keresőmezőből, és nyomja meg az **Enter** billentyűt.

- Jelölje be azoknak a fájloknak vagy mappáknak a jelölőnégyzetét, amelyeket vissza szeretne állítani.

7. Kattintson a **Start Retrieving** (Visszaállítás indítása) lehetőségre.

8. A visszaállítás közben:

- A **Retrieve** (Visszaállítás) képernyő egy folyamatjelző sávot és egy üzenetet jelenít meg, mutatva a már átmásolt adat mennyiségét.
- A **Cancel Retrieving** (Visszaállítás leállítása) gomb lehetővé teszi a visszaállítás leállítását.

9. A **Retrieval accomplished** (Visszaállítás sikeres volt) üzenet jelzi a visszaállítás befejeztét.

A **Partial retrieve accomplished** (A visszaállítás részlegesen sikeres volt) üzenet azt jelenti, hogy a visszaállításra kijelölt fájlok egy része nem volt átmásolható a meghatározott helyre. Ebben az esetben az alábbi üzenetek jelennek meg:

- A **Files Not Retrieved** (Fájlok nem lettek visszaállítva) üzenet mutatja a vissza nem állított fájlok számát, valamint tartalmaz egy hivatkozást a sikertelen visszaállítás információs képernyőjére. A fájlok listájának és a sikertelenség okainak megtekintéséhez kattintson a **View files** (Fájlok megtekintése) hivatkozásra.
- A **Destination is full** (A célhely megtelt) üzenet azt jelenti, hogy a visszaállítási céleszközön nem volt elegendő hely a visszaállítás befejezéséhez.

7

A meghajtó kezelése és testreszabása

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- A meghajtó állapotának ellenőrzése
- A meghajtó elnevezése
- A meghajtó regisztrálása
- A WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása
- A meghajtóidőzítő beállítása
- A virtuális CD ikon megjelenítése és elrejtése
- A WD Quick View ikon használata
 - A meghajtó állapot-ellenőrzése
 - Ikon figyelmeztetések figyelemmel kísérése
 - A WD SmartWare szoftver megnyitása
 - A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása

Megjegyzés: A WD SmartWare szoftver az ebben a fejezetben ismertetett funkciókat biztosítja a régebbi MyBook és MyPassport meghajtók számára. Az újabb meghajtók esetén ezeket a funkciókat a WD Drive Utilities szoftver biztosítja.

A meghajtó állapotának ellenőrzése

A WD SmartWare szoftver számos integrált diagnosztikai eszközzel rendelkezik, amelyek segítenek abban, hogy a támogatott WD meghajtó kiváló teljesítményt nyújtson. Ha úgy gondolja, hogy a meghajtó teljesítménye nem megfelelő, futtassa az alábbi teszteket:

■ Quick SMART Status (Gyors SMART állapot)

A SMART egy meghibásodás előrejelző funkció, amely folyamatosan figyeli a meghajtó kulcsfontosságú belső teljesítményének attribútumait. Például a meghajtó hőmérsékletének vagy zajszintjének érzékelt megnövekedése, vagy olvasási/írási hibák jelezhetik, hogy a meghajtó komoly meghibásodás állapotának közelébe került. Az idő előtti figyelmeztetésekkel a meghibásodás előtt tehet olyan óvintézkedéseket, mint például a meghajtó tartalmának áthelyezése egy másik meghajtóra.

A gyors SMART állapot-ellenőrzés eredménye egy „sikeres” vagy „sikertelen” értékelés a meghajtók állapotáról.

A SMART állapot-ellenőrzés egy-két másodpercet vesz igénybe.

■ Quick Drive Test (Gyors meghajtóteszt)

A biztonsági mentés céleszköz beépített Data Lifeguard™ diagnosztikai segédprogrammal rendelkezik, amely a meghajtót teszteli a hibakörülmények tekintetében. A gyors meghajtóteszt ellenőrzi a meghajtót a nagyobb teljesítmény problémák tekintetében.

A gyors meghajtóteszt eredménye egy „sikeres” vagy „sikertelen” értékelés a meghajtó állapotáról.

A gyors meghajtóteszt néhány percet vesz igénybe.

■ Teljes meghajtóteszt

A teljes meghajtóteszt a meghajtó legátfogóbb diagnosztikai eszköze. Az eszköz teszteli a meghajtó minden szektorát a hiba körülmények tekintetében, és hibás szektor jelzőket helyez el, ahol szükséges.


A teljes meghajtóteszt a meghajtón lévő adatok mennyiségétől és konfigurációjától függően több órát is igénybe vehet.

Javasolt a diagnosztikai tesztek rendszeres lefuttatása, még mielőtt bármilyen probléma merülne fel a meghajtóval kapcsolatban. Mivel a gyors SMART állapot-ellenőrzés és a gyors meghajtóteszt gyorsan lefut, minimális kényelmetlenség mellett magas szintű biztonságot eredményez. Ha azonban a fájlok biztonsági mentése vagy visszaállítása során lemezhibát észlel, futtassa le mindhárom ellenőrzést.

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több biztonsági mentés céleszköz csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyet ellenőrizni szeretne.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare beállítások) fül helyett a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal, akkor a WD Drive Utilities szoftvert kell használnia a kiválasztott eszköz meghajtódiagnosztikájának futtatásához és állapotának ellenőrzéséhez.

3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Diagnostics** (Diagnosztika) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) párbeszédablakot:

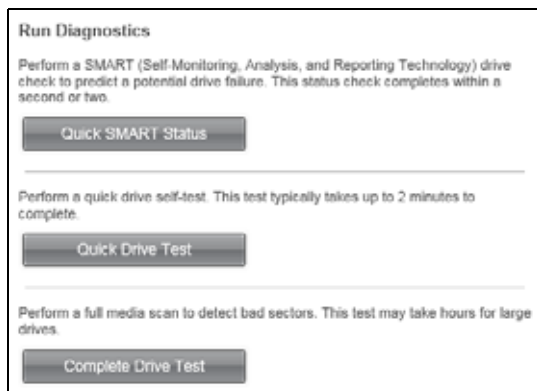

4. A Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) párbeszédablakban, kattintson annak a tesztnek a gombjára, amelyet futtatni szeretne:
 - **Quick SMART Status** (Gyors SMART állapot)
 - **Quick Drive Test** (Gyors meghajtóteszt)
 - **Complete Drive Test** (Teljes meghajtóteszt)

A meghajtó törlése

VIGYÁZAT! A meghajtó törlésével végleg töröl minden adatot a meghajtóról. A meghajtó törlése előtt ellenőrizze, hogy a meghajtón ne legyen semmilyen olyan adat, amire szüksége lehet.

Megjegyzés: A meghajtó törlésével a WD SmartWare szoftvert és annak minden támogató fájlját, segédprogramját, online súgóját és felhasználói útmutató fájlját törli. A meghajtó törlése után ezeket letöltheti és a meghajtót visszaállíthatja eredeti állapotukra.

A WD SmartWare szoftverrel kétféleképpen törölhető a támogatott WD meghajtó, attól függően, hogy az eszköz le van-e zárva vagy sem.

HA a meghajtó . . .	ÉS . . .	AKKOR lásd . . .
Nincs lezárva	Törölni szeretné a meghajtót	„A meghajtóbeállítások Meghajtó törlése funkciójának használata”, 60. oldal.
Le van zárva	Elfelejtette a jelszót, és törölnie kell a meghajtót	„Öt érvénytelen jelszó megadása”, 61. oldal.


A meghajtóbeállítások Meghajtó törlése funkciójának használata

A támogatott WD meghajtó törlése, ha az nincs lezárva:

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több biztonsági mentés céleszköz csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyet törölni szeretne.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare-beállítások) fül helyett – a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal –, akkor a WD Drive Utilities szoftvert kell használni a kiválasztott eszköz törléséhez.

3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Drive Erase** (Meghajtó törlése) lehetőségre kattintva jelenítse meg az **Erase Drive** (Meghajtó törlése) párbeszédablakot.

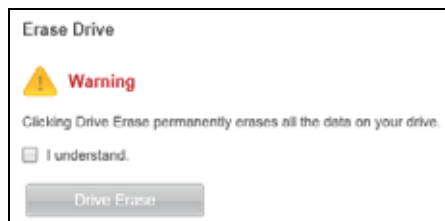

4. Az Erase Drive (Meghajtó törlése) párbeszédablakon:
 - a. Olvassa el a meghajtó törlésekor az adatok elvesztésére vonatkozó figyelmeztető információkat.
 - b. Kattintson az **I understand** (Megértettem) jelölőnégyzetre, amellyel jelzi, hogy elfogadta a kockázatot.
 - c. Kattintson a **Drive Erase** (Meghajtó) törlése lehetőségre.

A meghajtó törlésének befejezése után látogasson el a <http://support.wd.com> weboldalra, és olvassa el a tudásbázis 7-es azonosítójú válaszát a WD SmartWare szoftver letöltésére és a gyári lemezkép meghajtóra történő visszaállítására vonatkozó információkért.


Megjegyzés: A meghajtó törlésével a jelszót is eltávolítja. Ha a meghajtó védelmére jelszót szeretne beállítani, akkor a WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása után újra létre kell hoznia egy jelszót. (Lásd: „A meghajtó jelszavas védelme”, 37. oldal.)

Öt érvénytelen jelszó megadása

A támogatott WD meghajtó törlése, ha a meghajtó le van zárva, és elvesztette vagy elfelejtette a jelszót:

1. Ha nem jelenik meg jelszót kérő üzenet, tegye az alábbiakat:

- A Drive is locked (Meghajtó feloldása) képernyő megjelenítéséhez kattintson a Home (Kezdőlap) képernyőn a Unlock your drive (Meghajtó feloldva) üzenet felett található meghajtóképre:

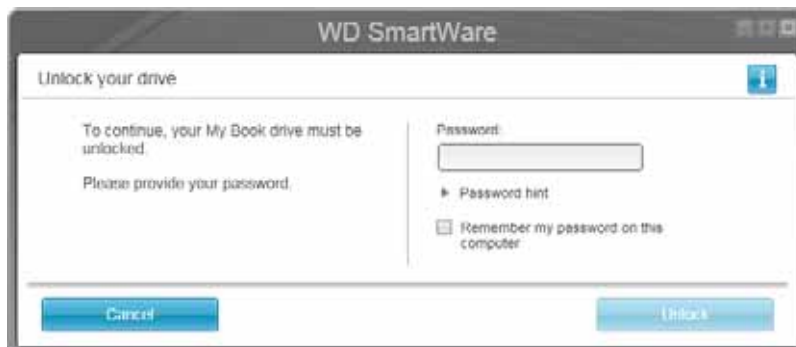

- Az alábbi módokon indítsa el a Drive Unlock (Meghajtó feloldás) segédprogramot:
 - A számítógép fájlkezelő alkalmazásának használatával nyissa meg a WD Unlocker (WD feloldó) virtuális CD-t, és kattintson duplán a feloldó alkalmazásra – az Unlock.exe vagy a WD Drive Unlock.exe fájlra, a külső eszköz típusától és modelljétől függően
 - Kattintson a **Start > Computer** (Számítógép) lehetőségre, és a Devices with Removable Storage (Cserélhető adathordozós eszközök) területen az ikonra történő dupla kattintással nyissa meg a WD Unlocker (WD feloldó) virtuális CD-t.

A feloldó képernyő a meghajtó típusától és modelljétől függően változó:



2. Az alábbi módokon ötször próbálhatja meg feloldani a meghajtót:
 - a. A jelszó beírása a **Password** (Jelszó) mezőbe.
 - b. Az **Unlock** (Feloldás) vagy az **Unlock Drive** (Meghajtó feloldása) lehetőségre kattintva.
3. Az ötödik érvénytelen jelszóbeírás után a túl sok érvénytelen jelszóra figyelmeztető üzenet jelenik meg:



4. Olvassa el a meghajtó törlésekor az adatok elvesztésére vonatkozó figyelmeztető információkat, majd a kockázat elfogadásához kattintson az **I understand** (Megértettem) jelölőnégyzetre.

5. Kattintson a **Drive Erase** (Meghajtótörlés) vagy az **Erase Drive** (Meghajtó törlése) lehetőségre.

A meghajtó törlésének befejezése után látogasson el a <http://support.wd.com> weboldalra, és olvassa el a tudásbázis 7-es azonosítójú válaszát a WD SmartWare szoftver letöltésére és a gyári lemezkép meghajtóra történő visszaállítására vonatkozó információkért.

Megjegyzés: A meghajtó törlésével a jelszót is eltávolítja. Ha a meghajtó védelmére jelszót szeretne beállítani, akkor a WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása után újra létre kell hoznia egy jelszót. (Lásd: „A meghajtó jelszavas védelme”, 37. oldal.)


A meghajtó elnevezése

Az alábbi meghajtók bizonyos konfigurációi rendelkeznek módosítható címkével, amely a meghajtó elnevezésére használható:

- My Book Elite
- My Book Studio
- My Passport Studio

A név, amelyet meghatároz, akkor is a meghajtón marad, ha a meghajtót kikapcsolja vagy lecsatlakoztatja a számítógépről.

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több biztonsági mentés céleszköz csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyet el szeretne nevezni.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).
3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Label** (Címke) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Label (Címke beállítása) párbeszédablakot.

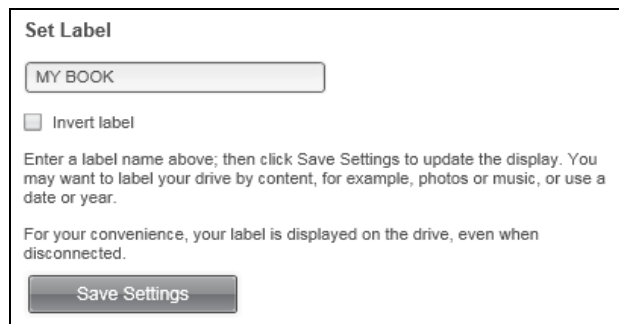

4. A Set Label (Címke beállítása) párbeszédablakban:
 - a. A címke mezőbe írjon be egy nevet a meghajtóhoz.
 - b. Az **Invert label** (Címke invertálása) jelölőnégyzet használatával állíthatja be a címke megjelenését – sötét szöveg a világos háttér előtt vagy fordítva.
 - c. Kattintson a **Save Settings** (Beállítások mentése) lehetőségre.

A meghajtó regisztrálása

A WD SmartWare szoftver a számítógép internetkapcsolatát használja a támogatott WD meghajtó regisztrálására. A meghajtó regisztrálásával a jótállás idejére ingyenes műszaki támogatást vehet igénybe, és tájékoztatást kap a legfrissebb WD termékekről.

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a számítógép az internetre csatlakozik.
2. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több biztonsági mentés céleszköz csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyet regisztrálni szeretne.
3. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare-beállítások) fül helyett – a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal –, akkor a WD Drive Utilities szoftvert kell használni a kiválasztott eszköz regisztrálásához.

4. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Registration** (Regisztráció) lehetőségre kattintva jelenítse meg a **Register Drive** (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablakot:



5. A Register Drive (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablakon:
 - a. A **First name** (Keresztnév) mezőbe írja be a keresztnévét.
 - b. A **Last name** (Vezetéknév) mezőbe írja be a vezetéknévét.
 - c. Az **E-mail address** (E-mail cím) mezőbe írja be az e-mail címét.
 - d. A **Nyelv** mezőben válassza ki a kívánt nyelvet.
 - e. Jelölje be a **Yes, I want to receive communication...** (Igen, szeretnék tájékoztatást kapni...) jelölőnégyzetet, amellyel jelzi, hogy szeretne értesítéseket kapni a szoftverfrissítésekről, termékfejlesztésekről és kedvezményes vásárlási lehetőségekről.
 - f. Kattintson a **Register Drive** (Meghajtó regisztrálása) lehetőségre.

A WD SmartWare szoftver és a lemezkép visszaállítása

A törléssel vagy az újraformázásával – az összes adat törlése mellett – törli a WD SmartWare szoftvert és annak minden támogató fájlját, segédprogramját, online súgóját és felhasználói útmutató fájlját.

Ha a WD SmartWare szoftvert el szeretné távolítani a számítógépről, majd újra szeretné telepíteni, vagy a meghajtót egy másik számítógéphez szeretné csatlakoztatni, és a szoftvert ott szeretné telepíteni, akkor vissza kell állítania a WD SmartWare szoftvert és lemezképet a meghajtóra. Ehhez, miután törölte és újraformázta a meghajtót, látogasson el a <http://support.wd.com> weboldalra, és a tudásbázisban keresse meg a 7-es azonosítójú választ.


A meghajtóidőzítő beállítása

Az időzítő kikapcsolja a támogatott WD meghajtót az inaktivitás meghatározott ideje után, annak érdekében, hogy energiát takarítson meg, illetve minimalizálja a meghajtó elhasználódását.

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több biztonsági mentés céleszköz csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelyet be szeretne állítani.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyő jelenik meg a WD SmartWare Settings (WD SmartWare-beállítások) fül helyett – a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) gombbal –, akkor a WD Drive Utilities szoftvert kell használni a kiválasztott eszköz időzítőjének beállításához.

3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Sleep Timer** (Időzítő) lehetőségre kattintva jelenítse meg a **Set Sleep Timer** (Időzítő beállítása) párbeszédablakot:

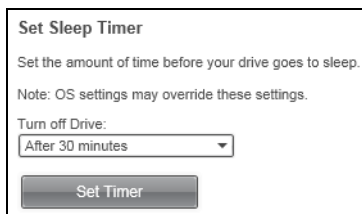


4. A Set Sleep Timer (Időzítés beállítása) párbeszédablakban:
 - a. A **Turn off Drive** (Meghajtó kikapcsolása) mezőben válassza ki az inaktivitás időtartamát, amelynek elteltével a meghajtó kikapcsoljon.
 - b. Kattintson a **Set Timer** (Időzítő beállítása) lehetőségre.

A virtuális CD ikon megjelenítése és elrejtése

Egyes My Book és My Passport meghajtók hardverkonfigurációját a virtuális CD-n lévő WD SmartWare szoftver biztosítja. Ezeknek a meghajtóknak a saját virtuális CD ikonja jelenik meg a számítógép fájlkezelő alkalmazásának listájában. A Virtual CD Settings (Virtuális CD beállítások) párbeszédablak használható a meghajtók virtuális CD ikonjának engedélyezéséhez (megjelenítés) vagy letiltásához (elrejtés).

Megjegyzés: A CD ikon elrejtésével letiltja a meghajtó jelszavas védelmét is. Ha a virtuális VCD ikont letiltja (elrejt), akkor a meghajtó védelméhez nem hozhat létre jelszót. Vagy ha már létrehozott jelszót, a virtuális VCD ikont addig nem tilthatja le (rejtetheti el), amíg el nem távolítja a jelszavas védelmet (lásd: „A Meghajtózár funkció kikapcsolása”, 42. oldal).

1. A Home (Kezdőlap) képernyőn, ha a számítógépre több biztonsági mentés céleszköz csatlakozik, válassza ki annak az ikonját, amelynek VCD ikonját meg szeretné jeleníteni vagy el szeretné rejtteni.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Drive** (Meghajtó beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).
3. A Drive Settings (Meghajtóbeállítások) képernyőn a **Virtual CD** (Virtuális CD) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Virtual CD Settings (Virtuális CD beállítások) párbeszédablakot.

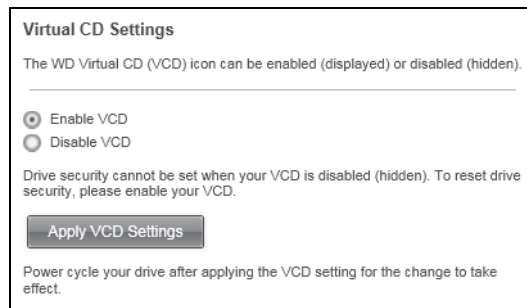

4. Válassza a kívánt opciót:
 - **Enable VCD** (VCD engedélyezése) – a virtuális CD ikon megjelenítése
 - **Disable VCD** (VCD letiltása) – a virtuális CD ikon elrejtése
5. Az **Apply VCD Settings** (VCD beállítások alkalmazása) lehetőségre kattintva hajtsa végre a változtatásokat.
6. A módosítások érvényesítéséhez a meghajtót ki, majd újra be kell kapcsolnia.
 - My Passport meghajtó esetén:
 - a. Az USB kábelt csatlakoztassa le a meghajtóról.
 - b. Várjon tíz másodpercet.
 - c. Az USB kábelt csatlakoztassa vissza a meghajtóra.

- My Book meghajtó esetén:
 - a. Az USB kábelt csatlakoztassa le a meghajtóról.
 - b. Csatlakoztassa le a váltóáramú adapter kábelt, vagy a meghajtó bekapcsológombját állítsa kikapcsolt állásba.
 - c. Várjon tíz másodpercet.
 - d. Csatlakoztassa vissza a váltóáramú adapter kábelt, vagy a meghajtó bekapcsológombját állítsa bekapcsolt állásba.
 - e. Az USB kábelt csatlakoztassa vissza a meghajtóra.
- 7. A módosítás megerősítéséhez ellenőrizze a számítógép fájlkezelő alkalmazásának listáját.

A WD Quick View ikon használata

Miután telepítette a WD SmartWare szoftvert, a WD Quick View ikon megjelenik a Windows tálcá rendszer tálcá részén.



↑
WD Quick View ikon

Az ikon az alábbiakra használható:

- A támogatott WD meghajtók állapotának ellenőrzése
- Figyelmeztetések figyelemmel kísérése
- A WD SmartWare szoftver megnyitása
- A támogatott WD meghajtók biztonságos lecsatlakoztatása

Az alábbi szakaszok ismertetik az ikon használatát, illetve egyéb módszereket.

A meghajtó állapot-ellenőrzése

Támogatott WD meghajtók esetén az egér mutatóját vigye a tálcán lévő WD Quick View ikon fölé, és megtekintheti a felhasznált meghajtókapacitást és a hőmérsékleti állapotot, illetve láthatja, hogy a meghajtó le van-e zárva.



Ikon figyelmeztetések figyelemmel kísérése


A tálcán lévő WD Quick View ikon villogása jelzi a támogatott WD eszközök állapotát:

HA a WD Quick View ikon villog . . .	AKKOR a meghajtó . . .
Zöld és fehér színnel villog,	Le van zárva vagy olyan formátumú, amelyet a WD SmartWare szoftver nem tud értelmezni (nem Windows formátum Windows környezetben).
Vörös és fehér színnel villog,	Túlmelegedett. Kapcsolja ki az eszközt, és hagyja hűlni 60 percig. Kapcsolja be újra, és ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a WD támogatáshoz.
Fehér,	Egy csökkentett RAID konfigurációjú RAID-kompatibilis, kettős meghajtóval rendelkező eszköz
Vörös,	Egy RAID-kompatibilis, kettős meghajtóval rendelkező eszköz, mellyel az alábbiak egyike történt: <ul style="list-style-type: none"> ■ Túlmelegedett. Kapcsolja ki az eszközt, és hagyja hűlni 60 percig. Kapcsolja be, és ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a WD támogatáshoz. ■ Egyéb RAID hiba állapot.

A WD SmartWare szoftver megnyitása

A WD SmartWare szoftver az alábbiak szerint indítható el:

- Az egér bal vagy jobb oldali gombjával kattintson a tálcán lévő WD Quick View ikonra, és válassza a **WD SmartWare** lehetőséget.

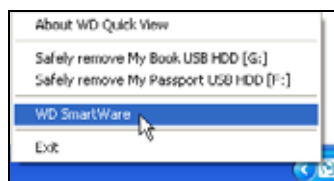

- Kattintson az alábbiakra:


Start > All Programs (Minden program) > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

A meghajtó biztonságos lecsatlakoztatása

VIGYÁZAT! Az adatvesztés elkerülése érdekében zárjon be minden aktív ablakot és alkalmazást, mielőtt a meghajtót kikapcsolja vagy lecsatlakoztatja.

A támogatott WD meghajtó biztonságosan lecsatlakoztatható az alábbi műveletekkel:

- Az egér jobb oldali gombjával kattintson a tálcán lévő WD Quick View ikonra, majd kattintson a meghajtó **Safely remove** (Biztonságos eltávolítás) elemére.

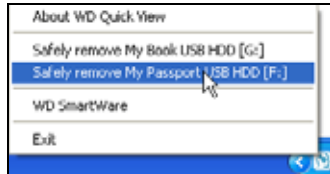

- Az egér jobb oldali gombjával kattintson a Home (Kezdőlap) meghajtóikonjára, majd kattintson a **Safely remove** (Biztonságos eltávolítás) lehetőségre.



- A My Book meghajtó hátán lévő bekapcsológomb megnyomásával

Mielőtt a meghajtót leválasztja a számítógépről, várja meg, amíg a működést jelző LED már nem villog.

A szoftver kezelése és testreszabása

Ez a fejezet az alábbi témákat tartalmazza:

- [Szoftverfrissítések ellenőrzése](#)
- [A Dropbox-fiók konfigurálása](#)
- [Másik visszaállítási mappa meghatározása](#)
- [A WD SmartWare szoftver eltávolítása](#)


Szoftverfrissítések ellenőrzése

Ha engedélyezve van, a Software Updates (Szoftverfrissítések) opció automatikusan ellenőrzi a szoftverfrissítéseket. Ez biztosítja, hogy Ön mindig a legfrissebb szoftververziót használja.

1. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Home (Kezdőlap) képernyőn kiválasztott biztonsági mentési céleszköz nem WD eszköz vagy olyan WD meghajtó, amely támogatja a WD Security és a WD Drive Utilities szoftvert, a **Settings** (Beállítások) fülre kattintva megjelenítheti a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt.

2. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn a **Software Updates** (Szoftverfrissítések) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Updates (Szoftverfrissítések) párbeszédablakot.

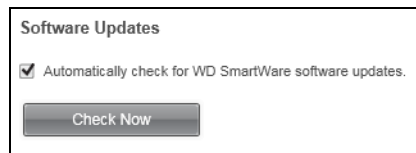


3. A Software Updates (Szoftverfrissítések) párbeszédablakban az **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Szoftverfrissítések automatikus ellenőrzése) jelölőnégyzet használatával engedélyezze vagy tiltsa le a Software Updates (Szoftverfrissítések) lehetőséget.
4. Ha a szoftverfrissítéseket most szeretné ellenőrizni, kattintson a **Check Now** (Ellenőrzés most) lehetőségre.

A Dropbox-fiók konfigurálása

A Dropbox biztonsági mentés céleszközként vagy forráseszközként való használata előtt frissítenie kell a WD SmartWare Pro szoftverre, és a Dropbox-fiókot konfigurálnia kell úgy, hogy a szoftver hozzáférhessen ahhoz. (Lásd: „A szoftver kezelése és testreszabása”, 70. oldal.) A fiók párbeszédablak használható a fiók módosítására és konfigurálására.

1. Kattintson a Settings (Beállítások) fülre, és a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

2. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn a **Dropbox Account** (Dropbox-fiók) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Dropbox Account (Dropbox-fiók) párbeszédablakot.

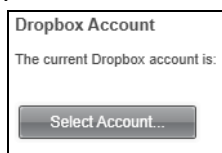

3. A **Select Account** (Fiók kiválasztása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Dropbox Login Required (Dropbox bejelentkezés szükséges) párbeszédablakot:



4. Dropbox Login Required (Dropbox bejelentkezés szükséges) párbeszédablakban:

- a. Kattintson a **Sign In** (Bejelentkezés) lehetőségre
A WDSmartWare Pro szoftver a webböngészőt használja a Dropbox webhely eléréséhez, és az ön nevében egy csatlakozási kérelmet kezdeményez.
- b. A Dropbox webhelyen – ha a fiókját úgy állította be, hogy ne emlékezzen a bejelentkezési adatokra – adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd a **Sign in** (Bejelentkezés) lehetőségre kattintva megtekintheti a WD SmartWare Pro szoftver csatlakozási kérelmét.
- c. A csatlakozási kérelem elfogadásához kattintson az **Allow** (Engedélyez) lehetőségre.
A **Success!** (Sikeres) üzenet jelzi, ha a WD SmartWare Pro szoftver hozzáférést kapott a Dropbox-fiókhoz.
- d. A **Finish** (Befejezés) lehetőségre kattintva véglegesíti a kapcsolatot, bezárja a Dropbox Login Required (Dropbox bejelentkezés szükséges) párbeszédablakot, és frissíti az aktuális Dropbox fiók nézetét.

Megjegyzés: Ugyanezt a műveletet kell elvégeznie, ha később váltani szeretne egy másik Dropbox-fiókra. Ha a WDSmartWare Pro szoftver a Switch to a Different Dropbox Account (Váltás egy másik Dropbox-fiókra) párbeszédablakot jeleníti meg, az azt jelenti, hogy a Dropbox-fiók megváltoztatása érvényteleníti az aktuális biztonsági mentés céleszközként vagy forráseszközként konfigurált fiókot.

Másik visszaállítási mappa meghatározása

Visszaállítás elindításakor meghatározható, hogy a visszaállított fájlokat az alábbi helyek közül hol tárolja a számítógép:


- A biztonsági mentés céleszközön lévő eredeti helyükre
- Egy **Retrieved Content** (Visszaállított tartalom) mappába

Alapértelmezett beállításként a WD SmartWare szoftver egy **Retrieved Content** (Visszaállított tartalom) almappát hoz létre és használ a **My Documents** (Dokumentumok) mappában.

1. Hozzon létre egy új mappát, vagy adja meg, hogy a szoftver melyik meglévőt használja.
2. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Home (Kezdőlap) képernyőn kiválasztott biztonsági mentési céleszköz nem WD eszköz vagy olyan WD meghajtó, amely támogatja a WD Security és a WD Drive Utilities szoftvert, a **Settings** (Beállítások) fülre kattintva megjelenítheti a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt.

3. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn a **Retrieve Folder** (Visszaállítási mappa) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablakot.

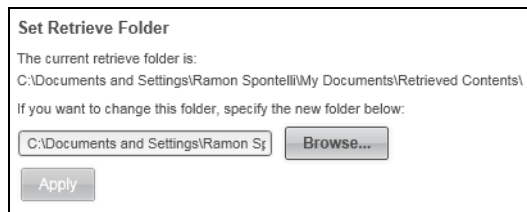

4. A Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablakon:
 - a. Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra, és a tallózás funkció használatával keresse meg az új mappát.
 - b. Kattintson az **Apply** (Alkalmazás) gombra.

A megtartandó biztonsági verziók számának meghatározása


A WD SmartWare szoftver az egyes fájlok legfeljebb 25 régebbi verzióját képes megtartani. Ha véletlenül felülír vagy töröl egy fájlt, vagy meg szeretné tekinteni a fájl egy korábbi verzióját, a WD SmartWare szoftver biztosítja annak egy másolatát. A visszaállításhoz mindig a fájl legújabb verzióit használhatja, és a verziók száma 1 és 25 között állítható be.

Több verzió megtartása:

- Így a fájlok visszamenőleg hosszabb időtartamból állíthatók vissza
 - Több lemezhelyet foglal
1. Kattintson a **Settings** (Beállítások) fülre, és a **Set Up Software** (Szoftver beállítása) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt (lásd: 4. ábra, 18. oldal).

Megjegyzés: Ha a Home (Kezdőlap) képernyőn kiválasztott biztonsági mentési céleszköz nem WD eszköz vagy olyan WD meghajtó, amely támogatja a WD Security és a WD Drive Utilities szoftvert, a **Settings** (Beállítások) fülre kattintva megjelenítheti a Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőt.

2. A Software Settings (Szoftverbeállítások) képernyőn a **File History** (Fájl előzmények) lehetőségre kattintva jelenítse meg a Set File History (Fájl előzmények beállítása) párbeszédablakot.

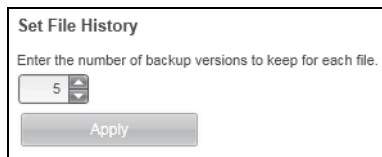

3. A Set File History (Fájl előzmények beállítása) párbeszédablakban:
 - a. A megtartandó fájl biztonsági verziói számának meghatározásához a választómezőben válasszon 1 és 25 között.
 - b. Kattintson az **Apply** (Alkalmazás) gombra.

A WD SmartWare szoftver eltávolítása

Fontos: A WD SmartWare szoftver eltávolításával töröl minden meglévő biztonsági mentési konfigurációt. A szoftver újratelepítése után a biztonsági mentés feladatokat manuálisan újra kell indítani. (Lásd: „Fájlok biztonsági mentése”, 44. oldal.)

Ha a WD SmartWare szoftvert az eszközön vagy a CD-n lévő telepítőfájl használatával telepítette, hagyja figyelmen kívül ez a műveletet, és kövesse a meghajtó használati útmutatójának szoftvereltávolítási utasításait.


Az operációs rendszer Programok hozzáadása vagy eltávolítása funkciójának és a WD Smartware telepítővarázslójának használatával távolíthatja el a WD SmartWare szoftvert.

Windows Vista vagy Windows 7 számítógépen:


1. Kattintson a **Start > Control Panel** (Vezérlőpult) lehetőségre.
2. Kattintson duplán a **Programs and Features** (Programok és funkciók) lehetőségre.
3. Kattintson az **WD SmartWare Installer** (Telepítő) vagy az WD SmartWare Installer (Telepítő) ikonra, majd a képernyő tetején kattintson az **Uninstall/Change** (Eltávolítás/Módosítás) lehetőségre.

Megjegyzés: A Windows Programok és szolgáltatások párbeszédablakban NE válassza ki a **WD SmartWare** opciót. Ha a szoftvert a WD SmartWare telepítő varázslójával telepítették, akkor annak használatával kell eltávolítania.


4. Kattintson az **Uninstall** (Eltávolítás) gombra a WD SmartWare telepítővarázslójában.

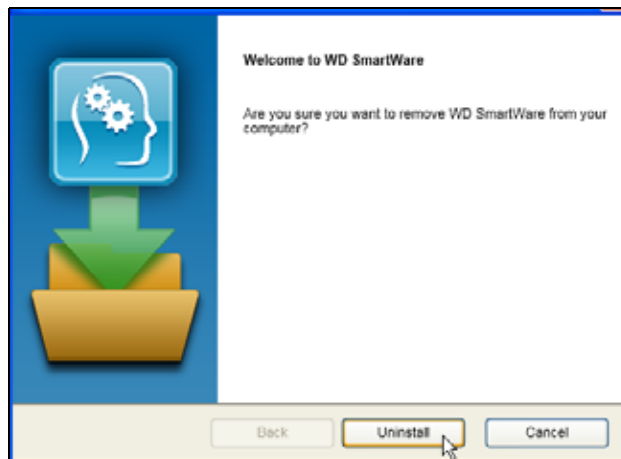

5. Várja meg, amíg az eltávolítás befejeződik.

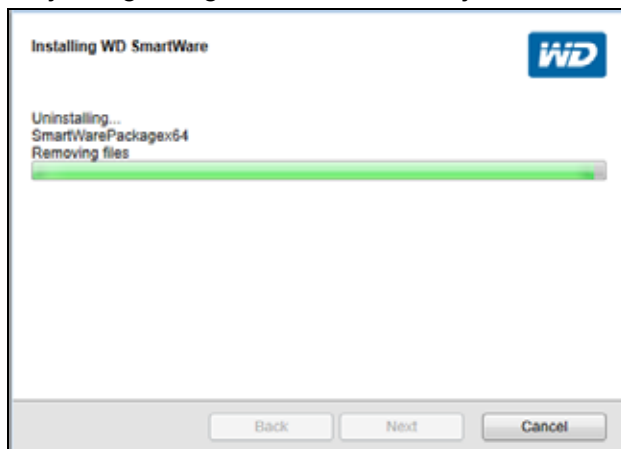

6. Kattintson a **Finish** (Befejezés) gombra a WD SmartWare telepítővarázslójában.

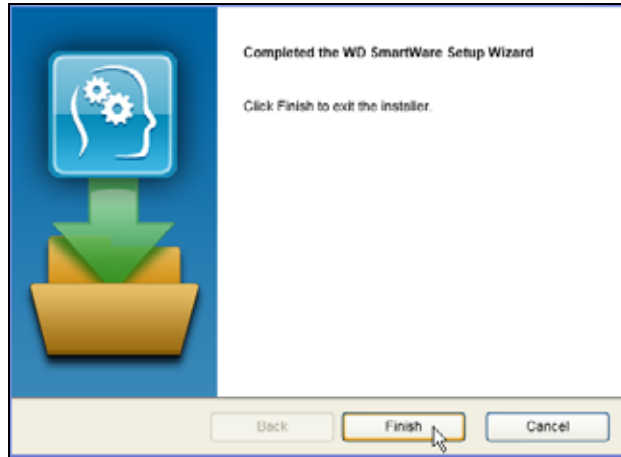

Windows 8 számítógép esetén:

1. Az egér jobb oldali gombjával kattintson a **WD SmartWare Installer** (WD SmartWare telepítő) csempe a Metro kezdőképernyőjén.

Megjegyzés: NE válassza ki a **WD SmartWare** lehetőséget a Metro kezdőképernyőjén. Ha a szoftvert a WD SmartWare telepítő varázslójával telepítették, akkor annak használatával kell eltávolítania.

2. Válassza az **Eltávolítás lehetőséget a Windows tálcán.**
3. Ismételje meg a 4. lépés lépéseket 6. lépés-től „Windows Vista vagy Windows 7 számítógépen:”, 74. oldal-ig.

A

Megfelelőségi információk

GNU Általános Nyilvános Licenc („GPL”)

Ez a szoftver tartalmazhat független fél által a GPL vagy a Programkönyvtár Általános Közreadási Szerződés („LGPL”) alatt jogvédett szoftver licencet, amely nem képezi tárgyát a Western Digital Végfelhasználói Licencszerződésének. A GPL-nek megfelelően, ha alkalmazható: 1) a GPL szoftver forráskódja a vásárlás dátumát követő három éven belül ingyenesen letölthető a <http://support.wd.com/download/gpl> weboldalról, vagy CD-n névleges értéken megrendelhető a <http://support.wdc.com/download/gpl> weboldalról, illetve az Ügyféltámogatástól; 2) a GPL szoftver újrahasználatos, terjeszthető és módosítható; 3) kizárólag a GPL szoftver tekintetében a törvényi előírások keretein belül jótállás nem biztosított; és 4) a GPL megtalálható a <http://www.gnu.org> vagy a <http://support.wd.com/download/gpl> weboldalon.

A szoftvert beleértve, de arra nem korlátozva, bármilyen nyílt forráskódú szoftvert kizárólag a saját felelősségére módosítson. A Western Digital nem vállal semmilyen felelősséget a módosításokkal kapcsolatban. A Western Digital nem biztosít támogatást semmilyen olyan termékhez, amelyet Ön módosított, akkor sem, ha azt eredetileg a Western Digital biztosította.

Tárgymutató

A

- A jelszó módosítása 41
- A meghajtó feloldása
 - a virtuális CD-ről 40, 69
 - a WD SmartWare szoftverrel 39
- A meghajtó jelszavas védelme 37
 - VIGYÁZAT! elveszett jelszó 37
- A meghajtó lecsatlakoztatása 69
- A meghajtó regisztrálása 64
- A meghajtó törlése 60
 - a Software Settings (Szoftverbeállítások) párbeszédablak megjelenítésére. 18
- A szoftver és a lemezkép visszaállítása 65
- A WD SmartWare Pro szoftverfrissítés megvásárlása 33, 34
- A WD SmartWare Pro szoftvert aktiválása 33, 36
- A WD SmartWare szoftver elindítása 68
- A WD SmartWare szoftver eltávolítása
 - Windows 8 számítógép estén 75
 - Windows Vista vagy Windows 7 számítógépen 74
- Aktiválókód kérése ikon 6

Á

- Állapot-ellenőrzés 67

B

- Backup (Biztonsági mentés) fül tartalma
 - biztonsági mentés forrása
 - tartalomjelző 14
 - Biztonsági mentés indítás/leállítás
 - váltógomb 14
 - Biztonsági mentés most gomb 14
 - funkciók áttekintése 3
 - Kategória/Fájl biztonsági mentés
 - váltógomb 14
 - leírás 4
 - speciális biztonsági mentés terület 13
- Biztonsági mentett kötetek
 - kiválasztómező 15, 16, 55
- Biztonsági mentés
 - fájl tartalommező 48, 49, 50
 - fájlok biztonsági mentése 44
 - folyamat 44
 - ütemezés emlékeztető gomb 14, 47
- Biztonsági mentés célja
 - eszköz ikonok 5
 - eszköz kiválasztó 10
 - tartalomjelző 12
 - tartalomjelzők 5, 8

Biztonsági mentés engedélyezése/letiltása
váltógomb 12

Biztonsági mentés forrása

- Dropbox ikon 6
- eszköz kiválasztó 5, 7
- kiválasztó 5, 8
- számítógép ikon 5, 6
- tartalomjelző 5, 12, 14

Biztonsági mentés gyakoriságának
beállítása gomb 14

Biztonsági mentés gyakoriságának
beállítása képernyő 46

Biztonsági mentés indítás/leállítás
váltógomb 14

Biztonsági mentés letiltása gomb 12

Biztonsági mentés most gomb 14

Browse (Tallózás) gomb, Retrieve
(Visszaállítás) fül tartalma 16

C

- Change retrieve folder (Visszaállítási
mappa módosítása) mező 16
- Cloud service account (Felhőszolgáltatás
fiók), konfigurálás 70
- Complete Drive Test (Teljes
meghajtóteszt) 59
- Contact Us (Kapcsolatfelvétel)
hivatkozás 20, 21

D

- Destination is full (A célhely megtelt)
üzenet 57
- Drive Erase (Meghajtó törlése) gomb,
Settings (Beállítások) fül tartalma 19
- Drive is locked (Meghajtó lezárva)
üzenet 39
- Dropbox fiók
 - gomb 19, 71
 - párbeszédablak 71
- Dropbox Login Required (Dropbox
bejelentkezés szükséges)
párbeszédablak 71

E

- Erase Drive (Meghajtó törlése)
párbeszédablak 60
- Eszköz kiválasztó
 - biztonsági mentés célja 10
 - biztonsági mentés forrása 5
- Eszköz lezárva ikon 10
- Eszköz megjelenítő görgető mutatók 10

F

Fájlok biztonsági mentése képernyő, kezdeti 29
Fájlok visszaállítása opciógombok 15
Figyelmeztetések, villogó ikon 69
File History (Fájl előzmények) gomb 19
Files Not Retrieved message (Fájlok nem kerültek visszaállításra) üzenet 57
Frissítés WD SmartWare Pro verzióra gomb 11, 14, 16, 20, 21

G

GNU általános nyilvános licenc 76
Görgető mutatók, eszköz megjelenítő 10
GPL szoftver 76

H

Help (Súgó) fül tartalma 20
 Contact Us (Kapcsolatfelvétel)
 hivatkozás 20, 21
 funkciók áttekintése 4
 Learning Center (Oktatóközpont)
 témák gombja 20, 21
 leírás 20
 Online User Manuals (Online felhasználói útmutatók)
 hivatkozás 20, 21
 Support (Támogatás)
 hivatkozás 20, 21
 WD Store (WD áruház)
 hivatkozás 20, 21
Home (Kezdőlap) fül tartalma
 a számítógép tartalomjelzője 7
 biztonsági mentés célja tartalomjelző 8
 biztonsági mentés forrása számítógép ikon 6
 funkciók áttekintése 3
 leírás 4
 meghajtó ikon 9
Hőmérséklet ellenőrzése 67

I

Ikonok
 Dropbox 6
 eszköz lezárva 10
 ingyenes próbaverzió
 visszaszámláló 10
 nem írható partíció ikon 10
 számítógép 6
Ingyenes próbaverzió visszaszámláló ikon 10

J

Jelszavas védelem eltávolítása 42
Jelszó
 eltávolítás 42
 módosítás 41
Jelszó létrehozása 37

K

Kategória biztonsági mentés képernyő, kezdeti 29
Kategória/Fájl biztonsági mentés váltógomb 14
Kategória/Fájlok biztonsági mentése váltógomb 12
Kiválasztó
 biztonsági mentés célja 10
 biztonsági mentés forrása 5
Kompatibilitás az operációs rendszerekkel 1
Követelmények, operációs rendszerek 1

L

Label (Címke) gomb 19
Learning Center (Oktatóközpont) témák gombja 20, 21
Lemezkép, letöltés és visszaállítás 65

M

Megfelelőségi információk 76
Meghajtó
 állapot-ellenőrzés 67
 diagnosztika és állapot-ellenőrzések 59
 időzítés 65
 ikon, Home (Kezdőlap) fül tartalma 9
 lecsatlakoztatás számítógépről 69
Meghajtóbeállítások
 időzítés 65
 képernyő 18
 képernyő, kezdeti 30
 meghajtó törlés 60
 regisztráció 64

N

Nem írható partíció ikon 10
Nézet ikon 57
NTFS formátum 2

O

Online User Manuals (Online felhasználói útmutatók) hivatkozás 20, 21
Operációs rendszer követelmények 1

P

Próbálja ki ingyen, WD SmartWare Pro 33

R

Register Drive (Meghajtó regisztrálása) párbeszédablak 64
 Registration (Regisztráció) gomb 19
 Rendelkezésre álló hely 67
 Rendszer fájlkategória, meghatározva 7
 Rendszer kompatibilitás 1
 Retrieval accomplished (Visszaállítás sikeres volt) üzenet 57
 Retrieve (Visszaállítás) fül tartalma
 Biztonsági mentett kötetek kiválasztómező 16
 Browse (Tallózás) gomb 16
 Change retrieve folder (Visszaállítási mappa módosítása) mező 16
 funkciók áttekintése 3
 leírás 15
 Retrieve some files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztómező 16
 Start/Cancel Retrieving (Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb 16
 Visszaállítandó fájlok opciógombok 16
 Visszaállítási célhely opciógombok 16
 Retrieve All Files (Összes fájl visszaállítása) opciót 56
 Retrieve Folder (Visszaállítási mappa) gomb 19
 Retrieve some files (Bizonyos fájlok visszaállítása) kiválasztómező 16
 Retrieve Some Files (Bizonyos fájlok visszaállítása) opciót 56
 Run Diagnostics (Diagnosztika futtatása) párbeszédablak 59

S

Safely Remove (Biztonságos eltávolítás) opció 69
 Security (Biztonság) gomb 19
 Select a destination for retrieved files (A visszaállítandó fájlok célhelyének kiválasztása) párbeszédablak 54
 Select a volume to retrieve from (Kötet kiválasztása a visszaállítás forrásaként) párbeszédablak 55
 Select Backup Devices (Biztonsági eszközök kiválasztása) képernyő 24
 Select Backup Frequency (Biztonsági mentés gyakoriságának kiválasztása) képernyő 27
 Select Backup Plan (Biztonsági mentés terv kiválasztása) képernyő 26

Set File History (Fájl előzmények beállítása) párbeszédablak 73
 Set Label (Címke beállítása) párbeszédablak 63
 Set Retrieve Folder (Visszaállítási mappa beállítása) párbeszédablak 72
 Set Security (Biztonság beállítása) párbeszédablak 38
 Set Sleep Timer (Időzítő beállítása) párbeszédablak 65
 Set Up Drive (Meghajtó beállítása) gomb 19
 Set Up Software (Szoftver beállítása) gomb 19
 Settings (Beállítások) fül tartalma 19
 Drive Erase (Meghajtó törlése) gomb 19
 Dropbox fiók gomb 19
 funkciók áttekintése 4
 leírás 17
 Registration (Regisztráció) gomb 19
 Retrieve Folder (Visszaállítási mappa) gomb 19
 Security (Biztonság) gomb 19
 Set File History (Fájl előzmények beállítása) gomb 19
 Set Up Drive (Meghajtó beállítása) gomb 19
 Set Up Software (Szoftver beállítása) gomb 19
 Sleep Timer (Időzítés) gomb 19
 Software Updates (Szoftverfrissítések) gomb 19
 Show deleted files (Törölt fájlok megjelenítése) jelölőnégyzet 57
 Show older files (Régebbi fájlok megjelenítése) jelölőnégyzet 57
 Sleep Timer (Időzítés) gomb 19
 SMART Status Check (SMART állapot-ellenőrzés) 58
 Software Updates (Szoftverfrissítések) párbeszédablak 70
 Speciális biztonsági mentés terület 12, 13
 Start/Cancel Retrieving (Visszaállítás indítása/leállítása) váltógomb 15, 16
 Support (Támogatás) hivatkozás 21
 Help (Súgó) fül tartalma 20

Sz

Számítógép
 tartalomjelző, Home (Kezdőlap) fül tartalma 7
 Számítógép ikon 5

Számítógép opció, biztonsági mentés
forrása kiválasztó 25, 44, 53
Szoftver, GPL 76
Szoftverbeállítások
 Cloud service account
 (Felhőszolgáltatás fiók),
 konfigurálás 70
 fájl előzmények 73
 visszaállítási mappa 72
Szoftverfrissítések
 gomb 19

T

Tartalomjelzők
 a számítógép 7
 biztonsági mentés célja 5, 8, 12
 biztonsági mentés forrása 5, 12, 14
To a Retrieved Content Folder
(Visszaállított tartalom mappába) opció 56
To the Original Places (Eredeti helyükre)
 opció 56

U

Unlock your drive (Meghajtó feloldása)
 párbeszédablak 40, 61
Upgrade to WDSmartWare Pro (Frissítés
WD SmartWare Pro verzióra)
 párbeszédablak 32, 34

V

Váltás a Fájlok biztonsági mentésére
 gomb 12
Váltás a Kategória biztonsági mentésére
 gomb 12
Váltógomb
 Biztonsági mentés engedélyezése/
 letiltása 12
 Kategória/fájlok biztonsági mentése 12
 Visszaállítás indítása/megszakítása 15
Végfelhasználói licencszerződés 23
VIGYÁZAT!
 a lezárt meghajtóról 38
 a meghajtó törlése 60
 adatok elvesztésének
 megakadályozása
 lecsatlakoztatáskor 69
 elveszett jelszavak 37
Villogó ikon figyelmeztetések 69
Virtual CD Settings (Virtuális CD
beállítások) párbeszédablak 66
Virtuális CD
 ikon, megjelenítés és elrejtés 66
Virtuális CD gomb 20

Visszaállítandó fájlok opciógomb 16

Visszaállítás

 fájlok visszaállításáról 53
 folyamat 53
 mappa, meghatározás 72
Visszaállítás indítása gomb 15
Visszaállítás megszakítása gomb 15
Visszaállítási célhely opciógombok 15, 16
Visszaállítási mappa módosítása
 Browse (Tallózás) gomb 15
 mező módosító 15

W

WD Drive Unlock (WD meghajtó feloldás)
 segédprogram képernyő 41, 62
WD Quick View ikon 23, 67
WD SmartWare szoftver embléma 24
WD SmartWare telepítő
 programfájl 22
 telepítő varázsló 22, 24, 74, 75
WD Store (WD áruház) hivatkozás 21
WD Store (WD áruház) hivatkozás, Help
 (Súgó) fül tartalma 20

Y

Your Drive is Secure (A meghajtó
biztonságos) párbeszédablak 42, 43

A WD által közölt információk a WD legjobb tudomása szerint naprakészek és megbízhatók; mindemellett azonban a WD nem vállal felelősséget az információk felhasználásáért, és az ebből eredő szabadalmi jogok megsértéséért vagy bármilyen egyéb, harmadik felet illető jogok megsértéséért. A WD szabadalmi vagy szabadalmi jogai által sem hallgatólagosan, sem egyéb módon nem biztosít licencet. A WD fenntartja magának a jogot a műszaki leírás értesítés nélkül történő módosítására.

A Western Digital, a WD, a WD embléma, a MyBook és a MyPassport a Western Digital Technologies, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban; a WD SmartWare, a WD Drive Utilities, WD Security és a Data Lifeguard a Western Digital Technologies, Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az Apple, a Mac, az OS X és a Time Machine az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb jelzések más cégek tulajdonai lehetnek. A képeken nem feltétlenül a tényleges termék látható.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Minden jog fenntartva.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705057-Y04 2014. júl